


HDMI セレクター 型式 JX-HD401

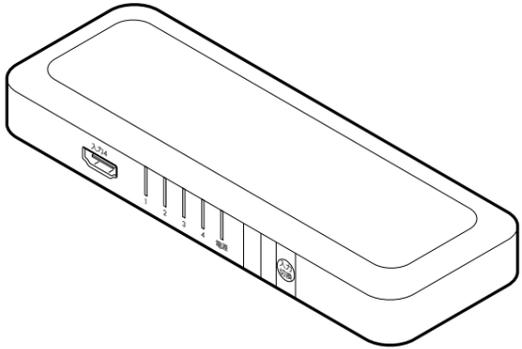

お買い上げありがとうございます。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

**お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様相談センター**

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950
FAX (045) 450-2275
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

LNT0106-001A

故障かな？と思ったら・・・

故障かな？と思ったら、修理に出す前に次のことを確認してください。

症状	対応
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ ACアダプターは正しく接続されていますか？ ACアダプターの接続を確認してください。
映像が映らない / 音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・ テレビやAV機器は正しく接続されていますか？ テレビやAV機器の接続を確認してください。 ・ 正しい外部入力を選んでいませんか？ 正しい外部入力に切換えてください。 ・ テレビの入力切換は合っていますか？ 正しい外部入力に切換えてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ テレビやAV機器の電源は入っていますか？ テレビやAV機器の電源を入れてください。 ・ 著作権保護システム (HDCP) に対応していない機器では、使用できません。 ・ DVI機器に接続した場合は、音が出ません。 ・ コンピューターと接続しての動作保証はしておりません。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ ケーブルの接続がゆるんでいませんか？ 接続ケーブルをしっかりと接続してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ リモコン受光部に近づけて操作してください。 ・ リモコン受光部の前に障害物がありませんか？ 障害物をを取り除いてください。 ・ 電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。
映像や音声が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ・ ケーブルの接続がゆるんでいませんか？ 接続ケーブルをしっかりと接続してください。
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ リモコン受光部の前に障害物がありませんか？ 障害物をを取り除いてください。 ・ 電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

保証とアフターサービス

●保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

●保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら・・・」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げ販売店に次のことをお知らせください。

- ビクター HDMI セレクター JX-HD401
- お名前とおとこ
- 電話番号
- 故障症状 (詳しく)

なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参ください。

●アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧ください。最寄りのサービス窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて
<p>ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。</p>

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の説明

注意、警告が必要なこと 禁止されていること 必ずしてほしいこと



万一異常が発生したときは

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や物などが入った
- ・ 落下などにより破損した
- ・ 電源コードが傷んだ



ACアダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。販売店に修理を依頼してください。お客様による点検、整備、修理は危険です。

警告



分解・改造しない
・ 火災や感電、故障の原因になります。



表示された電源電圧以外では使用しない
・ 火災や感電、故障の原因になります。

注意



付属の AC アダプター以外は使用しない
・ 火災や感電、故障の原因になります。



ACアダプターは根元まで差し込んでも、ゆるみがあるコンセントには接続しない
・ 発熱して火災の原因になります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



電源プラグ (ACアダプター) を抜くときは電源コードを引っ張らない
・ コードが傷つき、火災や感電の原因になります。必ず電源プラグ (ACアダプター本体) を持って抜いてください。



電源プラグ (ACアダプター) やコンセントに、ほこりや金属が付着したまま使用しない
・ ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない
・ 感電の原因になります。



雷がなったら AC アダプターには触らない
・ 感電の原因になります。



移動するときは AC アダプターや接続コードをはずす
・ コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



一般的指示

長時間使用しないときやお手入れをするときは、ACアダプターをはずす

・ 電源が「切」でも機器に電気が流れています。ACアダプターをはずしてください。感電の原因になります。



禁止

ACアダプターや機器を布でおおったり、つつんだりしない
・ 熱がこもり、ケースが変形して火災の原因になります。風通しの良い状態でご使用ください。



禁止

不安定な場所に置かない

・ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、衝撃のあるところに置くと、落下や転倒などからけがの原因になります。



禁止

この機器の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

・ けがの原因や、変形して火災や感電の原因になります。



禁止

湿気やほこりの多いところ、湯気や油煙があたる場所、熱源の近くでは使用しない

・ 火災や感電、故障の原因になります。



禁止

電池について、次のような誤った取り扱いほしない

- プラス (+) とマイナス (-) のまちがいが
- 金属物 (ネックレス、ヘアピンなど) と一緒に携帯・保管する
- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 直射日光が当たる場所や高温 (60℃以上) になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因になります。万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れした電池は使わないでください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。


主な仕様

入出力端子	HDMI Connector HDMI [V.1.3, Deep Color (36ビットまで), x.v.Colorに対応] 入力: 後面×3系統、前面×1系統 出力: 後面×1系統
外形寸法	19 cm × 2.4 cm × 6.8 cm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 230 g (ACアダプター除く)
動作環境	温度 0℃ ~ 40℃

- ・ 仕様および外観は改善のため、予告なく変更されることがあります。
- ・ HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- ・ x.v.Color および x.v.Color ロゴは、商標です。
- ・ Dolby、ドルビーおよび D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・ DTS は DTS 社の登録商標です。DTS-HD は DTS 社の商標です。

付属品を確認する

本機には、以下のものが付属しています。

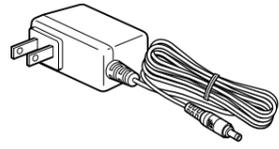

ACアダプター



リモコン
(動作確認用ボタン電池
CR2025 付属)


取扱説明書 (本書)、保証書、ビクターサービス窓口案内

各部の名称とはたらき

本体前面

入力表示ランプ (1~4)
選んでいる入力端子のランプ
が点灯します。

入力切換ボタン
ボタンを押すと、出力する
入力端子が切り替わります。
入力1→入力2→入力3→入力4

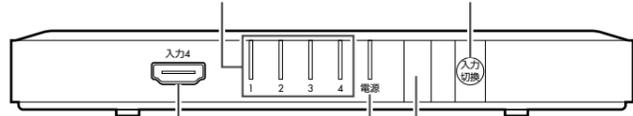

HDMI入力4端子

ビデオカメラやゲーム機などの
HDMI出力端子とつなぎます。

電源ランプ

リモコン受光部

本体後面

HDMI入力1~3端子
接続する機器のHDMI出力
端子とつなぎます。



HDMI出力端子

テレビやプロジェクターの
HDMI入力端子とつなぎます。

DC IN端子

ACアダプターを
つなぎます。

リモコン

入力選択ボタン (1~4)

出力する入力端子
を選びます。



電源ボタン

本機の電源を「入/切」
します。

リモコンの準備をする

はじめてリモコンを使うときは、絶縁シートを引き抜いてリモコンを使用できる状態にします。




●電池を交換するとき


- リモコンの反応が悪くなってきたら、電池が消耗しています。新しい電池 (ボタン電池 CR2025) に交換してください。(+)と(-)の向きを表示通り正しく入れてください。
- リモコンの使用中に不具合が生じたときは、一度電池を取り出し、もう一度電池を入れて操作してください

1 電池トレイを取り出す

- ①の方向に押しながら、②の方向に引き出してください。

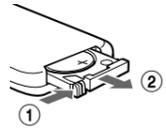


2 「+」の面を上にして、新しい電池と取り換える

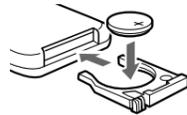

3 電池トレイを元に戻す

●リモコンの操作範囲

- リモコン受光部に対して、正面から5m以内、左右30°の角度から2.5m以内でお使いください。
- 操作できないときは、近づけてください。

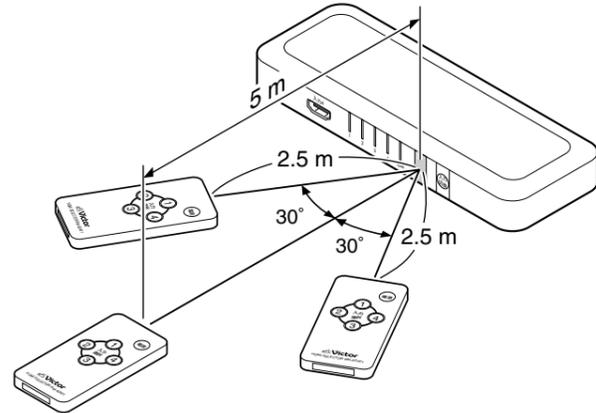

ご注意


- 本機を2台並べて使用すると、リモコン操作したときに同じ動作をしてしまいます。本機ではリモコンコードの変更ができませんので、本体側の入力切換ボタンを押して操作するか、2台の距離を離してご使用ください。
- 本機のリモコン信号はビクターAVセレクターAコードです。

接続する

HDMI出力端子にテレビやプロジェクターなどを接続し、HDMI入力端子(1~4)に入力するAV機器を接続します。


- 機器の接続が終わるまで、ACアダプターは接続しないでください。
- ご使用の機器によって接続のしかたが異なります。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- 接続する機器によっては、映像が表示されない場合があります。
- HDMI-DVI変換ケーブルの使用は推奨しません。HDMI-DVIケーブルを使う場合、音声は出力されません。また、映像が出力されないことがあります。
- 本機はコンピューターと接続しての動作保証はしておりません。

接続例

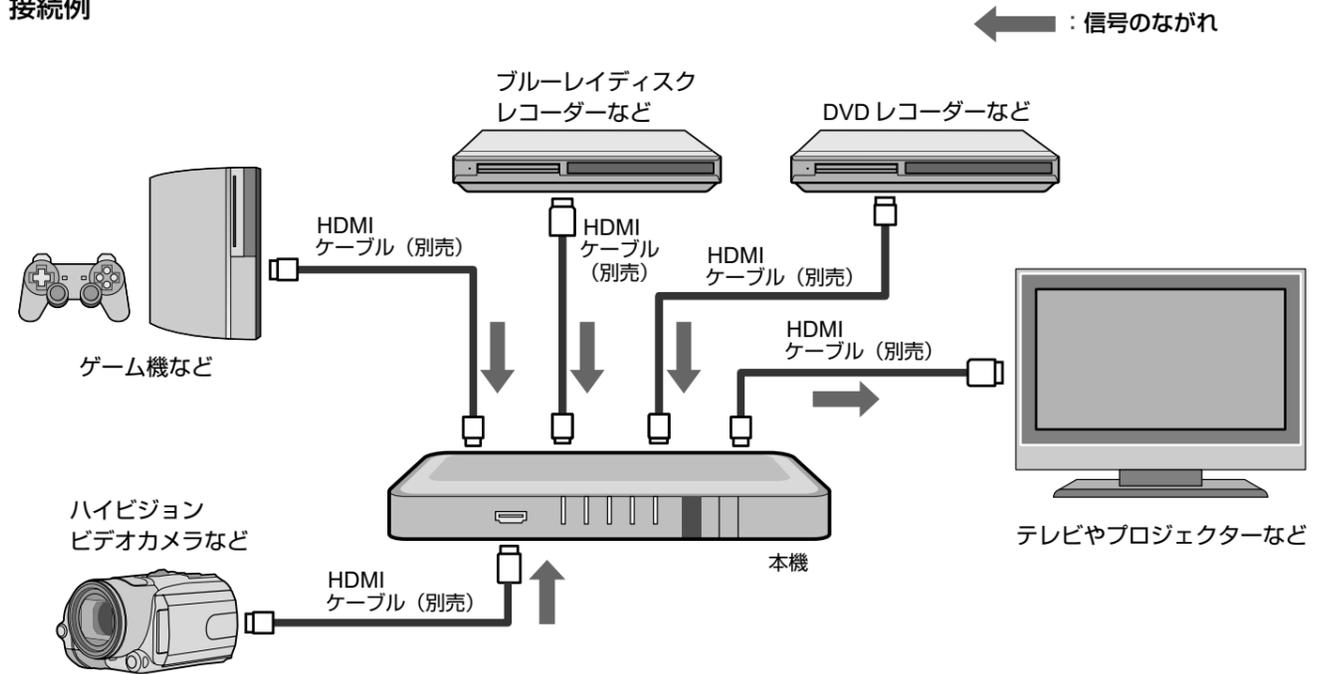


電源を入れる

機器の接続が終わったら、ACアダプターを接続して電源を入れます。

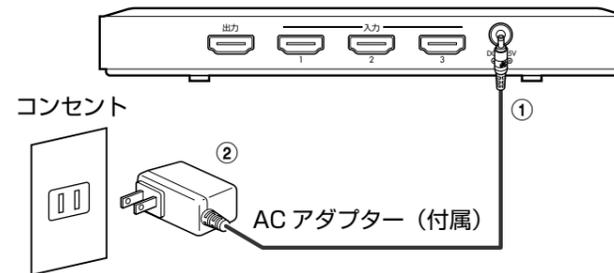

- ACアダプターを本体につなぐ
- コンセントにつなぐ

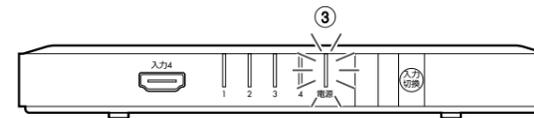

③電源ランプが点灯する

●電源を切るには

本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンを押してください。長時間使用しないときは、ACアダプターをはずしてください。

お知らせ

- リモコンで電源を「切」にしたままリモコンを無くしたときは、ACアダプターを抜き差しして電源を入れ直してください。本機の電源が入り、使用できるようになります。
- 付属のACアダプターを他の機器で使用しないでください。
- このACアダプターは日本国内専用です。

テレビに出力する機器を選ぶ

出力するAV機器を選んで、テレビやプロジェクターに出力します。

- 使用するテレビやAV機器の電源を入れる
- テレビの入力切換を本機に合わせる
- 本体の入力切換ボタン、またはリモコンの入力選択1~4ボタンを押してテレビに出力する機器を選ぶ
- 選んだ機器を再生する

お知らせ

- 本機の電源を入れたときや入力を変更したとき、映像や音声が出されるまでにしばらく時間がかかることがありますが、故障ではありません。
- 接続する機器によっては本機の入力を切ったときなどに映像や音声にノイズが出る場合があります。これは接続機器との通信の仕様によるものであり故障ではありません。
- 一部のテレビとの接続で本機の無入力端子を選択した場合、映像や音声にノイズが出る場合があります。これは本機とテレビとの通信の仕様によるものであり故障ではありません。
- 画像が乱れたり、ノイズが発生する場合は入力機器の出力解像度を他の設定でお試してください。

●本機のHDMI機器制御機能(HDMI CEC)について

本機はHDMI機器制御機能には対応していません。本機の電源が「入」のときは、選んでいる入力機器のHDMI機器制御信号を出力機器に伝えて機器制御機能が動きますが、本機の入力選択などは制御できません。