

JVC

取扱説明書

リモートコントローラー
型名 **RM-A613**



Remote Control Unit

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お使いの前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

ご注意

- 本機は2009年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。
 - パッケージ台紙の一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
 - ー 画面表示など一部機能のみ操作できない機器もあります。
 - ー 本機でビデオのダイレクト選局や録画予約、ブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局(一部)やGコード予約・編集・ダビング・テンキー操作、アナログテレビとビデオのメニュー・番組表・チャンネル設定の操作はできません。
 - EPG録画予約は録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
 - 下記の機器には対応していません。
パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブルDVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、アナログBSチューナー、HDD内蔵テレビ。
 - 本機は、日本国内で販売された機器のみに対応します。
- ※ ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

主な特長

- 本機1台で3台の機器の主な操作が可能
 - 主なメーカーのリモコン信号を記憶済み
- 各社のリンク操作に対応した「リンクボタン」搭載
- 電子番組表の録画予約に便利な「番組表ボタン」搭載
- にぎりやすいグリップ形状と押しやすい大型ボタンを採用
- 操作が音で確認できるボタンタッチ音付(入/切可)
- 電池寿命をブザーで知らせるローバッテリーインフォメーション搭載
- 電池が切れてもメーカー設定が消えないバックアップメモリー採用

便利な使いかた

表示と異なる機器を設定する

機器選択ボタンには、表示以外の機器を設定することができます。(P23)

ただし、テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定することはできません。またテレビ以外の機器選択ボタンには、テレビを設定することはできません。

ボタンタッチ音を切換える

ボタンを押したときに鳴る「ピッ!」という音を消したり、鳴らしたりすることができます。(P9)

もくじ

最初にお読みください

主な特長.....	2
便利な使いかた.....	2
使用上のご注意.....	4
乾電池の入れかた.....	4
はじめに.....	5
各部のなまえ.....	6
ボタンタッチ音の入/切.....	9

メーカー設定

テレビのメーカー設定.....	10
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビのメーカー設定.....	12
デジタルチューナーのメーカー設定.....	14
ビデオ(単体機)のメーカー設定.....	16
ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定.....	18
DVDのメーカー設定.....	20
機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する...	23

機器の操作

テレビの操作.....	24
デジタルテレビ/チューナー/ ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作.....	27
DVD/ブルーレイ/HD DVDの操作.....	33
ビデオの操作.....	42
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビの操作.....	44


その他

故障かな?と思ったら.....	50
仕様.....	裏表紙
アフターサービスについて.....	裏表紙

使用上のご注意

- お使いの機器の付属リモコンにない機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、お使いの機器が動作しない場合は、まずお使いの機器に付属のリモコンで動作確認を行なってください。付属のリモコンでも動作しない場合は、お使いの機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機は家庭用です。屋内でお使いください。
- 本機に衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり、温度の高いところにおかないでください。

乾電池の入れかた

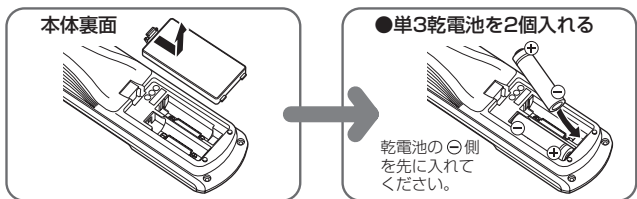

※付属の乾電池は動作確認用のため、約2カ月ほどでお使いになれなくなる場合があります。(単3アルカリ乾電池使用推奨)

乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示のとおり正しく入れてください。
 - 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
 - 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音(ピピピピッ…または、チチチッ…)が鳴ったとき。(ローバッテリーインフォメーション)

ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

(使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。)

はじめに

本機をお使いになるには、いろいろな設定が必要です。次の順序で設定してからお使いください。

1 メーカー設定をする(P10~P23)

本機にはあらかじめ下記の表のようにメーカーの機器が設定されています。同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なる場合がありますので、お使いの機器が動作しないときは、メーカー設定を行なってください。

お買い上げ時の設定


機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
テレビ	地上・BS・110度CSデジタルテレビ	ビクター/JVC
ケーブル	デジタルSTB (セットトップボックス)	パナソニック (松下)
BD/DVD	HDD内蔵 ブルーレイディスクレコーダー	ビクター/JVC

- ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつメーカー設定できます。「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P23)もご覧ください。

2 操作する機器を切替える


本機で機器を操作するときは、機器選択ボタンを押して操作する機器をえらびます。

テレビを操作するとき

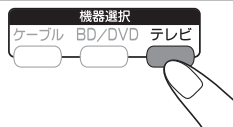


テレビ選択ボタンにメーカー設定したテレビを操作します。

デジタルチューナーや
ケーブルテレビなど
または
ブルーレイ機器や
DVD機器などを
操作するとき

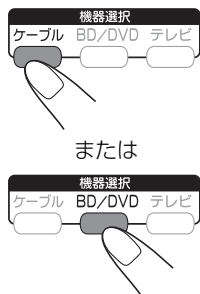

ケーブル選択ボタンまたはBD/DVD選択ボタンにメーカー設定したそれぞれの機器を操作します。

各部のなまえ

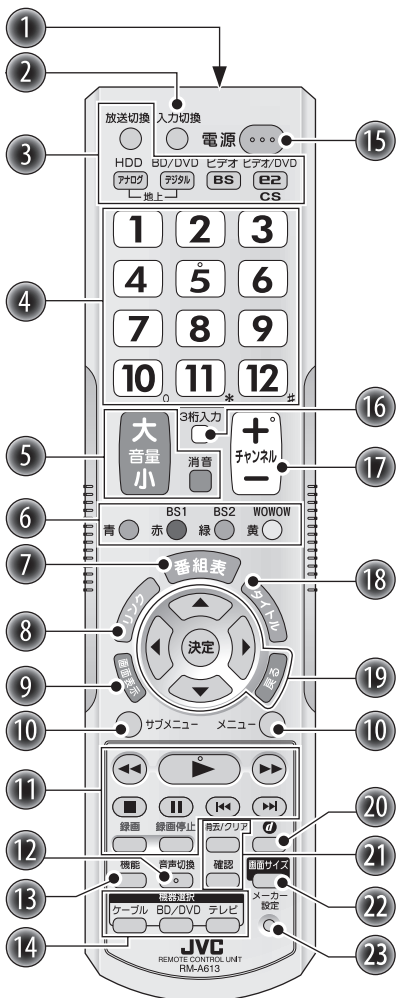


お知らせ

- リンクボタンを使った操作は、HDMIリンク対応DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器の本体側のリモコンコードを変更している場合には正しく動作しないことがあります。この場合は、お使いの機器のリモコンコードを初期状態にもどしてから再度本機のメーカー設定を行なってください。

① リモコン信号(赤外線信号)送信部

リモコン信号送信部
(真上から見た図)



② 入力切替ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの入力を切替えます。

③ メディア/放送選択ボタン

- DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器などで、操作するメディアをえらびます。
- デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、視聴する放送をえらびます。

④ 数字ボタン(ダイレクト選局)

チャンネルを数字でえらびます。(ビデオ機器、一部のDVD機器、一部のブルーレイ機器を除く。)

⑤ 音量大/小ボタン、消音ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの音量を調節します。

⑥ 青、赤(BS1)、緑(BS2)、黄(WOWOW)ボタン

- デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)、一部のDVD機器、一部のブルーレイ機器、一部のHD DVD機器などで、青、赤、緑、黄ボタンとして使います。(電子番組表や連動データ放送など。)
- アナログテレビがメーカー設定されているときは、アナログBS放送の選局をします。

⑦ 番組表ボタン

デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、デジタルチューナー内蔵ブルーレイディスクレコーダー、デジタルチューナー内蔵HD DVDレコーダー、デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、EPG(電子番組表)を表示します。

⑧ リンクボタン

- テレビ選択ボタンにHDMIリンク対応の地上デジタルテレビを設定したとき、テレビと同じメーカーのHDMIリンク対応機器のリンク操作が行えます。(HDMIリンク対応機器：DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器)

※ 各社のリンク機能の名称は、各社の商標または登録商標です。

※ リンク機能搭載機種およびリンク操作設定方法については、各社にご確認ください。

- ー ビエラリンク(パナソニック)、ファミリンク(シャープ)、ブラビアリンク(ソニー)、レグザリンク(東芝)、リアリンク(三菱)、KUROリンク(パイオニア)

HDMIリンクを使った操作は機器により異なります。くわしくは、お使いのテレビ、DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器の取扱説明書をご覧ください。

- 上記のメーカーのHDMIリンク対応の地上デジタルテレビのメーカー設定をすると、機器選択ボタンでテレビをえらんだときに、録画、再生操作ボタンの一部はHDMIリンク対応DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器を操作する信号を送信します。

- ⑨ **画面表示ボタン**
機器選択ボタンでえらんだ機器の画面表示を切換えます。
- ⑩ **メニューボタン、サブメニューボタン**
各種メニューを表示します。
- ⑪ **録画、再生操作ボタン**
ビデオ機器、DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器で録画や再生の操作をします。
- ⑫ **音声切換ボタン**
音声を切換えます。
- ⑬ **機能ボタン**
他のボタンと組み合わせて操作するときに押します。
- ⑭ **機器選択ボタン**
操作する機器をえらびます。
 - テレビ : お持ちのテレビを1台設定できます。
 - BD/DVD、ケーブル: テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。
- ⑮ **電源ボタン**
機器選択ボタンでえらんでいる機器の電源を「入」/「切」します。
- ⑯ **3桁^{けた}入力ボタン**
デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、3桁の数字を入力してチャンネルをえらぶときに押します。
- ⑰ **チャンネル+/- (順送り) ボタン**
チャンネルをひとつずつ切換えます。
- ⑱ **タイトルボタン**
DVD機器やブルーレイ機器で、録画したリストやトップメニュー画面を表示します。
- ⑲ **▲、▼、◀、▶ ボタン/決定ボタン/戻るボタン**
テレビ、DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器、チューナーでデジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)を操作するときに使います。
- ⑳ **"d"連動データボタン**
連動データ放送を表示します。
- ㉑ **消去/クリア、確認ボタン**
入力した内容を消去したり、確認したりします。
 - 機器により操作できる機能が異なります。
- ㉒ **画面サイズボタン**
機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの画面サイズを切換えます。
- ㉓ **メーカー設定ボタン**
メーカー設定を開始するときに押します。


ボタンタッチ音の入/切

本機のボタンを押したときに鳴る音を切る(消す)ことができます。

- お買い上げ時は次のように鳴る設定になっています。
テレビの操作 : 「ピッ！」
テレビ以外の操作 : 「ピピッ！」
(音が鳴る設定になっていても、機器によってリモコン信号が送信されないボタンを押したときは、音は鳴りません。)

ボタンタッチ音を切る(消す)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

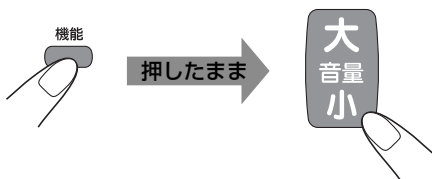


- 「ピッ！」と音が鳴ります。

お知らせ

- ボタンタッチ音を切っても(消しても)、乾電池の交換時期をお知らせするとき(ローバッテリーインフォメーション)や、メーカー設定をするときは、お知らせのために音が鳴ります。

ボタンタッチ音を入れる(鳴らす)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

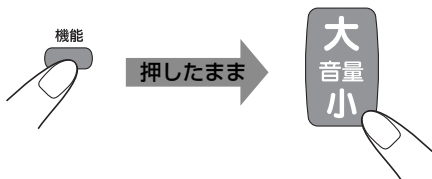

- 「ピー！」と音が長く鳴ります。

テレビのメーカー設定

例:パナソニック(松下)の地上デジタルテレビを設定するとき

1

メーカー
設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを
2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2




数字ボタンで、お使いの
機器に対応する設定番号を
入力する

例:パナソニック(松下)の地上
デジタルテレビ(11101)のときは、
1、1、1、10、1の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3

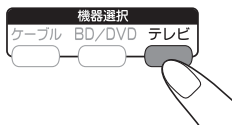

テレビ選択ボタンを押す

「ピー!」と音が長く鳴り、「ビビビ……」
と鳴っていた音が止まります。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと、「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する

「テレビの操作」(P24)「デジタルテレビ/チューナー/
ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」
(P27)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

お知らせ

- テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定できません。
- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ	BSデジタル対応テレビ	アナログテレビ
ビクター/JVC	01101	01101	01101	01102
サンヨー	02101	02101,02102,02103	02102,02103	02104,02105
シャープ	03101,03102,03103	03104	03104	03105,03106
ソニー	05101,05102,05103,05104	05105	05105	05106,05107,05108
東芝	06101,06102,06104	06101,06103	06101,06103	06105
パイオニア	08101,08102	08103	08103	08104
日立	09101,09102,09103,09104	09105	09105,09106	09107,09108,09109,09110,09111,09112
フナイ	10101	—	—	10101,10102
パナソニック(松下)	11101	11102	11102	11103,11104,11105
三菱	12101	12101	12101	12102,12103,12104
アイワ	—	—	—	13101,13102,13103,13104,13105
サムスン(SAMSUNG)	—	—	—	14101,14102,14103,14104
LG	—	—	—	15101,15102,15103
DAEWOO(DACUS)	—	—	—	16101,16102,16103

- ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの設定番号は「01103」です。
- アイワのスカパー!チューナー内蔵テレビの設定番号は「13105」です。
- HDMIリンク対応テレビの設定番号は、シャープ「03101」、「03102」、ソニー「05102」(BD3用)、「05103」(BD2用)、東芝「06101」、パイオニア「08101」、パナソニック(松下)「11101」、三菱「12101」です。

ご注意

- テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定

例:スカパー!のデジタルCSチューナー(スカパー!)を設定するとき

1

メーカー
設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを
2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2




数字ボタンで、お使いの
機器に対応する設定番号を
入力する

例:スカパー!のデジタルCS
チューナー(スカパー!)(24201)の
ときは、2、4、2、10、1の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3

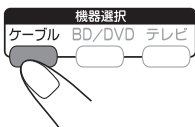

ケーブル選択ボタンまたは
BD/DVD選択ボタンを押す

「ピー!」と音が長く鳴り、「ビビビ……」
と鳴っていた音が止まります。

- 押したボタンにえらんだ機器がメーカー設定されます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。

「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P23)もご覧ください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する

「デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作」(P27)、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」(P44)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

デジタルCSチューナー(スカパー!)と
ケーブルテレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
		デジタルセット トップボックス (STB)	ホームターミナル (アナログ)
ビクター/JVC	01201,01202, 01203	—	—
シャープ	03201	—	—
富士通	—	—	04201,04202
ソニー	05201	—	—
東芝	06201	—	06202,06203
NEC	—	07201	07202
パイオニア	—	08201,08202, 08203	08204
日立	—	—	09201
パナソニック (松下)	11201	11202,11203	11204,11205
アイワ	13201,13202, 13203	—	—
マスプロ	—	18201,18202	18203
HUMAX	19201	—	—
住友電工	—	—	20201,20202, 20203
サイエンティ フィック・アト ランタ(SA)	—	21201	21202
愛知電子	—	—	22201
Bn・MUX	—	—	23201
スカパー!	24201,24202, 24203,24204	—	—

• スカパー!HDの設定番号は、ソニー「05201」、スカパー!「24201」です。

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルチューナーのメーカー設定

例: シャープの地上・BS・110度CSデジタルチューナーを設定するとき

1

メーカー
設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを 2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2




数字ボタンで、お使いの 機器に対応する設定番号を 入力する

例: シャープの地上・BS・110度CS
デジタルチューナー (03302) のときは、
10、3、3、10、2の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3

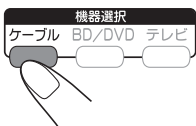

ケーブル選択ボタンまたは BD/DVD選択ボタンを押す

「ピー！」と音が長く鳴り、「ビビビ……」
と鳴っていた音が止まります。

- 押したボタンにえらんだ機器がメーカー設定されます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。
「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P23)もご覧ください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する

「デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB
(セットトップボックス)の操作」(P27)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

デジタルチューナーのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	地上・BS・110度CSデジタルチューナー	BS・110度CSデジタルチューナー	BSデジタルチューナー
ビクター/JVC	01301	—	—
シャープ	03301, 03302	—	03302, 03303
ソニー	05301	05302	05302
東芝	06301	06302	06302
日立	09301, 09302	09303, 09304	09303, 09304
パナソニック (松下)	11301	11302	11302

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

ビデオ(単体機)のメーカー設定

単体のビデオ機器のメーカー設定を行います。HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーをお使いの場合は、「DVDのメーカー設定」(P20)をご覧ください。

例:パナソニック(松下)のビデオを設定するとき

1

メーカー設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを
2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2



数字ボタンで、お使いの
機器に対応する設定番号を
入力する

例:パナソニック(松下)のビデオ(11401)のときは、1、1、4、10、1の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3



ケーブル選択ボタンまたは
BD/DVD選択ボタンを押す

「ピー!」と音が長く鳴り、「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

- 押したボタンにえらんだ機器がメーカー設定されます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。
「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P23)もご覧ください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
「ビデオの操作」(P42)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

ビデオのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
ビクター/JVC	01401
サンヨー	02401
シャープ	03401
ソニー	05401、05402
東芝	06401
日立	09401、09402
フナイ	10401
パナソニック (松下)	11401
三菱	12401、12402
アイワ	13401、13402、13403、13404、13405、13406

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定

例:パナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するとき

1

メーカー
設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを
2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2




数字ボタンで、お使いの
機器に対応する設定番号を
入力する

例:パナソニック(松下)のHDD内蔵
ブルーレイディスクレコーダー
(11501)のときは、1、1、5、10、1
の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3

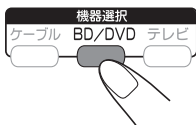

ケーブル選択ボタンまたは
BD/DVD選択ボタンを押す
「ピー!」と音が長く鳴り、「ビビビ……」
と鳴っていた音が止まります。

- 押したボタンにえらんだ機器がメーカー設定されます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。
「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P23)もご覧ください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
「DVD/ブルーレイ/HD DVDの操作」(P33)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号				
	ブルーレイ ディスク プレーヤー	HDD内蔵 ブルーレイ ディスク レコーダー	ブルーレイ ディスク レコーダー	HD DVD プレーヤー	HDD内蔵 HD DVD レコーダー
ビクター/JVC	01510	01502、 01504	—	—	—
シャープ	03501、 03512、 03513	03508、 03509	03514、 03515	—	—
ソニー	05518	05514、 05515	—	—	—
東芝	—	—	—	06506	06502、 06503
パイオニア	08510	08511、 08512	—	—	—
パナソニック (松下)	11501	11501、 11502、 11510、 11511	—	—	—
三菱	—	12502、 12503	—	—	—

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機は主に以下のブルーレイ機器・HD DVD機器のリモコンコードに対応しています。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

DVDのメーカー設定

例: ビクター/JVCのDVDプレーヤーを設定するとき

1

メーカー
設定



指先などで
しっかり
押しつける

メーカー設定ボタンを
2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2




数字ボタンで、お使いの
機器に対応する設定番号を
入力する

例: ビクター/JVCのDVDプレーヤー
(01501)のときは、10、1、5、10、1
の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3

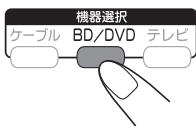

ケーブル選択ボタンまたは
BD/DVD選択ボタンを押す

「ピー！」と音が長く鳴り、「ビビビ……」
と鳴っていた音が止まります。

- 押したボタンにえらんだ機器がメーカー設定されます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。

「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P23)もご覧ください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
「DVD/ブルーレイ/HD DVDの操作」(P33)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

DVDのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	DVDプレーヤー	DVDレコーダー
ビクター/JVC	01501	01502,01503,01504, 01508,01509
シャープ	03501	03501,03502,03503, 03504,03508,03509, 03510,03511
ソニー	05501,05506,05513	05504,05505,05506, 05507
東芝	06501	06502,06503
パイオニア	08501,08502,08503	08504,08505
日立	09501,09503,09504	09501,09502,09507, 09508
フナイ	10501	10501
パナソニック (松下)	11505,11507	11505,11506
三菱	12501	12504,12505,12508, 12509
アイワ	13501,13502	—

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機は主に以下のDVD機器のリモコンコードに対応しています。
—ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
—それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

HDD内蔵DVDレコーダーとHDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのメーカー設定番号表は、22ページをご覧ください。

DVDのメーカー設定番号表(つづき)

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	HDD内蔵 DVDレコーダー	
	HDD内蔵 DVDレコーダー	HDD内蔵 ビデオ一体型 DVDレコーダー
ビクター/JVC	01502、01503、01504、 01505、01506、01507	01502、01503、01504
シャープ	03507、03508、03509、 03510、03511	03505、03506、03508、 03509
ソニー	05502、05503、05504、 05505、05508、05509、 05510	05504、05505、05511、 05512
東芝	06502、06503、06504、 06505	06502、06503
パイオニア	08504、08505、08506、 08507、08508、08509	08504、08505、08506、 08507
日立	09501、09502、09505、 09506、09507、09508	09501、09502、09509
フナイ	10501、10502	10501、10502
パナソニック (松下)	11501、11502、11503、 11504、11505、11506、 11510、11511	11501、11502、11508、 11509、11510、11511
三菱	12502、12503、12504、 12505、12506、12507	12502、12503、12504、 12510

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機は主に以下のDVD機器のリモコンコードに対応しています。
—ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
—それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する

ケーブル選択ボタンにHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するなど、ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには表示と異なる機器を設定することができます。

例：ケーブル選択ボタンにパナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するとき

1

メーカー
設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを
2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2




数字ボタンで、お使いの
機器に対応する設定番号を
入力する

例：パナソニック(松下)のHDD
内蔵ブルーレイディスクレコーダー
(11502)のときは、1、1、5、10、2
の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、12～22ページの各機器の
設定番号表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3

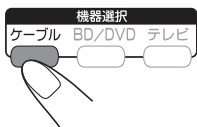

ケーブル選択ボタンまたは
BD/DVD選択ボタンを押す

「ピー！」と音が長く鳴り、「ビビビ……」
と鳴っていた音が止まります。

- 押したボタンにえらんだ機器がメーカー設定されます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ビビビ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。
このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
24～49ページの各機器の操作の説明をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。


テレビの操作

デジタルチューナー内蔵テレビでデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ/チューナー /ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作」(P27)もご覧ください。


操作の前に

テレビ選択ボタンを押します。

- あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。(P10)

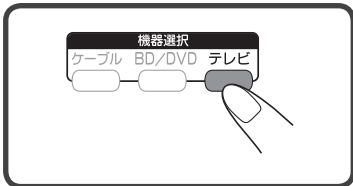

テレビの基本操作

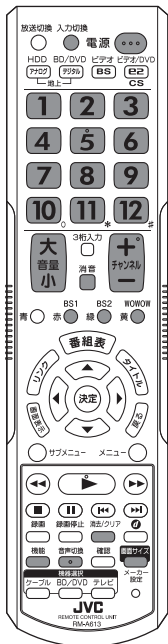

基本的な使いかたは、お使いのテレビの付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)

お知らせ

- 機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、入力切換、画面サイズ、音量大、音量小、消音ボタンは常にテレビ選択ボタンに設定したテレビの操作ができます。
- アナログテレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 一部のBSアナログテレビの場合、音声切換ボタンは地上アナログ放送用となります。
- 地上アナログ放送は2011年に放送を終了する予定です。放送終了後はご覧になれません(選局できません)。


テレビの入力を切替える

入力切換



入力切換ボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに入力が切替わります。

例:



上の手順で入力が切替わらないときは、**機能ボタンを押したまま**、入力切換ボタンをくりかえし押します。



機能

押したまま

入力切換



- 地上波放送にもどすときは、**入力切換ボタンだけ**を押してください。

お知らせ

- 上記のどちらの方法でも入力が切替わらないときは、テレビのメーカー設定をやりなおしてください。
(「テレビのメーカー設定」P10)


画面サイズを切替える

画面サイズ



画面サイズボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに画面サイズが切替わります。

例:



上の手順で画面サイズが切替わらないときは、**機能ボタンを押したまま**、画面サイズボタンをくりかえし押します。



機能

押したまま


画面サイズ



オフタイマーを設定する

お使いのテレビの付属リモコンにオフタイマーボタンまたはスリープボタンがあり、**そのボタンだけでオフするまでの時間が指定できる場合**にのみ、オフタイマーを設定することができます。

消去/クリア



消去/クリアボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに、オフするまでの時間が切替わります。

アナログBS放送の選局

アナログテレビのメーカー設定をしたときのみ操作できます。

BS1 赤 ● BS2 緑 ● WOWOW 黄 ○



受信したい放送のボタンを押す

BS1: NHK衛星第一(BS7チャンネル)
BS2: NHK衛星第二(BS11チャンネル)
WOWOW: WOWOW(BS5チャンネル)

上の手順で選局できないときは、次のA、B、Cのいずれかの方法で選局してください。

A 機能ボタンを押したまま、数字ボタンを押す



押したまま

数字ボタンの5:
WOWOW(BS5チャンネル)

数字ボタンの7:
NHK衛星第一
(BS7チャンネル)

数字ボタンの11:
NHK衛星第二
(BS11チャンネル)

B 機能ボタンを押したまま、チャンネル+、-ボタンをくりかえし押す



押したまま



受信したい放送が表示されるまでくりかえし押します。

C チャンネル+、-ボタンをくりかえし押す



受信したい放送が表示されるまでくりかえし押します。

お知らせ

- アナログBS放送は2011年までに放送を終了する予定です。放送終了後はご覧になれません(選局できません)。

デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビ デジタルSTB(セットトップボックス)の操作


ケーブルテレビホームターミナルでアナログ放送を見る場合は、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」(P44)をご覧ください。

操作の前に


機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。(P10~P15)

デジタルテレビ を操作するとき

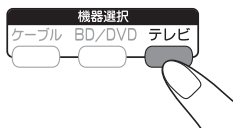


デジタルチューナー、 ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス) を操作するとき

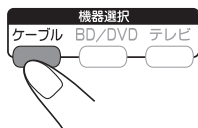

- BD/DVD選択ボタンに操作する機器を設定したときは、BD/DVD選択ボタンを押します

デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の基本操作

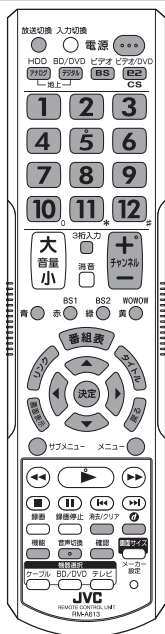

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

- デジタルテレビを操作するときは、ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。それ以外の機器を操作するときは、ボタンを押すごとに「ピピッ!」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンのなまえが一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合があります。「デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表」(P31)と「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P46)をご覧ください。

放送切換えと選局

放送の切換えと選局には、次の3つの方法があります。

- ダイレクト選局(下記をご覧ください。)
- チャンネル順選局(29ページをご覧ください。)
- 3桁入力(10キーまたは番号入力)選局(30ページをご覧ください。)

ダイレクト選局

お使いの機器によって操作方法が異なります。

次のA、B、Cのいずれかの方法でお使いください。

例: 数字ボタンの4ボタンに割り当てられた番組をえらぶとき

操作方法A

HDD BD/DVD ビデオ ビデオ/DVD

アナログ デジタル BS e2
└─地上─┘ CS



地上アナログボタン、地上デジタルボタン、BSボタン、e2ボタンのいずれかを押しして放送を切換える

数字ボタンを押しして選局する

操作方法B

サンヨー、パイオニア、日立のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合

●デジタル放送を見るとき

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切換える



数字ボタンを押しして選局する

または

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切換える



押したまま



数字ボタンを押しして選局する

●地上アナログ放送を見るとき

HDD BD/DVD

アナログ デジタル
└─地上─┘



地上アナログボタンを押しして放送を切換える

数字ボタンを押しして選局する

ダイレクト選局(つづき)

操作方法C

放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える機種の場合

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える



数字ボタンを押して選局する

デジタル放送を見るときのみ、機能ボタンを押したまま数字ボタンを押して選局する機種の場合

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える



押したまま



数字ボタンを押して選局する

チャンネル順選局

お使いの機器によって操作方法が異なります。次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A

HDD BD/DVD ビデオ ビデオ/DVD

アナログ デジタル BS e2 CS
地上



地上アナログボタン、地上デジタルボタン、BSボタン、e2ボタンのいずれかを押しして放送を切替える



チャンネル+/-ボタンを押ししてチャンネルを順に切替える

操作方法B

放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える機種の場合

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える



チャンネル+/-ボタンを押ししてチャンネルを順に切替える

お知らせ

- 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押ししてBSまたはCSに切替えてからチャンネル+、-ボタンで操作するものもあります。

3桁入力(10キー入力または番号入力)選局 ※デジタル放送のみ

お使いの機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A

HDD BD/DVD ビデオ ビデオ/DVD

アナログ デジタル BS e2
地上 CS

または


放送切換



放送切換
ボタンを
くりかえし
押し
て
デジタル放送
に切替える

地上デジタルボタン、BSボタン、e2ボタン
のいずれかを押し、放送を切替える

3桁入力



3桁入力ボタンを押す

1 4 1



数字ボタンを押して3桁の
チャンネル番号を入力する

操作方法B

サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、パナソニック(松下)の
デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種)の場合

HDD BD/DVD ビデオ ビデオ/DVD

アナログ デジタル BS e2
地上 CS

または

放送切換



放送切換
ボタンを
くりかえし
押し
て
デジタル放送
に切替える

地上デジタルボタン、BSボタン、e2ボタン
のいずれかを押し、放送を切替える

3桁入力



3桁入力ボタン
を押す

機能



押し
たまま

1 4 1



数字ボタンを押して3桁の
チャンネル番号を入力する

お知らせ

- 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押し、BSまたはCSに切替えてから3桁のチャンネル番号を入力するものもあります。
- サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切替」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- 一部のデジタルテレビでは、ダイレクト選局と3桁選局をあらかじめメニューでえらんでから使用するものもあります。
- 東芝またはビクター/JVCの一部機種をお使いの場合、付属リモコンの10/*ボタンと11/0ボタンは、本機では10/0ボタンと11/*ボタンになります。

デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表

- ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、46ページをご覧ください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機 ボタン名	メーカー ビクター/JVC	サンヨー、フナイ	シャープ、パイオニア
地上アナログ	地上アナログまたは[ASPECT]	TV(地上アナログ)	地上Aまたは地上アナログ
地上デジタル	地上デジタルまたは[COMP.]	地上(デジタル)	地上Dまたは地上デジタル
BS	BSまたは[HDMI-2]	BS	BS
e2	CSまたはCS(1/2) または[HDMI-1]	CSまたはCS(1/2)	CS(1/2)
放送切換	放送切換またはBS/地上波	BS/CS1/CS2	放送切換または衛星切換
①~⑨	1~9	1~9	1~9
⑩/O	10/Oまたは10/*または[C]	10/O	10/O
⑪/*	11/*または11/Oまたは[N]	11	11/*
⑫/#	12/#/選局または[D]	12	12/#
3桁入力	番号入力または[HIDE]	番号入力または10キー入力	3桁入力またはBS/CS数字選局
チャンネル+、-	チャンネル+、- または[BRIGHT+、-]	チャンネル+、-	選局+、-または チャンネル+、-
青、赤、緑、黄 番組表	青、赤、緑、黄 (週間)番組表	青、赤、緑、黄 番組表または番組ガイド	青、赤、緑、黄 番組表
リンク	LINK	-	機能選択/HDMI切換 またはHDMIコントロール
タイトル	-	HDD録画リスト	リスト
画面表示	画面表示または[INFO]	画面表示	画面表示または表示切
▲、▼、◀、▶、 決定、戻る	↑、↓、←、→、 決定[ENTER]、 戻る[EXIT]	↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
サブメニュー	(TV)メニューまたは[TEST]	便利機能または番組ナビ	(BS/CS)メニューまたは番組ナビ
メニュー	ホームメニューまたは 番組ナビまたは[MENU]	メニューまたは本体設定	(ホームまたはテレビ)メニュー
消去/クリア	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマーまたはスリープ
d連動データ	データ放送	データ	データ連動
音声切換	音声切換	音声切換	音声(切換)
確認	予約確認	確認	デジタル登録または確認/登録
機能+地上アナログ	[S-VIDEO]	-	CATV
機能+e2	CS1/CS2または[VIDEO]	CS1/CS2	-
機能+①~⑨	-	1~9またはDS1~9	1~9またはDS1~9
機能+⑩/O	[LENS]	10/OまたはDS10	10/OまたはDS10
機能+⑪/*	[LENS.AP.]	11またはDS11	11またはDS11
機能+⑫/#	[PIC.ADJ.]	12またはDS12	12またはDS12
機能+3桁入力	-	10キー入力またはBSまたはお好み	お好み(登録)または#
機能+チャンネル+	-	-	映像切換または信号切換
機能+青、赤	-	-	青、赤
機能+黄、緑	日付+、-	-	黄、緑
機能+番組表	番組ナビまたはクイック番組表	何みる	裏番組または番組サーチ
機能+▲、▼、◀、▶	-	-	↑、↓、←、→
機能+決定	-	-	決定
機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消	終了または元の画面
機能+サブメニュー	便利機能	デジタルメニュー またはBS/(CS)メニュー	便利機能
機能+メニュー	BSメニュー	便利機能	BS/(CS)メニュー
機能+確認	リモコンガイド	-	-

※ ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの電源OFFは、放送切換ボタンを押してください。[]内の表記は、ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの場合です。

デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表(つづき)

- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

メーカー 本機 ボタン名	ソニー	東芝	パナソニック(松下)、 日立、三菱、サンヨー
地上アナログ	地上アナログまたは地上	地上A	地上アナログ
地上デジタル	地上デジタルまたは地上D	地上D	地上デジタル
BS	BS	BS	BS
e2	CS	CS	CS(1/2)
放送切換	—	放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩/0	10/0	10/*または10/0	10/0
⑪/*	11/枝番	11/0または11/*	11/*
⑫/#	12/選局	12/#	12/#
3桁入力	10キーまたはBSテンキー入力	3桁番号入力またはBS…(/CS…)	(チャンネル)番号入力
チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
番組表	番組表	番組表	番組表
リンク	見る	レグザリンク	ピエラリンク(パナソニック) またはHDMI操作(三菱)
タイトル	番組検索	HDD録画リスト	操作一覧または番組ナビまたは 録画番組または再生リスト
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
▲、▼、◀、▶、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
サブメニュー	オプションまたはツール	クイックまたはFaceネット	サブメニューまたは便利(機能)
メニュー	メニューまたはホーム	(ホーム)メニュー	メニューまたは番組ナビ
消去/クリア	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
d連動データ	連動データ	d(データ)	(連動)データ
音声切換	音声切換または二重音声	音多切換	音声切換
確認	予約するまたは予約一覧	予約機能	予約
機能+地上アナログ	—	—	HDD/DVD切換(日立)
機能+①～⑨	1～9	1～9またはDS1～9	—
機能+⑩/0	10/0	0またはDS10	—
機能+⑪/*	11	*またはDS11	—
機能+⑫/#	12/選局	#またはDS12	—
機能+3桁入力	好み選局または MYプラス	お気に入り	お好みまたはマイCH または簡単選局
機能+チャンネル+	—	—	映像切換
機能+黄、緑	—	—	ページ+, -または翌日、前日
機能+番組表	他CHリストまたはMYプラス	ミニ番組表または裏番組 またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+リンク	リンクメニュー	—	—
機能+▲、▼、◀、▶	—	ページ↑、↓、←、→	—
機能+戻る	—	終了	元の画面
機能+ サブメニュー	—	クイック	らくらくアイコン (パナソニック) またはサブメニュー または便利または機器操作
機能+メニュー	—	—	ガイドまたはメニュー
機能+一時停止	—	—	番組キープ(パナソニック) または番組ポーズ(三菱)
機能+確認	—	—	機器ナビ

お知らせ

- サンヨー、シャープ、ソニー、東芝、日立のデジタルテレビ(一部機種)は、「再生、早送り、早戻し、一時停止、停止、録画、録画停止、スキップ+, -」の操作に対応します。(ソニーの一部機種の場合、「録画、録画停止」は「見て録、見て録停止」に対応します。)
- 三菱のデジタルテレビ(一部機種)では、録画ボタンは「一発録画」に対応します。
- リンクボタンは、HDMIリンク対応デジタルテレビとレコーダー(一部機種)とのHDMI設定が事前に完了しているときに動作します。

DVD/ブルーレイ/HD DVDの操作

操作の前に


機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。(P18~P22)



- ケーブル選択ボタンに操作する機器を設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します

DVD/ブルーレイ/HD DVDの基本操作

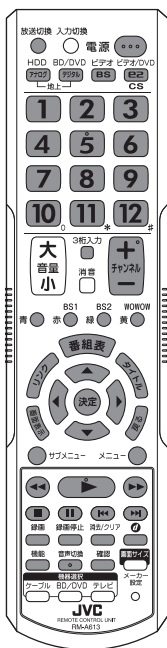

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピピッ」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンのなまえが一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表」(P36)をご覧ください。

お知らせ

- ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、ブルーレイディスク/DVDレコーダー、HDD内蔵DVDなどでは、数字ボタンを使ったダイレクト選曲、チャンネル選局、再生操作ができません。(ただし一部の地上デジタルチューナー付のHDD内蔵ブルーレイディスク/DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型ブルーレイディスク/DVDレコーダーに限り、チャンネル数字ボタンを使ったダイレクト選局ができます。)
- ビデオCDのプレイバックコントロール再生操作には対応していません。
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなどの再生操作には対応していません。
- ブルーレイディスク/DVDレコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。
- プログラム再生などの特殊な再生操作には対応していません。
- メニューボタン、▲、▼、◀、▶ボタンはDVD機器のビデオ部の操作には対応しない場合があります。

複合機のメディアを切替える

HDD内蔵DVDなど、複合機を使用する場合は、操作したいメディアに切替えます。

HDD BD/DVD ビデオ ビデオ/DVD
アナログ デジタル BS E2
地上 CS



操作したいメディアの
メディア選択ボタンを押す

ビクター/JVC、パイオニア、パナソニック(松下)の一部機種の場合

ビデオ/DVD: 押すたびにHDDとビデオとDVD(またはBD)の操作を切替えます。

上記以外の機種の場合

ビデオ: ビデオを操作するとき押します。

BD/DVD: ブルーレイ、DVD、HD DVDを操作するとき押します。

HDD: HDDを操作するとき押します。

放送切替ボタンを押して、次のように操作できる機種もあります。

放送切替



ソニー、パイオニア、日立、三菱のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合
押すたびにHDDとDVDの操作を切替えます。

お知らせ

- ビクター/JVC、シャープ、東芝、日立、フナイ、三菱、パナソニック(松下)の地上デジタルチューナー付きHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合、放送切替ボタンを押して放送を切替えます。
- ビデオ/DVDボタンは、東芝のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合、W録ボタンになります。
- 「DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表」(P36~P41)もご覧ください。

タイトルリストを表示させる

DVD/ブルーレイ/HD DVDをお使いの場合、タイトルの一覧を表示させることができます。



タイトルボタンを押す

タイトルの一覧が表示されます。


タイトルの一覧を表示させたあとは、▲、▼、◀、▶ボタンで項目をえらんだり、決定ボタンで再生をはじめたりします。(お使いの機器によって操作の方法が異なります。くわしくは、「DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表」(P36~P41)をご覧ください。)

録画する(操作例)

録画するときは、次のような手順で操作します。

1 テレビの電源を入れる

①テレビ選択ボタンを押す

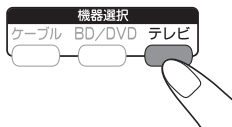


②電源ボタンを押す




2 DVD(DVD複合機)の電源を入れる

①BD/DVD選択ボタンを押す※ ②電源ボタンを押す

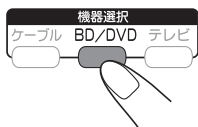

※ケーブル選択ボタンにDVD(DVD複合機)をメーカー設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します

3 入力切換



テレビの入力を切換えて
DVD(DVD複合機)の
映像をえらぶ

4 放送切換



DVD複合機の場合:
録画するメディアを
えらぶ

メディアのえらびかたは
「複合機のメディアを切換える」
(P34)をご覧ください。

• DVD単体機の場合はこの操作は必要ありません。


5 録画するチャンネルをえらぶ



録画するチャンネルをえらぶ

- 外部入力の場合は、チャンネル+、-ボタンをくりかえし押すか、機能ボタンを押したままチャンネル-ボタンをくりかえし押します。

6 録画



録画をはじめる

録画を停止するには ■(停止)ボタンを押します

- ■(停止)ボタンを押しても録画が止まらないときは、録画停止ボタンを押します。

DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター / JVC	シャープ	ソニー
HDD	HDD	HDDまたは地上アナログ	HDDまたは地上アナログ
BD/DVD	DVD/DISC	BD/DVD または地上デジタル	DVDまたは地上デジタル
ビデオ	VHSまたはDV	ビデオまたはBS	ビデオまたはBS
ビデオ/DVD	VHS/HDD/DVD	出力切換またはCSまたはBD	出力切換またはCS
放送切換	放送切換または 地上A/D/BS/CS	地上A/D/BS/CS	放送切換または HDD/DVD またはHDD/DISC
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩/O	⑩/O	O/10	O/10
⑪/*	⑪	⑪または11/クリア	11
⑫/#	⑫	⑫	12/確定
3桁入力	3桁入力	3桁入力または ダイレクトまたはメモリ	10キー
チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -
青	青	青またはトップメニューまたは音声	青またはF1
赤	赤	赤またはスキップまたは字幕	赤またはF2
緑	緑または拡大/縮小	緑またはスキップ+またはアングル	緑またはF3
黄	黄	黄またはDVDメニュー またはプレイモード	黄またはF4
番組表	Gガイド/番組表	番組表またはGガイド	番組表またはGガイド
リンク	-	-	見る
タイトル	トップメニュー/再生リスト または再生ナビ またはプログラムナビ	録画リスト/トップメニュー またはディスクナビ	ホームまたはタイトルリスト またはビジュアルメニュー またはトップメニュー
画面表示	画面表示またはホーム	画面表示またはディスク 情報または情報表示	画面表示
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン またはX
サブメニュー	機能または スタートメニュー	スタートメニュー	オプション またはシステムメニュー または編集または設定
メニュー	サブメニューまたは DVDメニューまたはグループ	DVDメニューまたはグループ またはポップアップメニュー	(ポップアップ)メニュー
消去/クリア	取消しまたはクリア またはタイトル消去	タイトル消去または消去/取消 または黄またはクリア	タイトル消去または 削除/クリアまたは取消
d連動データ	d連動データ	データ連動	連動データ
音声切換	音声(切換)	音声(切換)	音声(切換)
確認	予約/Gコードまたは 画面予約または予約ナビ	予約リストまたは予約確認 または予約/Gコード	予約確認または予約リスト またはツールまたは予約する

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、消去/クリア、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

本機 ボタン名	メーカー	東芝	パイオニア	日立
HDD		HDD	地上アナログ またはHDD	地上アナログ またはHDD
BD/DVD		DVDまたはHD DVD	地上デジタル またはBD/DVD	地上デジタルまたはDVD
ビデオ		VHSまたはVTR	BSまたはVHS	BS または VHS
ビデオ/DVD		ビデオ/DVDまたは 出力切替またはTS/VR	CS1/2または HDD/DVD/ビデオ	CS
放送切換		放送切換	HDD/DVD/VHS または放送/入力切換	HDD/DVD切換 または放送切換
①～⑨		①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩/O		⑩	0	⑩/O
⑪/*		⑪	⑪	⑪/取消
⑫/#		⑫	12/クリア/消去	⑫/ズーム
3桁入力		CH番号入力 またはカーソル	3桁入力	番号入力
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
青		青またはA	青/A/音声	青/DVDメニュー または録再ナビ
赤		赤またはB	赤/B/字幕	赤/トップメニュー またはセットアップ
緑		緑またはCまたは モードまたはA	緑/C/アングル	緑/アングル または音声切換
黄		黄またはDまたは 戻るまたはB	黄/D/プレイモード	黄/字幕または クリア/リセット
番組表		番組ナビ	番組表	番組表
タイトル		見るナビ	トップメニュー/ ディスクナビ	トップメニュー/ 再生リスト/ ディスクナビゲーション または録画番組
画面表示		表示または表示切換	画面表示	画面表示
▲、▼、◀、▶、決定		↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る		戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
サブメニュー		クイックメニュー	ホームメニュー または設定	機能またはディスクメニュー または設定メニューまたは べんりまたはメインメニュー
メニュー		メニュー	メニューまたは ポップアップメニュー	べんりまたは DVDメニューまたは メニュー/リスト
消去/クリア		修正/削除/全削除	⑫/消去/クリア/取消し	クリア
d連動データ		データ	データ連動	連動データ
音声切換		音声/音多	音声	音声切換/緑
確認		録るナビまたは タイマー確認	予約確認	録画予約または予約一覧

DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	フナイ	三菱	アイワ	パナソニック (松下)
HDD	HDD	地上A/外部またはHDD	—	HDD
BD/DVD	DVD	地上DまたはDVD	DVD	BD/DVD またはBD/SD
ビデオ	VHS	BSまたはVHS	ビデオ	VHSまたは BD/DVD/SD/VHS
ビデオ/DVD	DVD/ ビデオ映像切換	CSまたは レコーダー選択 または出力切換	出力切換	HDD/DVD/SD/ VHS/BD切換 または出力切換
放送切換	アナログ/地デジ/ BS/CS	VHS/HDD/DVD または放送/入力「<」	—	放送/入力または 地上アナログ/BS/ CS/地上デジタル
①～⑨	①～⑨	①～⑨	—	①～⑨
⑩/O	⑩/O	⑩/O	—	⑩/O
⑪/*	⑪	⑪/取消し/クリア	—	⑪/取消し
⑫/#	⑫	⑫	—	⑫
3桁入力	3桁入力	3桁入力	—	番号入力
チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -	—	チャンネル+, -
青	青/録再ナビ	青/録再ナビまたは A-Bまたは音声 またはショット戻し	—	青/ダビングまたは A/自動録画または A/HDD/DVD消去
赤	赤/セットアップ	赤/セットアップ または字幕または 30秒スキップ	—	赤/表示切換 またはB/ダビング
緑	緑/音声切換または 拡大/縮小	緑/音声切換 またはリピート またはアングル	—	緑/チャプターまたは B/チャプターまたは C/表示切換
黄	黄/クリア	黄/クリアまたは プレイモードまたは DVDメニュー	—	黄/消去または D/表示切換または D/チャプター
番組表	番組表または Gガイド	番組表	—	番組表/Gガイド
タイトル	トップメニュー/ 再生リスト またはセットアップ	トップメニュー/ 再生リスト または番組一覧	トップメニュー/ タイトル	録画(再生)一覧 または再生ナビまたは トップメニュー/ プログラムナビ
画面表示	画面表示/表示	画面表示	画面表示	画面表示または画面設定 または機能選択 または表示切換
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
サブメニュー	機能/ セットアップ	メニュー/ナビ または機能または セットアップまたは編集	—	サブメニュー/ DVDメニュー または機能選択
メニュー	メニュー/リスト	メニュー またはリスト	ディスクメニュー	スタートまたは 機能選択または 操作一覧
消去/クリア	クリア	消去/クリアまたは 削除または12	—	消去または リセット
d連動データ	連動データ	データ	—	データ
音声切換	音声切換	音声切換または緑	音声	音声または音声切換
確認	予約または録画予約	画面予約/ Gコード予約	—	予約確認

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、消去/クリア、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター /JVC	シャープ	ソニー
機能+HDD	地上A/外部	—	—
機能+BD/DVD	地上D	—	—
機能+ビデオ	BS	—	—
機能+ビデオ/DVD	CS1/2	—	—
機能+放送切換	SD	地上A/BS/ CS1/CS2/地上D	HDD/DVD
機能+⑩/O	10/取消し	—	—
機能+⑪/*	0/11/入力切換	—	—
機能+⑫/#	12	—	VHS予約録画入/切
機能+3桁入力	サーチ	ダイレクト	—
機能+チャンネル+	タイマーまたは プレイリスト	プレイリスト	オリジナル/プレイリスト
機能+チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換
機能+青	オプション	—	F1/番組説明
機能+赤	再生設定	—	F2/番組検索
機能+緑	—	—	F3/前ページ
機能+黄	—	—	F4/次ページまたは 消去実行/終了
機能+番組表	画面表示/ホーム	番組表	番組表またはGガイド
機能+リンク	—	HDMI切換	—
機能+タイトル	トップメニュー	リスト/トップメニュー	トップメニュー
機能+画面表示	画面表示/表示切換	画面表示	再生設定
機能+▲	—	ページ+	↑
機能+▼	—	ページ-	↓
機能+▶	—	—	次ページまたは→
機能+◀	—	—	前ページまたは←
機能+決定	—	—	○(決定)またはF4
機能+戻る	オンエア	終了	リターンまたは 終了またはF3
機能+ サブメニュー	編集	編集または終了	編集またはツール
機能+メニュー	終了または設定	—	ツールまたは再生設定
機能+ 消去/クリア	キャンセルまたはクリア/11 または取消し/10 またはタイトル削除	消去/取消しまたは クリア/11/リセット または黄	取消し/消去/クリア
機能+音声切換	—	視聴メニュー または再生設定	—
機能+確認	予約一覧	予約入/切 またはVHS予約入/切	予約確認/予約リスト

DVD/ブルーレイ/HD DVDのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)(つづき)

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	東芝	パイオニア	日立
機能+HDD	—	—	入力切換/地上アナログ
機能+ビデオ/DVD	モードまたはA	—	レコーダー切換
機能+放送切換	HDD/DVD/VTR	VHS/HDD/DVD または放送/入力切換	放送切換
機能+①	設定	—	—
機能+3桁入力	タイマー入/切 または入力切換	入力切換	サーチモード またはマイCH
機能+チャンネル+	TV/BS	プレイリスト	—
機能+チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換
機能+青	青/トップメニュー	—	—
機能+赤	赤/メニュー	—	—
機能+緑	緑/PinP	—	—
機能+黄	黄/ズーム	—	—
機能+番組表	番組表	—	機能メニュー またはナビ選局
機能+タイトル	トップメニュー	ディスクナビ	トップメニュー またはプログラムナビ
機能+▲	> 値変更	—	ページめくり↑
機能+▼	< 値変更	—	ページめくり↓
機能+▶	次	コマ送り	→
機能+◀	前	コマ戻し	←
機能+戻る	リターン	終了	元の画面または戻る
機能+サブメニュー	終了	ツールまたは編集	機能メニュー
機能+メニュー	スタートメニュー/ 簡単ナビ	—	見る/ワケ録
機能+早送り	早送り	スロー/早送り	—
機能+早戻し	早戻し	早戻し/スロー	—
機能+消去/クリア	取消しまたはクリア またはメディア	消去/クリア または字幕OFF	ゴミ箱または取消し または黄/クリア
機能+確認	タイマー入/切	VHS予約入/切	—

メーカー 本機 ボタン名	フナイ	三菱	パナソニック (松下)	アイワ
機能+ BD/DVD	-	-	SD	-
機能+ ビデオ/DVD	-	レコーダー切換	レコーダー切換	-
機能+ 放送切換	-	HDD/DVD/ VHS/SD	放送/入力	-
機能+①	-	-	初期設定	-
機能+⑪/*	G/+10	-	-	-
機能+⑫/#	サーチ	-	-	-
機能+ チャンネル+	-	-	プレイリスト	-
機能+ チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能+青	-	-	青/コマ戻し またはA/スキップ-	-
機能+赤	-	-	赤/コマ送り またはB/スキップ+	-
機能+緑	-	-	緑/30秒スキップ またはC/ダビング	-
機能+黄	-	-	黄/タイムワープ またはD/録画モード	-
機能+ タイトル	トップメニュー	トップメニュー またはディスクナビ	プログラムナビ	-
機能+ サブメニュー	-	簡単メニュー	-	-
機能+早送り	-	拡大/コマ送り	-	早送り
機能+早戻し	-	コマ送り/縮小	-	早戻し
機能+ 消去/クリア	黄/クリア/リセット	黄/クリア/リセット	11/取消し またはリセット	クリアまたは取消し
機能+確認	-	予約一覧	タイマー切/入	-

ビデオの操作

HDD内蔵ビデオ一体型DVDを操作する場合は「DVD/ブルーレイ/HD DVDの操作」(P33)をご覧ください。

操作の前に


機器選択ボタンを押して、ビデオをえらびます。

- あらかじめビデオのメーカー設定を行なってください。



- ケーブル選択ボタンにビデオを設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します

ビデオの基本操作

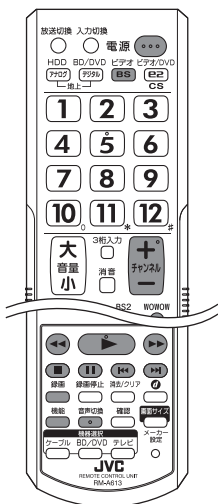

基本的な使いかたは、お使いのビデオの付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピピッ」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)

お知らせ

- HDD内蔵ビデオの操作には対応していません。
- ビデオのダイレクト選局には対応していません。
- ビデオのメニュー操作とカーソル操作には対応していません。

入力を切替える

機能ボタンを押したまま、チャンネルボタンを押す



押したまま



- 機能ボタンを押さずにチャンネル+、-ボタンをくりかえし押して入力を切替える機器もあります。

BSと地上波を切換える



BSボタンを押す

ボタンを押すごとに、「地上波」と「BS」が切替わります。

- チャンネル+、-ボタンをくりかえし押し続けて放送を切替える機器もあります。

選局する



チャンネル+、-ボタンを押す

チャンネルが順に切替わります。


音声を切換える



音声切換ボタンを押す

押すごとに音声切替わります。

例:



ダブルデッキの操作

DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作を切替えます。
(ビクター/JVC、ソニーの一部機種のみ)

機能ボタンを押したまま、▶(再生)ボタンを押す



お知らせ

- アナログBS放送は2011年までに放送を終了する予定です。放送終了後はご覧になれません(選局できません)。

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作


デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ/チューナー /ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P27)をご覧ください。

操作の前に

機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。


- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。(P12)

デジタルCSチューナー
(スカパー!)、
ケーブルテレビ
ホームターミナル
を操作するとき

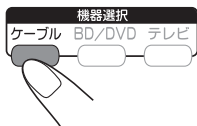

- BD/DVD選択ボタンに操作する機器を設定したときは、BD/DVD選択ボタンを押します

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの基本操作

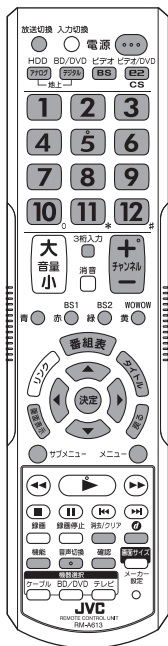

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピピッ」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンのなまえが一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。

「デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表」(P48)または「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P46)をご覧ください。

お知らせ

- ケーブルテレビホームターミナルの音量は本機では調節できません。あらかじめ機器側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約には対応していません。

衛星を切換える

衛星の切換えが必要なデジタルCSチューナー(スカパー!)をお使いの場合、衛星を切換えます。

放送切換



放送切換ボタンを押す

ボタンを押すごとに、衛星が切換わります。

例:

JSkyB ↔ PerfectTV

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局



数字ボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力する

例:

CS200チャンネルをえらぶとき
2、10、10の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。
- 3桁入力ボタンを押して「お好み選局」ができる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局



数字ボタンを押してチャンネル番号を入力する

例:

32チャンネルをえらぶとき
3、2の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。

ケーブルテレビホームターミナルと デジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 BN・MUX
地上アナログ	-	-	-	CATV
地上デジタル	-	-	-	地上デジタル
BS	-	-	-	BS/CS
e2	-	-	-	BS/CS
放送切換	-	-	-	放送サービス切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩/0	0	0	0	10/0
⑪/*	-	-	-	11/*
⑫/#	-	-	-	12/#
3桁入力	お好みまたは プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
チャンネル+、- 青、赤、緑、黄	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、- 青、赤、緑、黄
番組表	-	-	-	番組表またはガイド
タイトル	-	-	-	CH一覧
画面表示	時計表示	表示	CH表示 または画面表示	表示コールまたは CH表示または時計
▲、▼	-	↑、↓	-	↑、↓
◀、▶	-	←、→	……、確認	←、→または……、 選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または [O]または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
メニュー	-	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
スキップ-、+	-	-	-	ページ←、→
消去/クリア	-	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
d連動データ	-	-	-	d
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換 または主副
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認または 確認/登録
機能+3桁入力	-	-	お好み設定	お好み
機能+チャンネル+	-	-	-	映像切換
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または 映像切換
機能+番組表	-	-	-	ジャンル検索
機能+▲、▼、◀、▶	-	-	-	ページ↑、↓、←、→
機能+決定	実行	-	-	-
機能+戻る	-	-	テレビ	終了
機能+確認	予約	タイマー	タイマー	-

メーカー 本機 ボタン名	日立、住友電工	パナソニック (松下)、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ、マスプロ
地上アナログ	—	CATV	CATV
地上デジタル	—	地上(デジタル)	地上デジタル
BS	—	BS	BS
e2	—	CATVまたはVOD	CATV
放送切換	解約	放送切換	放送切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩/0	0	10/0	0
⑪/*	—	11/*	11
⑫/#	—	12/#	12
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力 またはお好みCH またはメモリー	#またはお好み またはCHリスト
チャンネル+、- 青、赤、緑、黄	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
番組表	—	番組表	番組表または番組ガイド
タイトル	—	録画一覧または再生ナビ	CH一覧 またはプレイリスト
画面表示	画面表示	画面表示または 表示コール	表示コール
▲、▼	—	↑、↓	↑、↓
◀、▶	—	←、→	←、→または……、→
決定	登録または確認	決定	選択または決定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻るまたはリターン
サブメニュー	—	サブメニュー または便利機能	機能または設定
メニュー	—	操作一覧または 番組ナビまたはメニュー	☰またはメニュー またはナビ
消去/クリア	—	—	オフタイマー
d連動データ	—	d	d
音声切換	二重音声	音声切換	音声切換または主副
確認	有料	予約確認または有料確認	有料確認
機能+3桁入力	記憶	お好み	簡単選局またはお好み
機能+ チャンネル+	—	映像切換	映像切換
機能+ チャンネル-	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
機能+番組表	—	裏番組	—
機能+タイトル	—	機器ナビ	—
機能+戻る	—	元の画面	—
機能+ サブメニュー	—	機器操作	—
機能+メニュー	—	メニュー	—

お知らせ

- パナソニック(松下)、HUMAXのデジタルSTB(セットトップボックス)の一部機種の場合、内蔵HDDの「再生、早送り、早戻し、録画、停止、一時停止」の操作にも対応します。

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター/JVC	シャープ	ソニー、 ビクター/JVC、 アイワ、 スカパー!	東芝
放送切換	衛星切換	衛星切換	衛星切換 または衛星A-B	衛星選択 またはネットワーク
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩/0	0	0	0	0
⑪/*	*	-	*	訂正/*
⑫/#	選局	-	#/選局	#
3桁入力	お好み/ベスト	マイプログラム	好み一覧 または好みCH	お好みCH
チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
番組表	番組表	ガイド	週間番組	週間番組
タイトル	番組ガイドまたは CH一覧	契約一覧	番組ガイド	-
画面表示	画面表示	表示切	画面表示	表示
▲、▼、◀、▶、 決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る(取消)
サブメニュー	EZ	-	EZパネル	クイック
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
スキップ+、-	ページ+、-	ページ+、-	次、前	-
d連動データ	-	-	データ	-
音声切換	音声切換	音声切換	二重音声 または音声切換	音多切換
確認	予約一覧	予約確認	予約一覧	-
機能+ 放送切換	JSkyB-PerfecTV	-	JSkyB-PerfecTV	-
機能+⑪	-	-	3桁入力	-
機能+ 3桁入力	お好み登録	お好み登録	(お好み)登録	-
機能+ チャンネル+	信号切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+番組表	他の番組	-	現在番組	現在番組 または番組ガイド
機能+戻る	-	-	取消	通常画面
機能+ サブメニュー	-	-	オプション	-
機能+ スキップ+、-	ページ+、-	-	-	-

メーカー 本機 ボタン名	パナソニック (松下)、 ビクター/JVC	アイワ	HUMAX	スカパー!
地上デジタル	—	—	—	地上D
e2	—	—	—	スカパー!
放送切換	衛星切換	衛星A-B	衛星切換	衛星切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩/O	0	10/O	0	10/O
⑪/*	—	11	前CH/*	11または前CH/*
⑫/#	#	12/選局	選局/#	12または選局/#
3桁入力	#	お好みCH+	CHリスト	3桁入力 またはCHリスト
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
番組表	番組表	週間番組ガイド または番組ガイド	週間番組	番組表または 週間番組
タイトル	CH一覧	番組ガイド	—	タイトルリスト
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
▲、▼、◀、▶、 決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻る	戻る	戻る/取消	戻る/取消
サブメニュー	サブメニュー	TVメニュー またはEZ	—	ツールまたは クイックパネル
メニュー	メニュー	(CS)メニュー	メニュー	メニュー
スキップ+、-	ページ+、-	—	次頁、前頁	次へ、前へ
音声切換	—	音声切換	二重音声	音声切換 または二重音声
確認	—	予約一覧	予約一覧	予約一覧
機能+ 放送切換	—	放送切換	—	—
機能+ 3桁入力	—	お好み登録	—	お好みまたは登録
機能+ チャンネル+	映像切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+番組表	裏番組	現在番組ガイド	現在番組	現在番組
機能+ 画面表示	—	CS画面表示	—	お知らせ設定
機能+戻る	—	取消し	—	—

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、次の点をお確かめください。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない	●乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の＋と－の向きを表示のとおり 正しく入れてください。	4
	●お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない メーカー設定番号表より、設定番号を変えて、 メーカー設定をやりなおしてください。	10~22
	●機器本体側のリモコンコードを初期コード 以外に設定している リモコンコードを初期コードにもどして ください。	—
	●リモコン信号が目的の機器に届いていない ・リモコン信号をさえぎるものを機器の 前から移動してみてください。 ・本機を目的の機器に近づけてみてください。 ・本機をまっすぐ目的の機器に向けてみてください。 ・DVD機器の操作をしたいのに、本機を テレビに向けたりしていませんか？ もう 一度操作する機器を確認して みてください。	— — — —
	●赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作 することはできません) お使いの機器の取扱説明書でご確認ください。	—
	●機器の問題の場合もあります。リモコン信号 受信部の汚れ、故障、リモコン信号受信部に日光 が当り、リモコン信号を受け付けにくいなど。 ・受信部の汚れをふき取ってください。 ・他の機器で確認してみてください。	— —
	●ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量など を微調節するために、ボタンが押された時間に 合わせてリモコン信号を送信しています。 ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカー では、十分な信号が送信されません。	—
	●操作する機器が正しくえらばれていない 操作する機器に合った機器選択ボタンを 押してください。	5
	●デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス) の放送切換えを正しく指示していない 地上アナログボタン、地上デジタルボタン、 BSボタン、e2ボタン、または放送切換 ボタンを押してから、各ボタンを押して ください。	28

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVDのメディア切換えを正しく指示していない メディア選択ボタンを押して、操作するメディアをえらんでください。 ●▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンを押してもDVD機器が動作しない お使いの機器の付属リモコンに▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンがない場合は、▶▶、◀◀(スキップ)ボタンを押してください。 ●音声切換ボタンを押してもブルーレイ機器またはDVD機器が動作しない タイトルボタン、メニューボタン、またはサブメニューボタンを押して、表示されたメニューの中でカーソル選択する機種では、音声切換ボタンは動作しません。 	34 — —
リモコン操作ができなくなった(以前は操作できた)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗している(リモコンを操作すると「ピピピピッ…」または「チチチチッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。 ●乾電池の汚れなどによる接触不良により、リモコンが動作しない 乾電池をご確認のうえ、もう一度メーカー設定を行なってください。 ●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定を行なってください。 	4 10~22 10~22
メーカー設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー設定モードになっていない メーカー設定ボタンを、指先などでしっかりと2秒以上押してから、メーカー設定を行なってください。 ●テレビのメーカー設定をケーブル選択ボタンまたはBD/DVD選択ボタンに設定しようとしている テレビ選択ボタンにメーカー設定を行なってください。 ●テレビ以外の機器のメーカー設定をテレビ選択ボタンに設定しようとしている ケーブル選択ボタンまたはBD/DVD選択ボタンにメーカー設定を行なってください。 ●メーカー設定番号を入力している途中で機器選択ボタンまたは無効なボタンを押した 入力途中のメーカー設定番号は消去されますので、もう一度最初から設定番号を押してください。 	10~22 10~11 12~22 10~22

- ・リモコン全般のQ&Aをビクターホームページ(<http://www.victor.co.jp/>)で紹介しています。参考にしてください。

仕様

- 動作距離:** 約7m
(正面軸上、条件により約4m~8m)
(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)
- 電源:** 単3乾電池 2個
- 電池持続時間:** 約12カ月(単3アルカリ乾電池使用時)
(使用頻度により変わります。)
- 外形寸法:** 幅5.8 cm / 高さ23 cm / 厚さ3.2 cm
- 質量:** 180 g (付属乾電池含む。)
- 付属品:** 単3マンガン乾電池(動作確認用)2個
(約2カ月ほどで使用できなくなることがあります。)

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービスについて


アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して本機が不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

 **0120-2828-17**

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950

FAX (045) 450-2275

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12