

### リモートコントローラー

型名 **RM-A225**

Remote Control Unit



お買い上げありがとうございます。  
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

※ JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

- 本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ)には、対応していません。

### アフターサービスについて

- アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

### 仕様

- 動作距離: 約7m (正面軸上、条件により約4m~8m) 使用するテレビや部屋の条件により距離が変わります。
- 外形寸法: 幅6.6cm/高さ15.0cm/厚さ3.1cm
- 質量: 約130g(付属マンガン乾電池含む)
- 付属品: 単3マンガン乾電池(動作確認用)2個
- 電源: DC 3V(単3形乾電池×2個)
- 電池持続時間: 約36カ月(アルカリ乾電池使用時) 約18カ月(マンガン乾電池使用時) 使用頻度により変わります。
- ※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

ご相談や修理は  
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

☎ 0120-2727-87  
携帯電話・PHS一部のIP電話などからのご利用は  
電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2308  
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>  
日本ビクター株式会社

## 乾電池を入れる

**手順 1** リモコン裏面にあるふたをはずす  
ふたをはずすときはかたいので、両手で持って押し出すようにして開けてください。

① 押しながら ② ずらす  
止まるまでスライドさせてから、持ち上げてはずします。

**手順 2** 乾電池(単3)を2個入れる  
乾電池の⊖側を先に入れてください。

- ※ 付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
- ※ ボタンを押し続けていると、乾電池の消耗が早くなります。(使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。)

### 乾電池使用上のご注意

- 乾電池は、誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを、表示どおり正しく入れてください。
  - 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
  - 種類の異なる乾電池や、新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※ 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

### 乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき

### 乾電池の消耗をお知らせする警告音(ローバッテリーインフォメーション機能)

リモコンを操作しているときに「ビビビッ…」という音が鳴ったら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。

### メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取りはずしてから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は30分以内に行なってください。
- 乾電池を交換後、ご使用のテレビが操作できないときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。

本機をご使用になる前に、テレビのメーカー設定を行なってください。

## メーカー設定をする

- ※ 本機をご使用になる前に、かならずテレビのメーカー設定を行なってください。テレビが正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。
- ※ 設定できるのは1台のみです。

### ご注意

テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

**手順 1** リモコンの裏ふたをはずし、設定スイッチを**設定**に合わせる  
「ビビビ…」音が鳴り始めます。

**手順 2** ご使用のテレビの**メーカーに該当するボタン**を押す  
● 機種によって押す回数が異なります。押す回数を変えることで、リモコン信号が変更されます。

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数
ビクター/JVC	①	1回
サンヨー	②	1回
シャープ	③	1回または2回
ソニー	⑤	1回
東芝	⑥	1回、2回、3回または4回
パイオニア	⑧	1回または2回
日立	⑨	1回、2回、3回または4回
DXアンテナ/フナイ	⑩	1回
パナソニック(松下)	⑪	1回
三菱	⑫	1回
LG	大	1回または2回

※ お買い上げ時の設定はビクター/JVC(①)ボタン・1回です。

リモコンが正しく動作したときに、どのボタンを何回押して設定したかをメモしておいてください。

メーカー設定で押したボタン  そのボタンを押した回数  回

**手順 3** **電源ボタン**を押す  
設定が確定すると「ビー！」と音がした後、2秒間無音になります。その後「ビビビ…」と再度鳴り始めます。

**手順 4** リモコン裏面の設定スイッチを**送信**に合わせる  
「ビビビ…」音が鳴りやみます。

**手順 5** **テレビが正しく動作するか確認する**

電源の入/切、放送切換え(BS・CSまたは地上デジタル)やチャンネル切換えなどを行なってください。

動作した **設定完了です**


動作しない **メーカー設定の手順1からやり直してください**

やり直すときは  
● **手順2**で、**メーカーボタンの押す回数を変えてください**  
※ テレビが正しく動作するまで、メーカーボタンの押す回数を変えてリモコン操作をお試しください。  
● 機種によって押す回数が異なります。押す回数を変えることで、リモコン信号が変更されます。

### ● リモコン信号の送信を知らせる(ボタンタッチ音)

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ビッ！」と音が鳴り、リモコン信号が送信されます。下図の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、もう一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。

※ ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

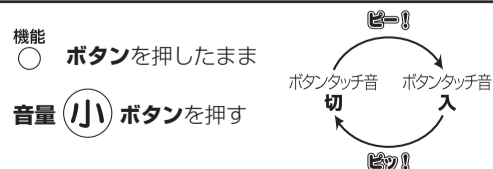


ご確認ください **メーカー設定を手順のとおり行なったのにテレビが動作しない！** → **テレビの付属リモコンでも動作しない場合は、テレビの受光部不良が考えられます。**

# 地上デジタルテレビの基本操作

リモコン操作をするときは **リモコン裏面の設定スイッチを送信にしてください。**

あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。設定のしかたは表面をご覧ください。

基本的な使いかたは、ご使用の地上デジタルテレビの付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンと組み合わせで操作する場合があります。詳しくは、下記の「地上デジタルテレビのボタン機能対応表」をご覧ください。

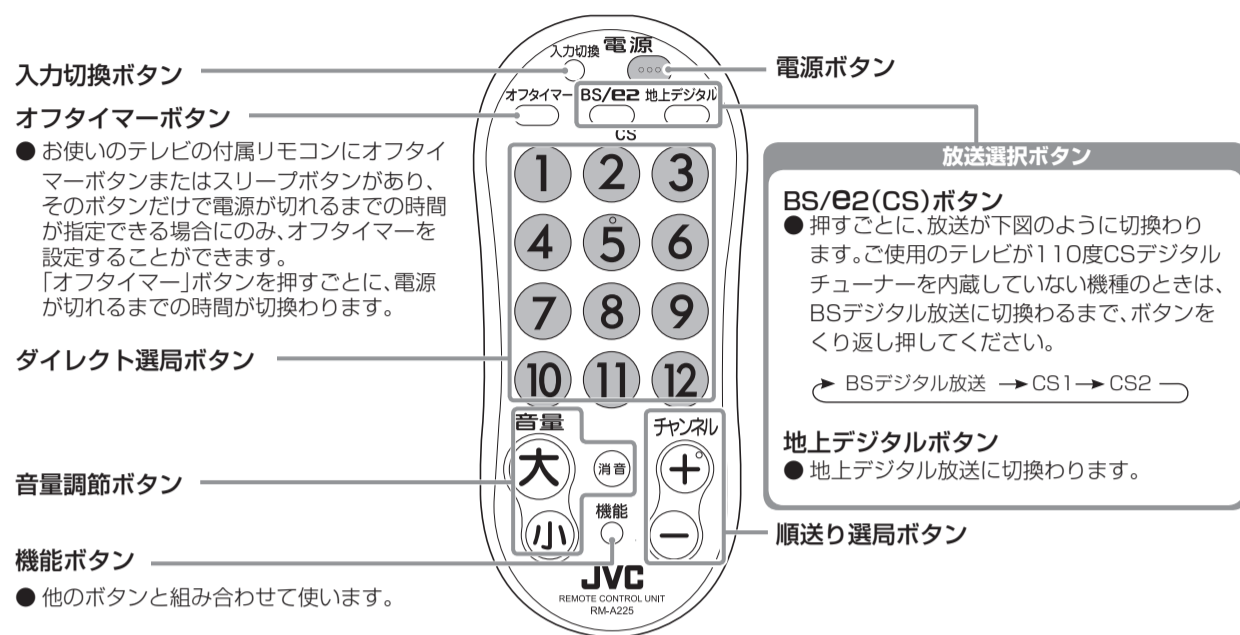

放送切替えと選局

## ダイレクト選局ボタンを使って選局する場合

例:ダイレクト選局ボタンの⑧に割り当てられた番組をえらぶ

① BS/e2 または 地上デジタル CS ボタンを押し、放送を選ぶ

② ⑧ を押す

## 順送り選局ボタンを使って選局する場合

① BS/e2 または 地上デジタル CS ボタンを押し、放送を選ぶ

② チャンネル + ボタン または チャンネル - ボタンを押す

※ 本機にはRM-A225-B(ブラック)、RM-A225-S(シルバー)、RM-A225-W(ホワイト)の3種類のカラーバリエーションがあります。

## 地上デジタルテレビのボタン機能対応表

※ 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

※ この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

機能+他のボタンは、「機能」ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー	ビクター/JVC	サンヨー	シャープ、ソニー、パイオニア	東芝、DXアンテナ/フナイ、三菱	日立	パナソニック(松下)	LG
本機ボタン名							
BS/e2 (CS)	BS/CS/CS	BS/CS/CS	BS/CS/CS	BS/CS/CS	BS/BS+/CS/CS	BS/CS/CS	BS/CS1/CS2
機能+BS/e2 (CS)	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2	—	—	—	—	—
機能+入力切替	HDMI入力	—	ビデオ入力	入力切替逆順	—	—	—

# テレビが動作しないときは

このリモコンでご使用のテレビが動作しないときは、次のようなことが考えられます。

※ 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

### ● メーカー設定が合っていない。

以下のような場合は、メーカー設定が合っていない場合があります。メーカー設定表(表面)により、ボタンの押し回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。

- テレビの操作が全くできない。
- 電源の入/切、音量調節はできるのに、放送選択やチャンネルのダイレクト選局ができない。
- 地上デジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができるのに、BSデジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができない。

### ● テレビ側のリモコンコードを初期コード以外に設定している。

リモコンコードを初期コードにもどしてください。

### ● リモコン信号を送信しないボタンを押している。

「機能」ボタンのみを押しています。または、信号が割り当てられていないボタンを押しています。

### ● 放送が正しく選択できていない。

「BS/e2(CS)」を1回~数回、または「地上デジタル」ボタンを押して、放送を切り替えてください。

### ● ボタンを押している時間が短い。

ボタンを少し長めに押してください。押している時間が短いと、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調節するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。

### ● 乾電池が消耗している。

新しい乾電池と交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度メーカー設定を行なってください。乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピピピピッ…」という音をくり返します。

### ● 乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。または、乾電池の ⊕、⊖ 端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げ時の設定(ビクター/JVCのリモコン信号)になっている。

このような場合は、乾電池の ⊕、⊖ 端子を確認して、もう一度メーカー設定を行なってください。

### ● テレビのリモコン信号受光部が汚れていたり、日光が当たることにより、リモコン信号を受信しにくい状態になっている。またはテレビのリモコン信号受光部が故障している。

リモコン信号受光部の汚れをふきとり、また日光が当たらないようにしてください。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもリモコン操作をお試しください。

※ リモコン全般のQ&Aをビクターホームページ(<http://www.victor.co.jp/>)で紹介しています。参考にしてください。

## ご注意

- パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当するテレビでも、操作できないものもあります。(一部機能のみ操作できないものもあります。)
- パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオやDVD、HDD、ブルーレイディスクなどとの一体型テレビ、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用したものには、対応していません。
- メニューやEPG(電子番組表)、テレビ/ラジオ/データの切替、データ放送、3桁チャンネルの入力、チャンネル設定の操作はできません。
- 本機は、日本国内で販売された機器にのみ対応します。

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

※ ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。