

JVC

取扱説明書

リモートコントローラー
型名 **RM-A523**



Remote Control Unit

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お使いの前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

ご注意

- 本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。
 - 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ)には、対応していません。
 - パッケージ台紙の一覧表にある機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
 - 下記の機器には対応していません。
パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用した機器。
 - 本機は、日本国内で販売された機器のみに対応します。
- ※ ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

主な特長

- 本機1台で2台の機器の主な操作が可能
 - 主なメーカーのリモコン信号を記憶済み。
- 便利な各種ボタンを搭載
 - 3Dボタン: 2D/3Dコンテンツの切換えや3D映像への変換時に使用。
 - 放送選択ボタン: 放送の切換えが素早くダイレクトにできる。
- 電子番組表の閲覧操作に便利な「番組表ボタン」搭載
- にぎりやすいグリップ形状&押しやすい大型ボタン採用
- 操作が音で確認できるボタンタッチ音付(入/切可)
- 電池寿命をブザーで知らせるローバッテリーインフォメーション搭載
- 電池が切れてもメーカー設定が消えないバックアップメモリー採用

便利な使いかた

表示と異なる機器を設定する

ケーブル選択ボタンには、テレビを除いた表示以外の機器を設定することができます。(P12、P14)

ただし、テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定することはできません。またケーブル選択ボタンには、テレビを設定することはできません。

ボタンタッチ音を切換える

ボタンを押したときに鳴る「ピッ!」という音を消したり、鳴らしたりすることができます。(P9)

もくじ

最初にお読みください

主な特長	2
便利な使いかた.....	2
使用上のご注意.....	4
乾電池の入れかた.....	4
はじめに	5
各部のなまえ	6
ボタンタッチ音の入/切	9

メーカー設定

テレビのメーカー設定.....	10
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビのメーカー設定.....	12
デジタルチューナーのメーカー設定.....	14

機器の操作

テレビの操作	16
地上デジタルテレビ/チューナー/ ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作.....	18
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビの操作	24

その他

故障かな?と思ったら	30
仕様.....	裏表紙
アフターサービスについて	裏表紙

使用上のご注意

- お使いの機器の付属リモコンにない機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、お使いの機器が動作しない場合は、まずお使いの機器に付属のリモコンで動作確認を行なってください。付属のリモコンでも動作しない場合は、お使いの機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機は家庭用です。屋内でお使いください。
- 本機に衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり、温度の高いところにおかないでください。

乾電池の入れかた



※付属の乾電池は動作確認用のため、2カ月ほどでお使いになれなくなる場合があります。(単3アルカリ乾電池使用推奨)

乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示のとおり正しく入れてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
- 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

※乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音(ピピピピッ…または、チチチッ…)が鳴ったとき。(ローバッテリーインフォメーション)

ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

(使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。)

はじめに

本機をお使いになるには、お使いになる機器に合わせたメーカー設定が必要です。次の順序で設定してからお使いください。

1 メーカー設定をする(P10~P15)

本機にはあらかじめ下記の表のようにメーカーの機器が設定されています。同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なる場合がありますので、お使いの機器が動作しないときは、メーカー設定を行なってください。

お買い上げ時の設定

機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
テレビ	地上デジタルテレビ	ビクター/JVC
ケーブル	デジタルSTB (セットトップボックス)	パナソニック (松下)

- ケーブル選択ボタンには、テレビ以外の機器を1台メーカー設定できます。

2 操作する機器を切替える


本機で機器を操作するときは、機器選択ボタンを押して操作する機器をえらびます。

テレビを操作するとき




テレビ選択ボタンにメーカー設定したテレビを操作します。

デジタルチューナーやケーブルテレビなどを操作するとき

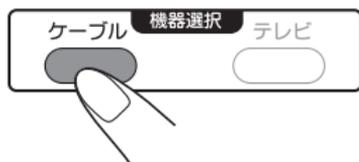


ケーブル選択ボタンにメーカー設定した機器を操作します。

各部のなまえ

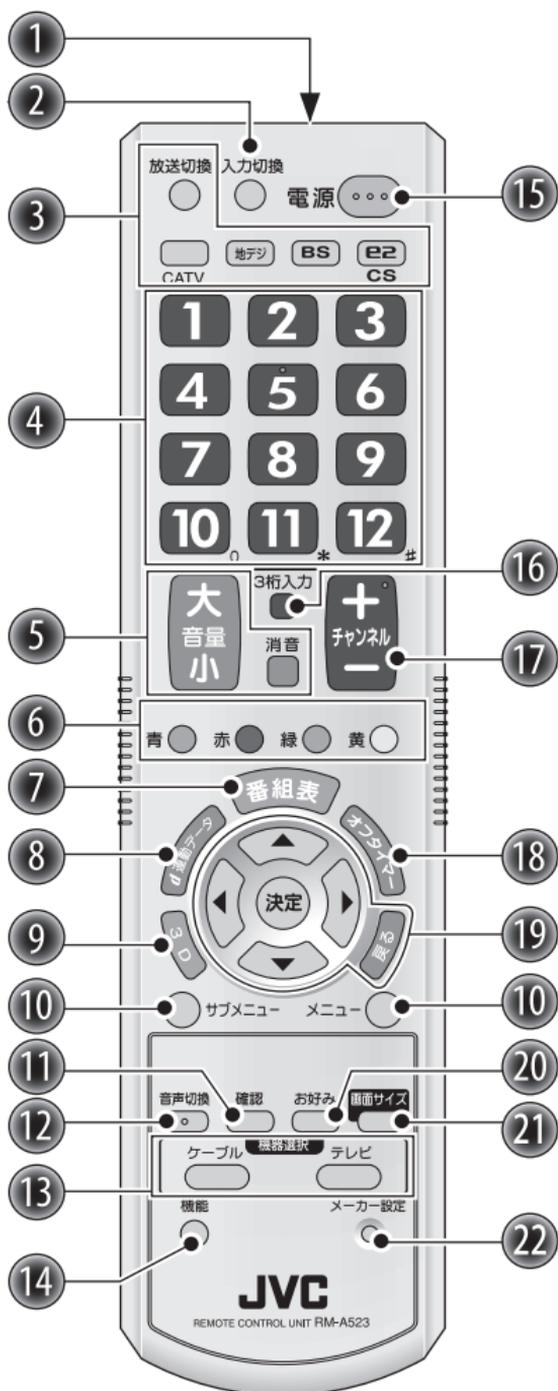

① リモコン信号(赤外線信号)送信部

リモコン信号送信部
(真上から見た図)

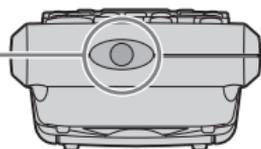

② 入力切換ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの入力を切換えます。

③ 放送選択ボタン

地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、視聴する放送をえらびます。

④ 数字ボタン(ダイレクト選局)

チャンネルを数字でえらびます。

⑤ 音量大/小ボタン、消音ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの音量を調節します。

⑥ 青、赤、緑、黄ボタン

- 地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、青、赤、緑、黄ボタンとして使います。
(電子番組表や連動データ放送など。)

⑦ 番組表ボタン

地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、EPG(電子番組表)を表示します。

⑧ "d"連動データボタン

連動データ放送を表示します。

⑨ 3Dボタン

3D対応テレビの2D/3Dコンテンツを切換えたり、3D映像へ変換したりします。

- メニューやサブメニューボタンを押してから3D関連の設定を行う機器では、動作しない場合があります。
- 機能ボタンを押したまま3Dボタンを押すと、画面表示の操作になります。

⑩ メニューボタン、サブメニューボタン

各種メニューを表示します。

⑪ 確認ボタン

入力した内容を確認します。

- 機器により操作できる機能が異なります。

⑫ 音声切換ボタン

音声を切換えます。

⑬ 機器選択ボタン

操作する機器をえらびます。

- テレビ : お持ちのテレビを1台設定できます。
- ケーブル: テレビ以外の機器を1台設定できます。

⑭ 機能ボタン

他のボタンと組み合わせて操作するときには押します。

⑮ 電源ボタン

機器選択ボタンでえらんでいる機器の電源を「入」/「切」します。

⑯ 3桁^{けた}入力ボタン

地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、3桁の数字を入力してチャンネルをえらぶときに押します。

⑰ チャンネル+/- (順送り) ボタン

チャンネルをひとつずつ切換えます。

⑱ オフタイマーボタン

電源が切れるまでの時間(オフタイマー)を設定します。

⑲ ▲、▼、◀、▶ ボタン/決定ボタン/戻るボタン

テレビ、チューナーでデジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)を操作するときに使います。

⑳ お好みボタン

デジタルCSチューナー(スカパー!)で、あらかじめ登録された「お好みチャンネルリスト」を表示します。

- 本機で「お好みチャンネル」の登録はできません。

㉑ 画面サイズボタン

- 機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの画面サイズを切換えます。
- テレビ以外の機器に画面サイズ切換の機能がある場合は、あらかじめその機器に付属のリモコンで調節してください。

㉒ メーカー設定ボタン

メーカー設定を開始するときには押します。

ボタンタッチ音の入/切

本機のボタンを押したときに鳴る音を切る(消す)ことができます。

- お買い上げ時は次のように鳴る設定になっています。
テレビの操作 : 「ピッ！」
テレビ以外の操作: 「ピピッ！」
(音が鳴る設定になっていても、機器によってリモコン信号が送信されないボタンを押したときは、音は鳴りません。)

ボタンタッチ音を切る(消す)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す



- 「ピッ！」と音が鳴ります。

お知らせ

- ボタンタッチ音を切っても(消しても)、乾電池の交換時期をお知らせするとき(ローバッテリーインフォメーション)や、メーカー設定をするときは、お知らせのために音が鳴ります。

ボタンタッチ音を入れる(鳴らす)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す



- 「ピー！」と音が長く鳴ります。

テレビのメーカー設定

例:パナソニック(松下)の地上デジタルテレビを設定するとき

1 メーカー設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを 2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2



数字ボタンで、お使いの 機器に対応する設定番号を 入力する

例:パナソニック(松下)の地上
デジタルテレビ(11101)のときは、
1、1、1、10、1の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3



テレビ選択ボタンを押す

「ピー！」と音が長く鳴り、
「ビビビ……」と鳴っていた音が
止まります。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと、「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する

「テレビの操作」(P16)、「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P18)もご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

お知らせ

- テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定できません。
- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
ビクター/JVC	01101
サンヨー	02101
シャープ	03101、03102、03103
ソニー	05101、05102、05103、05104
東芝	06101、06102、06103、06104
パイオニア	08101、08102
日立	09101、09102、09103、09104、09105
DXアンテナ/フナイ	10101
パナソニック(松下)	11101
三菱	12101、12102
LG	15101、15102

- ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの設定番号は「01102」です。

ご注意

- テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定

例:スカパー!のデジタルCSチューナー(スカパー!)を設定するとき

1 メーカー設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを 2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめ
ます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2



数字ボタンで、お使いの 機器に対応する設定番号を 入力する

例:スカパー!のデジタルCS
チューナー(スカパー!)(24201)のとき
は、2、4、2、10、1の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3



ケーブル選択ボタンを押す

「ピー!」と音が長く鳴り、
「ビビビ……」と鳴っていた音が
止まります。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンには、テレビ以外の機器を1台設定できます。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する

「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P18)、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」(P24)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

デジタルCSチューナー(スカパー!)と
ケーブルテレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
		デジタルセット トップボックス (STB)	ホームターミナル (アナログ)
ビクター/ JVC	01201	—	—
シャープ	03201	—	—
富士通	—	—	04201、04202
ソニー	05201	—	—
東芝	06201	—	06202、06203
NEC	—	07201	07202
パイオニア	—	08201、08202、 08203	08204
日立	—	—	09201
パナソニック (松下)	11201、11202	11203、11204	11205、11206
アイワ	13201	—	—
マスプロ	—	18201、18202	18203
HUMAX	19201	—	—
住友電工	—	—	20201、20202、 20203
サイエンティ フィック・アト ラント(SA)	—	21201	21202
愛知電子	—	—	22201
BN・MUX	—	—	23201
スカパー!	24201、24202、 24203、24204、 24205	—	—

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルチューナーのメーカー設定

例:バッファローの地上デジタルチューナーを設定するとき

1 メーカー設定



指先などで
しっかり
押しつづける

メーカー設定ボタンを 2秒以上押す

「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定を中止したいときは、再び同じボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作を行わないと設定は中止されます。

2



数字ボタンで、お使いの 機器に対応する設定番号を 入力する

例:バッファローの地上デジタルチューナー(27301)のときは、2、7、3、10、1の順で押します。

- ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

お使いの機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

3



ケーブル選択ボタンを押す

「ピー!」と音が長く鳴り、
「ビビビ……」と鳴っていた音が
止まります。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ……」と音が鳴りつづけます。このときは、手順②から操作しなおしてください。
- 設定番号を入力している途中で番号を間違えたときは、手順①から操作しなおしてください。

ケーブル選択ボタンには、テレビ以外の機器を1台設定できます。

4

リモコンを操作して正しく動作するか確認する

「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P18)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順②で入力する番号を変えてください。

デジタルチューナーのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	地上(・BS・110度CS)デジタルチューナー	BS・110度CSデジタルチューナー	BSデジタルチューナー
ビクター / JVC	01301	—	—
シャープ	03301,03302	—	03302,03303
ソニー	05301	05302	05302
東芝	06301,06302	06303	06303
日立	09301,09302,09303	09304,09305	09304,09305
DXアンテナ / フナイ	10301,10302,10303,10304,10305	—	—
パナソニック (松下)	11301	11302	11302
バッファロー	27301,27302,27303,27304	—	—

ご注意

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- ケーブルテレビ専用のデジタルチューナー(デジタルセットトップボックス)のメーカー設定については、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定」(P12)をご覧ください。

お知らせ

- メーカー設定ボタンは、誤って設定が変更されないように押しにくくなっています。3秒以上押しつづけても「ビビビ……」と音が鳴りはじめないときは、メーカー設定ボタンを押しなおしてください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

テレビの操作

「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作」(P18)もご覧ください。


操作の前に

テレビ選択ボタンを押します。

- あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。(P10)



テレビの基本操作

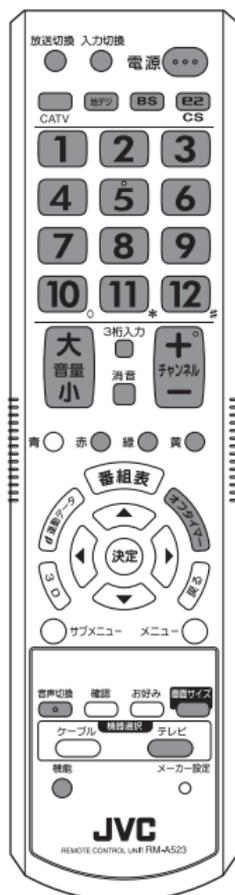

基本的な使いかたは、お使いのテレビの付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)

お知らせ

- 機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、入力切換、画面サイズ、音量大、音量小、消音ボタンでは常にテレビ選択ボタンに設定したテレビの操作ができます。

テレビの入力を切替える


入力切換



入力切換ボタンをくりかえし押す

ボタンを押すごとに入力が切換わります。

例:



上の手順で入力が切換わらないときは、**機能ボタンを押したまま**、入力切換ボタンをくりかえし押します。



機能

押したまま

入力切換



- テレビ放送にもどすときは、**入力切換ボタンだけ**を押してください。

お知らせ

- 上記のどちらの方法でも入力が切換わらないときは、テレビのメーカー設定をやりなおしてください。
〔テレビのメーカー設定〕P10)

画面サイズを切替える


画面サイズ



画面サイズボタンをくりかえし押す

ボタンを押すごとに、画面サイズが切換わります。

例:



上の手順で画面サイズが切換わらないときは、**機能ボタンを押したまま**、画面サイズボタンをくりかえし押します。



機能

押したまま

画面サイズ



オフタイマーを設定する

お使いのテレビの付属リモコンにオフタイマーボタンまたはスリープボタンがあり、そのボタンだけでオフするまでの時間が指定できる場合にのみ、オフタイマーを設定することができます。



オフタイマーボタンをくりかえし押す

ボタンを押すごとに、オフするまでの時間が切換わります。

地上デジタルテレビ/チューナー /ケーブルテレビ デジタルSTB(セットトップボックス)の操作

操作の前に

機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。
(P10~P15)


地上デジタルテレビ を操作するとき



デジタルチューナー、 ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス) を操作するとき



地上デジタルテレビ/チューナー /ケーブルテレビデジタル STB(セットトップボックス)の基本操作

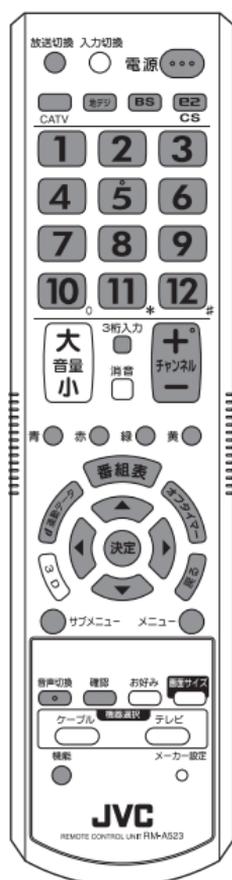

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

- デジタルテレビを操作するときは、ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。それ以外の機器を操作するときは、ボタンを押すごとに「ピピッ！」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンのなまえが一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表」(P21)と「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P26)をご覧ください。
- テレビ以外の機器に画面サイズ切換の機能がある場合は、あらかじめその機器に付属のリモコンで調節してください。

放送切換えと選局

放送の切換えと選局には、ダイレクト選局、チャンネル順選局、3桁入力(10キーまたは番号入力)選局の3つの方法があります。

ダイレクト選局

お使いの機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。
例: 数字ボタンの4に割り当てられた番組をえらぶとき

操作方法A



放送選択ボタン(CATV、地デジ、BS、e2)のいずれかを押しして放送を切換える

数字ボタンを押しして選局する

操作方法B

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切換える



数字ボタンを押しして選局する

チャンネル順選局

お使いの機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A



放送選択ボタン(CATV、地デジ、BS、e2)のいずれかを押しして放送を切換える

チャンネル+/-ボタンを押ししてチャンネルを順に切換える

操作方法B

放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切換える機種の場合

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切換える



チャンネル+/-ボタンを押ししてチャンネルを順に切換える

3桁入力(10キー入力または番号入力)選局

お使いの機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A



または

3桁入力

3桁入力ボタンを押す



操作方法B

サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、パナソニック(松下)の地上デジタルテレビ(一部機種)の場合



または

3桁入力

3桁入力ボタンを押す

機能

押したまま



お知らせ

- サンヨーの地上デジタルテレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切換」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- 一部の地上デジタルテレビでは、ダイレクト選局と3桁選局をあらかじめメニューでえらんでから使用するものもあります。
- 東芝またはビクター/JVCの一部機種をお使いの場合、付属リモコンの10/*ボタンと11/0ボタンは、本機では10/0ボタンと11/*ボタンになります。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表

- ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、26ページをご覧ください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機 ボタン名	メーカー ビクター /JVC	サンヨー、 DXアンテナ/フナイ、 バッファロー
CATV	-	-
地デジ	地上デジタルまたは[COMP.]	地上(デジタル)
BS	BSまたは[HDMI-2]	BS
e2	CSまたは[HDMI-1]	CSまたはCS(1/2)
放送切換	放送切換または[Power OFF]	BS/CS1/CS2
①～⑨	1～9	1～9
⑩	10/0または10/*または[FILM]	10/0
⑪	11/*または11/0または[N]	11
⑫	12/#/選局または[D]	12
3桁入力	番号入力または[HIDE]	番号入力または10キー入力
チャンネル+、-	チャンネル+、-または[BRIGHT+、-]	チャンネル+、-
サブメニュー	(TV)メニューまたは[PIC. ADJ.]	便利機能または番組ナビまたはTOP
メニュー	ホームメニューまたは[MENU]	メニューまたは本体設定
番組表	番組表	番組表または番組ガイド
d連動データ	データ放送	データ
3D	[3D]	-
▲、▼、◀、▶、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定[ENTER]、戻る[BACK]	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	予約確認	確認または予約
音声切換	音声切換	音声切換
機能+CATV	[S-VIDEO]	-
機能+e2	CS1/CS2または[VIDEO]	CS1/CS2
機能+①～⑨	-	1～9またはDS1～9
機能+⑩/0	[LENS]	10/0またはDS10
機能+⑪/*	[LENS.AP.]	11またはDS11
機能+⑫/#	[TEST]	12またはDS12
機能+3桁入力	-	10キー入力またはBSまたはお好み
機能+チャンネル+	信号切換	映像切換または信号切換
機能+サブメニュー	便利機能または[COLOR P.FILE]	デジタルメニューまたはBS(-CS)メニュー
機能+メニュー	BSメニュー	便利機能
機能+番組表	番組ナビ	何みるまたは裏番組
機能+3D	画面表示または[INFO]	画面表示
機能+▲、▼、◀、▶	-	-
機能+決定	-	-
機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消または元の画面
機能+青、赤	-	-
機能+黄、緑	-	-
機能+確認	リモコンガイド	-

※ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの電源OFFは、「放送切換」ボタンを2回押ししてください。[]内の表記は、ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの場合です。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表(つづき)

- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

本機 ボタン名	メーカー	シャープ、パイオニア	ソニー
CATV		-	-
地デジ		地上Dまたは地上デジタル	地上デジタルまたは地上D
BS		BS	BS
e2		CS(1/2)	CS
放送切換		放送切換または衛星切換	-
①～⑨		1～9	1～9
⑩		10/0	10/0
⑪		11/*	11/枝番
⑫		12/#	12/選局
3桁入力		3桁入力またはBS/CS数字選局	10キーまたはBSテンキー入力
チャンネル+、-		選局+、-またはチャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー		ホームまたは番組ナビ	オプションまたはツール
メニュー		(ホームまたはテレビ)メニュー	メニューまたはホーム
番組表		番組表	番組表
d連動データ		データ連動	連動データ
3D		3D(シャープ)	3D
▲、▼、◀、▶、決定、戻る		↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
オフタイマー		オフタイマーまたはスリープ	オフタイマー
確認		デジタル登録または確認/登録	予約するまたは予約一覧
音声切換		音声(切換)	音声切換または二重音声
機能+CATV		CATV	-
機能+地デジ		-	-
機能+BS		-	-
機能+e2		-	-
機能+①～⑨		1～9またはDS1～9	1～9
機能+⑩/0		10/0またはDS10	10/0
機能+⑪/*		11またはDS11	11
機能+⑫/#		12またはDS12	12/選局
機能+3桁入力		お好み(登録)または#	好み選局またはMYプラス
機能+チャンネル+		映像切換または信号切換	-
機能+サブメニュー		BS(/CS)メニューまたは便利機能	-
機能+メニュー		ツール	-
機能+番組表		裏番組または番組サーチ	他CHリストまたはMYプラス
機能+3D		画面表示または表示切	画面表示
機能+▲、▼、◀、▶		↑、↓、←、→	-
機能+決定		決定	-
機能+戻る		終了または元の画面	-
機能+青、赤		青、赤	-
機能+黄、緑		黄、緑	-
機能+確認		-	-

本機 ボタン名	メーカー	東芝、LG	パナソニック(松下)、 日立、三菱、サンヨー
CATV		—	—
地デジ		地上D	地上デジタル
BS		BS	BSまたはBS/BS ⁺ (日立)
e2		CSまたはCS1/CS2	CS(1/2)
放送切換		放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
①～⑨		1～9	1～9
⑩		10/*または10/0	10/0
⑪		11/0または11/*	11/*
⑫		12/#	12/#
3桁入力		3桁番号入力またはBS…(/CS…)	(チャンネル)番号入力
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー		クイック(メニュー)	サブメニューまたは便利(機能)
メニュー		(設定)メニューまたはスタート	メニューまたは番組ナビ
番組表		番組表	番組表
d連動データ		d(データ)	(連動)データ
3D		3D	3D(パナソニック、三菱)
▲、▼、◀、▶、決定、戻る		↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
オフタイマー		オフタイマー	オフタイマー
確認		予約機能または確認/登録	予約
音声切換		音多切換または音声切換	音声切換
機能+CATV		—	HDD/DVD切換(日立)
機能+地デジ		BD	HDD/iVDR切換(日立)
機能+BS		—	HDD/iVDR切換(日立)
機能+e2		—	—
機能+①～⑨		1～9またはDS1～9	—
機能+⑩/0		0またはDS10	—
機能+⑪/*		*またはDS11	—
機能+⑫/#		#またはDS12	—
機能+3桁入力		お気に入りまたは3桁入力	お好みまたはマイCHまたは簡単選局
機能+チャンネル+		映像切換(LG)	映像切換
機能+サブメニュー		Faceネット	らくらくアイコン(パナソニック)またはサブメニューまたは便利または機器操作
機能+メニュー		—	ガイドまたはメニュー
機能+番組表		ミニ番組表または裏番組(表)またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+3D		画面表示	画面表示
機能+▲、▼、◀、▶		ページ↑、↓、←、→	—
機能+決定		—	—
機能+戻る		終了または戻る	元の画面
機能+青、赤		—	—
機能+黄、緑		—	ページ+、-または翌日、前日
機能+確認		確認/登録(LG)	機器ナビ

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P18)をご覧ください。

操作の前に


ケーブル選択ボタンを押します。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。(P12)

デジタルCSチューナー
(スカパー!)、
ケーブルテレビ
ホームターミナル
を操作するとき



デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの基本操作

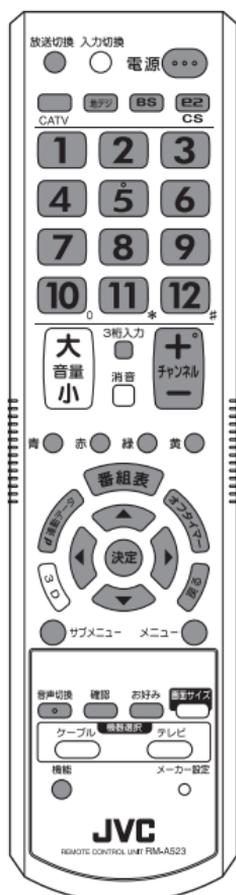

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピピッ」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンのなまえが一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合があります。

「デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表」(P28)または「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P26)をご覧ください。


お知らせ

- ケーブルテレビホームターミナルの音量は本機では調節できません。あらかじめ機器側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約には対応していません。

衛星を切換える

衛星の切換えが必要なデジタルCSチューナー(スカパー!)をお使いの場合、衛星を切換えます。

放送切換

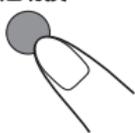

放送切換ボタンを押す

ボタンを押すごとに、衛星が切換わります。

例:

JSkyB ↔ PerfecTV

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局



数字ボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力する

例:

CS200チャンネルをえらぶとき
2、10、10の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。
- 3桁入力ボタンを押して「お好み選局」ができる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局



数字ボタンを押してチャンネル番号を入力する

例:

32チャンネルをえらぶとき
3、2の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 Bn•mux
CATV	—	—	—	CATV
地デジ	—	—	—	地上デジタル
BS	—	—	—	BS/CS
e2	—	—	—	BS/CSまたはVOD
放送切換	—	—	—	放送サービス切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9	1～9
⑩	0	0	0	10/0
⑪	—	—	—	11/*
⑫	—	—	—	12/#
3桁入力	お好みまたは プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
メニュー	—	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
番組表	—	—	—	番組表またはガイド
d連動データ	—	—	—	d
▲、▼	—	↑、↓	—	↑、↓
◀、▶	—	←、→	……、確認	←、→または……、 選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または[○]または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
青、赤、緑、黄	—	—	—	青、赤、緑、黄
オフタイマー	—	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認または 確認/登録
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換または主副
機能+3桁入力	—	—	お好み設定	お好み
機能+チャンネル+	—	—	—	映像切換
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または 映像切換
機能+番組表	—	—	—	ジャンル検索
機能+3D	時計表示	表示	CH表示または 画面表示	表示コールまたは CH表示または時計
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	—	ページ↑、↓、←、→
機能+決定	実行	—	—	—
機能+戻る	—	—	テレビ	終了
機能+確認	予約	タイマー	タイマー	—

メーカー 本機 ボタン名	日立、住友電工	パナソニック(松下)、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ、 マスプロ、HUMAX
CATV	—	CATV	CATV
地デジ	—	地上(デジタル)	地上デジタル
BS	—	BS	BS
e2	—	VOD	CATV
放送切換	解約	放送切換	放送切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩	0	10/0	0
⑪	—	11/*	11
⑫	—	12/#	12
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力または お好みCHまたはメモリー	#またはお好み またはCHリスト
チャンネル+、- サブメニュー	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
メニュー	—	サブメニューまたは便利機能 操作一覧または番組ナビ またはメニュー	機能または設定 ☰またはメニュー またはナビ
番組表	—	番組表	番組表または番組ガイド
d連動データ	—	d	d
▲、▼	—	↑、↓	↑、↓
◀、▶	—	←、→	←、→または……、→
決定	登録または確認	決定	選択または決定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻るまたはリターン
青、赤、緑、黄	—	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
オフタイマー	—	オフタイマー	オフタイマー
確認	有料	予約確認または有料確認	有料確認
音声切換	二重音声	音声切換	音声切換または主副
機能+3桁入力	記憶	お好み	簡単選局またはお好み
機能+チャンネル+	—	映像切換	映像切換
機能+チャンネル-	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
機能+メニュー	—	メニュー	—
機能+3D	画面表示	画面表示または 表示コール	表示コール
機能+番組表	—	裏番組	—
機能+サブメニュー	—	機器操作	—
機能+戻る	—	元の画面	—

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。
お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	シャープ	ソニー、 ビクター/JVC、 スカパー!	東芝
放送切換	衛星切換	衛星切換または 衛星A/B	衛星選択または ネットワーク
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩	0	0	0
⑪	—	*	訂正/*
⑫	—	#/選局	#
3桁入力	マイプログラム	好み一覧または好みCH	お好みCH
チャンネル+、-	選局+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	—	EZパネル	クイック
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	ガイド	週間番組	週間番組
d連動データ	—	データ	—
▲、▼、◀、▶、 決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻る	戻る	戻る(取消)
音声切換	音声切換	二重音声または 音声切換	音多切換
確認	予約確認	予約一覧	—
お好み	マイプログラム	お好み	お好み
機能+⑪	—	3桁入力	—
機能+放送切換	—	JSkyB-PerfecTV	—
機能+チャンネル+	信号切換	信号切換	信号切換
機能+3桁入力	お好み登録	(お好み)登録	—
機能+番組表	—	現在番組	現在番組または 番組ガイド
機能+サブメニュー	—	オプション	—
機能+3D	表示切	画面表示	表示
機能+戻る	—	取消	通常画面
機能+お好み	お好み登録	(お好み)登録	—

本機 ボタン名	メーカー	パナソニック (松下)	アイワ	HUMAX	スカパー!
放送切換		衛星切換	衛星A・B	衛星切換	衛星切換
地デジ		—	—	—	地上D
e2		—	—	—	スカパー!
①～⑨		1～9	1～9	1～9	1～9
⑩		0	10/0	0	10/0
⑪		—	11	前CH/*	11または前CH/*
⑫		#	12/選局	選局/#	12または選局/#
3桁入力		#または 短縮/3桁	お好みCH+	CHリスト	3桁入力または CHリスト
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー		サブメニュー	TVメニュー またはEZ	—	ツールまたは クイックパネル
メニュー		メニュー	(CS)メニュー	メニュー	メニュー
番組表		番組表	週間番組ガイド または番組ガイド	週間番組	番組表または 週間番組
▲、▼、◀、▶、 決定		↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る		戻る	戻る	戻る/取消	戻る/取消
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	—	—	青、赤、緑、黄
音声切換		—	音声切換	二重音声	音声切換または 二重音声
確認		予約一覧	予約一覧	予約一覧	予約一覧
お好み		#	お好みCH+	CHリスト	お好みまたは CHリスト
機能+ 放送切換		—	放送切換	—	—
機能+ チャンネル+		映像切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+ 3桁入力		お好み	お好み登録	—	お好みまたは 登録
機能+番組表		裏番組	現在番組ガイド	現在番組	現在番組
機能+ サブメニュー		便利機能	—	—	—
機能+3D		画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
機能+戻る		—	取消し	—	—
機能+お好み		—	お好み登録	—	登録

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったら、次の点をお確かめください。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない	<p>●お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない 以下のような場合は、メーカー設定が合っていないかもしれません。メーカー設定番号表より、設定番号を変えて、メーカー設定をやりなおしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 機器の操作が全くできない。 • 電源の入/切、音量調節(テレビのみ)はできるのに、放送選択やチャンネルのダイレクト選局ができない。 • 地上デジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができるのに、BSデジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができない。 <p>●乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の+と-の向きを表示のとおり正しく入れてください。</p> <p>●機器本体側のリモコンコードを初期コード以外に設定している リモコンコードを初期コードにもどしてください。</p> <p>●リモコン信号が目的の機器に届いていない</p> <ul style="list-style-type: none"> • リモコン信号をさえぎるものを機器の前から移動してください。 • 本機を目的の機器に近づけてください。 • 本機をまっすぐ目的の機器に向けてください。 • ケーブルテレビホームターミナルの操作をしたいのに、本機をテレビに向けたりしていませんか? もう一度操作する機器を確認してください。 <p>●赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作することはできません) お使いの機器の取扱説明書でご確認ください。</p> <p>●機器の問題の場合もあります。リモコン信号受信部の汚れ、故障、リモコン信号受信部に日光が当り、リモコン信号を受け付けにくいなど。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 受信部の汚れをふき取ってください。 • 他の機器で確認してみてください。 <p>●ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量などを微調節するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。</p>	<p>10~15</p> <p>4</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ●操作する機器が正しく選ばれていない 操作する機器に合った機器選択ボタンを押してください。 ●地上デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の放送切換えを正しく指示していない CATVボタン、地デジボタン、BSボタン、e2ボタン、または放送切換えボタンを押してから、各ボタンを押してください。 	5 19
リモコン操作ができなくなった(以前は操作できた)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗している (リモコンを操作すると「ピピピッ…」または「チチチッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。 ●乾電池の汚れなどによる接触不良により、リモコンが動作しない 乾電池をご確認のうえ、もう一度メーカー設定を行なってください。 ●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定を行なってください。 	4 10~15 10~15
メーカー設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー設定モードになっていない メーカー設定ボタンを、指先などでしっかりと2秒以上押してから、メーカー設定を行なってください。 ●テレビのメーカー設定をケーブル選択ボタンに設定しようとしている テレビ選択ボタンにメーカー設定を行なってください。 ●テレビ以外の機器のメーカー設定をテレビ選択ボタンに設定しようとしている ケーブル選択ボタンにメーカー設定を行なってください。 ●メーカー設定番号を入力している途中で機器選択ボタンまたは無効なボタンを押した 入力途中のメーカー設定番号は消去されますので、もう一度最初から設定番号を押してください。 	10~15 10~11 12~15 10~15

- ・リモコン全般のQ&Aをビクターホームページ(<http://www.victor.co.jp/>)で紹介しています。参考にしてください。

仕様

- 動作距離:** 約7m
(正面軸上、条件により約4m~8m)
(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)
- 電源:** 単3乾電池 2個
- 電池持続時間:** 約12カ月(単3アルカリ乾電池使用時)
(使用頻度により変わります。)
- 外形寸法:** 幅5.8 cm / 高さ23 cm / 厚さ3.2 cm
- 質量:** 約180 g (付属乾電池含む。)
- 付属品:** 単3マンガン乾電池(動作確認用)2個
(2カ月ほどで使用できなくなることがあります。)

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して本機が不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター



0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は

電話 (045) 450-8950

FAX (045) 450-2308

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12