


JVC

取扱説明書

リモートコントローラー 型名 **RM-A625**

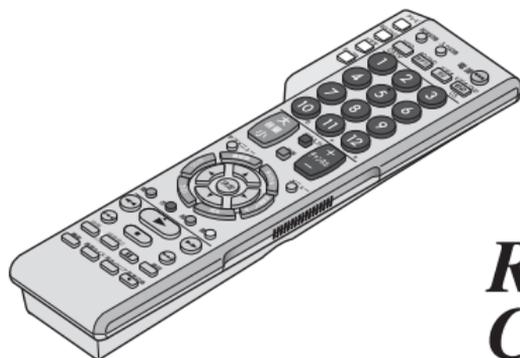

Remote Control Unit

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

ご注意

- 本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ)には、対応していません。
- パッケージ台紙の一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。その場合、記憶させてご使用ください。
 - ービデオは、再生系と外部入力録画の操作のみできます。
 - ーブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局(一部)や編集・ダビング・テンキー操作はできません。
- 一部の機器のリモコンで、電波式など方式の違いによりリモコン信号を記憶できないものもあります。
- 一部のAVアンプなどに付属する双方向リモコンや、特殊な信号は、記憶しても正しく動作しません。
- EPG(電子番組表)録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
- 下記の機器には、対応していません。
パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブルDVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、HD DVDプレーヤー、HDD内蔵HD DVDレコーダー、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用した機器。
- 本機は、日本国内で販売された機器のみに対応します。

※ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

主な特長

- **すべてのボタンに好きなリモコン信号を記憶可能*¹**
操作したい機器のリモコン信号を本機のすべてのボタンに記憶できます。(最大220ボタン分*²)
 - *¹ 機器選択および機能ボタンを除きます。
赤外線方式のリモコンに限ります。
 - *² 記憶するリモコン信号によっては、記憶できるボタン数が少なくなる場合があります。
- **本機1台で最大4台の機器の操作が可能**
 - 主なメーカーのリモコン信号を記憶済み
- **便利な各種ボタンを搭載**
 - **3Dボタン:** 2D/3Dコンテンツの切り替えや3D映像への変換時に使用。
 - **リンクボタン:** HDMIケーブルで接続された同一メーカーのブルーレイ機器やDVD機器をテレビのリモコンで操作できる各社のリンク機能に対応。
- **大画面テレビも快適に操作できる“ダブル発光”を採用**
2つの赤外線発光LEDにより、ボタンを見ながらの操作や、テレビの下に置いた機器を快適に操作できます。
- **電池寿命を2倍にする“ローパワーモード”付**
- **操作が音で確認できる“ボタンタッチ音”付(入/切可)**
- **電池が切れても記憶したリモコン信号やメーカー設定が消えないバックアップメモリー採用**

便利な使いかた

表示と異なる機器を設定する

同じ種類の機器を2台ご使用になるときなどに、機器選択ボタンに、表示以外の機器を設定することができます。(P25)

- ・ただし、テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定することはできません。

送信パワーを切替える

乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。(P10)

ボタンタッチ音を切替える

ボタンを押したときに鳴る「ピッ!」という音を消したり、出したりすることができます。(P11)

もくじ

最初にお読みください

主な特長	2
便利な使いかた	2
使用上のご注意	4
乾電池の入れかた	4
はじめに	5
各部のなまえ	6
操作する機器を切替える	9
送信パワーを切替える	10
ボタンタッチ音の入/切	11

メーカー設定

テレビのメーカー設定	12
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビのメーカー設定	14
デジタルチューナーのメーカー設定	16
ビデオ(単体機)のメーカー設定	18
ブルーレイのメーカー設定	20
DVDのメーカー設定	22
機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する	25

機器の操作

テレビの操作	26
地上デジタルテレビ/チューナー/ ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作	28
ビデオの操作	35
DVD/ブルーレイの操作	36
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビの操作	44
記憶させる	50
記憶内容を消去する	54
オールクリア(初期化)する	55

その他

故障かな?と思ったら	56
仕様	裏表紙
アフターサービスについて	裏表紙

使用上のご注意

- ご使用の機器の付属リモコンにない機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、ご使用の機器が動作しない場合は、まずご使用の機器に付属のリモコンで動作確認を行なってください。付属のリモコンでも動作しない場合は、ご使用の機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機は家庭用です。屋内でご使用ください。

乾電池の入れかた



※付属の乾電池は動作確認用のため、2カ月ほどでご使用できなくなる場合があります。(単3アルカリ乾電池使用推奨)

乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示のとおり正しく入れてください。
 - 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
 - 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったり、機器選択ボタンの発光が暗く見えにくくなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音(ピピピピッ…または、チチチチッ…)が鳴ったとき。

ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

(使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。)

はじめに

このリモコンを使うには、いろいろな設定が必要です。次の順序で設定してからお使いください。

1 メーカー設定をする(P12~25)

このリモコンにはあらかじめ下記の表のようにメーカーの機器が設定されています。同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なる場合がありますので、ご使用の機器が動作しないときは、メーカー設定またはリモコン信号の記憶操作を行なってください。


お買い上げ時の設定

機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
テレビ	地上デジタルテレビ	ビクター/JVC
BD/DVD	HDD内蔵DVDレコーダー	ビクター/JVC
ビデオ	ビデオ	ビクター/JVC
ケーブル	デジタルSTB(セットトップボックス)	パナソニック(松下)

2 必要に応じてリモコン信号の記憶をさせる(P50)

このリモコンにあらかじめ記憶されているボタン以外の操作をしたいとき、あるいはメーカー設定をしても機器が動作しないときやご使用の機器がメーカー設定にないときは、ご使用の機器の付属リモコンから本機にリモコン信号を記憶させてお使いください。

各部のなまえ

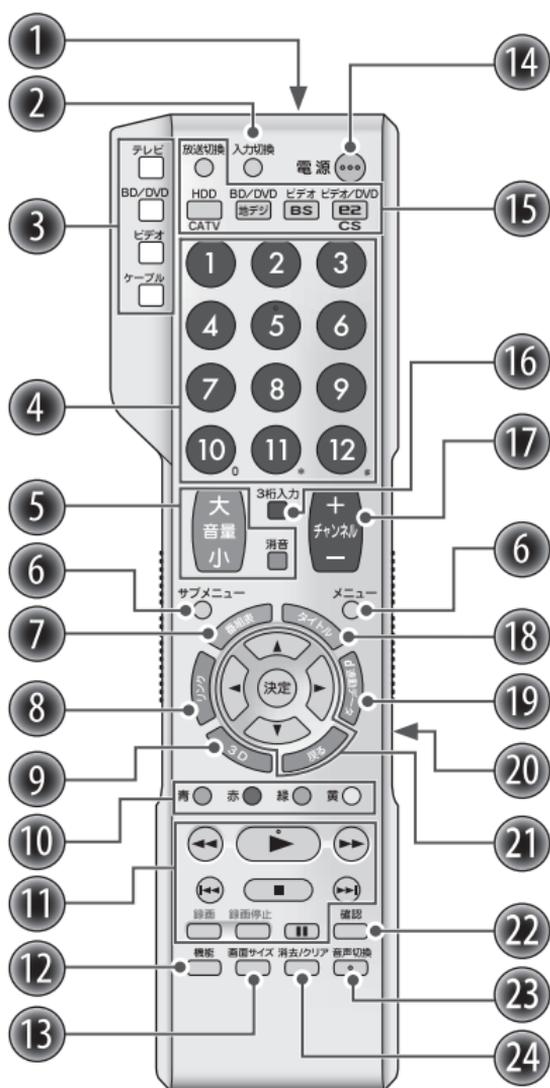


お知らせ

- 機器選択ボタンと機能ボタンを除くすべてのボタンに赤外線リモコン機器のリモコン信号を記憶させることができます。
- リンクボタンを使った操作は、HDMIリンク対応DVD機器またはブルーレイ機器の本体側のリモコンコードを変更している場合に正しく動作しないことがあります。この場合は、ご使用の機器のリモコンコードを初期状態にもどしてから再度本機のメーカー設定を行うか、記憶させてください。

① リモコン信号(赤外線信号)送信部

リモコン信号送信部
(真上から見た図)

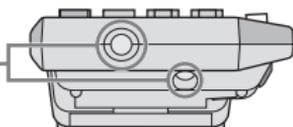

② 入力切替ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの入力を切替えます。

③ 機器選択ボタン

操作する機器をえらびます。

- 本機1台で最大4台の機器のメーカー設定を行うことができます。
- 機器選択ボタンに記憶させることはできません。
- 機器選択ボタンは、操作によって点灯したり点滅したりします。

④ 数字ボタン(ダイレクト選局)

チャンネルを数字でえらびます。(ビデオ機器、一部のDVD機器を除く。)

⑤ 音量大/小ボタン、消音ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの音量を調節します。

⑥ メニューボタン、サブメニューボタン

各種メニューを表示します。

⑦ 番組表ボタン

デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、デジタルチューナー内蔵ブルーレイディスクレコーダー、地上デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)、デジタルチューナーで、EPG(電子番組表)を表示します。

⑧ リンクボタン

- テレビ選択ボタンにHDMIリンク対応の地上デジタルテレビを設定したとき、テレビと同じメーカーのHDMIリンク対応機器のリンク操作が行えます。(HDMIリンク対応機器:ブルーレイ機器、DVD機器)(HDMIリンクを使った機能の名称は、各社の商標または登録商標です。)

※リンク機能搭載機種およびリンク操作設定方法については、各社にご確認ください。

ーパナソニック(松下):ピエラリンク

ーシャープ:ファミリンク

ーソニー:ブラビアリンク

ー東芝:レグザリンク

ー三菱:リアリンク

ーパイオニア:KUROリンク

HDMIリンクを使った操作は機器により異なります。くわしくは、お使いのテレビ、DVD機器、ブルーレイ機器の取扱説明書をご覧ください。

- 上記のメーカーのHDMIリンク対応の地上デジタルテレビのメーカー設定をすると、機器選択ボタンでテレビをえらんだときに、録画、再生操作ボタンの一部はHDMIリンク対応DVD機器またはブルーレイ機器を操作する信号を送信します。

⑨ 3Dボタン

3D対応機器の2D/3Dコンテンツを切替えたり、3D映像へ変換したりします。

- メニューやサブメニューボタンを押してから3D関連の設定を行う機器では、動作しない場合があります。
- 機能ボタンを押したまま3Dボタンを押すと、画面表示の操作になります。

⑩ 青、赤、緑、黄ボタン

地上デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)、デジタルチューナー、一部のDVD機器、一部のブルーレイ機器などで、青、赤、緑、黄ボタンとして使います。(電子番組表や連動データ放送など。)

- ⑪ **録画、再生操作ボタン**
ビデオ機器、DVD機器、ブルーレイ機器で録画や再生の操作をします。
- ⑫ **機能ボタン**
他のボタンと組み合わせて操作するときに押します。
• 機能ボタンに記憶させることはできません。
- ⑬ **画面サイズボタン**
• 機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの画面サイズを切換えます。
• テレビ以外の機器に画面サイズ切換の機能がある場合は、あらかじめその機器に付属のリモコンで調節してください。
- ⑭ **電源ボタン**
機器選択ボタンでえらんでいる機器の電源を「入」/「切」します。
- ⑮ **メディア/放送選択ボタン**
• DVD機器やブルーレイ機器などで、操作するメディアをえらびます。
• 地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB (セットトップボックス) で、視聴する放送をえらびます。
- ⑯ **3桁^{けた}入力ボタン**
地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB (セットトップボックス) で、3けたの数字でチャンネルをえらぶときに押します。
- ⑰ **チャンネル+/- (順送り) ボタン**
チャンネルをひとつずつ切換えます。
- ⑱ **タイトルボタン**
ブルーレイ機器やDVD機器で、録画したリストやトップメニュー画面を表示します。
- ⑲ **"d"連動データボタン**
連動データ放送を表示します。
- ⑳ **信号受信部**
- ㉑ **▲、▼、◀、▶ ボタン/決定ボタン/戻るボタン**
DVDやデジタル放送のメニュー、EPG (電子番組表) を操作するとき使います。
- ㉒ **確認ボタン**
入力した内容を確認します。
• 機器により操作できる機能が異なります。
- ㉓ **音声切換ボタン**
DVDなどの音声を切換えます。
- ㉔ **消去/クリアボタン**
入力した内容を消去します。
• 機器により操作できる機能が異なります。

操作する機器を切換える

機器選択ボタンの中から操作したい機器をえらんで押します。

- 本機でお使いの機器を操作するには、あらかじめメーカー設定が必要です。12～25ページをご覧ください。

地上デジタルテレビ

を操作するとき



DVD機器、ブルーレイ機器

のいずれかを操作するとき



ビデオ機器(単体機)

を操作するとき



デジタルCSチューナー(スカパー!)、 ケーブルテレビ、デジタルチューナー

のいずれかを操作するとき



送信パワーを切換える

本機の送信パワーをローパワーモードに切換えると、乾電池の寿命を長持ちさせることができます。


- お買い上げ時はノーマルモードに設定されています。
- 送信パワーを切換えるときには、電源ボタンを押す必要があるため、リモコン信号が届く範囲内にメーカー設定をした機器があると、送信パワーを切換える操作の途中で機器の電源が「入」/「切」しますので、別の部屋で操作をするなどしてください。

ローパワーモードに切換える

ローパワーモードに切換えると、送信距離が短くなり、乾電池の寿命が長くなります。

- 送信距離：正面軸上で約4m(条件により2~5m)

電源ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

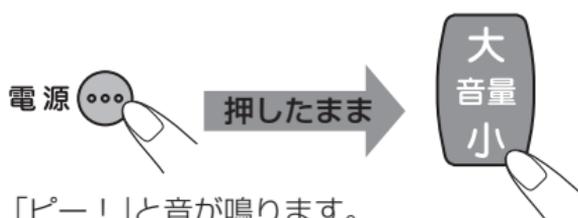


- 「ピー！」と音が鳴ります。

ノーマルモードにもどす

ノーマルモードでは、ローパワーモードよりも送信距離が長くなります。

- 送信距離：正面軸上で約7m(条件により4~8m)

電源ボタンを押したまま、音量大ボタンを押す

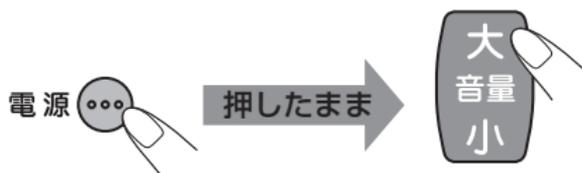

- 「ピッピー！」と音が長く鳴ります。

ボタンタッチ音の入/切

本機のボタンを押したときに鳴る音を切る(消す)ことができます。

- お買い上げ時は次のように鳴る設定になっています。
テレビの操作:「ピッ！」
テレビ以外の操作:「ピピッ！」
(音が鳴る設定になっていても、機器によってリモコン信号を送信しないボタンを押したときは、音は鳴りません。)

ボタンタッチ音を切る(消す)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す



- 「ピッ！」と音が鳴ります。

お知らせ

- ボタンタッチ音を切っても(消しても)、乾電池の寿命をお知らせする警告音や、メーカー設定や記憶の操作をするときは、音が鳴ります。

ボタンタッチ音を入れる(鳴らす)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す



- 「ピー！」と音が長く鳴ります。

テレビのメーカー設定

例:パナソニック(松下)の地上デジタルテレビを設定するとき

1  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

2  **テレビ選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、テレビ選択ボタンが点滅します。

3  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:パナソニック(松下)の地上デジタルテレビ(11101)のときは、1、1、1、10、1の順で押します。
ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

お使いのテレビのタイプとメーカーに合った設定番号を、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

4  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

5  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

6 **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「テレビの操作」(P26)、「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P28~P34)もご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	地上デジタルテレビ	HDD内蔵地上デジタルテレビ
ビクター/JVC	011 01	—
サンヨー	021 01	—
シャープ	031 01 、031 02 、 031 03	—
ソニー	051 01 、051 02 、 051 03 、051 04	—
東芝	061 01 、061 02 、 061 03 、061 04	061 01 、061 03
パイオニア	081 01 、081 02	—
日立	091 01 、091 02 、 091 03 、091 04 、 091 05	091 01 、091 02
DXアンテナ/フナイ	101 01	—
パナソニック(松下)	111 01	111 01
三菱	121 01 、121 02	—
LG	151 01 、151 02	—

- ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの設定番号は「01102」です。
- HDMIリンク対応テレビの設定番号は、シャープ「03101」、「03102」、ソニー「05102」(BD3用)、「05103」(BD2用)、東芝「06101」、パイオニア「08101」、パナソニック(松下)「11101」、三菱「12101」です。

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定

例:スカパー!のデジタルCSチューナー(スカパー!)を設定するとき

①  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  **ケーブル選択ボタンを押す**
「ピッ!」と音が鳴り、ケーブル選択ボタンが点滅します。

③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:スカパー!のデジタルCSチューナー(スカパー!)(24201)のときは、2、4、2、10、1の順で押します。
ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  **決定ボタンを押す**
「ピー!」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P28)、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」(P44)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
• どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

デジタルCSチューナー(スカパー!)と
ケーブルテレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
		デジタルセット トップボックス (STB)	ホームターミナル (アナログ)
ビクター/ JVC	012 01	—	—
シャープ	032 01	—	—
富士通	—	—	042 01 、042 02
ソニー	052 01	—	—
東芝	062 01	—	062 02 、062 03
NEC	—	072 01	072 02
パイオニア	—	082 01 、082 02 、 082 03	082 04
日立	—	—	092 01
パナソニック (松下)	112 01 、112 02	112 03 、112 04	112 05 、112 06
アイワ	132 01	—	—
マスプロ	—	182 01 、182 02	182 03
HUMAX	192 01	—	—
住友電工	—	—	202 01 、202 02 、 202 03
サイエンティ フィック・アト ランタ(SA)	—	212 01	212 02
愛知電子	—	—	222 01
BN・MUX	—	—	232 01
スカパー!	242 01 、242 02 、 242 03 、242 04 、 242 05	—	—

ご注意


- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、ご使用の機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。


リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルチューナーのメーカー設定

例:バッファローの地上デジタルチューナーを設定するとき

①  本機裏面の送信スイッチを「設定」にする
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタン
が点滅します。

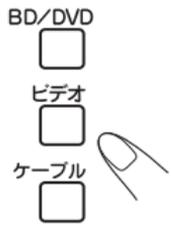
②  BD/DVD
ビデオ
ケーブル
BD/DVD、ビデオ、ケーブルボ
タンの中から設定したい機器選択ボ
タンをえらんで押す
「ピッ！」と音が鳴り、選択したボタンが
点滅します。

- ・「機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する」(P25)も
ご覧ください。

③  ① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪ ⑫
数字ボタンで、ご使用の機器に対応
する設定番号を入力する
例:バッファローの地上デジタルチューナー
(27301)のときは、2、7、3、10、1の順で
押します。
ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  決定ボタンを押す
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に
「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
・設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴り
ます。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ リモコンを操作して正しく動作するか確認する
「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタル
STB(セットトップボックス)の操作」(P28)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の
設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
・どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン
信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

デジタルチューナーのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	地上(・BS・110度CS)デジタルチューナー	BS・110度CSデジタルチューナー	BSデジタルチューナー
ビクター/ JVC	01301	—	—
シャープ	03301、03302	—	03302、03303
ソニー	05301	05302	05302
東芝	06301、06302	06303	06303
日立	09301、09302、09303	09304、09305	09304、09305
DXアンテナ/ フナイ	10301、10302、10303、10304、10305	—	—
パナソニック (松下)	11301	11302	11302
バッファロー	27301、27302、27303、27304、	—	—

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、ご使用の機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- ケーブルテレビ専用のデジタルチューナー(デジタルセットトップボックス)のメーカー設定については、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定」(P14)をご覧ください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

ビデオ(単体機)のメーカー設定

単体のビデオ機器のメーカー設定を行います。HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーをご使用の場合は、「DVDのメーカー設定」(P22)をご覧ください。

例:パナソニック(松下)のビデオを設定するとき

①  本機裏面の送信スイッチを「設定」にする
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  **ビデオ選択ボタンを押す**
「ピッ!」と音が鳴り、ビデオ選択ボタンが点滅します。

③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:パナソニック(松下)のビデオ(11401)のときは、1、1、4、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  **決定ボタンを押す**
「ピー!」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「ビデオの操作」(P35)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

ビデオのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
ビクター/JVC	014 01
サンヨー	024 01
シャープ	034 01
ソニー	054 01
東芝	064 01
日立	094 01
DXアンテナ/フナイ	104 01
パナソニック(松下)	114 01
三菱	124 01 、124 02
アイワ	134 01

ご注意


- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、ご使用の機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

ブルーレイのメーカー設定

例：パナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するとき

- ①  本機裏面の送信スイッチを「設定」にする
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

- ②  **BD/DVD選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、BD/DVD選択ボタンが点滅します。

BD/DVDボタンには、ブルーレイ機器、DVD機器のうちいずれかひとつを設定することができます。

- DVD機器のメーカー設定については、「DVDのメーカー設定」(P22)をご覧ください。

- ③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例：パナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー(11501)のときは、1、1、5、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

- ④  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

- ⑤  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

- ⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「DVD/ブルーレイの操作」(P36)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

ブルーレイのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	ブルーレイ ディスク プレーヤー	ブルーレイ ディスク レコーダー	HDD内蔵 ブルーレイ ディスク レコーダー	HDD内蔵ビデオ 一体型ブルーレイ ディスク レコーダー
ビクター/ JVC	015 07	—	015 02 、 015 04	015 02 、 015 04
シャープ	035 01 、 035 08 、 035 09	035 01 、035 02 、 035 06 、035 07 、 035 10 、035 11	035 06 、 035 07	035 06 、 035 07
ソニー	—	—	055 11 、 055 12	—
東芝	—	—	065 02 、 065 03	065 02 、 065 03
パイオニア	085 08	—	—	—
DXアンテナ /フナイ	—	—	105 01 、 105 02	105 01
パナソニック (松下)	115 01 、 115 02	—	115 01 、115 02 、 115 08 、115 09	115 01 、115 02 、 115 08 、115 09
三菱	—	—	125 02 、 125 03	—

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機に記憶済みのブルーレイ機器のリモコンコードは、主に以下のものです。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

DVDのメーカー設定

例：東芝のHDD内蔵DVDレコーダーを設定するとき

1  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

2  **BD/DVD選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、BD/DVD選択ボタンが点滅します。

BD/DVDボタンには、ブルーレイ機器、DVD機器のうちいずれかひとつを設定することができます。

- ブルーレイ機器のメーカー設定については、「ブルーレイのメーカー設定」(P20)をご覧ください。

3  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例：東芝のHDD内蔵DVDレコーダー(06502)のときは、10、6、5、10、2の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

4  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
• 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

5  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

6 **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「DVD/ブルーレイの操作」(P36)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

DVDのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	DVDプレーヤー	DVDレコーダー
ビクター/ JVC	015 01	015 02 、015 03 、015 04
シャープ	035 01	035 01 、035 02 、035 06 、 035 07
ソニー	055 01	055 04 、055 05
東芝	065 01	065 02 、065 03
パイオニア	085 01	085 02 、085 03
日立	095 01 、095 03	095 01 、095 02 、095 06 、 095 07
DXアンテナ/ フナイ	105 01	105 01
パナソニック (松下)	115 03 、115 05	115 03 、115 04
三菱	125 01	125 04 、125 05
アイワ	135 01 、135 02	—

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機に記憶済みのDVD機器のリモコンコードは、主に以下のものです。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

HDD内蔵DVDレコーダーとHDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのメーカー設定番号表は、24ページをご覧ください。

DVDのメーカー設定番号表(つづき)

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	HDD内蔵 DVDレコーダー	HDD内蔵 ビデオ一体型 DVDレコーダー
ビクター/ JVC	015 02 、015 03 、015 04 、 015 05 、015 06	015 02 、015 03 、015 04
シャープ	035 05 、035 06 、035 07	035 03 、035 04 、035 06 、 035 07
ソニー	055 02 、055 03 、055 04 、 055 05 、055 06 、055 07 、 055 08	055 04 、055 05 、055 09 、 055 10
東芝	065 02 、065 03	065 02 、065 03
パイオニア	085 02 、085 03 、085 04 、 085 05 、085 06 、085 07	085 02 、085 03 、085 04 、 085 05
日立	095 01 、095 02 、095 04 、 095 05 、095 06 、095 07	095 01 、095 02 、095 08
DXアンテナ/ フナイ	—	105 01 、105 03
パナソニック (松下)	115 01 、115 02 、115 03 、 115 04 、115 08 、115 09	115 01 、115 02 、115 06 、 115 07 、115 08 、115 09
三菱	125 02 、125 03 、125 04 、 125 05 、125 06 、125 07	125 02 、125 03 、125 04 、 125 08

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機に記憶済みのDVD機器のリモコンコードは、主に以下のものです。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する

ビデオ選択ボタンにHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するなど、機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定することができます。

- ただし、テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定することはできません。

例：ビデオ選択ボタンにパナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するとき

①  本機裏面の送信スイッチを「設定」にする
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  機器を登録したいボタンを押す
「ピッ！」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

③  数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する
例：パナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー(11502)のときは、1、1、5、10、2の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、12～24ページの、各機器の設定番号表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  決定ボタンを押す
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ リモコンを操作して正しく動作するか確認する
28～49ページの、各機器の操作の説明をご覧ください。

正しく動作しない場合は


もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で各機器の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P50)

テレビの操作

「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P28)もご覧ください。


操作の前に

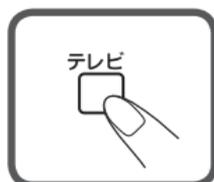

テレビ選択ボタンを押します。

- あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。(P12)

テレビの基本操作

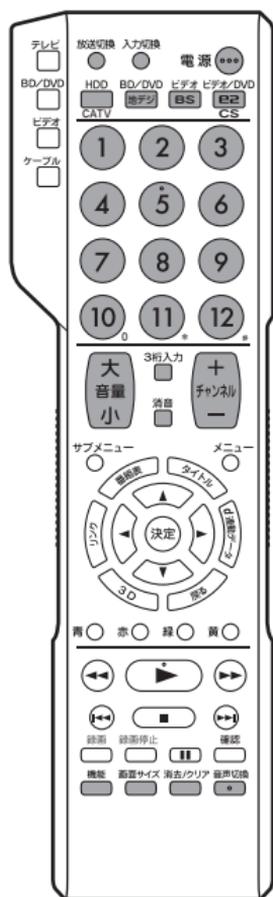

基本的な使いかたは、ご使用のテレビの付属リモコンと同じです。

お知らせ

- 機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、入力切換、画面サイズ、音量大、音量小、消音ボタンでは常にテレビ選択ボタンに設定したテレビの操作ができます。


テレビの入力を切替える

入力切換



入力切換ボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに、入力が切替わります。

例:



上の手順で入力が切替わらないときは、**機能ボタンを押しながら**、入力切換ボタンをくりかえし押します。



機能

押したまま

入力切換




- テレビ放送に戻すときは、**入力切換ボタン**だけを押してください。

お知らせ

- 上記のどちらの方法でも入力が切替わらないときは、別の設定番号でテレビのメーカー設定をやりなおしてください。(「テレビのメーカー設定」P12、P13)

画面サイズを切替える


画面サイズ:



画面サイズボタンをくりかえし押す

ボタンを押すごとに、画面サイズが切替わります。

例:




上の手順で画面サイズが切替わらないときは、**機能ボタンを押しながら**、画面サイズボタンをくりかえし押します。



機能

押したまま

画面サイズ



オフタイマーを設定する

ご使用のテレビの付属リモコンにオフタイマーボタンまたはスリープボタンがあり、**そのボタンだけでオフ時間が指定できる場合にのみ**、オフタイマーを設定することができます。

消去/クリア



消去/クリアボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに、オフ時間が切替わります。

放送切換えと選局

放送の切換えと選局には、次の3つの方法があります。

- ダイレクト選局(下記をご覧ください。)
- チャンネル順選局(30ページをご覧ください。)
- 3桁入力(10キーまたは番号入力)選局(31ページをご覧ください。)

ダイレクト選局

ご使用の機器によって操作方法が異なります。

次の[A]、[B]のいずれかの方法でお使いください。

例: 数字ボタンの4に割り当てられた番組をえらぶとき

操作方法A



数字ボタン
を押して
選局する

放送選択ボタン(CATV、地デジ、BS、e2)のいずれかを押し、放送を切替える

- 一部の放送選択のみ数字ボタンのダイレクト選局ができない場合は、別の設定番号でテレビのメーカー設定をやりなおしてください。(P12、P13)

操作方法B

放送切換 放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切替える



数字ボタン
を押して
選局する

または

放送切換 放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切替える



押したまま



数字ボタン
を押して選局する

チャンネル順選局

ご使用の機器によって操作方法が異なります。
次の[A]、[B]のいずれかの方法でお使いください。

操作方法A




放送選択ボタン(CATV、地デジ、
BS、e2)のいずれかを押して
放送を切替える



チャンネル+/-ボタンを押して
チャンネルを順に切替える

操作方法B

放送切替ボタンをくりかえし押して放送を切替える機種の場合

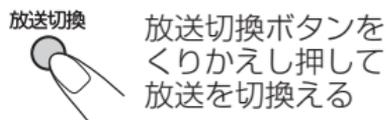

放送切替ボタンを
くりかえし押して
放送を切替える



チャンネル+/-ボタンを押して
チャンネルを順に切替える

3桁入力(10キー入力または番号入力)選局

ご使用の機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A



または



放送選択ボタン(CATV、
地デジ、BS、e2)のいずれか
を押して放送を切替える

放送切換ボタンをくりかえし
押して放送を切替える



3桁入力ボタン
を押す



数字ボタンを押して3桁の
チャンネル番号を入力する

操作方法B

サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、パナソニック(松下)の地上
デジタルテレビ(一部機種)の場合



または



放送選択ボタン(CATV、
地デジ、BS、e2)のいずれか
を押して放送を切替える

放送切換ボタンをくりかえし
押して放送を切替える



3桁入力ボタン
を押す



押したまま



数字ボタンを押して3桁の
チャンネル番号を入力する

お知らせ

- サンヨーの地上デジタルテレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切替」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- 一部の地上デジタルテレビでは、ダイレクト選局と3けた選局をあらかじめメニューでえらんでから使用するものもあります。
- 東芝またはビクター/JVCの一部機種をご使用の場合、付属リモコンの10/*ボタンと11/0ボタンは、本機では10/0ボタンと11/*ボタンになります。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表

- ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、46ページをご覧ください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機 ボタン名	メーカー	ビクター /JVC	サンヨー、 DXアンテナ/フナイ、 パツファロー
CATV		—	—
地デジ		地上デジタルまたは[COMP.]	地上(デジタル)
BS		BSまたは[HDMI-2]	BS
e2		CSまたは[HDMI-1]	CSまたはCS(1/2)
放送切換		放送切換または[Power OFF]	BS/CS1/CS2
①~⑨		1~9	1~9
⑩		10/0または10/*または[FILM]	10/0
⑪		11/*または11/0または[N]	11
⑫		12/#/選局または[D]	12
3桁入力		番号入力または[HIDE]	番号入力または10キー入力
チャンネル+、 サブメニュー		チャンネル+、-または[BRIGHT+、-] (TV)メニューまたは[PIC. ADJ.]	チャンネル+、- 便利機能または番組ナビまたはTOP
メニュー		ホームメニューまたは[MENU]	メニューまたは本体設定
タイトル		—	HDD録画リストまたは録画番組一覧
番組表		番組表	番組表または番組ガイド
d連動データ		データ放送	データ
リンク		LINK	HDMI機器選択または操作パネル
3D		[3D]	—
▲、▼、◀、▶、決定、戻る		↑、↓、←、→、決定[ENTER]、戻る[BACK]	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
消去/クリア		オフタイマー	オフタイマー
確認		予約確認	確認または予約
音声切換		音声切換	音声切換
機能+CATV		[S-VIDEO]	—
機能+e2		CS1/CS2または[VIDEO]	CS1/CS2
機能+①~⑨		—	1~9またはDS1~9
機能+⑩/0		[LENS]	10/0またはDS10
機能+⑪/*		[LENS.AP.]	11またはDS11
機能+⑫/#		[TEST]	12またはDS12
機能+3桁入力		—	10キー入力またはBSまたはお好み
機能+チャンネル+		信号切換	映像切換または信号切換
機能+サブメニュー		便利機能または[COLOR P.FILE]	デジタルメニューまたはBS(-CS)メニュー
機能+メニュー		BSメニュー	便利機能
機能+番組表		番組ナビ	何みるまたは裏番組
機能+リンク		—	—
機能+3D		画面表示または[INFO]	画面表示
機能+▲、▼、◀、▶		—	—
機能+決定		—	—
機能+戻る		オンエアまたは元の画面	取消または元の画面
機能+青、赤		—	—
機能+黄、緑		—	—
機能+確認		リモコンガイド	—

※ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの電源OFFは、「放送切換」ボタンを2回押ししてください。[]内の表記は、ビクター/JVCのD-ILAプロジェクターの場合です。

本機 ボタン名	メーカー	シャープ、パイオニア	ソニー
CATV		—	—
地デジ		地上Dまたは地上デジタル	地上デジタルまたは地上D
BS		BS	BS
e2		CS(1/2)	CS
放送切換		放送切換または衛星切換	—
①～⑨		1～9	1～9
⑩		10/0	10/0
⑪		11/*	11/枝番
⑫		12/#	12/選局
3桁入力		3桁入力またはBS/CS数字選局	10キーまたはBSテンキー入力
チャンネル+、-		選局+、-またはチャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー		ホームまたは番組ナビ	オプションまたはツール
メニュー		(ホームまたはテレビ)メニュー	メニューまたはホーム
タイトル		リスト	番組検索
番組表		番組表	番組表
d連動データ		データ連動	連動データ
リンク		機能選択/HDMI切換または HDMIコントロール	見る
3D		3D(シャープ)	3D
▲、▼、◀、▶、決定、戻る		↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
消去/クリア		オフタイマーまたはスリープ	オフタイマー
確認		デジタル登録または確認/登録	予約するまたは予約一覧
音声切換		音声(切換)	音声切換または二重音声
機能+CATV		CATV	—
機能+地デジ		—	—
機能+BS		—	—
機能+e2		—	—
機能+①～⑨		1～9またはDS1～9	1～9
機能+⑩/0		10/0またはDS10	10/0
機能+⑪/*		11またはDS11	11
機能+⑫/#		12またはDS12	12/選局
機能+3桁入力		お好み(登録)または#	好み選局またはMYプラス
機能+チャンネル+		映像切換または信号切換	—
機能+サブメニュー		BS(/CS)メニューまたは便利機能	—
機能+メニュー		ツール	—
機能+タイトル		—	—
機能+番組表		裏番組または番組サーチ	他CHリストまたはMYプラス
機能+リンク		ファミリンク	リンクメニュー
機能+3D		画面表示または表示切	画面表示
機能+▲、▼、◀、▶		↑、↓、←、→	—
機能+決定		決定	—
機能+戻る		終了または元の画面	—
機能+青、赤		青、赤	—
機能+黄、緑		黄、緑	—
機能+確認		—	—
機能+一時停止		—	—

お知らせ

- ソニーの一部機種の場合、「録画、録画停止」は「見て録、見て録停止」の操作に対応します。
- リンクボタンは、HDMIリンク対応デジタルテレビとレコーダー(一部機種)とのHDMI設定が事前に完了しているときに動作します。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表(つづき)

- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

本機 ボタン名	メーカー	東芝、LG	パナソニック(松下)、 日立、三菱、サンヨー
地デジ		地上D	地上デジタル
BS		BS	BSまたはBS/BS ⁺ (日立)
e2		CSまたはCS1/CS2	CS(1/2)
放送切換		放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
①～⑨		1～9	1～9
⑩		10/*または10/0	10/0
⑪		11/0または11/*	11/*
⑫		12/#	12/#
3桁入力		3桁番号入力またはBS…(/CS…)	(チャンネル)番号入力
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー		クイック(メニュー)	サブメニューまたは便利(機能)
メニュー		(設定)メニューまたはスタート	メニューまたは番組ナビ
タイトル		(HDD)録画リストまたは見るナビ	操作一覧または番組ナビまたは録画番組または再生リスト
番組表		番組表	番組表
d連動データ		d(データ)	(連動)データ
リンク		レグザリンク	ピエラリンク(パナソニック)またはWoodoリンク(日立)またはHDMI操作(三菱)
3D		3D	3D(三菱)
▲、▼、◀、▶、決定、戻る		↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
消去/クリア		オフタイマー	オフタイマー
確認		予約機能または確認/登録	予約
音声切換		音多切換または音声切換	音声切換
機能+CATV		-	HDD/DVD切換(日立)
機能+地デジ		BD	HDD/i VDR切換(日立)
機能+BS		-	HDD/i VDR切換(日立)
機能+①～⑨		1～9またはDS1～9	-
機能+⑩/0		0またはDS10	-
機能+⑪/*		*またはDS11	-
機能+⑫/#		#またはDS12	-
機能+3桁入力		お気に入りまたは3桁入力	お好みまたはマイCHまたは簡単選局
機能+チャンネル+		映像切換(LG)	映像切換
機能+サブメニュー		Faceネット	らくらくアイコン(パナソニック)またはサブメニューまたは便利または機器操作
機能+メニュー		-	ガイドまたはメニュー
機能+タイトル		-	録画一覧(パナソニック)
機能+番組表		ミニ番組表または裏番組(表)またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+リンク		HDDメニュー	-
機能+3D		画面表示	画面表示
機能+▲、▼、◀、▶		ページ↑、↓、←、→	-
機能+戻る		終了または戻る	元の画面
機能+黄、緑		-	ページ+、-または翌日、前日
機能+確認		確認/登録(LG)	機器ナビ
機能+一時停止		-	番組キープ(パナソニック)または番組ポーズ(三菱)

お知らせ

- 東芝、日立、パナソニック(松下)のデジタルテレビ(一部機種)は、「再生、早送り、早戻し、一時停止、停止、録画、スキップ+、-」の操作に対応します。
- 三菱のデジタルテレビ(一部機種)では、録画ボタンは「一発録画」に対応します。
- リンクボタンは、HDMIリンク対応デジタルテレビとレコーダー(一部機種)とのHDMI設定が事前に完了しているときに動作します。

ビデオの操作

HDD内蔵ビデオ一体型DVDを操作する場合は「DVD/ブルーレイの操作」(P36)をご覧ください。

操作の前に



ビデオ選択ボタンを押します。

- あらかじめビデオのメーカー設定を行なってください。(P18)

ビデオの基本操作



基本的な使いかたは、ご使用のビデオの付属リモコンと同じです。

- 再生系と外部入力録画の操作のみできます。

お知らせ

- HDD内蔵ビデオには対応していません。

ダブルデッキの操作

DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作を切換えます。(ビクター/JVC、ソニーの一部機種のみ)

機能ボタンを押したまま、▶(再生)ボタンを押す



ビデオの入力切換

機能ボタンを押したまま、チャンネル+ボタンを押す




- 機能ボタンを押さずにチャンネル+、-ボタンをくりかえし押しして入力を切換える機器もあります。

DVD/ブルーレイの操作

操作の前に


機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

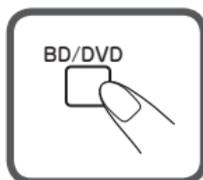

BD/DVD選択ボタンを押します。

- あらかじめブルーレイ、DVDのメーカー設定を行なってください。(P20~P24)

DVD/ブルーレイの基本操作

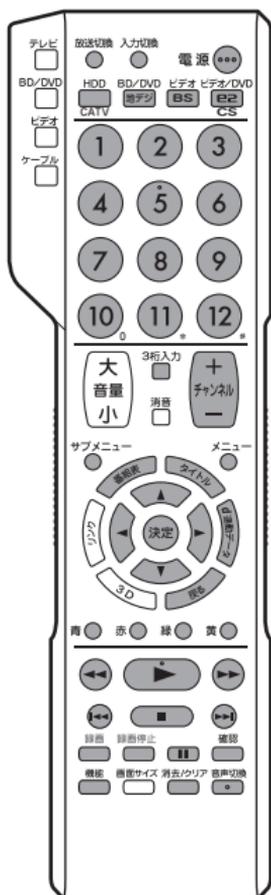

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

- ボタンを押すごとに「ピピッ」と音が鳴ります。(ボタンタッチ音「入」のとき)
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンのなまえが一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合があります。
「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表」(P39)をご覧ください。

お知らせ

- ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、ブルーレイディスク/DVDレコーダー、HDD内蔵DVDなどでは、数字ボタンを使ったダイレクト選局、チャンネル選局、再生操作ができません。(ただし一部の地上デジタルチューナー付のHDD内蔵ブルーレイディスク/DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型ブルーレイディスク/DVDレコーダーに限り、チャンネル数字ボタンを使ったダイレクト選局ができます。)
- ビデオCDのプレイバックコントロール再生操作には対応していません。
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなどの再生操作には対応していません。
- ブルーレイディスク/DVDレコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。
- プログラム再生などの特殊な再生操作には対応していません。
- メニューボタン、▲、▼、◀、▶ボタンはDVD機器のビデオ部の操作には対応しない場合があります。

複合機のメディアを切換える

HDD内蔵DVDなど、複合機を使用する場合は、操作したいメディアに切換えます。



操作したいメディアの
メディア選択ボタンを押す

ビクター/JVC、パイオニア、DXアンテナ/フナイ、
パナソニック(松下)の一部機種の場合

ビデオ/DVD: 押すたびにHDDとビデオとDVD(またはBD)の
操作を切換えます。

上記以外の機種の場合

ビデオ: ビデオを操作するとき押します。

BD/DVD: ブルーレイ、DVDを操作するとき押します。

HDD: HDDを操作するとき押します。

放送切換ボタンを押して、次のように操作できる機種もあります。



ソニー、パイオニア、日立、三菱のHDD内蔵DVD
レコーダーの一部機種の場合:
押すたびにHDDとDVDの操作を切換えます。

お知らせ

- ビクター/JVC、シャープ、東芝、日立、DXアンテナ/フナイ、三菱、パナソニック(松下)の地上デジタルチューナー付きHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合、放送切換ボタンを押して放送を切換えます。
- ビデオ/DVDボタンは、東芝のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合、W録ボタンになります。
- 「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表」(P39~P43)もご覧ください。

タイトルリストを表示させる

DVD/ブルーレイをお使いの場合、タイトルの一覧を表示させることができます。



タイトルボタンを押す

録画したタイトルの一覧が表示されます。

録画したタイトルの一覧を表示させたあとは、▲、▼、◀、▶
ボタンで項目をえらんだり、決定ボタンで再生をはじめたり
します。

(ご使用の機器によって操作の方法が異なります。くわしくは、
「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表」(P39~P43)を
ご覧ください。)

録画する(操作例)

録画するときは、次のような手順で操作します。

1 テレビの電源を入れる

①テレビ選択ボタンを押す



②電源ボタンを押す



2 DVD(DVD複合機)の電源を入れる

①BD/DVD選択ボタンを押す



②電源ボタンを押す



3

入力切換



テレビの入力を切換えてDVD
(DVD複合機)の映像をえらぶ

(くりかえし押す)

4

録画するメディアをえらぶ(DVD複合機の場合)

放送切換



メディアのえらびかたは「複合機
のメディアを切換える」(P37)
をご覧ください。

• DVD単体機の場合は、この
操作は必要ありません。

5



録画するチャンネルをえらぶ

• 外部入力の場合は、チャンネル+、-ボタン
をくりかえし押すか、機能ボタンを押した
ままチャンネル-ボタンをくりかえし
押しします。


6

録画



録画をはじめる

録画を停止するには



■(停止)ボタンを押します

• ■(停止)ボタンを押しても録画が止まらないときは、
録画停止ボタンを押します。

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター /JVC	シャープ	ソニー
ビデオ/DVD	VHS/HDD/DVD	出力切換またはCSまたはBD	出力切換またはCS
ビデオ	SD/VHSまたはDV	ビデオまたはBS	ビデオまたはBS
BD/DVD	BD/DVDまたは DVD/DISC	BD/DVDまたは地上デジタル	DVDまたは地上デジタル
HDD	HDD	HDD	HDD
放送切換	放送切換または 地上D/BS/CS	地上D/BS/CS	放送切換またはHDD/DVD またはHDD/DISC
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	⑩/0	0/10	0/10
⑪	⑪	⑪または11/クリア	11
⑫	⑫	⑫	12/確定
3桁入力	3桁入力	3桁入力または ダイレクトまたはメモリ	10キー
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	機能または スタートメニュー	ホームまたは スタートメニュー	オプションまたはシステムメニュー または編集または設定
メニュー	サブメニューまたは DVDメニューまたは グループ	DVDメニューまたは グループまたは ポップアップメニュー	(ポップアップ)メニュー
タイトル	トップメニュー/再生リスト または再生ナビまたは プログラムナビ	録画リスト/トップメニュー またはディスクナビ	ホームまたは タイトルリストまたは ビジュアルメニュー またはトップメニュー
番組表	Gガイド/番組表	番組表またはGガイド	番組表またはGガイド
d連動データ	d連動データ	データ連動	連動データ
リンク	-	-	見る
3D	-	3D入/切	-
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターンまたはX
青	青	青またはトップメニュー または音声	青またはF1
赤	赤	赤またはスキップ+または字幕	赤またはF2
緑	緑または拡大/縮小	緑またはスキップ+または アングル	緑またはF3
黄	黄	黄またはDVDメニュー またはプレイモード	黄またはF4
消去/クリア	取消しまたはクリアまたは タイトル消去	タイトル消去または 消去/取消または黄またはクリア	タイトル消去または 削除/クリアまたは取消
確認	予約/Gコードまたは 画面予約または予約ナビ	予約リストまたは予約確認 または予約/Gコード	予約確認または予約リスト またはツールまたは予約する
音声切換	音声(切換)	音声(切換)	音声(切換)

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、消去/クリア、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(つづき)

- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	東芝	パイオニア	日立
ビデオ/DVD	録画切換または TS/VR	CS1/2または HDD/DVD/ビデオ	CS
ビデオ	VHSまたはVTR	BSまたはVHS	BSまたはVHS
BD/DVD	DVDまたはDISC	地上デジタルまたは BD/DVD	地上デジタルまたはDVD
HDD	HDD	HDD	HDD
放送切換	放送切換	HDD/DVD/VHS または放送/入力切換	HDD/DVD切換 または放送切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	⑩または0	0	⑩/0
⑪	⑪または+10	⑪	⑪/取消
⑫	⑫またはサーチ	12/クリア/消去	⑫/ズーム
3桁入力	CH番号入力またはカーソル	3桁入力	番号入力
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-または ページ+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	クイックメニューまたは サブメニュー	ホームメニュー または設定	機能またはディスクメニュー または設定メニューまたはべんり またはメインメニュー
メニュー	メニュー	メニューまたは ポップアップメニュー	べんりまたはDVDメニュー またはメニュー/リスト
タイトル	見るナビ/再生ナビ またはトップメニュー	トップメニュー/ ディスクナビ	トップメニュー/ 再生リスト/ディスク ナビゲーション または録画番組
番組表	番組ナビ	番組表	番組表
d連動データ	データ	データ連動	連動データ
リンク	-	-	-
3D	-	-	-
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
青	青またはA	青/A/音声	青/DVDメニュー または録再ナビ
赤	赤またはB	赤/B/字幕	赤/トップメニュー またはセットアップ
緑	緑またはCまたはモード またはAまたは拡大/縮小	緑/C/アングル	緑/アングルまたは 音声切換
黄	黄またはDまたは戻るまたはB	黄/D/プレイモード	黄/字幕またはクリア/リセット
消去/クリア	修正/削除/全削除 またはクリア	⑫/消去/クリア/取消し	クリア
確認	録るナビまたは予約一覧	予約確認	録画予約または予約一覧
音声切換	音声/音多	音声	音声切換/緑

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、消去/クリア、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

メーカー 本機 ボタン名	DXアンテナ/ フナイ	三菱	アイワ	パナソニック (松下)
ビデオ/DVD	DVD/ビデオ 映像切換	レコーダー選択	出力切換	HDD/DVD/SD/ VHS/BD切換 または出力切換
ビデオ	VHSまたはSD	SD/VHS またはVHS	ビデオ	VHS または BD/DVD/SD/VHS
DVD	DVDまたはDISC	BD/DVD またはDVD	DVD	BD/DVDまたは BD/SD
HDD	HDD	HDD	-	HDD
放送切換	アナログ外部入力/ 地デジ/BS/CS	地デジ/BS/CS/外部 または放送/入力「<」	-	放送/入力または 地上デジタル/ BS/CS
①～⑨	①～⑨	①～⑨	-	①～⑨
⑩	⑩/0	⑩/0	-	⑩/0
⑪	⑪/記号#	⑪/取消し/クリア	-	⑪/取消し
⑫	⑫/*	⑫	-	⑫
3桁入力	3桁入力	3桁入力	-	3桁入力または 番号入力
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	-	チャンネル+、-
サブメニュー	スタート/機能/ セットアップ	スタート/メニュー/ナビ または機能または セットアップまたは編集	-	サブメニュー/ DVDメニュー または機能選択
メニュー	ディスクメニュー/ メニュー/リスト	メニュー またはリスト	ディスクメニュー	スタートまたは ホームまたは 機能選択または 操作一覧
タイトル	再生ナビ/ トップメニュー/ 再生リスト	トップメニュー/ 再生リスト または番組一覧	トップメニュー/ タイトル	録画一覧または 再生ナビまたは ポップアップメニュー またはトップメニュー/ プログラムナビ
番組表	番組表またはGガイド	番組表/予約する	-	番組表/Gガイド
d連動データ リンク	連動データ	データ	-	データ
3D	-	-	-	3D
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン
青	青/録再ナビ	青/録再ナビまたは A-Bまたは音声 またはチャット戻し	-	青/ダビングまたは A/自動録画または A/HDD/DVD消去
赤	赤/セットアップ	赤/セットアップ または字幕または 30秒スキップ	-	赤/表示切換または B/ダビング
緑	緑/音声切換または 拡大/縮小	緑/音声切換 またはリピート またはアングル	-	緑/チャプターまたは B/チャプターまたは C/表示切換
黄	黄/クリア	黄/クリアまたは プレイモードまたは DVDメニュー	-	黄/消去または D/表示切換または D/チャプター
消去/クリア	消去またはクリア	消去/クリアまたは 削除または12	-	消去または リセット
確認	予約一覧/予約 または録画予約	画面予約/ Gコード予約	-	予約確認
音声切換	音声切換	音声切換または緑	音声	音声または音声切換

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機 ボタン名	メーカー	ビクター/ JVC	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+ビデオ/DVD		CS1/2	—	—	モードまたはA	—
機能+ビデオ		BS	—	—	SD/VTR	—
機能+BD/DVD		地上D	—	—	—	—
機能+HDD		地上A/外部	—	—	HDD/DVD/VTR ドライブ切換	—
機能+放送切換		SD	地上D/BS/CS	HDD/DVD	地デジ/BS/ CS1/2	VHS/HDD/DVD または放送/入力切換
機能+①		—	初期設定	—	機能/設定	—
機能+⑩		10/取消し	—	—	10/0	—
機能+⑪		0/11/入力切換	—	—	11	—
機能+⑫		12	—	VHS予約録入/切	12	—
機能+3桁入力		サーチ	ダイレクト	—	タイマー入/切 または入力切換	入力切換
機能+チャンネル+		タイマーまたは プレイリスト	プレイリスト	オリジナル/ プレイリスト	TV/BS	プレイリスト
機能+チャンネル-		入力切換	入力切換	入力切換	入力切換または 外部入力	入力切換
機能+サブメニュー		編集	編集	編集またはツール またはらくスタート	終了	視聴メニュー/ ツールまたは編集
機能+メニュー		終了または設定	—	ツールまたは 再生設定	スタートメニュー/ 簡単ナビ	—
機能+タイトル		ディスクメニュー またはトップメニュー	リスト/ トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー/ 再生リスト	ディスクナビ
機能+番組表		画面表示/ホーム	番組表	番組表またはGガイド	番組表	—
機能+d連動データ		—	—	—	—	—
機能+リンク		—	HDMI切換	—	—	—
機能+3D		画面表示または ホーム	画面表示または ディスク情報 または情報表示	画面表示	表示または 表示切換	画面表示
機能+▲		—	ページ+	↑	> 値変更	—
機能+▼		—	ページ-	↓	< 値変更	—
機能+▶		—	—	次ページまたは→	次	コマ送り
機能+◀		—	—	前ページまたは←	前	コマ戻し
機能+決定		—	—	○(決定)またはF4	—	—
機能+戻る		オンエア	終了	リターンまたは 終了またはF3	戻るまたは リターン	終了
機能+青		オプション	—	F1/番組説明	青/トップメニュー	青
機能+赤		再生設定	—	F2/番組検索	赤/メニュー	赤
機能+緑		—	—	F3/前ページ	緑/PinP	緑
機能+黄		—	—	F4/次ページまたは 消去実行/終了	黄/ズーム	黄
機能+消去/クリア		キャンセルまたは クリア/11または 取消し/10または タイトル削除	消去/取消し またはクリア/11/ リセットまたは黄	取消し/消去/ クリア	取消しまたは クリアまたは メディア	消去/クリア または字幕OFF
機能+確認		予約一覧	予約入/切または VHS予約入/切	予約確認/ 予約リスト	タイマー 入/切	VHS予約 入/切
機能+早送り		—	—	—	早送り	スロー/早送り
機能+早戻し		—	—	—	早戻し	早戻し/スロー
機能+音声切換		—	視聴メニュー または再生設定	—	—	—

メーカー 本機 ボタン名	日立	DXアンテナ/ フナイ	三菱	パナソニック (松下)	アイワ
機能+ビデオ/DVD	レコーダー 切換	—	レコーダー 切換	レコーダー 切換	—
機能+ビデオ	—	—	—	—	—
機能+BD/DVD	—	—	—	SD/VHS	—
機能+HDD	入力切換/ 地上アナログ	—	HDD/DVD/ VHS	—	—
機能+放送切換	放送切換	—	地上/BS/CS	放送/入力	—
機能+①	—	—	—	初期設定	—
機能+⑩	—	—	—	—	—
機能+⑪	—	G/+10	—	—	—
機能+⑫	—	サーチ	—	—	—
機能+3桁入力	サーチモード またはマイCH	—	—	—	—
機能+チャンネル+	—	—	—	プレイリスト	—
機能+チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能+サブメニュー	機能メニュー	サブメニュー	簡単メニュー	—	—
機能+メニュー	見る/ワケ録	—	ディスクメニュー	—	—
機能+タイトル	トップメニュー または プログラムナビ	トップメニュー	見るまたは トップメニュー または ディスクナビ	プログラムナビ	—
機能+番組表	機能メニュー またはナビ選局	—	—	—	—
機能+d運動データ	—	—	—	—	—
機能+リンク	—	—	—	—	—
機能+3D	画面表示	画面表示/表示	画面表示	画面表示または 画面設定または 機能選択または 表示切換	画面表示
機能+▲	ページめくり↑	—	—	—	—
機能+▼	ページめくり↓	—	—	—	—
機能+▶	→	—	—	—	—
機能+◀	←	—	—	—	—
機能+決定	—	—	—	—	—
機能+戻る	元の画面または 戻る	—	—	—	—
機能+青	—	—	—	青/コマ戻し またはA/スキップ-	—
機能+赤	—	—	—	赤/コマ送り またはB/スキップ+	—
機能+緑	—	—	—	緑/30秒スキップ またはC/タビング	—
機能+黄	—	—	—	黄/タイムワープ またはD/録画モード	—
機能+消去/クリア	ゴミ箱または 取消しまたは 黄/クリア	黄/クリア/ リセット	黄/クリア/ リセット	11/取消し またはリセット	クリアまたは 取消し
機能+確認	—	セット	予約一覧	タイマー切/入	—
機能+早送り	—	—	拡大/コマ送り	—	早送り
機能+早戻し	—	—	コマ送り/縮小	—	早戻し

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「地上デジタルテレビ/チューナー /ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P28)をご覧ください。

操作の前に


機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。



ケーブル選択ボタンを押します。

- あらかじめデジタルCSチューナー(スカパー!)またはケーブルテレビのメーカー設定を行なってください。(P14)

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの基本操作

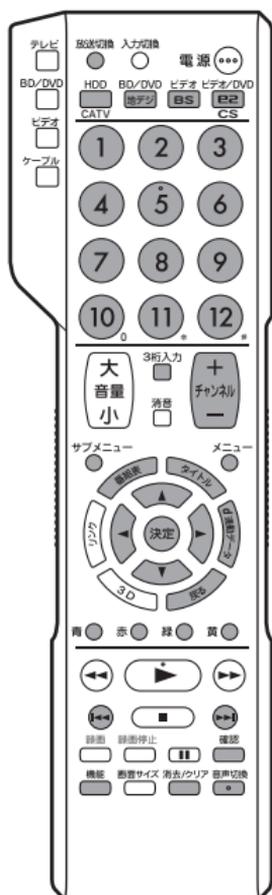

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同じです。

- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表」(P48)または「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P46)をご覧ください。

お知らせ

- ケーブルテレビホームターミナルの音量は本機では調節できません。あらかじめ機器側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約には対応していません。

衛星を切換える

衛星の切換えが必要なデジタルCSチューナー（スカパー!）をご使用の場合、衛星を切換えます。

放送切換



放送切換ボタンを押す

ボタンを押すごとに、衛星が切換わります。

例:

JSkyB ←→ PerfecTV

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局



数字ボタンを押して3けたのチャンネル番号を入力する

例:

CS200チャンネルをえらぶとき:

2、10、10の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。
- 3桁入力ボタンを押してお好み選局ができる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局



数字ボタンを押してチャンネル番号を入力する

例:

32チャンネルをえらぶとき:

3、2の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 Bn•mux
CATV	—	—	—	CATV
地デジ	—	—	—	地上デジタル
BS	—	—	—	BS/CS
e2	—	—	—	BS/CSまたはVOD
放送切換	—	—	—	放送サービス切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9	1～9
⑩	0	0	0	10/0
⑪	—	—	—	11/*
⑫	—	—	—	12/#
3桁入力	お好みまたは プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
メニュー	—	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
タイトル	—	—	—	CH一覧
番組表	—	—	—	番組表またはガイド
d連動データ	—	—	—	d
▲、▼	—	↑、↓	—	↑、↓
◀、▶	—	←、→	……、確認	←、→または……、 選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または[○]または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
青、赤、緑、黄	—	—	—	青、赤、緑、黄
消去/クリア	—	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認または 確認/登録
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換または主副
スキップ-、+	—	—	—	ページ←、→
機能+3桁入力	—	—	お好み設定	お好み
機能+チャンネル+	—	—	—	映像切換
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または 映像切換
機能+番組表	—	—	—	ジャンル検索
機能+3D	時計表示	表示	CH表示または 画面表示	表示コールまたは CH表示または時計
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	—	ページ↑、↓、←、→
機能+決定	実行	—	—	—
機能+戻る	—	—	テレビ	終了
機能+確認	予約	タイマー	タイマー	—

メーカー 本機 ボタン名	日立、住友電工	パナソニック(松下)、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ、 マスプロ、HUMAX
CATV	—	CATV	CATV
地デジ	—	地上(デジタル)	地上デジタル
BS	—	BS	BS
e2	—	VOD	CATV
放送切換	解約	放送切換	放送切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩	0	10/0	0
⑪	—	11/*	11
⑫	—	12/#	12
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力または お好みCHまたはメモリー	#またはお好み またはCHリスト
チャンネル+、- サブメニュー	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
メニュー	—	サブメニューまたは便利機能 操作一覧または番組ナビ またはメニュー	機能または設定 ☰またはメニュー またはナビ
タイトル	—	録画一覧または再生ナビ	CH一覧または プレイリスト
番組表	—	番組表	番組表または番組ガイド
d連動データ	—	d	d
▲、▼	—	↑、↓	↑、↓
◀、▶	—	←、→	←、→または……、→
決定	登録または確認	決定	選択または決定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻るまたはリターン
青、赤、緑、黄	—	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
消去/クリア	—	オフタイマー	オフタイマー
確認	有料	予約確認または有料確認	有料確認
音声切換	二重音声	音声切換	音声切換または主副
機能+e2	—	ドライブ切換	—
機能+3桁入力	記憶	お好み	簡単選局またはお好み
機能+チャンネル+	—	映像切換	映像切換
機能+チャンネル-	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
機能+メニュー	—	メニュー	—
機能+3D	画面表示	画面表示または 表示コール	表示コール
機能+番組表	—	裏番組	—
機能+タイトル	—	機器ナビ	—
機能+サブメニュー	—	機器操作	—
機能+戻る	—	元の画面	—

お知らせ

- パナソニック(松下)、HUMAXのデジタルSTB(セットトップボックス)の一部機種の場合、内蔵HDDの「再生、早送り、早戻し、録画、停止、一時停止」の操作にも対応します。

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。
お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	シャープ	ソニー、 ビクター/JVC、 スカパー!	東芝
放送切換	衛星切換	衛星切換または 衛星A/B	衛星選択または ネットワーク
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩	0	0	0
⑪	—	*	訂正/*
⑫	—	#/選局	#
3桁入力	マイプログラム	好み一覧または好みCH	お好みCH
チャンネル+、-	選局+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	—	EZパネル	クイック
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
タイトル	契約一覧	番組ガイド	—
番組表	ガイド	週間番組	週間番組
d連動データ	—	データ	—
▲、▼、◀、▶、 決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻る	戻る	戻る(取消)
スキップ+、-	ページ+、-	次、前	—
音声切換	音声切換	二重音声または 音声切換	音多切換
確認	予約確認	予約一覧	—
機能+⑪	—	3桁入力	—
機能+放送切換	—	JSkyB-PerfecTV	—
機能+チャンネル+	信号切換	信号切換	信号切換
機能+3桁入力	お好み登録	(お好み)登録	—
機能+番組表	—	現在番組	現在番組または 番組ガイド
機能+サブメニュー	—	オプション	—
機能+3D	表示切	画面表示	表示
機能+戻る	—	取消	通常画面
機能+ スキップ+、-	—	—	—

本機 ボタン名	メーカー	パナソニック (松下)	アイワ	HUMAX	スカパー!
放送切換		衛星切換	衛星A・B	衛星切換	衛星切換
地デジ		—	—	—	地上D
e2		—	—	—	スカパー!
①～⑨		1～9	1～9	1～9	1～9
⑩		0	10/0	0	10/0
⑪		—	11	前CH/*	11または前CH/*
⑫		#	12/選局	選局/#	12または選局/#
3桁入力		#または 短縮/3桁	お好みCH+	CHリスト	3桁入力または CHリスト
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー		サブメニュー	TVメニュー またはEZ	—	ツールまたは クイックパネル
メニュー		メニュー	(CS)メニュー	メニュー	メニュー
タイトル		CH一覧または 録画一覧	番組ガイド	—	タイトルリスト
番組表		番組表	週間番組ガイド* または番組ガイド	週間番組	番組表または 週間番組
▲、▼、◀、▶、 決定		↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る		戻る	戻る	戻る/取消	戻る/取消
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	—	—	青、赤、緑、黄
スキップ +、-		ページ+、-または スキップ+、-	—	次頁、前頁	次へ、前へ
音声切換		—	音声切換	二重音声	音声切換または 二重音声
確認		予約一覧	予約一覧	予約一覧	予約一覧
機能+ 放送切換		—	放送切換	—	—
機能+ チャンネル+		映像切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+ 3桁入力		お好み	お好み登録	—	お好みまたは 登録
機能+番組表		裏番組	現在番組ガイド*	現在番組	現在番組
機能+ サブメニュー		便利機能	—	—	—
機能+3D		画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
機能+戻る		—	取消し	—	—

記憶させる

(赤外線方式のリモコンに限ります。)

本機にあらかじめ記憶されている設定以外の操作をしたいとき、またはお使いの機器がメーカー設定にないときは、お使いの機器の付属リモコンの信号を本機に記憶させて操作することができます。

- 機器選択ボタンで信号を記憶させる機器をえらび、えらんだ機器ごとに異なる信号を記憶させることができます。
- 各ボタンに記憶させられる信号は、機器選択ボタンでえらんだ機器ごとに1つです。
- 機能ボタンと機器選択ボタンには、記憶させることはできません。
- 記憶させるときは、お使いの機器の付属リモコンの乾電池を新しいものに交換してください。

例：機器選択ボタンでテレビをえらんでいるときの▶▶（早送り）ボタンに、付属リモコンのオフタイマーボタンを記憶させるとき


①  **本機裏面の送信スイッチを「記憶」にする**
「リィリィリィ…」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  **記憶させたい機器をえらぶ**
「ピッ！」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

③  **記憶させたいボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、記憶待機状態（無音状態）になります。

- 何もせずに約15秒経過すると、「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめます。このときは手順②または③からやりなおしてください。
- 「ピピピ！」と音が鳴ったときは、そのボタンにすでに記憶された内容があることをお知らせしています。すでに記憶された内容を消して新しく記憶させたいときは、「記憶内容を消去する」(P54)をご覧ください。記憶内容を消去してからもう一度手順①から操作してください。

④ 機器に付属のリモコンの送信部を本機の信号受信部に向けて、記憶させたい信号(付属リモコンのオフタイマー)のボタンを本機が「ピー！」と鳴るまで押し続ける

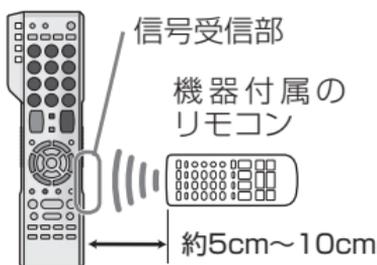

記憶が終わると、約2秒後に「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめます。

- 「ピピピピピ！」「ピーピーピー！」と音が鳴ったときは、記憶エラーです。「記憶がうまくできないときは」(P52)をご覧ください。

- 続けて同じ機器で別のボタンに記憶させたいときは、手順③から操作して、別のボタンをえらびます。
- 続けて別の機器で記憶させたいときは、手順②から操作して別の機器をえらび、手順③~④の操作を行います。

5



本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「リィリィリィ…」と鳴っていた音が止ま
ります。

6 リモコンを操作して正しく動作するか確認する

ご注意

- 本機では、記憶したあとにメーカー設定を行なっても、記憶したボタンの内容が残ります。記憶した内容が不要なときは、記憶した内容を消去してください。「記憶内容を消去する」(P54)をご覧ください。
- 機器に付属のリモコンの送信部と本機の信号受信部の向きがずれていたり、不安定な場所に置いて記憶させた場合、ボタンタッチ音が鳴っても機器が動作しないことがあります。記憶させても機器が動作しないときは、記憶内容を消去してから、記憶しなおしてください。(「記憶内容を消去する」P54)
- 赤外線方式のリモコン信号であれば、AV機器以外のリモコン信号も記憶させることができます。
- 機器によっては、リモコンのボタンを押して、指を離れたときに信号が送信されるものがあります。


ご注意

記憶機能により、電熱器具や冷暖房機器などの付属リモコンを記憶させると、その操作ができるようになるため、誤操作による事故・火災の原因とならないように幼児やペットの手の届かないところに置いてください。

上手な記憶のしかた

記憶させるときは、次の点に注意してください。

- 記憶させたいリモコンまたは本機の乾電池が消耗していると、記憶できなかつたり、または間違った信号が記憶される場合があります。記憶させるときは、記憶させたい機器の付属リモコンおよび本機に新しい乾電池をご使用ください。
- 本機と、記憶させたい機器の付属のリモコンの高さが違うと、記憶がうまくできなかつたり、間違った信号が記憶される場合があります。記憶させるときは、右の図のように、本機の信号受信部と記憶させたい機器の付属のリモコンの送信部の高さを合わせ、安定させた状態に置いて記憶させてください。
- エアコンや照明器具など送信出力の大きな機器の信号を記憶させるときは、10cm程度離して置いてください。

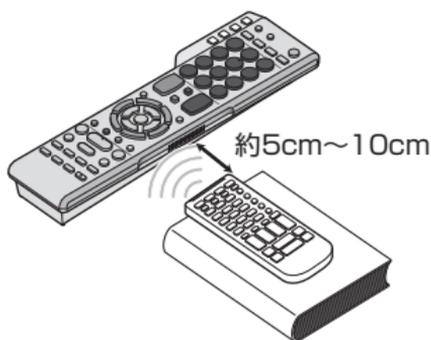

記憶がうまくできないときは

記憶がうまくできないときは、次のエラー音が鳴ります。

エラー音	原因	対策
ピピピピピ！ (記憶エラー)	本機の受信部と、記憶させたい付属リモコンの送信部の向きや距離が適切でない。	「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめたら、「記憶させる」(P50)の手順②から操作しなおしてください。
	機器選択ボタンを押していない。	
	不安定な状態で記憶させた。	安定させた状態で記憶させてください。「上手な記憶のしかた」(P51)をご覧ください。
	記憶させたい機器の付属のリモコンの乾電池が消耗している。	記憶させたい機器の付属のリモコンの乾電池を交換してから、再度記憶させてください。
	本機の乾電池が消耗している。	本機の乾電池を交換してから、再度記憶させてください。
ピピピ！	すでに記憶済みのボタンに記憶させようとした。	他のボタンに記憶するか、記憶内容を消去(P54)してから再度記憶させてください。
ピーピーピー！	本機の記憶容量がいっぱいです。 • 最大220ボタン分の記憶ができます。記憶するリモコン信号によっては、少なくなる場合があります。	不要な記憶内容を1~2個消去(P54)してから再度記憶させてください。それでも記憶できないときは、記憶内容を機器ごとにまとめて消去(P55)してから再度記憶させてください。

- エラー音が鳴らなくても、次のときは正しい信号を記憶できない場合があります。
 - － 機器に付属のリモコンの乾電池が消耗していた
 - － 不安定な状態で記憶させた
 - － 記憶が終わる前に、機器に付属のリモコンのボタンから指をはなした正しい信号が記憶できなかったときは、「上手な記憶のしかた」(P51)をご覧になり、再度記憶させてください。
- 周囲の照明の影響により、うまく記憶できない場合があります。
(例) 白熱灯など、オレンジ色の光がノイズとなり、うまく記憶ができない場合があります。
この場合は、その光源から離れた場所、または蛍光灯の下など、ノイズの影響を受けにくい場所で記憶操作を行なってください。
- 特殊な信号を使っている機器では、記憶しても正しく動作しません。
詳しくは、53ページの「お知らせ」をご覧ください。


お知らせ

- 以下のような機器をはじめ、特殊な信号を使っている機器では、記憶できません。または、記憶しても正しく動作しません。
 - － バルコ社製プロジェクターの2000、3000、5000、8000、9000シリーズ
 - － バルコ社製プロジェクターの1999年10月以前製造のV708MM
 - － 三菱社製プロジェクターのLVP-L10000、LVP-X100、LVP-X200、D2010
 - － エプソン社製プロジェクターのEB-G5100
 - － ケンウッド社製AVレシーバーのKR-V990D、KRF-V771D
 - － NEC社製AVサーバーのPK-AX10、AX20
 - － ソニー社製AVレシーバーのSTR-DE345、V535
- AVアンプのTA-E9000ES、V55ES、V777ES
- － Bang&Olufsen社製オーディオシステム
- － 業務用機器のリモコン信号
- － 300ビットを超えるリモコン信号
- － 搬送波周波数がない信号
- － 搬送波周波数が17kHz以下または70kHz以上

エアコンのリモコン信号の記憶について

エアコンのリモコン信号を記憶させるときは、次の点に注意してください。

- エアコンを停止させてから記憶させてください。
- 本機の信号受信部とエアコンのリモコンの送信部を10cm程度離して向かい合わせます。
- エアコンのリモコンには、斜め上から向かい合わせないと受信できないものがあります。うまく受信できないときは、次の図のようになしてください。

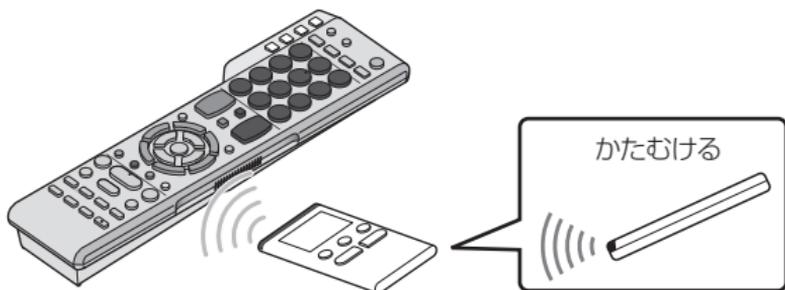

記憶の操作については、「記憶させる」(P50)をご覧ください。

お知らせ

- 1つのボタンで運転/停止が切替わるリモコンの場合は、<運転>と<停止>両方の信号を別々のボタンに記憶させてください。運転/停止以外にも、1つのボタンで異なる動作をさせるものについては、それぞれの信号を別々のボタンに記憶させてください。
- エアコンの場合、運転や冷房などの操作ボタンを押すと、そのとき設定されていた温度や風量などの情報も同時に送信されるため、季節ごとに異なる設定で記憶させるなどしてください。
(例: 夏期は「冷房の26度のON、OFF」、冬期は「暖房の24度のON、OFF」を記憶させるなど。)
- エアコンの付属リモコンによっては、温度などの設定をしたあとに送信ボタンを押さないと、信号を送信しないものがあります。このときは、設定をしたうえで送信ボタンを押し、記憶させてください。
- 温度などのセンサー付きリモコンの場合、記憶させても操作ができないものがあります。
- エアコン本体の表示やランプなどもあわせて確認してから記憶させてください。

記憶内容を消去する

記憶内容を消去して、記憶させる前の内容にもどすことができます。


- 消去するときは、「ボタン1つずつ消去する方法」と、「機器ごとにまとめて消去する方法」があります。

例：機器選択ボタンでテレビをえらんでいるときの▶▶（早送り）ボタンに記憶させた内容を消去するとき

1  本機裏面の送信スイッチを「記憶」にする
「リィリィリィ…」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

2  記憶内容を消去したいボタンが設定されている機器をえらぶ
「ピッ！」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

3  記憶内容を消去したいボタンを3秒以上押し続ける
「ピピピ！」と音が鳴り、そのあと「ピー！」と音が長く鳴り、記憶内容が消去されます。

4  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「リィリィリィ…」と鳴っていた音が止まります。

- 続けて同じ機器の別のボタンの記憶内容を消去するときは、手順③から操作して、別のボタンをえらびます。
- 続けて別の機器の記憶内容を消去するときは、手順②から操作して別の機器をえらび、手順③～④の操作を行います。

ご注意

- 記憶内容を消去したあと（上記の手順③）、何も記憶していないボタンを押すと、そのボタンは記憶待機状態（無音状態）になります。
- 記憶待機状態で何もせずに約15秒経過すると、「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめ、記憶させるボタンの選択（50ページの手順②または③）または記憶内容を消去するボタンの選択（上記の手順③）の状態になります。
- リモコン信号の違いにより、記憶できるボタンの数は少なくなる場合があります。

記憶内容を機器ごとにまとめて消去するには(テレビの場合)

54ページの手順①のあとに……

2  **記憶内容をまとめて消去したい機器をえらぶ**
「ピッ!」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

3 **機能ボタンを押したまま、電源ボタンを5秒以上押し続ける**

 **押したまま** →  **電源**
「ピピピ」と鳴ったあと、5秒後に「ピー!」と音が長く鳴ります。

4  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
設定 — 記憶 — 送信
「リィリィリィ…」と鳴っていた音が止まります。

ご注意

- 記憶内容を消去したあと(54ページの手順③)、何も記憶していないボタンを押すと、そのボタンは記憶待機状態(無音状態)になります。
- 記憶待機状態で何もせずに約15秒経過すると、「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめ、記憶させるボタンの選択(50ページの手順②)または③)または記憶内容を消去するボタンの選択(54ページの手順③)の状態になります。
- リモコン信号の違いにより、記憶できるボタンの数は少なくなる場合があります。

オールクリア(初期化)する

本機をお買い上げ時の状態にもどします。
本機裏面の送信スイッチを「送信」の状態で作ります。

電源ボタンと数字ボタンの1を押したまま、チャンネル+ボタンを3秒以上押す

 **電源** →  **1** →  **+**
チャンネル
押し続ける(3秒以上)

オールクリアが始まると、機器選択ボタンが1つずつ点灯と消灯をくり返します。オールクリアが終了すると、「ピー!」と音が鳴ります。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、次の点をお確かめください。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない 以下のような場合は、メーカー設定が合っていないかもしれません。メーカー設定番号表より、設定番号を変えて、メーカー設定をやりなおしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・機器の操作が全くできない。 ・電源の入/切、音量調節(テレビのみ)はできるのに、放送選択やチャンネルのダイレクト選局ができない。 ・地上デジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができるのに、BSデジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができない。 ●乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の+と-の向きを表示のとおり正しく入れてください。 ●機器本体側のリモコンコードを初期コード以外に設定している リモコンコードを初期コードにもどしてください。 ●リモコン信号が目的の機器に届いていない <ul style="list-style-type: none"> ・リモコン信号を遮るものを機器の前から移動してみてください。 ・ノーマルモードで操作してください。 ・本機を目的の機器に近づけてください。 ・本機をまっすぐ目的の機器に向けてください。 ・DVDの操作をしたいのに、本機をテレビに向けたりしていませんか？ もう一度機器を確認してください。 ●赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作することはできません) ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。 ●機器の問題の場合もあります。リモコン信号受信部の汚れ、故障、リモコン信号受信部に日光が当り、リモコン信号を受け付けにくいなど。 <ul style="list-style-type: none"> ・受信部の汚れをふき取ってください。 ・他の機器で確認してみてください。 ●ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量などを微調節するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。 ●操作する機器が正しく選ばれていない 操作する機器に合った機器選択ボタンを押してください。 	<p>12~25</p> <p>4</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>10</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>9</p>

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー設定を変更したら、ボタンが動作しない。(一部の数字ボタンなど) 記憶済みのボタンは、メーカー設定を変更しても記憶した内容が残ります。メーカー設定の内容を優先したいときは、そのボタンの記憶内容を消去してください。 ●地上デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の放送切換えを正しく指示していない CATVボタン、地デジボタン、BSボタン、e2ボタン、または放送切換ボタンを押してから、各ボタンを押してください。 ●ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVDのメディア切換えを正しく指示していない メディア選択ボタンを押して、操作するメディアをえらんでください。 ●▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンを押してもDVDが動作しない ご使用の機器の付属リモコンに▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンがない場合は、▶▶、◀◀(スキップ)ボタンを押してください。 ●音声切換ボタンを押してもDVDが動作しない タイトルボタン、メニューボタン、またはサブメニューボタンを押して、表示されたメニューの中でカーソル選択する機種では、音声切換ボタンは動作しません。 	54,55 29 37 —
機器選択ボタンの光りかたにムラがある	<ul style="list-style-type: none"> ●ボタンを操作したときに、リモコン信号の違いによって光りかたが異なりますが、故障ではありません。 	—
リモコン操作ができなくなった(以前は操作できた)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗している (リモコンを操作すると「ビピピピッ…」または「チチチッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。 ●乾電池の汚れなどによる接触不良により、リモコンが動作しない 乾電池を確認のうえ、もう一度メーカー設定を行なってください。 ●ノーマルモードからローパワーモードに切り替えている ノーマルモードにしてください。 ●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定をしてみてください。 	4 12~25 10 12~25
メーカー設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー設定モードになっていない 本機裏面の送信スイッチを「設定」に合わせてからメーカー設定を行なってください。 	12~25

症状	原因と処置	ページ
記憶できない	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いの付属リモコンとの間隔が離れすぎている 本機と付属リモコンを5cm～10cmの距離に置いて記憶させてください。 ●お使いの付属リモコンまたは本機の乾電池が消耗している 新しい乾電池に交換してください。 ●赤外線方式のリモコンでない 赤外線方式でないリモコン信号は記憶できません。 ●本機の記憶容量がいっぱいになっている 不要な記憶内容を消去してください。 	51 — — 52,54,55
記憶させたが機器が動かない	<ul style="list-style-type: none"> ●赤外線リモコンでも、一部の機器や特定のボタンで、リモコン信号が特殊である 記憶しても正しく動作しません。 	53
記憶させたらボタンが正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機では、リモコン信号の記憶は各機器選択ごとに、1つのボタンに1種類の信号のみ記憶できます。 <p style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">デジタルチューナー、地上デジタルテレビ、デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、デジタルSTB(セットトップボックス)などの場合:</p> <p>地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、CATVなどの放送ごとに、ダイレクト選局ボタンのリモコン信号が異なる機種があります。 数字ボタンに記憶させたときは、上記のどの放送においても、その数字ボタンに記憶させた1種類の信号のみ送信するため、選んだ放送ごとに正しく動作しない場合があります。 (放送ごとに別々のリモコン信号を記憶させることはできません。放送ごとに異なる信号にもどすには、その数字ボタンの記憶内容を消去してください。)</p> <p style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">DVD複合機(HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーなど)の場合:</p> <p>録画、再生するメディア(HDD、DVD、ビデオなど)ごとに再生操作系ボタンのリモコン信号が異なる機種があります。 再生操作系ボタンに記憶させたときは、上記のどのメディアにおいてもその再生操作系ボタンに記憶させた1種類の信号のみ送信するため、えらんだメディアごとに正しく動作しない場合があります。 (メディアごとに別々のリモコン信号を記憶させることはできません。メディアごとに異なる信号にもどすには、その再生操作系ボタンの記憶内容を消去してください。)</p>	— —

症状	原因と処置	ページ
記憶させたらボタンが正しく動作しない (つづき)	<p>●機能ボタンを押しながら他のボタンを押して操作するボタンに記憶した</p> <p>機能ボタンを押しながら他のボタンを押して操作するボタンに記憶をすると、記憶した内容が優先されるため、機能ボタンを押しながら他のボタンを押して行っていた操作はできなくなります。記憶内容を消去して、メーカー設定時の状態にもどすと、操作できるようになります。</p>	54,55
記憶させたら本機が動作しなくなった	<p>●特殊な信号を記憶させた場合、正しく動作できなくなる場合があります。</p> <p>乾電池を抜いて、少し待ってから、入れなおしてください。</p>	—

- ・ リモコン全般のQ&Aをビクターホームページで紹介しています。参考にしてください。

仕様

- 動作距離:** ローパワーモード 約4m
(正面軸上、条件により約2m~5m)
ノーマルモード 約7m
(正面軸上、条件により約4m~8m)
(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)
- 電源:** 単3乾電池 2個
- 電池持続時間:** ローパワーモード 約12カ月(単3アルカリ乾電池使用時)
ノーマルモード 約6カ月(単3アルカリ乾電池使用時)
(使用頻度により変わります。)
- 外形寸法:** 幅6.9 cm / 高さ24 cm / 厚さ3.2 cm
- 質量:** 約200 g (付属乾電池含む。)
- 付属品:** 単3マンガン乾電池(動作確認用)2個
(2カ月ほどでご使用できなくなることがあります。)

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

アフターサービス、またはお手持ちの機器に対してこのリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター



0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は

電話 (045) 450-8950

FAX (045) 450-2308

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12