


JVC

取扱説明書

ポータブルスピーカー 型名 **SP-A55**

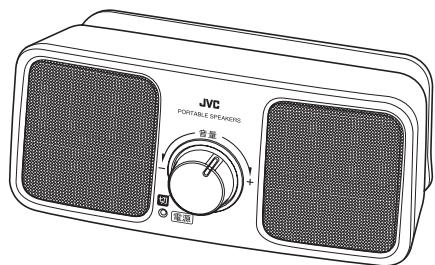

ご購入ありがとうございます。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての一般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120-2727-87
 携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は
 電話 (045) 450-8950
 FAX (045) 450-2308
 〒221-8528
 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>
日本ビクター株式会社
 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2011 Victor Company of Japan, Limited
 LNT0134-001A

使用上のご注意

- 本機は、傾いた場所や不安定な場所におくと落下し、故障やけがの原因になる場合があります。安定した水平な場所においてください。
- コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多いところでの使用、放置は故障の原因になりますのでさけてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。
- 本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。
- 本機をモノラル機器に接続するとL側(左)しか聞こえません。その場合は、別売アダプターAP-112Aをお使いください。

主な仕様

スピーカーユニット	口径50 mm × 2
電源	単3形乾電池4本 (別売:アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池使用可能)
実用最大出力	1 W + 1 W JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値
電池持続時間	約40時間(アルカリ乾電池使用時、3 mW + 3 mW出力時) (使用条件により変わります)
音声入力コード	5 m
入力端子	φ3.5 mm 金メッキステレオミニプラグ
外形寸法	幅18.0 cm、高さ7.5 cm、厚さ7.0 cm
質量	約304 g(コード含む、乾電池含まず)

- ・ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号



警告

■ 乾電池を加熱、分解、ショートさせたり、火の中へ投入しない。

■ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れる。

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

注意

■ 指定以外の乾電池は使用しない。

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■ 長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく。

乾電池から液がもれて、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■ 手がぬれた状態で電池交換しない。

■ 種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。

・ 乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

保証とアフターサービス

● 保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

● 保証期間について

保証期間はご購入日より1年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、このポータブルスピーカーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」の各項目をよくお読みのうえ、再度お調べください。それでも症状が改善されないときは、お買い上げの販売店に次のことをお知らせください。

■ ビクターポータブルスピーカー SP-A55

- お名前とおとところ
- 電話番号
- 故障症状(詳しく)

なお、修理のご用命の際は、必ず本製品をご持参ください。


● アフターサービスについてご不明な点は

ご購入、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

電池を入れる


1 電池ふたをはずす

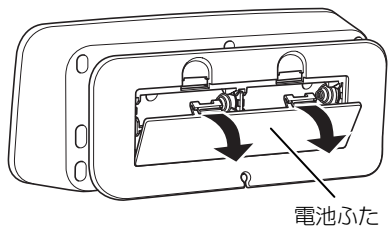

電池ふた


2 単3形乾電池(別売)を入れる

- 電池のプラス⊕とマイナス⊖を表示通りに入れてください。

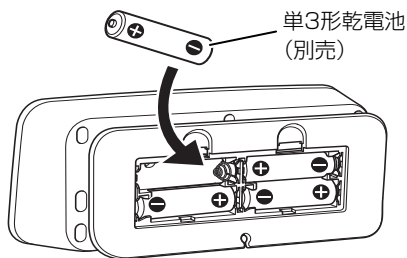

単3形乾電池(別売)

3 電池ふたを取り付ける

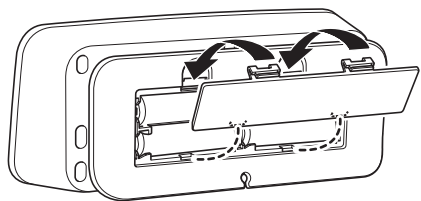

- 電池ふたのツメを本体の溝に合わせてください。


電池の交換時期

電源ランプが暗くなったり、音量を上げて音も小さいときや、音がひずむようになってきたら、すべての電池を新しい電池に交換してください。

使いかた


1 本機の電源が切れていることを確認し、音声入力コードをテレビのヘッドホン端子へ接続する

- 本機を接続してから、テレビの電源を入れてください。そのとき、テレビの音量は最小にしておいてください。

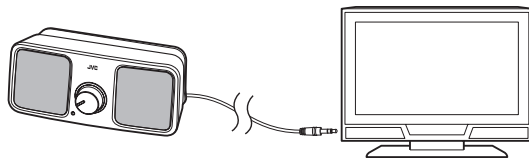

2 音量つまみを右に回して音量を調節する


- 音量を上げると電源が入り、電源ランプが点灯します。
- テレビと本機で音量を調節します。

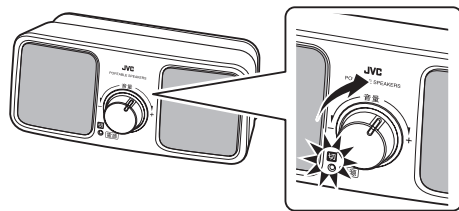

- 本機の音量を最大にしても音が小さいときは、テレビの音量を上げてください。
- テレビの音量を上げすぎると、音がひずむことがあります。故障ではありません。


- 本機のプラグはステレオミニプラグです。テレビのヘッドホン端子がモノラルの場合、右側のスピーカーから音が出ません。その場合は、別売の変換アダプター(AP-112A)をお使いください。

音声入力コードは本体に巻いておくことができます。

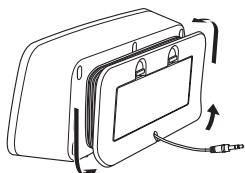

ご参考に

ヘッドホン端子にプラグを接続すると音が出なくなるテレビがあります。その場合でも、テレビに左右音声(白赤)のRCAモニター出力端子がある場合は、赤白のRCA端子をステレオミニジャックに変換するコード(CN-140A)を使うことで、テレビと本機の両方から音声を出力することが可能になります。

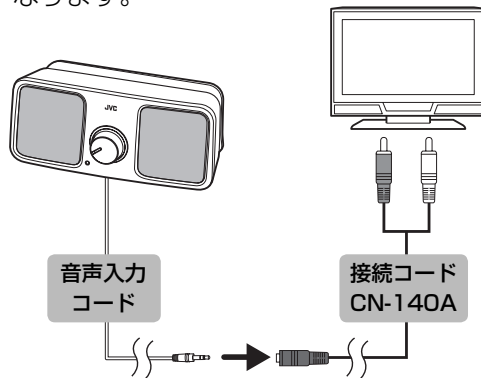

オートパワー機能について

電源を入れたあと、接続したテレビからの音声入力が約3分ない場合は、電源ランプが消灯し、待機状態になります。また、待機状態のときにテレビの電源を入れると、自動的に本機の電源が入ります。(電源ランプが点灯します。)

- 待機状態になるまでの時間は目安です。使用状況により異なります。
- テレビの電源を入れても、音量が小さいと本機の電源が入らない場合があります。このようなときは、テレビの音量を上げてください。
- 携帯電話など電波を発生する機器が近くにある場合は、通話や着信時のノイズによって、本機の電源が入ったり、待機状態にならない場合があります。
- ご使用後は、誤作動を防ぐため、本機の電源を切ってください。

使い終わったら

1 電源ランプが消灯するまで音量つまみを左に回して、電源を切る(「切」の位置にする)

- オートパワー機能の待機状態中でも、わずかながら電池を消耗します。電池の消耗を防ぐため、ご使用後は電源を切ってください。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておいてください。

2 音声入力コードをテレビから抜く

- 音声入力コードを抜く前に、テレビの音量を最小にしてください。テレビの音量を上げたままにしておくと、突然大きな音が出て、耳を痛めるおそれがあります。

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- ➔電池のプラス⊕、マイナス⊖を正しく入れてください。
- ➔すべての電池を新しい電池に交換してください。
- ➔テレビの電源を入れてください。

電源を入れても音が出ない

- ➔音声入力コードをテレビのヘッドホン端子に、しっかりと差し込んでください。
- ➔すべての電池を新しい電池に交換してください。
- ➔テレビの音量を上げてください。

電源を入れても電源ランプが点灯しない

- ➔すべての電池を新しい電池に交換してください。
- ➔テレビの音量を上げてください。

音がひずむ

- ➔テレビの音量を下げてください。
- ➔すべての電池を新しい電池に交換してください。

雑音が多い

- ➔携帯電話などが近くにある場合は、本機から離してください。