

### ステレオミニヘッドホン

型名 **HA-FR8**



お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

© 2011 JVC KENWOOD Corporation  
LNT0139-001A

**ご相談や修理は**

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての一般的なご相談  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

**☎ 0120-2727-87**  
携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は  
**電話 (045)450-8950**  
**FAX (045)450-2308**  
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ  
<http://www.jvc.jp/>

株式会社 **JVCケンウッド**

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

## 主な仕様

型	式: ダイナミック型
再生周波数帯域:	10 Hz～23,000 Hz
インピーダンス:	16 Ω
出力音圧レベル:	101 dB/1 mW
最大許容入力:	200 mW (IEC*)
	*IEC(国際電気標準会議)規格
質	量: 3.7 g (コード含まず)
コ	ー ド: 1.2 m(Y型) φ3.5 mm
	24金メッキL型 4極ステレオミニプラグ付

付属品/添付物

- ・保証書 ×1
- ・イヤークラス S、M、L各×2
- ・コードキーパー ×1

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。


## 使用上のご注意

- ・金属部分が直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やその恐れのある方は使用しないでください。また、気温が低い冬場などは、装着時または使用中に冷たく感じる場合があります。
- ・ヘッドホンなどが直接接触する耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
- ・冬場など乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じる場合があります。
- ・イヤークラスを誤って飲み込まないように、小児の手の届かないところに保管してください。
- ・許容入力以上の音量を加えると、音が歪んだり、振動板を壊す場合がありますのでご注意ください。
- ・ヘッドホンのプラグを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
- ・コードをAV機器本体に巻きつけると、プラグ部のコードが断線することがありますので巻きつけないでください。
- ・高温多湿な場所での放置は、故障の原因になりますので注意してください。
- ・汗や水にぬれた手でリモコンの操作をしないでください。リモコン内部に汗などの水分が入ると故障の原因となります。
- ・密閉型インナーイヤークラスヘッドホンは、歩行時などにコードのこすれ音や身体に伝わる音が聞こえる場合があります。
- ・本製品は4極プラグ対応のスマートフォン用です。φ3.5 mm3極および2極のミニジャックのヘッドホン端子には対応していません。

# 使いかた

## ヘッドホンを装着する


ヘッドホンには、L(左)とR(右)があります。それぞれの耳に正しく装着してください。

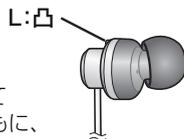

- L側(左)には、半円形の凸形状があります。(右図参照)
- お買い上げ時には、Mサイズのイヤークリップが装着されていますが、耳穴にフィットしていない場合は、低音が不足することがあります。より良い音質で楽しんでいただくとともに、音漏れを低減させるため、S、M、Lの中から最適なサイズをえらび、耳穴にフィットさせてお使いください。

## イヤークリップ交換時のご注意

- 図に示すように、イヤークリップが確実に取り付けられていることをご確認ください。

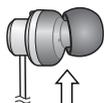

すき間がないことを確認ください。

- イヤークリップ交換時は、イヤークリップを傷つけないよう注意してください。

## イヤークリップ使用上のご注意


- イヤークリップが確実に取り付けられていないと、使用中にはずれて耳の中に残る場合があります。ご使用前には、必ずイヤークリップが確実に取り付けられていることをご確認ください。
- イヤークリップが使用中にはずれて耳の中に残ってしまった場合は、耳に損傷を与える可能性がありますので、自ら摘出は行わず、ただちに医師の診療を受けてください。
- イヤークリップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かないところに保管してください。
- イヤークリップに汚れが付くと音質に悪い影響を与えます。イヤークリップが汚れた場合は、本体からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水分をふき取ってからお使いください。
- イヤークリップは消耗品のため、通常の使用や保存状態でも、経年変化で劣化します。劣化によりイヤークリップがはずれやすくなり、使用中に耳の中ではずれて残る場合があります。劣化が見られた場合は、別売の交換用イヤークリップEP-FX2をお使いください。

## コードキーパーを使う

- 1 コードを片方の溝に固定してください。
- 2 下図のようにコードを巻きつけて、長さを調節してください。
- 3 巻きつけた後に、もう一方の溝にコードを固定してください。



## リモコンでスマートフォンを操作する

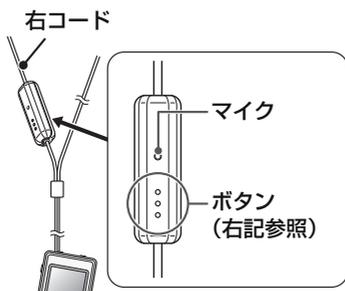

### ボタン操作の例

#### 【音楽再生の操作】

再生または一時停止する	1回押す
次の曲にすすむ	すばやく2回押す
前の曲にもどる	すばやく3回押す

#### 【電話の操作】

電話に出る、または電話を切る	1回押す
----------------	------

- スマートフォンの機種によって操作方法が異なります。詳しくはお持ちのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

## コードキーパー使用上のご注意

- 断線の原因になりますので、プラグや分岐部、リモコン部分を巻き付けないでください。また、コードは軽く巻きつけてください。

**対応機種: 4極プラグ対応のスマートフォンに対応しています。**

- Xperiaなど一部のスマートフォンには対応しておりません。
- 機種によっては、操作できない機能があります。
- 本製品が対応するスマートフォンの機種については、当社ホームページで確認ください。  
<http://www.jvc.jp/accessory/support/>