

# JVC

## 取扱説明書

### ステレオミニヘッドホン

型名 **HA-FRD60**



お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

**ご相談や修理は**

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

**お買い物相談や製品についての全般的なご相談**  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

**☎ 0120-2727-87**  
携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は  
**電話 (045)450-8950**  
**FAX (045)450-2308**  
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

ホームページ

<http://www.jvckenwood.co.jp/>

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2012 JVC KENWOOD Corporation

LNT0150-001A

## 保証とアフターサービス

### ● 保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

### ● 保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。

### ● アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

## 主な仕様

型 式：ダイナミック型  
出力音圧レベル：102 dB/1 mW  
再生周波数帯域：10 Hz～24,000 Hz  
インピーダンス：20 Ω  
最大許容入力：150 mW(IEC\*)  
\* IEC(国際電気標準会議)規格  
コ ー ド：1.2 m(Y型)OFC  
入 力 プ ラ グ：φ3.5 mm24金メッキL型4極  
ステレオミニプラグ  
質 量：5.3 g(コード含まず)

付属品/添付物

- ・ 保証書 ×1
- ・ イヤーピース S、M、L各×2
- ・ コードキーパー ×1
- ・ クリップ ×1
- ・ キャリングポーチ ×1

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ● 絵表示の説明

注意をうながす 記号	行為を禁止 する記号	行為を指示する 記号
---------------	---------------	---------------



### 警告

■ この機器を分解・改造しない。  
故障、火災・感電の原因となります。



■ 運転中は使用しない。

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に、踏切や横断歩道、駅のホームなどではご注意ください。



### 注意

■ ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。




## 使用上のご注意

- ・ 金属部分が直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やその恐れのある方は使用しないでください。また気温が低い冬場などは、装着時または使用中に冷たく感じる場合があります。
- ・ イヤーピースが使用中に、はずれて耳の中に残ってしまった場合は、耳に損傷を与える可能性がありますので、自ら摘出は行わず、ただちに医師の診療を受けてください。
- ・ イヤーピースが確実に取り付けられていないと使用中に、はずれて耳の中に残る場合があります。ご使用前には必ずイヤーピースが確実に取り付けられていることをご確認ください。
- ・ ドライバーユニット(トップマウント)は構造上、クリップなどの小さな金属や金属粉が付着する可能性がありますので、付着のないことを確認してから装着してください。
- ・ 本製品は4極プラグ対応のスマートフォン用です。φ3.5 mm3極および2極のミニジャックのヘッドホン端子には対応していません。
- ・ ヘッドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
- ・ イヤーピース、クリップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かないところに保管してください。
- ・ 冬場など乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じることがあります。
- ・ 許容入力以上の音量を加えると、音が歪んだり、振動板を壊す場合がありますのでご注意ください。
- ・ ヘッドホンのプラグを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグ部を持って抜いてください。
- ・ コードをAV機器本体に巻きつけると、プラグ部のコードが断線することがありますので巻きつけないでください。
- ・ 高温多湿な場所での放置は、故障の原因になりますので避けてください。
- ・ 密閉型インナーイヤーヘッドホンは、歩行時などにコードのこすれ音や身体に伝わる音が聞こえる場合があります。
- ・ イヤーピースに汚れが付くと音質に悪い影響を与えます。イヤーピースが汚れた場合は、本体からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水分をふき取ってからご使用ください。
- ・ イヤーピースは消耗品のため、通常の使用や保存の状態でも、経年変化で劣化します。劣化によりイヤーピースがはずれやすくなり、使用中に耳の中ではずれて残る場合があります。劣化が見られた場合は別売の交換用イヤーピースEP-FX8をお使いください。

# 使いかた

## ヘッドホンを装着する

1. ヘッドホンの左右を確認します。(左(L側)には、半円形の凸形状があります)
2. イヤーピースはお買い上げ時にはM(中)サイズが装着されていますが、耳穴にフィットしていない場合は低音が不足することがあります。より良い音質で楽しんでいただくとともに音漏れも低減させるために、S(小)/M(中)/L(大)から最適なイヤーピースを選び、耳穴にフィットさせてご使用ください。

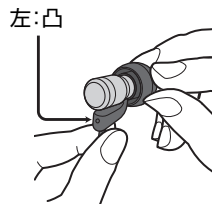


### 装着方向

コードが下向きになるように装着してください。




## イヤーピース取り付け時のご注意

トップマウント構造のため、イヤーピースの先端にある音穴を塞いだ状態で取り付けると、振動板に急激な空気圧がかかり故障の原因となります。イヤーピースを取り付ける際はイヤーピースの側面をつまんで取り付けてください。

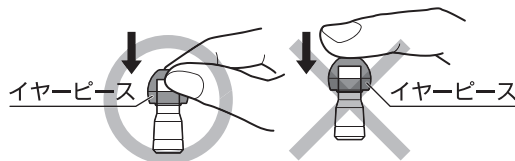

## イヤーピース交換時のご注意


- 図に示すようにイヤーピースが確実に取り付けられているか、ご確認ください。
- イヤーピースが確実に取り付けられていない場合は使用中に、はずれて耳の中に残ることがあります。残った場合、耳に押し込まないように十分注意してください。

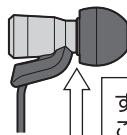

すき間がないことをご確認ください。

## クリップを使う

1. コード保持部を押し開いてクリップにコードを取り付けてください。
2. 衣服などに、はさみ使用してください。

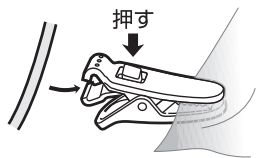


### クリップ使用上のご注意

- クリップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない所に保管してください。
- クリップを使用する場合には、指などはさみ込みにご注意ください。

## コードキーパーを使う

1. コードを片方の溝に固定してください。
2. 図のようにコードを巻きつけて、長さを調節してください。
3. 巻きつけた後に、もう一方の溝にコードを固定してください。

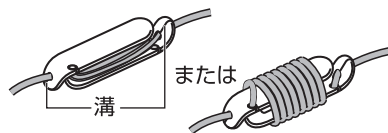


### コードキーパー使用上のご注意

断線の原因になりますので、プラグや分岐部を巻きつけないでください。また、コードは軽く巻きつけてください。

## リモコンでスマートフォンを操作する


### コントローラー部

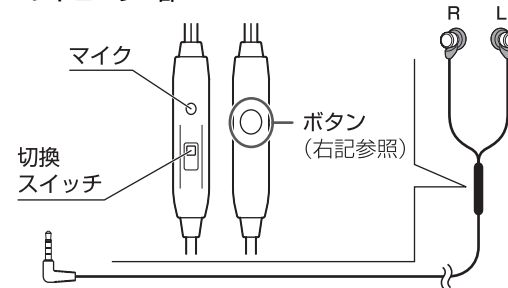

### リモコンの切換スイッチについて

通常は、切換スイッチを「A」にしてご使用ください。一部のスマートフォンでは、正しく動作しない場合があります。この場合には、切換スイッチを「B」にしてご使用ください。

- スイッチの切換えは、スマートフォンからプラグを抜いた状態で行なってください。
- 通話中、または音楽再生中に、スイッチの切換えを行なわないでください。

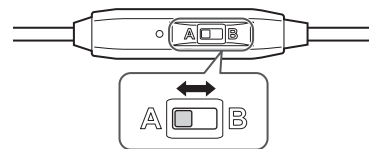

### ボタン操作の例

#### 【音楽再生の操作】

再生または一時停止する	1回押す
次の曲にすすむ	すばやく2回押す
前の曲にもどる	すばやく3回押す

#### 【電話の操作】

電話に出る、または電話を切る	1回押す
----------------	------

- スマートフォンの機種によって操作方法が異なります。詳しくはお持ちのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

### リモコン使用上のご注意

- ご使用のスマートフォン自体の仕様によっては、スイッチを切換えても一部またはすべての機能が使えない場合があります。
- 本製品は、すべてのリモコン操作を保証するものではありません。
- 本製品は4極プラグ対応のスマートフォン用です。φ3.5 mm3極および2極のミニジャックのヘッドホン端子には対応していません。

### 対応機種:4極プラグ対応のスマートフォンに対応しています。

- 機種によっては、操作できない機能があります。
- 本製品が対応するスマートフォンの機種については、当社ホームページでご確認ください。  
<http://www.3jvckenwood.com/accessory/support/>
- QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。