


VHSビデオカセットレコーダー  
型名 **HR-G50**

VHS VIDEO CASSETTE RECORDER

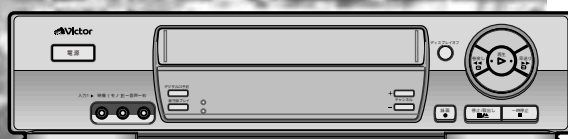

**HR-G50**

はじめに

ふだんの使いかた

便利な機能

設置と準備

その他

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

**G-CODE**<sup>®</sup>  
**VHS**

# 主な特長

- ✓ 他社製テレビ、デジタルCSチューナーも操作できる  
液晶リモコン ..... P.12
- ✓ 地域番号を入力するだけで  
放送局を自動で設定する  
地域番号チャンネルプリセット .... P.46
- ✓ 時報に合わせて時計を自動調整  
ぴったりクロック ..... P.57
- ✓ いたずらからビデオデッキを守る  
チャイルドロック ..... P.39
- ✓ 手軽に節電できる  
ディスプレイオフ ..... P.39
- ✓ 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる  
Gコード予約\* ..... P.26
- ✓ デジタル放送などの録画予約が簡単にできる  
デジタルCS着信予約 ..... P.36
- ✓ 録画予約した番組を、ワンタッチで頭出し再生できる  
留守録プレイ ..... P.32

\* Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。  
Gコードはジェムスター・コードの略です。

---

## この取扱説明書の見かた

---

この取扱説明書は、お買い上げになったあとの設置や準備に必要な説明の「設置と準備」が、冊子の中ほどより後ろにあります。お客様ご自身で設置や準備をされるときは、まずここからご覧ください。

設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:「設置と準備」編をご覧ください。  
ビデオをご覧になりたい、番組を録画したい、録画予約をしたいときは:  
「ふだんの使いかた」をご覧ください。  
もっといろいろな機能を使いたいときは:「便利な機能」編をご覧ください。

### 取扱説明書内の表現について

#### 操作ボタンについて

本体とリモコンにある、同じマークや名前のボタンは、どちらも同じ働きをします。  
本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。

# もくじ

最初にお読みください	主な特長	2	はじめに
	もくじ	3	
	安全上のご注意	4	
	使用上のご注意	8	
	各部の名称	10	
	リモコンの使いかた	14	
	メニューの構成と使いかた	16	
ビデオを見る テレビ番組を録画する 録画予約する 基本操作を説明します。	ビデオを見る	20	ふだんの使いかた
	ビデオで録画する	22	
	録画予約をする	24	
	Gコード録画予約をする	26	
	新・快速録画予約をする	28	
	予約を確認・変更・取消をする	30	
	こんなことできるのかな？ そんなときにお読みください。 録画した番組の頭出しをする 再生中の便利な機能 録画に便利な機能 ビデオテープのコピーを作ります	見たい番組を探す	
再生するスピードを変える		33	
映像のちらつきを調整する		34	
コマーシャルを飛ばして録画する		35	
タイマー付きの映像機器から録画する		36	
最適な画質で録画する		37	
聞きたい音声を選ぶ		38	
省電力設定とチャイルドロック		39	
テープをダビングする		40	
設置と接続をするときは ここからお読みください。 UHF/VHFアンテナやテレビと接続 します チャンネルの設定をします 時計を合わせます		設置・準備の進めかた	42
	付属品を確かめる	42	
	本機にアンテナとテレビをつなぐ	43	
	リモコンの設定を変える	44	
	受信チャンネルを設定する	46	
	ガイドチャンネルを設定する	54	
	日付と時刻を設定する	57	
困ったときは... ここをお読みください。	故障かな？ と思ったら	58	その他
	地域番号一覧表	60	
	アンテナ線の接続について	64	
	索引	65	
	主な仕様	66	
	保証とアフターサービス	67	
	サービス窓口案内	68	

# 安全上のご注意

## ご使用前にお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

### 絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的注意



手はさまれる

してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



禁止



水場での使用禁止



接触禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号



一般的指示



プラグをコンセントから抜く




お断り

この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載されています。


万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

火災や感電の原因となります。


煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。

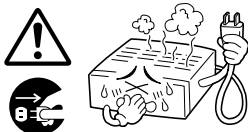


内部に水や物が入ってしまったとき。

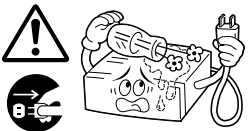

落としたり、キャビネットが破損したとき。

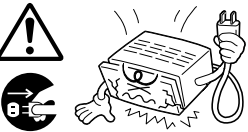

電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。

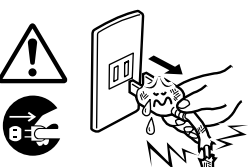


このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

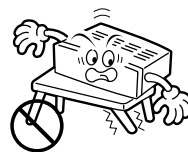

表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない  
火災や感電の原因となります。




# 警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない  
頭からかぶると窒息の原因となります。




この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない  
機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。

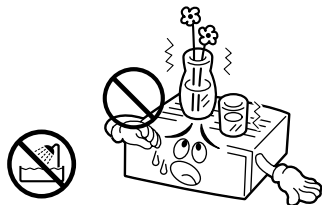

内部に物を入れない

通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。  
特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

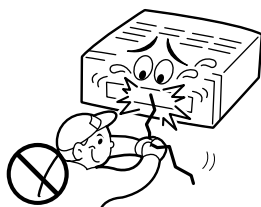


ぬらさない

火災や感電の原因となります。  
風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない  
感電の原因となります。

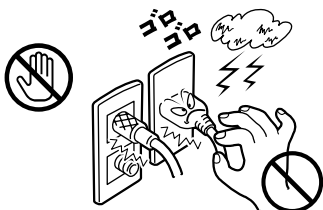


電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない  
内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。  
内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、たこ足配線はしないでください。

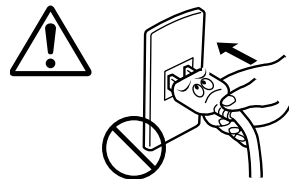


電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。  
・電源コードを加工しない。  
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。  
・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。  
・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。

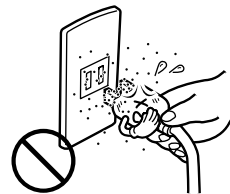

この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。






# 安全上のご注意(つづき)

## 注意

次のような所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
- ・ 熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

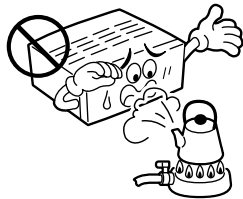

他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。


- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- ・ テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。




ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす  
接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。

カセットテープも取り出しておいてください。

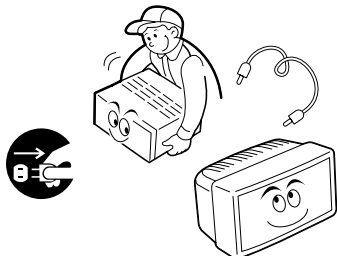


この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない  
倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

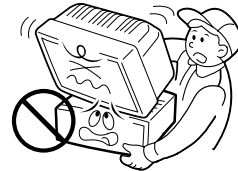

カセットの出し入れ口に手を入れない


手をはさまれて、けがの原因となることがあります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

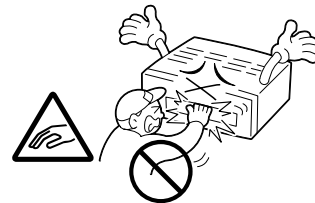


この機器の上に重い物を置かない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

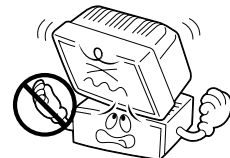

この機器の上に乗らない、ぶら下がる

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

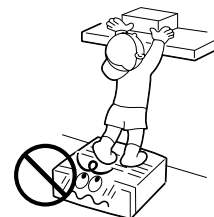


長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



# ⚠️ 注意


お手入れをするときは、電源プラグを抜く  
電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因  
となることがあります。

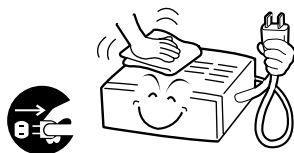


電源プラグはコードの部分を持って抜かない  
電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因  
となることがあります。プラグの部分を持って抜いてくだ  
さい。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電の原因となることがあります。

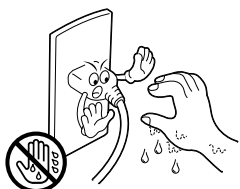

1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する  
内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災の原因となる  
ことがあります。  
特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。

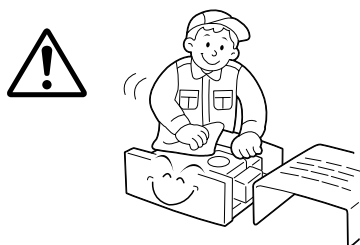


電池の安全上のご注意  
取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、  
けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り  
ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ  
て使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(-)をショートさせ  
ない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく

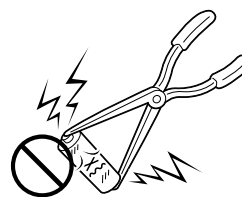

もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく  
ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと  
きは、水でよく洗い流してください。

# 使用上のご注意

## ご使用前にお読みください。

### 大切な録画の前に

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。


録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

### 大切な記録を消さないために

大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。

ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に貼ってください。

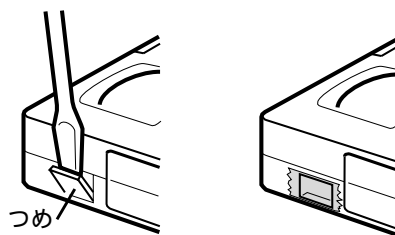

## きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

### こんな症状になったら

テープを再生すると、ザラザラした画面になる  
映像が不鮮明、または映らない

画面に「クリーニングテープをおためしてください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(18ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)



こんなときは

乾式のクリーニングカセットTCL-DEを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。


クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは

お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(68～69ページ)にご相談ください。

### ヘッドの汚れの原因


高温・多湿(梅雨時期など)

空気中のほこり

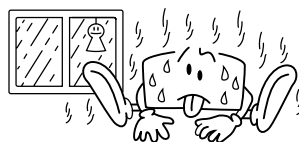

テープの傷、汚れ

長時間の使用など

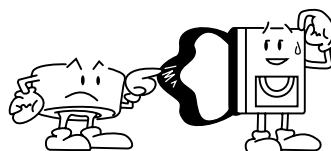




## つゆつきにご注意

つゆつきとは  
よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき（または結露）」といいます。

つゆつきが発生すると  
ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- ・ 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- ・ 湿気の多いところ


つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

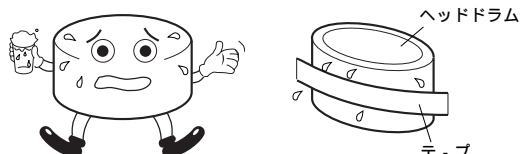

## キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

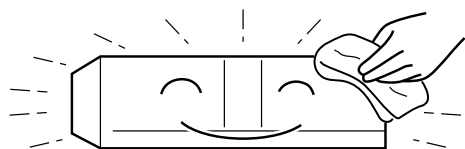

## 長期間ご使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。


## アンテナは

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。

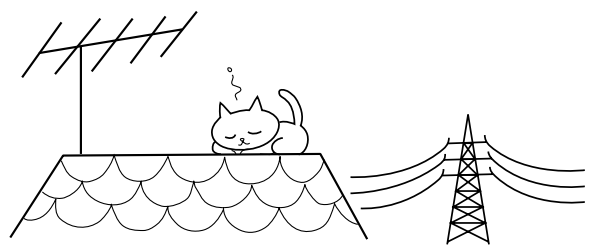

## ビデオカセットテープは

ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。ただし**SVHS**録画はできません。

録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。

ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

## ビデオカセットテープの保管は

次のような所はさけて保管してください。

- ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
- ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
- ・ 磁気の発生するところ

落としたり衝撃を与えないでください。


テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。

ケースに入れて、立てて保管してください。

# 各部の名称


(☞P. )の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

## 本体前面

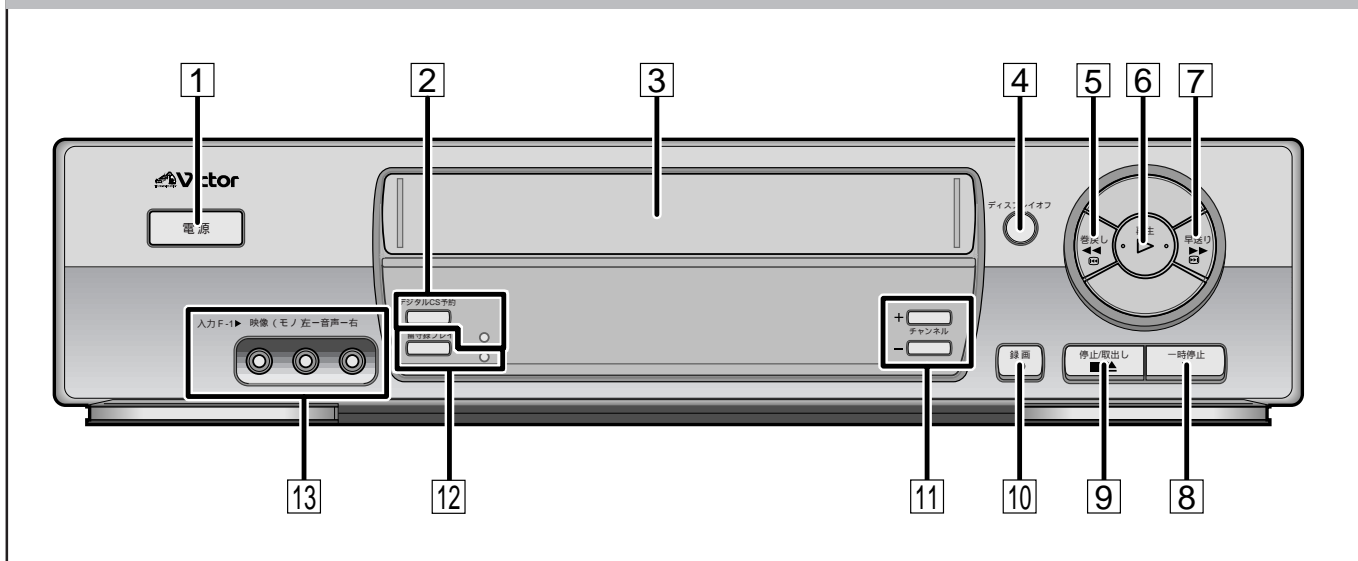

- 1 電源ボタン  
電源を入 / 切りします。
- 2 デジタルCS予約ボタンとランプ  
お持ちのデジタルCSチューナーなどにタイマー機能が付いているときにご利用になれます。(☞P.36)
- 3 カセット挿入口  
カセットを入れます。
- 4 ディスプレイオフボタン  
押しと本体表示窓の表示が消え、省電力設定になります。(☞P.39)
- 5 巻戻し(◀◀)ボタン  
再生中は、映像を見ながら巻戻しができます。  
停止中は、テープを巻戻します。
- 6 再生(▶)ボタン  
テープの再生を始めます。
- 7 早送り(▶▶)ボタン  
再生中は、映像を見ながら早送りができます。  
停止中は、テープを早送りします。
- 8 一時停止(⏸)ボタン  
再生中や録画中に押しと、一時停止します。(☞P.21、23)  
再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。(☞P.21)  
一時停止中に、くり返し押しと、コマ送り再生ができます。(☞P.21)
- 9 停止/取り出し(■/▲)ボタン  
再生や録画を止めるときに押しと。  
停止中に押しと、テープを取り出すことができます。
- 10 録画(●)ボタン  
録画を始めます。  
録画中に、くり返し押しと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞P.23)
- 11 チャンネル+/-ボタン  
本機に内蔵のテレビチューナーのチャンネルを切り換えます。
- 12 留守録プレイボタンとランプ  
予約録画した番組をボタンひとつで、頭出し再生ができます。(☞P.32)
- 13 映像/音声入力(F-1)端子  
お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいときにお使いください。


## 本体背面

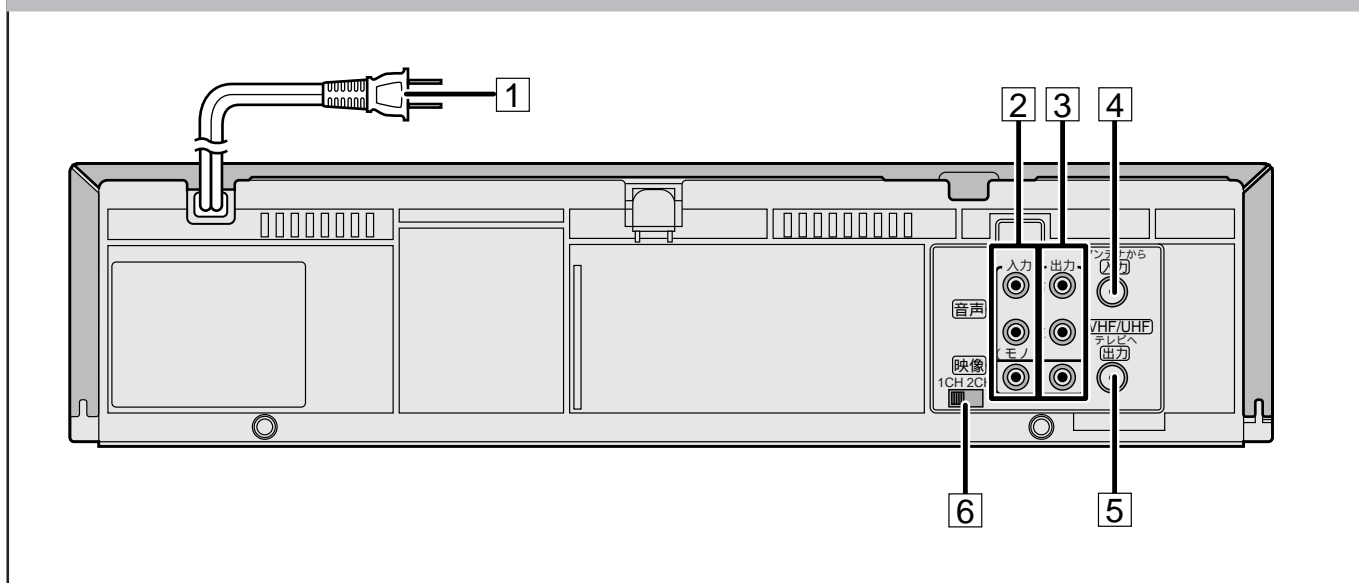

- 1 電源プラグ  
壁のコンセントにつなぎます。(☞P.43)
- 2 映像/音声入力端子  
お手持ちのデジタルCSチューナーやビデオデッキなどの映像機器をつないでお使いください。(☞P.40)
- 3 映像/音声出力端子  
テレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端子とつなぎます。(☞P.41、43)
- 4 アンテナ入力端子  
VHF/UHFアンテナをつなぎます。(☞P.43)
- 5 アンテナ出力端子  
テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(☞P.43)
- 6 ビデオチャンネル(1/2CH)切り換えスイッチ  
ビデオチャンネルを切り換えます。(☞P.43)

# 各部の名称 (つづき)

## リモコン

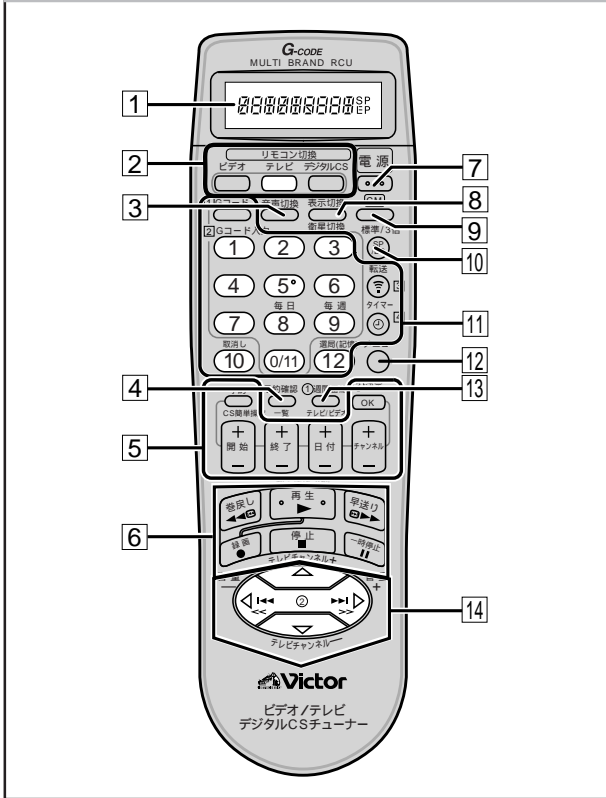

### 1 液晶表示窓

通常は操作できる機器を「VTR A(VTR B)」、「TV」または「CS」と表示しています。Gコード予約をするときは、入力したGコード番号と録画スピード「SP(標準)」、「EP(3倍)」を表示します。

### 2 リモコン切換(ビデオ/テレビ/デジタルCS)ボタン

上のイラストで「白く」なっているボタンは、ビデオ操作とテレビ操作の両方に使用できます。CSチューナーに対応するボタンについては15ページをご覧ください。

リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のビデオボタンを押します。  
リモコンでテレビを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のテレビボタンを押します。  
リモコンでデジタルCSチューナーを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のデジタルCSボタンを押します。

### 3 音声切換ボタン

聞きたい音声を選びます。(P.21、38)

### 4 予約確認/一覧ボタン(P.30、31、15)

録画予約を確認したいときに押します。

### 5 新・快速予約ボタン(P.28)

開始+ /-ボタン：録画開始時刻を入力します。  
終了+ /-ボタン：録画終了時刻を入力します。  
日付+ /-ボタン：録画日を入力します。  
チャンネル+ /-ボタン：録画チャンネルを選びます。

OKボタン：押すと画面が表示され、もう1度押すと画面表示が消えます。このときテープカウンター/残量表示は画面に残ります。

### 6 テープ操作ボタン

巻戻し(◀◀/⏮)、再生(▶▶/⏭)、早送り(▶▶/⏭)、録画(●)、停止(■)、一時停止(⏸)

### 7 電源ボタン

本機の電源を入/切します。

### 8 表示切換/衛星切換ボタン

液晶表示窓がVTRのときに押すと、表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。(P.21)  
液晶表示窓がCSのときに押すと衛星を切り換えることができます。(P.15)

### 9 CMボタン

再生中に押すと、30秒間分単位で(最長2分間分まで)早送ります。(P.21、35)  
録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(P.23、35)

### 10 標準/3倍ボタン

録画スピードを設定するときに押します。

### 11 Gコード予約ボタン

数字ボタン(1~9、0/11): Gコードボタンを押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

転送ボタン(⇄): 入力したGコードを本体に転送するときに押します。

タイマー(⌚)ボタン: 予約録画を設定/解除します。

### リセット(スキップ) 10 取消しボタン

チャンネルスキップを設定したいときに押します。(P.53)  
テープカウンターをリセットするときに押します。(P.21)

### 記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(P.51)

### テレビチャンネルボタン(1~12)

リモコン切換のテレビボタンを押したあとで、テレビのチャンネルを選びます。

### 12 メニューボタン

メニューを呼び出すときには使います。

### 13 週間番組/テレビ/ビデオボタン

液晶表示窓がVTRのときに押すと、本体表示窓のビデオが点灯/消灯します。また、テレビの入力切換もできます。  
CSのときには週間番組表が表示されます。(P.15)

### 14 メニュー操作ボタン

メニュー、▲/▼/◀/▶


頭出し再生(◀◀/▶▶)ボタン(P.32)

可変速再生(<</>>)ボタン(P.33)

テレビチャンネル+/-ボタン

テレビ音量調節+/-ボタン

## 本体表示窓

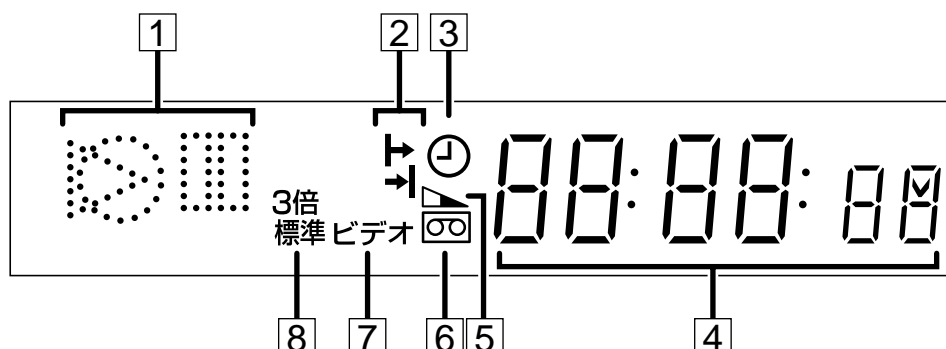

### ① テープ走行表示

▷ : 再生中に点灯します。

○ : 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

⏸ : 一時停止中に点灯します。

### ② 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「▶」、終了時刻が表示されているときは「▶」が表示されます。

### ③ タイマー(⌚)表示

予約録画待機中のときに点灯します。

### ④ カウンター / チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示されます。チャイルドロック動作中は、右端に「-」が表示されます。

### ⑤ テープ残量(▶)表示

テープ残量が表示されているときに点灯します。

### ⑥ カセット(📼)表示

本機の中にカセットが入っているときに点灯します。

### ⑦ ビデオ表示


本機のアンテナ出力端子とテレビを接続してお使いのとき、本機で録画中に、テレビで別の番組を見たいときはこの表示を消してください。

### ⑧ 録画スピード(3倍/標準)表示

標準： 録画スピードが「標準」のとき点灯します。

3倍： 録画スピードが「3倍」のとき点灯します。

## テレビ画面表示

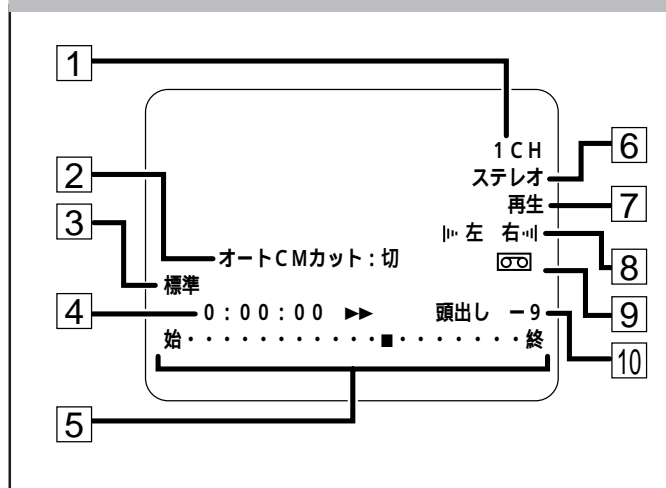

### ① チャンネル番号

### ② オートCMカット(☞P.35)

### ③ 録画スピード

### ④ カウンター

### ⑤ テープ走行位置

### ⑥ 受信放送の音声

### ⑦ テープ走行

### ⑧ 音声出力(☞P.38)

### ⑨ カセット

### ⑩ 頭出し番号(☞P.32)



メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときに表示される内容です。左の表示が同時にすべて表示されることはありません。



# リモコンの使いかた

本機のリモコンは、テレビ、ビデオ、CS チューナーを操作することができます。

操作するときには液晶表示窓に、操作できる機器（TV、VTR A または VTR B、CS）が表示されます。




## 操作する機器を切り換えるには


本機のリモコンは、通常ビデオデッキを操作できるようになっていますが、「リモコン切換」のテレビボタン、ビデオボタン、デジタルCS ボタンを押すと、選んだ機器が操作できるようになります。




テレビを選択したとき



ビデオを選択したとき(Aコードのとき)



デジタルCSを選択したとき







表示窓に「TV」または「CS」が表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。

- ビデオの基本操作  
操作後 TV 表示に戻ります。
- タイマー予約や G コード予約の操作  
テレビを操作するときには「TV」に、CS チューナーを操作するときには「CS」に切り換えてから操作します。
- メニューを呼び出す操作  
テレビを操作するときには「TV」に、CS チューナーを操作するときには「CS」に切り換えてから操作します。

## CS チューナーに対応するボタン

リモコンのデジタルCS ボタンを押して切り換えると、ビクター製デジタルCS チューナー(TU-VCS1)などの機能の一部を操作できるようになります。デジタルCSチューナーを操作できるボタンは次の通りです。(お持ちのデジタルCSチューナーの取扱説明書も、あわせてご覧ください。)




### 基本操作に使うボタン


電源を入れる		押すたびに電源が「入/切」します
衛星を切り換えたい		押すたびに衛星 A(パーフェクTV サービス)と衛星 B(スカイサービス)が切り換わります。
チャンネルを変えたい		数字(0/11、1~9)ボタンは直接チャンネル番号を入力して切り換えます。チャンネル+/-ボタンは押すごとに登録された順にチャンネルが切り換わります。
操作パネルを表示したい		簡単操作パネルを表示します。

### メニュー操作に使うボタン

メニューを表示する		メニューを表示するときに押します。もう1度押すとメニューが消えます。
カーソルを動かす		メニューカーソルを上下左右に移動して項目を選んだり、設定するときに使います。

### 予約に使うボタン

週間番組ボタン		画面に週間番組表を表示します。
一覧ボタン		予約した番組の一覧が表示されます。
OK ボタン		週間番組表から予約したい番組を選んで決定するときに押します。

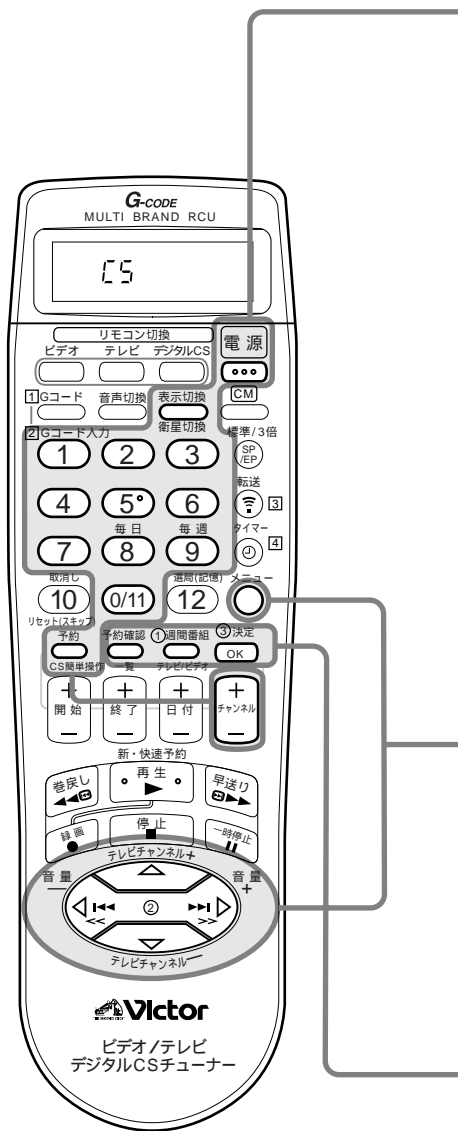

# メニューの構成と使いかた

## メニューを使うには

本機は、画面に表示したメニューから設定を変えることができます。  
ここではメニューの使いかたと構成を説明しています。



### ● その前に... ●


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## ① 「メニュー」画面を表示させる




もう1度、「メニュー」ボタンを押すとメニューが消えます。設定の途中で押してしまったら、そのときの設定が記憶されます。

## ② 項目を選ぶ

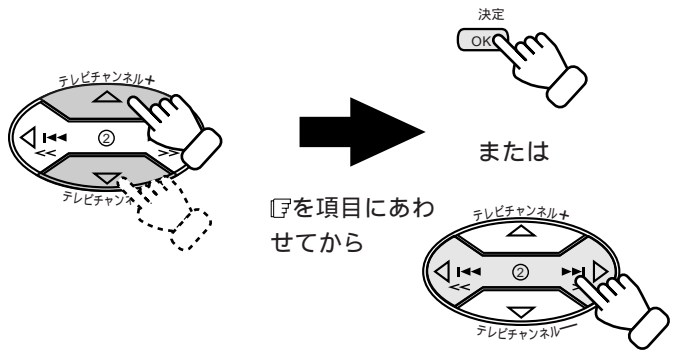

## ③ 設定したい項目を選んで設定する

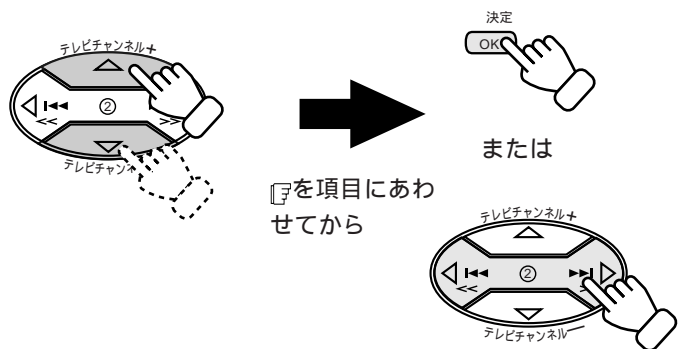


## ④ 設定を終了する




# メニューの構成


メニュー画面  
最初に表示される画面です。

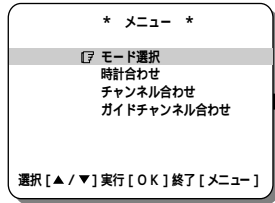


モード選択画面 (1 枚目)  
ふだんお使いになる画面表示や画質の  
設定ができます。

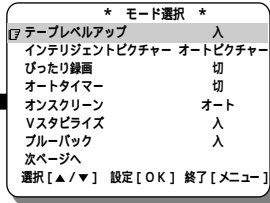


モード選択画面 (2 枚目)

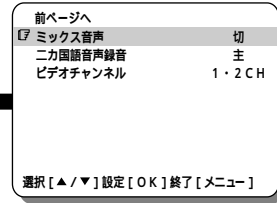


時計合わせ画面  
時計の設定をする  
メニューです。

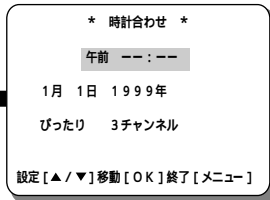



チャンネル合わせ画面  
受信する放送局を設定したり、微  
調整などのメニューです。

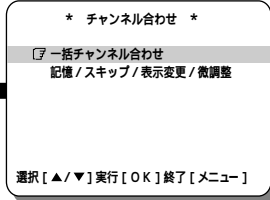

一括チャンネル合わせ  
お住まいの地域の放送局を  
設定するメニューです。

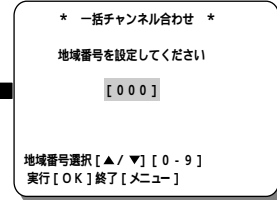

ガイドチャンネル合わせ画面  
ガイドチャンネルを設定  
するメニューです。

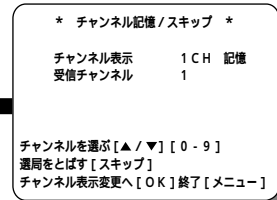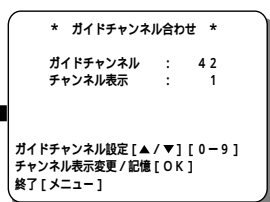

記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整  
映りの悪いチャンネルをスキップ  
したり、新しくできた放送局を登  
録するメニューです。

# メニューの構成と使いかた(つづき)


## モード設定の設定内容について

メニューの「モード設定」は、2 ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

* モード選択 *	
テープレベルアップ	入
インテリジェントピクチャー	オートピクチャー
ぴったり録画	切
オートタイマー	切
オンスクリーン	オート
Vスタビライズ	入
ブルーバック	入
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]	

### 項目と設定内容(設定の太字はお買い上げ時の状態)

テープレベルアップ:	よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープに合わせた最適な画質で録画・再生することができます。
設定	入
切	この機能を使用しません。
インテリジェントピクチャー:	再生する映像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。
設定	オートピクチャー/
スタンダード	通常はこのまま使います。「テープレベルアップ」が「入」のときは「オートピクチャー」と表示されます。「切」のときは「スタンダード」と表示されます。
ダビングソフト	ダビングするときに使います。レンタルビデオなどでノイズがめだつとき使います。
アニメ	アニメーションなどを再生するときに使います。
ぴったり録画:	録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。
設定	切
入	この機能を使用しません。録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると、途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。
オートタイマー:	録画予約待機状態を解除する操作方法を設定します。
設定	切
入	録画予約待機状態を解除するには、タイマー(⊖)ボタンを押します。録画予約待機状態が解除されます。電源が入って予約録画待機状態が解除されます。
オンスクリーン:	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。
設定	オート
入	ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
切	ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
Vスタビライズ:	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
設定	切
入	通常は「切」にしておきます。この機能を使うときにだけ選びます。
ブルーバック:	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画面を青くするか、しないかの設定をします。
設定	入
切	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止しているときに、テレビ画面を青色にします。電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。



メモ

変更した設定は、停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。



前ページへ	
ミックス音声	切
二カ国語音声録音	主
ビデオチャンネル	1・2CH
選択[▲/▼]設定[OK]終了[メニュー]	

## 項目と設定内容(設定の太字はお買い上げ時の状態)

ミックス音声:	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
設定 切	通常は「切」にしておきます。
入	ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
二カ国語音声録音:	二重音声放送を録画するときに録音される音声を選びます。
設定	
主	二重音声放送の主音声だけを録音します。
主*副	二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。
ビデオチャンネル:	本機で再生する映像と音声をビデオチャンネルに出力するか、しないかの設定をします。
設定	
1・2CH	放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオが映るようにします(16ページ参照)。
RF切	テレビに外部入力端子があり、空きチャンネルでビデオを見る必要のないときに選びます。 「RF切」の状態でも、リモコンのテレビ/ビデオボタンでビデオにすることができます。



変更した設定は、停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。


# ふだんの使いかた

## ビデオをみる

### ● その前に... ●

- ・リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」(42～57ページ)をご覧ください。
- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。

## ① カセットを入れる

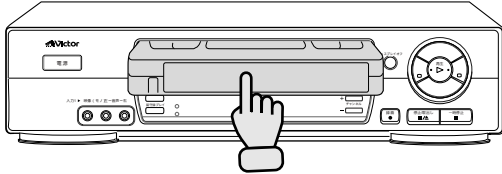


電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。  
表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

### ● その前に... ●

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル  
(1チャンネルか2チャンネル)または外部  
入力を選んで、本機からの映像をテレビ画  
面に映します。

## ② 再生(▶)ボタンを押す

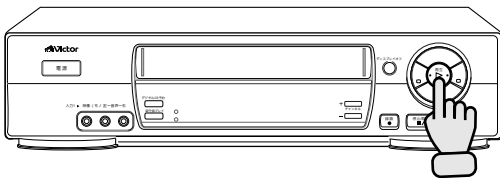


ツメのないカセットを入れると自動的に再生を始めます。

再生中にはリモコンを使っている  
いろいろな操作ができます。


リモコンで操作する  
ときには

## ③ カセットを取り出す

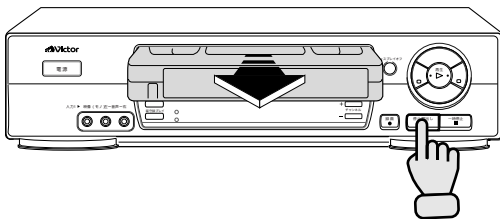

停止 / 取出しボタンを押す。


## ④ 電源を切る

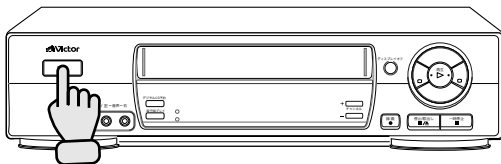

電源ボタンを押す。


# リモコンを使って操作する

- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。
- ・リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。

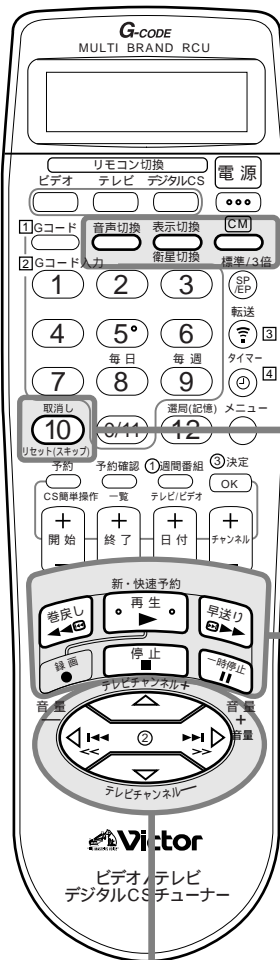

再生中にこのボタンを使う		
CMを飛ばしたい		P.35 もご覧ください
副音声を聞きたい (二カ国語放送など)		P.38 もご覧ください
テープ残量を知りたい		押すたびに表示が切り換わります。 残量表示 時計表示 カウンター 残量表示
カウンターを 「0:00:00」にしたい		押すとカウンターが「0:00:00」に リセットされます。
再生中にこのボタンを使う		
再生を止める		
静止画再生したい		再生ボタン(▶)で再生に戻る くり返し押すとコマ送りになります。
スロー再生したい		2秒以上押し続ける
テープを早送りしたい		押してから
		ボタンを押す
テープを巻き戻したい		押してから
		ボタンを押す
映像を見ながら早送り		2秒以上押す(▶機能) 再生ボタン(▶)で再生に戻る
映像を見ながら巻き戻し		2秒以上押す(◀機能) 再生ボタン(▶)で再生に戻る

再生中に、このボタンでも再生スピードを変えることができます P.33 もご覧ください



## 再生中の動作について

再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。

メニューの「オートピクチャー」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。

## テープの再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューのモード選択で「Vスタビライズ」(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。(18ページ参照)映像の上下の揺れが補正されます。(スロー再生中には効果がありません)

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

## S-VHS録画されたテープについて

本機にはS-VHS簡易再生機能(SQPB)があります。S-VHS録画されたテープを簡易的に再生することができますが、S-VHS本来の高解像度、高画質は得られません。

ふだんの使いかた


# ふだんの使いかた

## ビデオで録画する

### ● その前に... ●

- ・ リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先に「設置と準備」(42～57ページ)をご覧ください。
- ・ 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- ・ 万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- ・ ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)でテレビをご覧になっているときは、リモコンのテレビ/ビデオボタンを押して、本体の表示窓に「ビデオ」を点灯させてください。

### ① カセットを入れる

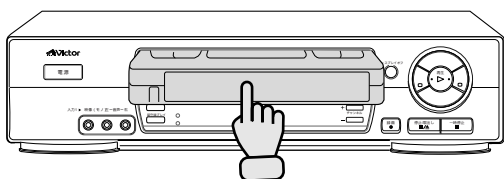


電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。  
表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

### ② 録画の設定を決める

本体またはリモコンを使って  
録画に必要な設定ができます。

リモコンで設定する  
ときには


### ③ 録画(●)ボタンを押す

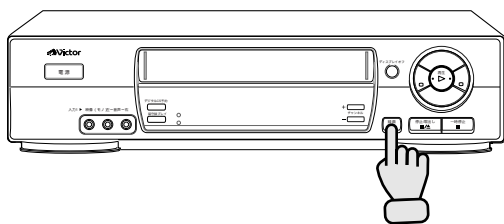

録画中にリモコンを使って操作するときは


リモコンで操作する  
ときには

### ④ カセットを取り出す

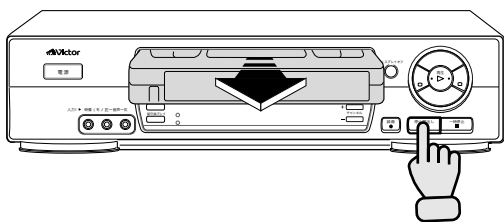

停止 / 取出しボタンを押す。

### ⑤ 電源を切る

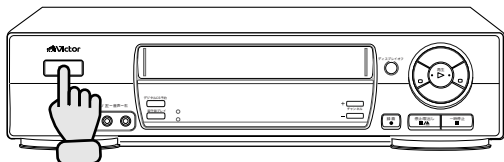

電源ボタンを押す。

## リモコンを使って操作する

- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。
- ・リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



### 録画の設定をこのボタンでする

録画するチャンネルを選ぶ



本体のチャンネル+ /-ボタンでも操作できます。また、リモコンの数字ボタンでも選ぶことができます。

録画スピードを設定する



押すたびに、本体表示窓の表示と録画スピードが「標準(SP)」と「3倍(EP)」に切り換わります。

「標準(SP)」: 画質重視のとき

「3倍(EP)」: 3倍長く録画する

CMを飛ばして録画したい



押すたびにオートCMカットの「入/切」が切り換わります。

P.35も  
ご覧ください



### 録画中にこのボタンを使う

録画を止めるとき



録画一時停止したいとき



再生ボタン(▶)で録画に戻る

テープを早送りしたいとき



押してから



ボタンを押す


テープを巻き戻したいとき



押してから



ボタンを押す



### 録画中の動作について

- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻戻されます。
- 録画中にテープの終わりまでくると、自動的にテープが巻き戻されます。

### ワンタッチタイマー機能について

録画中に急な外出などでお出かけになるときは、本体の録画ボタン(●)を押すと、押したときから30分単位で最長6時間後まで録画終了時間を設定できます。設定された時間になると自動的に録画が終了して電源が切れます。

### リモコンでチャンネルを選ぶとき

数字(1~9,11/0)ボタンでもチャンネルを指定できます。

1 リモコン切替のビデオボタンを押す。


2 数字ボタン(1~0/11)を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは4を押して、選局(12)を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは1、0/11と続けて押す。

例: 外部入力を選ぶときは0/11を押す。最後に選ばれていた外部入力「L-1(入力1)」または「L-2(入力2)」に切り換わります。

誤消去を防止するために  
大切な記録を誤って消したくないときは、  
つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてく  
ださい。セロハンテープを二重に貼って穴  
をふさぐとふたたび録画できます。

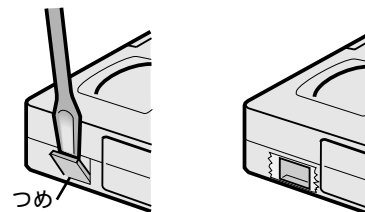



# ふだんの使いかた

## 録画予約をする

本機では次の2つの方法でテレビ番組を録画予約することができます。

Gコード録画予約：簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されている8桁または9桁の番号（Gコード）を使って録画を予約します。

### 《ちょっとひと言...》

- Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。（46、54ページ参照）
- Gコードを使って予約した番組は、日付、録画開始時刻、チャンネルは変更できません。
- Gコードを使って予約した番組がタイマーのかけ忘れなどで実行されなかったときは、自動的に削除されます。

新・快速録画予約：録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力し録画を予約します。

本機は録画予約が重複したときにはお知らせします。（オーバーラッププログラム機能）


タイマー予約を設定したときに、録画開始時間や終了時間、チャンネルなどが重複していると希望通りの録画が実行されないことがあります。

本機には、予約しようとする内容が、すでに設定されている録画予約内容と重複している部分（録画開始時間、録画終了時間など）がないか調べて、重複しているときにはお知らせし、修正できる機能があります。


### 《ちょっとひと言...》

予約時間が重複したまま録画すると、次のように録画されます。


- 同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき

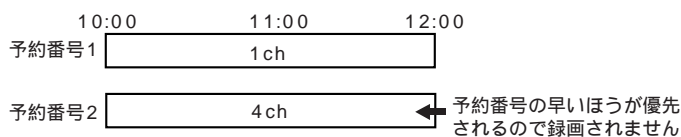

- 同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき

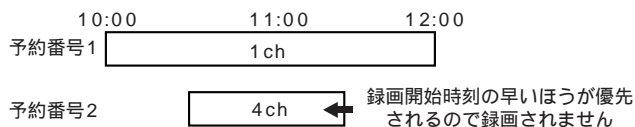

- 同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき

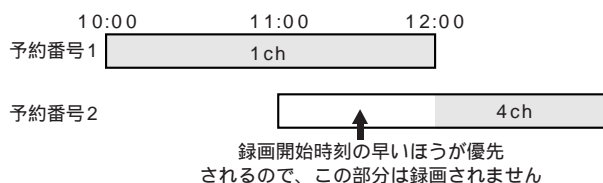


## 録画を予約するには

- ・本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらでも同じ働きをします。
- ・リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。
- ・本体の操作は、Gコード録画予約も新・快速録画予約も同じですが、リモコンでの予約操作が異なります。

### ● その前に... ●

- ・テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## ① カセットを入れる

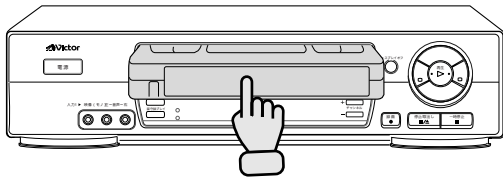


電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされません。

## ② リモコンで予約の設定をする

リモコンを使って録画に必要な設定を行います。

Gコード予約録画するときには26ページ

新・快速録画予約するときには28ページ



「ぴったり録画」(18ページ参照)が「入」になっていると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、実際の録画は「3倍(EP)」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力「L-1(入力1)」または「L-2(入力2)」のときは「オートCMカット」の設定はできません。

Gコードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。

録画用のテープを1度取出したときは、タイマー(⌚)ボタンを押す前に、もう1度録画用テープを入れてください。

# ふだんの使いかた

## Gコード録画予約をする


・予約操作はリモコンを使って行います。



### 1 「Gコード予約」の設定をする



液晶表示窓



### 2 Gコード(番組予約番号)を入力する



液晶表示窓




数字の0を入力するときは、0/11を押します。

番号を間違えたときは、取消しを押します。

### 3 Gコードを転送する



テレビ画面表示

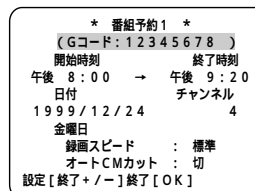


転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「ERROR」と表示されたときは、左のメモをご覧ください。メッセージが表示されたときには、それにしたがって確認してください。

### 4 必要に応じて、次の設定をする。

録画スピードを設定する	標準/3倍 SP EP	標準(SP)または3倍(EP)を選びます
CMを飛ばして録画する	CM	P.35も ご覧ください
毎週同じ番組を録画したい	毎週 9	曜日の表示が「毎週」になります。もう1度押すと元に戻ります。
毎日同じ番組を録画したい	毎日 8	押すたびに「毎週(月～金)」と元の曜日が切り換わります。
録画終了時刻を変えたい	+ 終了 -	押すたびに録画終了時刻が1分単位で延長(または短縮)できます。押し続けると30分単位の延長(または短縮)になります。



液晶表示窓の録画スピードは

SP(標準)またはEP(3倍)の表示は、お買い上げ時の設定ではSPに、お使いになった後は、最後にリモコンで予約を設定した録画スピードが表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

次の点を確認してください。

- \* 番組の開始時刻を過ぎていないか
- \* Gコードが正しいか  
(Gコードを入力し直してください。)
- \* ガイドチャンネルの設定がされているか  
(ガイドチャンネルの設定を行います。(46、54ページ参照))

転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。

5

予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順 1 から 5 をくり返します。

予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」と表示されて、修正する画面に切り換わります。

6


本機を録画予約待機の状態にする



表示窓の「⌚」が点灯し、電源が切れます。

録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり電源が切れます。

別の録画が予約してあるときには、表示窓の「⌚」は点灯し続けます。



録画スピードの設定は

録画スピードの「標準(SP)」と「3倍(EP)」の設定は、Gコードの転送前でも転送後でも設定できます。

Gコード予約のときの注意

Gコードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。

「びったり録画」(18ページ参照)を「入」に設定すると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画されることがあります。

このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力(「L-1」または「F-1」)のときは、「オートCMカット」の設定はできません。

重複しているプログラムを修正するときの注意


重複のお知らせが出ても、OKボタンを2回押すと、重複した内容を修正せずに登録することができます。

このときには重複した録画予約内容がそのまま実行されますのでご注意ください。


予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

- ・ 予約した時間などが以前登録した録画予約内容と重複していると、すぐに修正することができます。


重複しているときは、右の画面が表示されて、しばらくすると予約の確認画面が表示されます。

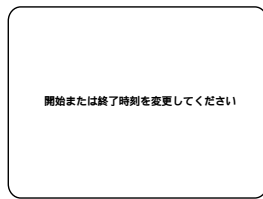

予約の確認画面では、録画予約しようとしている番組と、以前登録された録画予約の重複しているものが点滅表示されます。

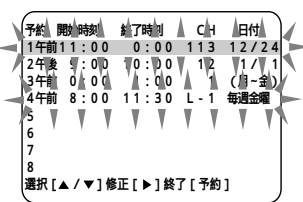

修正したい録画予約にカーソルを合わせて「OK」ボタンを押すと、選んだ録画予約が表示され、本体表示窓には「P:1」と予約番号が表示されます。表示された予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を修正します。(修正の手順は「新・快速予約録画をする」の手順2から手順6と同じですが、Gコードで予約したときには開始時刻と日付は変えられません。)

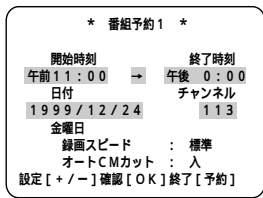


修正された録画予約内容は、もう1度重複していないか自動的に判定されます。この判定で重複しているときには再び点滅表示されます。重複していないときには、修正した内容で録画予約が登録されて、このページの手順5に戻ります。


# ふだんの使いかた

## 新・快速録画予約をする

・予約操作はリモコンを使って行います。

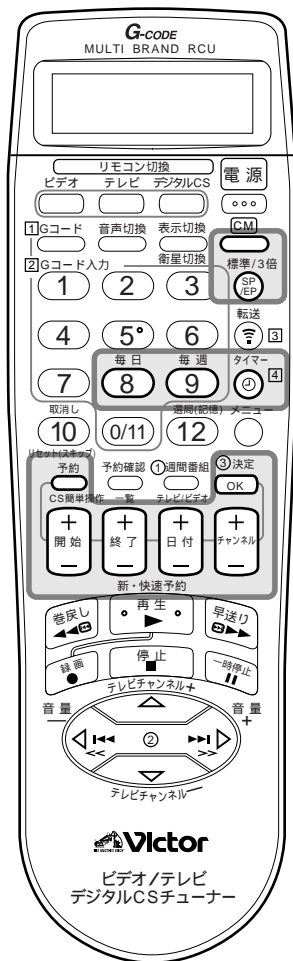


### 1 「番組予約」画面を表示する

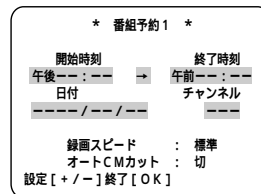

### 2 録画の開始時刻を設定する




押すたびに、録画開始時刻が1分単位で変わります。  
押し続けると30分単位で変わります。

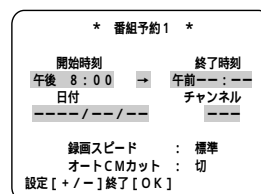

### 3 録画の終了時刻を設定する




押すたびに、録画終了時刻が1分単位で変わります。  
押し続けると30分単位で変わります。

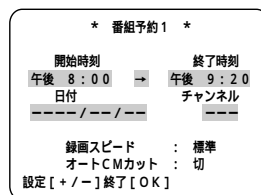


### 4 録画日を設定する



+ ボタンで日付を送ることができます。

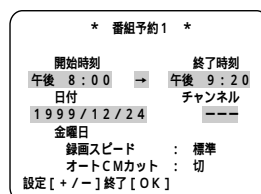

### 5 チャンネルを選ぶ

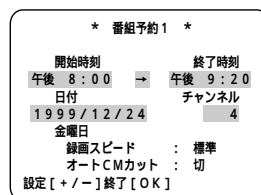

本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させます。  
本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」を表示させます。








#### 予約のときの注意

すでに予約が8予約分登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

6

## 必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを設定する	標準/3倍 	標準(SP)または3倍(EP)を選びます
CMを飛ばして録画する		P.35 もご覧ください 
毎週同じ番組を録画したい	毎週 	曜日の表示が「毎週」になります。もう1度押すと元に戻ります。
毎日同じ番組を録画したい	毎日 	押すたびに「毎週(月～金)」と元の曜日が切り換わります。



### 録画予約のときの注意

「ぴったり録画」(18ページ参照)を「入」に設定すると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画されることがあります。このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。録画チャンネルが外部入力(「L-1」または「F-1」)のときは、「オートCMカット」の設定はできません。

7

## 予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」と表示されて、修正する画面に切り換わります。(「予約が重複しているとき」(27ページ)をご覧ください。)

8

## 本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「⌚」が点灯し、電源が切れます。

録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。

別の録画が予約してあるときは、表示窓の「⌚」は点灯し続けます。



# ふだんの使いかた

## 予約を確認・変更・取消しする

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

オートタイマー「切」のとき：リモコンのタイマー(Ⓢ)ボタンを押して、予約待機状態を解除します。解除したあとは通常の操作ができます。再び予約待機状態に戻したいときにはタイマー(Ⓢ)ボタンを押します。

オートタイマー「入」のとき：電源ボタンを押して電源を入れると、予約待機状態が解除されます。解除したあとは通常の操作ができます。電源ボタンを押して電源を切ると、再び予約待機状態に戻ります。

予約の確認、変更などで本機を使い終わったあとは録画用のテープが入っていることを確認してください。表示窓に「Ⓢ」が点灯していることを確認してください。

### 予約を確認するには


#### その前に...

- リモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させます。



#### 1 予約の確認画面を表示させる

予約確認



現在予約されている一覧が表示されます。

予約	開始時刻	終了時刻	CH	日付
1	午前 11:00	0:00	113	12/30
2	午後 9:00	10:00	12	1 / 1
3	午前 0:00	1:00	1	(月-金)
4	午前 8:00	11:30	L-1	毎週日曜
5				
6				
7				
8				
予約修正 [予約確認]				

#### 2 録画内容の詳細内容を表示させる

予約確認



押すたびに、録画予約されている内容が順番に表示されます。すべてが表示されると元のテレビ画面に戻ります。

* 番組予約 1 *	
開始時刻	終了時刻
午前 11:00	午後 0:00
日付	チャンネル
1999/12/30	113
本曜日	録画スピード
	標準
	オートCMカット
	入
次の予約 [予約確認]	



予約内容の表示から抜けるには予約確認ボタンを押します。

「毎日」と「毎週」の確認は画面で予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に表示させて確認してください。

本体表示窓で予約内容を確認するには本機の電源が入ってなくてもできます。

- 予約確認ボタンを押す  
本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 予約確認ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる  
予約確認ボタンを押すたびに「P1」、「P2」と送られます。
- OKボタンを押して予約内容を表示させる  
OKボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

開始時刻 → 終了時刻 → 日付 → チャンネル → オートCMカットの入 / 切  
→ 録画予約番号 → 開始時刻...

## 予約を変更・取消をする

● その前に... ●

- ・ リモコンを切り換えて液晶表示窓に VTR を表示させます。

### 1 予約待機状態を解除する

「オートタイマー」の設定に合わせて、予約待機状態を解除します。


### 2 変更したい予約内容を表示させる



* 番組予約 1 *	
開始時刻	終了時刻
午前 11:00 →	午後 0:00
日付	チャンネル
1999/12/30	113
木曜日	
録画スピード	: 標準
オートCMカット	: 入
次の予約 [予約確認]	

予約確認の手順と同じ操作で、予約内容が表示できます。

### 3 内容を修正する

録画スピードを設定する	標準/3倍 SP EP	標準(SP)または3倍(EP)を選びます
CMを飛ばして録画する	CM	P.35 もご覧ください 
毎週同じ番組を録画したい	毎週 9	曜日の表示が「毎週」になります。もう1度押すと元に戻ります。
毎日同じ番組を録画したい	毎日 8	押すたびに「毎週(月～金)」と元の曜日が切り換わります。
録画開始時刻を変えたい	+ 開始 -	押すたびに時刻が1分単位で変わります。押し続けると30分単位で変わります。
録画終了時刻を変えたい	+ 終了 -	押すたびに時刻が1分単位で変わります。押し続けると30分単位で変わります。
録画日を変えたい	+ 日付 -	+ボタンで日付を送ることができます。
チャンネルを変えたい	+ チャンネル -	+ / - ボタンでチャンネルを変えることができます。
予約を削除したい	取消し 10 リセット(スキップ)	表示している予約が削除されます。

### 4 予約待機状態にする

「オートタイマー」の設定に合わせて、予約待機状態にします。

# 便利な機能

## - 見たい番組を探す -



本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク (VISS) と呼ばれる信号が記録されます。この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。




リモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させてから操作してください。


### 番組 (録画) の頭出しをするには

テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。インデックスマーク (VISS) は前後 9 番組まで指定できます。

停止中に

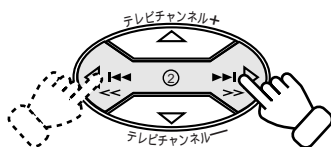


押すたびに、頭出しの番号がひとつずつ増えて (減って) いきます。

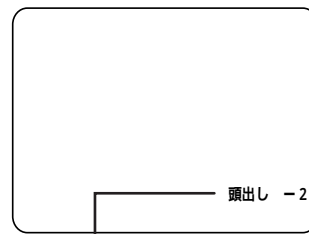

指定した頭出し番号\*が表示されます。  
例：今見ている番組 (録画) のひとつ前の番組を見たいとき

#### \*頭出し番号の指定のしかた

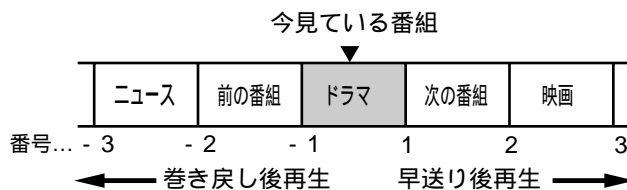

【例】次の番組を頭出しするとき：


頭出し▶▶▶ボタンを1回押す。

今見ている番組を頭出しするとき：

頭出し◀◀◀ボタンを1回押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき：

頭出し◀◀◀ボタンを2回押す。

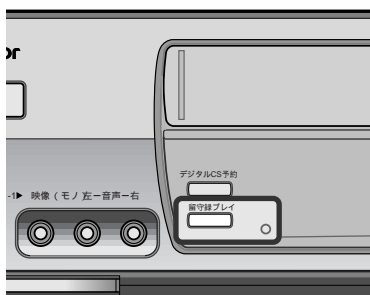

### 録画終了後に番組 (録画) を探して再生する


録画予約や、ワンタッチタイマー録画終了後に、本体の留守録プレイボタンを押すだけで、本機の電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。また、録画予約や、ワンタッチタイマー録画が終了すると留守録プレイランプが点灯しています。

録画終了後に



留守録プレイボタンを押すたびに、頭出しの番号が「頭出し-1」「頭出し-2」と送られます。

また、頭出し中は留守録プレイランプが点滅します。



留守録プレイボタンを押しすぎたら停止ボタンを押し、もう一度やり直してください。やり直したときには留守録プレイランプは点灯 / 点滅しません。

途中でやめるときには、停止ボタンを押します。

録画予約待機中には操作できません。タイマー(⌚)ボタンを押して表示窓の「⌚」を消してから操作してください。

## - 再生するスピードを変える -



本機のリモコンで再生中のスピードを連続して変えることができます。スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは録画スピードにより異なり、録画スピードが「標準(SP)」では最高7倍速。「3倍(EP)」のときには最高21倍速となります。


リモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させてから操作してください。



### 再生スピードを変えるには


正方向にスピードを変えたときには、標準速度(通常の再生スピード)からスピード再生に切り換わってスピードが速くなります。逆方向にスピードを変えたときには、標準速度からスロー再生、逆転スロー再生、逆転再生(逆転の標準スピード)、逆転スピード再生へと変わります。詳しくは下の表をご覧ください。

再生中に

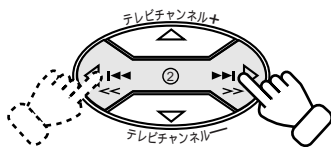


押すたびに、再生スピードが変わります。

通常再生に戻すには再生ボタン(▶)を押します。



再生スピードを変えたときには  
静止画再生、コマ送り、スロー再生や可変速再生中は、音声は聞こえません。  
静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(34ページ参照)

### 再生スピードの変わりかた

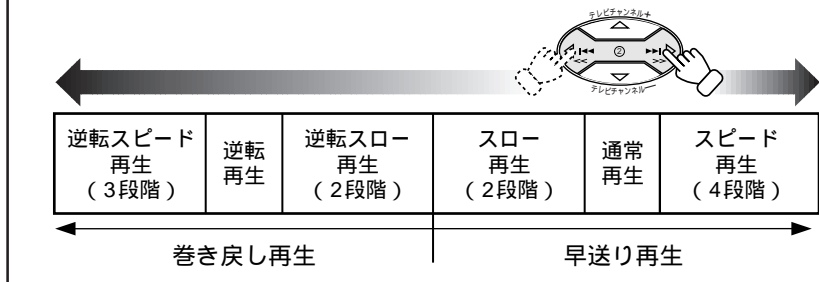

### その他の便利な機能

再生中や、テープを見終わったときに使える便利な機能があります。用途に合わせてお使いください。

テープをくり返し再生する(リピート再生機能)

店頭やイベントでの再生などにお使いください。



5秒以上押し続けると、本体表示窓の「▶」が点滅して再生を100回くり返します。

テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



を押ししてから  
2秒以内に



テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



を押ししてから  
2秒以内に



テープを巻戻してから予約録画待機状態にする

録画予約機能と合わせてお使いください。



を押ししてから  
2秒以内に








## - コマーシャルを飛ばして録画する -

CM ボタンを使うと、二重音声放送（二カ国語放送など）やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。（オートCM カット）

また、再生中にCM ボタンを押すと、押したところからおよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りする機能になります。（CM スキップサーチ）

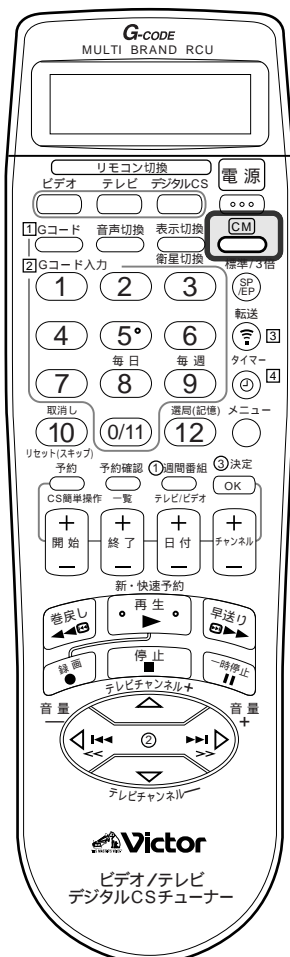

### 録画するときにCM ボタンを使うには

停止中または録画中に




押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。

録画予約するときにも設定できます。録画が実行されるときには、予約時の設定によってオートCMカットの「入/切」が切り換わります。

### 再生するときにCM ボタンを使うには

再生中に



1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。

1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分)押すことができます。それ以上は働きません。

#### オートCM カット機能について

オートCM カット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCM カット」です。

#### 《 ちょっとひと言... 》

ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。

オートCM カットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。

オートCM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。



モノラル放送のコマーシャルは、オートCM カットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後がCM で終わった場合、多少CM が録画されることがあります。

電波の弱い地域では、オートCM カットが正しく働かないことがあります。

本機の映像入力端子を使用した録画（テープをダビングするときなど）の録画には、オートCM カットは使えません。



タイマー予約の機能があるデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を予約して、簡単に本機で録画することができます。(デジタルCS予約)

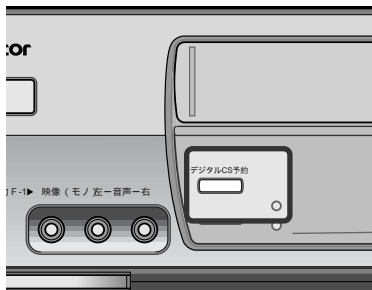

デジタルCS予約について

ビデオ・リモート・コントローラーが付いている、ビクター製デジタルCSチューナーTU-CSD2などでは、録画予約の方法が異なります。デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

録画スピードを変更したいときは、手順2でデジタルCS予約ボタンを押す前に、標準/3倍ボタンを押してください。デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源が入っているときに、デジタルCS予約ボタンを押すと、デジタルCS予約ランプが点滅します。このときは、相手機器の電源を切ってください。

● その前に... ●

お使いになるデジタルCSチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音声入力(L-1)端子につないでください。(11ページ参照)  
録画用のテープを入れておきます。

① 接続した映像機器で番組を予約する

お持ちのデジタルCSチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約したら予約待機状態にします。  
番組の予約方法は、お手持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。

② 本機のデジタルCS予約ボタンを押す



(約2秒間押す。)

本体のデジタルCS予約ボタン横のランプが点灯し、本機の電源が切れます。

これで、予約開始時刻になると、デジタルCSチューナーなどの機器の電源が入り、本機で自動的に録画が開始されます。  
本機で録画が始まると、デジタルCS予約ボタン横のランプが点滅します。

録画待機を解除するときは、デジタルCS予約ボタンをもう1度押します。  
録画を途中で止めるときは、デジタルCS予約ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。

デジタルCS予約機能について

この機能は、本機背面の映像/音声入力端子(L-1)に信号が入力されると、その信号を検知して、本機の電源を入れ、録画を開始する機能です。  
デジタルCSチューナーなどにタイマー予約機能が付いていれば、その機器の電源がタイマーで「入」になったときに、同時にその機器と本機をつないだ映像/音声コードから本機に信号が入力されるのを検知して録画を開始します。

《 ちょっとひと言... 》

デジタルCS予約待機(本機のデジタルCS予約ボタン横のランプが点灯)中は、デジタルCSチューナーなどの本機と接続している相手機器の電源を入れなくてはいけません。相手の機器の電源を入れると、本機で録画が始まります。  
デジタルCS予約待機中は、Gコード録画予約/新・快速録画予約はできません。  
本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、デジタルCS予約機能を使うと、相手機器の電源が入ったときに、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。  
お使いになっているデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。

## - 最適な画質で録画する -



メニューの「モード設定」にある「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。この機能をお使いになるには、「メニューの構成と使いかた」(16ページ)をご覧ください。

ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

### 録画するときの動作



#### テープレベルアップについて


予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準 (SP)」と「3倍 (EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)

テープの品質レベルを測定中は、一時停止 (II) ボタンは動きません。

レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、録画するビデオカセットを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。

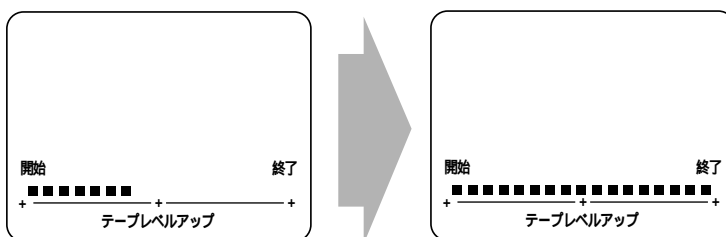

約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、録画が開始されます。

テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。

- ・カセットを入れた後、初めて録画するとき
- ・録画スピードを変えたとき(「標準(SP)」と「3倍(EP)」のときに、それぞれ1回測定します)

メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。(18ページ参照)

#### 番組の始めから録画したいときは

- 1 一時停止 (II) ボタンと録画 (●) ボタンを同時に押す  
本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- 2 録画したい番組が始まったら、再生 (▶) ボタンを押す  
録画が始まります。

### 再生するときの動作

「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、再生するビデオカセットを入れ、通常の再生の手順を行ってください。

オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整します。

二重音声放送（二カ国語放送など）やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送（二カ国語放送など）を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。



リモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させてから操作してください。

### 音声を切り換えるには



押すたびに、聞こえる音声と本体表示窓の表示が変わります。

二重音声放送を（主音声と副音声で）録画したテープのとき  
メニューの「ミックス音声」（19ページ参照）が「切」のとき

→ 音声切替 → 音声切替 → 音声切替 → 音声切替 →

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	⌂ 左 右 ⌂	⌂ 左	右 ⌂	ノーマル

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「ミックス音声」が「切」のとき

→ 音声切替 → 音声切替 → 音声切替 → 音声切替 →

聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	⌂ 左 右 ⌂	⌂ 左	右 ⌂	ノーマル

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声（二重音声やステレオ音声）にノーマル音声（モノラル音声）がミックスして聞こえてきます。

→ 音声切替 → 音声切替 → 音声切替 →

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面 の表示	ミックス ⌂ 左 右 ⌂	ミックス ⌂ 左	ミックス 右 ⌂



ハイファイ音声（ステレオ音声）が記録されていないテープでは

ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは


お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。（19ページ参照）

ミックス音声について

お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」が「切」になっています。（19ページ参照）  
「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。  
このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてください。（19ページ参照）

## - 省電力の設定とチャイルドロック -

### 省電力設定を使う

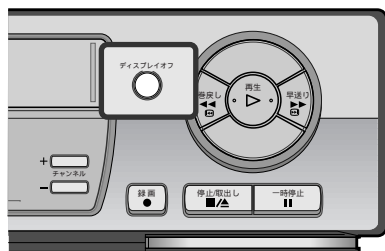

本機にはディスプレイオフボタンがあります。普段お使いにならないときに、ディスプレイオフボタンを押しておくことで、本体表示部が消灯して消費電力を少なくすることができます。

停止中に



約2秒間押すと省電力設定になり、本体表示窓の時計も消灯します。




メモ

省電力設定が働かないとき

つぎのようなときは、ディスプレイオフボタンは働きません。

- 録画、再生、早送り、巻戻し中
- チャイルドロック動作中
- 録画予約待機中と実行中
- デジタルCS 予約待機中と実行中

### 省電力設定を解除するには



押すと電源が入ります。

他にも次のような操作をすると省電力設定が解除されます。

- ・ タイマー(⌚)ボタンを押す
- ・ ビデオカセットを挿入する

### チャイルドロック

本機には、チャイルドロック機能がついています。チャイルドロック中には、リモコンの電源ボタンとタイマー(⌚)ボタンだけが使えます。その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに



7秒以上押し続けると、電源が切れてチャイルドロックになります。

リモコンの電源ボタン

チャイルドロックが働いているときは、本体表示窓に「—」が表示されます。チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの電源ボタンを7秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。


# テープをダビングする

## 他機で再生、本機で録画する

相手の機器がビデオデッキのとき

図のように、相手の機器を接続してください。


本機の前面にある映像 / 音声入力 1 端子に接続することもできます。

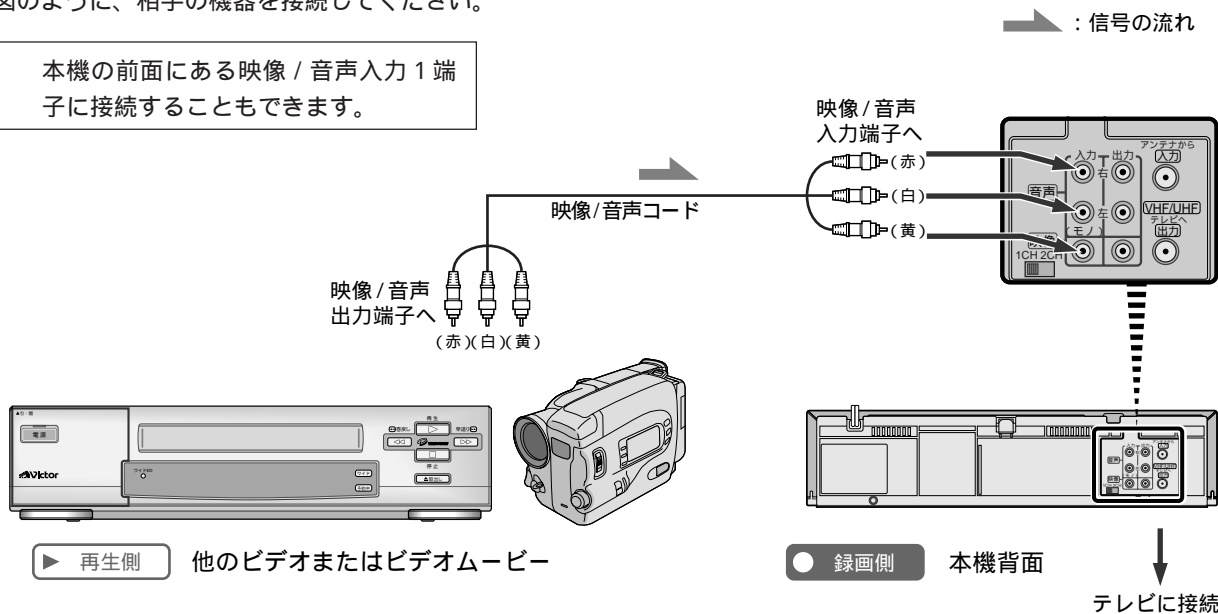

### 他機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。  
相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。



ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。  
録画一時停止が 5 分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

### 3 ダビングしたい部分の少し前から再生を始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

### 本機側(録画)

その前に...

録画用のテープを入れておきます。  
メニューの「インテリジェントピクチャー」(18 ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

### 1 外部入力を選ぶ



前面の映像 / 音声入力 1 端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像 / 音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

### 2 録画一時停止状態にする



を押しながら、



### 4 録画を始める




ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(18 ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

本機で再生、他機器で録画する

図のように、相手の機器を接続してください。

▲ : 信号の流れ

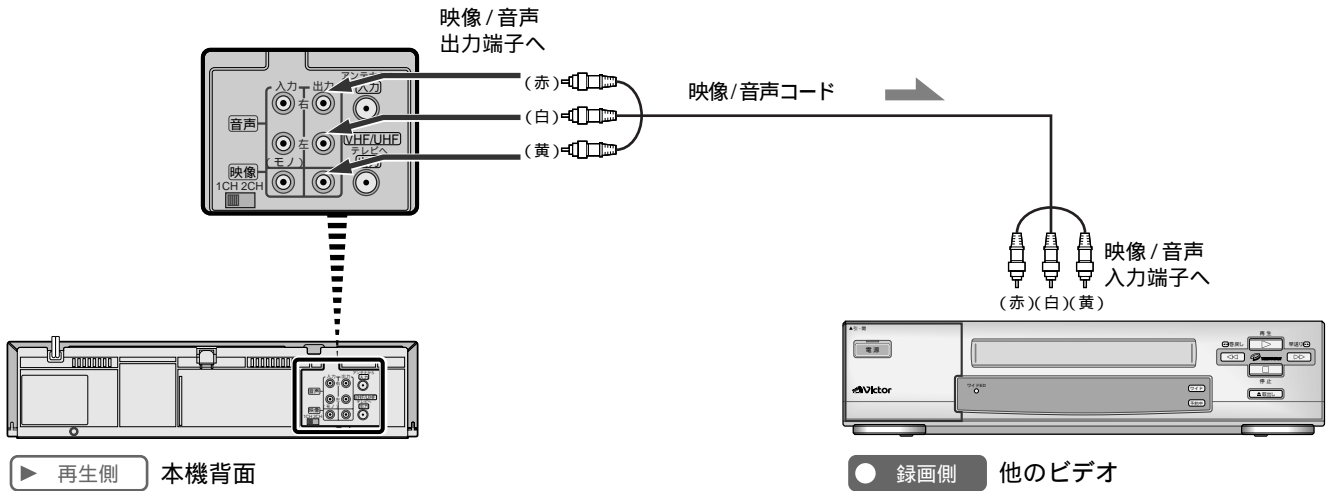

本機側(再生)

他機側(録画)

その前に...

再生するテープを入れておきます。  
 メニューの「オンスクリーン」(18ページ参照)を「切」にしておきます。  
 「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示と一緒に録画されてしまいます。  
 メニューの「インテリジェントピクチャー」(18ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

その前に...


録画用のテープを入れておきます。  
 実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を始める

1 本機を接続した外部入力を選ぶ

2 録画一時停止状態にする

4 録画を始める

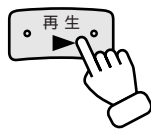

ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(18ページ参照)を「オートピクチャー」(テーブルレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。




# 設置と準備

## - 設置と準備の進めかた -


### 設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次の順序に従ってください。

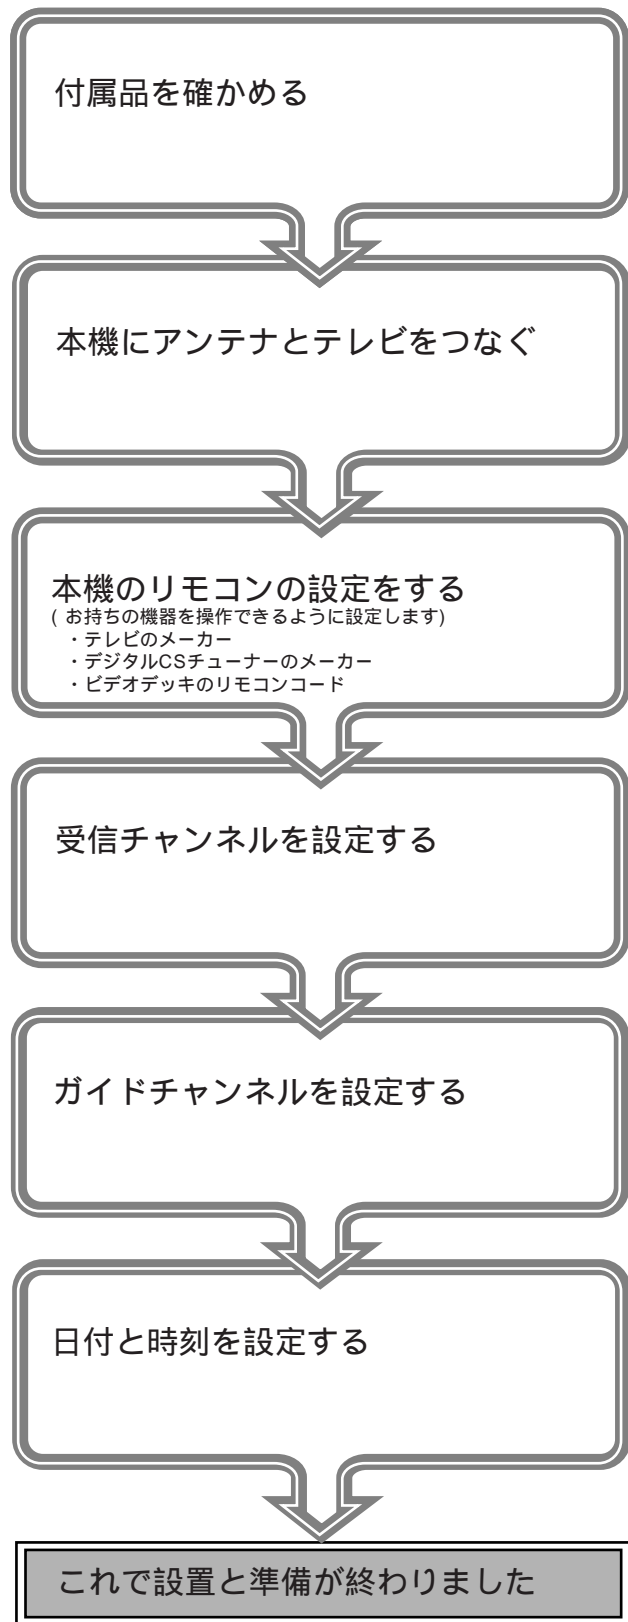


### 付属品を確かめる


箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してください。

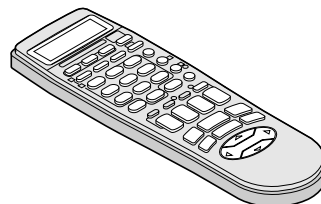


リモコン



単3乾電池(2本)  
(リモコン動作確認用)

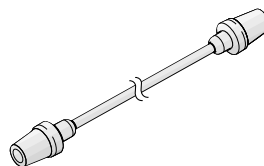

アンテナコード  
(1.2m)



映像 / 音声コード  
(1.2m)

#### 乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

#### 《 ちょっとひと言... 》

乾電池についてのご注意

付属の乾電池は動作確認用です。

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

単3乾電池をご使用ください。

2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。

乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。


乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

- 本機にアンテナとテレビをつなぐ -

アンテナとテレビのつなぎかた

① テレビから  
アンテナ線ははずす


アンテナ線の形が  
75 同軸ケーブル (プラグ付き)  
と違うときは64ページをご覧ください。



75 同軸ケーブル (プラグ付き)

② はずしたアンテナ線を  
本機につなぐ


③ 付属のアンテナコードで  
本機とテレビをつなぐ

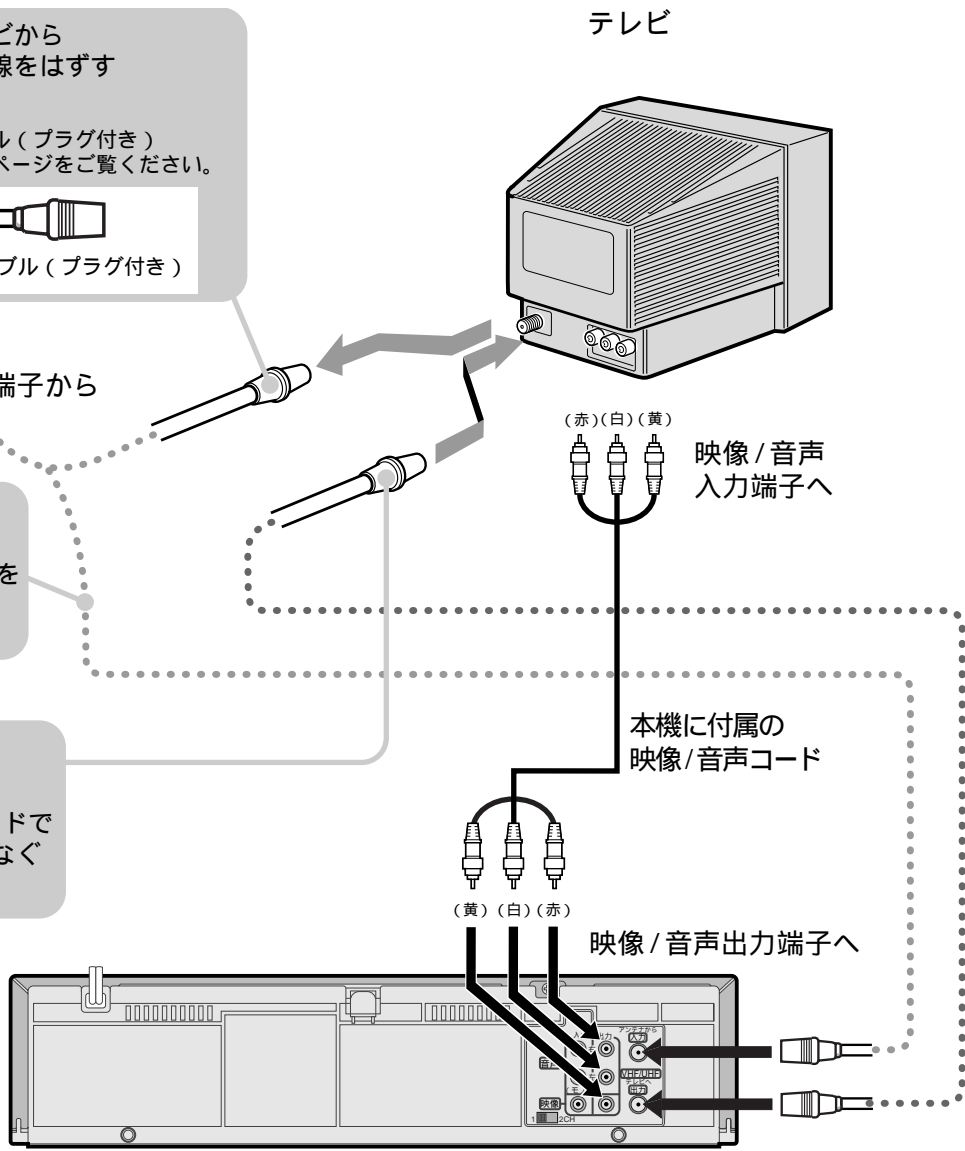

④

テレビに映像入力端子がないとき  
本機のアンテナ出力端子を使ってビデオを見るための  
チャンネル (ビデオチャンネル) を選びます。  
本機の背面にあるビデオチャンネル切り換えスイッチを  
「1」もしくは「2」CHのどちらかに合わせます。  
合わせるチャンネルは、お住まいの地域で使われていないほうの  
チャンネルを選びます。

ビデオを見るときは  
テレビで1チャンネルまたは2チャンネル  
(ビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル) を選びます。

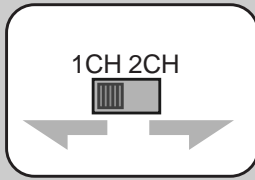


1CH 2CH

テレビに映像入力端子があるとき  
付属の映像 / 音声コードでテレビとつなぐ  
テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像 / 音声コードで、  
本機とテレビをつないでください。

ビデオを見るときは  
本機をつないでいるテレビの「外部入力」を選びます。  
選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

電源プラグはすべての  
接続が終わってから、  
壁のコンセントに  
差し込みます

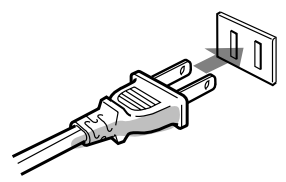

設置と準備

- リモコンの設定を変える -


ビクター製以外のテレビ、デジタルCSチューナーを操作する

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビと、ソニー製のデジタルCSチューナーを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作（電源の入/切、チャンネル切換、外部入力切換、音量の調節）ができるようになっています。デジタルCSチューナーの操作できる機能については、「CSチューナーに対応するボタン」(15ページ)をご覧ください。

他社のテレビ、ソニー製デジタルCSチューナーを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。




① リモコンの設定を切り換える

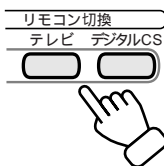

(2秒以上押し続ける)

テレビの設定には「テレビ」、デジタルCSチューナーの設定には「デジタルCS」を2秒以上押し続ける

液晶表示窓(テレビの設定のとき)



② メーカー番号(2桁)を入力する



例：お手持ちのテレビが東芝製のときは、数字ボタンを0/11、7の順に押します。



メーカー番号を入力するときは

メーカー番号以外の数字を入力したり、OKボタンと数字ボタン(1~9、0/11)以外のボタンを押すと、設定が中断されます。もう一度、手順1から設定をし直してください。

メーカー番号を間違えて入力しても、続けて正しい番号を入力すれば訂正することができます。

正しい番号を入力してからOKボタンを押して下さい。

テレビの操作に使えるボタンは


テレビ操作ができるボタンについては、「各部の名称」のリモコンの説明(12ページ)をご覧ください。

テレビによっては操作できないものがあります。

メーカー番号一覧(テレビ設定のとき、[ ]内は、デジタルCSチューナー設定)

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01[01]	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13
ソニー	05[02]	シャープ	10	アイワ	14

③ 入力を確認する



④ テストする



液晶表示窓に設定した機器(TVまたはCS)を表示させて、電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。

特に、テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順1から4の操作をしてみてください。松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。

お願い

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号の設定をもう1度やり直してください。

## 2 台のビクター製ビデオデッキを操作する

すでにビクター製の他のビデオデッキをお使いになっているときは、本機のリモコンとお持ちのデッキのリモコンの、リモコンコードを別のコードにしてお使いください。


リモコンコードには「Aコード」と「Bコード」があります。お買い上げ時には、本機のリモコンは「Aコード」に設定されています。



### ① ビデオデッキを設定できるようにする


ビデオデッキの電源プラグを1度、抜き差ししてリモコンコードの設定を変えられるようにします。

### ② リモコンを設定できるようにする

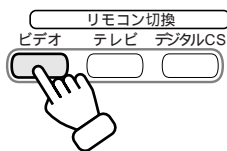

(2秒以上押し続ける)

液晶表示窓



### ③ リモコンコードを変更する




または



Bコードを選んだとき

「Bコード」に変更するときは、2ボタンを押す。  
「Aコード」に変更するときは、1ボタンを押す。

### ④ 変更を確定する



リモコンコードを入力するときは、1、2ボタンとOKボタン以外のボタンを押すと、設定が中断されます。もう一度、手順1から設定をやり直してください。

### ⑤ テストする



(液晶表示窓には、VTR B が表示されています)

#### お願い

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。(VTR Aに戻ります。)

電池を交換したときなどは、もう1度設定やり直してください。

本機のリモコンのビデオ電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうかが確認してみてください。

もし、入らないときは、もう1度手順1から5の操作をやり直してください。

## - 受信チャンネルを設定する -


本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。また、チャンネルが設定されるとき、Gコード録画予約をするときに必要な、ガイドチャンネルも自動的に設定されます。  
ここでは、お住まいの地域番号を入力して、チャンネルを自動的に設定する手順を説明します。





### ● その前に...

- ・「地域番号表」(60ページ)をご覧ください。お住まいの地域番号をお確かめください。お住まいの地域番号が無いときには、「放送局を個別に設定する」(48ページ)をご覧ください。



## ① 「メニュー」画面を表示させる

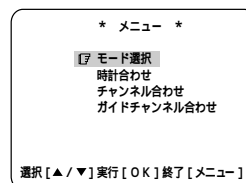

## ② 「チャンネル合わせ」画面を表示させる

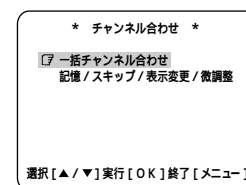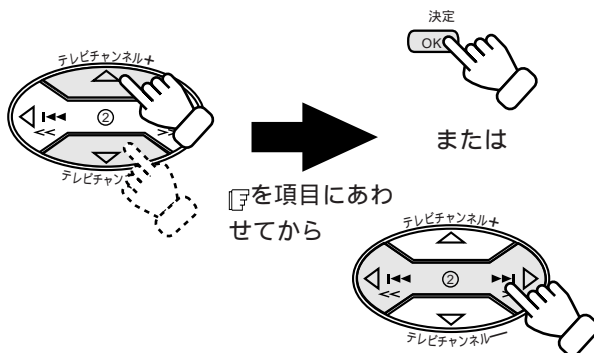


## ③ 「一括チャンネル合わせ」画面を表示させる

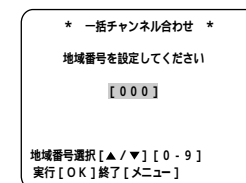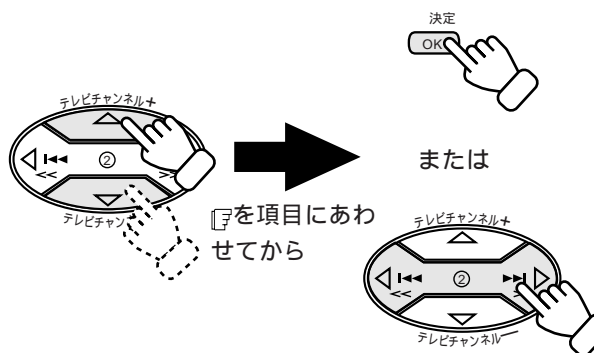

### お願い

CATV 放送は「一括チャンネル合わせ」では設定できません。CATV 放送を受信できるようにするには、空いているチャンネル番号に割り当ててください。(48ページ参照)

## ④ 地域番号を選ぶ




地域番号を入力するとき

地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~9、0/11)を使うこともできます。


例:「042」と入力するとき  
は、0/11、4、2と押す。  
「一括チャンネル合わせ」をすると、放送のない空きチャンネルは、ビデオチャンネル+ / - ボタンでは選べなくなります。受信の状態があまり良くないときは、「受信チャンネルを微調整する」を行ってください。(50ページ参照)

受信できるテレビ放送局をひとつずつ設定することもできます。(48ページ参照)

このときは、ガイドチャンネルもひとつずつ設定してください。(54ページ参照)

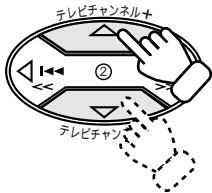


押し続けると地域番号が早く変わります。

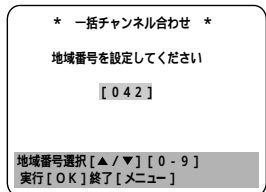

例:「042」(東京23区)を選んだとき

## ⑤ 一括チャンネル合わせを実行する

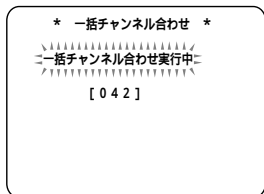

「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。



## - 受信チャンネルを設定する (つづき) -

本機では、地域番号を入力して自動的にチャンネルを設定するほかに、お客様ご自身で放送局を登録することができます。次のようなときにお使いいただけます。

- ・ 地域番号表にお住まいの地域番号が掲載されていないとき
- ・ お住まいの地域に新しい放送局が開局したとき
- ・ 「一括チャンネル登録」で受信できない放送局があったとき
- ・ CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき


### 放送局を個別に設定する

#### その前に...


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル (1 チャンネルか 2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV 放送の 16 チャンネル (C16 チャンネル: 本機での表示は「66 チャンネル」) を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する



本機に表示される CATV 放送の受信チャンネルの番号と実際の CATV 放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(66 ページ)をご覧ください。

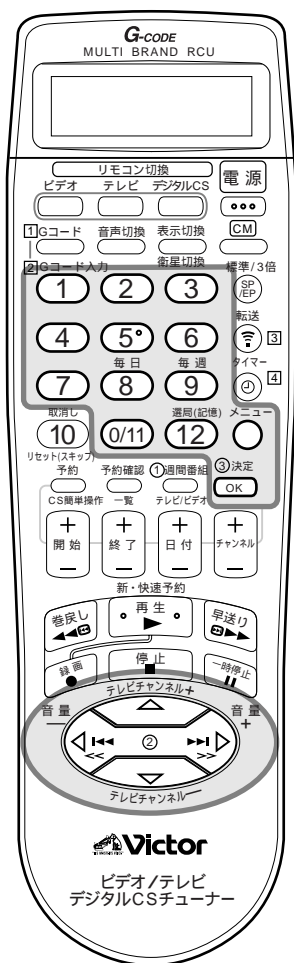



### ① 「メニュー」画面を表示させる

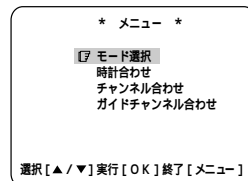

### ② 「チャンネル合わせ」画面を表示させる

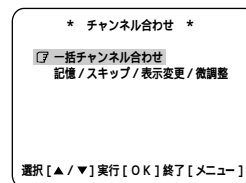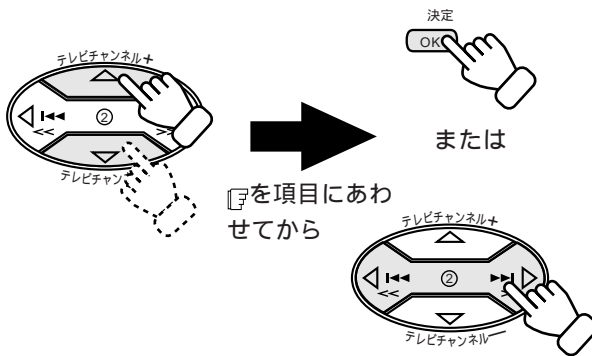

### ③ 「チャンネル記憶 / スキップ」画面を表示させる

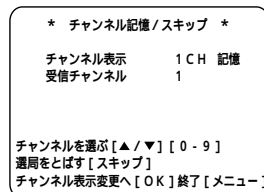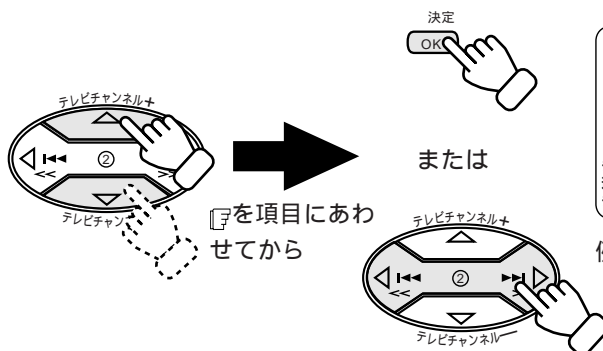

例: 現在受信している放送局が1チャンネルのとき

## ④ 「チャンネル表示」の番号を変える

決定  
OK

テレビチャンネル+

テレビチャ

「チャンネル表示変更」画面を表示させてから、

「チャンネル表示」の番号を選ぶ

\* チャンネル表示変更 \*

チャンネル表示 7 CH  
受信チャンネル 7 CH

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0-9]  
変えた内容を記憶する [記憶]  
受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## ⑤ 受信チャンネルを変更する

決定  
OK

テレビチャンネル+

テレビチャ

「受信チャンネル変更」画面を表示させてから、

「受信チャンネル」の番号を選ぶ

\* 受信チャンネル変更 \*

チャンネル表示 7 CH  
受信チャンネル 66

受信チャンネルを変える [▲/▼] [0-9]  
変えた内容を記憶する [記憶]  
受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## ⑥ 変更を記憶させる

選局(記憶)

12

\* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 7 CH 記憶  
受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]  
選局を飛ばす [スキップ]  
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## ⑦ メニュー操作を終了する



### メニュー画面の切替

手順3のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

「チャンネル表示変更」画面 → 「受信チャンネル変更」画面 → 「チャンネル微調整」画面 → 「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順3の画面に戻ります。) 変更する必要のない項目があるときは、OKボタンを押して、その項目を抜かして操作してください。

### 受信状態が良くないとき

「受信チャンネルを微調整する」を行ってください。(50ページ参照)

数字ボタンを使って入力するとき  
チャンネル表示や受信チャンネルを変更するときは、数字ボタン(1~9、0/11)を使うこともできます。

例: 「66」と入力するには、6を2回押す。

例: 「10」と入力するには、1、0/11と押す。



### 設定が終わったら

必ずガイドチャンネルも設定してください。(54ページ参照)

## - 受信チャンネルを設定する (つづき) -

映像の色がうすくて見づらいときや、画面にしま模様が出るときは、受信チャンネルを微調整してください。

### 映りの悪いチャンネルを微調整する

#### ● その前に... ●

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル (1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例：1チャンネルを微調整するとき




#### ① 映りの悪いチャンネルを選ぶ





映像を見ながら以下の調整を行います。



#### ② 「メニュー」画面を表示させる

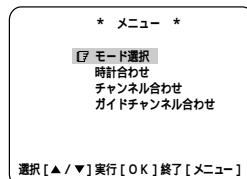

#### ③ 「チャンネル合わせ」画面を表示させる

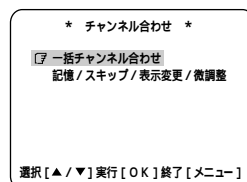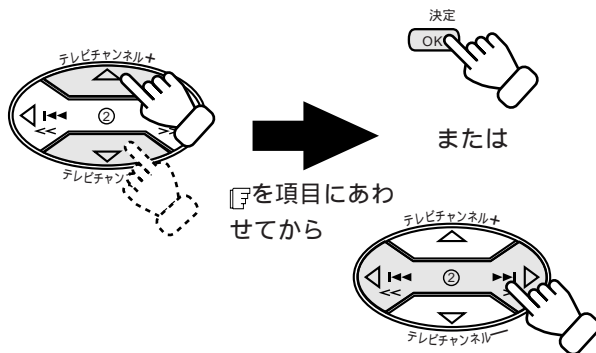

#### ④ 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる

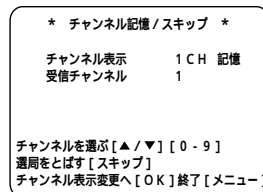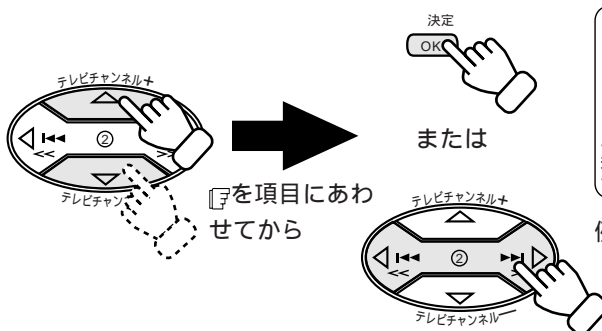


例：現在受信している放送局が1チャンネルのとき



数字ボタンでチャンネルを選ぶとき

- 1 リモコン切換のビデオボタンを押す。
- 2 数字ボタン (1 ~ 9、0/11) を押す。  
例：4チャンネルを選ぶときは4を押す。  
例：10チャンネルを選ぶときは1、0/11と続けて押す。

## ⑤ 「チャンネル微調整」画面を表示させる

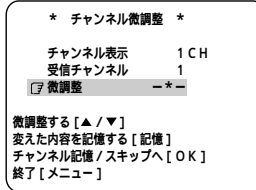


設定画面を出すときは


手順4のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

「チャンネル表示変更」画面 →  
 「受信チャンネル変更」画面 →  
 「チャンネル微調整」画面 →  
 「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順4の画面に戻ります。)


## ⑥ 微調整を行う

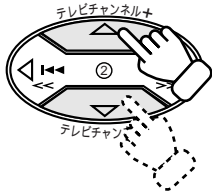

映像を見ながら調整する

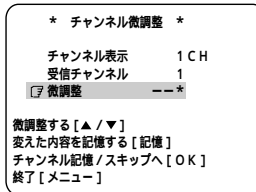

## ⑦ 変更を記憶させる

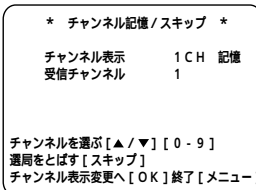

## ⑧ メニュー操作を終了する



## - 受信チャンネルを設定する(つづき) -

不要な放送局や、調整しても映りが悪くて見られない放送局などを、登録されているチャンネルから削除(チャンネルスキップ)することができます。

削除した放送局を、もう1度登録したいときには、「放送局を個別に登録する」(48ページ)をご覧ください。

### 不要な放送局を受信できないようにする

#### ● その前に... ●


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を受信できないようにする



本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(66ページ)をご覧ください。





### ① 「メニュー」画面を表示させる

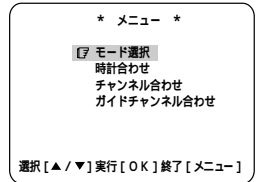

### ② 「チャンネル合わせ」画面を表示させる

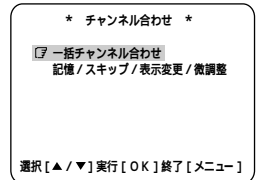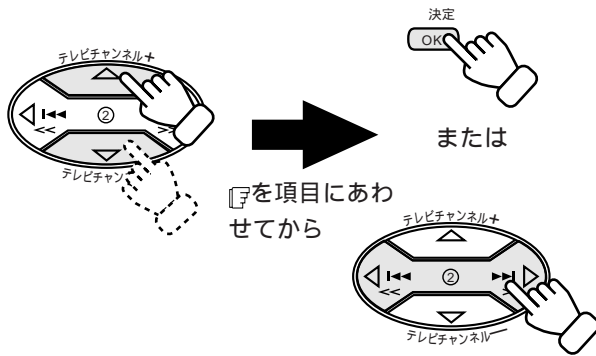


### ③ 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる

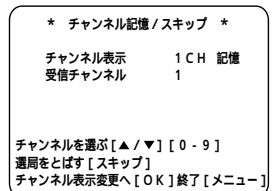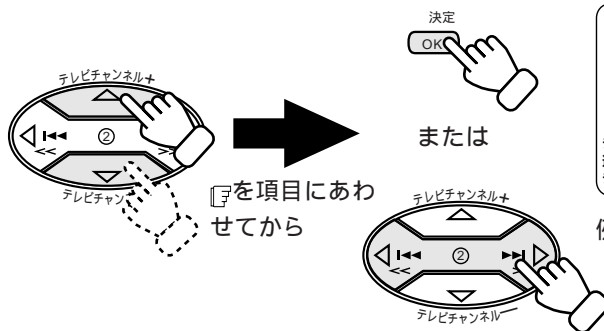

例: 現在受信している放送局が1チャンネルのとき

## ④ 受信できなくしたい放送局を選ぶ

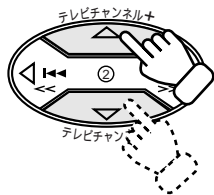

・テレビ画面には、選んだチャンネルの映像が、「チャンネル記憶 / スキップ」画面と重なって映ります。

\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示	66 CH 記憶
受信チャンネル	66

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0-9]  
 選局をはずす [スキップ]  
 チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## ⑤ スキップを設定をする



他にも放送局をスキップしたいときには、手順4と5をくり返してスキップします。

\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示	66 CH スキップ
受信チャンネル	66

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0-9]  
 スキップをやめる [記憶]  
 チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## ⑥ メニュー操作を終了する





## - ガイドチャンネルを設定する -

ガイドチャンネルが設定されていないと、Gコード予約録画ができません。

本機では、地域番号表を入力すると自動的にガイドチャンネルも設定されますが、次のようなときはガイドチャンネルを正しく設定することが必要です。

「放送局を個別に設定」(48 ページ)したとき  
 「一括チャンネル合わせ」(46 ページ)のあと、放送局を追加したとき  
 チャンネル表示を変更したとき


### ● その前に... ●

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



例: テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき



## ① 「メニュー」画面を表示させる


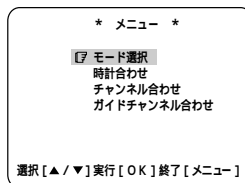


## ② 「ガイドチャンネル合わせ」画面を表示させる

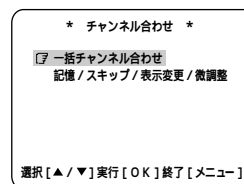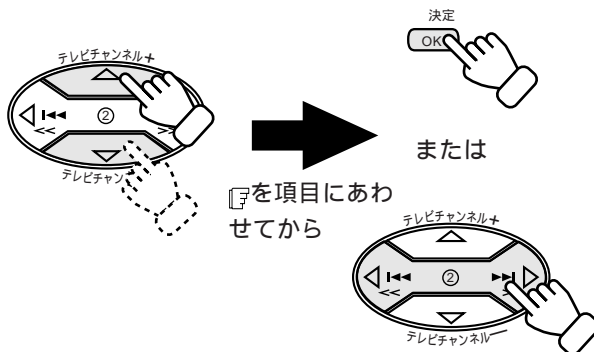

## ③ 設定したい放送局のガイドチャンネル番号を選ぶ

この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を表示させる。実際に設定をするときは、56ページのガイドチャンネル一覧表を参照してください。

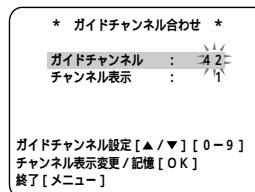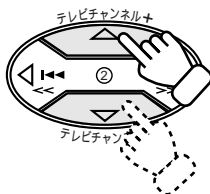

ガイドチャンネルとは

Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なる場合がありますのでご注意ください。


数字ボタンを使うには

ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン(1~9, 0/11)を使うこともできます。

例: 「10」と入力するには、1、0/11 と押す。

例: 「102」と入力するには、1、0/11、2 と押す。

## ④ 設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ

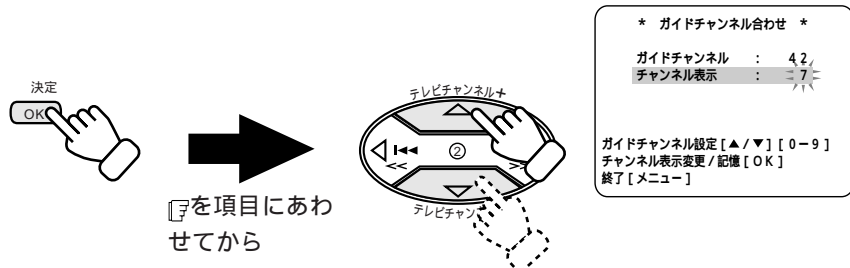

## ⑤ 変更を確定する



他にもガイドチャンネルを設定したい放送局があるときには、手順3と5をくり返してガイドチャンネルを設定します。

## ⑥ メニュー操作を終了する



### Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、近い将来に始められる放送（「0」から始まるGコードが使われます。）です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、やはりGコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(26ページ参照)と同じです。  
ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。前ページの手順3で、▽または△ボタン、あるいは数字ボタン（1～9、0/11）を押し、「102」～「106」（Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号）を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」画面に変わります。

Gコードインフォのガイドチャンネル

TBS テレビ系	日本テレビ系	フジテレビ系	テレビ朝日系	テレビ東京系
102	103	104	105	106

- ガイドチャンネル一覧表 -

ガイドチャンネル

全国共通	NHK総合	80
	NHK教育	90
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
	BS7 NHK衛星第1	74
	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

CATV/CS放送	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
	MTV	82
	スター・チャンネル	83
	スペースシャワーTV	84
	スポーツ・アイ	85
	衛星劇場	86
	GAORA(ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
スーパーチャンネル	93	
ザ・ゴルフ・チャンネル	94	
朝日ニュースター	99	

北海道・東北	北海道放送 (HBC)	1
	札幌テレビ (STV)	5
	テレビ北海道 (TVH)	17
	北海道文化 (UHB)	27
	北海道テレビ (HTB)	35
	青森	青森放送 (RAB)
	青森朝日 (ABA)	34
	青森テレビ (ATV)	38
岩手	岩手放送 (IBC)	6
	岩手朝日 (IAT)	20
	めんこい (MIT)	33
	テレビ岩手 (TVI)	35
秋田	秋田放送 (ABS)	11
	秋田朝日 (AAB)	31
	秋田テレビ (AKT)	37
宮城	東北放送 (TBC)	1
	仙台放送 (OX)	12
	東日本放送 (KHB)	32
	宮城テレビ (MMT)	34
山形	山形放送 (YBC)	10
	さくらんぼテレビ (SAY)	30
	テレビユー山形 (TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
福島	福島テレビ (FTV)	11
	テレビユー福島 (TUF)	31
	福島中央 (FCT)	33
	福島放送 (KFB)	35

関東・甲信越

関東	日本テレビ (NTV)	4	
	TBSテレビ (TBS)	6	
	フジテレビ (CX)	8	
	テレビ朝日 (ANB)	10	
	テレビ東京 (TX)	12	
	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14	
	放送大学	16	
	テレビ埼玉 (TVS)	38	
	テレビ神奈川 (TVK)	42	
	千葉テレビ (CTC)	46	
	群馬テレビ (GTV)	48	
	とちぎテレビ (TTV)	23	
	新潟	新潟放送 (BSN)	5
		新潟テレビ21 (NT21)	21
テレビ新潟 (TNN)		29	
新潟総合 (NST)		35	
長野	信越放送 (SBC)	11	
	長野朝日 (ABN)	20	
	テレビ信州 (TSB)	30	
	長野放送 (NBS)	38	
山梨	山梨放送 (YBS)	5	
	テレビ山梨 (UTY)	37	

中部

静岡	静岡放送 (SBS)	11
	静岡第一 (SDT)	31
	静岡朝日テレビ (SATV)	33
	テレビ静岡 (SUT)	35
中京	東海テレビ (THK)	1
	中部日本放送 (CBC)	5
	名古屋テレビ (NBN)	11
	テレビ愛知 (TVA)	25
	三重テレビ (MTV)	33
	中京テレビ (CTV)	35
富山	北日本放送 (KNB)	1
	チューリップTV (TUT)	32
	富山テレビ (T34)	34
石川	北陸放送 (MRO)	6
	北陸朝日 (HAB)	25
	テレビ金沢 (KTK)	33
	石川テレビ (ITC)	37
福井	福井放送 (FBC)	11
	福井テレビ (FTB)	39

関西・中国

関西	毎日放送 (MBS)	4	
	朝日放送 (ABC)	6	
	関西テレビ (KTV)	8	
	読売テレビ (YTV)	10	
	テレビ大阪 (TVO)	19	
	テレビ和歌山 (WTV)	30	
	びわ湖放送 (BBC)	30	
	京都テレビ (KBS)	34	
	サンテレビ (SUN)	36	
	奈良テレビ (TVN)	55	
	岡山	西日本放送 (RNC)	9
		山陽放送 (RSK)	11
		テレビせとうち (TSC)	23
瀬戸内海放送 (KSB)		33	
岡山放送 (OHK)		35	

四国

広島	中国放送 (RCC)	4
	広島テレビ (HTV)	12
	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホーム (HOME)	35
鳥取島根	日本海テレビ (NKT)	1
	山陰放送 (BSS)	10
	山陰中央 (TSK)	34
山口	山口放送 (KRY)	11
	山口朝日 (YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38

九州


香川	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
愛媛	岡山放送 (OHK)	35
	南海放送 (RNB)	10
	あいテレビ (ITV)	29
徳島	愛媛放送 (EBC)	37
	四国放送 (JRT)	1
高知	高知放送 (RKC)	8
	テレビ高知 (KUTV)	38
	さんさんテレビ (KSS)	40

九州

福岡	九州朝日 (KBC)	1
	RKB毎日 (RKB)	4
	テレビ西日本 (TNC)	9
	TXN九州 (TVQ)	19
大分	福岡放送 (FBS)	37
	大分放送 (OBS)	5
	大分朝日 (OAB)	24
佐賀	テレビ大分 (TOS)	36
	サガテレビ (STS)	36
長崎	長崎放送 (NBC)	5
	長崎国際 (NIB)	25
	長崎文化 (NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37
熊本	熊本放送 (RKK)	11
	熊本朝日 (KAB)	16
	熊本県民 (KKT)	22
	テレビ熊本 (TKU)	34
宮崎	宮崎放送 (MRT)	10
	テレビ宮崎 (UMK)	35
鹿児島	南日本放送 (MBC)	1
	鹿児島読売テレビ (KYT)	30
	鹿児島放送 (KKB)	32
	鹿児島テレビ (KTS)	38
沖縄	沖縄テレビ (OTV)	8
	琉球放送 (RBC)	10
	琉球朝日 (QAB)	28

## - 日付と時刻を設定する -

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

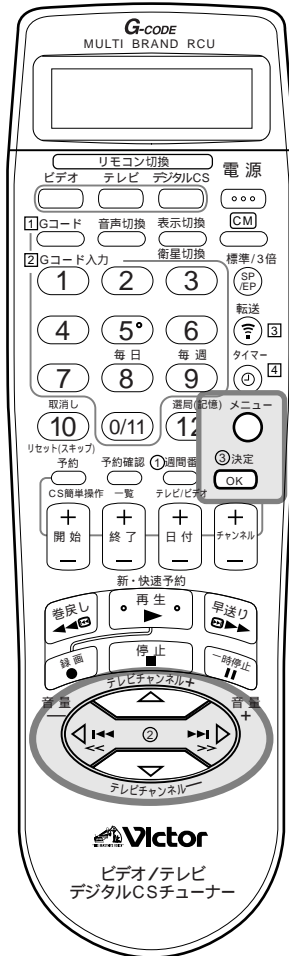

### ● その前に... ●



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル（1チャンネルか2チャンネル）または外部入力を選びます。（本機からの映像をテレビ画面に映します。）

例：1999年12月24日、午後5時30分に合わせる

### ① 「メニュー」画面を表示させる




### ② 「時計合わせ」画面を表示させる

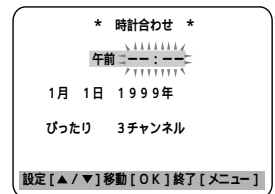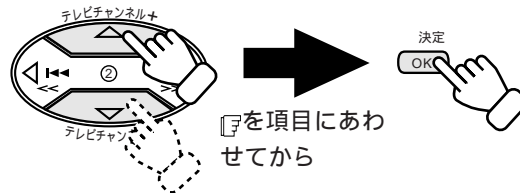

### ③ 時刻と日付を合わせる

- ① ▽ボタンまたは△ボタンを押し、時刻を合わせてから、OKボタンを押す  
▽ボタンまたは△ボタンを押し続けると、30分単位で早く変わります。
- ② ▽ボタンまたは△ボタンを押し、日付を合わせてから、OKボタンを押す  
▽ボタンまたは△ボタンを押し続けると、15日単位で早く変わります。
- ③ ▽ボタンまたは△ボタンを押し、西暦を合わせてから、OKボタンを押す

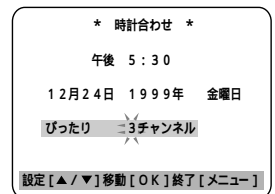

#### ぴったりクロックとは


自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせてます。

#### ぴったりクロックが働かないとき

次のようなときは、ぴったりクロックは動きません。

- 時報が放送されていないとき
- 本機の電源が入っているとき
- 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
- 時報のバックに音楽が入っているとき
- 本体のデジタルCS予約ランプが点灯しているとき

### ④ ぴったりクロックのチャンネルを選ぶ

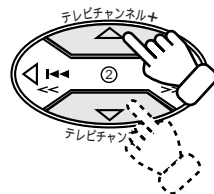

「一括チャンネル合わせ」(46ページ参照)を行ったあとは、自動的に設定されています。

自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

### ⑤ 時計あわせを終了する



時計が動き始めます。




正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボタンを押してください。

# その他

## - 故障かな ?と思ったら -

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

### 一般

症状	原因と対処(参照ページ)
電源が入らない	電源コードがコンセントからはずれていませんか? 本体の表示窓に「  」が点灯していませんか? チャイルドロックが動作していませんか? リモコンでチャイルドロックを解除してください。(☞P.39)
カセットが入らない	正しい向きで入れてください。
カセットが出ない	録画中または本体の表示窓に「  」が点灯していませんか? 「  」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取消されます。(☞P.30)
再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる	再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。
カウンター表示が点滅する	早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。
リモコンが働かない	リモコンコード(A/B)があっていますか? 電池が消耗していませんか?(☞P.42) ディスプレイオフが働いていませんか?(☞P.39)
ダビングできない	正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいませんか?
ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画される	メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。(☞P.18)
ぴったリクロックが働かない	地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったリクロックのチャンネルも変更してください。(☞P.57)
本体表示窓に時計が表示されない	ディスプレイオフ(省電力設定)になっていませんか? 電源ボタンを押してみてください。省電力設定が解除されます。(☞P.39)
リモコンの調子が悪い	1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。(☞P.42)

### 再生(音声)

症状	原因と対処(参照ページ)
ハイファイステレオの音が出ない	モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画したテープを再生してもハイファイステレオ音は出ません。
日本語と外国語が同時に聞こえる	音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。

### 再生(映像)

症状	原因と対処(参照ページ)
テレビに映像が出ない	本体の表示窓に「ビデオ」が表示されていますか? リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してください。 テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。 アンテナコードだけの接続では1チャンネルか2チャンネルにします。(☞P.43)
映像が乱れる、ちらつく	オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。(☞P.34) 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。(☞P.34) 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。 長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなる場合があります。 別売のクリーニングテープTCL-DEで掃除してください。
早送り/巻戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる	再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。
3倍(EP)モードで、画面が上下に揺れる	メニューの「Vスタプライズ」を「入」にしてください。(☞P.18)
静止画が上下に揺れる	リモコンのビデオチャンネル+/-ボタンを、揺れが止まるまで押してみてください。(☞P.34) 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。



## 録画（音声）

症状	原因と対処(参照ページ)
日本語だけ録音したい	メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。 (☞P.19)

## 録画（映像）

症状	原因と対処(参照ページ)
録画できない	カセットのつめが付いていますか？ ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。
希望の番組が録画できない	チャンネルが合っていますか？ 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。
録画予約ができない	日付と時刻を設定してありますか？(☞P.57) カセットのつめがついていますか？ 本体の表示窓の「⌚」は点灯していますか？ (☞P.27、29) 予約内容を確認してください。(☞P.30) 停電があったときは正しく動作しません。
本体の表示窓の「⌚」が点滅する	設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。(☞P.30)
本体の表示窓の「⌚」と「⏻」が点滅する	カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。
本体表示窓に「--:--」を表示している	停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。(☞P.57)

## 録画（映像）

症状	原因と対処(参照ページ)
予約の録画が始まるまでの間、テープを見たい	本体の表示窓の「⌚」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「⌚」を点灯させます。 (☞P.30)
予約の録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「⌚」と「⏻」が点滅している	テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマー(⌚)ボタンを押すと「⌚」と「⏻」は消えます。 タイマー録画するとき、予約する時間より余裕のあるカセットを入れてください。
予約の録画中に停止するには	タイマー(⌚)ボタンを押し、本体の表示窓の「⌚」を消してから、停止(■)ボタンを押します。
録画予約中、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される	録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約をキャンセルしてから予約してください。
録画予約中に予約中の表示が消えた	予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。
予約が重なったら	録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。
予約の録画中に、誤って本体の電源ボタンを押してしまったら	予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。



## - 地域番号一覧表 ( 1 / 4 ) -

この表は「受信チャンネルを設定する」(46 ページ) の手順 4 で入力する地域番号表です。

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(48 ページ参照)

また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

G コードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

この表の見かた		本機でのチャンネル表示番号				
	地域番号	放送局名・受信チャンネルガイド				
		1	2			
都道府県名	地域名(対応都市)					
	地域番号	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル		放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル		受信チャ

( 1999年11月現在 )

	地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
北海道	札幌(江別) 001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90	
	小樽 002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17	
	旭川 003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35			札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄 004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80			札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
	稚内 005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35			札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
	室蘭 006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35			札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧 007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35			札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
	函館 008		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80			北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広 009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80			北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路 010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35			札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走 011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5				北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見 012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35			札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青森	青森(弘前) 013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38	
	八戸 014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34				NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ 015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38			青森放送 10/1	NHK教育 12/90	
岩手	盛岡 016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33	
	釜石 017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		NHK教育 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90	
宮城	二戸 018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90	
	仙台 019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90			東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34		仙台放送 12/12	
	石巻 020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90			東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34		仙台放送 57/12	
秋田	気仙沼 021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1			仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
	秋田 022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31					NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館 023				NHK総合 4/80		秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90			秋田テレビ 57/37	
	大曲 024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31					NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37

- 地域番号一覧表 ( 2 / 4 ) -

	地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
山形	山形 025		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビ山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
	鶴岡(酒田) 026	山形放送 1/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		テレビ山形 22/36				山形テレビ 39/38
	米沢 027		さくらんぼテレビ 60/30		NHK教育 50/90		テレビ山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38
福島	福島(郡山) 028		NHK教育 2/90		テレビ福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
	いわき 029		テレビ福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
	会津若松 030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレビ福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
茨城	水戸(勝田) 031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
	日立 032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
栃木	宇都宮 033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	とちぎテレビ 31/23	テレビ東京 17/12
	矢板 034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
群馬	前橋(伊勢崎・高崎) 035	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48	TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
	桐生 036	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
埼玉	浦和(三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
	熊谷 038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
	秩父 039	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12
千葉	千葉(我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	銚子 041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
東京	23区(昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	八王子 043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	多摩 044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
神奈川	*1 横浜1(横浜の一部) 045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
	*1 横浜2(横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀) 046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
	秦野 048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府 050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
長野	長野1 051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
	長野2 052		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
	松本 053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
	飯田 054			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷・諏訪 055				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
新潟	新潟(長岡) 056			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
	上越 057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富山	富山 058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
	高岡 059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32

\*1 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。

「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

\*2 「—」表示の部分は、地域によって放送局が異なるので、放送局名およびガイドチャンネルを記載していません。

この地域でGコード録画予約をされる場合は、ガイドチャンネルを設定してください。(54ページ参照)

- 地域番号一覧表 ( 3 / 4 ) -


	地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
石川	金沢(小松) 060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福井	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
	敦賀 063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
岐阜	岐阜(大垣) 064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
	中津川 066			NHK総合 4/80			名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
静岡	静岡(清水・焼津)												
	067		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松 068		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
	三島・沼津 070		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田 071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第1 48/31				静岡朝日 50/33	
藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31				静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
愛知	名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田)												
	073	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25	
三重	津(鈴鹿・松坂・四日市)												
	076	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
名張 078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11		
滋賀	大津 079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
	彦根 080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
京都	京都(宇治) 081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 10/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	舞鶴 082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
	福知山 083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	084		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
兵庫	神戸 085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘 086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
	川西 087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川) 090		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈良	奈良(橿原) 091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
	五條 092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌山	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
	海南・田辺 094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島根	松江 096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			

- 地域番号一覧表 ( 4 / 4 ) -


	地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡山	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
	笠岡 100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
広島	広島 101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
	福山 102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
山口	山口(徳山・防府)												
	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
	下関 106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部 107	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
岩国 108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11		
徳島	徳島 109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香川	高松 110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
愛媛	松山 112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35	
	新居浜 113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29		
	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10			
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10			
高知	高知 116			NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40	
福岡	福岡 117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米 118	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
	大牟田 119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
	北九州 120		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋 121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19	サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37	
長崎	長崎 123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
	佐世保 124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	諫早 125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本(八代) 126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22	テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11		
大分	大分(別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮崎	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
	延岡 130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
鹿児島	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
	阿久根 132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
	鹿屋 133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28		沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90	

- アンテナ線の接続について -


75 同軸ケーブル (プラグ付き) とフィーダー線

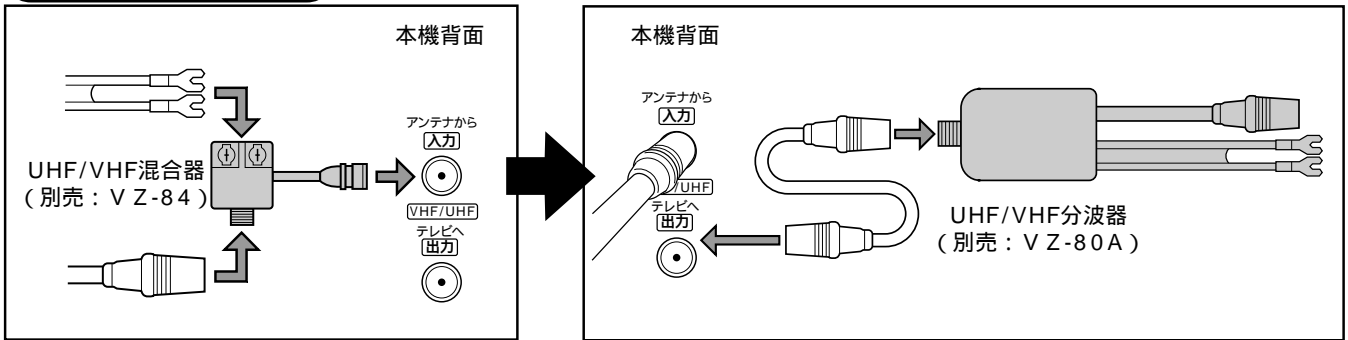

75 同軸ケーブル (プラグなし) とフィーダー線

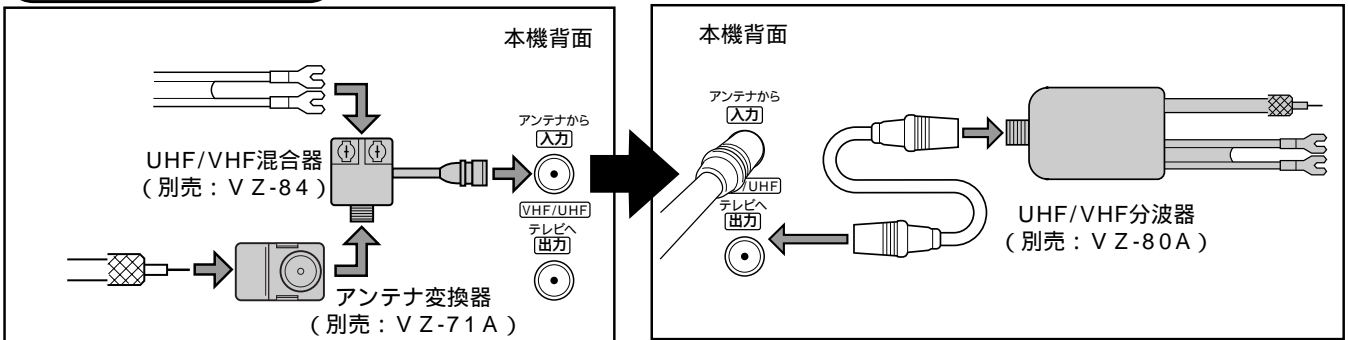

75 同軸ケーブル (プラグなし)

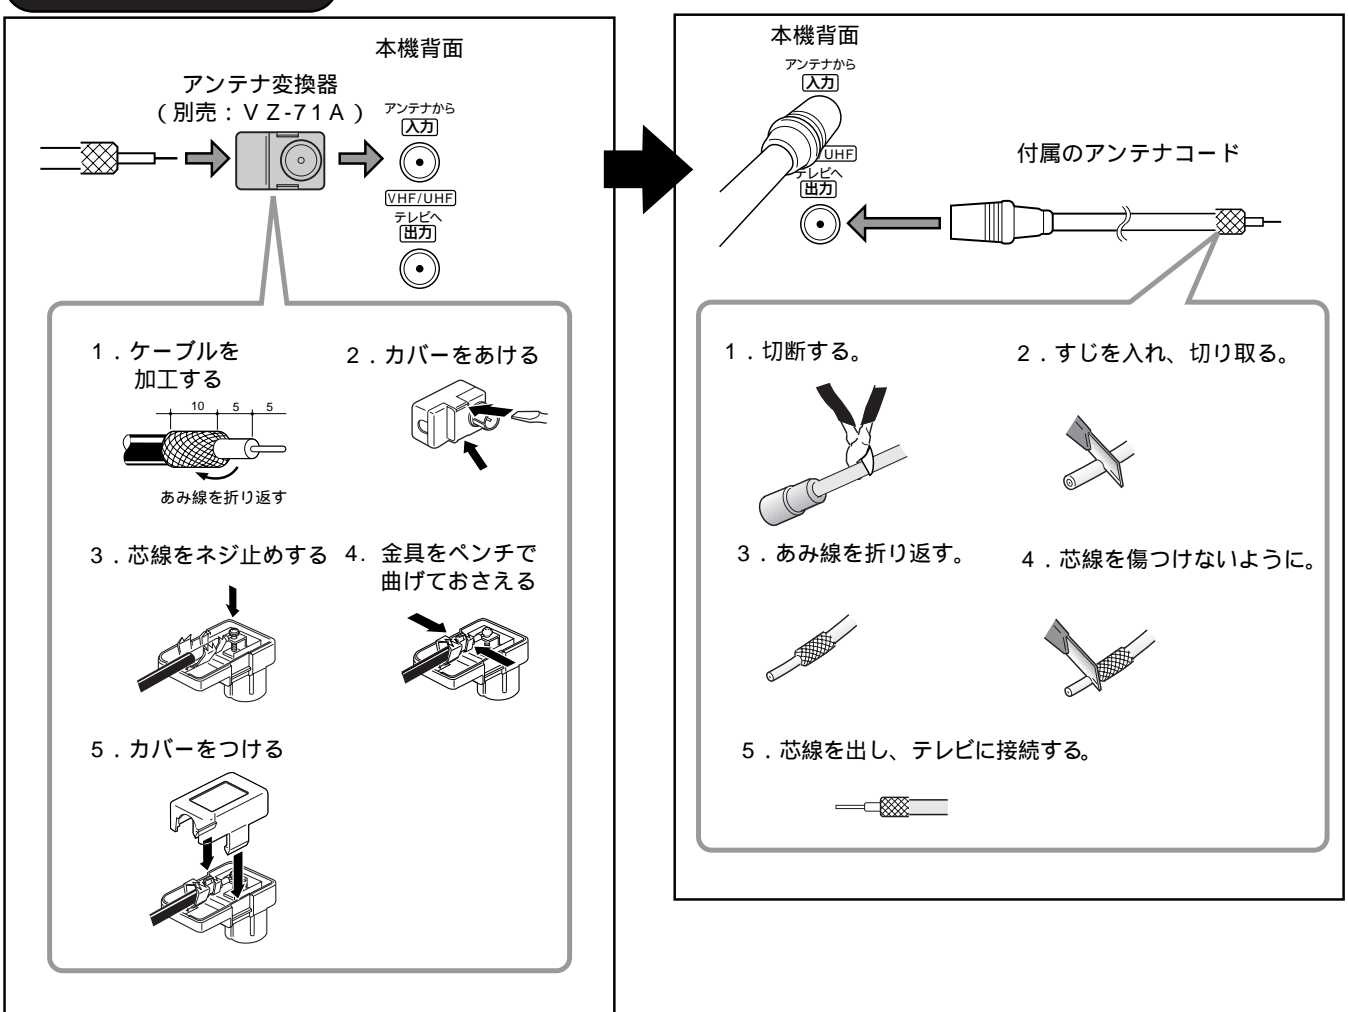

- 索引 -

アルファベット・数字

CM スキップサーチ ..... 35  
 S-VHS 簡易再生機能 (SQPB) ..... 21  
 VISS ..... 32  
 V スタビライズ ..... 18

ア行

頭出し ..... 32  
 安全上の注意 ..... 4  
 インテリジェントピクチャー ..... 18  
 インデックスマーク ..... 32  
 オートCM カット ..... 35  
 オートタイマー ..... 18  
 オートトラッキング ..... 34  
 オートピクチャー ..... 18  
 オンスクリーン ..... 18  
 音声を選ぶ ..... 21、38

カ行

カウンターリセット ..... 21  
 各部の名称 ..... 10  
 各部の名称  
     テレビ画面表示 ..... 13  
     本体前面 ..... 10  
     本体背面 ..... 11  
     本体表示窓 ..... 13  
     リモコン ..... 12、  
 可変速再生 ..... 33  
 故障かな? ..... 58  
 誤消去防止 ..... 23  
 コマ送り ..... 21

サ行

時刻を設定する ..... 57  
 受信チャンネルの設定 ..... 46  
     地域番号表 ..... 60  
     一括チャンネル合わせ ..... 46  
     チャンネルスキップ ..... 52  
     チャンネル表示 ..... 49  
     微調整 ..... 50  
     ひとつずつ設定 ..... 48  
 使用上のご注意 ..... 8  
 新・快速録画予約 ..... 28  
 スロー再生 ..... 21  
 静止画再生 ..... 21  
 接続 ..... 43

タ行

ダビング ..... 40  
 地域番号表 ..... 60  
 チャイルドロック ..... 39  
 テープの残量 ..... 21  
 テープレベルアップ ..... 37  
 ディスプレイオフ ..... 39  
 デジタルCS 予約 ..... 36  
 電池の入れかた ..... 42  
 時計合わせ ..... 57  
 トラッキング調節 ..... 34

ナ行

二カ国語音声録音 ..... 38  
 二重音声放送 ..... 38  
 ノーマル音声 ..... 38

ハ行

ハイファイステレオ音声 ..... 38  
 ぴったりクロック ..... 18、57  
 ぴったり録画 ..... 18  
 日付を設定する ..... 57  
 ビデオスタビライズ ..... 18  
 ビデオチャンネル ..... 19  
 ビデオを見る ..... 20  
 付属品 ..... 42  
 ブルーバック ..... 18

マ行

ミックス音声 ..... 38  
 メニューの使いかた  
     メニューの構成 ..... 17  
     メニューの初期設定 ..... 18

ヤ行

リピート再生 ..... 33  
 リモコンの使いかた ..... 14  
     リモコン切替での機器切り換え 14  
     リモコンでCS チューナーを操作 15  
 留守録プレイ ..... 32  
 録画する ..... 22  
 録画予約の確認 ..... 30  
 録画予約の取消し ..... 31  
 録画予約の変更 ..... 31

ワ行

ワンタッチタイマー録画 ..... 23



- 主な仕様 -

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	14W
待機時消費電力*	1.4W
待機時消費電力:時刻表示点灯時	1.5W
待機時消費電力:時刻表示消灯時	0.8W
*省エネ法に定める待機時消費電力です。	
外形寸法	400(幅)mm × 94(高さ)mm × 280(奥行き)mm
質量	3.3kg
許容動作温度	+5°C ~ +40°C
許容相対湿度	35% ~ 80%
許容保存温度	-20°C ~ +60°C

ビデオ (映像)

録画・再生方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式
映像信号	NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ (音声)

録音方式	VHSステレオハイファイ方式
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
ダイナミックレンジ	90dB以上
ワウ・フラッター	0.005%以下
チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)

録音方式	リアトラック
音声トラック	1チャンネル(モノラル)

チューナー (テレビ受信)

受信方式	周波数シンセサイザー方式
音声多重受信方式	インターキャリア方式
受信チャンネル	VHF 1 ~ 12チャンネル UHF 13 ~ 62チャンネル CATV C13(63) ~ C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

ビデオチャンネル 1または2チャンネル

タイマー (タイマー予約・時計)

タイマー予約	1年間8番組予約
時計	12時間(午前・午後)方式
停電補償時間	約10分


接続端子

アンテナ	75Ω F型コネクター VHF/UHF一軸
映像	入力 0.5 ~ 2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック) 出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
音声	入力 -8dBs 50kΩ(ピンジャック) モ/左 対応 出力 -8dBs 1kΩ(ピンジャック)

テープ走行

早送り/巻戻し時間	約1分40秒(T-120テープ使用時)
-----------	---------------------

テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

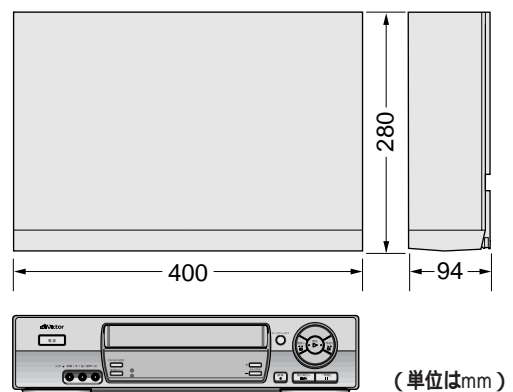

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

## - 保証とアフターサービスについて -

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(68～69ページ参照)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

54～55ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-G50
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	( ) -

### 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

### 愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

再生しても映像や音が出ない。  
電源プラグ、コードが異常に熱い。  
異常な臭いや音がする。  
水や異物が入った。  
その他の異常や故障がある。



ご使用中

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

### 美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

# - サービス窓口案内 -



## ビクターサービス窓口案内

**ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください**

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

### 修理についてのご相談窓口

#### ビクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。  
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
<b>北海道</b>				
北海道	札幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	苫小牧S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	旭川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路S.S.	(0154)24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13
	帯広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函館S.S.	(0138)46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25
<b>東北</b>				
青森	青森S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸S.S.	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩手	盛岡S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
	水沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
秋田	秋田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
	大館S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
	横手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮城	仙台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
	石巻S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山形	山形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
	酒田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福島	郡山S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわきS.S.	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
	会津若松S.S.	(0242)32-0247	965-0022	会津若松市滝沢町1-5
	福島S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
<b>関東・甲信越</b>				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(025)241-4003	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	新潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
	長岡S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市南下条2-1366-1
	上越S.S.	(0255)45-1734	942-0081	上越市五智1-11
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	長野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
	松本S.S.	(0263)25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50
	【出張修理専門】のご相談窓口			
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(027)255-5982	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	前橋S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
栃木	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	宇都宮S.C.	(028)638-1639	320-0864	宇都宮市住吉町17-9
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	士浦S.C.	(0298)21-8756	300-0813	士浦市富士崎1丁目10-1
茨城	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	水戸S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(055)227-5773	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
山梨	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	甲府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
<b>千葉</b>				
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉県美浜区幸町2-1-1
	木更津S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
	柏S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
<b>東京</b>				
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
	秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
<b>埼玉</b>				
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
	熊谷S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ山B
	川越S.S.	(0492)42-4496	350-1106	川越市小室491-1
<b>神奈川</b>				
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首領サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
	横須賀S.S.	(0468)34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平3-2(第2石原ビル)
	平塚S.C.	(0463)23-2687	254-0033	平塚市老松町4-9(木村ビル)
	相模原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
<b>静岡</b>				
静岡	【出張修理専門】のご相談窓口			
	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
	沼津S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
<b>東海・北陸</b>				
愛知	【出張修理専門】のご相談窓口			
	名古屋S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
	三河S.S.	(0564)26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31-1
	豊橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	【出張修理専門】のご相談窓口			
	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
三重	【出張修理専門】のご相談窓口			
	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
	津S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富山	【出張修理専門】のご相談窓口			
	富山S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	金沢S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開港3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
<b>近 畿</b>				
滋 賀	【サービス関連全て】のご相談窓口			
	滋 賀S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
京 都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
京 都S.C.	(075)313-3189	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町91	
京 北	【サービス関連全て】のご相談窓口			
	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈 良S.S.	(07442)4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大 阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ
【業務用機器専門】のご相談窓口				
業 務 機 器 C	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
和歌山	【サービス関連全て】のご相談窓口			
	和歌山S.S.	(0734)72-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田 辺S.S.	(0739)22-9914	646-0023	田辺市文里1-19-18
兵 庫	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神 戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
明 石S.S.	(078)924-1104	673-0018	明石市西明石北町3-12-9 小西ビルF	
兵 庫 西	【サービス関連全て】のご相談窓口			
	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
<b>中 国</b>				
岡 山	岡 山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
広 島	広 島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福 山S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山 口	山 口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
	徳 山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下 関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
<b>四 国</b>				
香 川	高 松S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳 島	徳 島S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高 知	高 知S.S.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
	松 山S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
愛 媛	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
	新居浜S.S.	(0897)67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
<b>九 州・沖 縄</b>				
福 岡	福 岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久 留 米S.C.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	北 九 州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3
佐 賀	佐 賀S.S.	(0952)26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1
長 崎	長 崎S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
大 分	大 分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
熊 本	熊 本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮 崎	宮 崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
	延 岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿 児 島	鹿 児 島S.C.	(099)267-3572	891-0114	鹿児島市小松原2-23-28
沖 縄	沖 縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
<b>山 陰</b>				
島 根	山陰ビクター販売(株) サービスセンター (松江・米子担当)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1丁目16-39
	出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
鳥 取	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

### 海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口


<b>カナダ JVC CANADA INC.</b> ・ト ロ ン ト [416-293-1311] 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7	<b>イギリス JVC (U.K.) LIMITED</b> ・ロ ン ド ン [0181-450-3282] JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA
<b>アメリカ JVC SERVICE &amp; ENGINEERING COMPANY OF AMERICA</b> ・ロサンゼルス [714-229-8011] 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 ・ニュージャージー [973-808-9279] 107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105 ・ホ ノ ル ル [808-833-5828] 2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040	<b>フランス JVC FRANCE S.A.</b> ・パ リ [01-39-96-33-33] 102, Boulevard Heloise, 95104 Argenteuil Cedex  <b>シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.</b> ・シンガポール [255-8155] 31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。  
 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

### ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。


お客様ご相談センター	(03)5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7	ビクター本郷ビル
	(06)6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16	大阪ビクタービル









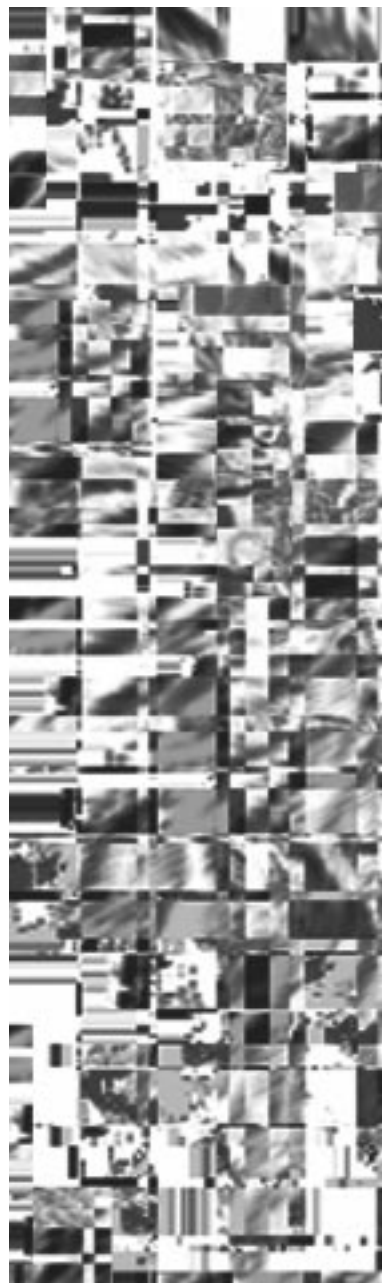

省エネで  
守る環境  
豊かな暮らし



故障かな？と思ったら  
修理に出す前に58～59ページをご確認ください。

修理についてのご相談は  
「お買い上げ販売店」へご相談ください。  
ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店に修理をご  
依頼になれない場合は、68～69ページの「ビク  
ターサービス窓口」にご相談ください。

お買物相談  
お取り扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お  
客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

東 京

**☎ (03) 5684-9311**

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大 阪

**☎ (06) 6765-4161**

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



**JVC**

**日本ビクター株式会社**

**ビデオ事業部**

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550