
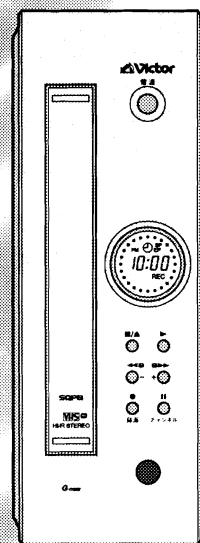
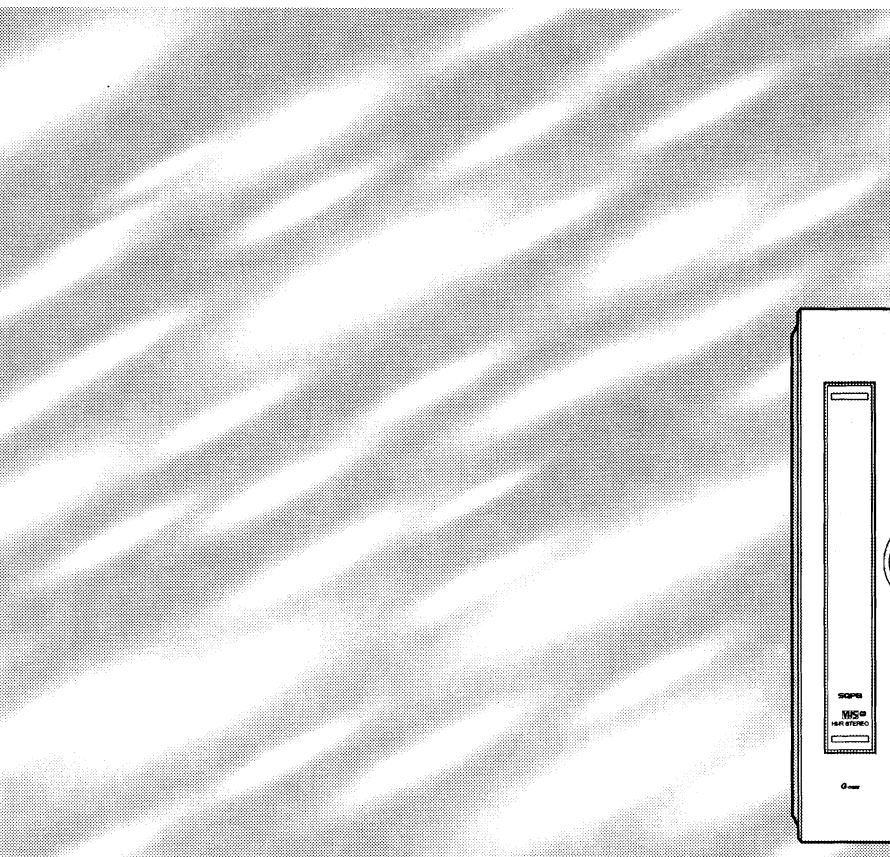



VHSビデオカセットレコーダー 型名 HR-L1



HR-L1

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

地域番号一覧表 34 

故障かな?と思ったら 40 

はじめに

ふだんの使いかた

便利な機能

設置と準備

その他

G-CODE®
VHS

主な特長

- ✔ 省スペース型の
縦横設置の本体 2
- ✔ 他社製テレビも操作できる
液晶リモコン 10
- ✔ S-VHSで録画されたテープが再生できる
S-VHS 簡易再生機能 14
- ✔ 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる
Gコード予約* 18
- ✔ 時報に合わせて時計を自動調整
ぴったりクロック 27
- ✔ 地域番号を入力するだけで放送局を自動で設定する
地域番号チャンネルプリセット 29


* Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
Gコードはジェムスター・コードの略です。

この取扱説明書の見かた


- 最初に必ず「設置と準備」、「リモコンの使いかた」をご覧ください。
- 操作ボタンについては、画面表示の[メニュー]の様に[]で囲って表示しています。

付属品について


次の付属品がそろっているか確認してください。

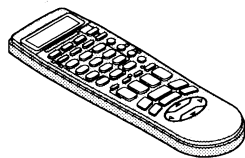

リモコン



単3乾電池 (2本)
(リモコン動作確認用)

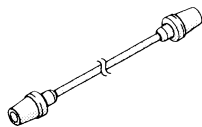

アンテナコード
(1.2m)



映像/音声コード
(1.2m)




フット
(4こ)




ケーブルハンガー
(1こ)

設置について

持ち運ぶときは、両手でしっかりと持ってください。




縦置き




横置き


・フットの取り付け

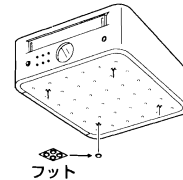

フット

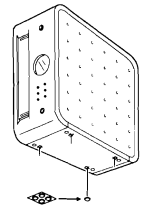

・ケーブルハンガーの取り付け

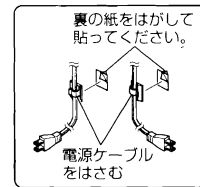

裏の紙をはがして
貼ってください。

電源ケーブル
をはさむ

乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕ と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕ と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

もくじ

最初にお読みください

主な特長	2
もくじ	3
安全上のご注意	4
使用上のご注意	6
各部の名称	8
リモコンの使いかた	10
メニューの構成と使いかた	12

ふだんの使いかた

ビデオを見る	14
番組を録画する	16
Gコード録画予約をする	18
新・快速録画予約をする	20
予約を確認するには	22
予約を変更・取消しするには	23

便利な機能

映像のちらつきを調節する(トラッキング調節)	24
聞きたい音声を選ぶ	24
コマーシャルを飛ばして録画・再生する	25
テープをダビングする	26

設置と準備

日付と時刻を設定する	27
アンテナとテレビをつなぐ	28
受信チャンネルを一括して設定する	29
ガイドチャンネルを設定する	32
ガイドチャンネル一覧表	33
地域番号一覧表	34

その他

保証とアフターサービスについて	37
ビクターサービス窓口案内	38
故障かな?と思ったら	40
主な仕様	40
索引	裏表紙

はじめに

ふだんの使いかた

便利な機能

設置と準備

その他

安全上のご注意

ご使用前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。

絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

- 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的注意



手かはさまれる

- してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



禁止



水場での使用禁止



接触禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

- 必ずしてほしい行為(強制指示行為)を示す記号



一般的指示



プラグをコンセントから抜く



万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

■ 火災や感電の原因となります。

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。


- 内部に水や物が入ってしまったとき。



- 落したり、キャビネットが破損したとき。



- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。

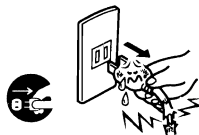

このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。

- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。



不安定な場所に置かない

- ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

- 火災や感電の原因となります。



この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない

- 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

- 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

- 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。



めらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

- 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

- 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。


この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

- 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

- ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

- ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・湿気やほこりの多いところ
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - ・熱器具の近くなど
 - ・窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
 - ・じゅうたんや布団の上などの不安定なところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

- 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



上面や背面をふさがない

- テーブルクロスなどで上面や背面をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。



- すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



カセットの出し入れ口に手を入れない

- 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置かない

- テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



この機器の上に乗らない

- 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

- 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

- 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

- 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+), マイナス(-)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



- もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意


ご使用前のにお読みください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に貼ってください。

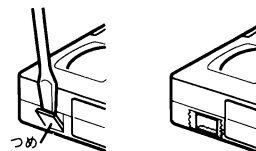

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために

- 長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- **こんな症状になったら**
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをおためしてください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(13ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)



こんなときは

- 乾式のクリーニングカセット TCL-DE を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。
- **ヘッドの汚れの原因**
 - 高温・多湿(梅雨時期など)
 - 空気中のほこり
 - テープの傷、汚れ
 - 長時間の使用など
- **クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは**
お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(38～39ページ)にご相談ください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

つゆつきにご注意

- **つゆつきとは**
よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。
- **つゆつきが発生すると**
ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・ 急に部屋を暖房したとき
 - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・ 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは**、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待つてからご使用ください。

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

ビデオカセットは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。ただし **SVHS**録画はできません。
- 録画済みカセットに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットは、裏返しては使えません。
- ビデオカセットのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - ・ 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。


長期間ご使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

各部の名称

(12ページ) 中の数字が参照ページです


本体前面

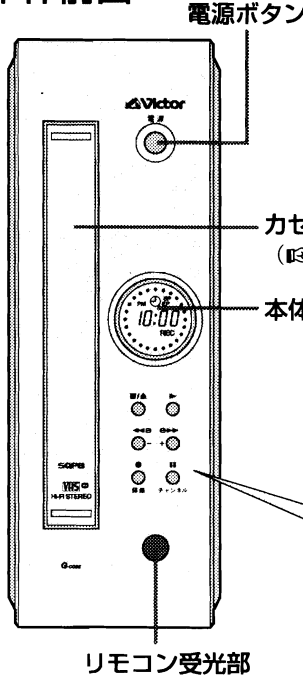

テープ走行表示

(14ページ)
再生(▶)/録画(●)中はゆっくり時計回りに回転します。
一時停止(II)中は点滅します。
早送り(▶▶)/巻戻し(◀◀)中は時計回りまたは反時計回りに早く回転します。
カセットが入っていないときは消灯します。

本体表示窓

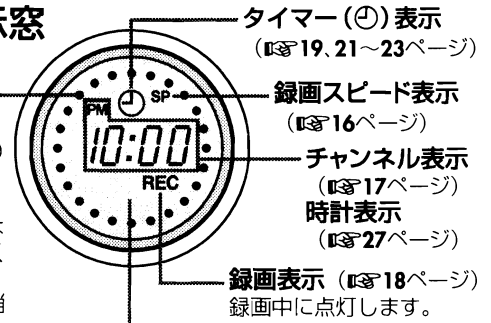


バックライト

操作モードに応じて色が変わります。

- 再生 : 緑点灯
- 録画 : 赤点灯
- エラー : 赤点滅
- 停止 : オレンジ点灯
- 電源切 : 緑点灯 (暗い)

本体背面

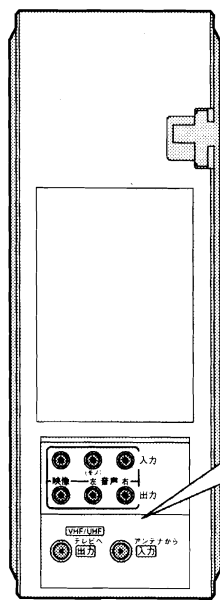

録画(●)ボタン
(17ページ)

一時停止(II)ボタン
(14、15、17ページ)
チャンネル切換ボタン
(17ページ)


停止/取出し(■/▲)ボタン (14ページ)
再生や録画を止めるときに押します。
停止中に押すと、テープを取り出すことができます。

再生ボタン(▶) (14、15ページ)

早送り(▶▶)/巻戻し(◀◀)ボタン
(14、15、17ページ)
停止中で、本体のチャンネル表示が点灯中の時はテープを早送り/巻戻します。

チャンネル+/-ボタン
(17ページ)

チャンネル切換ボタン (一時停止ボタンと兼用) を押してチャンネル表示が点滅中(約5秒間)はチャンネル+/-ボタンとして使えます。

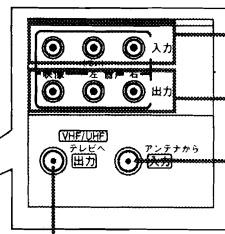

音声/映像入力端子
(26ページ)

音声/映像出力端子
(26ページ)


アンテナ入力端子
(28ページ)

VHF/UHFアンテナをつなぎます。


アンテナ出力端子 (28ページ)

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。

リモコン

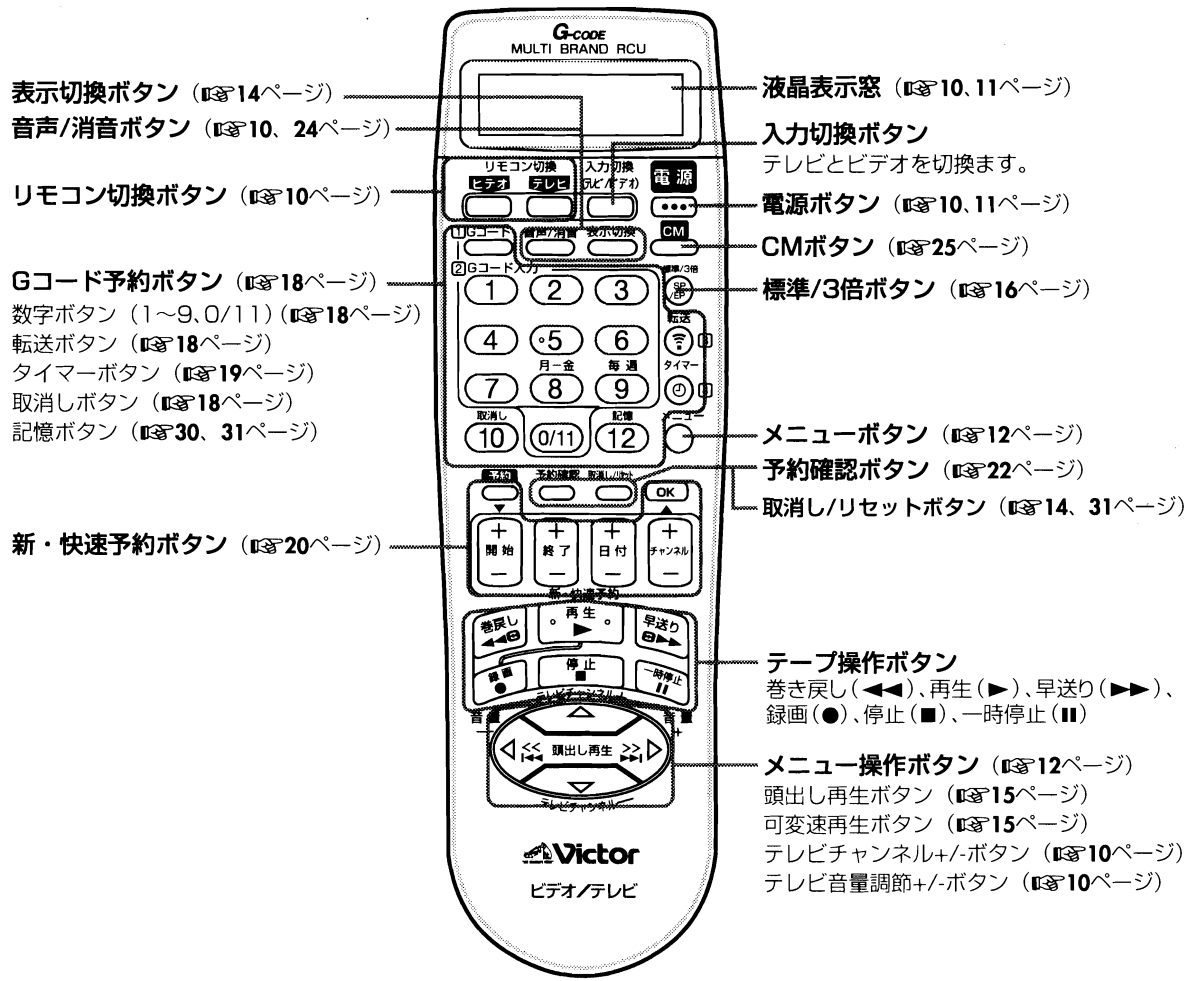

テレビ画面表示

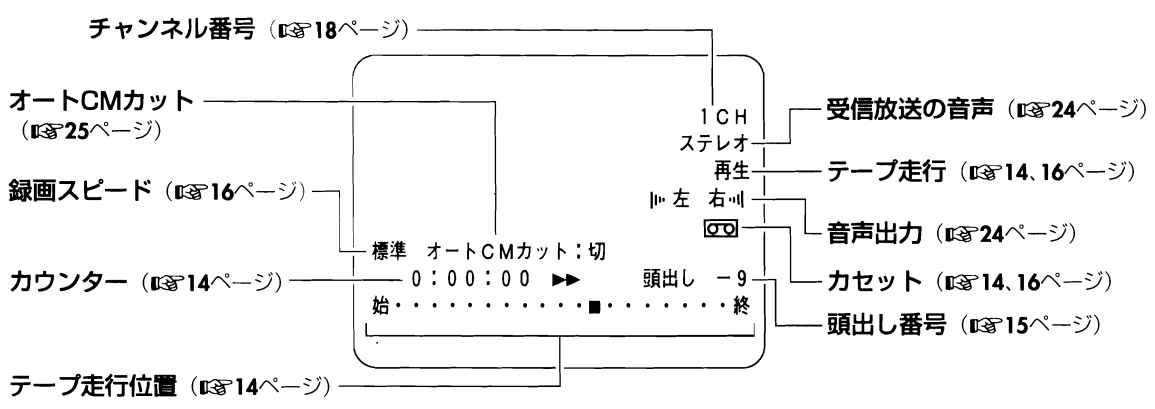


リモコンの使いかた

他社のテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作（電源の入/切、チャンネル切換、外部入力切換、音量の調節）ができるようになっています。他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。


準備 テレビの電源を切っておきます。

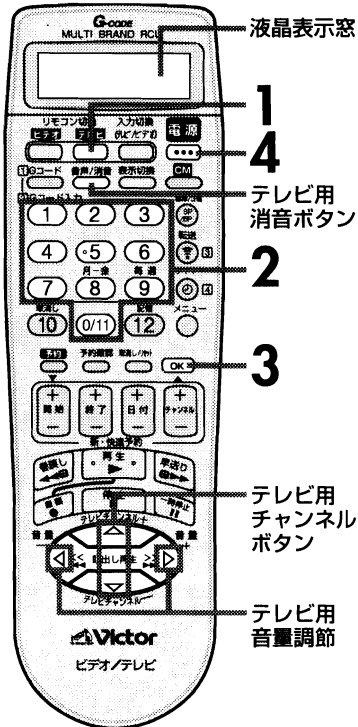

1 [テレビ]を2秒以上押す



2 数字ボタンを押し、メーカー番号(2桁)を入力する

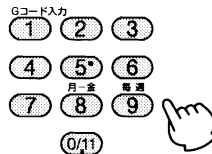


• 東芝製のときは[0/11]と[7]の順に押します。

数字の0は[0/11]を押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パナオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

3 [OK]を押す



4 [電源]を押す




- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順1から4の操作を試みてください。
- 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。

リモコンの操作機器を切り換える

本機のリモコンは、テレビ、ビデオを操作することができます。

操作するときには液晶表示窓に、操作できる機器（TV、VTR AまたはVTR B）が表示されます。

テレビとビデオの切り換え

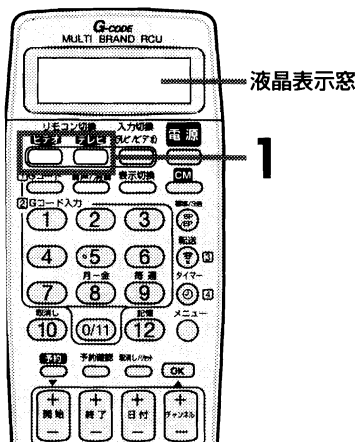

1 [テレビ]または[ビデオ]を押す


テレビを操作する場合




リモコン液晶表示窓



ビデオを操作する場合




リモコン液晶表示窓



- 表示窓に「TV」が表示されていても、「ビデオの基本操作」、「タイマー予約」や「Gコード予約」の操作、「メニューを呼び出す」操作は切り換えずに行うことができます。


2台のビクター製ビデオデッキを操作する

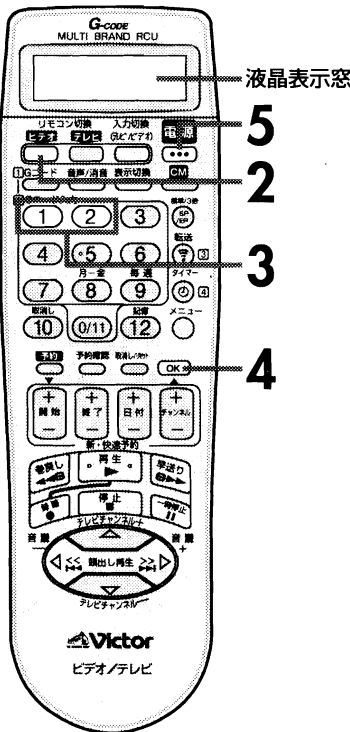


1 本機の電源プラグを一度抜き、再度差し込む

2 [ビデオ]を2秒以上押す

リモコン液晶表示窓



3 [1]または[2]を押す




- [1]: 「Aコード」に変更する
- [2]: 「Bコード」に変更する

4 [OK]を押す



リモコン液晶表示窓



5 [電源]を押す




- 電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が入れば、設定は完了です。電源が入らないときは、もう1度、手順1から4の操作をしてみてください。

メニューの構成と使いかた



次のようなときにお使いいただけます。

- モード選択したいとき
- 「時計合わせ」(P.27) したいとき
- 「チャンネル合わせ」(P.29) したいとき
- 「ガイドチャンネル合わせ」(P.32) したいとき

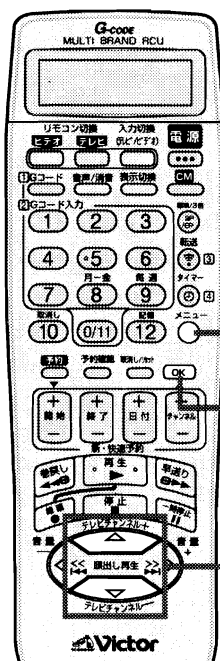


例 モード設定の「オンスクリーン」を「入」にして常にカウンター(または残量/時計)を表示したいとき

- 1 [メニュー]を押して、メニュー画面を表示させる
- 2 [△/▽]を押して、「モード選択」を選び[OK]を押す
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 3 [△/▽]を押して、「オンスクリーン」を選ぶ
- 4 [OK]を押して、「入」を選ぶ
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
• 他にも設定したい項目があるときは、手順3~4をくり返します。
- 5 [メニュー]を押して、終了する


メニュー画面一覧

メインメニュー画面

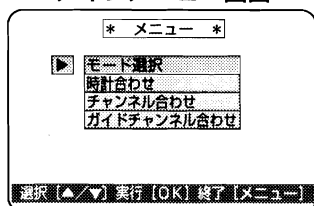


最初に表示される画面です。

モード選択画面

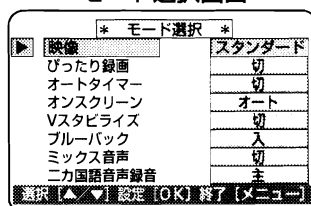


画面表示や画質/音声の設定ができます。(P.13ページ)

時計合わせ画面

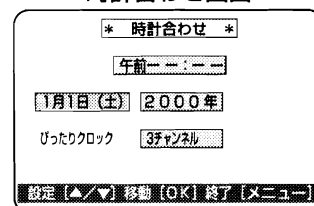


時計の設定ができます。(P.27ページ)

チャンネル合わせ画面

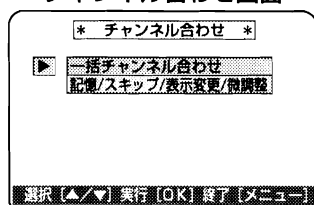

受信チャンネルの設定ができます。(P.29ページ)

ガイドチャンネル合わせ画面

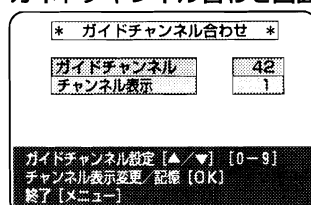

Gコード予約するためのチャンネル設定ができます。(P.32ページ)

モード設定内容について

お買い上げ時の設定状態です。

機能名	こんなことができます	
映像	再生する映像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。	
	スタンダード	通常はこのまま使います。
	ダビング	ダビングするときに使います。
	ソフト	レンタルビデオなどでノイズがめだつときに使います。
ぴったり録画	録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「EP（3倍）」に変えるか、変えないかの設定をします。	
	切	この機能を使用しません。
	入	録画スピードが「SP（標準）」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると、途中で自動的に「EP（3倍）」に切り替わり、録画切れを防ぎます。
オートタイマー	録画予約待機状態にする操作方法を設定をします。	
	切	録画予約待機状態にするときはタイマーボタン「0」を押します。
オンスクリーン	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。	
	オート	ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。
	入	常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
Vスタビライズ	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。	
	切	通常は「切」にしておきます。
ブルーバック	放送の無いチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画面にするか、しないかの設定を行います。	
	入	放送の無いチャンネルを受信中やビデオを停止しているときに、テレビ画面を青くします。
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。
ミックス音声	ノーマル音声とハイファイスステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。	
	切	通常は「切」にしておきます。
二カ国語音声録音	二重音声放送を録画するときに録音される音声を選びます。	
	主	二重音声の主音声だけを録音します。
	主*副	二重音声の主音声と副音声の両方を録音します。




停電や電源プラグを抜いたりしたときは

- お買い上げ時の設定にもどります。



ビデオを見る

準備

- リモコンの準備 (10 ページ)、アンテナとテレビの接続 (28 ページ)、チャンネルの設定 (29 ~ 32 ページ) を先に行なってください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

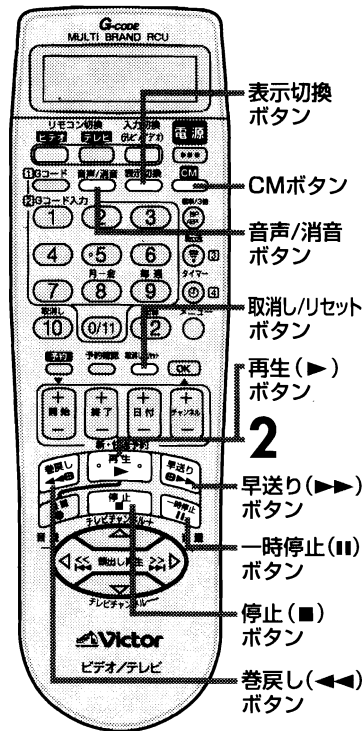

1 カセットを入れる

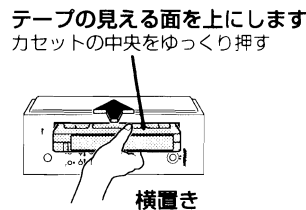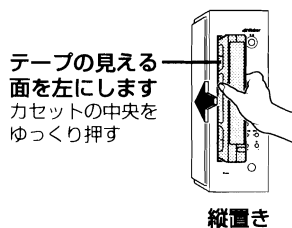

- 上記のイラストの向き以外の置き方はしないでください。
- カセットを入れると自動的に電源が入ります。
- S-VHS録画されたカセットも簡易再生(S-VHS簡易再生機能: SQPB)ができます。
- 「つめ」のないカセットを入れると、自動的に再生が始まります。
- カセットを取り出すときは、停止状態のときに本体の停止/取出しボタンを押します。

2 [再生]を押す



- 再生が始まると本体表示部の外周目盛がゆっくりと時計回りに回ります。

再生中の操作 (通常再生に戻すには[再生]を押します)

再生中や早送り中にテープが終わったら
自動的にテープは巻きもどされる。

一時停止する
[一時停止]を押します。静止画再生になる。再度[一時停止]を押すとコマ送りできる。

テープを早送り / 巻戻しする
早送り: [停止]を押し[早送り]を押す。
巻戻し: [停止]を押し[巻戻し]を押す。
テープ走行位置が表示されます。

スロー再生する
[一時停止]を2秒以上押す。

音声を切り換える (24 ページ)
[音声 / 消音]を押す。

CMを飛ばす (25 ページ)
[CM]を押す。1回押すと30秒間分早送ります。(最高4回まで連続して押せます)


映像を見ながら早送りする
[早送り]を押す。[早送り]を2秒以上押すと、押している間だけ早送りになる。

映像を見ながら巻戻しする
[巻戻し]を押す。[巻戻し]を2秒以上押すと、押している間だけ巻戻しになる。

テープ残量を知る
[表示切換]を押す。押すたびに表示が切りかわります。
残量表示→時計表示→カウンター→残量表示 (テレビ画面にのみ表示されます。)


カウンターをリセットする
[取消し/リセット]を押す。カウンター表示が「0:00:00」になります。
(*テレビ画面にのみ表示されます。)

*: オンスクリーン設定が「入」のときのみ表示されます。(13 ページ)

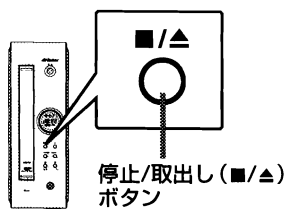



途中でやめたら...
停止ボタンを押します。再生が解除されます。

再生スピードを変えるには (可変速再生)




再生中に[>>]または[<<]を押すたびに再生スピードが変わります
再生スピードを変えたときは音声は聞こえません。

再生スピードの変わりかた

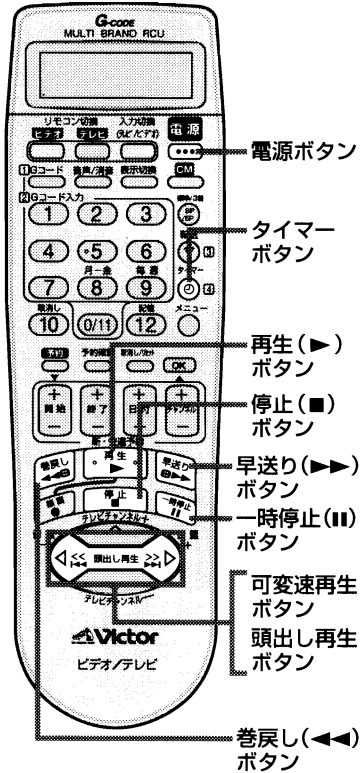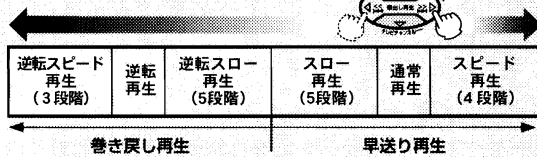


録画した番組の頭出しをするには (頭出し再生)

停止中に[▶▶]または[◀◀]を押して何番目の番組 (頭出し番号) を指定する




前の番組の場合
押すたびに番号が
1つづ減る

次の番組の場合に
押すたびに番号が
1つづ増える

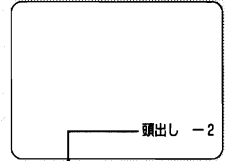

指定した頭出し番号が表示されます。
例：今見ている番組 (録画) の
ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

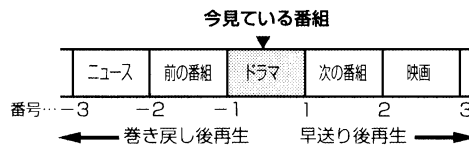

[例] 次の番組を頭出しするとき：

頭出し▶▶ボタンを1回押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき：

頭出し◀◀ボタンを2回押す。

頭出し番号：録画の始まり部分に記録されるインデックス (VISS)信号です。

その他の便利な使いかた (ネクストファンクションメモリー)

テープをくり返し再生する (リピート再生)
画面の再生表示が点滅するまで押す。
テープの再生を100回くり返します。

テープを巻戻してから電源を切る
[巻戻し]を押してから2秒以内に[電源]を押す。


テープを巻戻してから再生する
[巻戻し]を押してから2秒以内に[再生]を押す。

テープを巻戻してから予約待機にする
[巻戻し]を押してから2秒以内に[タイマー]を押す。

番組を録画する


準備

- リモコンの準備 (P.10 ページ)、アンテナとテレビの接続 (P.28 ページ)、チャンネルの設定 (P.29 ~ 32 ページ) を先に行ってください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

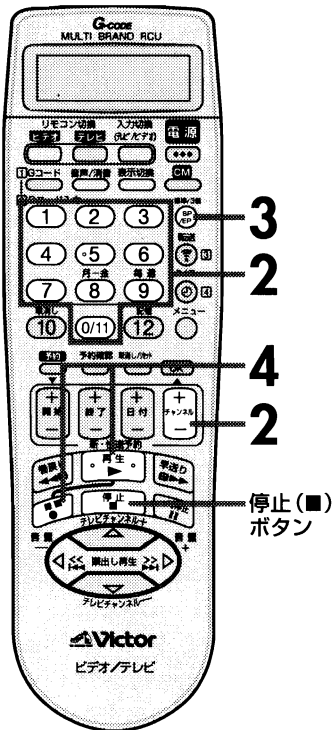

1



つめの付いたカセットを入れる

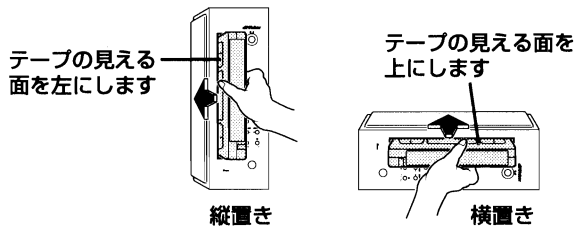

- カセットを取り出すときは、停止状態のときに本体の停止/取出しボタンを押します。


2

[チャンネル+/-]または数字ボタンで録画するチャンネルを選ぶ

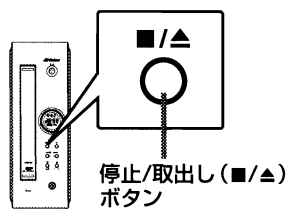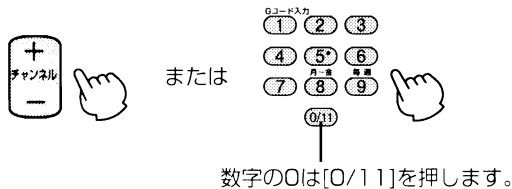


3

[標準/3倍]を押して録画スピードを選ぶ



4

[録画]を押しながら[再生]を押す






- 本体で操作する場合は録画ボタンを押すだけです。
- 録画が始まると本体表示部のバックライトが赤くなり外周目盛がゆっくりと時計回りに回ります。



途中でやめなくなったら...
停止ボタンを押します。録画が解除されます。

録画を一時的に止めるには
録画中に[一時停止]を押す

CMを飛ばして録画したい
左ページの手順3で[CM]を押し
て「入」にする(▶25ページ)

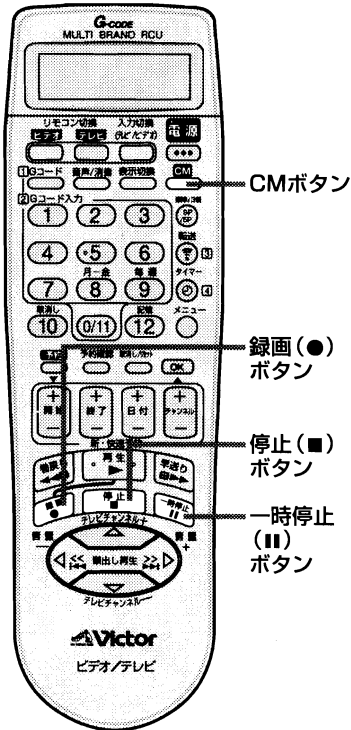

再び録画を始めるには再生(▶)ボタン
を押します。

録画中に録画時間を決めて自動的に電源を切りたい
(ワンタッチタイマー録画)





録画中に本体の[録画]を押すたびに
録画時間が(30分単位で最長6時間まで)延長できる

(本体ボタン)

途中でやめるには停止(■)ボタンを押します。

本体でチャンネルを切り換えるには

[一時停止]を押して本体表示窓のチャンネル表示が点滅中(約5秒以内)に[チャンネル+/-]を押す

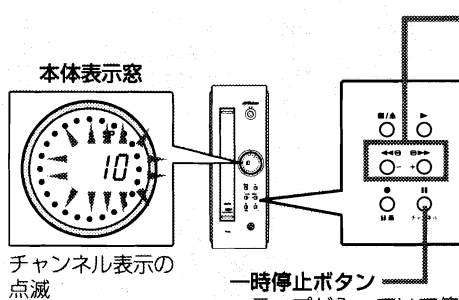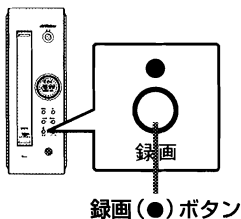

チャンネル+/-ボタン

- 一時停止ボタンを押してチャンネル表示が点滅中はチャンネル+/-ボタンとして操作できます。5秒経過すると通常の[▶▶]と[◀◀]操作ボタンに戻ります。
- テープが入っていない時はチャンネル+/-ボタンとして操作できます。


一時停止ボタン

- テープが入っていて停止中に押すとチャンネル表示が点滅して[▶▶]と[◀◀]が[チャンネル+/-]として操作できます。
- 録画/再生中は通常の[一時停止]としてご使用になれます。


ふだんの使いかた


誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐと再び録画できます。

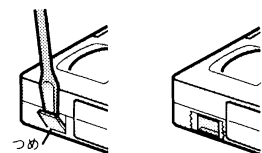

Gコード録画を予約する


準備 ガイドチャンネル ( 32 ページ) の設定を先に行ってください。

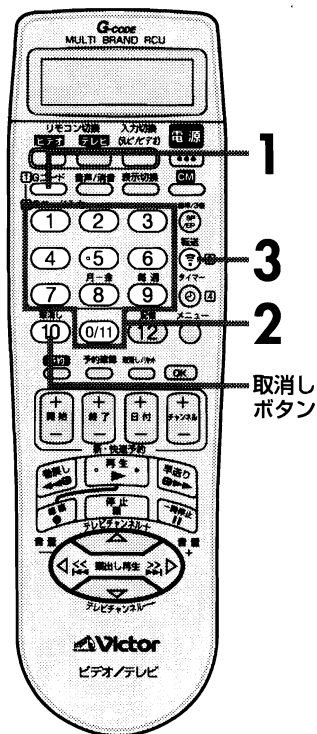


1 [Gコード]を押す




リモコン液晶表示窓



2 数字ボタンを押し、Gコードを入力する

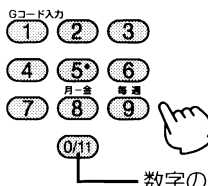


リモコン液晶表示窓



- 番号を間違えたときは、[取消し]を押します。

3 [転送]を押す

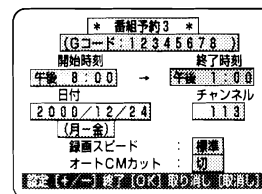


- 転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。




途中でやめたら...
取消しボタンを押します。表示している予約が削除されます。







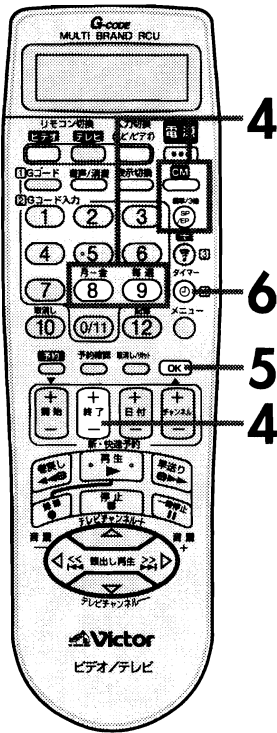
転送時に本体表示窓のバックライトが赤く点滅したときは

- 次の点を確認してください。
 - * 番組の開始時刻を過ぎていないか
 - * Gコードが正しいか (Gコードを入力し直してください。)
 - * ガイドチャンネルの設定がされているか (ガイドチャンネルの設定を行います。 ( 32 ページ))
- 転送時に本体表示窓のバックライトが赤く点滅し、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。



4 必要に応じて、次の設定をする

- 
録画速度を変更したいとき...
 押すたびに、録画スピードがSP(標準)、EP(3倍)に切り替わります。
- 
CMカットして録画したいとき...
 押して、表示を「入」にします。外部入力録画のときはCMカットできません。
- 
同じ番組を毎週録画したいとき...
 曜日の表示が「毎週」になります。もう1度押すと元に戻ります。
- 
同じ番組を毎日録画したいとき...
 曜日の表示が「月一金」になります。もう1度押すと元に戻ります。
- 
録画終了時刻を変えたいとき...
 押すたびに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。

5 [OK]を押し、予約内容を決める



- 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から5をくり返します。


6 [タイマー]を押し、本機を予約録画待機の状態にする




- 表示窓の「Ⓢ」が点灯し、電源が切れる。(録画予約待機状態)
- ツメのないテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。

予約した番組が重なったら


- 同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



- 同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき




- 同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき

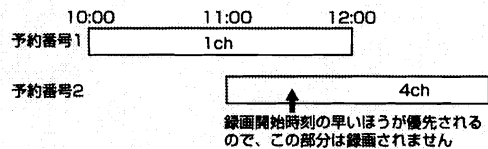

新・快速録画予約をする

例 西暦2000年12月24日午後8時から午後9時20分まで4チャンネルを標準モードで予約する

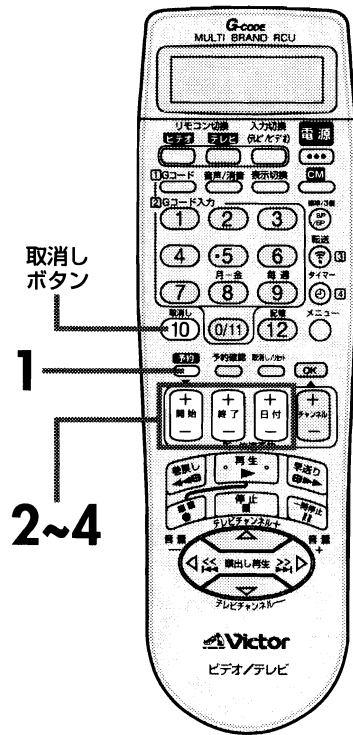


取消し
ボタン

1

2~4

1 [予約] を押し、「番組予約画面」を表示させる

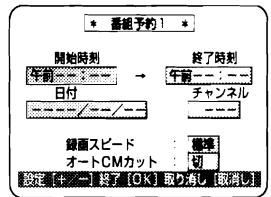


テレビ画面表示

2 [日付+/-] を押し、録画日を設定する




- 押すたびに、1日単位で変わります。

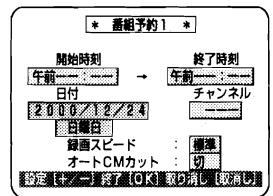

3 [開始+/-] を押し、録画の開始時刻を設定する




- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

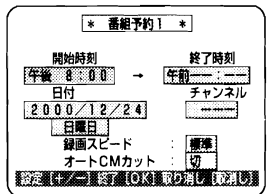


4 [終了+/-] を押し、録画の終了時刻を設定する





- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

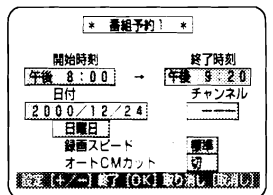

途中でやめたら...
取消しボタンを押します。表示して
いる予約が削除されます。

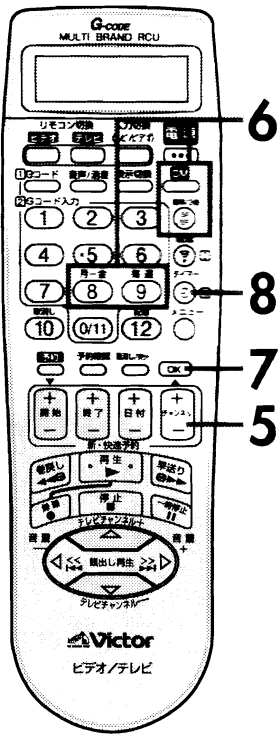

5 [チャンネル+/-]を押し、チャンネルを選ぶ

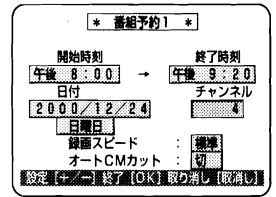

テレビ画面表示

外部入力からの録画

- 本体背面の入力端子:チャンネル欄に「外部入力」を表示させます。

6 必要に応じて録画に必要な設定をする



録画スピードを変更したいとき...

押すたびに、録画スピードがSP(標準)、EP(3倍)に切り替わります。



CM カットして録画したいとき...

押して、表示を「入」にします。外部入力録画のときはCMカットできません。



同じ番組を毎週録画したいとき...

曜日の表示が「毎週」になります。もう1度押すと元に戻ります。



同じ番組を毎日録画したいとき...

曜日の表示が「月一金」になります。もう1度押すと元に戻ります。

7 [OK]を押し、予約内容を決める



「番組予約を完了しました タイマーを入れてください」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

- 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。


8 [タイマー]を押し、本機を予約録画待機の状態にする



- 表示窓の「⊙」が点灯し、電源が切れる。(録画予約待機状態)
- リンクが、テープが入って、すると自動的にテープが出てきます。

予約を確認するには


本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

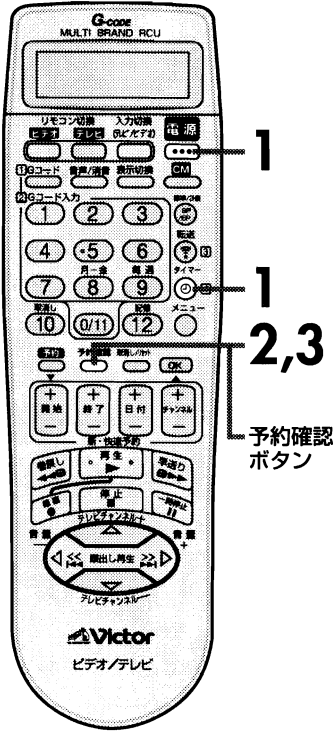

1 オートタイマーの設定に応じて予約待機を解除する


オートタイマー設定(13ページ)した内容で操作方法が異なります。

「切」：[タイマー]を押し、[電源]を押す

- 本体表示窓の「」表示が消えます。

「入」：[電源]を押して、電源を入れる

- 本体表示窓の「」表示が消えます。

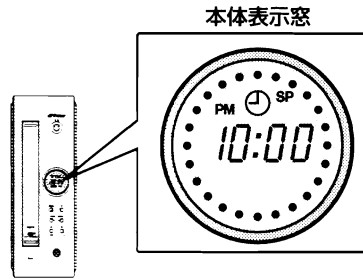

2 [予約確認]を押して、「予約確認画面」を表示させる

- 録画予約内容が一覧表示されます。
- 毎週予約は、実行されるまでは1回目の日付が表示されます。

予約	開始時刻	終了時刻	CH	日付
1	午前 11:00	0:00	113	12/30
2	午後 9:00	10:00	12	1/1
3	午前 0:00	1:00	1	月-金
4	午前 8:00	11:30	外部	1/2
5				
6				
7				
8				
9				



途中でやめたら...
予約確認ボタンを押して元のテレビ画面が表示されるまで押します。


3 [予約確認]を押して、予約内容の詳細を表示させる

- 押すたびに録画予約内容が順に表示されます。
- 全てを表示すると、元のテレビ画面に戻ります。

* 番組予約 1 *	
開始時刻	終了時刻
午前 11:00	午後 0:00
日付	チャンネル
2006.12/30	113
録画全曜日	
録画スピード	標準
オーへCMカット	入
次の予約 [予約確認] [取消し(取消)]	

予約を変更・取消するには

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

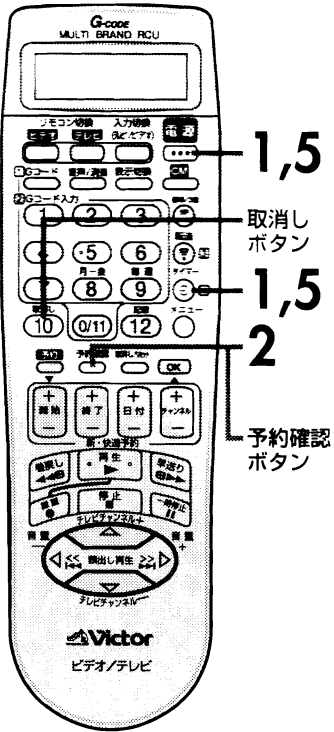

1 オートタイマーの設定に応じて予約待機を解除する


オートタイマー設定(13ページ)した内容で操作方法が異なります。

「切」:[タイマー] を押し、[電源] を押す

- 本体表示窓の「⓪」表示が消えます。


「入」:[電源] を押して、電源を入れる

- 本体表示窓の「⓪」表示が消えます。

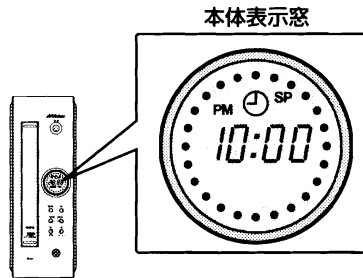

2 [予約確認] を押して、変更したい予約内容を表示させる

- 「予約を確認するには」の手順2と3をご覧ください。

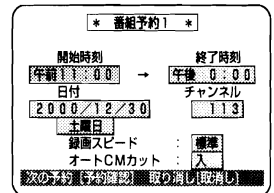

3 必要に応じて、設定を変更する

- 「新・快速録画予約をする」(20~21ページ)の手順2~6を参照してください。

4 必要に応じて[取消し]を押して、録画予約を取り消す

- 表示中の録画予約が取り消され、次の予約内容が表示されます。

5 [タイマー]または[電源]を押して、予約待機にする

- 手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。
- 本体表示窓の「⓪」が点灯し、電源が切れます。

STOP

途中でやめなくなったら...
予約確認ボタンを押して元のテレビ画面が表示されるまで押します。

ふだんの使いかた

映像のちらつきを調節する(トラッキング調節)

本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。

オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

1 再生中にリモコンの[標準/3倍]を押し、オートトラッキングを解除する

- 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。

2 [チャンネル+]または[-]を押し、画像を見ながらトラッキング調節する

- カセットを取り出したり、電源を切にするとオートに戻ります。

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは...

- 1 静止画再生中は、[一時停止(II)]を2秒以上押し、スロー再生にする
- 2 [チャンネル+]または[チャンネル-]を押し、調節する

静止画再生中、映像が上下に揺れるときは...

- 揺れがとまるまで、[チャンネル+]または[チャンネル-]を押しします。



オートトラッキングについて


- 録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。

聞きたい音声を選ぶ

二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。



音声/消音ボタン



二重音声放送の時は

- 左: 主音声
右: 副音声



副音声も録音したいときは


- お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(13ページ)

ミックス音声について

- 「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてください。(13ページ)

テープをダビングする（本機で録画）

他機で再生、本機で録画する

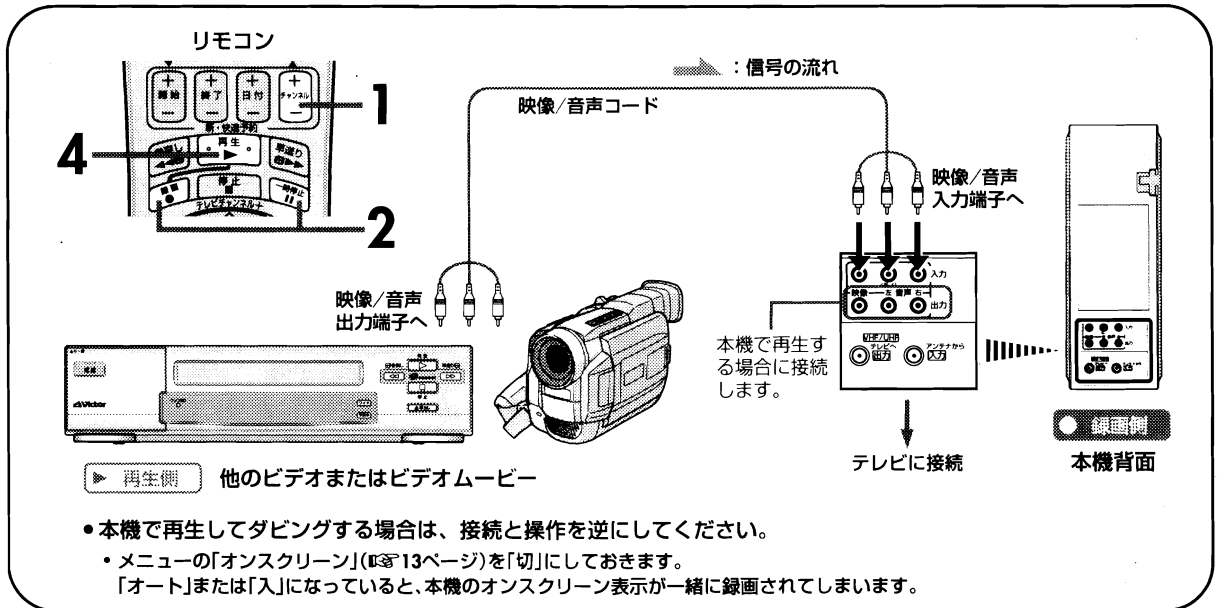

他機側（再生）

準備

- 再生するカセットを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

本機側（録画）

準備

- 録画用のカセットを入れておきます。
- メニューの「映像」(☞13ページ)を「ダビング」にしておきます。

1 [チャンネル+/-]で外部入力を選ぶ




- 「外部入力」を選びます。

2 [一時停止]を押しながら[録画]を押す



を押しながら



4 [再生]を押す




- ダビングが終わったら、メニューの「映像」(☞13ページ)を「スタンダード」に戻しておいてください。

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

例 2000年12月24日、午後5時30分に合わせる

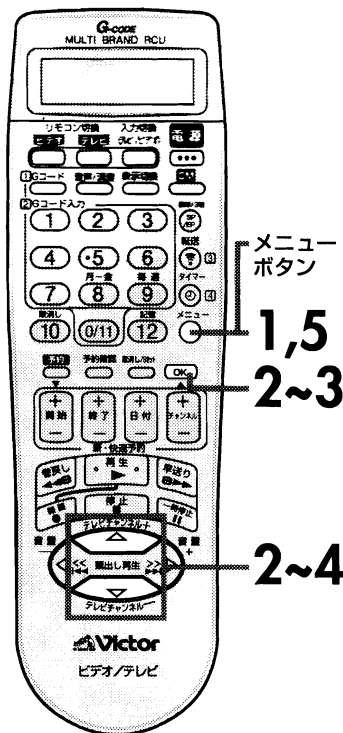

1 [メニュー]を押してメニュー画面を表示させる

2 [△/▽]を押して「時計合わせ」を選び[OK]を押す
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

3 時刻、日付、西暦を合わせる
[△/▽]を押して時刻を合わせ[OK]を押す

▼
[△/▽]を押して日付を合わせ[OK]を押す

▼
[△/▽]を押して西暦を合わせ[OK]を押す

- [△/▽]は押し続けると早く変わります。
- 時刻:30分単位で変わります
- 日付:15日単位で変わります

4 [△/▽]でぴったりクロックのチャンネルを選ぶ
• 「一括チャンネル合わせ」(P.29ページ)を行ったあとは、自動的に設定されています。
• 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

5 [メニュー]を押して終了する
• 時計が動き始めます。



途中でやめなくなったら...
メニューボタンを押します。



ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。


ぴったりクロックが働かないとき

- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - 番組編成で時報が放送されていないとき
 - 本機の電源が入っているとき
 - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - 時報のバックに音楽が入っているとき
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり現在時刻とのずれが生じます。

アンテナとテレビをつなぐ


1 テレビから アンテナ線ははずす

ケーブルの形状によっては、UHF/VHF混合器（別売VZ-84）、UHF/VHF分波器（別売VZ-81）、アンテナ変換器（別売VZ-71A）などが必要になります。



75Ω同軸ケーブル（プラグ付き）

テレビ

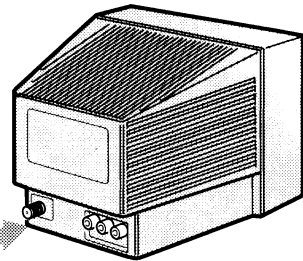


壁のアンテナ端子から

2

外したアンテナ線
を本機につなぐ

3

付属のアンテナコードで
本機とテレビをつなぐ

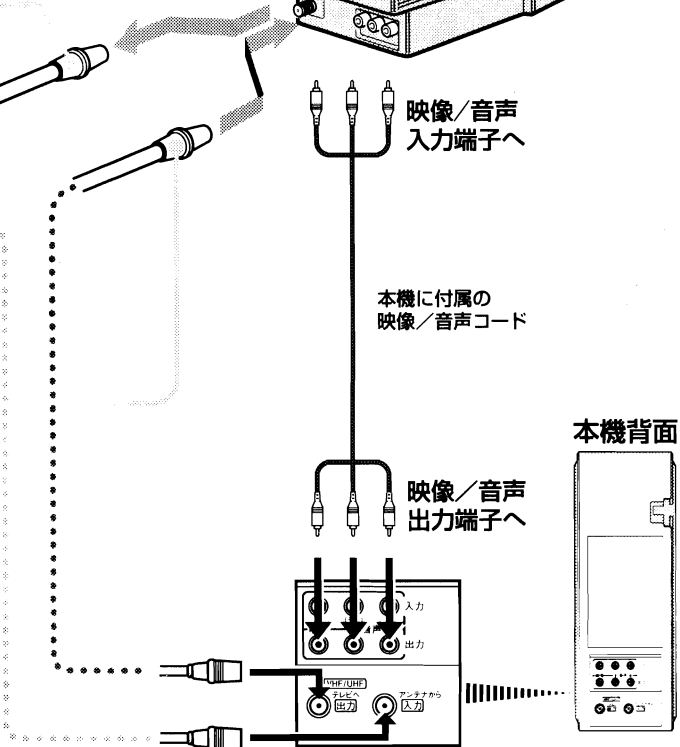

4

● テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFモジュレーターユニット（UB-450）をご使用ください。
詳細はRFモジュレーターユニット（UB-450）の取扱説明書をご覧ください。

ビデオを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル（別売のRFモジュレーターユニットのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル）を選びます。

● テレビに映像入力端子があるとき


付属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像/音声コードで、本機とテレビをつないでください。

ビデオを見るときは

本機をつないでいるテレビの「外部入力」を選びます。
選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。


電源プラグはすべての
接続が終わってから、
壁のコンセントに
差し込みます

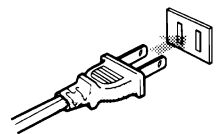


受信チャンネルを一括して設定する

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。また、チャンネルが設定されるとき、Gコード録画予約をするときに必要な、ガイドチャンネルも自動的に設定されます。

準備 お住まいの地域の地域番号をお確かめください（**13** 34 ページ）。
お住まいの地域番号が無いときには、お近くの地域番号をためすか **30** ページをご覧ください。

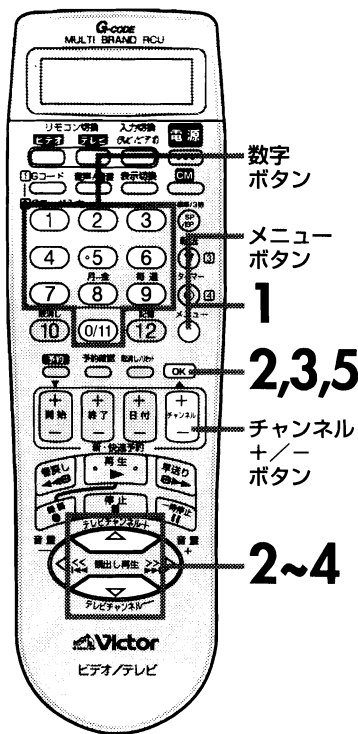


1 [メニュー]を押して、メニュー画面を表示させる

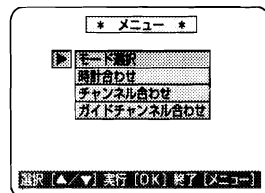

テレビ画面表示


2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す

- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

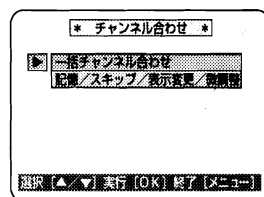

3 [△/▽]を押して、「一括チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す


- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

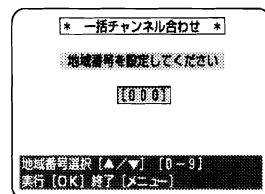

4 [△/▽]を押して、地域番号を選ぶ


- 押し続けると、早く変わります。
- 数字ボタンでも選択できます。

例 地域番号が042のとき
[0/11]、[4]、[2]の順に押す。

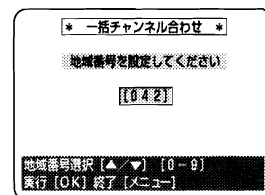

5 [OK]を押す

- 「一括チャンネル合わせ」が実行されます。
- [チャンネル+/-]で放送のないチャンネルは選べなくなります。

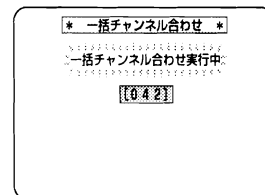


途中でやめたくになったら...
メニューボタンを押します。

受信チャンネルを個別に設定する



次のようなときにお使いいただけます。

- 地域番号表にお住まいの地域番号が掲載されていないとき
- お住まいの地域に新しい放送局が開局したとき
- 「一括チャンネル登録」で受信できない放送局があったとき
- CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

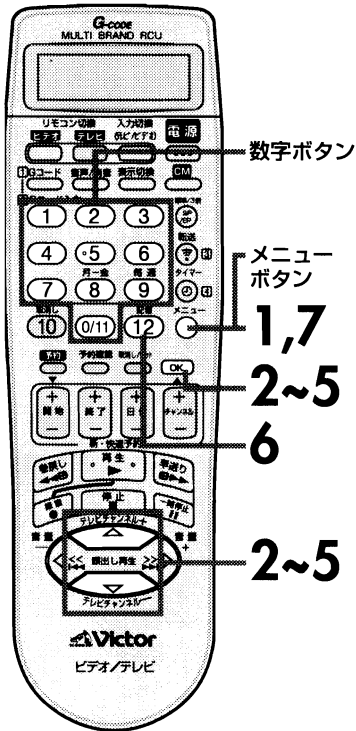

例 CATV 放送の 16 チャンネル (C16 チャンネル: 本機での表示は「66 チャンネル」) を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する (CATV のチャンネルについては裏表紙をご覧ください。)

- 1 [メニュー] を押して、メニュー画面を表示させる
- 2 [△/▽] を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK] を押す
 - [OK] の代わりに [▶] を押しても決定できます。
- 3 [△/▽] を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK] を押す
 - [OK] の代わりに [▶] を押しても決定できます。
- 4 [OK] を押して、[△/▽] で「チャンネル表示」の番号「7」を選ぶ
 - [OK] を押すと「チャンネル表示変更」画面が表示されます。
 - 数字ボタンでも選択できます。
- 5 [OK] を押して、[△/▽] で「受信チャンネル」の番号「66」を選ぶ
 - [OK] を押すと「受信チャンネル変更」画面が表示されます。
 - 正しい画像が出ていることを確認してください。
 - 数字ボタンでも選択できます。
- 6 [記憶] を押して、記憶させる
- 7 [メニュー] を押して、終了する



途中でやめなくなったら...
メニューボタンを押します。



設定が終わったら

- 必ずガイドチャンネルも設定してください。(P.32 ページ)

映りの悪いチャンネルを微調整する



映像の色がうすくて見づらいつきや、画面にしま模様が出るときは、受信チャンネルを微調整してください。

- 1 [チャンネル+/-]を押して、映りの悪いチャンネルを選び
• 数字ボタンでも選択できます。
- 2 [メニュー]を押して、メニュー画面を表示させる
- 3 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 4 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 5 [OK]を3回押して、「チャンネル微調整」画面を表示させる
• [OK]を押すたびに次の画面が表示されます。
- 6 [△/▽]で映像を見ながら微調整する
- 7 [記憶]を押して、変更を記憶させる
- 8 [メニュー]を押して、終了する



途中でやめたくなったら...
メニューボタンを押します。

不要な放送局を受信できないようにする



次のようなときにお使いいただけます。

- 不要な放送局を飛ばしたいとき
- 映りが悪すぎて見られない放送局をチャンネルから削除したい

例 CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル：本機での表示は「66チャンネル」)を受信できないように設定する
(CATVのチャンネルについては裏表紙をご覧ください。)

- 1 [メニュー]を押して、メニュー画面を表示させる
- 2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 3 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す
• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 4 [△/▽]で受信できなくしたいチャンネルを選ぶ
• 数字ボタンでも選択できます。
- 5 [取消し/リセット]を押し、スキップ設定をする
• 他にも放送局をスキップしたいときは、手順4と5をくり返します。
- 6 [メニュー]を押して、終了する



削除したチャンネルを再度登録するには

- 「受信チャンネルを個別に設定する」をご覧ください(☞30ページ)


ガイドチャンネルを設定する



次のようなときにお使いいただけます。

- Gコード予約録画したいとき
- 「受信チャンネルを個別に設定」(P.30 ページ) したとき
- 「一括チャンネル合わせ」(P.29 ページ) のあと、放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変更したとき

例 テレビ神奈川 (42チャンネル) のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき

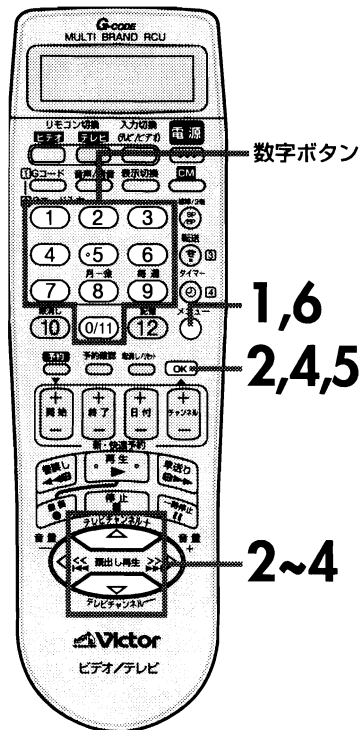

- 1 [メニュー]を押して、メニュー画面を表示させる
- 2 [△/▽]を押して、「ガイドチャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す
 - [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 3 [△/▽]を押して、設定したい放送局のガイドチャンネル番号「42」を選ぶ
 - 右ページのガイドチャンネル一覧表を参照して入力します。
 - 数字ボタンでも選択できます。
- 4 [OK]を押して、[△/▽]で設定したい放送局のチャンネル表示番号「7」を選ぶ
 - 数字ボタンでも選択できます。
- 5 [OK]を押し、変更を確定する
 - 他にも設定したい放送局があるときは、手順3~5をくり返します。
- 6 [メニュー]を押して、終了する

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、将来に始められる放送です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

録画予約の方法はGコード録画予約(P.18 ページ)と同じです。ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。

前ページの手順3で、▽または△ボタン、あるいは数字ボタン(1~9、0/11)を押し、「102」~「106」(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」画面に変わります。

Gコードインフォのガイドチャンネル

TBSテレビ系	日本テレビ系	フジテレビ系	テレビ朝日系	テレビ東京系
102	103	104	105	106



途中でやめなくなったら...
メニューボタンを押します。

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

2000年10月現在

全国共通	NHK総合	80
	NHK教育	90
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 W O W O W	73
	BS7 NHK衛星第1	74
	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

CATV/CS放送	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
	MTV	82
	スターチャンネル	83
	スペースシャワーTV	84
	スポーツ・アイ	85
	衛星劇場	86
	GAORA (ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
スーパーチャンネル	93	
ザ・ゴルフ・チャンネル	94	
朝日ニュースター	99	

北海道・東北

北海道	北海道放送 (HBC)	1
	札幌テレビ (STV)	5
	テレビ北海道 (TVH)	17
	北海道文化 (UHB)	27
	北海道テレビ (HTB)	35
青森	青森放送 (RAB)	1
	青森朝日 (ABA)	34
	青森テレビ (ATV)	38
岩手	岩手放送 (IBC)	6
	岩手朝日 (IAT)	20
	めんこい (MIT)	33
	テレビ岩手 (TVI)	35
秋田	秋田放送 (ABS)	11
	秋田朝日 (AAB)	31
	秋田テレビ (AKT)	37
宮城	東北放送 (TBC)	1
	仙台放送 (OX)	12
	東日本放送 (KHB)	32
	宮城テレビ (MMT)	34
山形	山形放送 (YBC)	10
	まくらんぼテレビ (SAY)	30
	テレビユー山形 (TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
福島	福島テレビ (FTV)	11
	テレビユー福島 (TUF)	31
	福島中央 FCT	33
	福島放送 (KFB)	35

関東・甲信越

関東	日本テレビ (NTV)	4
	TBSテレビ (TBS)	6
	フジテレビ (CX)	8
	テレビ朝日 (ANB)	10
	テレビ東京 (TX)	12
	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	放送大学	16
	テレビ埼玉 (TVS)	38
	テレビ神奈川 (TVK)	42
	千葉テレビ (CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48
	とちぎテレビ (TTV)	23

新潟

新潟	新潟放送 (BSN)	5
	新潟テレビ21 (NT21)	21
	テレビ新潟 (TNN)	29
	新潟総合 (NST)	35

長野

長野	信越放送 (SBC)	11
	長野朝日 (ABN)	20
	テレビ信州 (TSB)	30
	長野放送 (NBS)	38

山梨

山梨	山梨放送 (YBS)	5
	テレビ山梨 (UTY)	37

中部

静岡	静岡放送 (SBS)	11
	静岡第一 (SDT)	31
	静岡朝日テレビ (SATV)	33
	テレビ静岡 (SUT)	35

中京

中京	東海テレビ (THK)	1
	中部日本放送 (CBC)	5
	名古屋テレビ (NBN)	11
	テレビ愛知 (TVA)	25
	三重テレビ (MTV)	33
	中京テレビ (CTV)	35
岐阜放送 (GBS)	37	

富山

富山	北日本放送 (KNB)	1
	チューリップTV (TUT)	32
	富山テレビ (T34)	34

石川

石川	北陸放送 (MRO)	6
	北陸朝日 (HAB)	25
	テレビ金沢 (KTK)	33
	石川テレビ (ITC)	37

福井

福井	福井放送 (FBC)	11
	福井テレビ (FTB)	39

関西・中国

関西	毎日放送 (MBS)	4
	朝日放送 (ABC)	6
	関西テレビ (KTV)	8
	読売テレビ (YTV)	10
	テレビ大阪 (TVO)	19
	テレビ和歌山 (WTV)	30
	びわ湖放送 (BBC)	30
	京都テレビ (KBS)	34
	サンテレビ (SUN)	36
	奈良テレビ (TVN)	55

岡山

岡山	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
	岡山放送 (OHK)	35

四国

広島	中国放送 (RCC)	4
	広島テレビ (HTV)	12
	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホーム (HOME)	35
鳥取県	日本海テレビ (NKT)	1
	山陰放送 (BSS)	10
	山陰中央 (TSK)	34
山口	山口放送 (KRY)	11
	山口朝日 (YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38

香川

香川	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
	岡山放送 (OHK)	35

愛媛

愛媛	南海放送 (RNH)	10
	あいテレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37

徳島

徳島	四国放送 (JRT)	1
	高知放送 (RKC)	8

高知

高知	高知放送 (RKC)	8
	テレビ高知 (KUTV)	38
さんさんテレビ (KSS)	40	

九州

福岡	九州朝日 (KBCC)	1
	RKB毎日 (RKB)	4
	テレビ西日本 (TNC)	9
	TXN九州 (TVQ)	19
	福岡放送 (FBS)	37

大分

大分	大分放送 (OBS)	5
	大分朝日 (OAB)	24
	テレビ大分 (TOS)	36

佐賀

佐賀	サガテレビ (STS)	36
	長崎放送 (NBC)	5

長崎

長崎	長崎国際 (NIB)	25
	長崎文化 (NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37

熊本

熊本	熊本放送 (RKK)	11
	熊本朝日 (KAB)	16
	熊本県民 (KKT)	22
	テレビ熊本 (TKU)	34

宮崎

宮崎	宮崎放送 (MRT)	10
	テレビ宮崎 (UMK)	35

鹿児島

鹿児島	南日本放送 (MBC)	1
	鹿児島読売テレビ (KYT)	30
	鹿児島放送 (KKB)	32
	鹿児島テレビ (KTS)	38

沖縄

沖縄	沖縄テレビ (OTV)	8
	琉球放送 (RBC)	10
	琉球朝日 (QAB)	28

設置と準備

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(P.29 ページ)の手順4で入力する地域番号表です。
お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(P.29 ページ)

また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。
Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

この表の見かた		本機でのチャンネル表示番号		
	地域番号	放送局名・受信チャンネルが		
	地域名(対応都市)	2		
都道府県名	地域番号	放送局名	放送局名	受信チャ
		受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャ

(2000年10月現在)

地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
札幌(江別) 001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90	
小樽 002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27		北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
旭川 003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5			NHK総合 9/80			テレビ北海道 33/17
名寄 004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35			北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
稚内 005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5			NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
室蘭 006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5			NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 24/17
苫小牧 007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 5/75			NHK総合 51/80	北海道放送 55/1		テレビ北海道 47/17
函館 008		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35			NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/8
帯広 009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35			札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
釧路 010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5			NHK総合 9/80	北海道放送 11/1		
網走 011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		北海道放送 53/1	NHK教育 12/90
北見 012		NHK教育 2/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5			NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青森(弘前) 013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80		青森朝日 34/34		NHK教育 5/90					青森放送 11/1	青森テレビ 38/38
八戸 014		青森めんこい 29/33		青森朝日 31/34				NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
むつ 015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1			NHK教育 12/90
盛岡 016				NHK総合 4/80		若手放送 6/6		NHK教育 8/90	若手朝日 31/20	若手朝日 35/35	テレビ若手 37/35		若手めんこい 33/33
釜石 017		NHK総合 2/80				テレビ若手 58/35		若手めんこい 60/33	若手朝日 62/20	若手放送 10/6			NHK教育 12/90
二戸 018		若手放送 2/6			NHK総合 5/80			若手めんこい 29/33	若手朝日 34/34	テレビ若手 37/35			NHK教育 12/90
仙台 019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90			東日本放送 32/32	宮城テレビ 34/34				仙台放送 12/12
石巻 020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90			東日本放送 61/32	宮城テレビ 55/34				仙台放送 57/12
気仙沼 021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12		東日本放送 43/32	宮城テレビ 37/34		NHK教育 10/90		
秋田 022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31					NHK総合 9/80	秋田放送 11/11		秋田テレビ 37/37
大館 023				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11				NHK教育 8/90			秋田テレビ 57/37
大曲 024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31					NHK総合 45/80	秋田放送 47/11		秋田テレビ 51/37
山形 025		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビ山形 36/36				NHK総合 8/80	山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
鶴岡(酒田) 026	山形放送 1/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		テレビ山形 22/36		テレビ山形 22/36			山形テレビ 39/38
米沢 027		さくらんぼテレビ 60/30		NHK教育 50/90		テレビ山形 56/36				NHK総合 52/80	山形放送 54/10		山形テレビ 58/38
福島(郡山) 028		NHK教育 2/80			テレビ福島 31/31	福島中央 33/33				NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	福島放送 60/35
いわき 029		テレビ福島 62/31			NHK総合 4/80	福島中央 58/33		福島テレビ 6/11			NHK教育 10/90		
会津松本 030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/30		テレビ福島 47/31	TBS 40/6		福島中央 37/33			福島放送 41/35		
水戸(勝田) 031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90		日本テレビ 42/4	TBS 40/6		フジテレビ 38/8			テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
日立 032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90		日本テレビ 54/4	TBS 56/6		フジテレビ 58/8			テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
宇都宮 033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90		日本テレビ 25/4	TBS 23/6		フジテレビ 21/8			テレビ朝日 19/10	とちぎテレビ 31/23	テレビ東京 17/12
栃木 矢板 034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		日本テレビ 53/4	TBS 55/6		フジテレビ 57/8			テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
群馬 前橋 035	(伊勢崎・高崎)												
	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90		日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48		TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8	テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
桐生 036	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90		日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48		TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8	テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
埼玉	浦和 037	(三郷・越谷) NHK総合 1/80	狭山・草加 MXテレビ 14/14	所沢・新座 NHK教育 3/90	上尾・朝霞 日本テレビ 4/4	入間・岩槻 放送大学 16/16	大宮・春日部 TBS 6/6	川口・川越 フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
	熊谷 038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 29/6	フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
	秩父 039	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6	フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12
千葉	千葉 040	(我孫子・市川) NHK総合 1/80	市川・小千代 MXテレビ 14/14	千葉 NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	銚子 041	NHK総合 51・80C		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6	フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
	23区 042	(西葛・青梅) NHK総合 1/80	小笠原・小平 MXテレビ 14/14	立川・調布 NHK教育 3/90	国分寺・東久留米 日本テレビ 4/4	東村山・日野 放送大学 16/16	府中・武蔵野 TBS 6/6	三鷹・武蔵野 フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
東京	八王子 043	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6	フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	多摩 044	NHK総合 30/80		NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6	フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	*1 横浜1 045	(横浜の一部) NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神奈川	横浜2 046	(横浜の厚木) NHK総合 1/80	厚木名老名 NHK総合 14/14	鎌倉 NHK教育 3/90	川崎・相模原 日本テレビ 4/4	座間・藤沢 放送大学 16/16	大和・横溝 TBS 6/6	フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6	フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
	秦野 048	NHK総合 47/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6	フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 58/12
山梨	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
	甲府 050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37				
	長野1 051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11
長野	長野2 052		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11
	松本 053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11
	飯田 054		NHK教育 3/90		NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30		信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20
新潟	岡谷諏訪 055			NHK教育 3/90		NHK総合 4/80		信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20
	新潟(長岡) 056			新潟朝日 21/21		テレビ新潟 29/29		新潟放送 5/5		NHK総合 8/80	新潟朝日 35/35	NHK教育 12/90
	上越 057			NHK総合 3/80		テレビ新潟 27/29		新潟朝日 37/21		新潟朝日 10/5		
富山	富山 058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80				富山朝日 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
	高岡 059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80				富山朝日 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
	金沢(小松) 060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80			北陸放送 6/6		NHK教育 9/90		テレビ金沢 25/25
福井	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6
	福井 062			NHK教育 3/90				北陸放送 6/6		NHK総合 9/80		福井放送 11/11
	敦賀 063							NHK総合 6/80		福井放送 8/11		NHK教育 12/90
岐阜	岐阜(大垣) 064	東海テレビ 1/1		NHK総合 38/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90		岐阜朝日 25/25
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35		東海テレビ 37/37		岐阜朝日 25/25
	中津川 066				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35		中部日本放送 8/5	東海テレビ 10/1	岐阜朝日 28/37
静岡	静岡 067	(清水・浜中) NHK教育 2/90		静岡朝日 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11
	浜松 068		静岡朝日 30/31		NHK総合 4/80			静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54/90		静岡朝日 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80	静岡放送 41/11
岡山	三島 070		NHK教育 51/90		静岡朝日 81/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80	静岡放送 55/11
	島田 071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡朝日 4/4		静岡放送 5/5		静岡朝日 49/31		テレビ静岡 55/35
	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡朝日 40/31		静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
愛知	名古屋 073	(安室・一宮・岡崎・春日井) 東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5		岐阜放送 37/37		中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 82/5		中京テレビ 6/5		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11
	豊田 075	東海テレビ 67/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11
三重	津 076	(鈴鹿・松坂 四日市) 東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11
	伊勢 077			NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90		名古屋テレビ 61/11
	名張 078		東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/80	三重テレビ 58/33
滋賀	大津 079		NHK総合 2/80		毎日放送 36/4		毎日放送 54/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8	読売テレビ 42/10
	彦根 080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		毎日放送 54/4		朝日放送 58/8		関西テレビ 60/8	読売テレビ 42/10
	京都(宇治) 081		NHK総合 2/80		京都テレビ 34/34		毎日放送 4/4		テレビ大阪 19/13		朝日放送 26/35	関西テレビ 59/8
京都	舞鶴 082		NHK総合 51/80		NHK教育 53/4		毎日放送 53/4		京都朝日 57/34		朝日放送 55/8	関西テレビ 59/8
	福知山 083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4		毎日放送 54/4		京都朝日 56/34		朝日放送 58/6	関西テレビ 60/8

設置と準備

*1 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。

「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

*2 「—」表示の部分は、地域によって放送局が異なるので、放送局名およびガイドチャンネルを記載していません。この地域でGコード録画予約をされるときは、ガイドチャンネルを設定してください。(P.32ページ)

次ページへ続く

地域番号一覧表 (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
大阪	大阪 084	(池田・和泉・茨木・門真)	NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
兵庫	神戸 085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘 086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
	川西 087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 39/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川) 090		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	
奈良	奈良(橿原) 091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
和歌山	五條 092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/36	毎日放送 33/4		朝日放送 39/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌山	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 28/90
	海南(田辺) 094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90				山陰中央 22/34		山陰放送 22/10		NHK教育 12/90
島根	松江 096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34		NHK教育 9/90		
岡山	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/80		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陰放送 11/11	
	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 77/11	山陰放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
	笠岡 100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陰放送 6/11			瀬戸内海放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
広島	広島 101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
	福山 102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90		テレビ新広島 26/31	中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉 104	NHK教育 1/80			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12				テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	NHK総合 11/80	
山口	山口 105	(徳山・防府)					山口朝日 28/28		テレビ山口 36/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11
	下関 106	NHK教育 1/90					山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9	
	宇部 107	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11		山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11
	岩国 108	NHK教育 1/90					山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11
徳島	徳島 109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 36/90
香川	高松 110	TVせとうち 13/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陰放送 29/11	
	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陰放送 18/11	
愛媛	松山 112		NHK教育 2/80		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
	新居浜 113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
	今治 114		NHK教育 30/80		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 32/37		愛媛朝日 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知 116				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ西日本 9/9	テレビ高知 38/38	読売テレビ 40/40
	福岡	福岡 117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90		テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米 118		九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90		テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
	大牟田 119		九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90		テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
	行橋 121		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90		九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11
	長崎 123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	福岡放送 52/37
	佐世保 124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	諫早 125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
	熊本(大分)	熊本(大分) 126		NHK教育 2/80		熊本朝日 16/16	熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11
大分	大分(別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
宮崎	延岡 130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		高崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
	鹿児島	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30
鹿児島	阿久根 132		鹿児島読売 17/30			鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 39/36	NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
	鹿屋 133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		NHK総合 9/80		鹿児島テレビ 35/33		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(38~39ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

40ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-L1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

その他

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	所在地
北海道			
北海道	札幌 S.C.	(011) 898-1180	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	苫小牧 S.S.	(0144) 34-6682	苫小牧市緑町2-7-11
	旭川 S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条3-2-15
	北見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19
	釧路 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市若竹町6-13
	帯広 S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東六条南12-11
函館 S.S.	(0138) 52-5324	函館市五稜郭町4-16函館あおほ生命ビルF	
東北			
青森	青森 S.C.	(0177) 23-2261	青森市桂木4-6-17
	八戸 S.S.	(0178) 44-4521	八戸市青葉2-21-2
岩手	弘前 S.C.	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13-1
	盛岡 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田9地割24-1
秋田	水沢 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通り3-12
	秋田 S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中国町4-1
	大館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6
宮城	仙台 S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13
	石巻 S.S.	(0225) 94-7711	石巻市門脇字四番谷地8-18
山形	山形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18
	酒田 S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福島	郡山 S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3
	いわき S.S.	(0246) 28-4991	いわき市平上荒川字桜町19-4
	会津若松 S.S.	(0242) 32-0247	会津若松市滝沢町1-5
福島 S.S.	(024) 553-9437	福島市本内字南原26-1	
関東・甲信越			
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口		
	新潟サービスセンター	(025) 241-4003	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	新潟 S.C.	(025) 242-3431	950-0084 新潟市明石1-2-19
	長岡 S.S.	(0258) 24-8391	940-0012 長岡市下条2-1366-1
上越 S.S.	(0255) 45-1734	942-0081 上越市五智1-11	
長野	【出張修理専門】のご相談窓口		
	新潟サービスセンター	(026) 221-7607	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
長野 S.C.	(026) 221-6583	380-0913 長野市川合新田962-1	
松本 S.S.	(0263) 25-9165	390-0837 松本市鎌田2-3-50	
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口		
	群馬サービスセンター	(027) 255-5982	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
群馬 S.C.	(027) 255-5921	371-0854 前橋市大渡町1-19-1	
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口		
	新潟サービスセンター	(028) 635-2938	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
宇都宮 S.C.	(028) 638-1639	321-0953 宇都宮市東宿郷3-5-22	
茨城	土浦 S.C.	(0298) 21-8756	300-0813 土浦市富士崎1丁目10-1
	水戸 S.S.	(029) 246-1560	310-0836 水戸市元吉田町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口		
	新潟サービスセンター	(055) 227-5773	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
甲府 S.S.	(055) 237-4016	400-0864 甲府市湯田2-11-5	
千葉			
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口		
	千葉サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	千葉 S.C.	(043) 246-2588	261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1
	木更津 S.S.	(0438) 23-3035	292-0000 木更津市清見台2-1-3 グレインビルF
柏 S.C.	(0471) 75-4322	277-0863 柏市豊四季512-10-67	
浦安 S.S.	(047) 353-6189	279-0001 浦安市当麻島2-13-27	
東京			
東京	【出張修理専門】のご相談窓口		
	千葉サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	本郷 S.C.	(03) 5684-8254	113-0033 東京都文京区本郷3-147ビクター本郷ビルF
	秋葉原 S.S.	(03) 3251-2128	101-0021 東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬 S.C.	(03) 3993-7520	176-0014 東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田 S.C.	(03) 3727-9385	145-0062 東京都大田区北千束2-20-6
	八王子 S.C.	(0426) 46-6914	192-0045 東京都八王子市大和田町2-9-6
【業務用機器専門】のご相談窓口			
千葉サービスセンター	(03) 3874-5231	110-0003 東京都台東区根岸5-4-3	
埼玉			
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口		
	千葉サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	大宮 S.C.	(048) 654-5241	330-0037 大宮市東大成町2-658-1
熊谷 S.C.	(048) 553-5105	361-0057 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B	
川越 S.S.	(0492) 42-4496	350-1106 川越市小室491-1	
神奈川			
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口		
	千葉サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001 千葉県浦安市当麻島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	横浜 S.C.	(045) 651-0403	231-0028 横浜市中区翁町1-3-1
	横須賀 S.S.	(0468) 34-9261	239-0831 横須賀市久里浜6-4-1
川崎 S.C.	(044) 975-1879	216-0024 川崎市宮前区南平台32(第2石原ビル)	
平塚 S.C.	(0463) 36-2160	254-0065 平塚市南原2-4-5	
相模原 S.C.	(042) 776-2052	229-0004 相模原市古淵3-7-4	
静岡			
静岡	静岡 S.C.	(054) 282-4141	422-8006 静岡市曲金6-5-28
	沼津 S.S.	(0559) 22-1557	410-0041 沼津市筒井町6-5
	浜松 S.S.	(053) 421-3441	435-0041 浜松市北島町785
東海・北陸			
愛知	名古屋 S.C.	(0568) 25-3235	481-0041 西春日井郡西春日町九之坪鶴田121-1
	三河 S.C.	(0564) 26-1005	444-2133 岡崎市井ノ口町字河原西31-1
	豊橋 S.S.	(0532) 64-0815	440-0853 豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	岐阜 S.S.	(058) 274-1947	500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28
	三重 S.S.	(0593) 52-0841	510-0076 四日市市堀木2-15-2
富山	津 S.S.	(059) 229-7780	514-0815 津市大字藤方485-18
	富山 S.C.	(076) 425-2397	939-8211 富山市二丁目4丁目1-3
石川	金沢 S.C.	(076) 269-4821	921-8062 金沢市新保本4丁目65-17
	福井 S.S.	(0776) 53-6916	910-0843 福井市西開発3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0700

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
近 畿				
滋 賀	滋 賀S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
京 都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	京 都S.S.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈 良S.S.	(074)421-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大 阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	大阪メンテナンスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山	和歌山S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田 辺S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
兵 庫 中東部	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神 戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
中 国				
岡 山	岡 山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
広 島	広 島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福 山S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山 口	山 口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
	徳 山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下 関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
四 国				
香 川	高 松S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳 島	徳 島S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高 知	高 知S.S.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
愛 媛	松 山S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
	新居浜S.S.	(0897)67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
九 州・沖 縄				
福 岡	福 岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久 留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	北 九 州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3
佐 賀	佐 賀S.S.	(0952)26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1
長 崎	長 崎S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
大 分	大 分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
熊 本	熊 本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮 崎	宮 崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
	延 岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖 縄	沖 縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
山 陰				
島 根	山陰ビクター販売(株)サービスセンター(松江・米子担当)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1丁目16-39
	出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
鳥 取	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC. ・ ト ロ ント [416-293-1311] 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7	イギリス JVC (U.K.) LIMITED ・ ロ ン ド ン [0208-450-3282] JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA
アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA ・ コ サ ン セ ル ス [714-229-8011] 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 ・ ニ ュ ー ジ ー ジ ー [973-396-1000] 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 ・ ホ ノ ル ル [808-833-5828] 2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040	フランス JVC FRANCE S.A. ・ パ リ [01-61-04-11-11] 1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex
	シンガポール JVC ASIA PTE. LTD. ・ シ ン ガ ポ ー ル [255-8155] 31Kaki Bukit Road 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03)5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
	(06)6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



こころのかよう
サービス

サービスネットワークBS 9001

その他

故障かな？と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

症状	処置	参照ページ
電源が入らない	●本体の表示窓に「@」が点灯していませんか？	—
カセットが出ない	●録画中または本体の表示窓に「@」が点灯していませんか？ 「@」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取消されます。	22
リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B)がありますか？	11
ダビング時、本機で再生すると オンスクリーンの文字が録画される	●メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。	13
日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声/消音ボタンで聞きたい音声を選んでください。	24
映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。	24
静止画が上下に揺れる	●リモコンのチャンネル+/ーボタンを、揺れが止まるまで押してみてください。	24
日本語だけ録音したい	●メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。	13
録画できない	●カセットのつめが付いていますか？	6
録画予約ができない	●日付と時刻を設定してありますか？ ●カセットのつめが付いていますか？ ●本体の表示窓の「@」は点灯していますか？ ●停電があったときは正しく動作しません。	27 17 19、21 —
本体の表示窓の「@」が点滅する	●設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。	22
本体の表示窓の「@」が点滅する	●カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	—
本体表示窓に「—：—」を表示している	●停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	27
予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体の表示窓の「@」を消してから操作します。	22
予約の録画中にカセットが出て、 本体の表示窓の「@」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマー「@」ボタンを押すと「@」は消えます。	—
予約の録画中に停止するには	●タイマー「@」ボタンを押し、本体の表示窓の「@」を消してから、停止「■」ボタンを押します。	—
予約の録画中に、誤って本体の 電源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	—

主な仕様

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ビデオ (映像)

録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン
輝度信号 FM方式
色信号 低域変換直接記録方式
映像信号 NTSC/日本標準信号

■ハイファイオーディオ (音声)

録音方式 VHSステレオハイファイ方式
周波数特性 20Hz~20kHz

■ノーマルオーディオ (音声)

録音方式 リニアトラック
音声トラック 1チャンネル (モノラル)

■チューナー (テレビ受信)

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル
UHF 13~62チャンネル
CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

■タイマー (タイマー予約・時計)

タイマー予約 1年間8番組予約
時計 12時間(午前・午後)方式
停電補償時間 約10分

■接続端子

アンテナ 75Ω F型コネクター (VHF/UHF一軸)
映像 入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)
出力 1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)
音声 入力 -8dBs 50kΩ (ピンジャック)
出力 モノ(左)対応
-8dBs 1kΩ (ピンジャック)

■その他

電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 13W

待機時消費電力* 0.9W
待機時消費電力：時刻表示点灯時 0.9W
待機時消費電力：時刻表示消灯時 0.8W
*省工法に定める待機時消費電力です。

外形寸法

100(幅)mm × 275(高さ)mm × 275(奥行き)mm
質量 3.6kg
許容動作温度 +5°C~+40°C
許容相対湿度 35%~80%
許容保存温度 -20°C~+60°C

●このビデオは日本国内のみ使用できます。外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。
This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

メモ

A large rectangular area with rounded corners, containing 20 horizontal dotted lines for writing notes.

メモ

A large rectangular area with a dotted border, containing 20 horizontal dotted lines for writing.

メモ

A large rectangular area with rounded corners, containing 20 horizontal dotted lines for writing notes.

その他

索引

アルファベット・数字

CMスキップサーチ	25
S-VHS 簡易再生機能 (SQPB)	14
VISS	15
Vスタビライズ	13

A行

頭出し	15
安全上の注意	4
一括チャンネル合わせ	29
オートCMカット	25
オートタイマー	13
オートトラッキング	24
オンスクリーン	13
音声を選ぶ	24

力行

カウンターリセット	14
各部の名称	
テレビ画面表示	9
本体前面	8
本体背面	8
本体表示窓	8
リモコン	9
可変速再生	15
故障かな?	40
誤消去防止	17
コマ送り	14

サ行

受信チャンネルの設定	29
使用上のご注意	6
新・快速録画予約	20
スロー再生	14
静止画再生	14
接続	28

夕行

ダビング	26
地域番号表	34
チャンネルをスキップ	31
チャンネル表示	30
テープの残量	14
電池の入れかた	2
時計合わせ	27
トラッキング調節	24

ナ行

二カ国語音声録音	24
二重音声放送	24
ノーマル音声	24

ハ行

ハイファイ音声	24
ぴったりクロック	27
ぴったり録画	13
日付を設定する	27
ビデオチャンネル	17
ビデオを見る	14
付属品	2
ブルーバック	13

マ行

ミックス音声	24
メニューの使いかた	
メニューの画面一覧	12
メニューのモード設定	13

ラ行

リピート再生	15
リモコンの使いかた	10
リモコンの操作機器を切り換える	11
録画する	16
録画予約の確認	22
録画予約の取消し	23
録画予約の変更	23

ワ行

ワンタッチタイマー録画	17
-------------	----

ご相談や修理は

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に40ページをご確認ください。

修理相談

ご転居等で保証書に記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、37ページの「保証とアフターサービス」をお読みのうえ、38~39ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

お問い合わせ

ビクター製品についてのお買い物相談、お取り扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

東京お客様ご相談センター

東京 ☎ (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪お客様ご相談センター

大阪 ☎ (06) 6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

