

**ハードディスクビデオ  
型名 HM-HD1**
**はじめに**
**設置と準備**
**ふだいの  
使用のかた**
**便利な機能**
**他機との接続**
**その他**

**HDD Gコード®**
**このたびはビクター製品をお買い上げ  
いただき、ありがとうございます**

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4～7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

本機の機能を紹介するためのデモモードがあります。

デモモードは電源を入れるたびに自動的に再生されます。自動再生を止めるには、別紙の「デモモードの自動再生をやめるには」をご覧ください。

# 主な特長

- ✔ 他社製テレビ、4台のビクター製ビデオも操作できる  
**液晶リモコン** ..... 14
- ✔ 止めておいたシーンから続きを再生できる  
**一時停止再生** ..... 55
- ✔ 地図から地域を選択するだけで放送局を自動で設定する  
**一括チャンネル合わせ** ..... 24
- ✔ 番組を短時間で再生できる  
**音声も出る1.5倍速再生** ..... 55
- ✔ 時報に合わせて時計を自動調整  
**ぴったりクロック** ..... 40
- ✔ 録画した番組を検索・頭出しできる  
**HDDナビゲーション** ..... 58
- ✔ 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる  
**Gコード予約\*** ..... 46
- ✔ 録画中または録画済みの番組を同時に再生できる  
**HDD(ハードディスク)同時録画再生** ... 61
- ✔ 残量を気にしないで毎週録画してくれる  
**おまかせ毎週録画** ..... 48
- ✔ 高速サーチで見たいシーンを素早く探す  
**360倍速再生** ..... 75
- ✔ 録画中または受信中に番組をさかのぼって再生できる  
**追っかけ再生** ..... 54
- ✔ CM部分を自動的に飛ばして再生する  
**オートCMスキップ** ..... 76
- 見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見たい  
**チョット見バック再生** ..... 54
- デジタル放送などの録画予約が簡単にできる  
**BSデジタルリンク予約** ..... 90

\* Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。

\* Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

## この取扱説明書の見かた

設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは：

「設置と準備」はじめに(リモコンの使いかた)」をご覧ください。

録画した番組をご覧になりたい、番組を録画したい、録画予約をしたいときは：

「ふだんの使いかた」をご覧ください。

もっといろいろな機能を使いたいときは：「便利な機能」をご覧ください。

本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。

操作手順の中のボタン名称については「」で囲っています。

例 メニューボタン [メニュー]

本文中の記号の見かた

 **注意** 操作上の注意などが書かれています。

 **メモ** 機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。

 **指差** 参照ページや参照項目を示しています。

 **博士** キーポイントやテクニックをまとめて説明しています。

## 最初にお読みください

ここからお読みください。

- UHF/VHF アンテナやテレビと接続します ..... 21
- チャンネルの設定をします ..... 23
- 時計を合わせます ..... 40

## 基本的な操作

- テレビ番組を録画する ..... 42
- 録画した番組を再生する ..... 44
- 録画予約する ..... 46 ~ 51

## こんなことできるのかな？

そんなときにお読みください。

- 録画中 / 受信中に番組をさかのぼって再生できる ..... 54
- 見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見たい ..... 54
- 止めておいたシーンから続きを再生できる ..... 55
- 番組を短時間で再生できる ..... 55
- 360 倍速で早送り / 早戻ししたい ..... 75
- 繰り返して何度も見たい(リピート再生) ..... 77

## いろいろな接続

- 録画した番組をテープにダビングする ..... 78
- お好みの番組を選んでテープにダビングする ..... 80
- お好みの場面をテープに自動編集する ..... 82

## 困ったときは...

ここをお読みください。 ..... 92 ~ 93

主な特長 .....	2
もくじ .....	3
安全上のご注意 .....	4
使用上のご注意 .....	8
各部の名称 .....	10
リモコンの使いかた .....	14
メニューの使いかた .....	16

設置と準備の進めかた .....	20
付属品を確かめる .....	20
アンテナとテレビをつなぐ .....	21
受信チャンネルを設定する .....	23
ガイドチャンネルを設定する .....	38
日付と時刻を設定する .....	40

簡単な録画と再生(録画する / 再生する).....	42, 44
Gコードを使って予約する(Gコード録画予約).....	46
Gコードを使わずに予約する(新・快速録画予約).....	48
予約を確認・変更・取消しする .....	50, 51

時間差再生機能を使う .....	52
HDD ナビゲーションを使う .....	58
HDD ナビゲーションとは .....	58
録画した番組の頭出しをする .....	60
録画中に以前録画した番組を見る .....	61
録画中に録画している番組を最初から見る .....	62
複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生).....	63
番組の見出し画像(サムネイル)を修正する .....	64
番組のタイトルを修正する .....	66
数字ボタンでタイトルを編集する .....	68
ジャンルを修正する .....	70
録画した番組を削除する .....	72
聞きたい音声を選ぶ .....	74
再生するスピードを変える .....	75
コマーシャルを飛ばして再生する .....	76

ダビングする .....	78
BS デジタルチューナー / 内蔵テレビとの接続 ...	86, 87
デジタルCS チューナーとの接続 .....	88
CATV との接続 .....	89
BS/CS デジタルチューナーと接続して録画予約する .....	90

故障かな?と思ったら .....	92
こんなメッセージが表示されたら .....	93
ガイドチャンネル一覧表 .....	94
保証とアフターサービス .....	95
サービス窓口案内 .....	96
主な仕様 .....	98
索引 .....	99

はじめに

設置と準備

ふだいの使い方

便利な機能

他機との接続

その他

# 安全上のご注意

## ご使用前にお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

### 絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的注意 手がはさまれる

してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



禁止 水場での使用禁止 接触禁止 分解禁止 ぬれ手禁止 水ぬれ禁止

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号




一般的指示 プラグをコンセントから抜く




お断り  
この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない


火災や感電の原因となります。  
煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。

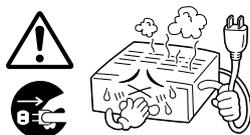


内部に水や物が入ってしまったとき。

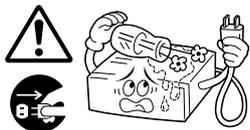

落としたり、キャビネットが破損したとき。

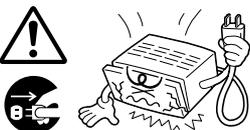

電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。

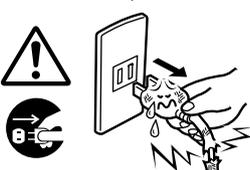

このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。  
お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない  
ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない  
火災や感電の原因となります。




# 警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない  
頭からかぶると窒息の原因となります。




この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない  
機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。

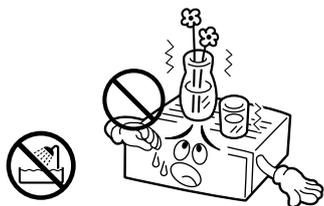

内部に物を入れない

通風孔などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。  
特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

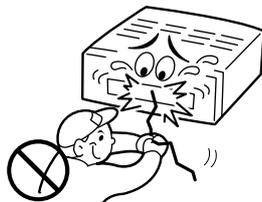


ぬらさない

火災や感電の原因となります。  
風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない  
感電の原因となります。

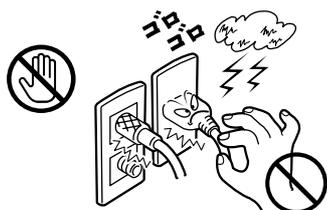


電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない  
内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。  
内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、たこ足配線はしないでください。

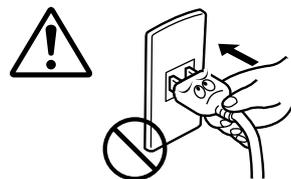

電源コードを傷つけない


電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。

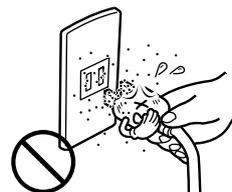


# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠️ 注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
- ・ 熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

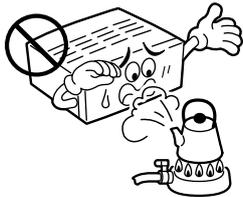

他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



風通しの悪いところ、狭いところに置かない

高温になると発熱し、火災の原因となることがあります。次のことに注意してください。


- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- ・ テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。


移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。

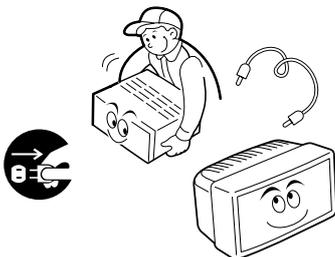

この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

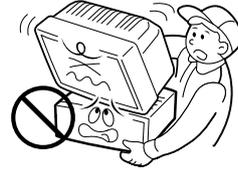

この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



電気機器の上や下に重ねて置かない

お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



# ⚠ 注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない


感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。


特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。

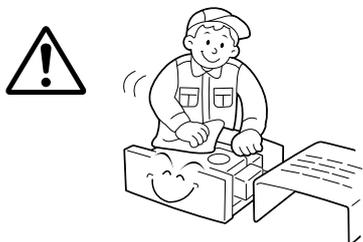

## 電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。

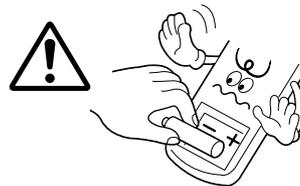

- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(-)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 使用上のご注意

## ご使用の前にお読みください。

### 設置する際のご注意

本機はハードディスクを搭載しています。ハードディスクは微細な磁気変化を読み取る装置で、内部は精密な構造になっていますので次の点に注意して設置してください。

- ・ 振動する場所、ちりやほこりの多いところなどで使用しない。
- ・ 温度差の激しいところ、(結露することがあります)湿度の高いところに置かない。
- ・ 本機背面の冷却用ファンをふさぐような場所に設置したり、本体を囲うような収納は避ける。
- ・ 縦置きなどで使用しない。

次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - ・ 急に部屋を暖房したとき
  - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - ・ 湿気の多いところ
- つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。数時間待ってからご使用ください。

### ご使用になる際のご注意

本機は電源が「入」の状態では、常にハードディスクが高速で回転しています。

このためご使用になるときは、特に次の点にご注意ください。

- ・ 振動や衝撃をあたえない。  
無理な衝撃を与えると記録されているデータが損なわれるだけでなく、ハードディスクそのものを破損する恐れがあります。
- ・ 強い磁気をもっているもの、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近づけない。  
ハードディスクに記録されているデータが損なわれることがあります。
- ・ 本機の電源が入っているときに電源プラグを電源コンセントから抜かない。  
ハードディスクの動作中に電源プラグを抜くと、ディスクを傷めることがあります。また、保存されたデータを損なう原因となることがあります。必ず電源ボタンを押して電源「切」にしてください。
- ・ 温度差の激しいところ、(結露することがあります)湿度の高いところに置かない。

結露(つゆつき)について

よく冷えたビールをコップにつくと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

つゆつきが発生すると

ハードディスクに水滴が付き、ハードディスクを傷めてしまいます。

時間差再生モードで番組を視聴するときは、実際の放送と時間的なズレがあります。

これは、受信した映像を1度ハードディスクに書き込んでから再生するため、時間の遅れはおよそ3秒間になります。また、電源を入れると、受信した映像が画面に出るまでおよそ30秒ほど必要になります。それまでは操作ができません。

### 長期間ご使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

### キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

### アンテナについて

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

## 録画の前にお読みください

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。

録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。

## 内容の補償について

万一、本機の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

本機の使用中に停電などが起こったときは、記録されているデータなどが損なわれることがあります。

ハードディスクに録画した番組は、早めにビデオカセットにダビングするなど、ハードディスクの破損に備えることをおすすめします。

ハードディスクが破損したとき、録画されていた番組やデータの修復はできません。

### 著作権保護技術について


本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

### 著作権について

- ・ 著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送を録画・ダビングできません。
- ・ 本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または公衆に視聴することを目的として放映することは、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。




## 本体背面

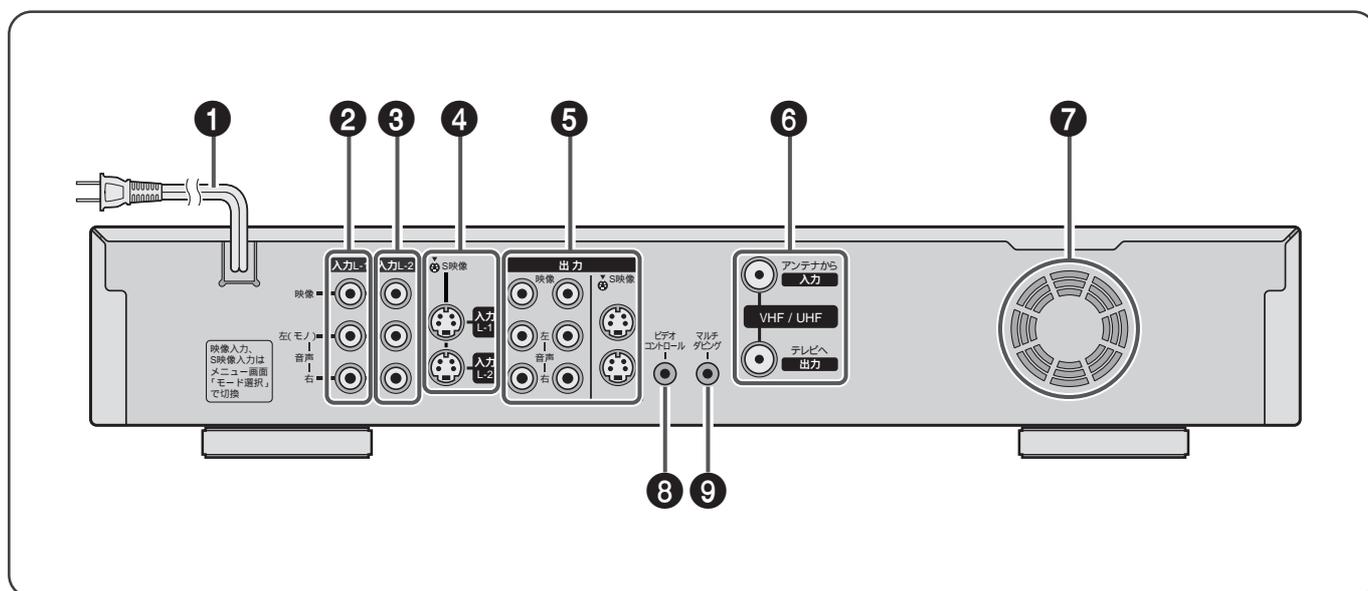

- 1** 電源コード  
壁のコンセントに電源プラグをつなぎます。( 21ページ )
- 2** 映像/音声入力L-1端子( 79、91ページ )  
BSデジタルチューナーや他のビデオデッキなどの映像/音声出力端子とつなぎます。  
メニューの映像入力L-1を「映像」にしてください。( 19ページ )  
着信予約時の入力端子として使います。( 91ページ )
- 3** 映像/音声入力L-2端子( 79、86ページ )  
BSデジタルチューナーや他のビデオデッキなどの映像/音声出力端子とつなぎます。  
メニューの映像入力L-2を「映像」にしてください。( 19ページ )  
BSデジタルリンク予約時の入力端子として使います。( 86、90ページ )
- 4** S映像入力L-1端子( 79、91ページ )  
映像/音声入力L-1端子のS映像端子です。  
BSデジタルチューナーや他のビデオデッキなどのS映像出力端子とつなぎます。  
メニューの映像入力L-1を「S映像」にしてください。( 19ページ )  
S映像入力L-2端子( 79、86ページ )  
映像/音声入力L-2端子のS映像端子です。  
BSデジタルチューナーや他のビデオデッキなどのS映像出力端子とつなぎます。  
メニューの映像入力L-2を「S映像」にしてください。( 19ページ )
- 5** 映像/音声出力端子( 21、78ページ )  
テレビや他のビデオデッキなどの映像/音声入力端子とつなぎます。  
S映像出力端子( 21、78ページ )  
映像/音声出力端子のS映像端子です。  
テレビや他のビデオデッキなどのS映像入力端子とつなぎます。
- 6** VHF/UHF入力端子( 21ページ )  
VHF/UHFアンテナをつなぎます。  
VHF/UHF出力端子( 21ページ )  
テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子とつなぎます。
- 7** ファン  
冷却用の通風孔です。ふさがないようにしてください。  
電源を切ってもしばらくは、ファンが回転します。
- 8** ビデオコントロール端子( 86～88ページ )  
BSデジタルチューナーやBSデジタルテレビなどのビデオコントローラー端子と別売のモノラルミニプラグコード( 3.5 )をつないで、外部のBSデジタル機器から録画予約をするときにお使いください。
- 9** マルチダビング端子( 80、82ページ )  
ビクターのリモートポーズ端子付きビデオの場合、別売のモノラルミニプラグコード( 3.5 )を使って、ビデオ機器のリモートポーズ端子に接続します。  
他社やビクターのリモートポーズ端子がないビデオの場合、別売のマルチダビングリモコンを使います。


# 各部の名称 (つづき)

## リモコン

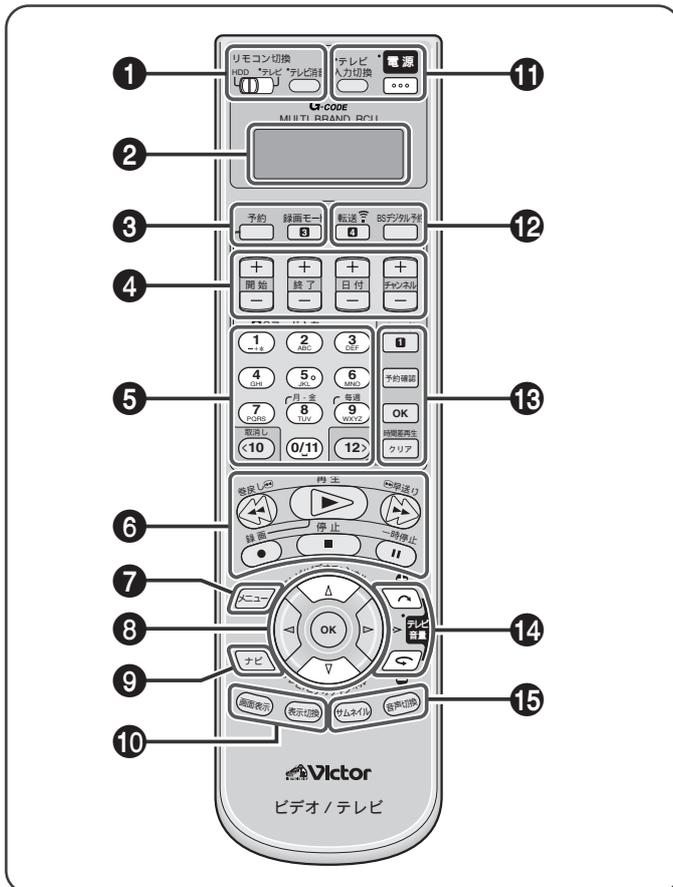

- 1** リモコン切換 (HDD/テレビ) スイッチ( 45ページ )  
上のイラストで「白く」なっているボタンは、HDD操作とテレビ操作の両方に使用できます。  
HDDを操作するときは、先に「HDD」側にします。  
テレビを操作するときは、先に「テレビ」側にします。  
テレビ消音ボタン [テレビ側]  
一時的にテレビの音を消したいときに押します。  
もう一度押すと元の音量に戻ります。
- 2** 液晶表示窓( 14、15ページ )  
ボタンを押すと操作できる機器を「HDD A(HDD B、C、D)」、「TV」と表示します。Gコード予約をするときは、入力したGコード番号が表示されます。
- 3** 予約ボタン( 48ページ )  
新・快速録画予約をするときに使います。  
録画モードボタン( 42ページ )  
録画モードを変更するときに押します。
- 4** 新・快速録画予約ボタン( 48ページ )  
Gコードを使わずに予約するときに押します。
- 5** 数字ボタン( 1～9、0/11 )  
・ビデオチャンネル切換  
・テレビチャンネル切換  
・受信チャンネル設定( 23～37ページ )  
・Gコード録画予約( 46ページ )  
・タイトル入力( 68ページ )
- 6** HDD操作ボタン( 42～45ページ )  
巻戻し、再生、早送り、録画、停止、一時停止ボタン
- 7** メニューボタン( 18ページ )  
メニュー画面を表示させたいときに押します。
- 8** メニュー操作ボタン  
カーソル/OKボタン( 18ページ )  
可変速再生( << / >> )ボタン( 75ページ )  
テレビ/ビデオチャンネル+ / -ボタン( [HDD側] / [テレビ側] )
- 9** ナビボタン( 59ページ )  
HDDナビ画面を表示させたいときに押します。
- 10** 画面表示ボタン( 13、53ページ )  
スーパーインポーズなどの画面を表示させたいときに押します。再度押すと、表示が消えます。  
表示切換ボタン( 45ページ )  
本体表示窓や画面表示の内容( 現在時刻、残量時間、チャンネル )を切り換えるときに押します。
- 11** 電源ボタン( [HDD側] / [テレビ側] )  
電源を入/切するときに押します。  
テレビ入力切換ボタン [テレビ側]  
テレビの入力切換をするときに押します。
- 12** 転送ボタン( 46ページ )  
入力したGコードを本体へ転送するときに押します。  
BSデジタル予約ボタン( 91ページ )  
着信予約するときに押します。
- 13** Gコード予約ボタン( 46ページ )  
Gコード予約をするときに押します。  
予約確認ボタン( 50ページ )  
録画予約を確認するときに押します。  
OKボタン( 18ページ )  
メニューやHDDナビの決定や実行を行うときに押します。  
時間差再生/クリアボタン( 53、68ページ )  
時間差再生モードの入/切( スルーモード )を切り換えるときに押します。  
HDDナビのタイトル修正時には、入力した文字を消すクリアボタンとしても働きます。
- 14** CM/チョット見バック再生ボタン [HDD側] /  
テレビ音量 [テレビ側]  
( ⏪ ) : 再生中に押すと、30秒ぶんを飛ばして再生します。  
( 46ページ )  
( ⏩ ) : 約7秒ぶん戻します。チョット見バック機能として働きます。( 54ページ )  
テレビ音量 + / - ボタン: テレビの音量を調節できます。
- 15** サムネイルボタン( 43ページ )  
録画中に押すと、サムネイル画像を変更できます。  
音声切換ボタン( 74ページ )  
聞きたい音声を選ぶときに押します。  
リモコン切換スイッチを「テレビ」側に音声切換ボタンを押すと、テレビ消音ボタンとして働きますので、ご注意ください。

## 本体表示窓

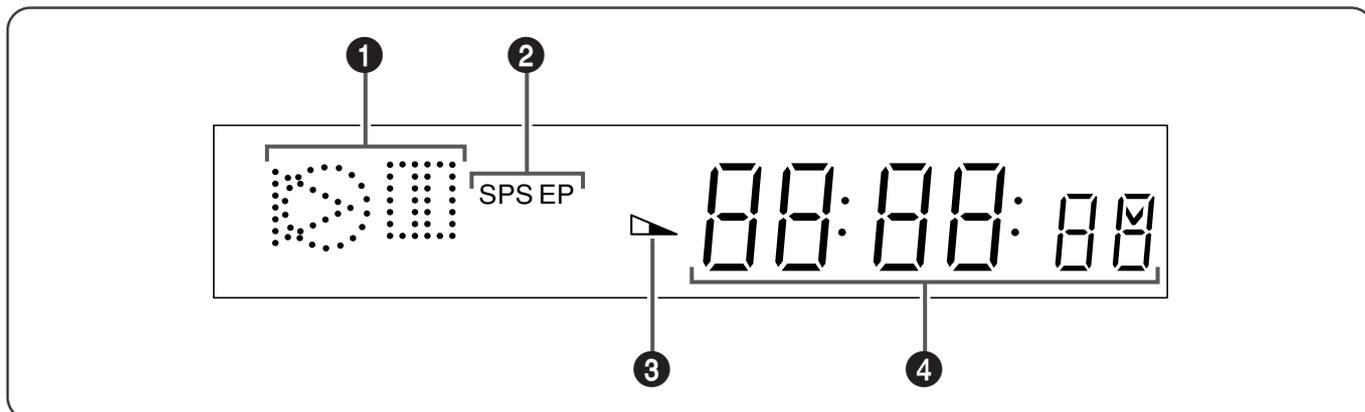

本体表示窓には、現在選択されているHDD（ハードディスク）の状態が表示されます。

### 1 HDD走行表示

- ▷ : 再生中に点灯し、リピート再生中は点滅します。
- : 録画中に点灯します。  
ワンタッチタイマー録画中は点滅します。
- ⏸ : 一時停止中に点灯します。

### 2 録画モード表示( 45、42ページ)

- SP : 約8Mbps
- LP : 約6Mbps
- EP : 約3Mbps
- SEP : 約2Mbps

### 3 残量( ▲ )表示( 45ページ)


残量が表示されているときに点灯します。

### 4 時計表示( 45ページ)

表示切換ボタンを押すと、残量時間、時計、チャンネル表示に切り換わります。

## テレビ画面表示(スーパーインポーズ)

画面表示ボタンを押すと、下のような表示が出ます。もう一度押すと消えます。  
メニューの「基本機能設定 - 機能設定 - オンスクリーン」が「切」でも、表示は出ます。

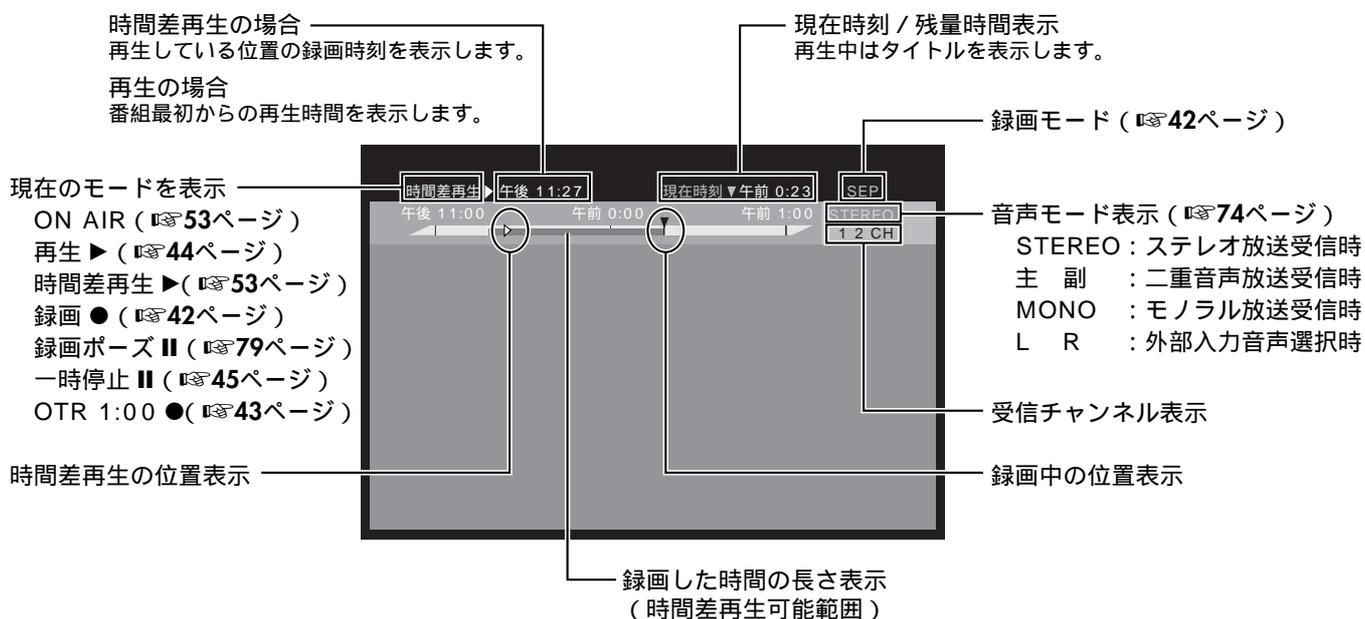


# リモコンの使いかた

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。  
お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作（電源の入 / 切、チャンネル切換、外部入力切換、消音（ミュート）、音量の調節）ができるようになっています。  
他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

## 他社のテレビを操作できるようにする

**準備** テレビの電源を切っておきます。  
リモコン切換スイッチを「テレビ」側にします。

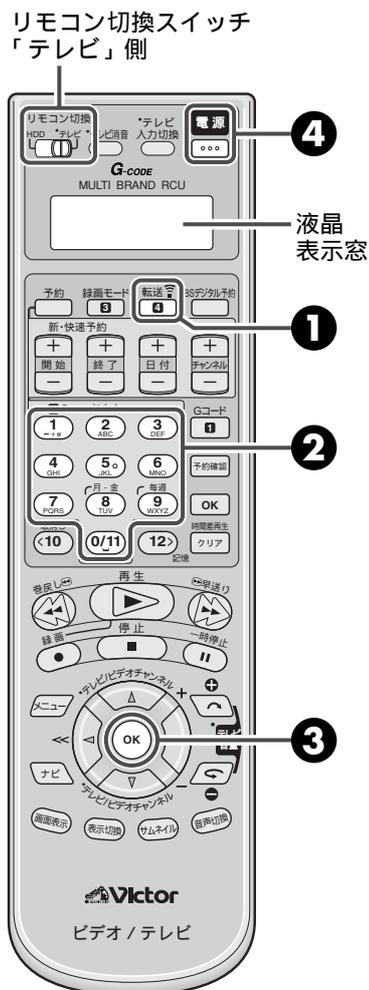

### 1 [ 転送 ] を 3 秒以上押す



リモコン表示窓



### 2 数字ボタンを押し、メーカー番号(2桁)を入力する



数字の0は[0/11]を押します。

リモコン表示窓



東芝製のときは[0/11]と[7]の順に押します。


#### メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

### 3 [ OK ] を押す



リモコン表示窓

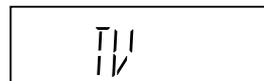

### 4 [ 電源 ] を押す




電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順①から④の操作をしてみてください。  
松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。  
テレビによっては、操作できないものがあります。

#### ご注意

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号の設定をもう1度やり直してください。

本機のリモコンは、テレビも操作できます。

操作するときは、液晶表示窓に操作できる機器( TV、HDD A,B,CまたはHDD D )が表示されます。

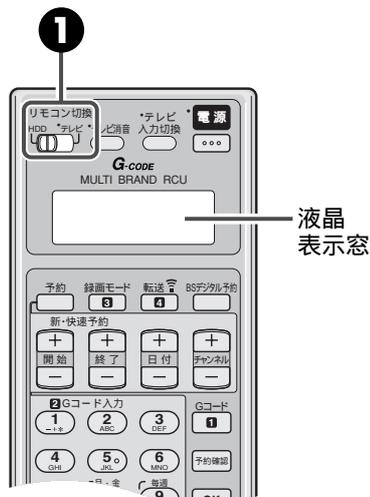

## テレビとHDDの切り換え

### ① リモコン切替スイッチを[ テレビ ]または[ HDD ]にする

テレビを操作する場合



HDDを操作する場合



「テレビ」側の位置でも、「ビデオの基本操作」、「タイマー予約」、「Gコード予約」、「メニューを呼び出す」操作は、切り換えずに行うことができます。

## 2台以上のビクター製ビデオデッキを操作する

**準備** リモコン切替スイッチを「HDD」側にします。

### ① [ 転送 ]を3秒以上押す



リモコン表示窓



### ② [ 1 ]から[ 4 ]のうちの1つを押す




どれか1つを押す

- [ 1 ]:「Aコード」に変更する
- [ 2 ]:「Bコード」に変更する
- [ 3 ]:「Cコード」に変更する
- [ 4 ]:「Dコード」に変更する

### ③ [ OK ]を押す



リモコン表示窓

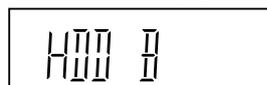


### ④ 本体の[ 電源 ]を押して、電源を切る

### ⑤ 本体の[ 再生 ]を5秒以上押す

本体表示窓に現在設定されている本体のリモコンコードが表示されます。

### ⑥ 本体に向けて、リモコンの[ 停止 ]を押す

リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定されます。

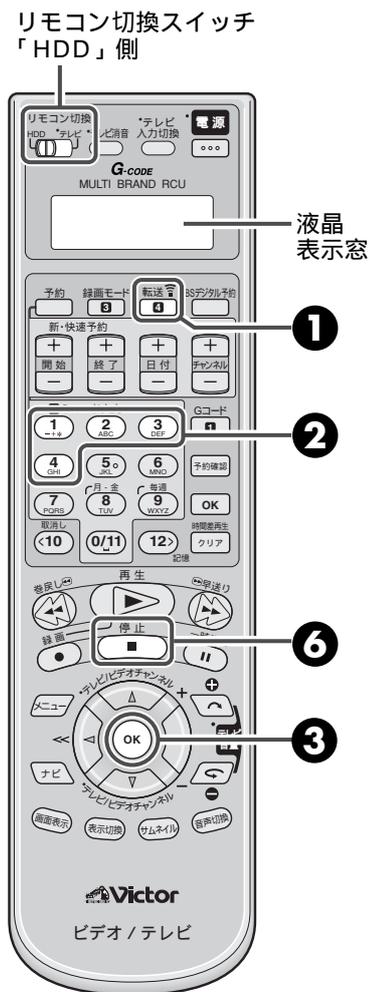

お買い上げ時は、リモコンも本体も「Aコード」に設定されています。




リモコンの電池をはずすと、リモコンコードが「A」に戻ります。Aコード以外に設定しているときは、もう1度、設定をやり直してください。

# メニューの使いかた

## 初期設定メニュー


メニューボタンを押して表示させます。

### 一括チャンネル画面

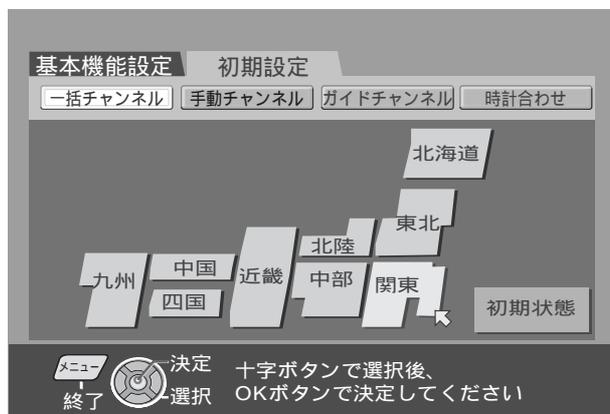


一括チャンネル合わせをするときに使用する画面です。(☞24ページ)

### 時計合わせ画面

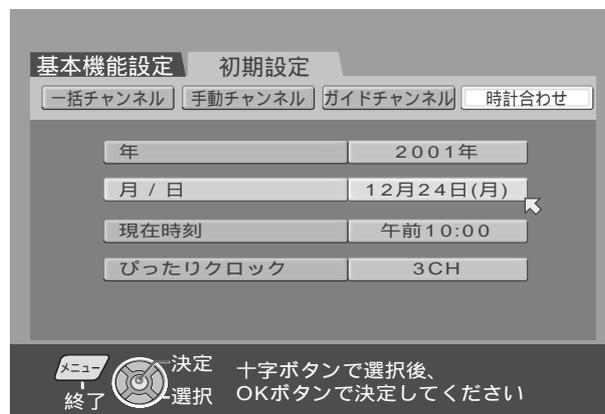


時計合わせをするときに使用する画面です。(☞40ページ)

### 手動チャンネル画面

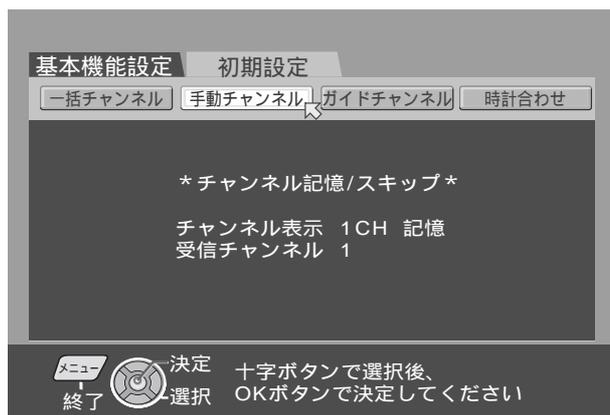

手動チャンネル設定するとき使用する画面です。(☞30~37ページ)

### ガイドチャンネル画面

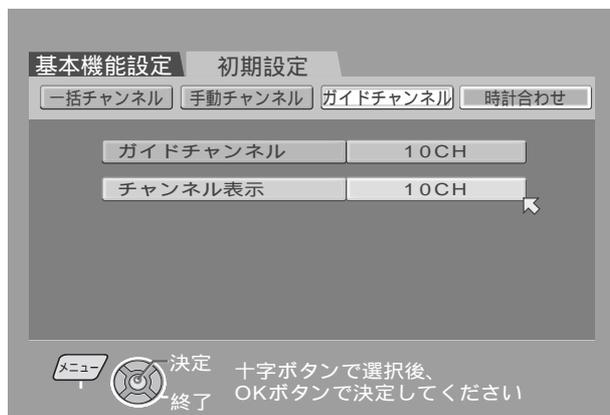


ガイドチャンネル設定するとき使用する画面です。(☞38ページ)

## 基本機能設定メニュー


メニューボタンを押して表示させます。

### HDD設定画面

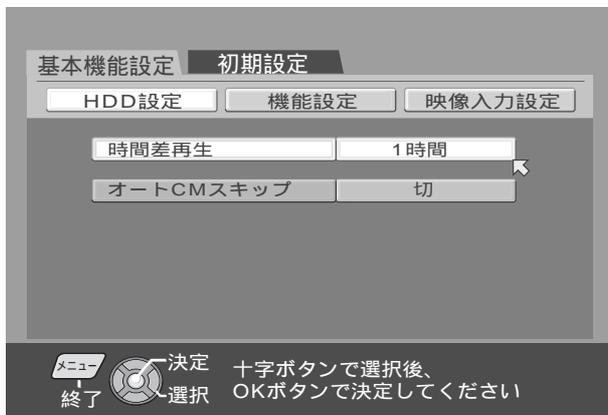


HDD設定を変えるときに使用する画面です。  
(☞57、76ページ)

### 機能設定画面

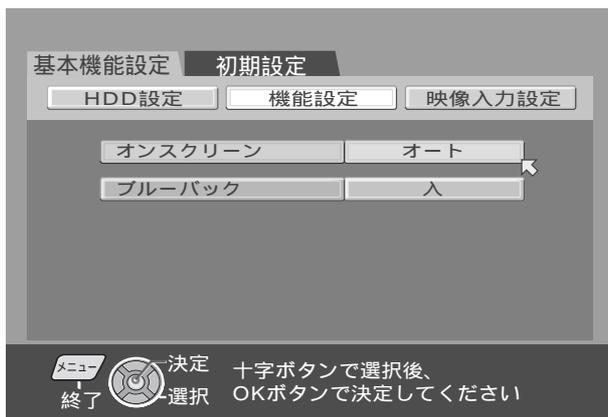

機能設定を変えるときに使用する画面です。  
(☞18、19ページ)

### 映像入力設定画面

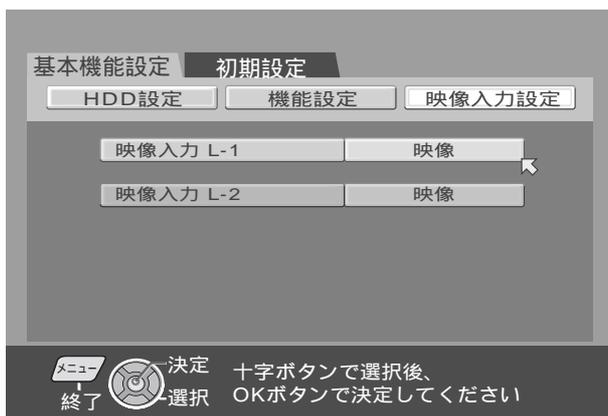

映像入力設定を変えるときに使用する画面です。  
(☞18、19ページ)

## HDDナビメニュー

ナビボタンを押して表示させます。

### 頭出し画面



録画した番組を頭出しするときに使用する画面です。  
(☞60ページ)

### 簡単保存画面



録画した番組を他機へダビングするときに使用する画面です。  
(☞80ページ)

### 編集画面




録画した番組を他機へ編集し保存するときに使用する画面です。  
(☞82ページ)

# メニューの使いかた (つづき)


お買い上げ時の設定を変えるには

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にし電源ボタンを押します。


**例** オートCMスキップを「入」にする。

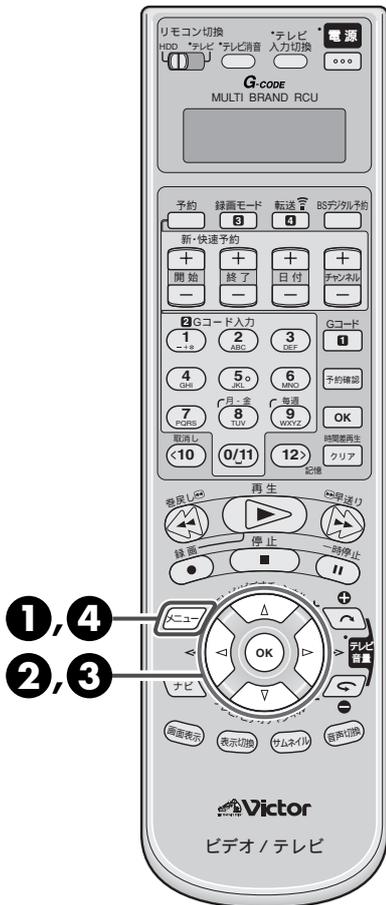



**1** [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる

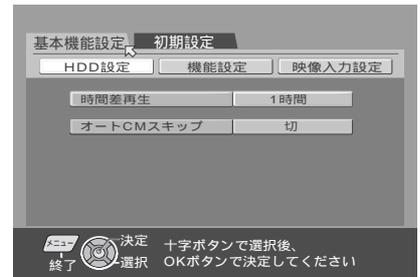

**2** [Δ/▽]を押して、「オートCMスキップ」を選ぶ

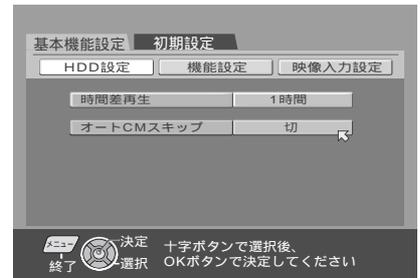

**3** [OK]を押したあと、[Δ/▽]を押して「入」を選ぶ

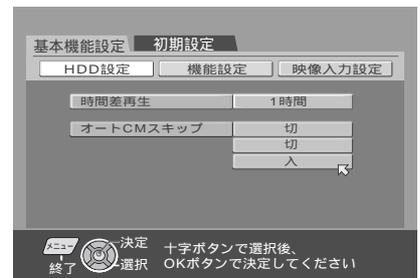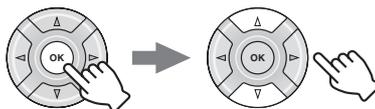

**4** [OK]を押したあと、[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

メモ

本体で操作するときは  
本体のメニュー、カーソル、OKボタンでリモコン  
と同じように設定することもできます。

## 基本機能設定について

ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

お買い上げ時の設定状態です。

	項目	設定内容
HDD設定	時間差再生 (☎55、57ページ)	ハードディスクに一時録画領域(仮想領域)を確保して、一時的に受信放送や外部入力映像を録画する機能です。録画予約をしなくても、時間差再生モードにすると、受信した放送を設定した時間ぶんだけ自動的に録画し時間差再生できます。設定を変更すると、今まで一時的に録画された映像は消去されます。
		切 : 時間差再生はできません。
		30分 : 時間差再生できる時間を30分にします。
		1時間 : 時間差再生できる時間を1時間にします。
	オートCMスキップ (☎76ページ)	録画した番組の音声が二重音声またはモノラルでCM(コマーシャル)がステレオのときに、自動的にCMをスキップさせるかどうかの設定にします。
		切 : CMをスキップしません。 入 : 自動的にCMをスキップします。
機能設定	オンスクリーン (☎13、53ページ)	テレビ画面に操作内容を自動的に表示をするか、しないかの設定をします。常時表示したいときは、リモコンの画面表示ボタンを押してください。
		切 : 操作内容をテレビ画面に自動的に表示しません。 オート : 操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。
	ブルーバック	放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にするか、しないかの設定です。
		切 : 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。 入 : 放送のないチャンネルをブルーバックにします。
映像入力設定	映像入力L-1 (☎79、91ページ)	背面映像入力(L-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
		映像 : 背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。 S映像 : 背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
	映像入力L-2 (☎79、86ページ)	背面映像入力(L-2)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
		映像 : 背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。 S映像 : 背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。

### 時間差再生の設定と録画可能時間について

設定時間によって、録画可能時間が異なります。

録画モード	時間差再生の設定時間			
	切	30分	1時間	3時間
SP (8 Mbps)	10時間	9.5時間	9時間	7時間
LP (6 Mbps)	14時間	13時間	12時間	10時間
EP (3 Mbps)	28時間	26時間	25時間	20時間
SEP (2 Mbps)	40時間	38時間	36時間	28時間

# 設置と準備の進めかた

## 設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次の順序に従ってください。

### 1 付属品を確かめる

### 2 本機にアンテナとテレビをつなぐ (P.21ページ)

### 3 本機のリモコンの設定をする (お持ちの機器を操作できるように設定します) ・テレビのメーカー (P.14ページ) ・ビデオデッキのリモコンコード (P.15ページ)

### 4 受信チャンネルを設定する (P.23~37ページ)


### 5 ガイドチャンネルを設定する (P.38ページ)

### 6 日付と時刻を設定する (P.40ページ)

これで設置と準備が終わりました

## 付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してください。

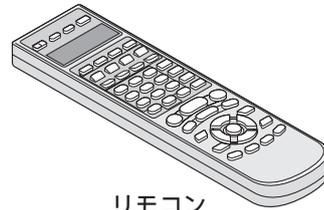


リモコン




単3乾電池 (2本)  
(リモコン動作確認用)



S映像コード  
(1.2 m)

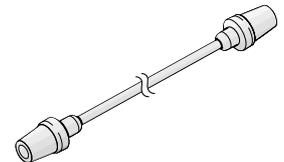

アンテナコード  
(1.2 m)

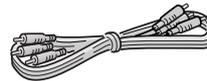

映像 / 音声コード  
(1.2 m)

#### 乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。また、先に⊖側から入れてください。

#### 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

#### 《 ちょっとひと言... 》

#### 乾電池についてのご注意

付属の乾電池は動作確認用です。

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

#### 乾電池を交換するときは

単3乾電池をご使用ください。

2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。

乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

# アンテナとテレビをつなぐ

## 1 テレビから アンテナ線はずす

ケーブルの形状によっては、UHF/VHF混合器（別売VZ-84）、UHF/VHF分波器（別売VZ-81A）、アンテナ変換器（別売VZ-71A）が必要になります。  
（☞22ページ）



75 同軸ケーブル（プラグ付き）


壁のアンテナ端子から

## 2

外したアンテナ線を  
本機につなぐ

## 3

付属のアンテナコードで  
本機とテレビをつなぐ

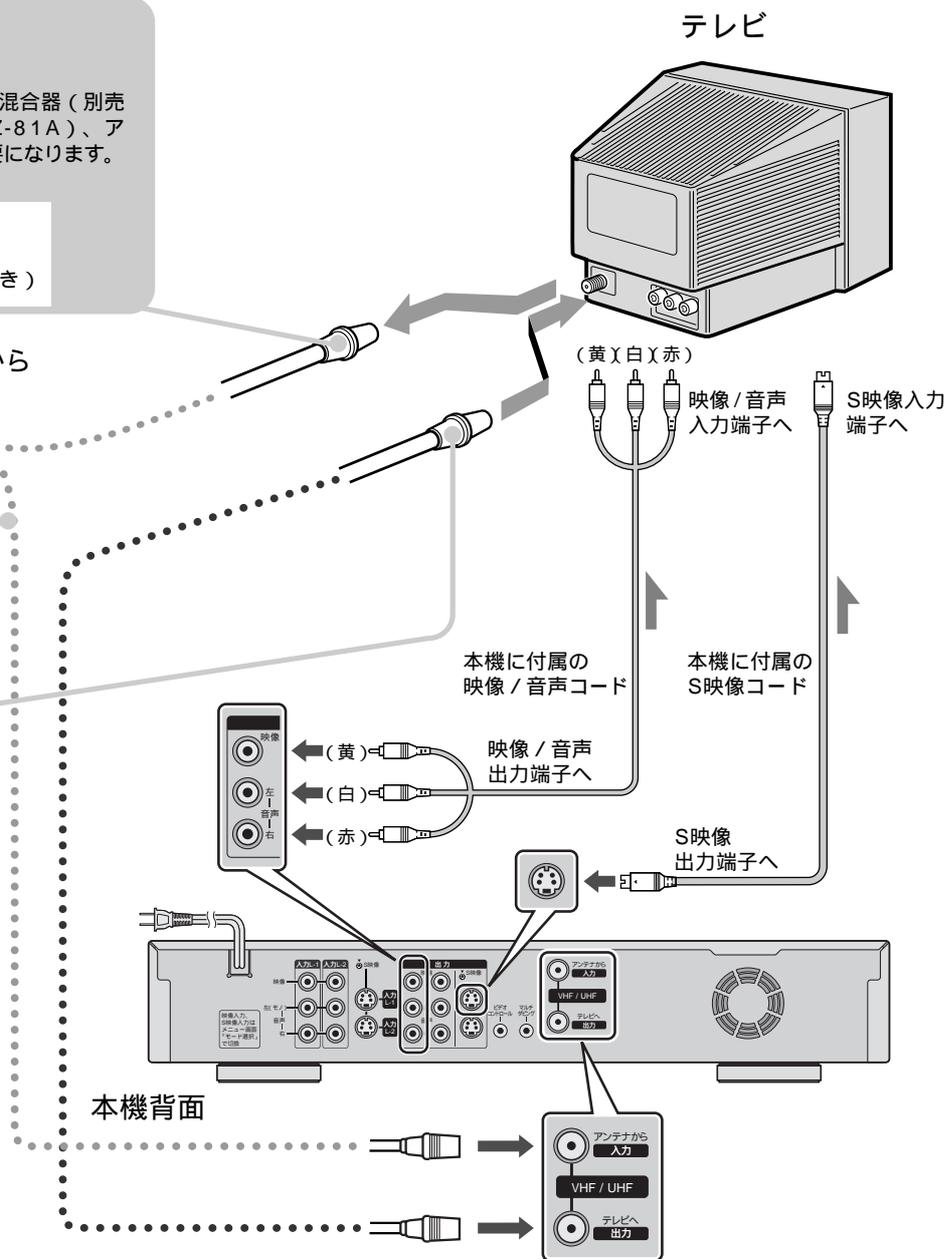

## 4


テレビに映像入力端子がないとき  
別売のRFコンバーター（RF-VD550）をご使用ください。  
詳細はRFコンバーター（RF-VD550）の取扱説明書をご覧ください。

ビデオを見るときは  
テレビで1チャンネルまたは2チャンネル（別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル）を選びます。

テレビに映像入力端子があるとき  
付属の映像 / 音声コードでテレビとつなぐ  
テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像 / 音声コードで、S映像入力端子があるときには、付属のS映像コードで、本機とテレビをつないでください。

ビデオを見るときは  
本機をつないでいるテレビの「ビデオチャンネル」を選びます。  
選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

電源プラグはすべての接続が終わってから、壁のコンセントに差し込みます

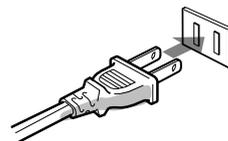

ご注意



電源プラグを差し込んだあと約30秒間は、ハードディスク起動のため、何も操作できません。

設置と準備



# アンテナとテレビをつなぐ (つづき)

## アンテナ線の接続について



### 75 同軸ケーブル (プラグ付き) とフィーダー線

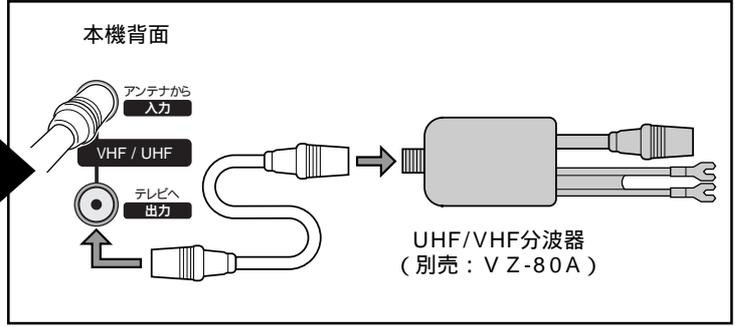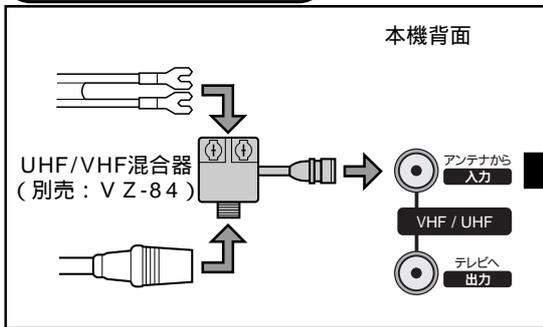

### 75 同軸ケーブル (プラグなし) とフィーダー線

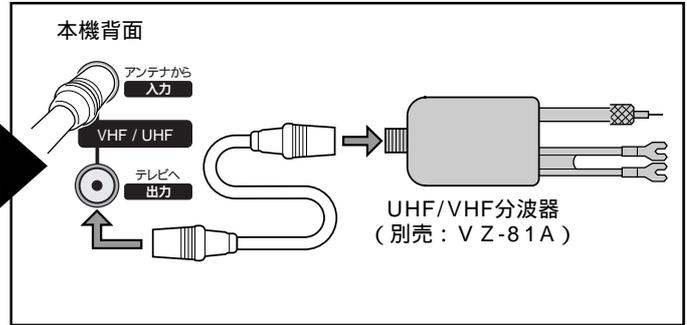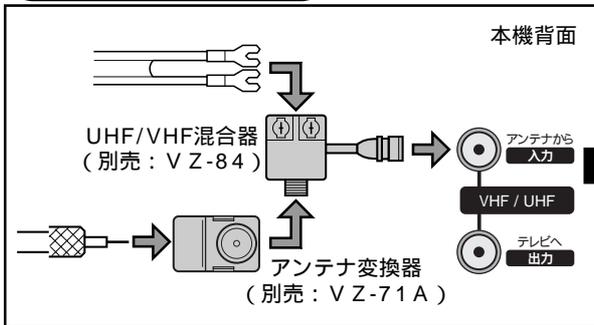


### 75 同軸ケーブル (プラグなし)

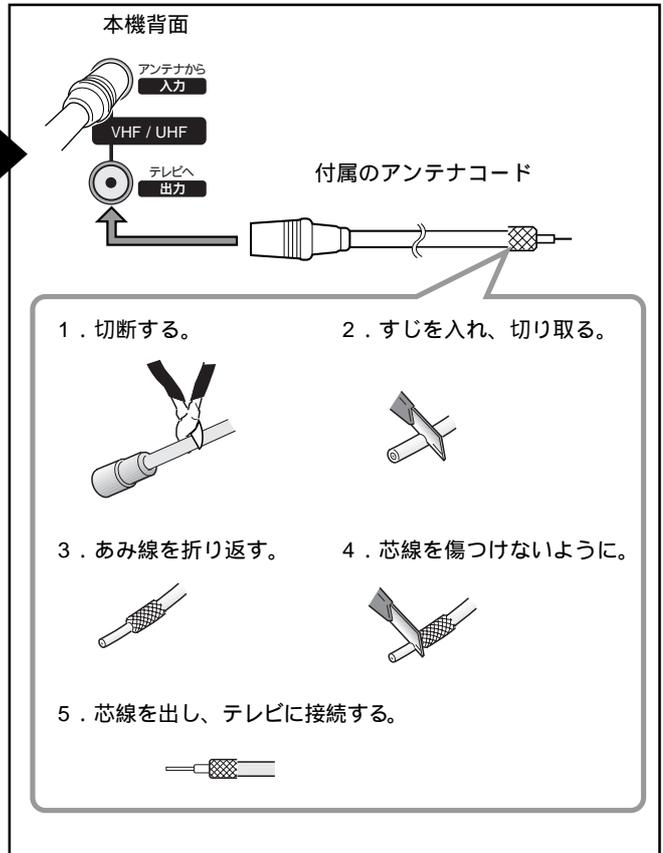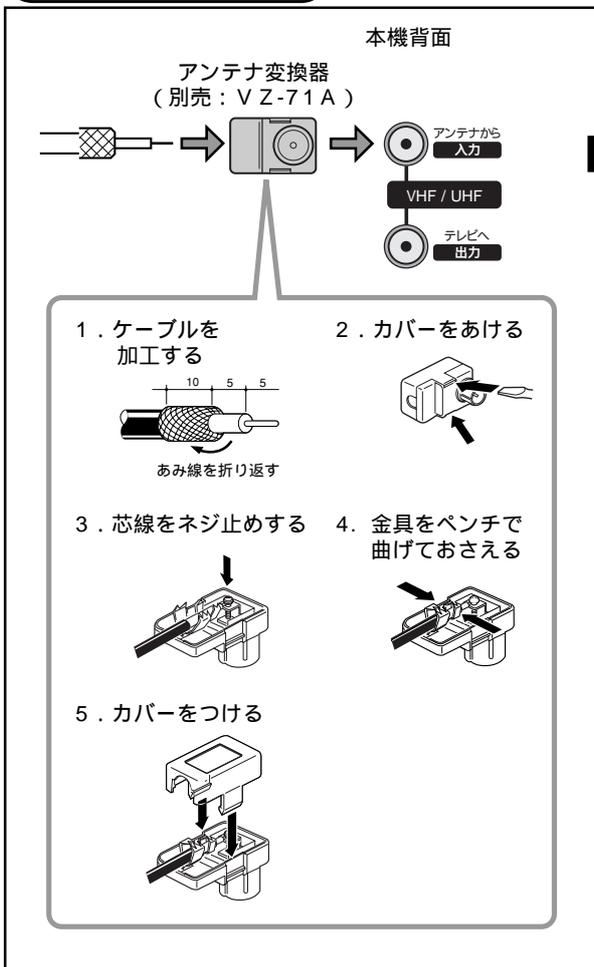

# 受信チャンネルを設定する

## 受信チャンネル設定の流れ

本機は、メニューの地図に従って地域を選択するだけで、チャンネルを自動的に設定します。

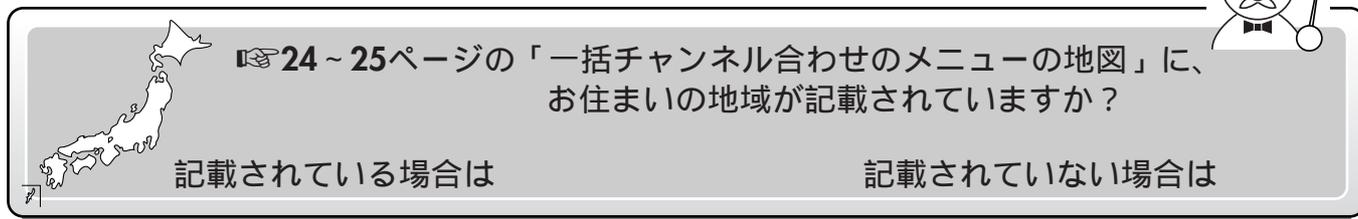

地域を選ぶ  
(24ページ参照)

一括チャンネル合わせの地域表も  
参考にして受信できる放送局を  
ひとつずつ設定する  
(32ページ参照)

一覧表(26 ~ 29ページ)どおり  
に、全部の放送局が受信できたら、  
チャンネル設定は終了です。

不要なチャンネルを飛ばしたいとき：  
30ページの操作をしてください。  
新たにチャンネルを追加したいとき：  
32ページの操作をしてください。  
チャンネル表示を変更したいとき：  
34ページの操作をしてください。  
受信チャンネルの映りが悪いとき：  
36ページの操作をしてください。

### CATV をご覧になるときは

CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」(24ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、32 ~ 33ページの操作をしてください。



お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない状態になっています。

CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。

CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。

スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。

ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は背面外部入力「L-1」または、「L-2」にします。(映像 / S映像入力切替 : 18、19ページ)

詳しくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 地域を選択して受信チャンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機は画面に表示される地図と地域を選ぶと、チャンネルが自動的に設定されます。また、チャンネルが設定されると、Gコード録画予約をするときに必要なガイドチャンネルも自動的に設定されます。ここでは、お住まいの地域を選んで、チャンネルを自動的に設定する手順を説明します。


### 準備

本機の電源を入れます。  
テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にし電源ボタンを押します。

リモコン切替スイッチ  
「HDD」側





## 1 [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる

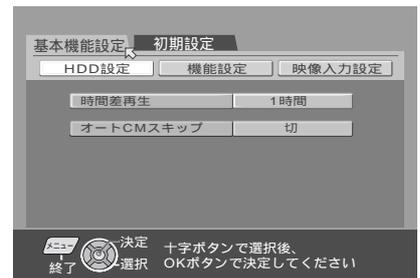



時計が設定されていないときは、メニューを表示させると初期設定にカーソルが表示されます。

## 2 [◀/▶]を押して「初期設定」を選び、[OK]を押す

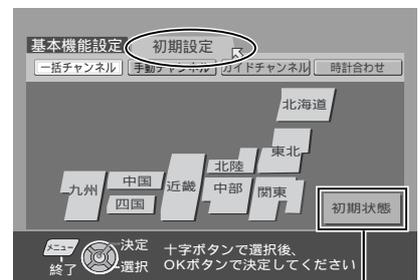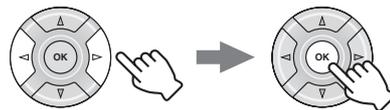

お買い上げ時の状態に戻します。

## 3 [◀/▶]を押して「一括チャンネル」を選び、[OK]を押す

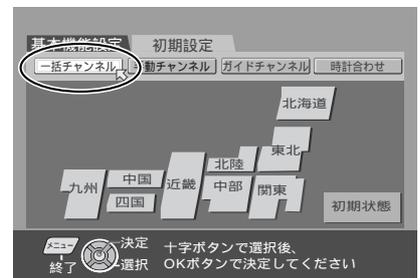
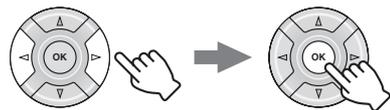


途中でやめたら...  
メニューボタンを押します。



本体で操作するには  
本体のメニュー、カーソル、OKボタンでリモコンと同じ  
ように設定することもできます。



**4** [△/▽/◀/▶] を押し、お住まいの地域を地図から選び、[OK] を押す

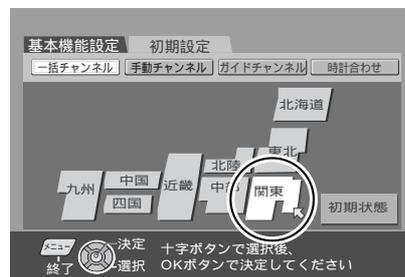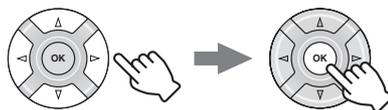

**5** [△/▽/◀/▶] を押し、お住まいの都市または近隣の都市を選び、[OK] を押す

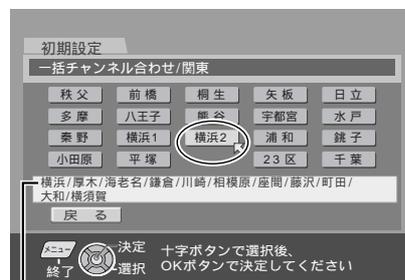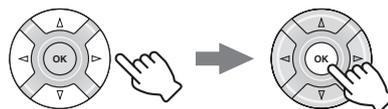

都市などを選ぶときの参考にします。

**6** [メニュー] を押し、メニューを終了する



メニュー画面が消えます。

「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。次のような変更がない場合は、「日付と時刻を設定する」へ進んでください。(☞40ページ)

- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき：  
☞30ページの操作をしてください。
- 新たにチャンネルを追加したいとき：  
☞32ページの操作をしてください。
- チャンネル表示を変更したいとき：  
☞34ページの操作をしてください。
- 受信チャンネルの映りが悪いとき：  
☞36ページの操作をしてください。



地図表示に戻るには  
手順**5**で[戻る]を選んでOKボタンを押すと戻ります。

初期設定に戻すには  
チャンネル設定の操作などを間違えてお買い上げ時の状態に戻したいときは、「初期状態」を選びOKボタンを押してください。

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 一括チャンネル合わせの地域表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(※32ページ参照)  
また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

この表の見かた

地域		本機でのチャンネル表示番号		
		放送局名・受信チャンネルガイド		
都道府県名	地域名 (対応都市)	1	2	
				放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル

映らないときは、お近くの地域も試してください。

地域	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
北海道	札幌(江別)	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5		北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90	
	小樽		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35		札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17	
	旭川		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
	稚内		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
	室蘭		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
	函館		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青森	青森(弘前)	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90						青森テレビ 38/38	
	八戸		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩手	盛岡				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
	釜石		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
	二戸		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮城	仙台	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
	石巻	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
	気仙沼		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
秋田	秋田		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31					NHK総合 9/80	秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11			NHK教育 8/90			秋田テレビ 57/37
	大曲		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31					NHK総合 45/80	秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37

	地域	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
山形	山形		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビ山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
	鶴岡(酒田)	山形放送 1/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		テレビ山形 22/36				山形テレビ 39/38
	米沢		さくらんぼテレビ 60/30		NHK教育 50/90		テレビ山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38
福島	福島(郡山)		NHK教育 2/90		テレビ福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
	いわき		テレビ福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
	会津若松	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレビ福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
茨城	水戸(勝田)	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
	日立	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
栃木	宇都宮	NHK総合 27/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	とちぎテレビ 31/23	テレビ東京 17/12
	矢板	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
群馬	前橋(伊勢崎・高崎)												
		NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48	TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
埼玉	浦和(三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越)												
		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
	熊谷	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
千葉	千葉(我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代)												
		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
東京	23区(昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹)												
		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	八王子	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
神奈川	*1 横浜1(横浜の一部)												
		NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
	*1 横浜2(横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀)												
		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
山梨	秦野	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
	甲府	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
長野	長野1		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
	長野2		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
	松本		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
	飯田			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷・諏訪				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
新潟	新潟(長岡)			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
	上越	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富山	富山	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
	高岡	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32



\* 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。  
「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

次ページへ続く

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

映らないときは、お近くの地域も試してください。

	地域	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
石川	金沢(小松)		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
	七尾	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福井	福井			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
	敦賀						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
岐阜	岐阜(大垣)	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	高山		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
	中津川			NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37		NHK教育 12/90
静岡	静岡(清水・焼津)												
			NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35			NHK総合 9/80		静岡放送 11/11
	浜松		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11			NHK教育 8/90	静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
	富士(富士宮)		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
	三島・沼津		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第1 48/31				静岡朝日 50/33	
藤枝	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31				静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
愛知	名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田)												
		東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	豊橋(豊川)	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
三重	津(鈴鹿・松坂・四日市)												
		東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	伊勢	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
	名張	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋賀	大津		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
	彦根		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
京都	京都(宇治)		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	舞鶴		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
	福知山		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
兵庫	大阪(池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾)												
	神戸		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
	川西		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈良	奈良(橿原)		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
	五條		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌山	和歌山		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
	海南・田辺		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島根	松江	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
	浜田		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			


	地域	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡山	岡山(倉敷)	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
	笠岡		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23		山陽放送 6/11		西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
広島	広島	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
	福山	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
	尾道	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
山口	山口(徳山・防府)												
		NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38			NHK総合 9/80		山口放送 11/11
	下関	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
岩国	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11		
徳島	徳島	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香川	高松	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
	丸亀	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
愛媛	松山		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
	新居浜		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
	今治		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知			NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40	
福岡	福岡	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
	大牟田	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
	北九州		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
長崎	長崎	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
	佐世保		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	諫早	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本(八代)		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大分	大分(別府)			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
	中津			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮崎	宮崎(都城)						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
	延岡		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
鹿児島	鹿児島	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
	阿久根		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
	鹿屋		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32	鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30	
沖縄	那覇(沖縄)		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

# 受信チャンネルを設定する (つづき)


## 不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。



**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。

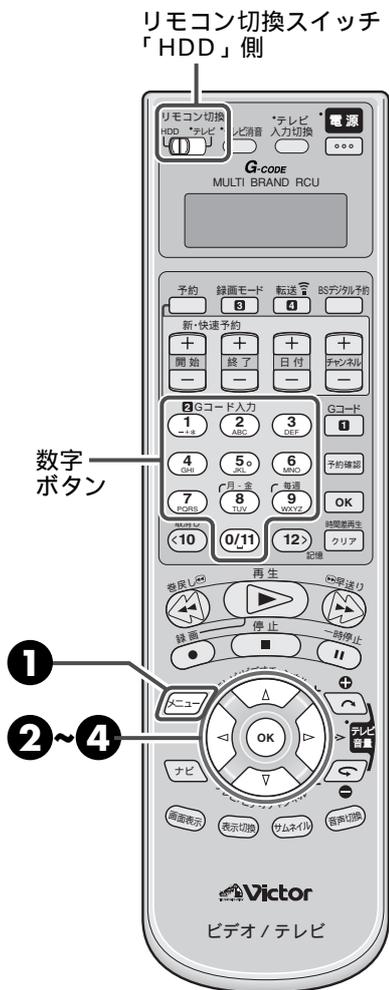


**1** [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる

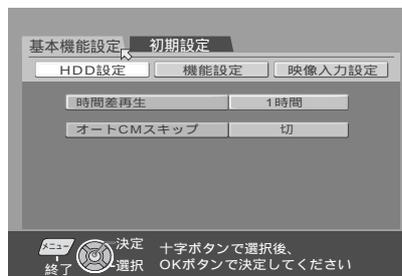


**2** [◀ / ▶]を押して「初期設定」を選び、[OK]を押す

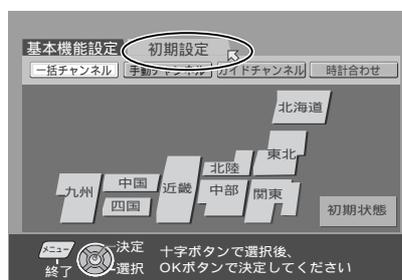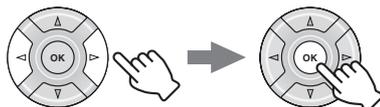

**3** [◀ / ▶]を押して「手動チャンネル」を選び、[OK]を押す

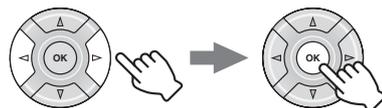

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、メニュー画面と重なって映ります。

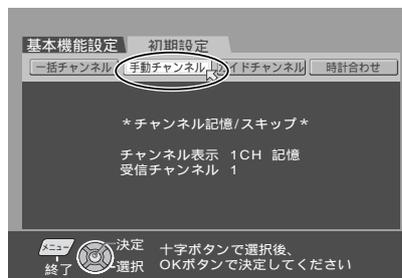

**4** [▲ / ▼]で飛ばしたいチャンネルを選ぶ




数字ボタンでも選択できます。  
テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、メニュー画面と重なって映ります。

### \* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示 2 CH 記憶  
受信チャンネル 14

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9]  
選局をとばす [取り消し]  
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

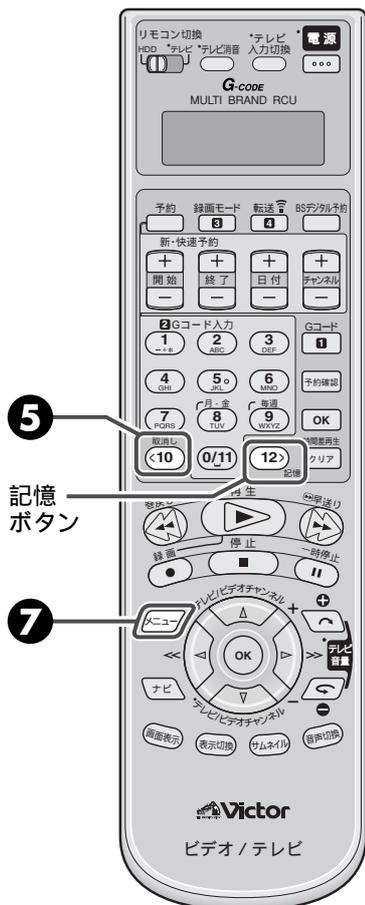

## 5 [取消し]を押して、スキップ設定をする



\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示 2 CH スキップ  
受信チャンネル 14


チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9]  
スキップをやめる [記憶]  
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## 6 他の放送局もスキップするとき、手順の④と⑤をくり返す

## 7 [メニュー]を押して、終了する



もう一度メニューボタンを押すと、メニューが消え、テレビ画面に戻ります。

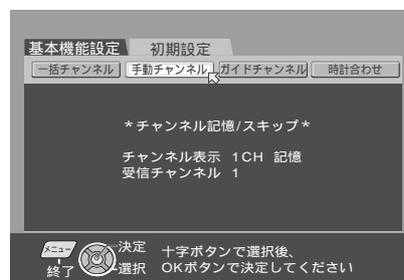

## 飛ばしたチャンネルを再び記憶するには

- ① 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順①から③までを行う
- ② ▲ / ▼ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- ③ 記憶ボタンを押す
- ④ メニューボタンを 2 回押し、メニュー操作を終了する



メモ

チャンネル表示を変更したいときは、[34ページ](#)をご覧ください。

受信状態があまり良くないときは、「微調整」をしてください。( [36ページ](#) )

放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。

( [38ページ](#) )

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 放送局をひとつずつ設定する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき (P.24ページ)

テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき


CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。



リモコン切換スイッチ  
「HDD」側



**1** [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる


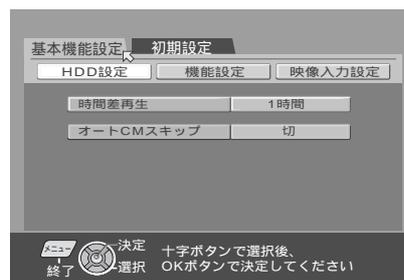


**2** [◀/▶]を押して「初期設定」を選び、[OK]を押す

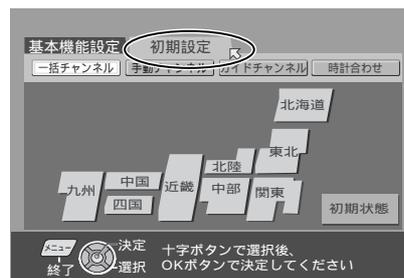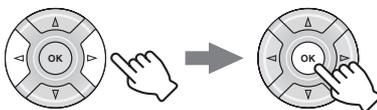

**1**  
**2, 3**

**3** [◀/▶]を押して「手動チャンネル」を選び、[OK]を押す

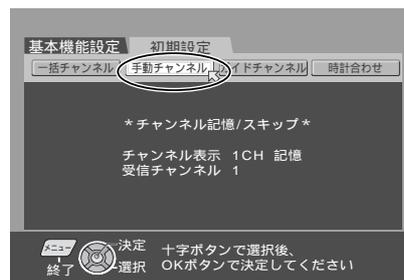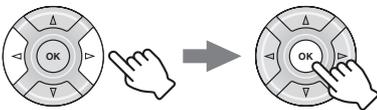


テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

例：現在受信している放送局が1チャンネルのとき

必要なチャンネルを登録する



**4** [△/▽] を押して、チャンネル表示を順番に変え、ひとつひとつのチャンネルが映るか確認する

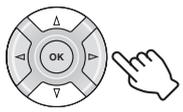

1CH → 2CH → 3CH ... → 112CH → 113CH

\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示	1 CH	記憶
受信チャンネル	1	

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0 - 9]  
選局をとばす [スキップ]  
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

**5** 映るチャンネルは [記憶] を押して登録する、映らないチャンネルは [取消し] を押して削除する

(記憶する) (削除する)



\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示	2 CH	スキップ
受信チャンネル	2	

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0 - 9]  
スキップをやめる [記憶]  
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]


[記憶] を押すと、チャンネル表示の右側に「記憶」を表示します。  
[取消し] を押すと、チャンネル表示の右側に「スキップ」を表示します。  
1 ~ 113CHまで、ひとつずつ順番に設定してください。

**6** [メニュー] を2回押して、終了する



メニュー画面が消えます。

**7** [△/▽] を押して、登録したチャンネルを確認する

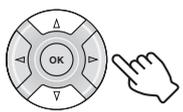

お好みのチャンネル番号に変えたいときは、  
☞34ページの操作をしてください。



設定が完了したあとで、Gコード予約するためのガイドチャンネルも設定してください。  
(☞38ページ)

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

## チャンネル表示を変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。

**例** CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は66チャンネル)を、「7チャンネル」で見られるようにする。

リモコン切換スイッチ  
「HDD」側



**1** [チャンネル+ / -] を  
押して「66チャンネル」  
を選ぶ




数字ボタンでも選べます。





**2** [メニュー] を押して「メ  
ニュー」画面を表示させる



**3** [◀ / ▶] を押して「初期  
設定」を選び、[OK] を  
押す

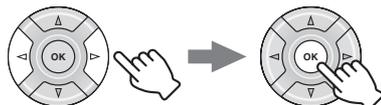

**4** [◀ / ▶] を押して「手動  
チャンネル」を選び、  
[OK] を押す

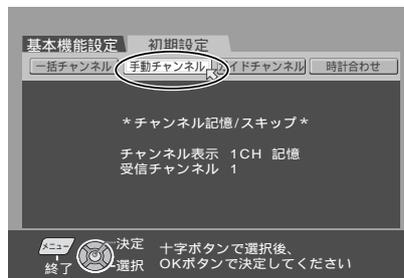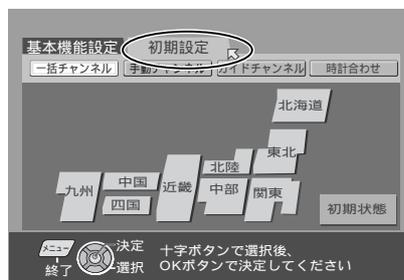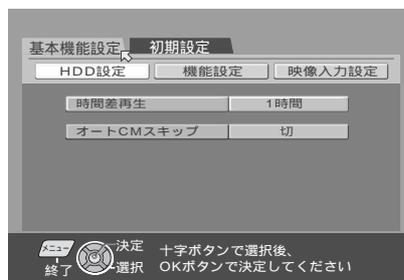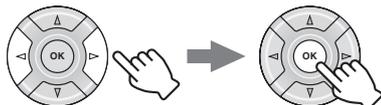



**5** [OK]を1回押して、「チャンネル表示」に「7」を表示させる




\* チャンネル表示変更 \*

チャンネル表示	66 CH
受信チャンネル	66

チャンネル表示を変える [▲ / ▼] [0 - 9]  
 変えた内容を記憶する [記憶]  
 受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

**6** [▲ / ▼]を押して「チャンネル表示」を「7」に変える

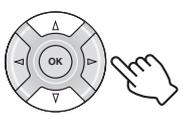

数字ボタンでも選択できます。

\* チャンネル表示変更 \*

チャンネル表示	7 CH
受信チャンネル	66

チャンネル表示を変える [▲ / ▼] [0 - 9]  
 変えた内容を記憶する [記憶]  
 受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

**7** [記憶]を押して、チャンネル番号を本機に記憶させる



\* チャンネル記憶 / スキップ \*

チャンネル表示	7 CH	記憶
受信チャンネル	66	

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9]  
 選局をとばす [取り消し]  
 チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

**8** [メニュー]を2回押して、終了する

メニュー画面が消えます。  
 他のチャンネルも変更するときは、①～③の手順を繰り返します。




設定が完了したあとで、Gコード予約するためのガイドチャンネルも設定してください。  
 ( 38ページ )

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 映りの悪いチャンネルを微調整する

本機にはノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。

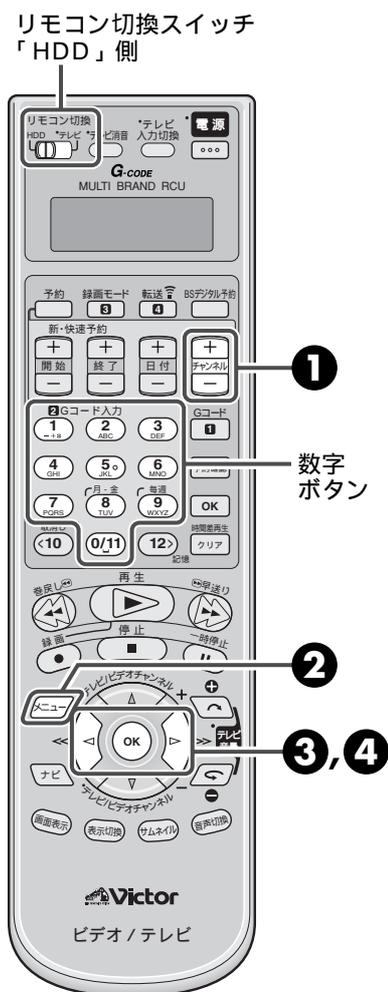


**1** [チャンネル+ / -]を押して、映りの悪いチャンネルを選ぶ





数字ボタンでも選べます。



**2** [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる

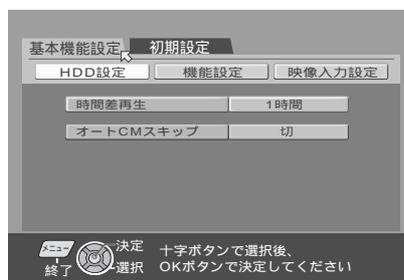

**3** [◀ / ▶]を押して「初期設定」を選び、[OK]を押す

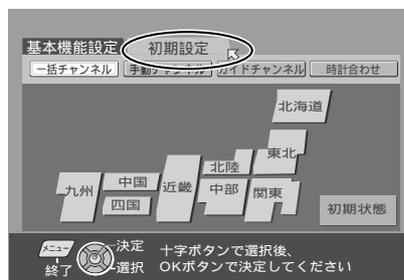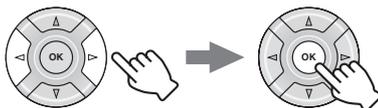

**4** [◀ / ▶]を押して「手動チャンネル」を選び、[OK]を押す

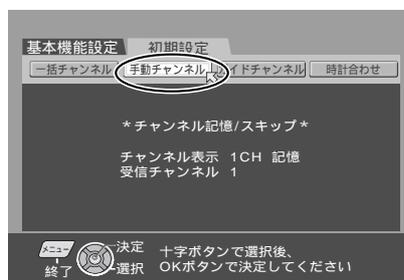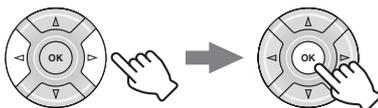

リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは


数字ボタン(0~9)を押す。

例：4チャンネルを選ぶときは4を押す。

例：10チャンネルを選ぶときは1と0を続けて押す。



**5** [OK]を3回押して「チャンネル微調整」を選び、  
[Δ/▽]で映像を見ながら微調整する

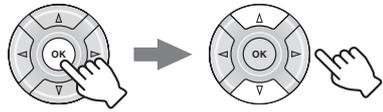

\* チャンネル微調整 \*

チャンネル表示	1 CH
受信チャンネル	1
<b>微調整</b>	*--*

微調整をする [▲/▼]  
 変えた内容を記憶する [記憶]  
 チャンネル記憶 / スキップへ [OK]  
 終了 [メニュー]

**6** [記憶]を押して、変更した内容を記憶させる



**7** [メニュー]を2回押して、終了する



メニュー画面が消えます。

# ガイドチャンネルを設定する

## Gコード予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(☞32 ページ)

「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき  
チャンネル表示を変えたとき


**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にします。

**例** テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき


リモコン切替スイッチ  
「HDD」側





**1** [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる

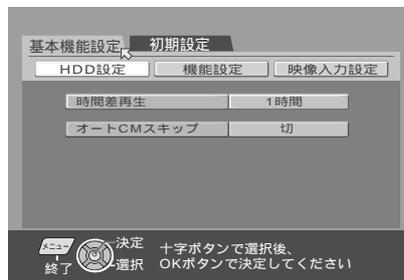

**2** [◀ / ▶]を押して「初期設定」を選び、[OK]を押す

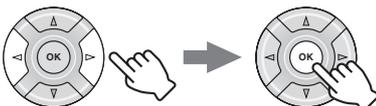

**3** [◀ / ▶]を押して「ガイドチャンネル」を選び、[OK]を押す

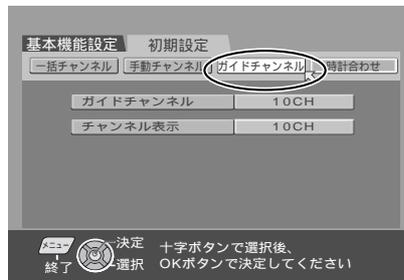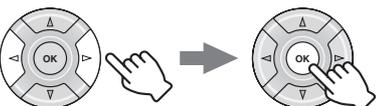



メモ

ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意ください。





**4** [OK] を押したあと、[△ / ▽] で設定したい放送局のガイドチャンネル番号「42」を選ぶ



ガイドチャンネル一覧表を参照して入力します。(P.94ページ)

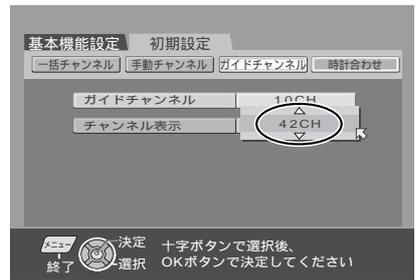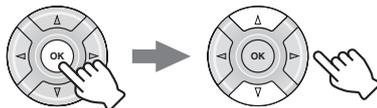


**5** [OK] を押したあと、[▽] を押して「チャンネル表示」を選ぶ

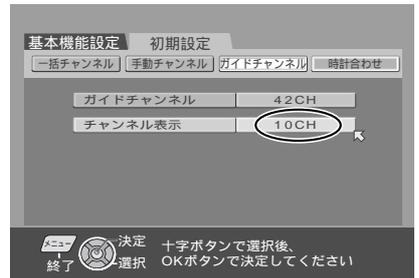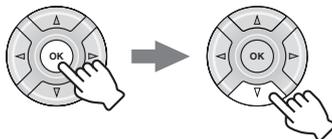

**6** [OK] を押したあと、[△ / ▽] で設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ

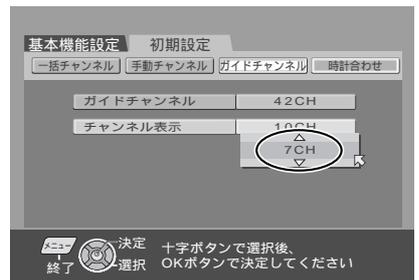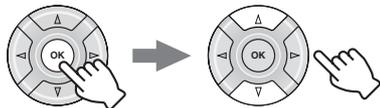

**7** [OK] を押して、変更を確定する

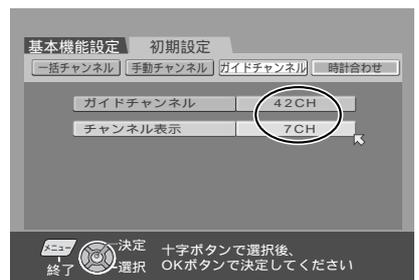

**8** 他にも設定したい放送局があるときは、[△] を押して「ガイドチャンネル」を選んだあと、手順の**4** ~ **7** をくり返す

**9** [メニュー] を押して、終了する




メニュー画面が消えます。


# 日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。


**例** 2001年12月24日、午前10時に合わせる

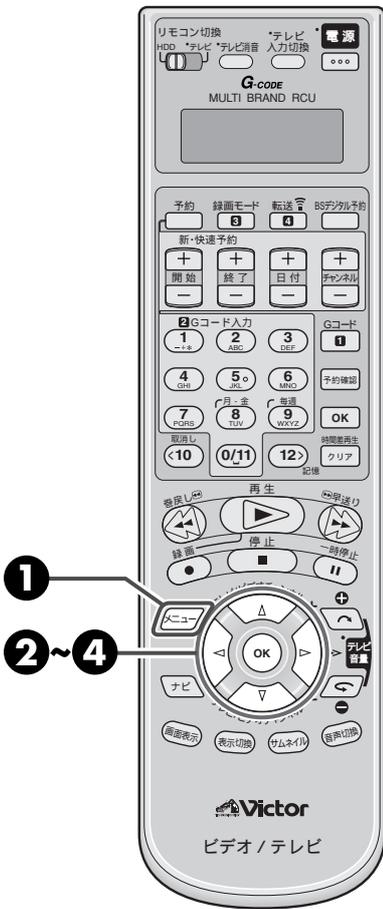



**1** [メニュー]を押して「メニュー」画面を表示させる

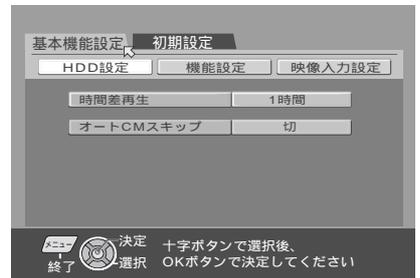

**2** [◀/▶]を押して「初期設定」を選び、[OK]を押す

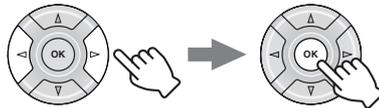

**3** [◀/▶]を押して「時計合わせ」を選び、[OK]を押す

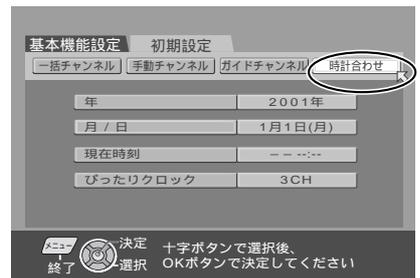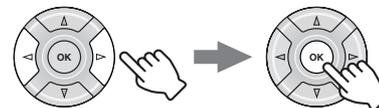

**4** 年、月/日、現在時刻を合わせる

[△/▽]を押して「年」を選び、[OK]を押す

[△/▽]を押して西暦を選び、[OK]を押す

[▽]を押して「月/日」を選び、[OK]を押す

[△/▽]を押して日付を選び、[OK]を押す



[▽]を押して「現在時刻」を選び、[OK]を押す


[△/▽]を押して時刻を選び、[OK]を押す

[△/▽]は押し続けると早く変わります。

時刻： 30分単位で変わります


日付： 15日単位で変わります

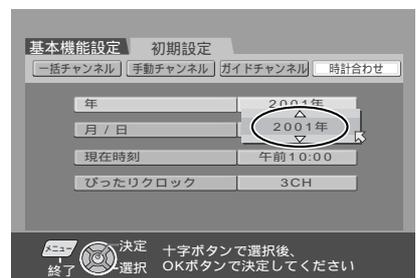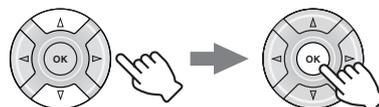

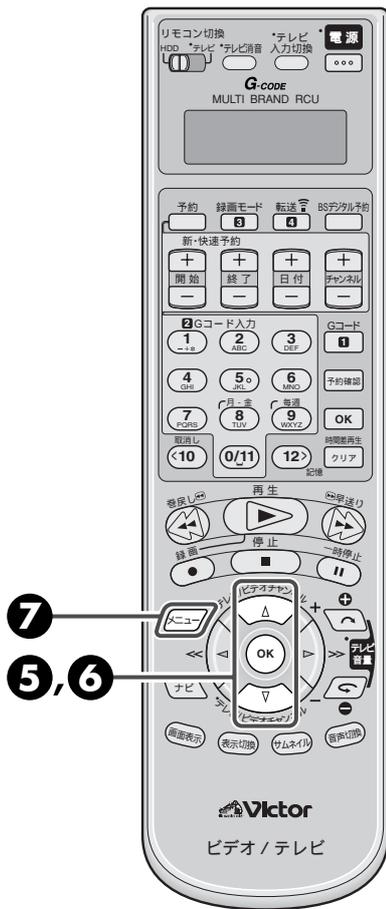

## 5 [OK] を押す

時計が動き始めます。


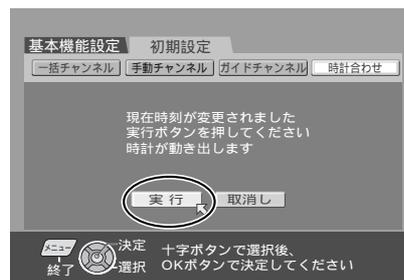


## 6 ぴったりクロックのチャンネルを選ぶ

[▽] を押して「ぴったりクロック」を選び、[OK] を押す

[△/▽] を押してチャンネルを選び、[OK] を押す

「一括チャンネル合わせ」(P.24ページ)を行なったあとは、自動的に設定されています。自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

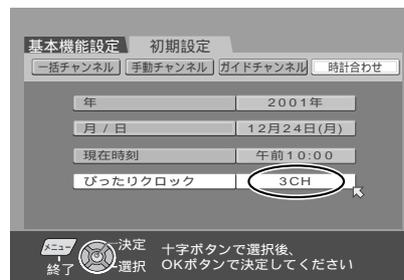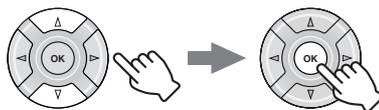

## 7 [メニュー] を押して、終了する



メニュー画面が消えます。



### ぴったりクロックとは

毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。

平成13年8月現在、時報は1日1回、正午のみです。

ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。

高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じます。

次のようなときは、ぴったりクロックは動きません。


- ・番組編成で時報が放送されていないとき
- ・本機の電源が入っているとき
- ・現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
- ・時報のバックに音楽が入っているとき

# 簡単な録画と再生

## 録画する

録画を始めると、自動的に録画の始め部分をサムネイル画像(☞59ページ)として記録します。  
BSデジタル放送の番組を録画するときは、☞86、90ページをご覧ください。

リモコン切換スイッチ  
「HDD」側

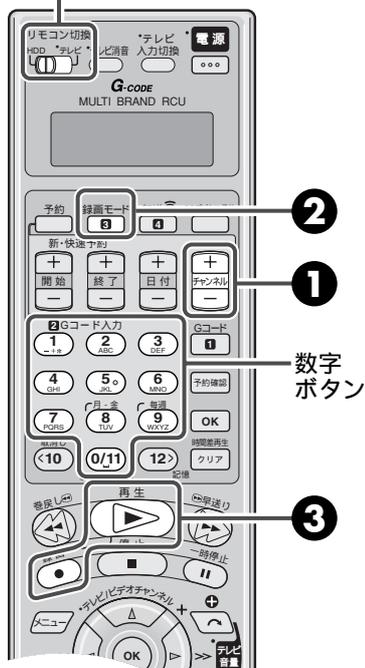

### 準備

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(☞14～15、20～22ページ)  
本機の電源を入れます。  
テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。

## 1 [チャンネル+ / -]を押して、番組を選ぶ



時間差再生ランプ点灯中は、チャンネルを変えてから映像が出るまで、数秒かかりますが故障ではありません。

## 2 [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ




押すたびに、録画モードが切り換わります。




SP (8Mbps) : 最高画質  
LP (6Mbps) : 高画質  
EP (3Mbps) : 普通画質  
SEP (2Mbps) : 長時間モード

時刻の目安 現在時刻または残量時間 音声モード

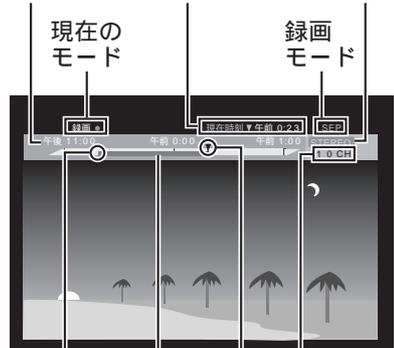

録画開始時刻の位置  
録画済み時間の長さ(赤) 現在録画している時間の位置

## 3 [録画]を押しながら、[再生]を押す

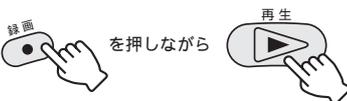

本体で操作するときは、録画(●)ボタンを押します。  
本体表示窓に「○」マークが点灯します。

## 録画をやめる



録画を停止するかどうかのメッセージが表示されますので、再度停止(■)ボタンを押します。


### ご注意

電源を入れたあと約10秒間は、ハードディスク起動のため、何も操作できません。  
大切な録画の場合は、必ず事前に試し録画をして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。また、サムネイル画像が記録されますので、削除したいときは、☞72ページをご覧ください。  
万一本機の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン(0～9)でチャンネルを選ぶときはリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。  
数字ボタン(0～9)を押す。  
例：4チャンネルを選ぶときは4を押す。  
例：10チャンネルを選ぶときは1、0/11と続けて押す。  
例：外部入力を選ぶときは0/11を押す。強制的に「L-1」入力に切り換わります。

## 録画時間を設定する（ワンタッチタイマー録画）

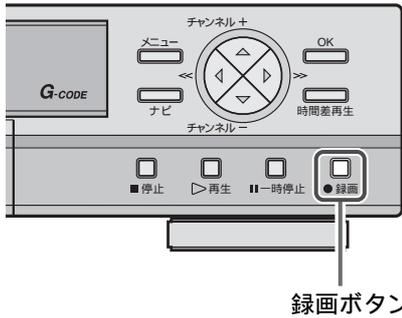


録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。リモコンでは操作できません。

### 録画中に



本体のボタン

押すたびに、録画時間（最長6時間まで）が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示され「○」マークが点滅します。テレビ画面には「OTR ○:○○●」と表示されます。

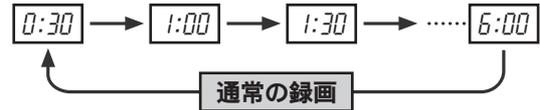

録画を途中でやめるには、停止（■）ボタンを2回押します。

ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、どちらを録画するかメッセージを表示しますので、選択してください。

最長6時間まで設定できますが、残量時間が足りないときは残量時間に合わせて、最長の設定時間が変わります。

## 録画中に別の番組を見る（裏番組録画）

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

1. テレビの電源を入れる
2. テレビで見たい番組を選ぶ

ふ  
使  
だ  
い  
ん  
か  
の  
た



### 録画フォーマットについて

DVDなどと同じMPEG2フォーマットを使っています。画質の目安として、1秒間にどれくらいのデータ量を記録できるかを示す単位(bps)を使います。この数値が大きい方が画質に有利になりますが、記録するために必要な容量も大きくなります。スポーツなどの動きの早い番組には「SP、LP」を、トークなどの動きの少ない番組には「EP、SEP」がおすすめです。


お好みの場面をサムネイル画像として取り込みたいときは録画中に、サムネイル画像を取り込みたい場面でサムネイルボタン(またはOKボタン)を押します。取り込み中は静止画になります。

ただし、時間差再生モードのときは取り込みできません。

# 簡単な録画と再生(つづき)

## 再生する

録画した番組を再生してみましょう

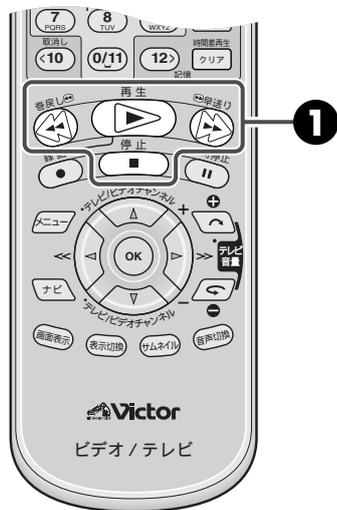

### 準備


リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(P.14 ~ 15、20 ~ 22 ページ)  
本機の電源を入れます。  
テレビの電源を入れて、ビデオを見るときにチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にします。

## 1 [再生]を押す




録画した最新の番組の再生が始まります。


### 再生をやめる

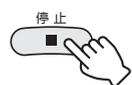

停止後、受信映像が表示されるまでに時間がかかりますが故障ではありません。

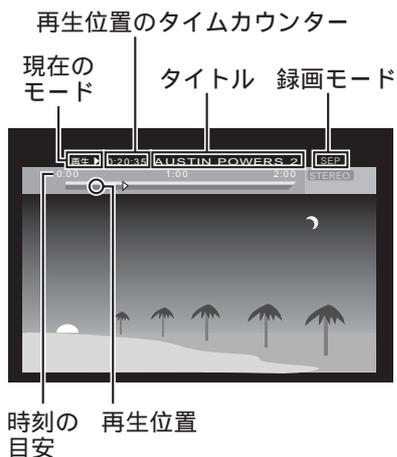

## 映像を見ながら早送り / 早戻りする(シャトルサーチ)

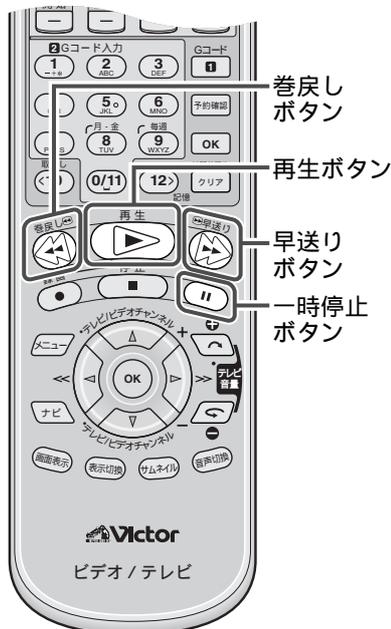

### 再生中に

早送りするときは：  
(+15倍速)



早戻りするときは：  
(-15倍速)



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り / 早戻しされます。指を離すと通常の再生に戻ります。

### 再生を一時停止する

### 再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

### 終わりまで再生したら

自動的に再生一時停止になります。

### 一時停止中に



一時停止が解除されて、受信映像に戻ります。



HDDナビ画面が表示されたら  
HDDナビ画面より再生したいサムネイル画像を選び、再生ボタンを押します。(P.60ページ)  
お買い上げ後や停電後に再生ボタンを押すと、ナビ画面が出ます。(P.59ページ)



再生ボタンなどの操作ボタンを押したとき、一瞬画像が乱れたり、音声が途切れることがありますが、故障ではありません。  
停止中に、早送り / 早戻しなどの操作はできません。

## コマ送りやスローで再生する

### 再生中に



一時停止になり、静止画がテレビ画面に表示されます。(静止画再生)


### 一時停止中に



2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)

くり返し押しすと、押すたびに映像が1コマずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)

通常の再生に戻すには、再生 (▶) ボタンを押します。

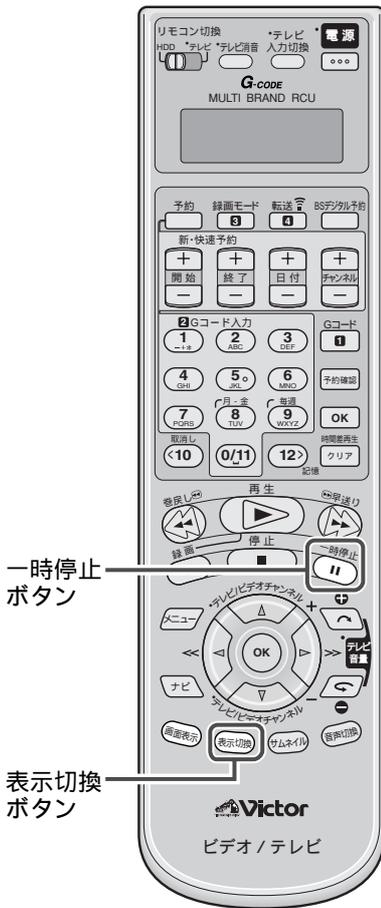

## ハードディスクの残り時間を調べる

本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてハードディスクの残量を表示させます。

### 再生または録画中



表示切換ボタンを押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。



\* : 録画済みの番組を再生しているときは表示されません。

\*\* : 録画中および録画済みの番組を再生したときのみ表示します。

ふ  
使  
だ  
い  
ん  
か  
の  
た


ご注意

シャトルサーチ、静止画再生、スロー再生、コマ送り中は音が出ません。

# Gコードを使って予約する(Gコード録画予約)

新快速録画予約と合わせて、32番組を予約することができます。( 48ページ )

**準備** ガイドチャンネル( 38ページ )と時計( 40ページ )の設定を先に行ってください。時間差再生モード( 52ページ )にしておくと予約録画中に再生できます。

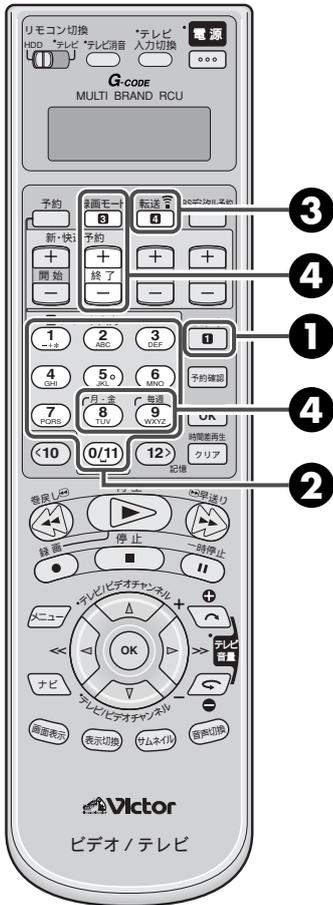

## 1 [Gコード]を押す



リモコン液晶表示窓



## 2 数字ボタンを押し、Gコードを入力する



数字の0は「0/11」を押します。

番号を間違えたときは、「取消し」を押します。途中でやめるには「Gコード」を押します。

リモコン液晶表示窓




## 3 [転送]を押す



転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは、下のメモをご覧ください。テレビ画面にメッセージが表示されたときは、それにしたがって確認してください。

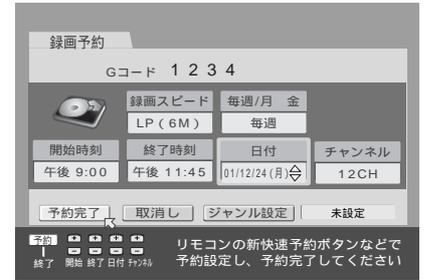

## 4 必要に応じて、次の設定をする



録画モードを変更したいとき...

押すたびに、録画モードが切り換わります。(転送前でも操作できます。)



同じ番組を毎日(月~金)録画したいとき...

毎週月曜から金曜まで録画されます。

(おまかせ毎週録画: 48ページ)

・もう一度押すと元に戻ります。



同じ番組を毎週録画したいとき...

毎週同じ曜日に録画されます。

(おまかせ毎週録画: 48ページ)

・もう一度押すと元に戻ります。



録画終了時刻を変えたいとき...

押すたびに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。(転送後のみ操作できます。)



転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

次の点を確認してください。


- ・番組の開始時刻が過ぎていないか
- ・Gコードが正しいか(Gコードを入力し直してください。)
- ・ガイドチャンネルの設定がされているか( 38ページ )
- ・予約時間よりも残量時間があるか( 45ページ )

メニュー画面やHDDナビ画面などを表示中にGコードを転送すると、本体表示窓に「Err」を表示します。テレビ画面に出ている表示を消してから、Gコードを転送してください。

転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに32予約分登録されています。



## 5 [OK] を押し、予約を終了する

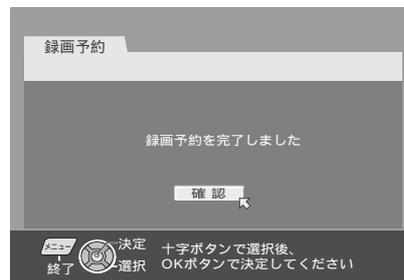

本機の電源は「入」または「切」のどちらでも、録画予約は実行します。

続けて、他の番組を予約するときは、手順①から⑤をくり返します。

予約時間よりも残量時間が足りない場合、「録画可能時間が足りないため、予約できません。不要な番組を削除してください」と表示され、予約はキャンセルされます。

予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。確認して修正してください」と表示され、修正画面になります。予約の確認 / 変更 / 取消をするときは、50、51ページをご覧ください。

ふ  
使  
だ  
い  
ん  
か  
の  
た



### Gコード予約のときの注意

Gコードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。


設定中の予約内容を取り消したいときは予約ボタンを押します。表示している予約が取り消されます。

### 録画中に停止(中断)するには

停止ボタンを押したあと、<ボタンを押して「中断」を選び、OKボタンを押します。

# Gコードを使わずに予約する(新・快速録画予約)

**例** 西暦 2001 年 12 月 24 日午後 8 時から午後 9 時 20 分まで 4 チャンネルを標準モードで予約する

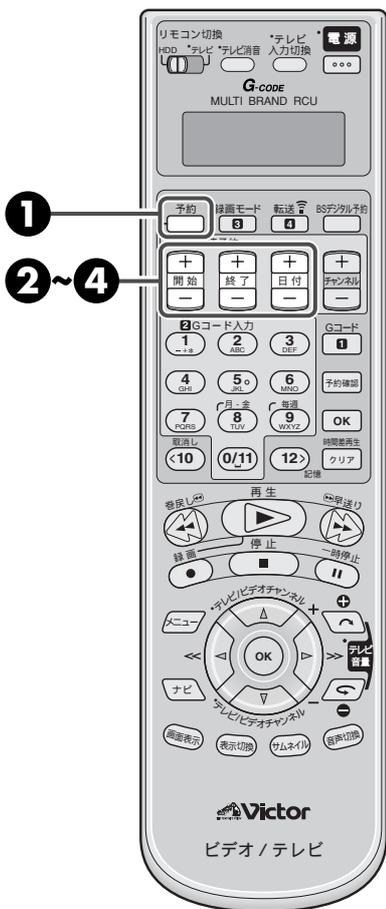

## 1 [予約]を押す




「録画予約」画面が出ます。  
時計合わせをしていない場合、メッセージを表示し、初期設定画面へと切り換わります。  
録画予約がいっぱい(予約数が32)のときは、メッセージを表示し、予約確認画面へと切り換わります。



## 2 [開始 +/-]を押し、録画の開始時刻を設定する




押すたびに、1分単位で変わります。  
押し続けると30分単位で変わります。

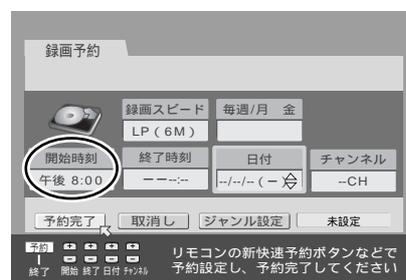

## 3 [終了 +/-]を押し、録画の終了時刻を設定する




押すたびに、1分単位で変わります。  
押し続けると30分単位で変わります。

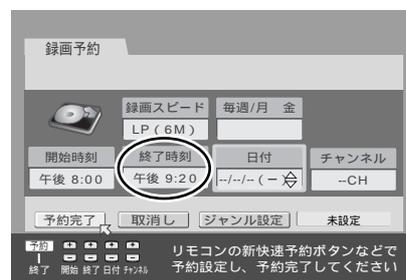

## 4 [日付 +/-]を押し、録画日を設定する



押すたびに、1日単位で変わります。  
来年の表示が出たときは、+ ボタンを押します。

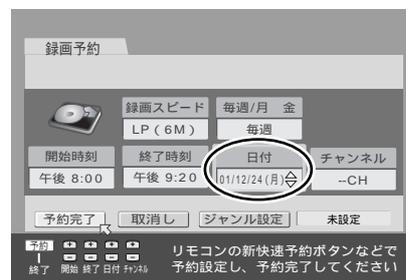

**メモ** 毎週/毎日録画する(おまかせ毎週録画)  
毎日予約や毎週予約をするとハードディスク内にそのための容量が確保され、毎日または毎週の録画が上書きされます。ただし、保存するときは、次回(次週の同じ曜日)の録画で上書きされてしまう前にビデオテープにダビングしてください。(P.78、80ページ)

設定中の予約内容を取り消したいときは予約ボタンを押します。表示している予約が取り消されます。




**注意** 予約の手順について  
手順②から手順⑦までは、どの順序でも設定することができます。



## 5 [チャンネル+ / -] を押し、チャンネルを選ぶ



本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」または「L-2」を表示させます。(映像 / S映像入力切換: 18 ページ)

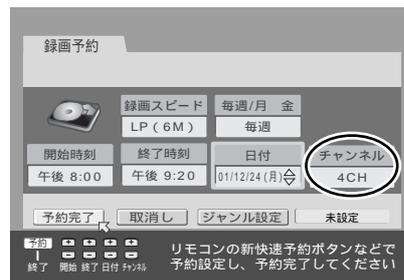


## 6 必要に応じて録画に必要な設定をする



録画モードを変更したいとき...


最初に表示されるモードは、現在設定されているモードです。押すたびに、録画モードが切り換わります。

SP → LP → EP → SEP

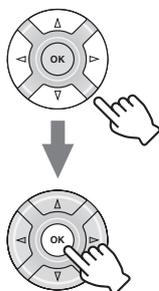



ジャンルを設定したいとき...

1. ◀ / ▶ ボタンを押して「ジャンル設定」を選び、OK ボタンを押します。
2. Δ / ▽ / ◀ / ▶ ボタンを押してジャンルを選び、OK ボタンを 2 回押します。

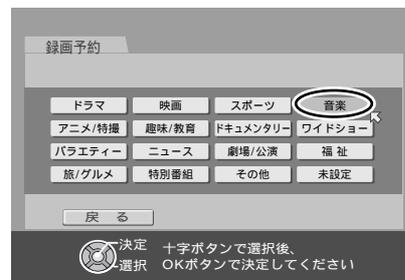

ふだいんのかた

## 7 [◀ / ▶] を押して「予約完了」を選び、[OK] を押す

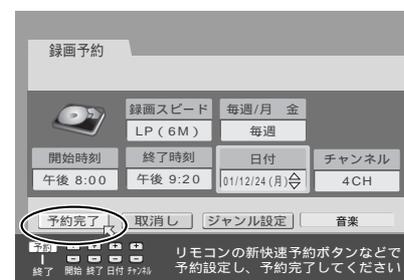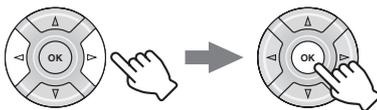


## 8 [OK] を押し、予約を終了する



本機の電源は「入」または「切」のどちらでも、録画予約は実行します。

続けて、他の番組を予約するときは、手順①から③をくり返します。

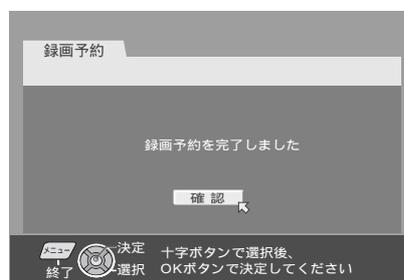

予約時間よりも残量時間が足りない場合  
「録画可能時間が足りないため、予約できません。不要な番組を削除してください」と表示され、予約はキャンセルされます。

録画予約が重複しているときは  
警告メッセージが表示され、修正画面に切り換わります。(51 ページ)

予約の確認 / 変更 / 取消しをするときは  
50、51 ページをご覧ください。

録画中に停止 (中断) するには  
停止ボタンを押したあと、◀ ボタンを押して「中断」を選び、OK ボタンを押します。

# 予約を確認する

予約確認ボタンを押して予約確認一覧を表示させて確認します。  
再度、予約確認ボタンを押すと、元のテレビ画面に戻ります。




**1** [予約確認] を押して、「予約確認画面」を表示させる



録画予約内容が一覧表示されます。  
再度予約確認ボタンを押すと、元のテレビ画面に戻ります。



**2** ジャンルを確認するには [△/▽] を押して「確認したい予約」を選び、[OK] を押す

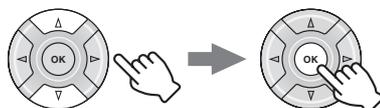


**3** 「予約完了」に矢印カーソルがある状態で [OK] を押し、もう一度 [OK] を押す



テレビ画面に戻ります。

# 予約を変更・取消しする

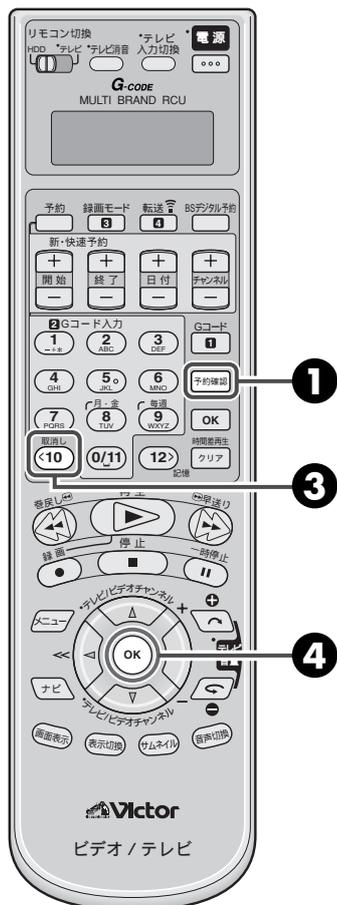

- 1 [予約確認]を押して「予約確認画面」を表示させ、変更したい予約内容を表示させる



「予約を確認するには(左ページ)の手順①と②をご覧ください。



- 2 必要に応じて、設定を変更する

「新・快速録画予約(48~49ページ)の手順②~③を参照してください。

- 3 必要に応じて[取消し]を押して、録画予約を取り消す



△/▽/◀/▶ ボタンを押して「取消し」を選び、OK ボタンを押して取り消すこともできます。  
表示中の録画予約が取り消されます。

- 4 「予約完了」に矢印カーソルがある状態で[OK]を押し、もう一度[OK]を押し



テレビ画面に戻ります。

## ご注意

毎週または毎日予約を1回でも実行したあとは、予約内容の変更はできません。


ふだいの  
いんかた

# 時間差再生機能を使う


## 時間差再生モードとは



本機は、ビデオテープの代わりにハードディスクに映像を録画し再生します。このため従来のビデオデッキではできなかった高速の書き込みや読み出しが可能になり、録画と再生を同時に行なうことができるようになりました。

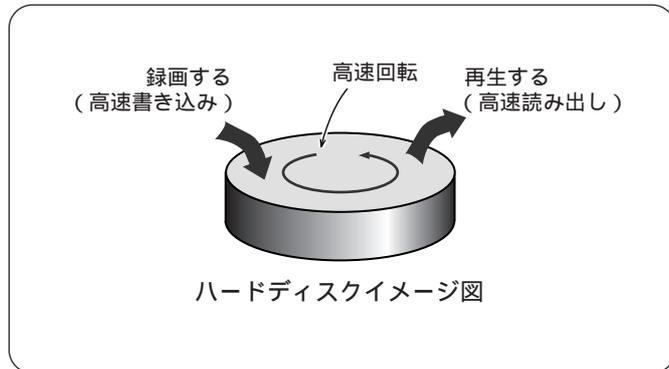

下図の様に録画ポイントから時間差をつけて再生することを時間差再生と言います。

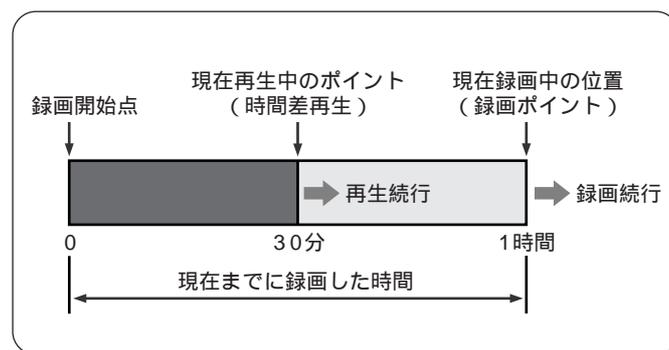


本機の時間差再生モードでは、ハードディスクに一定時間録画(30分、1時間、3時間)できる領域を確保して受信中の番組や外部入力機器の映像を録画します。録画時間が一定時間を越えると過去の映像から上書きされ、くり返し録画します。本機を時間差再生モード(時間差再生ランプ点灯)にしておくと、受信中や録画中に時間差再生ができます。

## 一時録画とは



本機は、電源を入ると、特に録画操作をしなくても、自動的にハードディスク内のある仮想領域に設定した時間枠\*の中で、受信しているチャンネルを録画します。

\*時間枠：30分 / 1時間 / 3時間の設定ができます。  
(☞57ページ)

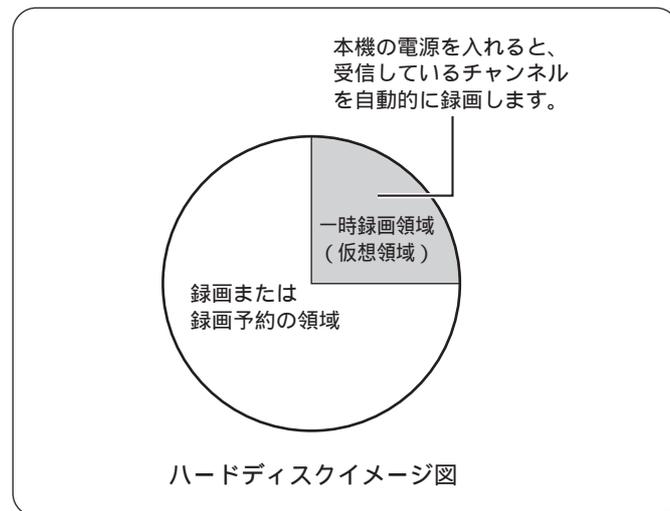

常に最新の受信チャンネルを録画するため、過去の映像は上書きされます。

一時録画という機能により、少し前の番組は再生できますが、数時間前の番組はすでに上書きされているため、お好みの番組は再生できません。

お好みの番組を保存するためには、録画または録画予約をしてください。ハードディスク内の録画または録画予約の領域に録画された番組は保存されているため、あとからいつでも再生が可能です。

## 一時録画番組の自動消去について

以下の操作をすると自動的に消去されます。

電源を「切」にしたとき

通常録画(☞42ページ)、録画予約(☞46～49ページ)、BSデジタルリンク予約(☞90ページ)が開始されたとき

HDDナビでサムネイルを修正したとき(☞64ページ参照)  
基本機能設定メニューで時間差再生の設定を変更したとき(☞19、57ページ参照)

HDDナビで番組を削除したとき(☞72ページ参照)  
再生したとき(☞44ページ参照)

停電から復帰したとき



基本機能設定メニューで時間差再生を「切」にしたときは、時間差再生ランプが消灯し、時間差再生ができません。(☞19ページ)


## 時間差再生モードの画面表示

時間差再生モードで、一時録画した内容を自由に見ることができます。画面上の青い帯の範囲内で自由に通常の再生操作(早送り/早戻し再生、可変速再生)ができます。

早送り再生などで現在の録画位置まで追いついたときは、時間差再生が解除されます。

### 時間差再生時の画面表示

画面表示ボタンを押すと、下のような表示が出ます。もう一度押すと消えます。

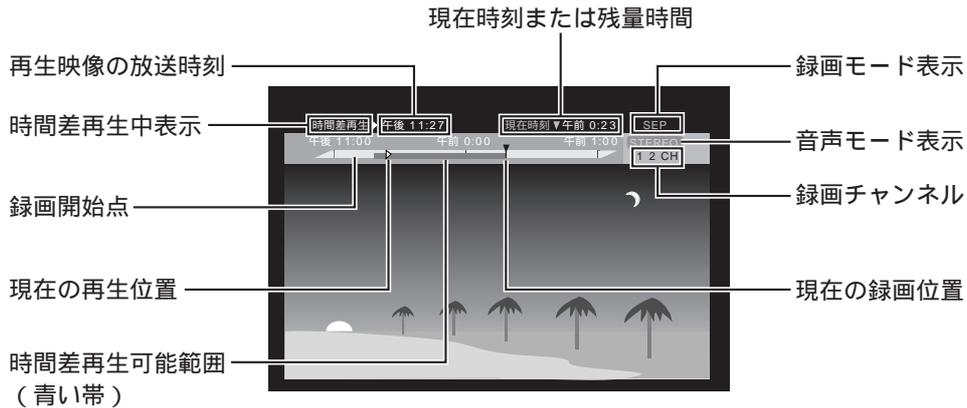


時間差再生のしかた(時間差再生ランプ点灯時)

時間差再生をやめて現在の録画位置に戻すには



再生ボタンを押すと時間差再生を始めます。戻し過ぎますと静止画を表示して一時停止します。

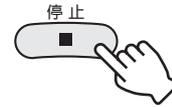

時間差再生が止まり、現在の録画位置に戻ります。

### 時間差再生ボタンについて


時間差再生モード表示



時間差再生モード画面


(時間差再生ができます。ただし、現在の受信映像よりも2~3秒遅れて表示し、チャンネル切り換えも遅くなります。)

スルーモード表示

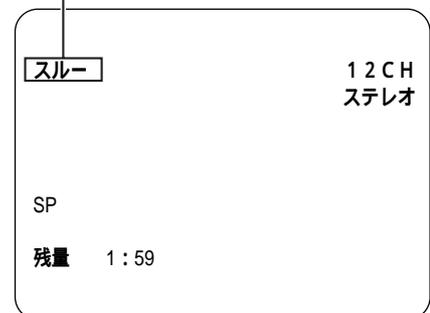

スルーモード画面


(時間差再生ができません。ただし、現在の受信映像を表示するため、チャンネル切り換えが早くできます。)

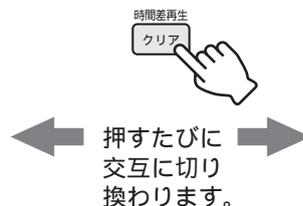

# 時間差再生機能を使う(つづき)

録画中 / 受信中に番組をさかのぼって再生できる(追っかけ再生)

**準備** 時間差再生ボタンを押して、時間差再生ランプを点灯させます。

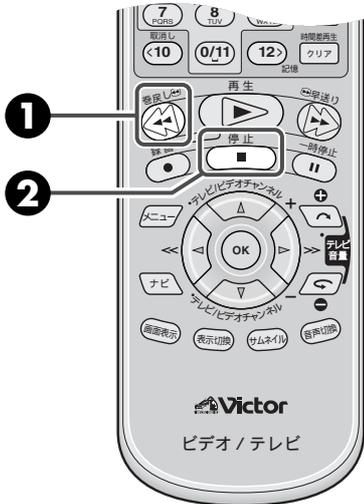

## 1 [巻き戻し]を押す



早戻し再生します。  
可変速再生(◀/▶)ボタンを押して、見たいシーンを探すこともできます。


## 2 見たい場面で[再生]を押す



録画開始点まで戻すと静止画を表示して一時停止します。再生ボタンを押してください。

見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見たい(チョット見バック再生)

**準備** 時間差再生ボタンを押して、時間差再生ランプを点灯させます。

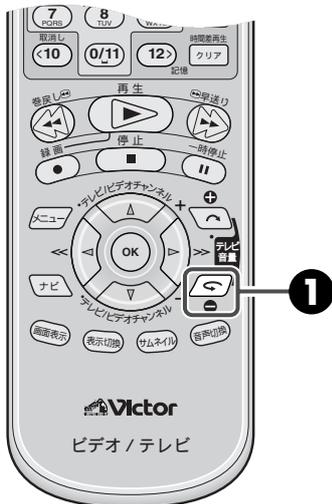

## 1 [チョット見バック再生]を押す




押すたびに約7秒ぶん戻して再生します。  
一時停止中に押すと、約7秒ぶん戻して一時停止します。

## 止めておいたシーンから続きを再生できる(一時停止再生)

録画中または受信中に、急な来客や電話がかかって来たときでも、止めておいたシーンから続きを再生することができます。

**準備** 時間差再生ボタンを押して、時間差再生ランプを点灯させます。

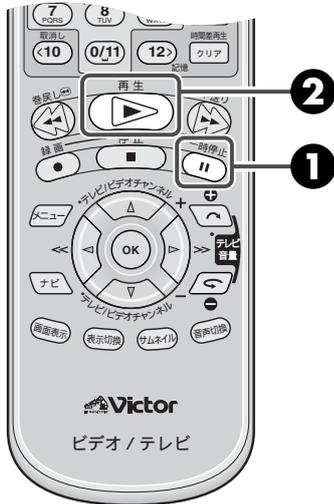

### 1 止めたいときに[一時停止]を押す



見ている映像が一時停止します。  
録画は続行します。

### 2 続きを見るときに[再生]を押す




止めておいたシーンから続きを見ることができます。

## 番組を短時間で再生できる(1.5倍速再生)

ドラマやニュースの内容を短時間で再生できます。

1.5倍速再生は、通常再生でも可能です。ここでは時間差再生モードでの操作方法を説明します。

**準備** 時間差再生ボタンを押して、時間差再生ランプを点灯させます。

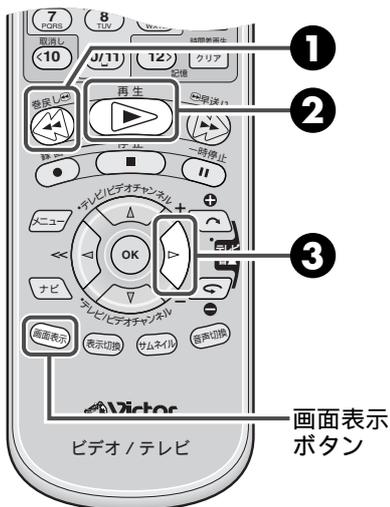

### 1 [巻戻し]を押す




見たい場面まで早戻し再生します。

### 2 見たい場面で[再生]を押す




### 3 [▶]を1回押す

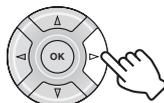

1.5倍速再生になり、音声も早くなります。  
画面表示ボタンを押すと、テレビ画面の左上に「X1.5▶」が表示されます。

# 時間差再生機能を使う (つづき)


## 時間差再生機能に使えるボタン

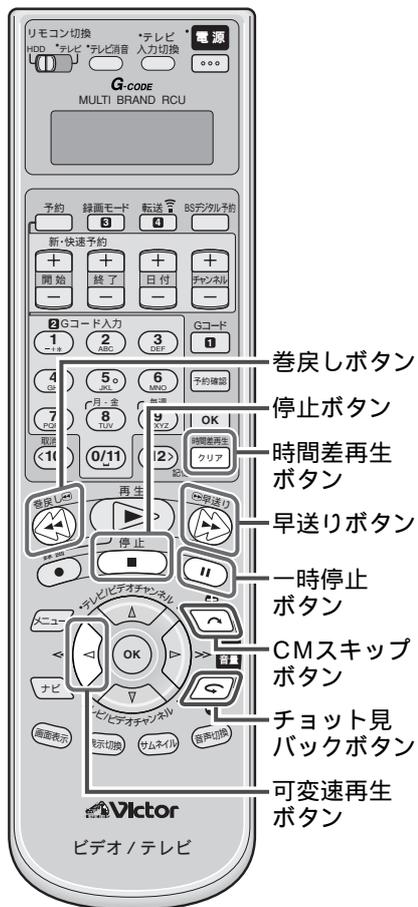


使えるボタン	ボタン名称と機能
	<b>時間差再生ボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>再生中に押すと、停止してスルーモードになります。</li> <li>停止中は、時間差再生モードとスルーモードを交互に切り換えます。</li> <li>録画中は、スルーモードに切り換えることはできません。</li> </ul>
	<b>巻戻しボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1回押すと15倍速で逆再生します。</li> <li>2秒以上押し続けると、15倍速で逆再生になり、離すと再生に戻ります。</li> </ul>
	<b>早送りボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1回押すと15倍速で再生します。</li> <li>2秒以上押し続けると、15倍速で早送り再生になり、離すと再生に戻ります。</li> </ul>
	<b>停止ボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>再生中に押すと、放送されている映像に戻ります。</li> <li>録画中に2回押すと、現在放送されている映像に戻ります。</li> </ul>
	<b>一時停止ボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>押すと一時停止（静止画再生）になります。</li> <li>くり返し押すとコマ送りになり、2秒以上押し続けるとスロー再生になります。</li> </ul>
	<b>CMスキップボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1回押すと約30秒ぶん飛ばします。</li> <li>続けて押すと、その回数ぶん連続して飛ばします。</li> </ul>
	<b>チョット見バックボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1回押すと約7秒ぶん戻して再生します。</li> <li>続けて押すと、その回数ぶん連続して戻ります。</li> <li>スポーツ番組などでお使いください。</li> </ul>
	<b>◀ボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>時間差再生モード時に押すと、録画時刻の :00 または :30 の一番近い時点に戻って再生します。</li> <li>:00 または :30 がないときは、番組の頭に戻して再生します。再生中に押すと、可変速再生として働きます。</li> </ul>

# 一時録画の設定時間を変える



一時録画する時間を設定します。お買い上げ時は、「1時間」に設定されています。

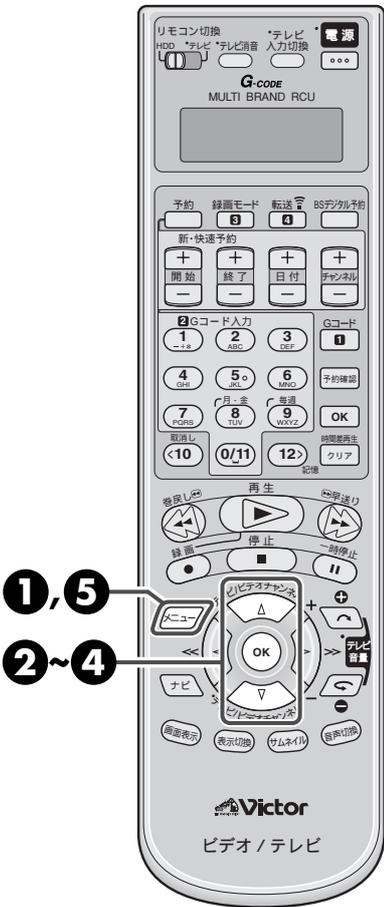



**1** [メニュー]を押して「メニュー画面」を表示させる

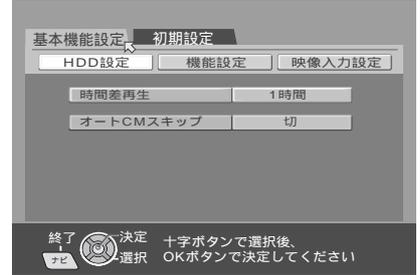



**2** [△/▽]を押して「HDD設定」を選び、[OK]を押す

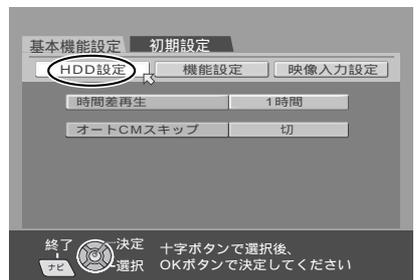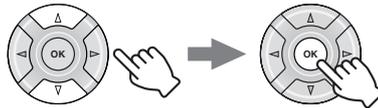

**3** [△/▽]を押して「時間差再生」を選び、[OK]を押す

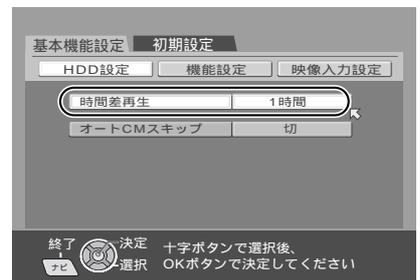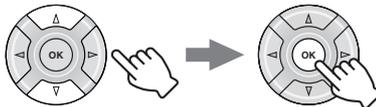

**4** [△/▽]を押してお好みの設定時間を選び、[OK]を押す

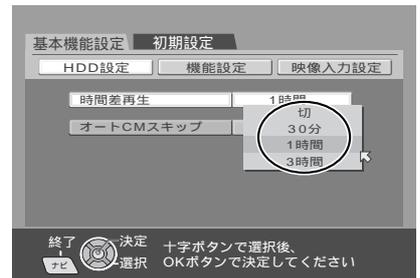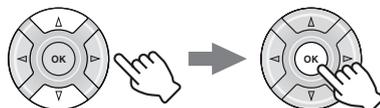

**5** [メニュー]を押して、終了する



### 設定時間について

設定した時間だけ一時録画を行ない、設定時間を超えると過去の映像から上書きされて、くり返し録画します。一時録画で録画された映像を見るときは、時間差再生ボタンを押して時間差再生ランプを点灯させてください。

### ご注意

設定中に、「時間差再生可能領域を確保します 45分程度かかる場合があります 途中で中断できます」と、メッセージを表示することがあります。すぐに録画したいときなどは、OKボタンを押して中断したあと操作してください。中断すると、変更前の状態に戻ります。

# HDDナビゲーションを使う


## HDDナビゲーションとは

本機で録画すると、サムネイル画像が付けられ、番組の情報(日付、録画開始/終了時刻、チャンネル、録画モード、コピー禁止など)が記憶されます。その番組情報を使って、見たい番組の頭出しができます。また、録画した番組にタイトル(名前)を付けたり、番組にジャンル(種類)を付けることができます。

### 録画した番組を見たい(頭出し)




- 録画した番組を見たい(☞60ページ)
- 録画中に以前録画した番組を見たい(☞61ページ)
- 録画中に録画している番組を最初から見たい(☞62ページ)
- 複数の番組を決めた順番で見たい(☞63ページ)
- 録画した番組を削除したい(☞72ページ)

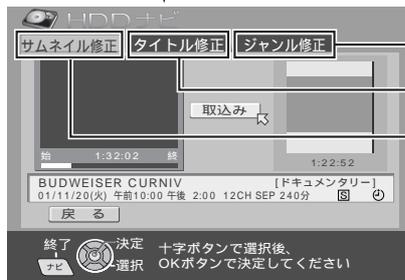

- 録画した番組のジャンルを修正したい(☞70ページ)
- 録画した番組のタイトルを修正したい(☞66ページ)
- 録画した番組のサムネイル画像を修正したい(☞64ページ)
  - ドラマや映画のタイトル表示中に、サムネイル画像を取り込むと便利です。

### 録画した番組をまとめてダビングしたい(簡単保存)

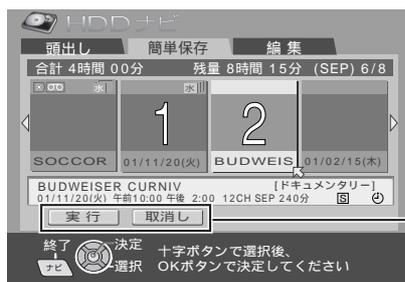

- まとめて(最大8番組)、テープにダビングしたい(☞80ページ)
  - ダビングした後で、不要な番組を削除すると、残量時間を増やすことができます。


### 編集したい(編集)



- 1つの番組内で、いくつかの場面(最大8つまで)を選んでテープに編集したい(☞82ページ)
  - リハーサルボタンで事前にリハーサルできます。

## HDDナビゲーション画面について

HDDナビゲーション画面を表示させるには、ナビボタンを押します。

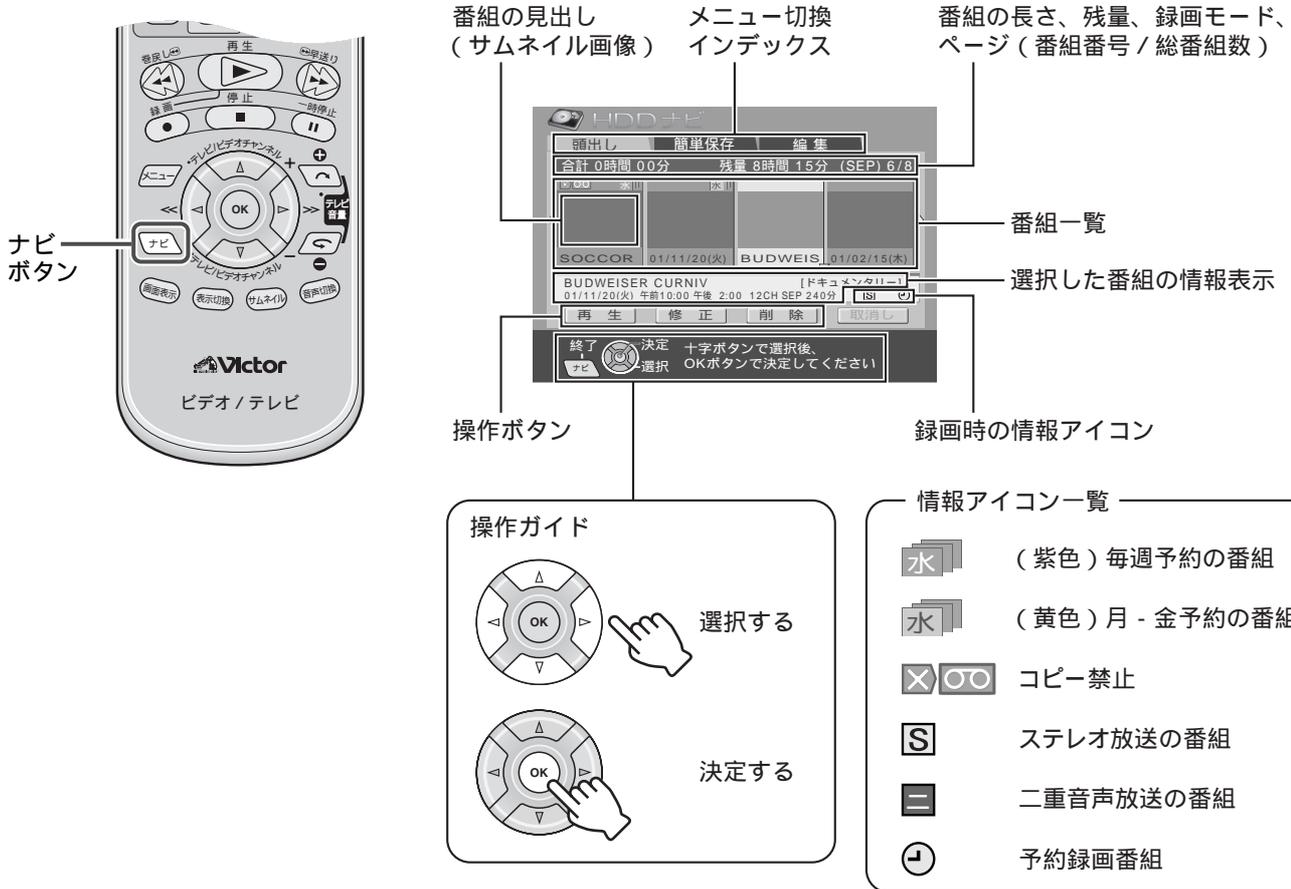

## HDDナビで登録される情報

録画日時 ..... 録画された日時が登録されます。

録画チャンネル ..... 録画チャンネルが登録されます。

タイトル ..... 英数字で15文字までタイトルを登録できます。( 68ページ )

サムネイル ..... 録画した番組の見出し用の静止画です。

録画開始時に1度、録画予約実行後は5分ほどしてから、もう1度自動的に取り込みます。

また、サムネイルは録画後にお気に入りの静止画に変更することができます。( 64ページ )

録画中に変更したいときは、変更したいシーンでサムネイルボタン(またはOKボタン)を押します。

ジャンル ..... 16種類のジャンルが用意されています。このうちからジャンルを選んで登録できます。( 70ページ )

録画モード ..... 録画時の録画モードが登録されます。

番組の長さ ..... 録画時の録画した番組の録画時間が登録されます。

# HDD ナビゲーションを使う (つづき)

## 録画した番組の頭出しをする

本機のHDDナビでは、最大100番組まで登録できます。  
サムネイル画像やタイトルなどを見て、見たい番組を頭出しします。

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。

リモコン切換スイッチ  
「HDD」側




再生(▶)ボタン  
停止(■)ボタン

2, 3  
1


### 1 [ナビ] を押して「HDD ナビ」画面を表示させる



### 2 [△/▽/◀/▶] を押して「頭出し」を選び、[OK] を押す

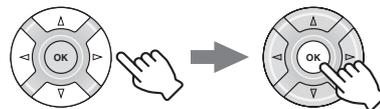

### 3 [◀/▶] を押して見たい番組を選んで[OK] を押し、「再生」に矢印カーソルがある状態でもう一度[OK] を押す

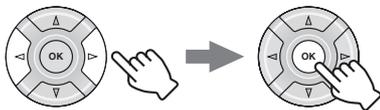

番組を選んで再生(▶)ボタンを押しても再生できます。

再生が終わると一時停止状態になります。停止(■)ボタンを押してください。放送受信画面に切り換わります。



再生をやめるには  
停止(■)ボタンを押します。  
(再度見るときに再生(▶)ボタンを押すと、続きから再生が始まります。)

ナビボタンを押すと  
前回操作した状態の画面が表示されます。

## 録画中に以前録画した番組を見る

録画中に、以前録画した番組を再生できます。


準備

テレビの電源を入れて、ビデオを見るときチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。


リモコン切換スイッチ  
「HDD」側



### 1 録画中に「ナビ」を押して「HDDナビ」画面を表示させる

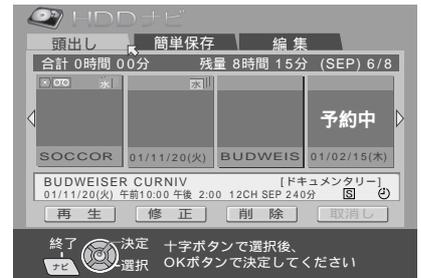

### 2 「△/▽/◀/▶」を押して「頭出し」を選び、「OK」を押す


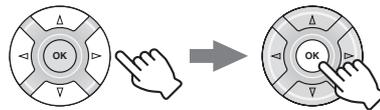


再生(▶)  
ボタン  
停止(■)  
ボタン

2, 3

1

### 3 「◀/▶」を押して見たい番組を選んで「OK」を押し、「再生」に矢印カーソルがある状態でもう一度「OK」を押す

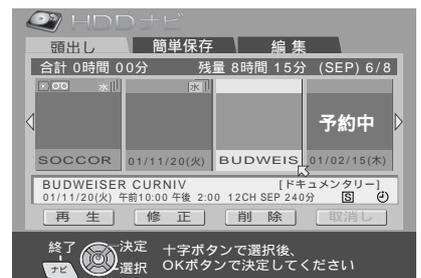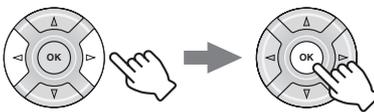

再生が終わり一時停止したら停止(■)ボタンを押してください。録画している画面に切り換わります。



再生をやるには  
停止(■)ボタンを押します。  
録画中の画面に切り換わります。

# HDD ナビゲーションを使う (つづき)

## 録画中に録画している番組を最初から見る


録画中に、録画している番組の最初から再生できます。

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。


リモコン切換スイッチ  
「HDD」側




**1** 録画中に「ナビ」を押して「HDDナビ」画面を表示させる

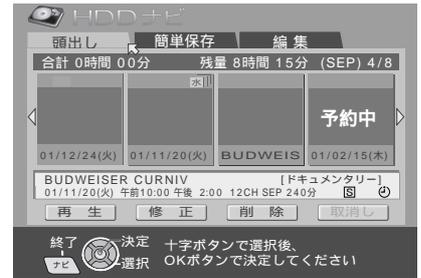


**2** [△/▽/◀/▶]を押して「頭出し」を選び、[OK]を押す

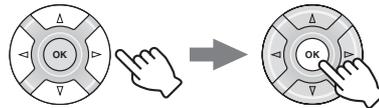

**3** [◀/▶]を押して録画中の番組(一番最初のサムネイル画像)を選び、[OK]を押す

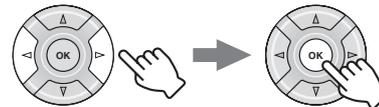

録画中の番組は一番最初に表示されます。

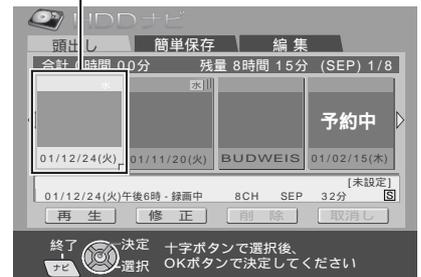

追っかけ再生がスタートします。  
1.5倍速再生(☞55ページ)や早送り再生(☞44ページ)を行なって録画位置に追いついた場合は、録画中の画像に切り換わります。




再生をやめるには  
停止(■)ボタンを押します。  
録画中の画面に切り換わります。

録画をやめるには  
停止(■)ボタンを2回押します。  
一回押すと、確認のメッセージが表示されます。確認してから再度押します。

## 複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)

見たい番組を見たい順番に設定(最大8番組)して再生することができます。  
連続ドラマなどをまとめて見るすることができます。


**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にします。

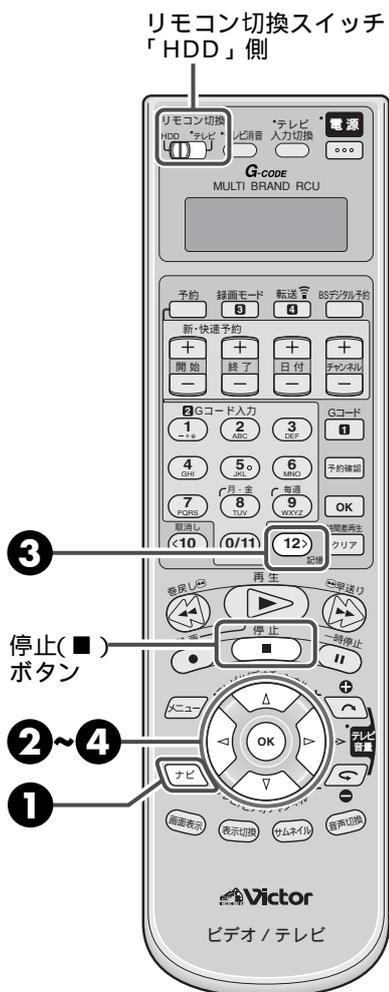


### 1 [ナビ]を押して「HDDナビ」画面を表示させる



### 2 [△/▽/◀/▶]を押して「頭出し」を選び、[OK]を押す

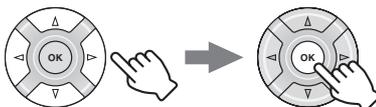


### 3 [◀/▶]を押して見たい番組を選び、[記憶]を押す

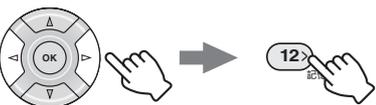

見たい番組の数(8つ以内)だけ選べます。  
間違えたときは、再度記憶ボタンを押します。番号が消去されます。  
途中の番号を消去したときは、自動的に後の番号が繰り下げられます。

合計時間を表示します。

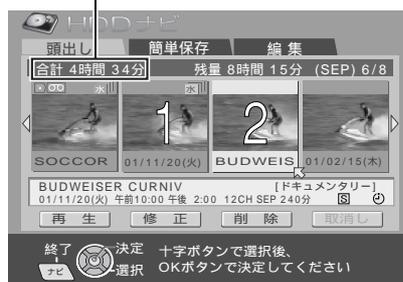

### 4 [OK]を2回押す



選んだ番号順に再生します。  
全ての再生が終了すると、一時停止しますので、停止(■)ボタンを押します。



全ての番組を見終わったら  
上記①、②の操作の後で

- △/▽/◀/▶ボタンを押して、メニューの「取消し」ボタンを選びます。
- OKボタンを押します。
  - 番号がリセットされて消去されます。
- ナビボタンを押して、終了します。




取消し  
ボタン

# HDD ナビゲーションを使う (つづき)


## 番組の見出し画像(サムネイル)を修正する

録画時に自動的に登録されたサムネイル画像を、お好みの場面の画像に変更できます。


**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にします。

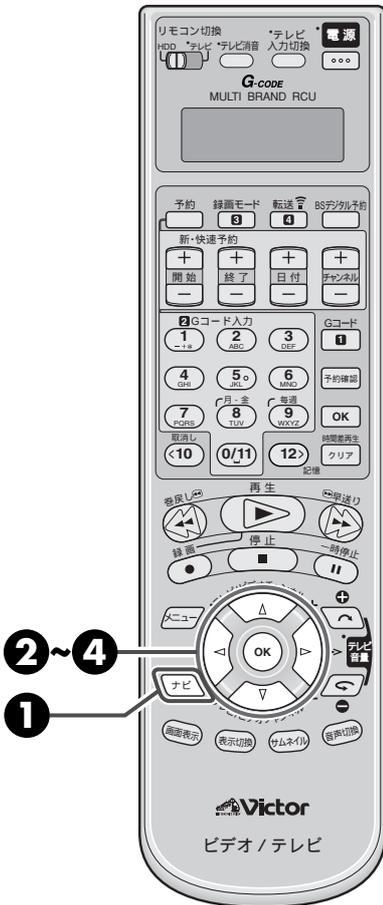


**1** [ナビ] を押して「HDD ナビ」画面を表示させる

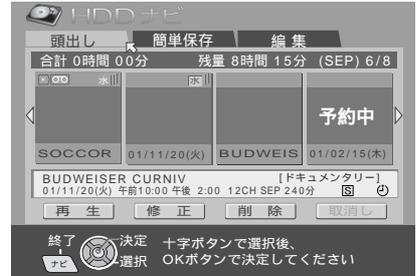


**2** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「頭出し」を選び、[OK] を押す

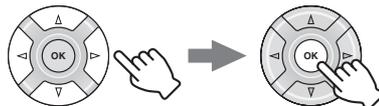

**3** [◀/▶] を押して修正  
したい番組を選び、[OK] を  
押す

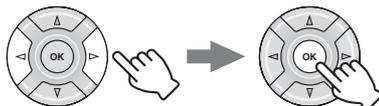


**4** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「修正」を選び、[OK] を  
押す

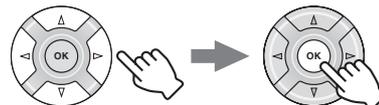



本機で操作するときは  
本体のナビ、カーソル、OKボタンで、リモコンと同じよう  
に操作できます。

複数の番組を選択できません。

サムネイルの修正をするときは、番組単位で修正します。  
記憶ボタンで番組を選ぶと「修正」ボタンは灰色表示にな  
り選べなくなります。

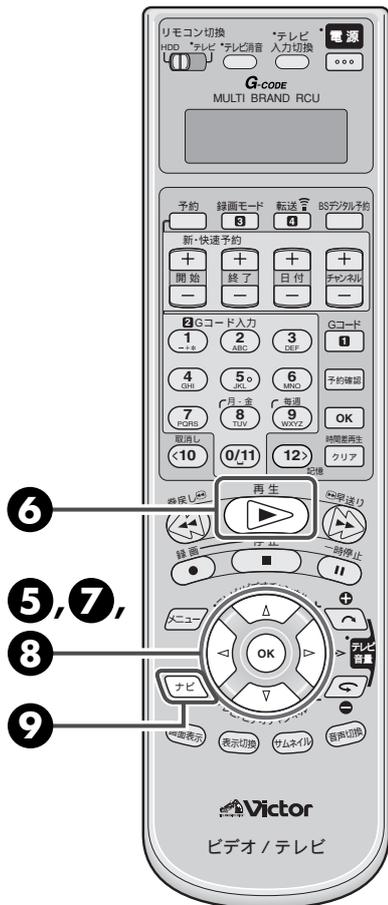


**5** [△/▽/◀/▶]を押して「サムネイル修正」を選び、[OK]を押す

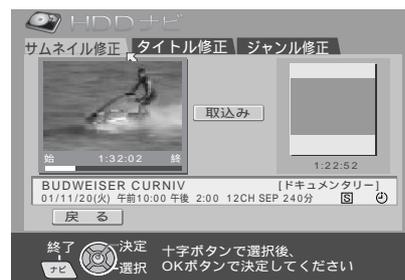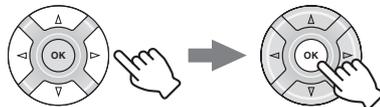

**6** [再生]を押す




可変速再生や一時停止などを使って、修正したいシーンを探すこともできます。

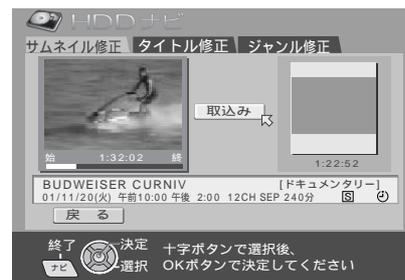


**7** 修正したい画像が表示されたら、[OK]を押す



「取込み」ボタンが押されて、新しい画像が登録されます。

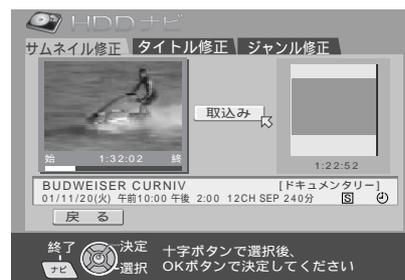

**8** [OK]を押す

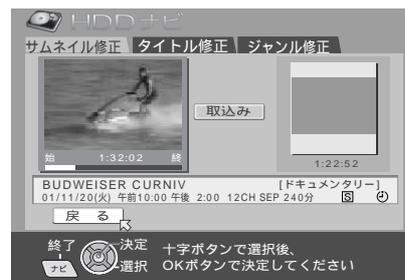

**9** [ナビ]を押して、終了する




# HDD ナビゲーションを使う (つづき)

## 番組のタイトルを修正する

録画した番組にタイトルを付けたり、修正できます。



**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にします。

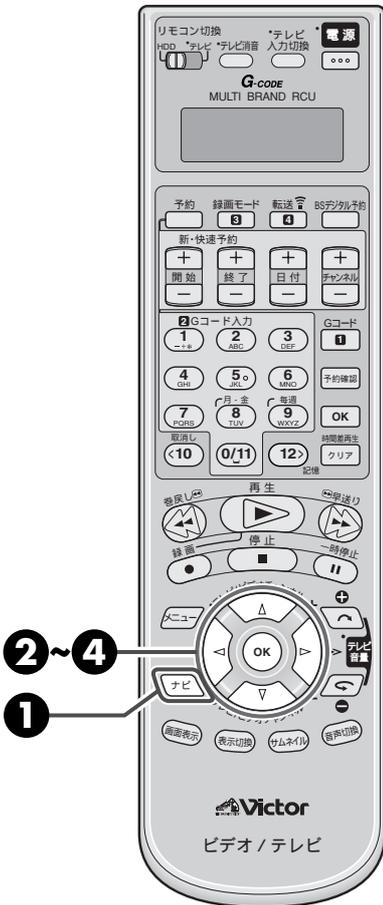



**1** [ナビ] を押して「HDD ナビ」画面を表示させる





**2** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「頭出し」を選び、[OK] を押す

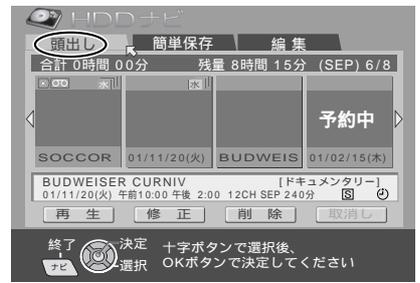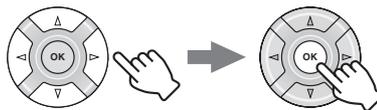


**3** [◀/▶] を押して追加または修正したい番組を選び、[OK] を押す

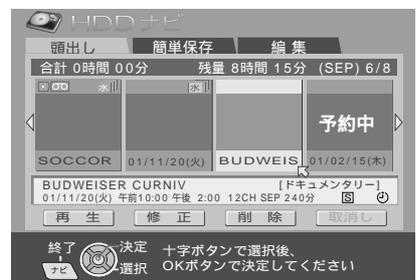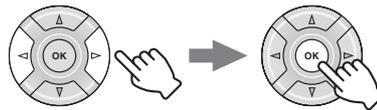


**4** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「修正」を選び、[OK] を押す

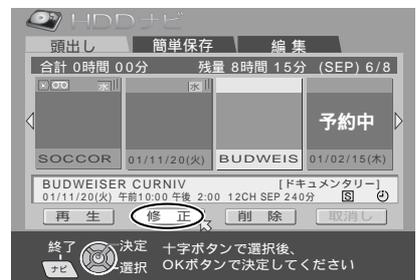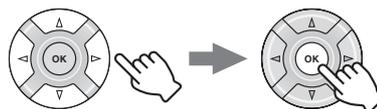


本機で操作するときは  
本体のナビ、カーソル、OKボタンで、リモコンと同じよう  
に操作できます。

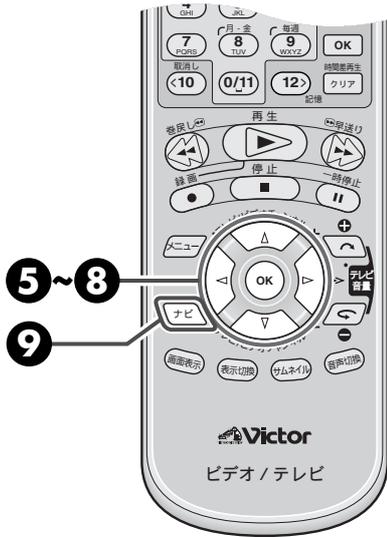

**5** [△/▽/◀/▶]を押して「タイトル修正」を選び、[OK]を押す

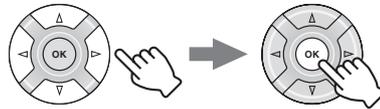


**6** [△/▽/◀/▶]を押して文字を選び、[OK]を押す

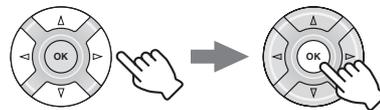


数字ボタンを使っても文字入力できます。(P.68ページ)



**7** [△/▽/◀/▶]を押して「確定」を選んで[OK]を押す

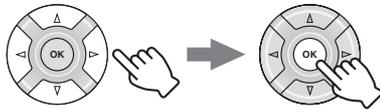


**8** [△/▽/◀/▶]を押して「戻る」を選んで[OK]を押す

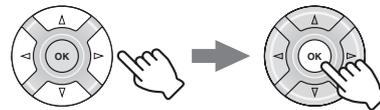

必要に応じて、他にも修正したい番組タイトルがあれば②～③を繰り返す。



**9** [ナビ]を押して、終了する

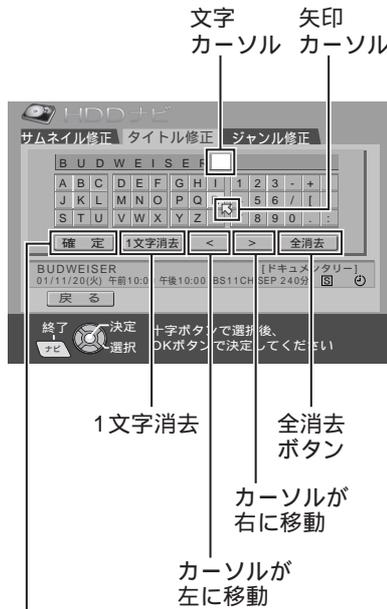

△/▽/◀/▶ボタンを押して選び、OKボタンを押します。

**メモ** 文字入力をまちがえたら時間差再生/クリアボタンを押すと、1文字ずつ削除できます。

# HDD ナビゲーションを使う (つづき)

## 数字ボタンでタイトルを編集する


番組タイトルは15文字まで入力できます。

### 文字入力のしかた


英数、記号の2種類があります。

1. 数字ボタンを押して入力文字を選択します。  
数字ボタンを押すたびに、次の文字が入力できます。

1 - + * / [ ] . . : 1	6 M N O 6
2 A B C 2	7 P Q R S 7
3 D E F 3	8 T U V 8
4 G H I 4	9 W X Y Z 9
5 J K L 5	0/11 0 [ ] スペース

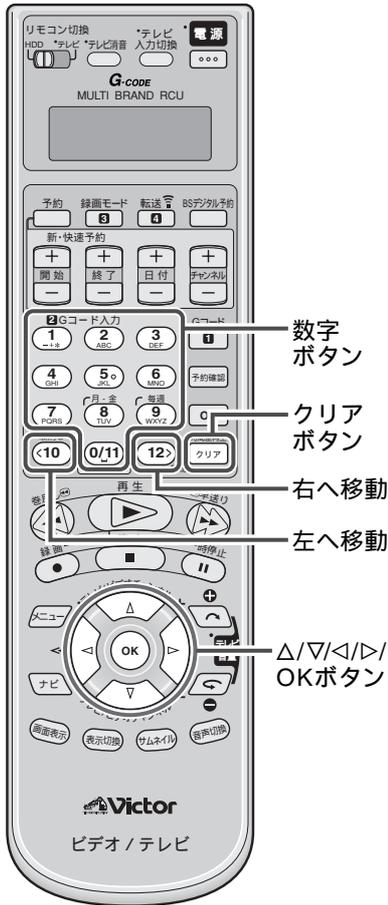

2. [12>] を押します。  
カーソルが右へ移動します。

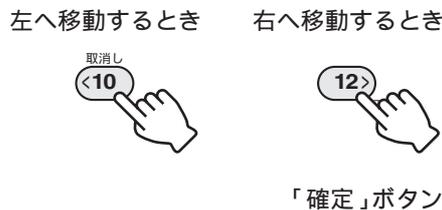

3. 文字入力が終わるまで1～2をくり返します。
4. [△/▽/◀/▶] を押して「確定」を選び [OK] を押す  
ナビボタンを押すと、テレビ画面に戻ります。

### タイトルを消すには

すべて消すには

1. 文字が消えるまで、[クリア] を押します。または「全消去」ボタンを選び [OK] を押します。

一部分を消すには

1. 消したい文字にカーソルを合わせます。
2. [クリア] を押します。



「全消去」ボタン

# 文字を入力してみましょう！！


(例) LOST IN SPACE

- L = **5** (JKL) 3回押す
- O = **6** (MNO) 3回押す
- S = **7** (PQRS) 4回押す
- T = **8** (TUV) 1回押す
- ␣ = **0/11** 2回押す
- I = **4** (GHI) 3回押す
- N = **6** (MNO) 2回押す
- ␣ = **0/11** 2回押す
- S = **7** (PQRS) 4回押す
- 12>** 1回押す
- P = **7** (PQRS) 1回押す
- A = **2** (ABC) 1回押す
- 12>** 1回押す
- C = **2** (ABC) 3回押す
- E = **3** (DEF) 2回押す

**1.** 数字ボタンを押して、「LOST IN SPACE」を入力します。

**2.** [△/▽/◀/▶]を押して「確定」を選び[OK]を押す

**3.** [ナビ]を押します。(タイトル変更終了)

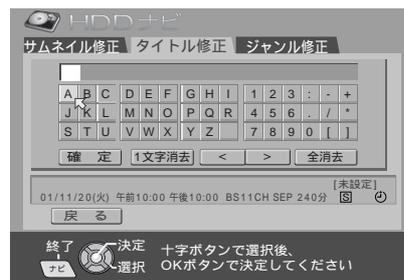

便利な機能

# HDD ナビゲーションを使う (つづき)

## ジャンルを修正する


録画した番組のジャンルを修正できます。

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。



リモコン切換スイッチ  
「HDD」側




**1** [ナビ] を押して「HDD ナビ」画面を表示させる

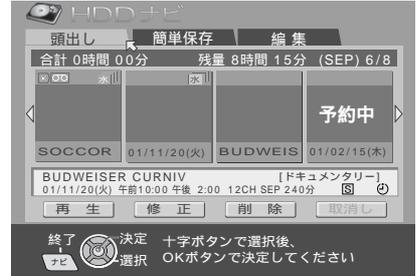


**2** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「頭出し」を選び、[OK]  
を押す

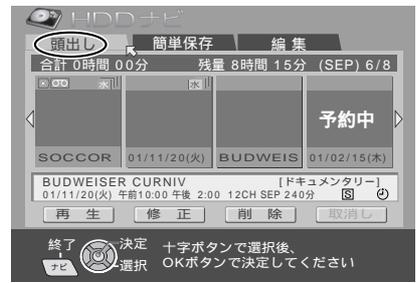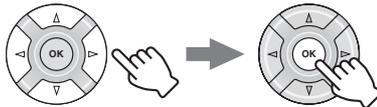


**3** [◀/▶] を押してジャンル  
を修正したい番組を選  
び、[OK] を押す

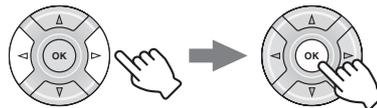



**4** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「修正」を選び、[OK] を  
押す

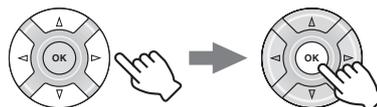



本機で操作するときは  
本体のナビ、カーソル、OKボタンで、リモコンと同じよう  
に操作できます。

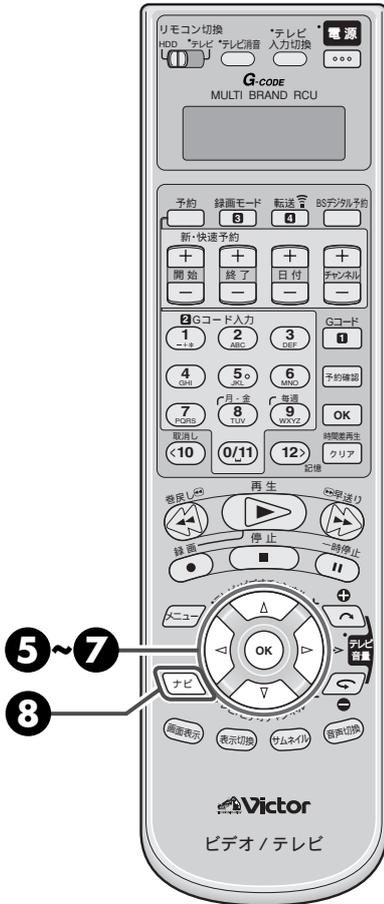

**5** [△/▽/◀/▶]を押し  
て「ジャンル修正」を選  
び、[OK]を押す

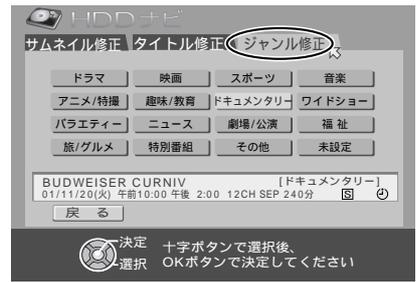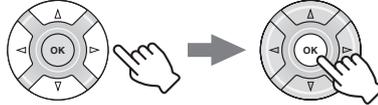


**6** [△/▽/◀/▶]を押し  
てジャンルを選んで[OK]を  
押す

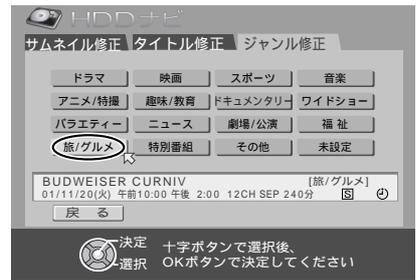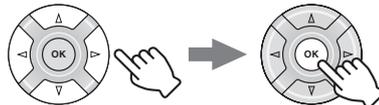

**7** [△/▽/◀/▶]を押し  
て「戻る」を選んで[OK]を  
押す

必要に応じて、他にも修正したい番組  
のジャンルがあれば②～⑦を繰り返  
す。

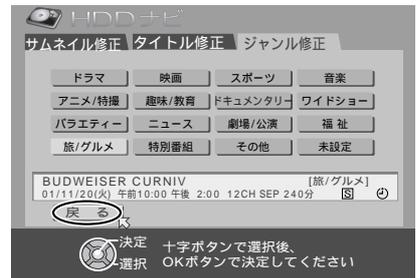

**8** [ナビ] を押して、終了  
する



# HDD ナビゲーションを使う (つづき)

## 録画した番組を削除する


HDDナビでは、録画登録数が100番組に達すると、それ以上は録画できません。簡単保存(80ページ)などをしたあと不要な番組を削除すると、残量時間が増えて録画可能領域を増やすことができます。

**準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見る時のチャンネルにします。リモコンのリモコン切替スイッチを「HDD」側にします。



リモコン切替スイッチ「HDD」側




### 1 [ナビ] を押して「HDD ナビ」画面を表示させる

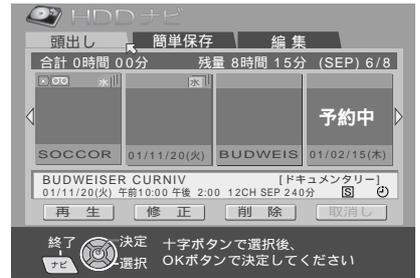



### 2 [△/▽/◀/▶] を押して「頭出し」を選び、[OK] を押す

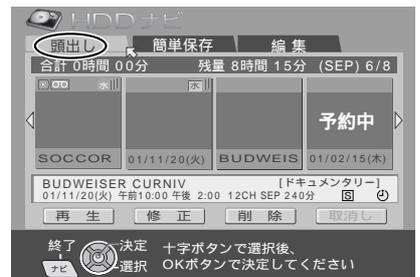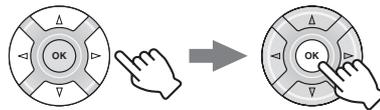

### 3 [◀/▶] を押して削除したい番組を選び、[OK] を押す

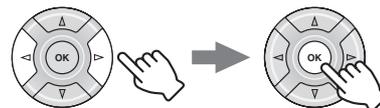


### 4 [△/▽/◀/▶] を押して「削除」を選び、[OK] を押す

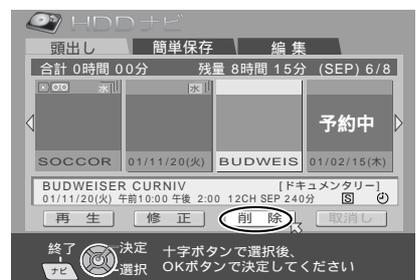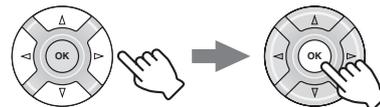


**メモ** 本機で操作するときは本体のナビ、カーソル、OKボタンで、リモコンと同じように操作できます。




**ご注意** サムネイル画像に、簡単保存(番組保存)ナビの番号が表示されているときは削除できません。番号を消去してから削除してください。(80ページ)

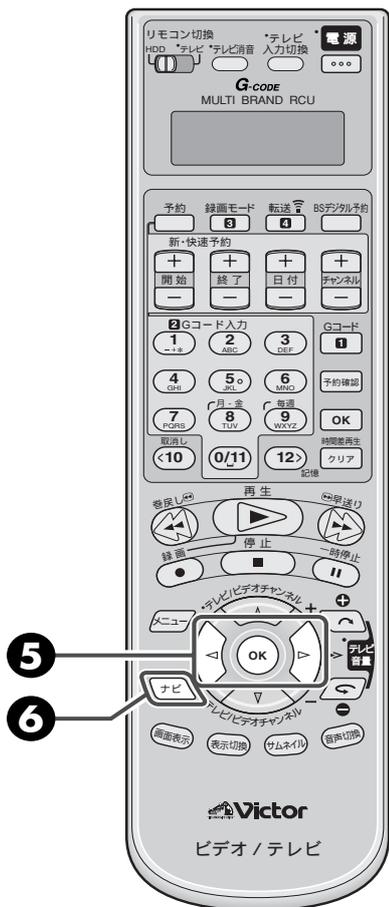

## 5 [◀/▶]を押して「削除」を選び、[OK]を押す

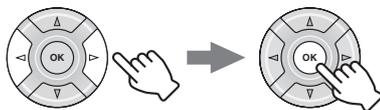

サムネイル画像を確認してから削除してください。  
削除中に「しばらくお待ちください」と表示します。

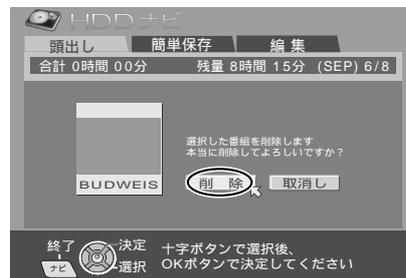

## 6 [ナビ]を押して、終了する



削除を実行すると  
ハードディスクに録画されている番組を登録情報と同時に削除します。

削除をキャンセルするとき  
画面の「取消し」を選んで、OKボタンを押します。

# 聞きたい音声を選ぶ

## 音声を切り換えるには

二重音声放送(二カ国語放送など)を見ているときや、二重音声放送(二カ国語放送など)を再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。  
メニューの「オンスクリーン」が「オート」(19ページ)になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認できます。



押すたびに、聞こえる音声切り換わります。

ステレオ放送(画面に **STEREO** と表示)および、モノラル放送(画面に **MONO** と表示)は、音声切換ボタンを押しても切り換わりません。二重音声放送と外部入力の場合は、次のように切り換わります。

聞こえる音声と画面表示	二重音声放送	音声の種類	—	主	副
		画面の表示	—	<b>主</b>	<b>副</b>
	外部入力の音声	音声の種類	L + R	L	R
		画面の表示	<b>L R</b>	<b>L</b>	<b>R</b>



二重音声について  
録画時には、主音声と副音声の両方が録音されます。

# 再生するスピードを変える

## 再生スピードを変えるには(可変速再生)

再生中のスピードを連続して変えることができます。  
最高スピードは360倍速となります。




### 再生中に

再生スピードの変わりかた


押すたびに、再生スピードが変わります。

通常再生に戻すには、再生ボタン(▶)を押します。

静止画再生中に押すと、押した方向へのコマ送り再生になります。

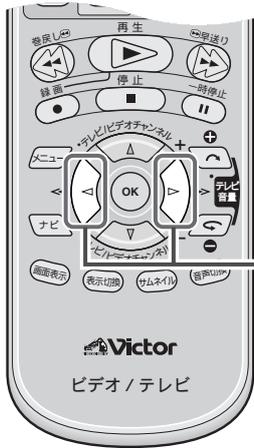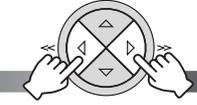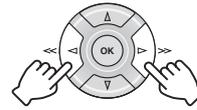


[ </> ]  
ボタン

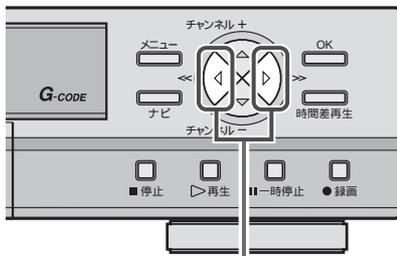

[ </> ] ボタン

## 可変速スローにするには

再生ボタンを押したあと、一時停止ボタンを押します。

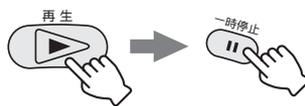


静止画再生になります。

2秒以上押し続けるとスロー再生になります。

止めるには、停止ボタンを押します。

可変速スローの変わりかた

スロー再生中に、可変速再生ボタンを押すと、押す方向によって、スピードが変わります。

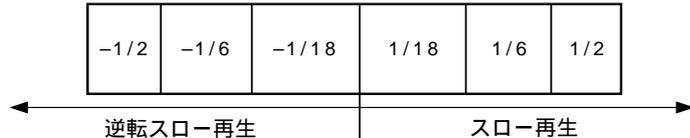

再生スピードを変えたときは

静止画再生、コマ送り、スロー再生、可変速再生中は、音声  
が聞こえません。1.5倍速再生時のみ音声が出力されま  
す。



# コマーシャルを飛ばして再生する

二重音声・モノラル放送の番組を録画するときにコマーシャル部分(ステレオ放送)を検出して、自動的にマークします。再生時に、このマーク部分でコマーシャルを自動的に飛ばすかどうかの設定ができます。

## オートCMスキップを設定するには

CMスキップボタンを押さなくても、コマーシャル部分を検出して、自動的にコマーシャル部分を飛ばして再生します。

1. メニューボタンを押して、メニュー画面を表示させる
2. <I/O> ボタンを押して「基本機能設定」を選び、OK ボタンを押す
3. Δ/∇ ボタンを押して「HDD設定」を選び、OK ボタンを押す
4. Δ/∇ ボタンを押して「オートCMスキップ」を選び、OK ボタンを押す
5. Δ/∇ ボタンを押して「入」を選び、OK ボタンを押す
6. メニューボタンを押して、メニュー操作を終了する

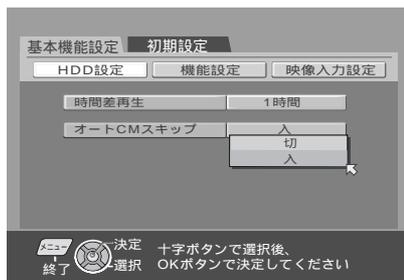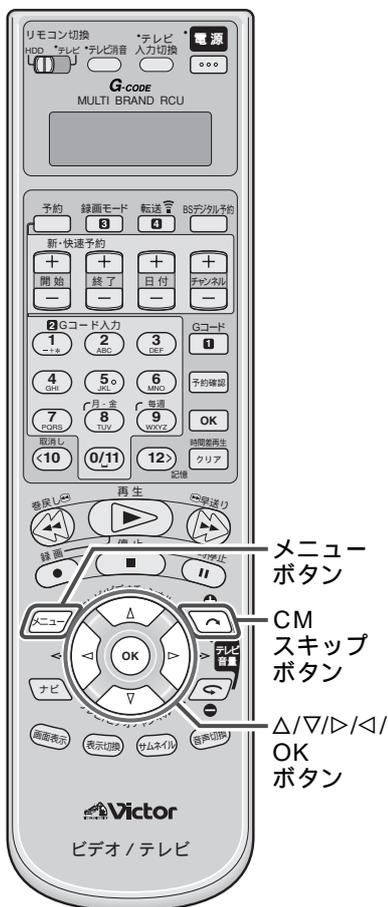

## CMを飛ばして再生する(CMスキップ)

再生中に [ CM スキップ ] を押す




押すたびに約30秒ぶん飛ばして再生します。  
30秒以内に番組開始点(二重音声またはモノラル放送の番組)があれば、その部分から再生します。

## 番組を繰り返し再生する(リピート再生)

リピート再生には、2つの方法があります。1つの番組のみ繰り返し再生する「シングルリピート再生」と、複数の番組(最大8番組まで)を繰り返し再生する「マルチリピート再生」があります。

### 1つの番組のみ繰り返し再生する(シングルリピート再生)


- 1 60ページの手順①～③の操作をする
- 2 [再生]を5秒以上押す

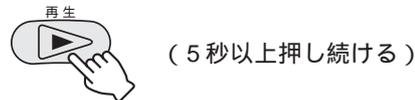

本体表示窓の「▷」が点滅して、選択した番組の再生を繰り返します。回数に制限はありません。途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

### 複数の番組(最大8番組まで)を繰り返し再生する(マルチリピート再生)

- 1 63ページの手順①～④の操作をする
- 2 [再生]を5秒以上押す

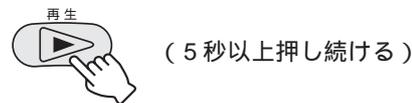

本体の表示窓の「▷」が点滅して、選択した複数の番組の再生を繰り返します。回数に制限はありません。途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。



停止ボタン

メモ


リピート再生中に、一時停止やシャトルサーチなどをすると、リピート再生は解除されます。

# ダビングする

## 本機で再生、他機器で録画する

複数の番組をダビングする場合は、プログラム再生を使うと便利です。(☞63ページ)

電源を全て切った状態で接続してください。

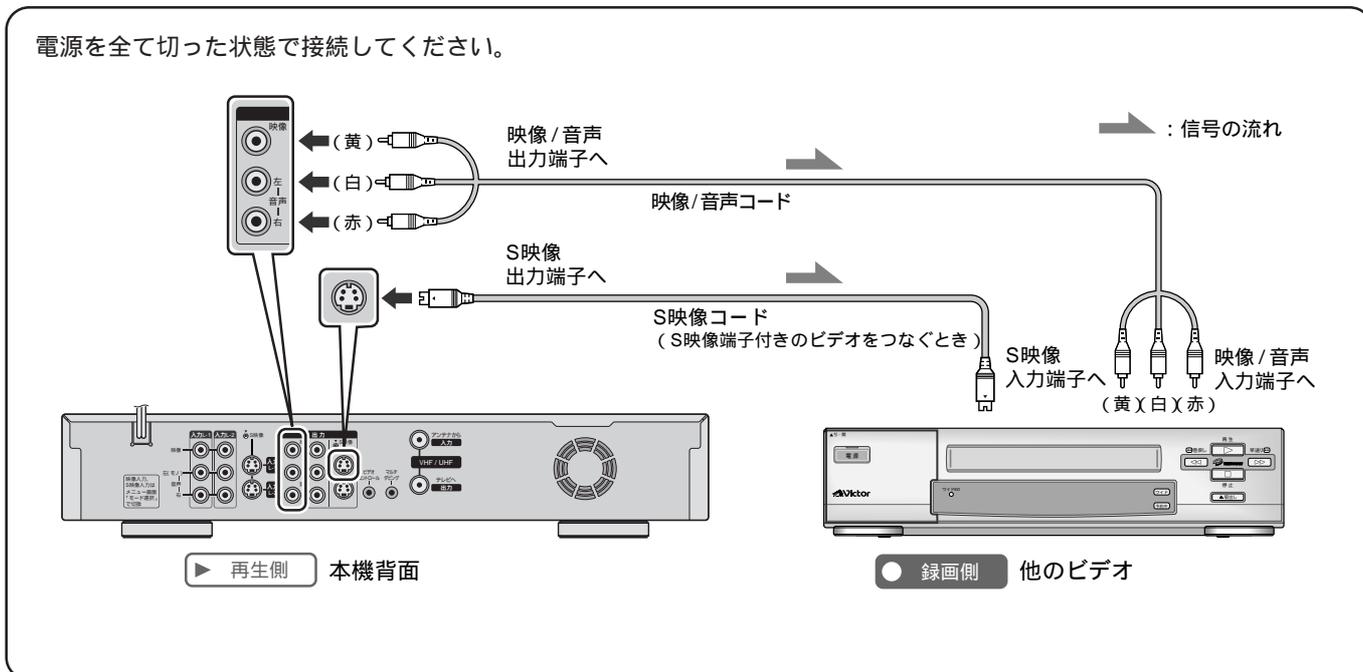

### 本機側(再生)

#### 準備

テレビの電源を入れて、録画側のビデオを見る時のチャンネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。「基本機能設定 - 機能設定 - オンスクリーン」メニューのオンスクリーンを「切」にします。(☞19ページ)  
「オート」になっていると、本機のオンスクリーン表示と一緒に録画されます。

### 3 ダビングしたい部分の少し前から再生を始める



頭出しするには☞60ページをご覧ください。

### 他機側(録画)

#### 準備

録画用のテープを入れておきます。  
実際の操作のしかたは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

### 1 本機を接続した外部入力を選ぶ


### 2 録画一時停止状態にする

### 4 ダビングしたい部分で録画を始める

#### ご注意

コピー禁止の番組は、正常な映像でダビングできません。

## 他機で再生、本機で録画する

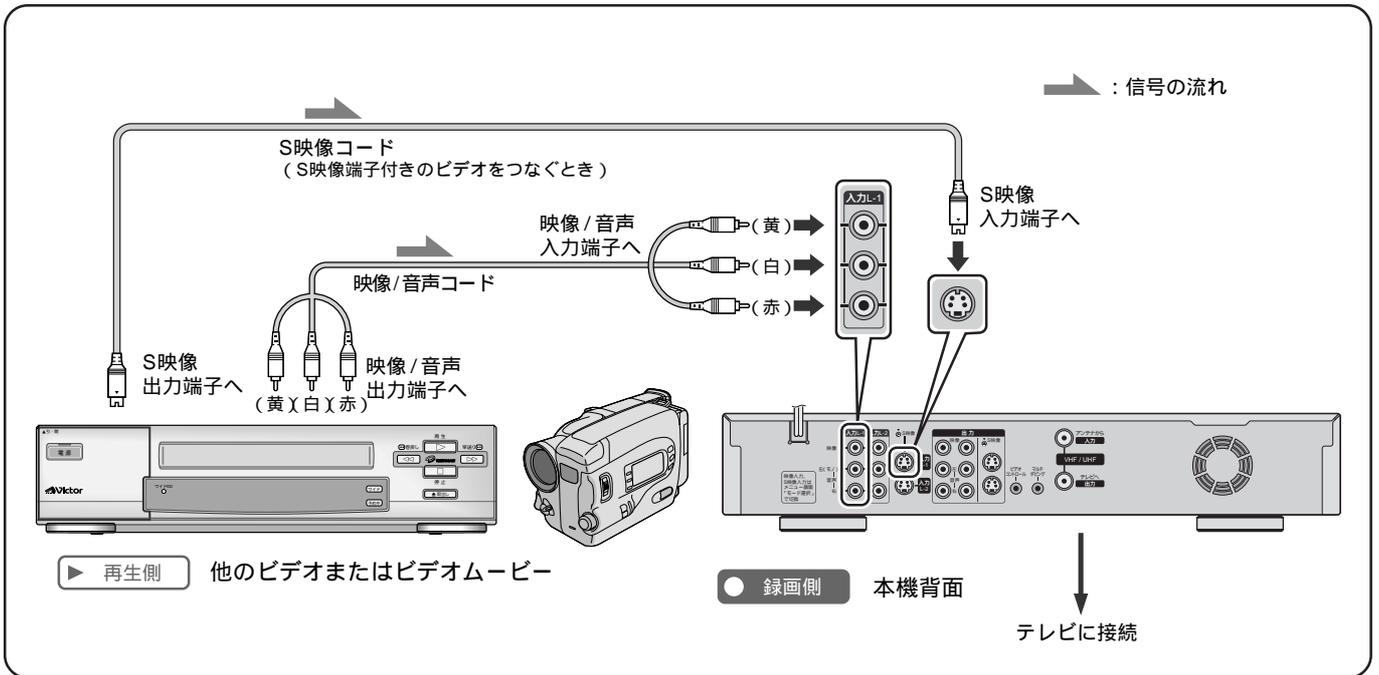

### 他機側(再生)

#### 準備

再生するテープを入れておきます。  
詳しい操作方法については、お使いの機器の取扱説明書をご  
覧ください。

## 2 ダビングしたい部分の少し前から再生を始める

あなたがハードディスクビデオで録画(録音)したものは、  
個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断  
で使用できません。

#### ご注意

録画中は時間差再生モードになるため、実際の再  
生映像より2~3秒遅れてテレビへ出力します。  
そのため、ダビング終了時点で停止ボタンを押した  
とき、余分に録画されます。

### 本機側(録画)

#### 準備


テレビの電源を入れて、録画側のビデオを見るときのチャン  
ネルにします。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。  
再生機を、どちらの映像入力端子(S映像または映像)につ  
ないだかを、「基本機能設定 - 映像入力設定」メニューで正  
しく設定してください。(P.19ページ)  
時間差再生ボタンを押して、時間差再生ランプを消灯(ス  
ルーモード)にします。

## 1 外部入力を選ぶ



背面の映像 / 音声入力端子に、相手の  
機器をつないだときは、「L-1」または  
「L-2」を選びます。

## 3 ダビングしたい部分で録画を始める

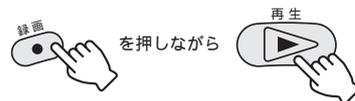

録画が開始されます。  
録画中に、リモコンの録画(●)ボタンを押したまま一時  
停止(II)ボタンを押すと録画一時停止(外部入力時のみ)  
状態にできます。再生側のテープの交換等のときに便利  
です。リモコンの録画ボタンを押したまま再生(▶)ボタ  
ンを押すと録画を始めます。  
停止(■)ボタンを押すと、録画が終わり1番組として  
HDDナビに登録されます。


# ダビングする (つづき)

## 本機から他機へHDDナビ(簡単保存)を使ってダビングする(簡単保存(番組保存)ナビ)

本機から他機へダビングするとき、HDDナビ画面から「簡単保存」を使うと、1本のビデオテープに番組単位で8番組まで連続してダビングできます。

図の様に相手の機器を接続しておきます。  
電源を全て切った状態で接続してください。

ビクターのリモートポーズ端子付きビデオの場合：  
別売のモノラルミニプラグコード(3.5)を使って、ビデオ機器のリモートポーズ端子に接続します。  
ビクターのリモートポーズ端子がないビデオや他社の場合：  
別売のマルチダビングリモコンを使います。

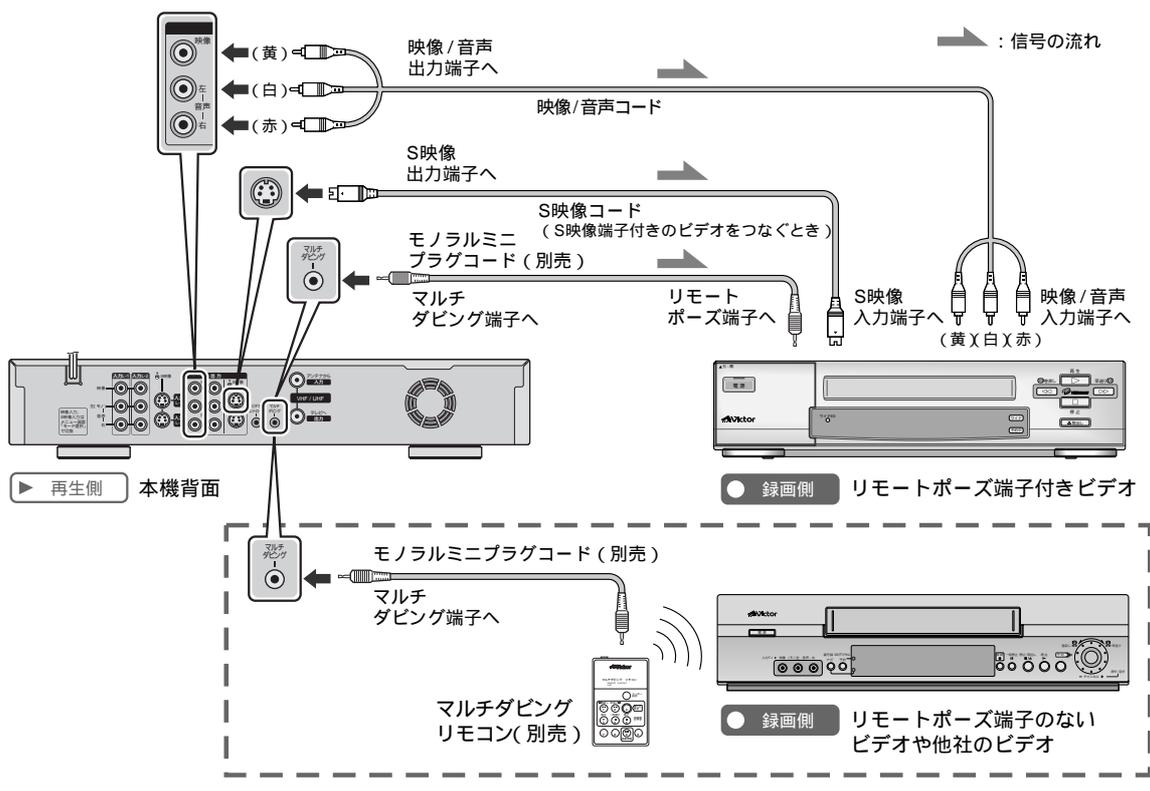


### 準備

テレビの電源を入れて、録画側のビデオを見る時のチャンネルにします。  
録画側のビデオにテープを入れ、録画位置を頭出ししておきます。  
録画側ビデオを、本機をつないだ外部入力にしてください。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。



## 1 [ナビ]を押して、HDDナビ画面を表示させる

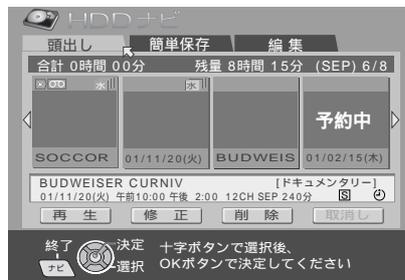


別売のマルチダビングリモコンをお使いのときはマルチダビングリモコンの取扱説明書もよくお読みください。

### ご注意


録画時に、コピー禁止マークのついた番組は選ぶことができません。




**2** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「簡単保存」を選び、  
[OK] を押す

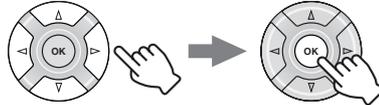


**3** [◀/▶] を押し、ダビング  
したい番組を順番に選  
び「記憶」を押す

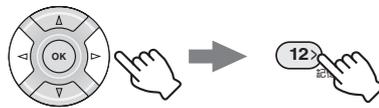

間違えたときは、再度記憶ボタンを押し  
てください。番号が消去されます。  
最大8番組まで連続して選ぶことが  
できます。  
記憶ボタンを押した順番に番号が表示  
され、その順番にダビングされます。

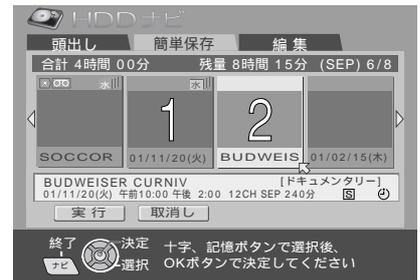


**4** [△/▽/◀/▶] を押し  
て「実行」を選び、[OK]  
を押す

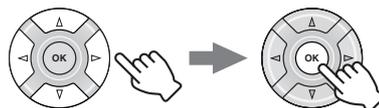


**5** 他機を録画一時停止状態  
にする

**6** [◀/▶] を押し「実行」  
を選び、[OK] を押す

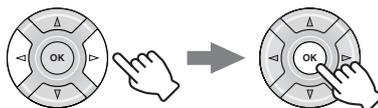

簡単保存が実行されます。

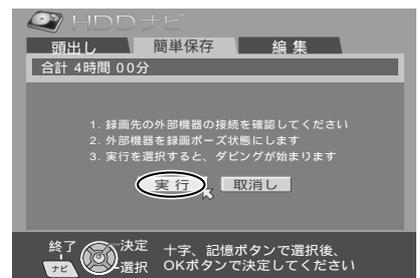

メモ

選択する番組を間違えたとき  
複数の番組の中から、間違えて選択した番組を取り消す  
ときは、取り消したい番組にカーソルを合わせて記憶  
(12) ボタンを押します。選択したすべての番組を取り消  
したいときは、画面の「取消し」にカーソルを合わせてOK  
ボタンを押します。

ダビングを中断するには  
停止ボタンを押します。

他機との接続

# ダビングする (つづき)


お好みの場面を選んで(8場面まで)自動編集する(簡単編集マルチダビング)

## 自動編集機能について

録画した番組(または撮影した映像など)から開始点と終了点を指定してお好みの場面を選び(最大8場面まで)好きな順番に並び替えてダビングすることができます。そのためには、あらかじめ自動編集したい順番に場面を設定しておいてください。

自動編集すると、次のように編集されます。


本機に録画されている番組

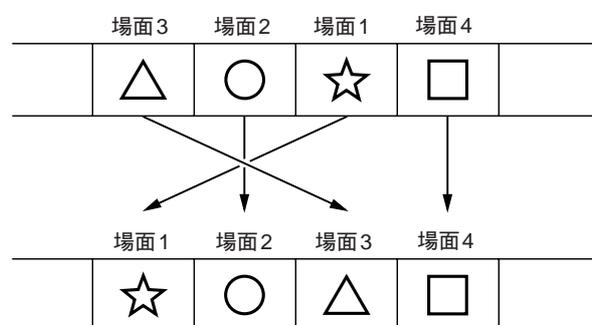

編集済みテープ

図の様に相手の機器を接続しておきます。  
電源を全て切った状態で接続してください。

ビクターのリモートポーズ端子付きビデオの場合：  
別売のモノラルミニプラグコード(3.5)を使って、ビデオ機器のリモートポーズ端子に接続します。  
ビクターのリモートポーズ端子がないビデオや他社の場合：  
別売のマルチダビングリモコンを使います。

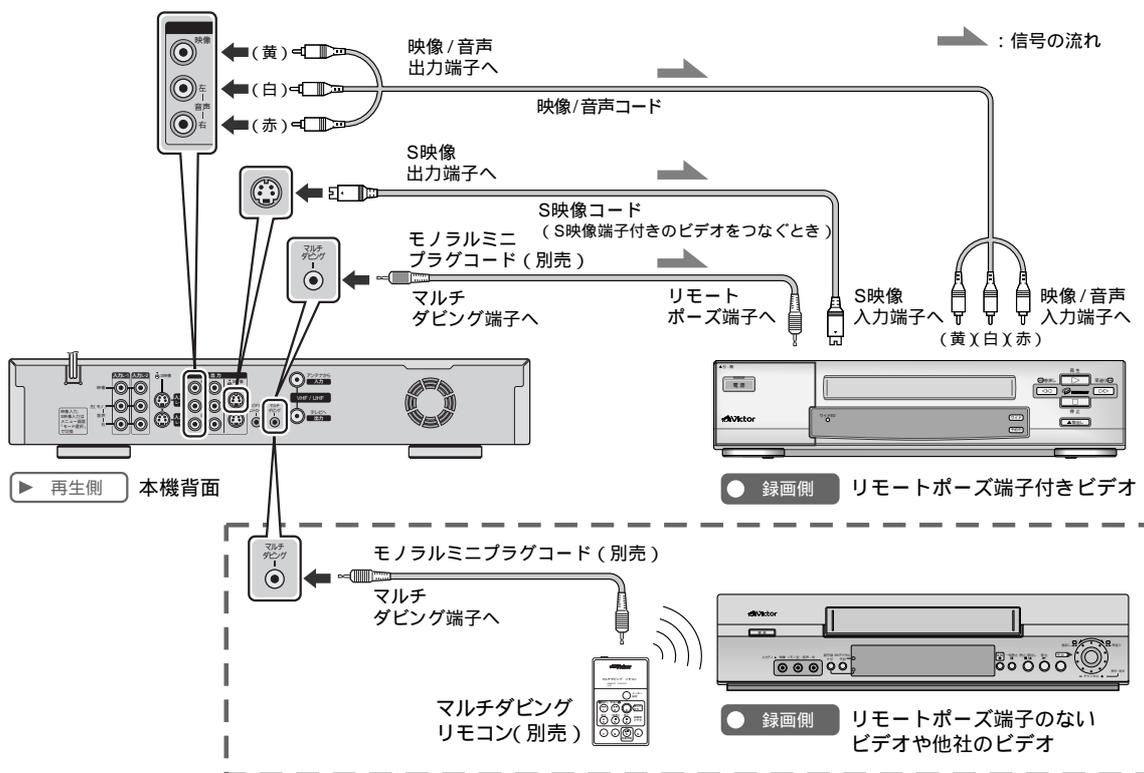

ご注意

設定した場面より多少ずれることがあります。




コピー禁止の番組を選んだときは

録画時に、コピー禁止マークのついた番組を選ぶことができますが、コピー制限がかかっている部分は、正常な映像でダビングできません。

**準備**


テレビの電源を入れて、録画側のビデオを見る時のチャンネルにします。  
録画側ビデオにテープを入れ、録画開始点を頭出ししておきます。  
録画側ビデオを、本機をつないだ外部入力にしてください。  
リモコンのリモコン切換スイッチを「HDD」側にします。

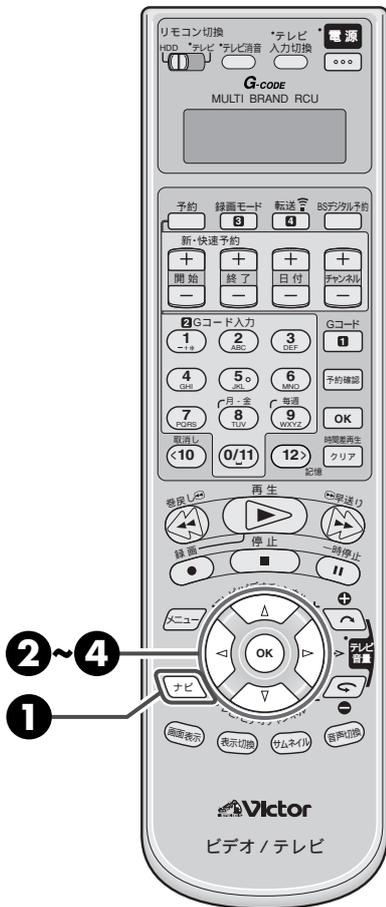


**1** [ナビ]を押して、「HDD ナビ」画面を表示させる




**2** [△/▽/◀/▶]を押して「編集」を選び、[OK]を押す

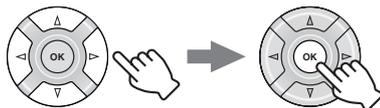

**3** [◀/▶]を押して編集したい番組を選び、[OK]を押す

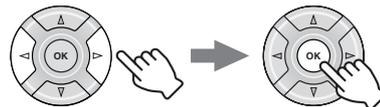


**4** [OK]を押して、編集画面を表示させる

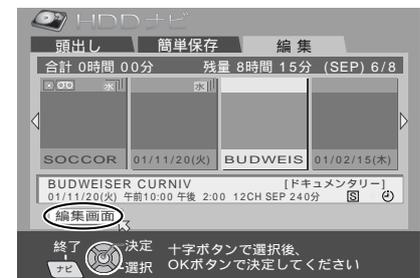

他機との接続

# ダビングする (つづき)

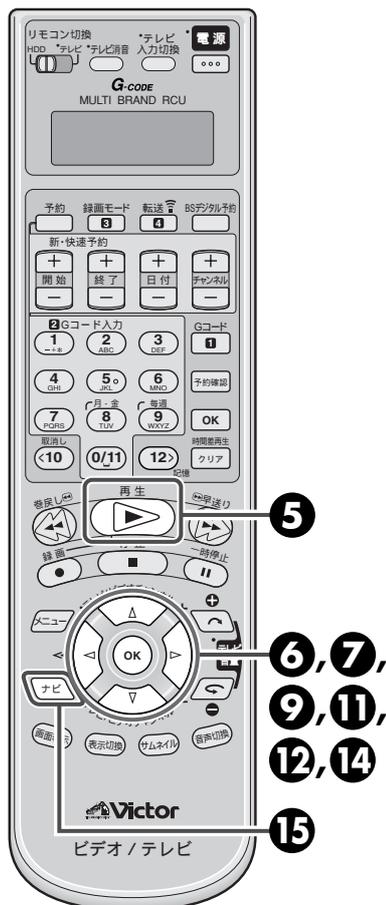

## 5 [再生] を押し、編集したい場面を探す



必要に応じて、一時停止、コマ送り、シャトルサーチ、可変速再生などで探します。



## 6 開始点で [OK] を押す



開始点のカウンターが登録されます。



## 7 終了点で [OK] を押す



終了点のカウンターが登録されます。間違えた場合は、カーソルを「修正」に合わせてOKボタンを押してください。

変更したいカウンターにカーソルを合わせてOKボタンを押して消去して、再度設定してください。




## 8 手順5 ~ 7を繰り返して編集場面を設定する





### 開始点と終了点について

開始点と終了点の1組で1つの編集点となります。ここでは手順5 ~ 7をくり返して最大8個の編集点を指定することができます。

**9** [△ / ▽ / ◀ / ▶]を押して「編集実行」を選び、[OK]を押す


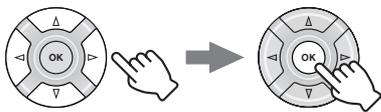


**12** 編集内容がOKなら、[◀ / ▶]を押して「編集実行」を選び、[OK]を押す

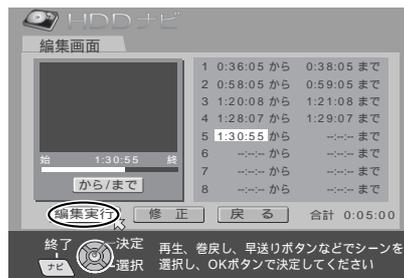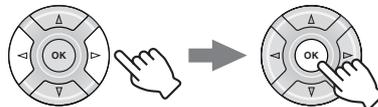

**10** 編集内容の確認をしないときは、手順**13**へ進む



**11** [△ / ▽ / ◀ / ▶]を押して「リハーサル」を選び、[OK]を押す

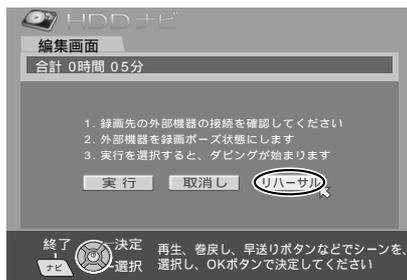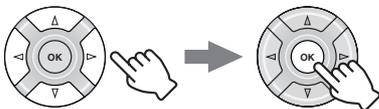

編集内容が確認できます。

**13** 録画側ビデオを録画一時停止状態にする

**14** [◀ / ▶]を押して「実行」を選び、[OK]を押す

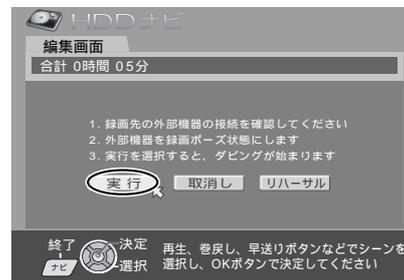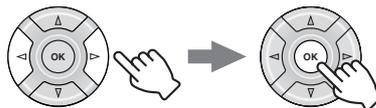

**15** [ナビ]を押して、編集を終了する



開始点または終了点を変更したいときは、カーソルを「修正」に合わせてOKボタンを押したあと、カーソルで変更したい開始点または終了点に合わせてOKボタンを押します。設定したカウンターが消去されますので、再度設定してください。


**ご注意**

編集画面を抜けると、設定した編集内容は消去されます。

# BS デジタルチューナー内蔵テレビとの接続

BS デジタル放送の番組を録画予約するときは

BSデジタルリンク予約( 90ページ )をするときは、本機背面の「入力L-2」端子に映像 / 音声コードを接続してください。  
 着信予約( 91ページ )をするときは、本機背面の「入力L-1」端子に映像 / 音声コードを接続してください。

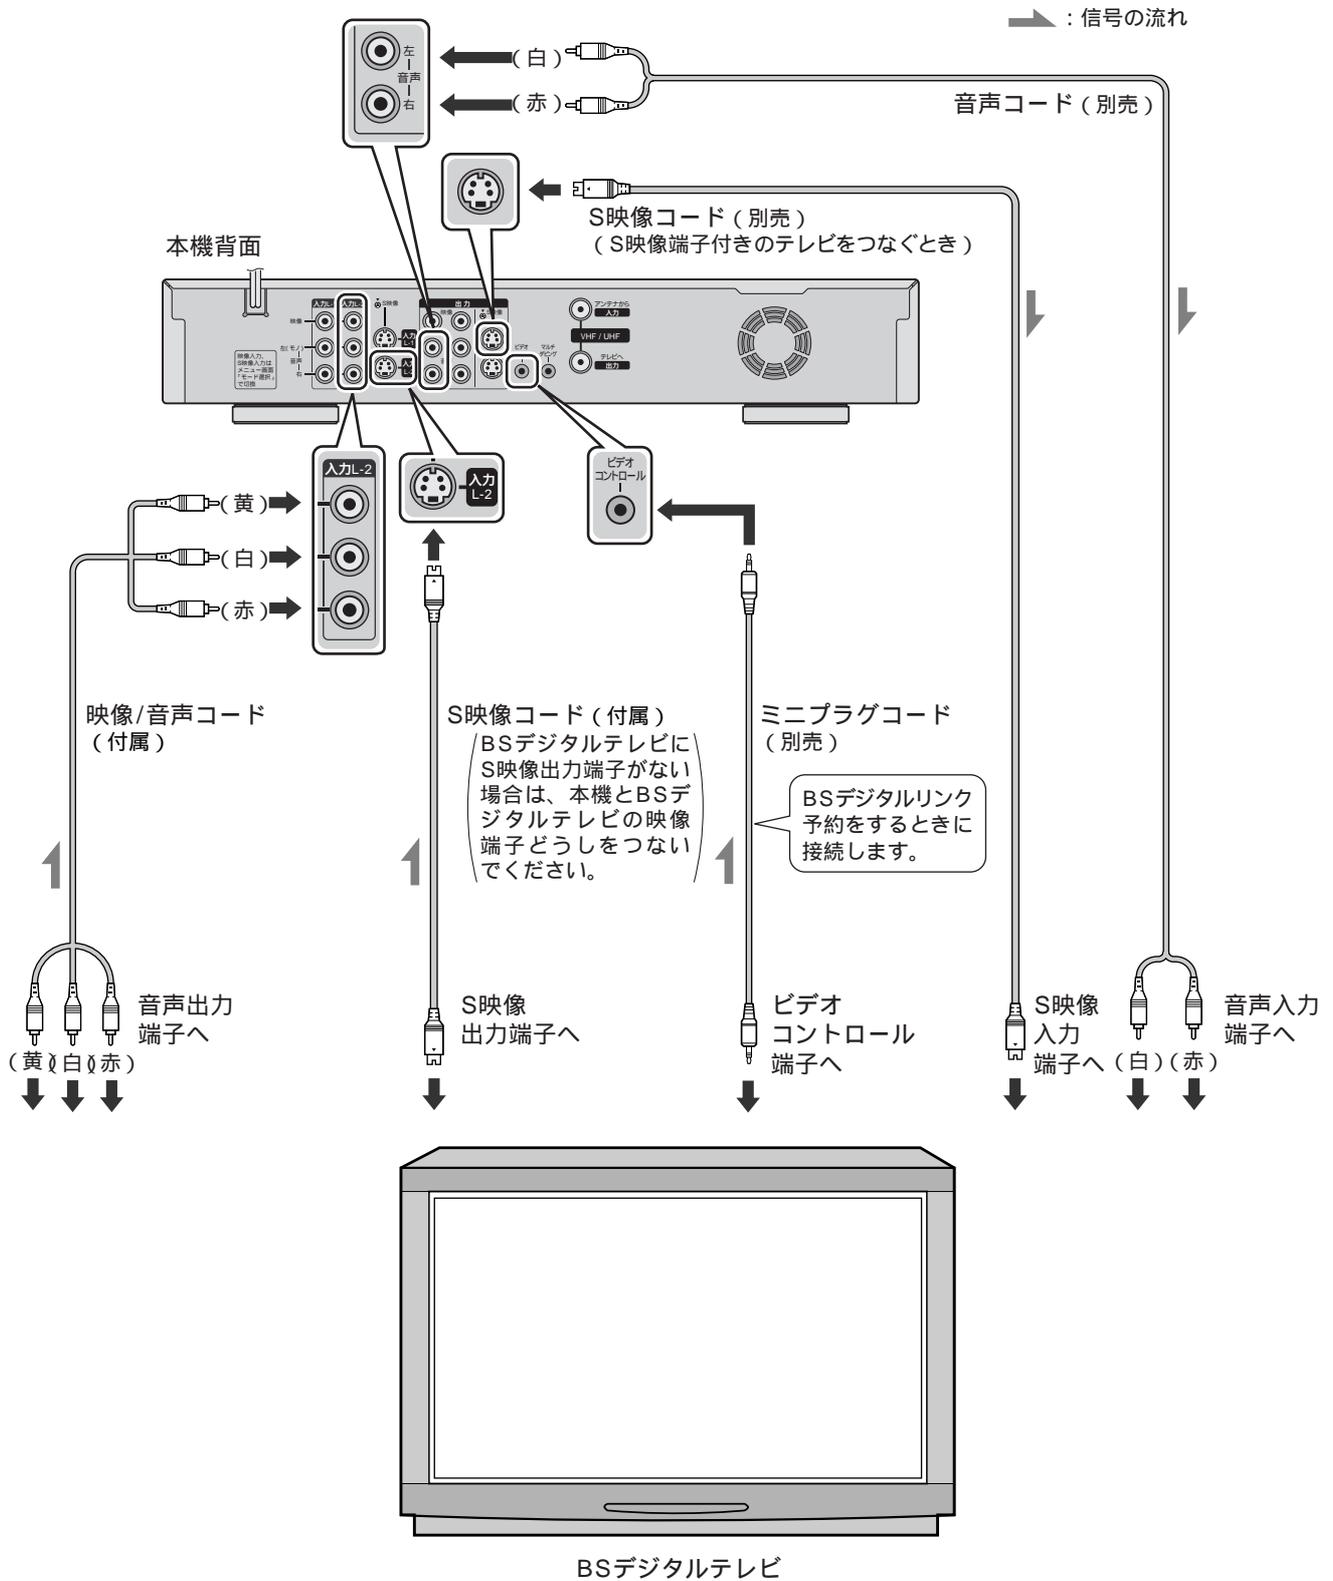


モノラルミニプラグコードは、下記の当社製品をお使いください。

- ・ CN-120A (1.5 m)
- ・ CN-125A (3.0 m)

# BS デジタルチューナーとの接続

BS デジタル放送の番組を録画予約するときは

BSデジタルリンク予約 (P.90ページ) をするときは、本機背面の「入力L-2」端子に映像 / 音声コードを接続してください。  
 着信予約 (P.91ページ) をするときは、本機背面の「入力L-1」端子に映像 / 音声コードを接続してください。

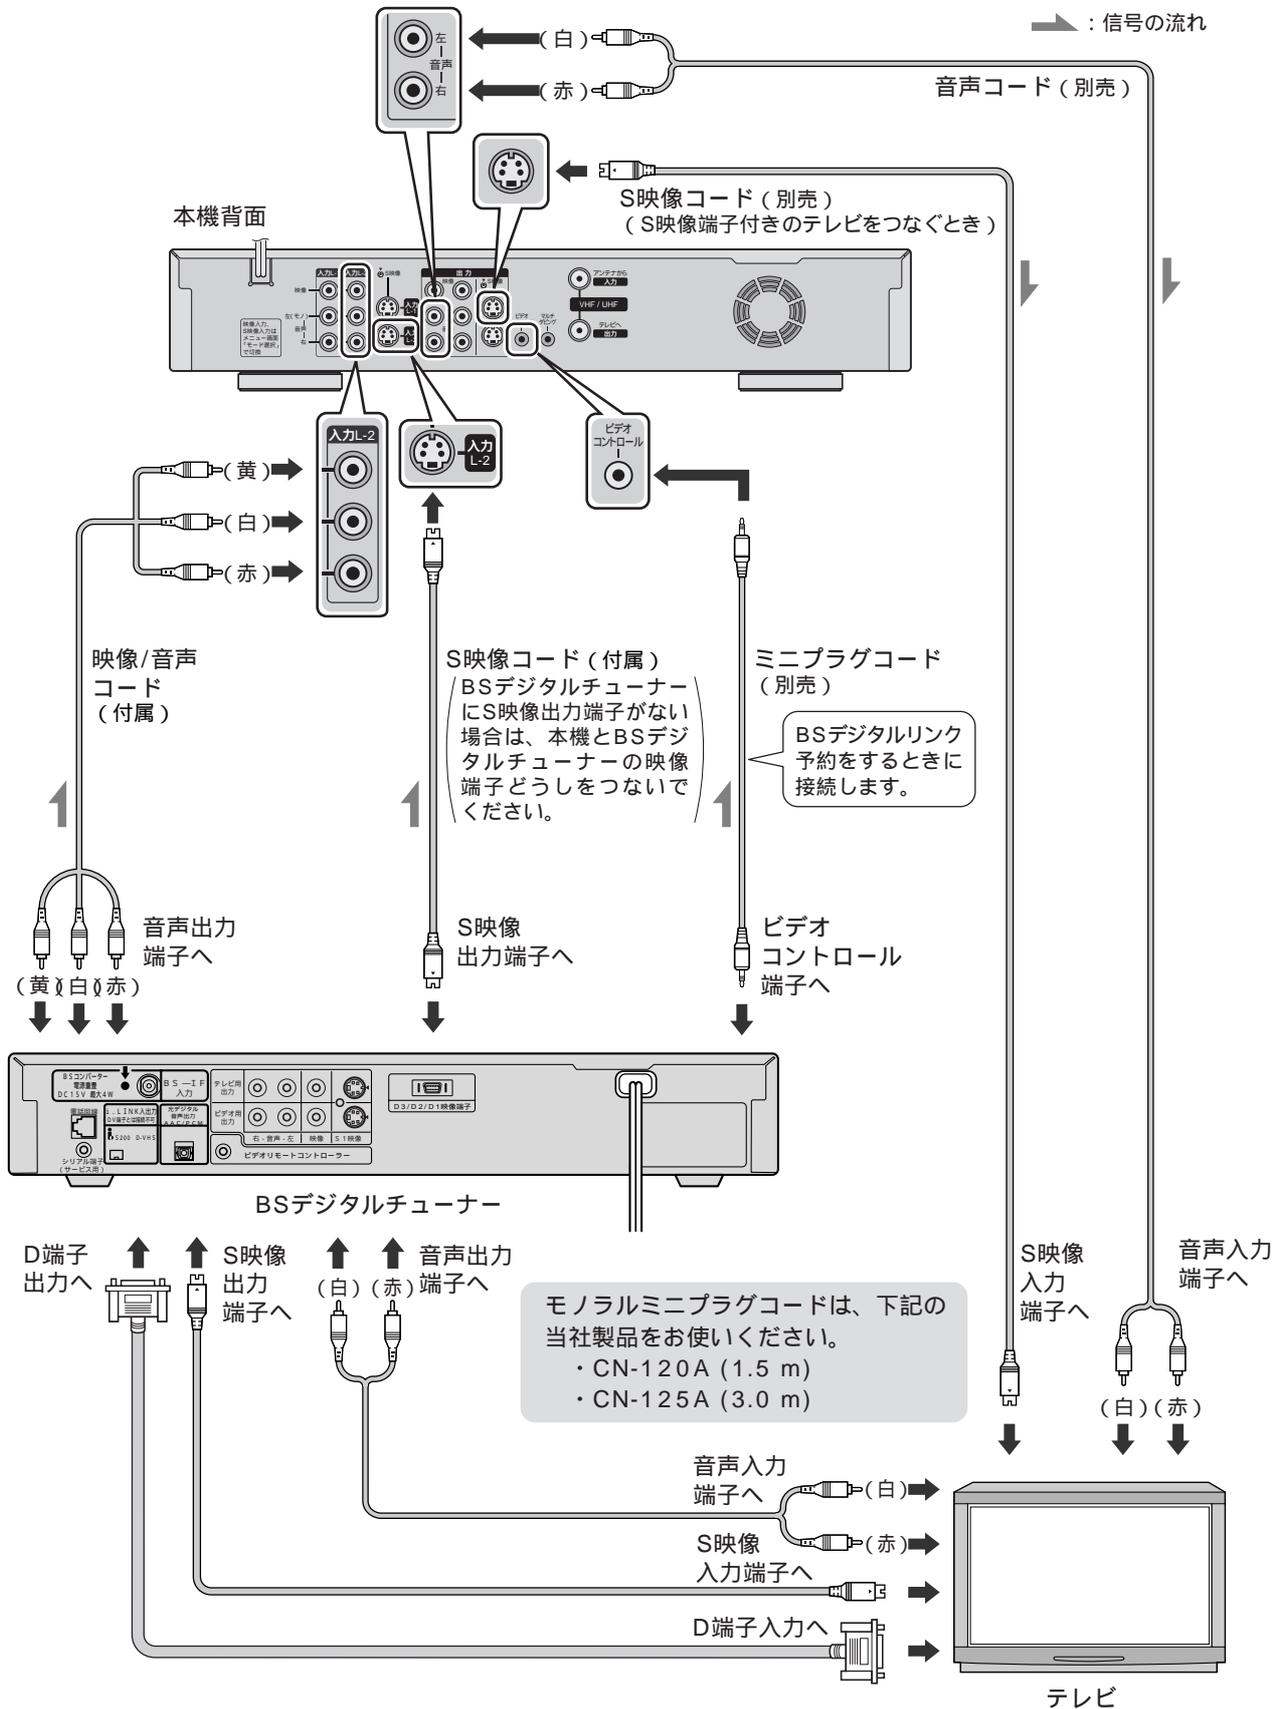


他機との接続

# デジタルCSチューナーとの接続

BS デジタル放送の番組を録画予約するときは

デジタルCSリンク予約 (P.90ページ) をするときは、本機背面の「入力L-2」端子に映像 / 音声コードを接続してください。  
着信予約 (P.91ページ) をするときは、本機背面の「入力L-1」端子に映像 / 音声コードを接続してください。

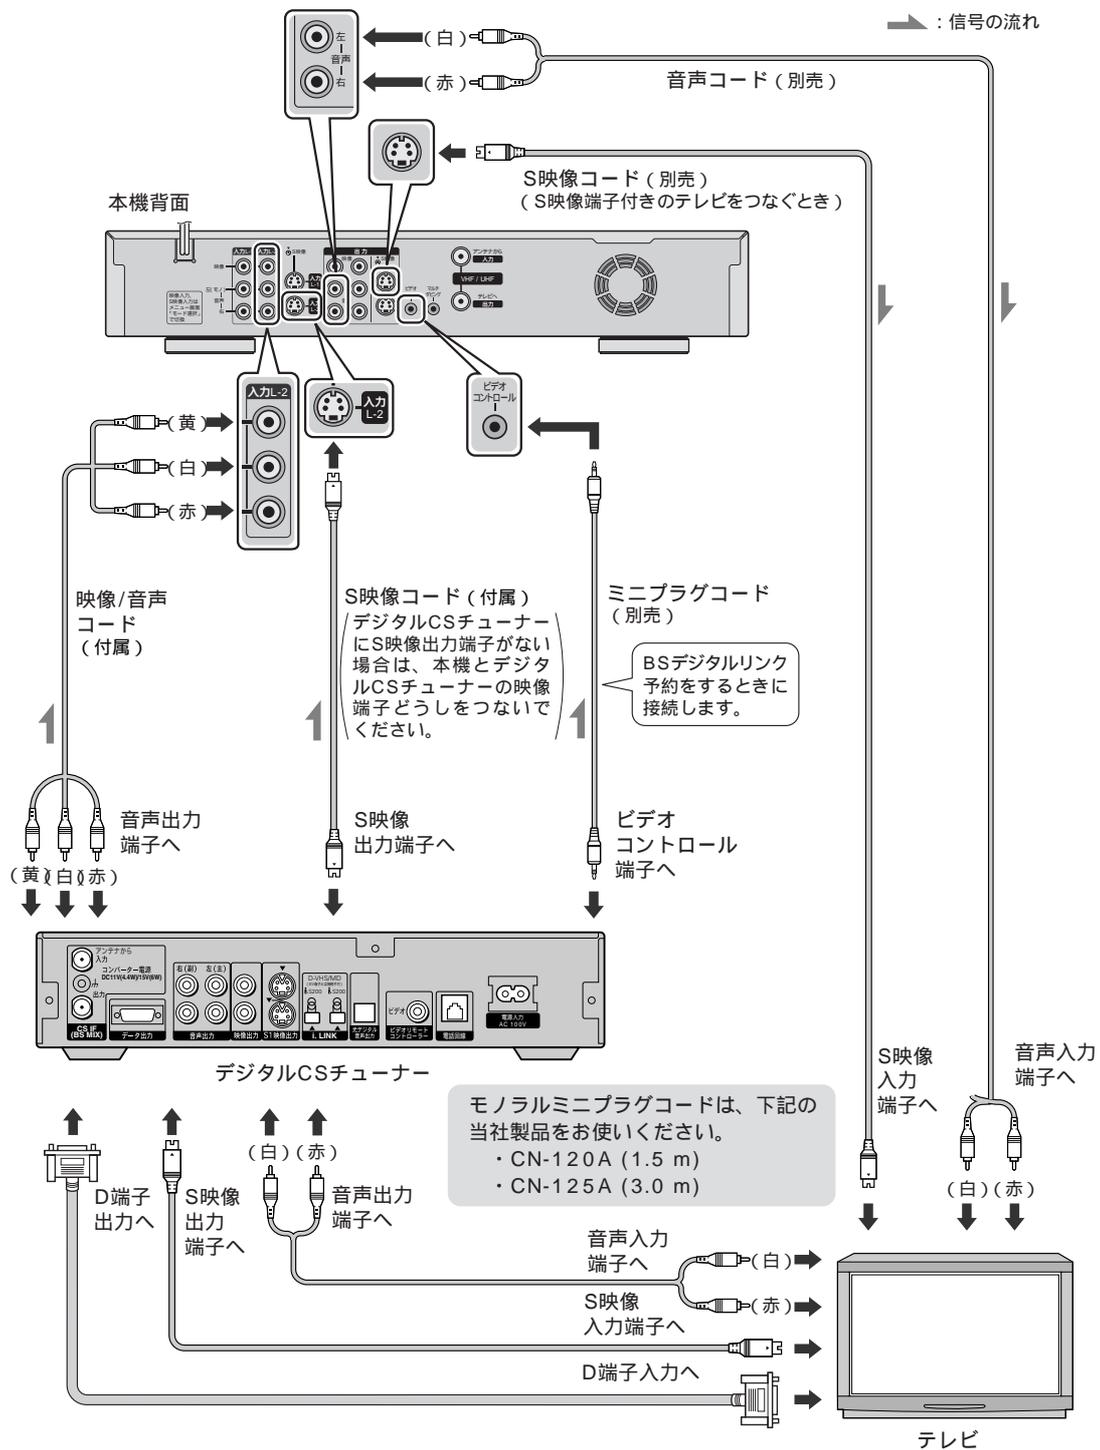

デジタルCS放送を見るには


1. デジタルCSチューナーで受信したいチャンネルを選びます。
2. デジタルCSチューナーを、本機のS映像または映像端子のどちらにつないだかをメニューで設定します。(P.19ページ)
3. 本機のチャンネルボタンで接続した入力(L-1またはL-2)を選びます。

デジタルCS番組を録画する場合

1. 本機の電源を入れます。
2. デジタルCSチューナーの電源を入れます。
3. 録画したいデジタルCS放送のチャンネルを選びます。
4. デジタルCSチューナーを、本機のS映像または映像端子のどちらにつないだかをメニューで設定します。(P.19ページ)
5. 本機のチャンネル+/-ボタンで接続した入力を選びます。
6. 録画モードボタンを押して、録画モードを選びます。
7. リモコンの録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。(本体の場合は録画ボタンのみ押します。)

# CATV との接続

図のように、ホームターミナル（アダプター）を接続してください。  
お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。

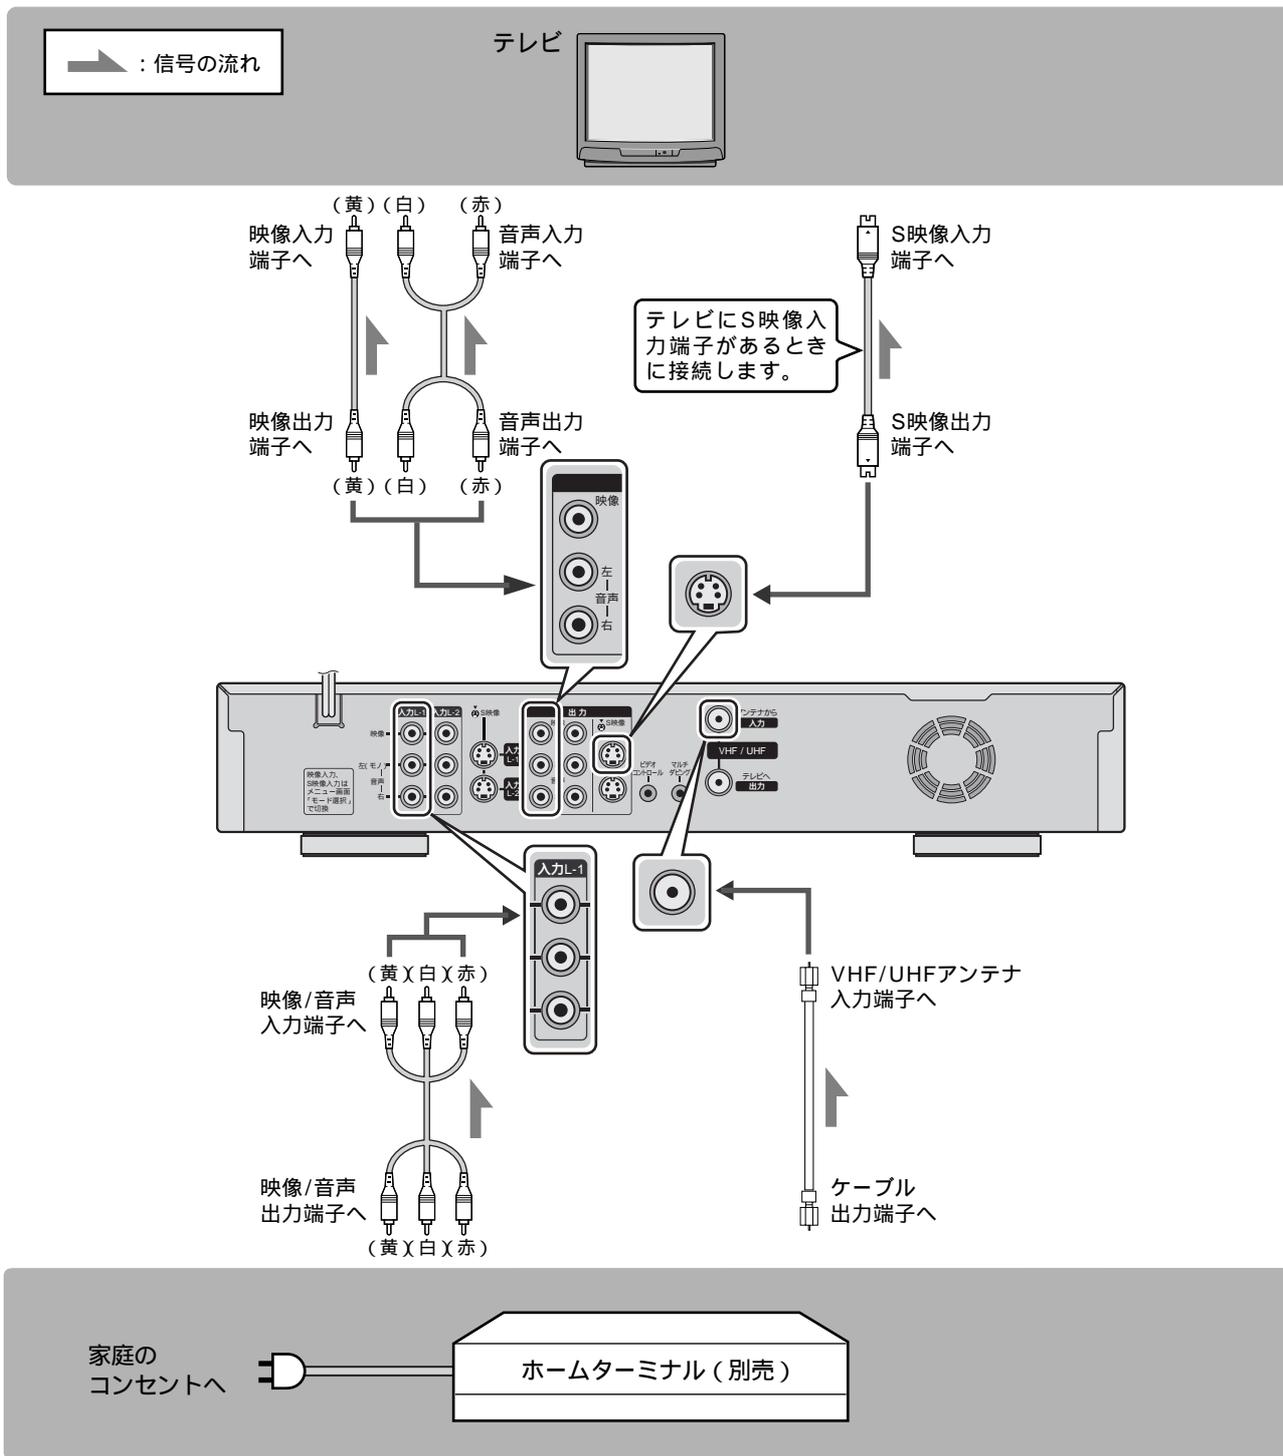

CATV 放送を受信するには

1. アンテナコード（付属）で本機の VHF/UHF アンテナ入力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。
2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに割り当てます。（[P.32](#) ページ）

CATV 放送を見るときは

1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
2. ホームターミナルを、本機の S 映像または映像端子のどちらにつないだかをメニューで設定します。（[P.19](#) ページ）
3. 本機のチャンネルボタンで接続した入力（L1 または L2）を選びます。  
ホームターミナルに映像 / 音声出力端子がない場合は、CATV 放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

# BS/CS デジタルチューナーと接続して録画予約する

## BSデジタルリンク予約(ビデオコントロール端子に接続して録画予約する)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。  
本機側で予約の設定は必要ありません。

### メーカー設定をする

#### 1 本機とBS機器( BSデジタルテレビ または BSデジタルチューナー )を接続する( 86、87ページ )

映像 / 音声コードは、本機背面の「入力L-2」端子に接続してください。

入力L-2のS映像または映像端子のどちらにつないだかをメニューで設定します。( 19ページ )

#### 2 本機の電源を「切」にする

#### 3 BS機器側でメーカー設定をする

本機とBS機器が通信できるように設定します。  
メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。

使用するチューナーによっては、本機の電源が入 / 切しないことがあります。このようなときは、本機のリモコンコードを変更してから、メーカー設定をしてみてください。( 15ページ )

【これで、メーカー設定は終了です】

### 録画予約をする

#### 1 BS機器側で番組を予約する

予約のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 2 [電源]を押して、本機の電源を入れる



#### 3 [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ




#### 4 [電源]を押して、電源を切る



本機の電源が入っていても録画予約は実行します。  
予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、本機は自動的に電源が入って、「L-2」チャンネルに切り換わり録画を始めます。

BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わり、本機は自動的に電源が入り、録画を始めます。

録画を途中で止めたいときは停止 ( ) ボタンを押すと、「予約を中断しますか？」のメッセージが表示されますので、カーソルを「中断」に合わせてOKボタンを押します。

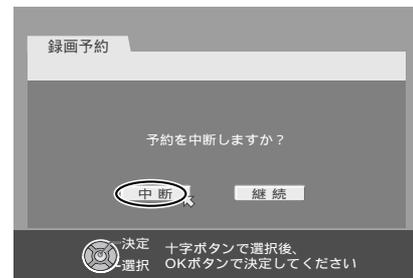

#### BSデジタルリンク予約について

メニュー画面やHDDナビ画面を表示中は、録画予約を実行しません。表示を消すと、消した時点から録画を始めます。

使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画されることがあります。(着信予約時も同じです。)


#### 着信予約について

予約待機中に本機を操作したいときは、BSデジタル予約ボタンを1回押して、BSデジタル予約ランプを消灯させてから操作してください。もう一度予約待機状態にしたときは、BSデジタル予約ボタンを2秒以上押して、BSデジタル予約ランプを点灯させます。

解除するときは、BSデジタル表示ボタンを1回押して、BS予約ランプを消灯させます。

## BSデジタル予約 [着信予約] (ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。本機側で予約の設定は必要ありません。予約時間以外でも、入力L-1端子に接続されたBS/CSチューナーの電源を入れると、本機は録画を開始します。

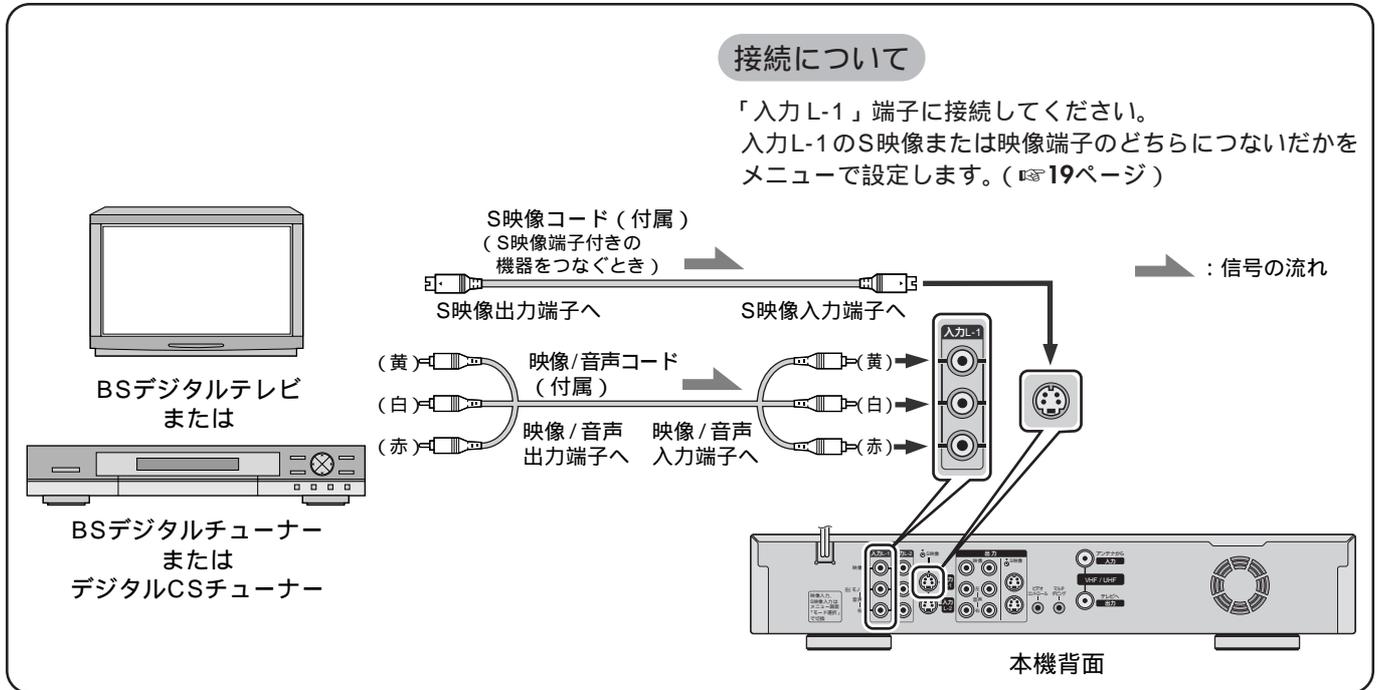

### 録画予約をする

- 1** BS/CSチューナー側で番組を予約する

予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 2** 予約設定後、BS/CSチューナーの電源を切る
- 3** [電源]を押して、電源を入れる


- 4** [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ


- 5** [BSデジタル予約]を2秒以上押して、BSデジタル予約ランプを点灯させる

 (2秒以上押す)

本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。本体のBSデジタル予約ランプが点灯します。予約開始時刻になるとBS/CSチューナーの電源が入り、本機は自動的に録画を始めます。録画中は、BSデジタル予約ランプが点滅します。



#### 着信予約について

BS/CSチューナーの電源を入れないでください。電源を入れると、本機で録画が始まります。また、本機背面のL-1入力端子に接続している機器の電源を入れても、本機は録画を始めます。

BSデジタル予約ランプ点灯中は、録画予約やBSデジタルリンク予約は実行しません。

BSデジタル予約ボタンを押したとき、BS/CSチューナーの電源が入っていると、BSデジタル予約ランプが点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源を切ってください。

録画中は、時間差再生、メニュー設定、録画予約設定などの操作はできません。

# 故障かな？と思ったら

	症 状	処 置	参照 ページ
一 般	電源が入らない	電源コードがコンセントからはずれていませんか？	-
	チャンネルが変えられない	録画中や、時間差再生中はチャンネルを変えることはできません。	-
	リモコンが働かない	リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか？ 電池が消耗していませんか？	15
	ダビングできない	リモコン切換スイッチが「HDD」側になっていますか？ 正しい外部入力「L-1」、「L-2」を選んでいませんか？	15 19、79
	ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画される	メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。	19
	ぴったりクロックが働かない	地域選択後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	41
	リモコンの調子が悪い	1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。	20
	テレビ画面に「ハードディスクが異常です…」と表示される	ハードディスククラッシュが起きた可能性があります。お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。	96
再 生	テレビに映像が出ない	ビデオの入力を表示していますか？ 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。	-
	早送り/早戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる	再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	-
	再生できない	番組の終わり部分ではありませんか？ 画面表示ボタンを押して確認してください。	53
	時間差再生できない	基本機能設定メニューの時間差再生を「切」以外に設定してください。	57
録 画 ( 映 像 )	録画一時停止ができない	HDD側では録画一時停止はできません。(外部入力時のみ可能です。) 一時停止ボタンを押すと、再生一時停止(時間差再生)になります。	79
	録画が終了できない	時間差再生中は、停止ボタンを1度押すと現在放送されている画面に戻ります。録画を止めたいときは、もう1度停止ボタンを押してください。	42
	希望の番組が録画できない	チャンネルが合っていますか？ 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。	32
	録画予約が設定できない	日付と時刻を設定してありますか？	40
	録画予約が実行しない	メニュー画面やHDDナビ画面を表示中は、録画予約を実行しません。 表示を消すと、消した時点から録画を始めます。 BS予約ランプは点灯中は、録画予約やBSデジタルリンク予約は実行しません。 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しない場合があります。	- - 50 -
	Gコード録画予約ができない	日付と時刻を設定してありますか？ チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。	40 34 38
	BSデジタルリンク予約ができない	背面外部入力の「L-2」端子に接続していますか？	90
	着信予約ができない	背面外部入力の「L-1」端子に接続していますか？	91
	本体表示窓に「--:--」を表示している	停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	40
	録画予約中、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される	録画予約は32番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約をキャンセルしてから予約してください。	51
	予約が重なったら	録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 録画予約とBSデジタルリンク予約が重なった場合も同じです。	-

# こんなメッセージが表示されたら

本機では、ハードディスクの状態や操作について画面にいろいろなメッセージが表示されます。

ここでは主なメッセージと表示される原因を説明します。

また、本機で禁止されている操作をしたとき、テレビ画面に「⊗」を表示します。

画面メッセージ	原因
録画可能時間が足りないため、変更できません 不要な番組を削除した後、変更してください	ハードディスクに録画できる容量が残っていないため表示します。現在記録されている番組をビデオテープに録画したあと、番組を削除して、録画できる容量を増やしてください。
選択した番組を削除します 本当に削除してもよろしいですか？	ナビゲーションに登録されている番組を消去するときに表示します。誤って選択した番組を削除しないよう確認するためのメッセージです。
時間差再生中はサムネイル取り込みはできません。 時間差再生を解除するには [ 停止 ] ボタンを押してください。	録画中の時間差再生中に、サムネイル取り込みをしたときに表示します。 時間差再生を解除してから取り込みしてください。
時間差再生中録画ポーズはできません。 時間差再生を解除するには [ 停止 ] ボタンを押してください。	録画中の時間差再生中に、録画ポーズしたときに表示します。 時間差再生を解除してから操作してください。
録画可能時間が足りないため、録画予約できません 不要な番組を削除してください	録画予約時、録画可能容量が不足しているときに表示します。現在記録されている番組をビデオテープに録画したあと、番組を削除して、録画できる容量を増やしてください。
予約がいっぱいです 不要な予約を取り消してください	録画予約時、予約がいっぱいのときに表示します。予約を削除してください。
時刻合わせがされていません 時刻を設定してください	録画予約時、時計が設定されていないときに表示します。
ガイドチャンネルが設定されていません ガイドチャンネルを設定してから行ってください	Gコード予約時、ガイドチャンネルを設定していないときに表示します。
Gコードが違います 確認して再度入力してください	入力したGコードが正しくないときに表示します。
他の予約と重なっています 確認して修正してください	予約が重なったときに表示します。 予約内容を確認したあと、修正または削除してください。
録画予約を中断しました	録画予約を中断すると表示します。
録画可能時間があと少しです 不要な番組を削除してください	録画中に録画可能容量が不足してくると表示します。
録画可能時間が無くなったため、録画を中断しました	録画可能容量が無くなり録画を中断したときに表示します。
録画可能時間が足りないため、録画できません 不要な番組を削除してください	録画時、録画可能容量が不足しているため、録画できないときに表示します。
ナビ登録数が最大のため、録画できません 不要な番組を削除してください	ナビ登録数が最大の状態で録画したときに表示します。
コピー禁止のため、録画できません	“コピー禁止”の番組を録画したときに表示します。
番組が録画されていないため、再生できません	再生時、何もHDDナビ登録がされていないときに表示します。
これ以上は戻ることができません	時間差再生中に、録画の始め部分より前に戻ろうとしたときに表示します。

# ガイドチャンネル一覧表

## ガイドチャンネル

(2001年8月現在)

全国 共通	NHK総合	80
	NHK教育	90
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 W O W O W	73
	BS7 NHK衛星第1	74
	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

CATV / CS放送	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
	MTV	82
	スター・チャンネル	83
	スペースシャワーTV	84
	スポーツ・アイ	85
	衛星劇場	86
	GAORA(ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
スーパーチャンネル	93	
ザ・ゴルフ・チャンネル	94	
朝日ニュースター	99	

北海道・東北	北海道放送(HBC)	1
	札幌テレビ(STV)	5
	テレビ北海道(TVH)	17
	北海道文化(UHB)	27
	北海道テレビ(HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
	青森朝日(ABA)	34
	青森テレビ(ATV)	38
	岩手放送(IBC)	6
	岩手朝日(IAT)	20
めんこい(MIT)	33	
テレビ岩手(TVI)	35	
秋田	秋田放送(ABS)	11
秋田朝日(AAB)	31	
秋田テレビ(AKT)	37	
宮城	東北放送(TBC)	1
仙台放送(OX)	12	
東日本放送(KHB)	32	
宮城テレビ(MMT)	34	
山形	山形放送(YBC)	10
さくらんぼテレビ(SAY)	30	
テレビユー山形(TUY)	36	
山形テレビ(YTS)	38	
福島	福島テレビ(FTV)	11
テレビユー福島(TUF)	31	
福島中央(FCT)	33	
福島放送(KFB)	35	

関東・甲信越	日本テレビ(NTV)	4	
	TBSテレビ(TBS)	6	
	フジテレビ(CX)	8	
	テレビ朝日(ANB)	10	
	テレビ東京(TX)	12	
	東京メトロポリタン(MXテレビ)	14	
	放送大学	16	
	テレビ埼玉(TVS)	38	
	テレビ神奈川(TVK)	42	
	千葉テレビ(CTC)	46	
	群馬テレビ(GTV)	48	
	とちぎテレビ(TTV)	23	
	新潟	新潟放送(BSN)	5
	新潟テレビ21(NT21)	21	
	テレビ新潟(TNN)	29	
新潟総合(NST)	35		
長野	信越放送(SBC)	11	
長野朝日(ABN)	20		
テレビ信州(TSB)	30		
長野放送(NBS)	38		
山梨	山梨放送(YBS)	5	
テレビ山梨(UTY)	37		

中部	静岡放送(SBS)	11	
	静岡第一(SDT)	31	
	静岡朝日テレビ(SATV)	33	
	テレビ静岡(SUT)	35	
	中京	東海テレビ(THK)	1
	中部日本放送(CBC)	5	
	名古屋テレビ(NBN)	11	
	テレビ愛知(TVA)	25	
	三重テレビ(MTV)	33	
	中京テレビ(CTV)	35	
	岐阜放送(GBS)	37	
	富山	北日本放送(KNB)	1
	チューリップTV(TUT)	32	
	富山テレビ(T34)	34	
	石川	北陸放送(MRO)	6
北陸朝日(HAB)	25		
テレビ金沢(KTK)	33		
石川テレビ(ITC)	37		
福井	福井放送(FBC)	11	
福井テレビ(FTB)	39		

関西・中国	毎日放送(MBS)	4
	朝日放送(ABC)	6
	関西テレビ(KTV)	8
	読売テレビ(YTV)	10
	テレビ大阪(TVO)	19
	テレビ和歌山(WTV)	30
	びわ湖放送(BBC)	30
	京都テレビ(KBS)	34
	サンテレビ(SUN)	36
	奈良テレビ(TVN)	55
	西日本放送(RNC)	9
	山陽放送(RSK)	11
	テレビせとうち(TSC)	23
	瀬戸内海放送(KSB)	33
	岡山放送(OHK)	35

四国	香川	西日本放送(RNC)	9
	山陽放送(RSK)	11	
	テレビせとうち(TSC)	23	
	瀬戸内海放送(KSB)	33	
	岡山放送(OHK)	35	
	愛媛	南海放送(RNB)	10
	愛媛朝日(EAT)	25	
	あいテレビ(ITV)	29	
	愛媛放送(EBC)	37	
	徳島	四国放送(JRT)	1
	高知	高知放送(RKC)	8
	テレビ高知(KUTV)	38	
	さんさんテレビ(KSS)	40	

九州	福岡	九州朝日(KBC)	1
	RKB毎日(RKB)	4	
	テレビ西日本(TNC)	9	
	TXN九州(TVQ)	19	
	福岡放送(FBS)	37	
	大分	大分放送(OBS)	5
	大分朝日(OAB)	24	
	テレビ大分(TOS)	36	
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送(NBC)	5
	長崎国際(NIB)	25	
	長崎文化(NCC)	27	
	テレビ長崎(KTN)	37	
	熊本	熊本放送(RKK)	11
	熊本朝日(KAB)	16	
熊本県民(KKT)	22		
テレビ熊本(TKU)	34		
宮崎	宮崎放送(MRT)	10	
テレビ宮崎(UMK)	35		
鹿児島	南日本放送(MBC)	1	
鹿児島読売テレビ(KYT)	30		
鹿児島放送(KKB)	32		
鹿児島テレビ(KTS)	38		
沖縄	沖縄テレビ(OTV)	8	
琉球放送(RBC)	10		
琉球朝日(QAB)	28		

広島	中国放送(RCC)	4
	広島テレビ(HTV)	12
	テレビ新広島(TSS)	31
	広島ホーム(HOME)	35
	鳥取島根	日本海テレビ(NKT)
山陰放送(BSS)	10	
山陰中央(TSK)	34	
山口	山口放送(KRY)	11
	山口朝日(YAB)	28
	テレビ山口(TYS)	38

九州	福岡	九州朝日(KBC)	1
	RKB毎日(RKB)	4	
	テレビ西日本(TNC)	9	
	TXN九州(TVQ)	19	
	福岡放送(FBS)	37	
	大分	大分放送(OBS)	5
	大分朝日(OAB)	24	
	テレビ大分(TOS)	36	
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送(NBC)	5
	長崎国際(NIB)	25	
	長崎文化(NCC)	27	
	テレビ長崎(KTN)	37	
	熊本	熊本放送(RKK)	11
	熊本朝日(KAB)	16	
熊本県民(KKT)	22		
テレビ熊本(TKU)	34		
宮崎	宮崎放送(MRT)	10	
テレビ宮崎(UMK)	35		
鹿児島	南日本放送(MBC)	1	
鹿児島読売テレビ(KYT)	30		
鹿児島放送(KKB)	32		
鹿児島テレビ(KTS)	38		
沖縄	沖縄テレビ(OTV)	8	
琉球放送(RBC)	10		
琉球朝日(QAB)	28		

# 保証とアフターサービスについて

## 保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよく読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ハードディスクビデオの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体背面に表示されています。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(96～97ページ)にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

92～93ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

## 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ご連絡していただきたい内容

品名	ハードディスクビデオ
型名	HM-HD1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	( ) -

## 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 愛情点検

長年ご使用のハードディスクビデオの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような  
症状は  
ありませんか

再生しても映像や音が出ない。  
電源プラグ、コードが異常に熱い。  
異常な臭いや音がする。  
水や異物が入った。  
その他の異常や故障がある。



ご使用を  
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 美しい画面をご覧いただくために

ハードディスクビデオは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

# サービス窓口案内

**ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください**

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

## 修理についてのご相談窓口

### ビクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。  
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
<b>北海道</b>				
北海道	札幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	旭川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路S.S.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3
	帯広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおは生命ビル1F
<b>東北</b>				
青森	青森S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸S.S.	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩手	盛岡S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
	水沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
秋田	秋田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
	大館S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
宮城	仙台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
	石巻S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山形	山形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
	酒田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福島	郡山S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわきS.S.	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
	会津若松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44/イッツフォン2-101号
	福島S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
<b>関東・甲信越</b>				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	新潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
	長岡S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市上下条2-1366-1
	上越S.S.	(0255)45-1734	942-0081	上越市五智1-11
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
長野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1	
	松本S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(027)255-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				
前橋S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1	
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
宇都宮S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22	
茨城	土浦S.C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1
	水戸S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
甲府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5	

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
<b>千葉</b>				
【出張修理専門】のご相談窓口				
千葉	千葉サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	柏S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
<b>東京</b>				
【出張修理専門】のご相談窓口				
東京	千葉サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
	秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
【業務用機器専門】のご相談窓口				
千葉サービスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3	
<b>埼玉</b>				
【出張修理専門】のご相談窓口				
埼玉	千葉サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1
	熊谷S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
<b>神奈川</b>				
【出張修理専門】のご相談窓口				
神奈川	千葉サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平3-2(第2石原ビル)
	平塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
	相模原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
<b>静岡</b>				
静岡	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
	沼津S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
<b>東海・北陸</b>				
愛知	名古屋S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春日町九之坪鶴田121-1
	三河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12
	豊橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
三重	津S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富山	富山S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石川	金沢S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福井	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開港3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0107

都府県名	拠点名	TEL		所在地
<b>近畿</b>				
滋賀	滋賀S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
京都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	京都S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
奈良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈良S.C.	(07442)4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
大阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ
【業務用機器専門】のご相談窓口				
	大阪メンテナンスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山	和歌山S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田辺S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
兵庫 中東部	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵庫西部	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1

都府県名	拠点名	TEL		所在地
<b>中国</b>				
岡山	岡山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
広島	広島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福山S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山口	山口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
	徳山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
<b>四国</b>				
香川	高松S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳島	徳島S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高知	高知S.S.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
愛媛	松山S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
<b>九州・沖縄</b>				
福岡 佐賀	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	北九州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区片野2-15-12
長崎	長崎S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
大分	大分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
熊本	熊本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
<b>山陰</b>				
島根	山陰ビクター販売(株)サービスセンター(松江・米子担当)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1丁目16-39
	出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

### 海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口


<b>カナダ JVC CANADA INC.</b> ・ト ロ ン ト [416-293-1311] 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7	<b>イギリス JVC (U.K.) LIMITED</b> ・ロ ン ド ン [0208-450-3282] JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA
<b>アメリカ JVC SERVICE &amp; ENGINEERING COMPANY OF AMERICA</b> ・ロサンゼルス [714-229-8011] 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 ・ニュージャージー [973-396-1000] 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 ・ホ ノ ル ル [808-833-5828] 2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040	<b>フランス JVC FRANCE S.A.</b> ・パ リ [08-25-800-811] 1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex
	<b>シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.</b> ・シンガポール [255-8155] 31Kaki Bukit Road 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。  
 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

### ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03)5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7	ビクター本郷ビル
	(06)6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16	大阪ビクタービル

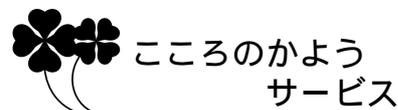

サービスネットワークBS 9001

# 主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	25W 待機時消費電力* : 13W 待機時消費電力 : 時刻表示点灯時 13W <small>*省エネ法に定める待機時消費電力です。</small>
外形寸法	400 mm × 77 mm × 292 mm (幅) (高さ) (奥行き)
質量	3.5 kg
許容動作温度	+5 ~ +40
許容相対湿度	35% ~ 80%
許容保存温度	-20 ~ +60

## ハードディスク (映像 / 音声)

録画方式	映像 MPEG2 (VBR) 音声 MPEG1 Layer2
ハードディスク容量	40GB
最長録画再生時間	SP 約10時間 LP 約14時間 EP 約28時間 SEP 約40時間

## チューナー (テレビ受信)

受信方式	周波数シンセサイザー方式
音声多重受信方式	インターキャリア方式
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表


送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

## タイマー (タイマー予約・時計)

タイマー予約	1年間32番組予約
時計	12時間(午前・午後)方式
停電補償時間	約60分

## 接続端子

アンテナ	75Ω F型コネクター VHF/UHF一軸
映像	入力 0.5 ~ 2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) 出力 1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)
音声	入力 -8dBs 50kΩ (ピンジャック) モロ左 対応 出力 -8dBs 1kΩ (ピンジャック)
ビデオコントロール入力	3.5(ミニジャック)
マルチダビング端子	3.5(ミニジャック)

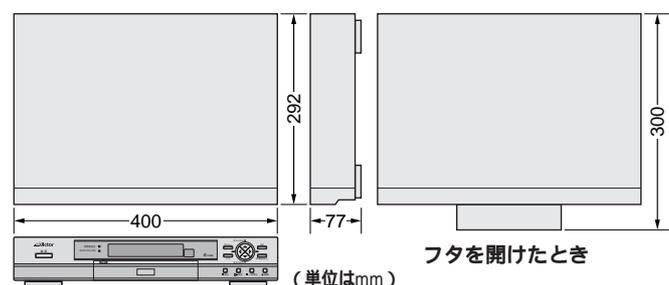

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

このハードディスクビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This hard disc video is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

# 索引

## アルファベット・数字

1.5 倍速再生 .....	55
360 倍速再生 .....	75
BS デジタル予約 (着信予約) .....	91
BS デジタルリンク予約 .....	90
HDD 設定 .....	19
HDD ナビゲーション .....	58
HDD ナビメニュー .....	17
CATV .....	89
CM スキップ .....	76

## ア行

頭出し .....	60
一時停止再生 .....	55
一時録画の設定時間 .....	57
映像入力設定 .....	19
追っかけ再生 .....	54
オートCM スキップ .....	76
おまかせ毎週録画 .....	48
オンスクリーン .....	19
音声を選ぶ .....	74

## カ行

ガイドチャンネル設定 .....	38
各部の名称	
テレビ画面表示 .....	13
本体前面 .....	10
本体背面 .....	11
本体表示窓 .....	13
リモコン .....	12
可変速再生 .....	75
簡単編集マルチダビング .....	82
簡単保存番組保存)ナビ .....	80
画面表示 .....	42、44、53
機能設定 .....	19
コマ送り .....	45

## サ行

再生する .....	44
サムネイル .....	43、59
時間差再生機能 .....	52
時間差再生設定 .....	57
時間差再生モード .....	53
時刻を設定する .....	40
自動編集 .....	82
ジャンル .....	70
受信チャンネルの設定 .....	23
一括チャンネル合わせ .....	24
チャンネルスキップ .....	30
チャンネル表示変更 .....	34
微調整 .....	36
ひとつずつ設定 .....	32

初期設定メニュー .....	16
情報アイコン .....	59
新・快速録画予約 .....	48
スーパーインポーズ .....	13
スルーモード .....	53
スロー再生 .....	45、75
静止画再生 .....	45

## タ行

タイトル .....	66、68
ダビング .....	78
地域表 .....	26 ~ 29
着信予約 .....	91
チョット見バック再生 .....	54
時計合わせ .....	40

## ナ行

二重音声放送 .....	74
--------------	----

## ハ行

ハードディスクの残量 .....	45
番組の削除 .....	72
ぴったりクロック .....	41
日付を設定する .....	40
ビデオコントロール端子 .....	86 ~ 88
ブルーバック .....	19
プログラム再生 .....	63

## マ行

マルチダビング端子 .....	80、82
メニュー画面一覧 .....	16

## ラ行

リセットボタン .....	10
リピート再生 .....	77
リモコンの使いかた .....	14
リハーサル .....	85
録画フォーマット .....	43
録画ポーズ .....	79
録画モード .....	42
録画予約の確認 .....	50
録画予約の取消し .....	51
録画予約の変更 .....	51

## ワ行

ワンタッチタイマー録画 .....	43
-------------------	----

## ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様相談センター
96～97ページをご覧ください。	<b>東京</b> 電話 (03) 5684 - 9311 FAX (03) 5684 - 9317 <small>〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル</small> <b>大阪</b> 電話 (06) 6765 - 4161 FAX (06) 6765 - 4891 <small>〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル</small>

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

## 日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550