

設置時のご注意 Installation Caution

お読みになったあとは、取扱説明書と一緒に保管し、必要なときにお読み下さい。
After you carefully read this Installation Caution, please keep it with the instruction manual and read it again when necessary.

• ローテーションつまみ

ローテーションを調整するときは必ずこのつまみを持って回してください。

• Rotation knob

Always adjust the rotation by holding this knob.

• パン固定ねじ

必ずゆるめてから調整してください。

• Pan fastening screw

Be sure to loosen the screw before adjusting.




• レンズ

カメラの方向を調整するとき、レンズ部を持たないでください。レンズ部に強い力を加えると破損する場合があります。

• Lens

Do not hold the lens unit when adjusting the direction of the camera. Applying force on the lens unit may damage it.

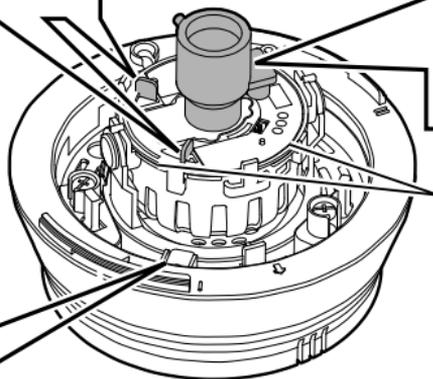


ご使用前に輸送用テープをはがしてください。

Please remove the tape (for transportation) before use.

LST0336-001C
(TK-S215/TK-C215V4E)


アダプターリング
Adaptor ring

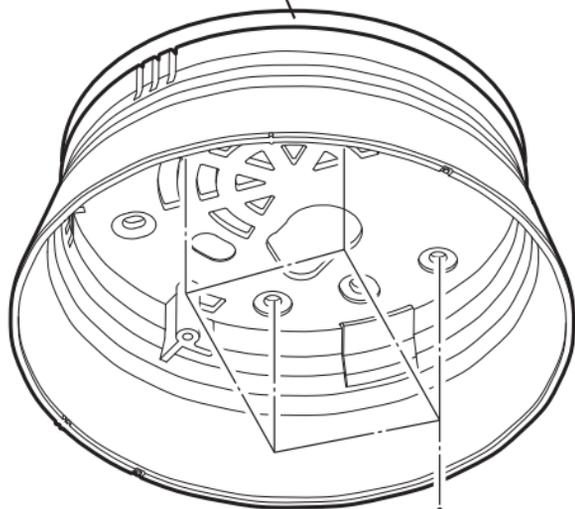

アウターケース取付ねじ
Outer case mounting
screws

アウターケース取付ねじについて (添付されていません)


- ねじ頭が3mm未満のものを使用してください。



- アウターケースの取付穴は、 $\phi 4.5\text{mm}$ です。
- 皿ねじは使用しないでください。
- インパクトドライバーを使用する場合は最後まで締め込まず、締め込みは手で行なってください。アウターケースが破損するおそれがあります。

Notes on outer case mounting screws (not supplied)

- Height of screw head should be less than 3mm.



- The diameter of the attachment hole of outer case is $\phi 4.5\text{ mm}$ (3/16 inch).
- Do not use flathead screws.
- When using an impact screwdriver, do not tighten the screws fully. Tighten using your hand instead. Failure to do so may damage the outer case.