
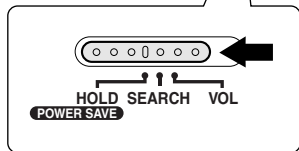


お知らせ

XM-C11

● パワーセーブモードについて

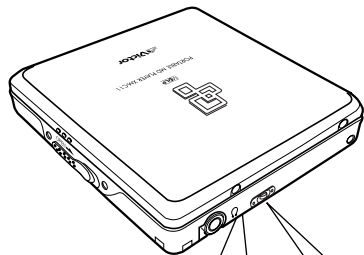

本機は、本体をホールド状態にすると、
パワーセーブモードになります。再生中
に5分以上何もボタン操作をしないと、
リモコンの表示窓が自動で消灯し電池の
消耗を減らします。

パワーセーブモードで再生中は、本体の
ランプが3秒ごとに点灯します。

なお、リモコンの▶/II ボタンを押す
と、パワーセーブは一時停止します。
(5分後に再び表示窓が消灯)
します