

基本操作ガイド


CDを聞く

▶ 取扱説明書20、21ページ


1  を押す。

2 CDを入れる。

①  を押して、CD
ドアを開ける。

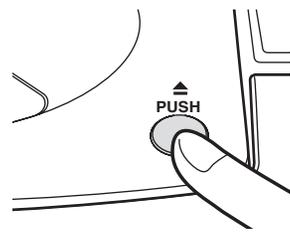


② CDを入れる。
文字やイラストがある面

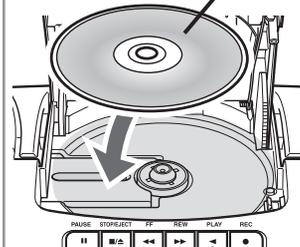


③ CDドアを閉める。



4 音量を調節する。

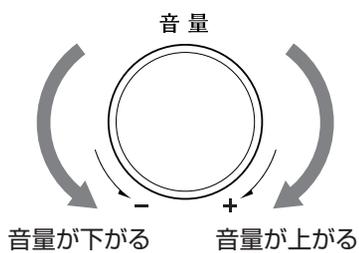

再生/一時停止  を押す。

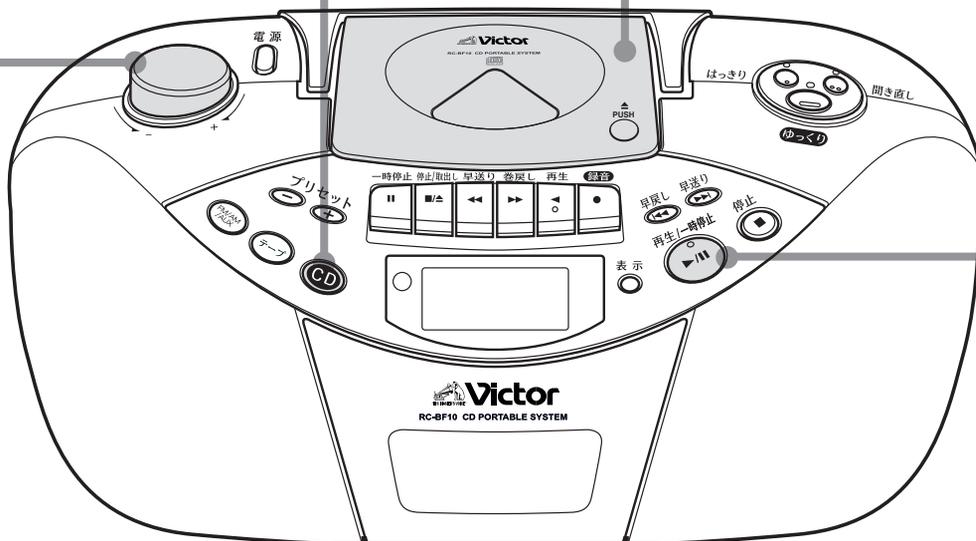

ラジオを聞く



▶ 取扱説明書24、25ページ

1  を押し、「FM」または「AM」を選ぶ。

FM放送を聞く

AM放送を聞く



「FM」または「AM」

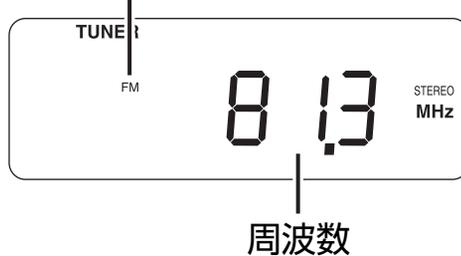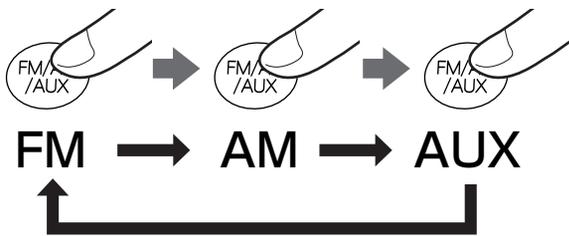

2 ^{早戻し}  または ^{早送り}  を押し
て、放送局を選ぶ。

^{早戻し}  または ^{早送り}  を押たままにして
からボタンを離すと、その付近で
強い電波を受信している放送局を
自動的に選びます。

3 音量を調節する。

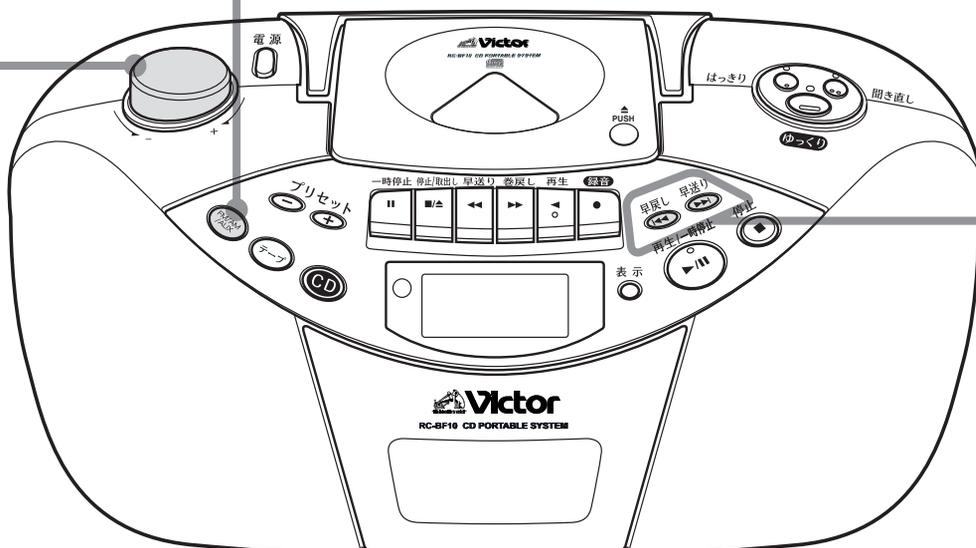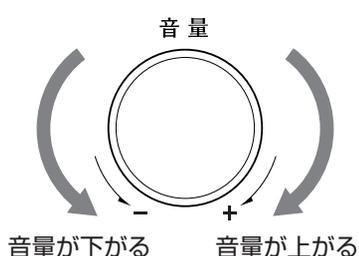

カセットテープを聞く

取扱説明書22、23ページ

1 テープを押す。

2 カセットテープを入れる。

①  を押して、カセットホルダーを開ける。





② カセットテープを入れる。



③ カセットホルダーを閉める。



4 音量を調節する。

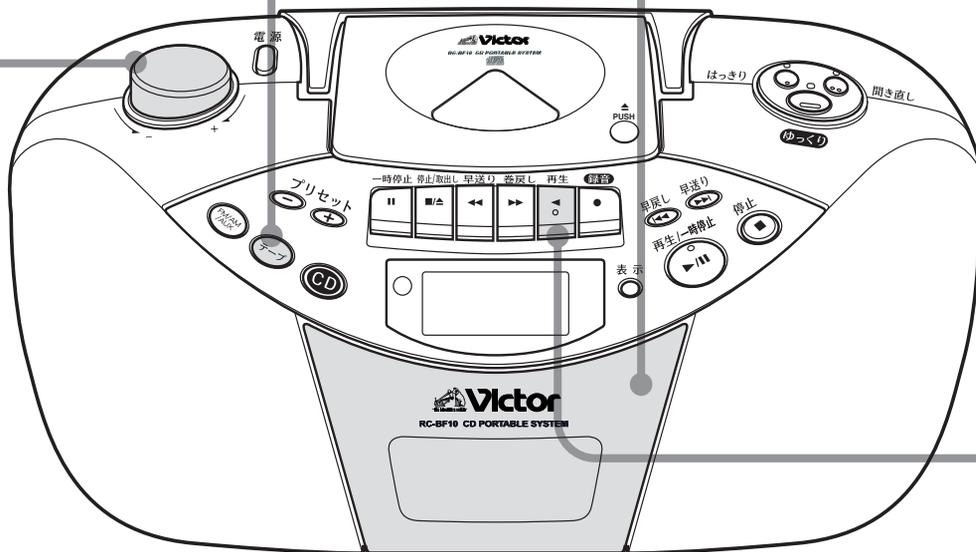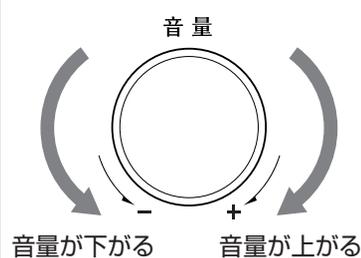

3  を押す。

きき楽機能 (聴取補助システム)

取扱説明書26、27ページ



はっきり

話し声が聞きとりづらいとき



話し声は聞き取りやすくなります。
もう一度押すとランプが消えて、はっきり機能が解除されます。

聞き直し

もう一度聞きたいとき



押す直前の音声(最長10秒)をくり返して聞くことができます。
ランプ点灯中は、音声がくり返されます。
もう一度押すとランプが消えて、聞き直し機能が解除され通常の放送に戻ります。

ゆっくり

話が早くて聞き取りづらいとき



早口の話し声がゆっくり聞こえます。
もう一度押すとランプが消えて、ゆっくり機能が解除され通常に戻ります。

