




Victor


©JESQ

コードレス留守番電話機 (小電力タイプ)

型名 TN-CX5

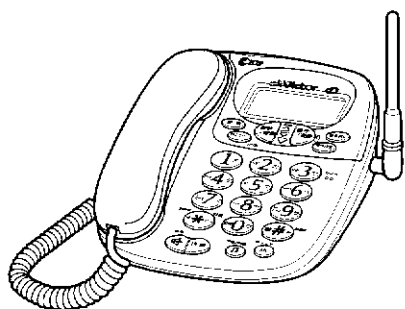

親機



子機

TN-CX5〔子機が1台付いています。付属の電池パックを取り付けてからご使用ください(28 ページ)〕

技術基準適合認定品

— お買い上げありがとうございます —

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に8～10ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



ナンバー・ディスプレイ
キャッチホン・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイおよびキャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約と本機での設定が必要です。

取扱説明書

はじめに

7

準備

準備する

23

基本的な
使いかた

電話をかける／
受ける

41

親子電話

親機と子機の
連携プレー

53

電話番号を登録すると、
便利

My ボタンと
らくらく電話帳の
使いかた

71

ナンバー・
ディスプレイの
設定と使いかた

97

留守番電話

留守録の
使いかた

107

便利な使いかた、
いろいろ

電話をかける
ときに便利

127

電話を受ける
ときに便利

135

©JESQ

ご利用上の注意

145


ご参考に

149

主な特長

らくらく電話帳や各種の登録・設定がカンタンにできる 「マルチファンクションボタン」

らくらく電話帳に名前と電話番号を登録すると、マルチファンクションボタンでかんたんに電話をかけることができます。登録は親機200件、子機100件までできます。相互に転送することもできます。

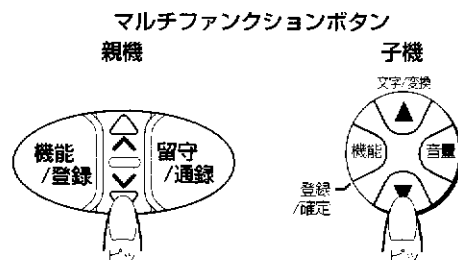

©JIS コムスタ機能

- この電話機には「コムスタ」が搭載されています。「コムスタ」とは、
 - ① ACR（自動電話会社選択）機能
 - ② 着信メロディダウンロードサービス
 - ③ 割引サービス簡単自動登録
 - ④ 料金表示サービスをNTTコミュニケーションズが提供するものです。電話機をつなぐだけ（**30**～**31**）ページの接続を行うだけで、上記の便利でおトクな機能をご利用いただくことができます。
- 市外（県外）通話をご利用の際は、NTTコミュニケーションズの回線を選択します。「割引サービス簡単自動登録」機能をご利用いただくと、より一層おトクに市外（県外）通話をご利用いただけます。（ACR機能の解除をする場合は**17**ページの「コムスタをご利用にならない場合は」の操作を行ってください。また、他の電話会社と料金を比較する場合は、**19**ページの「他の電話会社の市外通話料金と比較するには」をご覧ください）
- 平成13年5月1日より、電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」のサービスが開始されます（申込み受付開始は平成13年1月10日）。これに伴い、コムスタ搭載電話機が市外（県外）通話で、NTTコミュニケーションズを選択した際は、自動的にNTTコミュニケーションズの識別番号「0033」を付加して発信します。詳細は **147** ページの「平成13年5月以降のコムスタご利用上の注意」をご覧ください。

ナンバー・ディスプレイ契約をすると

- かけてきた相手の電話番号を表示します。電話番号が表示されないときは、相手が「184」をダイヤルしてかけてきた、または公衆電話からかけてきた、などがわかるように表示します。
- 受けたくない相手からの電話のときは、メッセージを流して呼出し音が鳴らないように設定することができます。
- 誰からかわからない電話のときは、メッセージを流して相手に電話番号を入力してもらうことができます。相手が確認できたら、安心して通話を始めましょう。

らくらく電話帳に登録すると、できることが増えてさらに便利です

表示	お名前コール	: かけてきた相手の名前（らくらく電話帳に登録した名前）も表示します。
音声	誰からボイス	: かけてきた相手の名前（らくらく電話帳に登録した名前）を読み上げます。
呼出し音	ダイレクト着信	: 特定の人からかかってきたら、親機の呼出し音は鳴らさず子機だけ鳴らして知らせます。
	鳴り分け	: 特定の人からかかってきたら、別の人とは異なる呼出し音を鳴らします。

この順序でご利用ください


箱の中身を確認してください。

お使いになる前に、梱包箱の中に下記の機器類と添付品があるか、ご確認ください。万一不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


■機器類

TN-CX5


- 親機…1

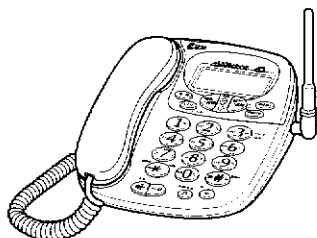

- 親機専用電源アダプター (AA-R9022) …1



- 電話機コード (長さ 2m) …1



- 子機…1




- 壁掛け用ネジ (φ4×16mm) …4



- 充電器…1

- 充電器専用電源アダプター (AA-R9023) …1



- 子機用電池パック (BN-R24) …1



■添付品

- 取扱説明書 (本書) …1 冊
- コミスタのご案内…1
- 保証書…1

取扱説明書(本書)の「安全上のご注意」と、
「ご使用になる前に」をお読みください(8～13ページ)

子機に電池パックを取り付け、充電してください(28～29ページ)

親機を接続します(回線の種類が自動的に設定されます) (30～31ページ)

「操作の基本を知っておこう」をお読みください(32～36ページ)

取扱説明書(本書)をよく読んで、お使いください

はじめに

この章のもくじ	7
安全上のご注意	8
ご使用になる前に	11
コミスタについて	14

準備する

この章のもくじ	23
各部のなまえ	24
表示窓（ディスプレイ）の見かた	26
お知らせ音とランプの点灯	27
電池パックの取り付けと充電	28
親機を接続する	30
電話回線に合わせる	31
操作の基本を知っておこう	32
音声フルガイドについて（親機のみ）	37
通話料金を確認する	38
時計を合わせる	39
待受文字を登録する	40

電話をかける／ 受ける

この章のもくじ	41
---------	----

基本操作	電話をかける	42
	相手の声の大きさを調節する	43
	電話を受ける	44
	呼出し音の大きさを調節する	45
	呼出し音の種類を変える	46
	受話器や子機を持たずに話す（スピーカーホン）	47
	通話の相手に待ってもらう（保留）	50

親機と子機の 連携プレー

この章のもくじ	53
---------	----

基本操作	親機と子機で話す（内線通話）	54
	保留した電話を親機や子機にまわす（保留転送）	57
	近くの親機や子機に電話をまわす（簡単転送）	59
	離れた親機や子機に電話をまわす（外線転送）	62
	通話に、近くの親機や子機も参加する（簡単三者通話）	64
応用操作	通話に、離れた親機や子機も参加する（三者通話）	66
	別売りの子機を増設する	68
	子機から子機へメッセージを伝える（簡易子機間通話）	70

My ボタンと らくらく電話帳の 使いかた

この章のもくじ	71
---------	----

基本操作	My ボタンの使いかた	72
	電話帳の使いかた	74
	電話帳の登録	77
	親機の電話帳を子機にコピーする（電話帳転送）	84
	子機の電話帳を親機にコピーする（電話帳転送）	86
	電話帳から電話をかける	88
	電話帳の内容の確認	91
応用操作	電話帳の変更／削除	92

ナンバー・ディスプレイの設定と使いかた

留守録の使いかた

電話をかけるときに便利

電話を受けるときに便利

©2013 ご利用上の注意

ご参考に

この章のもくじ	97
---------	----

基本操作	ナンバー・ディスプレイでできること	98
	ナンバー・ディスプレイを利用する前に必要な設定	100
	かけてきた相手を確認して受ける（着信拒否）	101
	かけてきた相手の名前を読み上げる（誰からボイス）	102
	こちらの電話番号を知らせずにかける	103

応用操作	かけてきた相手の電話番号を利用する	104
------	-------------------	-----

この章のもくじ	107
---------	-----

基本操作	留守録の流れ	108
	留守番に設定する	109
	留守番電話になるまでの呼出し音の回数を選ぶ	110
	用件を聞く	111
	留守番を解除する	113

応用操作	自作メッセージや応答専用メッセージを使う	114
	自動で留守番に切り替える（かんたん留守）	116
	音を出さずに留守番をする	117
	用件を消す	118
	FAX 接続時の無音を録音したくないときは	119
	外出先で留守番機能を使う	120
	用件の録音を外出先で聞く（留守録転送）	123

この章のもくじ	127
---------	-----

基本操作	電話をかけ直す（再ダイヤル）	128
------	----------------	-----

応用操作	ボタン操作の音を鳴らさない（キータッチトーン）	130
	通話時間と料金を表示させない	131
	子機の確認ダイヤルを解除する	132
	プッシュホンサービスを利用する	133

この章のもくじ	135
---------	-----

応用操作	通話中にかかってきた電話を受ける（キャッチホン）	136
	通話を録音し、相手に聞かせる（通話録音と逆送話）	137
	優先的に電話を受ける（お先にコール予約）	139
	指定した時刻に子機を鳴らす（モーニングコール）	140
	メロディーリレー機能の使いかた	141
	呼出し音のメロディーを作曲する（自作メロディー）	142

この章のもくじ	145
---------	-----

	ホーム割引のご提供条件およびご利用上の注意	146
	平成 13 年 5 月以降のコミスタご利用上の注意	147

この章のもくじ	149
---------	-----

	壁に掛けて使う	150
	保証とアフターサービス（必ずお読みください）	151
	故障かな？と思う前に	152
	主な仕様	154
	操作早見表	155
	ピクチャーサービス窓口案内	156
	索引	158

この取扱説明書の読みかた

この取扱説明書は、やりたいことや知りたいこと(=目的)で情報を分類しています。**[37]**～**[144]** ページは、目的ごとに操作方法を説明したページです。下記は、その例です。

操作手順の説明

操作手順を順番に説明します。操作へのアドバイスは、やや小さな文字で示しています。押すボタンの場所がわからないときは、操作手順**1**の上にある親機または子機のイラストを見てください。

かけてきた相手の電話番号を利用する

かけてきた相手の電話番号は、親機、子機共に10桁まで記憶・履歴表示、できます。
履歴表示を利用して、これからかけたい電話番号に、記憶履歴をかけてきた相手のフックリストに登録することになります。

■ かけてきた相手に折り返し電話をする


1 を押してかけたい相手を選ぶ

直前にかけた電話番号
(再ダイヤル)の履歴を
表示します。その中
にはチャレンジナンバー
最大10件まで表示され
ます。押した相手は
チャレンジナンバーに
登録されています。

2 受話器を取り上げる

画面が変わったとき

3 受話器を置く

2 を押して、かけたい相手を選ぶ

直前にかけた電話番号
(再ダイヤル)の履歴を
表示します。その中
には履歴の10桁まで
表示されます。か
けてきた相手は、履歴
に記憶されています。

2 子機を充電器から取り上げる
(待受け状態のときはを押す)

画面が変わったとき

3 子機を充電器に置く
(またはを押す)

- 注意**
- 履歴通知が10桁を超えたときは、次にかけようとした電話番号を省略して10桁が記憶されます。
 - 履歴通知を消すには、**設定メニュー**を参照してください。

- 注意**
- 履歴通知に記憶してある人の場合は、チャレンジナンバー履歴通知による通知と電話番号が表示されます。

基本操作と応用操作

知っておきたい基本的な使いかたにはを付けています。さらに知っておくと便利な応用的な使いかたにはを付けています。

ナンバー・ディスプレイでできる操作

ナンバー・ディスプレイ契約をして、本機の設定をしている場合にのみ使える機能の説明にはを付けています。契約・設定していない場合は、操作しないでください。

表示窓の表示例

操作をした結果、表示窓に表示される内容です。点滅する部分はを付けて示します。

ご注意

ここで書かれている内容と異なった扱いをすると、本機の本来の性能を発揮できなかったり、機能が停止する場合があります。

ご注意

- ボタンを押す長さについて
「を押す」のように書いてある場合は、ボタンを短く押します。長く押す場合は「を押す」のように書いてあります。
- 次のボタン操作までの時間について
あるボタンを押したあと、次のボタンを押さない状態が続くと、手順**1**の操作をする前の状態に戻ります。60秒以内に次のボタンを押してください。

お知らせ

操作に関連して、こんなことがやりたい、こんなことはできるかな、といった内容を説明します。操作を間違ったときは、まずここを見てください。

参照ページ

関連情報が掲載されているページを示します。

はじめに

本機を安全に正しくお使いいただくために、必ず「安全上
のご注意」と「ご使用になる前に」をお読みください。

この章のもくじ

	ページ
● 安全上のご注意	8
● ご使用になる前に	11
・ ご使用にあたってのお願い	11
・ ナンバー・ディスプレイご利用にあたってのお願い	11
・ 使用範囲について	12
・ 電源について	13
・ お手入れのしかた	13
・ 停電になったとき	13
● コミスタについて	14
・ コミスタとは	14
・ コミスタの便利でおトクな機能	14
・ コミスタをご利用になるには	14
・ NTTコミュニケーションズの市外電話を使う	15
・ NTTコミュニケーションズの国際電話を使う	15
・ コミスタのデータ受信について	15
・ コミスタ機能の表示について	16
・ 転居したときは	16
・ その通話に限り、コミスタを使用しないで電話する	16
・ 特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける	16
・ コミスタをご利用にならない場合は／再びご利用になる場合には	17
・ 割引サービス簡単自動登録機能について	18
・ 割引サービスを自動登録するには	18
・ 他の電話会社の市外通話料金と比較するには	19
・ 着信メロディーダウンロードサービスについて	20
・ 着信メロディーをダウンロードするには	20
・ 料金表示サービスについて	21
・ コミスタのデータを再び受けとるには	22

安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

- この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

- この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号



一般的注意



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



一般的指示



電源アダプターを抜く

⚠ 危険

(電池パックの取扱い)

- 付属の電池パック（ニカド電池）は当社の電話機専用です。

指定以外の用途に使用すると、電池の破裂や性能・寿命の低下の原因となります。また指定以外の電池パックは使用しないでください。



- 電池パックを充電するときは、必ず指定の機器を使用してください。(子機は充電器を使います)

指定以外の機器を使用すると、火災や故障の原因となります。



- 電池パックは次のことを守らないと、発熱・破裂・発火の原因となります。

- 電池パックを火の中に投入したり、加熱しないこと
- 電池パックを火のそば、ストーブのそばなど高温の場所で使用したり、充電したり、放置しないこと
- ⊕ と ⊖ の端子を針金等の金属で接続しないこと
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないこと
- 分解、改造、ハンダ付けなどをしないこと



⚠ 警告

(電池パックの取扱い)

- 電池パックを使用中や充電中、または保管時に異臭を発したり、発熱したり、変色・変形その他、今までと異なることに気がついたときは、子機から電池パックを取り出し、使用を中止してください。



- 万一、電池パックが液もれして液が目に入ったときは、こすらずにすぐきれいな水でよく洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



目に障害を与える恐れがあります。またもれた液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

警告

(電話機の取扱い)

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするときは、すぐに電源アダプターをコンセントから抜いてください。

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



- 万一、機器の内部に水などがいった場合は、電源アダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源アダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 風呂、シャワー室では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



- 雷が鳴り出したら、電話線や電源アダプターには触れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



- この機器を改造しないでください。

火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



- この機器に水が入ったり、ぬれたりしないようにしてください。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源アダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。

コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードを敷物などで覆ってしまうと、気付かずに重い物をのせてしまうことがあります。



- この機器の孔から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- この機器の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- 電源アダプターのカバーは絶対に外さないでください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご連絡ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。

コードが破損して、火災・感電の原因となります。



- 電源アダプターの刃および刃の付近に埃や金属物が付着している場合は、電源アダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 病院などの使用を禁止された場所では、コードレス電話機をご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与えることも考えられます。近くに設置したり、近くで使用しないでください。



⚠ 注意

(電話機の取扱い)

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



- 湿気や埃の多い場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。



- お手入れの際は、安全のため電源アダプターをコンセントから抜いて行ってください。
感電の原因となることがあります。



- 電源アダプターや充電器は、布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。
熱がこもり、ケースが変形し、火災の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。



- 電池パックに張ってあるビニールカバーははがさないでください。
ショートして電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



- ぬれた手で電源アダプターを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。



- 電源アダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また、電源アダプターの刃に触れると感電することがあります。



- 電源アダプターは、根元まで差し込んでみがあるコンセントに接続しないでください。

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



- 電源アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- 移動させる場合は、電源アダプターをコンセントから抜き、電話線など外部の接続コードを外してから行ってください。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



- 持ち運びするときは、アンテナをたたんでください。

立てたまま持ち運びするとアンテナが引っかかったり、当たったりしてけがの原因となることがあります。



- 親機や子機を壁掛けにするときは、重みにより落下しないように堅固に取り付けてください。

落下すると、けがの原因となることがあります。




ご使用になる前に

■ ご使用にあたってのお願い

● NTT のレンタル電話機をご利用の場合

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTにご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって「機器使用料」は不要となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

「NTTの基本料金」

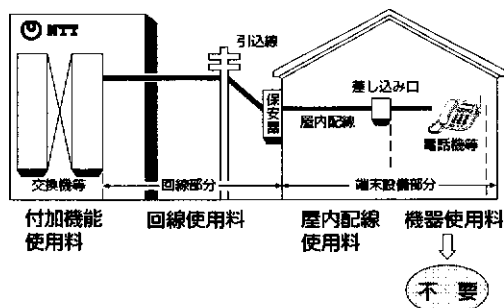

付加機能使用料	ご利用になっているプッシュ回線、キャッチホンなどの付加機能の料金です。
回線使用料	「住宅用」と「事務用」があり、料金が異なります。
屋内配線使用料	保安器から屋内の電話機の差し込み口までの屋内配線を、NTTからのレンタルでご利用になっている場合の料金です。
機器使用料	NTTの電話機などを、レンタルでご利用になっている場合の料金です。

● 本機の取付けについて

- ・この電話機の接続はモジュラー式です。ダイヤル回線、プッシュホン回線のどちらにも接続できます。なお、差し込み不十分であったり、電話機コードを抜いたりした場合は通話が切れます。
- ・共同電話、公衆電話、事務所集団電話およびホームテレホン、ビジネスホンには接続できません。ファクシミリとの接続については、ファクシミリのメーカーにお問い合わせください。
- ・電話機の同時使用は避けてください。他の電話機と並列接続し、同時に使用すると正常に動作しないことがあります。また、別の回線にそれぞれコードレス電話機と接続するときは、親機をできるだけ離して設置してください。
- ・ISDN回線のターミナルアダプター（TA）に接続すると、一部の機能が正常に動作しないことがあります。

■ ナンバー・ディスプレイご利用にあたってのお願い





● ナンバー・ディスプレイご利用の方は


- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。
- ・ISDN回線をご利用の方は、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター（TA）をお使いください。
- ・NTTにナンバー・ディスプレイ契約を申し込まれたら、本機の設定が必要です。100ページの操作を行ってください。
- ・同じ回線を分配して他の電話機と並列接続してお使いになると、ナンバー・ディスプレイは正しく動作しません。

■ 使用範囲について

子機

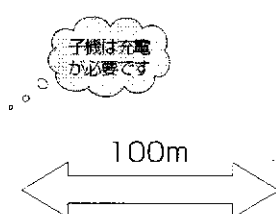



親機

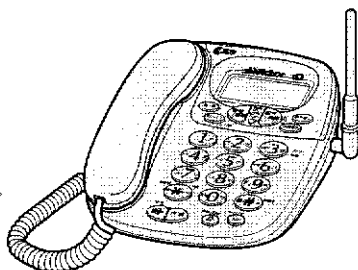

親機と子機の間で電波の届く距離は、半径約 100m (直線の見通しのよいところ) です。通話中、子機が親機から離れ過ぎると、「ピー・ピー・ピー…」という警告音が鳴ります。(32 ページ参照)

● 使用範囲

使用範囲は建物の構造などに影響されます。次のような場合、電波の届く距離が短くなります。

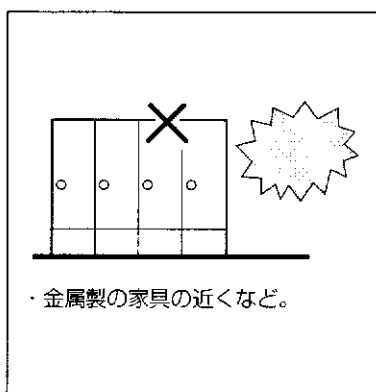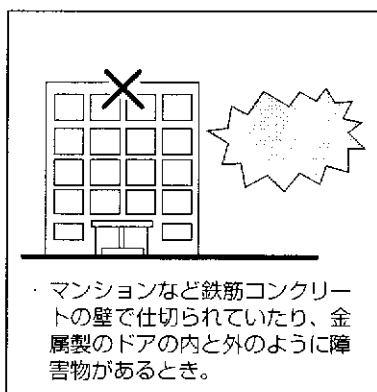

● 親機のアンテナ

親機のアンテナはいつも立てておきましょう。



コンクリート製の壁や金属製の家具などから50cm以上離してください。

● 使用上のご注意

- ・テレビやOA機器などの電気製品のすぐ近くで使ったり、車やバイクなどが近くを通ったときに雑音が入ることがあります。
- ・テレビの近くでお使いになると、コードレス電話機の電波の影響で、テレビの画面が乱れることがあります。このようなときは、できるだけテレビから離れた所でお使いください。
- ・電話をかけたり受けたりするとき、親機と子機の接続動作をするため、つながるまでに今までの電話機よりも多少時間がかかることがあります。
- ・この電話機は日本国内用に設計されています。電源電圧や電話交換方式、電波法の異なる海外では使用できません。

This telephone is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

● 傍受についてのご注意

子機を使っでの通話は、電波を使用している関係上、第三者により故意に通話内容を傍受^{*1}されるケースも考えられます。機密を要する重要な通話は、親機の手話器をご使用ください。本機にはスクランブル機能^{*2}はありません。

*1 傍受とは：


通話内容を第三者が別の受信機で、故意または偶然に受信することをいいます。

*2 スクランブル機能とは：

盗聴されにくくするために、親機と子機との間の電波の音声波形を特殊加工する機能です。

■ 電源について

- 親機、子機（充電器）の電源アダプターは、いつも電気がきている交流(AC)100Vのコンセントにつないでおいてください。

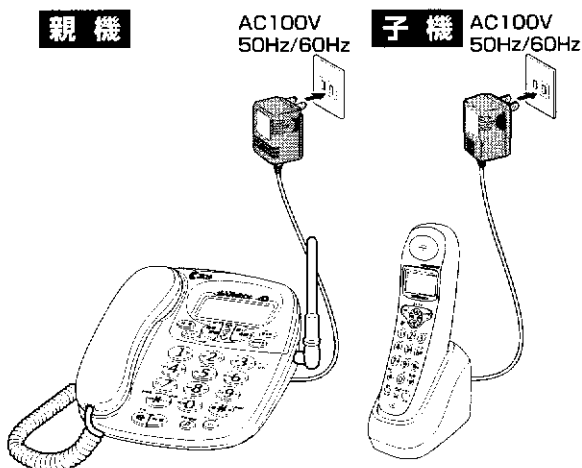

・コンセントにつなぐと、親機内蔵の電池が充電されます。

・コンセントにつなぐと、子機内蔵の電池が充電されます。

■ お手入れのしかた

親機や子機が汚れたら、柔らかい布で**からぶき**してください。

汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

ご注意

- シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。キャビネットが変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

■ 停電になったとき

停電中は

受話器で電話をかけたり、受けることができます。

- 呼出し音が「ピリリリ…」に変わります。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているとき…電話がかかってくると、はじめに短い呼出し音が6～7回鳴ります。このあいだに電話に出ると電話は切れてしまいます。「ピリリリ…」音が変わってから受話器を取り上げてください。

停電中はできないこと

- 留守番機能を使うこと
- コミスタをの各機能を使うこと
- 子機を使うこと
(親機をお使いください)

停電が1日以上続くと

次の内容が取り消され、お買い上げの状態に戻ることがあります。

- コミスタのデータ
(復旧したら 22 ページの「コミスタのデータを再び受けとるには」をご覧ください)

- 再ダイヤル、着信通知の記憶
- 各種の設定内容

ただし、下記の内容は取り消されずに残ります。

- ※ 電話帳に登録された内容
- ※ 留守録転送先
- ※ ナンバー・ディスプレイの設定／解除の状態

コミスタについて

■ コミスタとは

「コミスタ」とは、NTT コミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。

- | | |
|---------------------|----------------|
| ① ACR（自動電話会社選択）機能※ | ② 割引サービス簡単自動登録 |
| ③ 着信メロディーダウンロードサービス | ④ 料金表示サービス |

※ 平成13年5月1日より、「マイライン」、「マイラインプラス」のサービスが開始されます。それに伴い、コミスタ搭載電話機が市外（県外）通話で、NTT コミュニケーションズを選択した際は、自動的に識別番号「0033」を付与して発信します。詳細は[147]ページの「平成13年5月以降のコミスタご利用上の注意」をご覧ください。

■ コミスタの便利でおトクな機能*1

コミスタの機能は [30]～[31] ページの電話機をつなぐだけの操作でご利用いただけるようになります。

- ① ACR（自動電話会社選択）機能
市外（県外）通話^{*2}の際、NTT コミュニケーションズの回線を選択^{*3}します。
- ② 割引サービス簡単自動登録（[18]ページ参照）
簡単な操作で市外（県外）通話が25%おトクになる「ホーム割引」のお申し込み登録ができます。
- ③ 着信メロディーダウンロードサービス（[20]ページ参照）
常時100曲の中から着信メロディーをダウンロードできます。（試聴もできます）
- ④ 料金表示サービス（[21]ページ参照）
ご利用になった通話料金が表示窓に表示されます。

*1 平成12年10月現在のサービス内容です。

*2 NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話／通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは0120-506506までお問い合わせください。

*3 他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。（お申し込み手続きが必要です。[19]ページ参照）

■ コミスタをご利用になるには

この電話機には、コミスタが搭載されています。コミスタの各機能は、お申し込み手続きが不要、電話機をつなぐだけで自動的にご利用になれます。基本料金もかかりません。

電話機を接続します。回線の種類が自動設定されます。（[30]～[31]ページ参照）



電話機が自動的にNTTコミュニケーションズのセンターに電話をかけ、登録を行います（通話料無料）。



コミスタ利用に必要なデータが電話回線を通じて送られてきます（データ受信^{*4}）。



*4データ受信とは： [15] ページの「コミスタのデータ受信について」をご覧ください。

表示窓のACRが点灯になると、コミスタがご利用になれます。表示窓の表示については「コミスタ機能の表示について」をご覧ください。（[16]ページ参照）

コミスタをご利用にならない場合は、「コミスタをご利用にならない場合は／再びご利用になる場合は」の操作をしてください。（[17]ページ参照）

※電源を入れてから約30分以内に、上記の操作をするとNTTコミュニケーションズのセンターへの発信は、行われません。


■ NTT コミュニケーションズの市外電話を使う

直接、相手先の電話番号をダイヤルします。

NTT コミュニケーションズを選択した場合、表示窓の **ACR** が点滅します。




NTT コミュニケーションズを利用した通話料金は、NTT 東日本・NTT 西日本利用分（基本料金等）といっしょに請求されます。

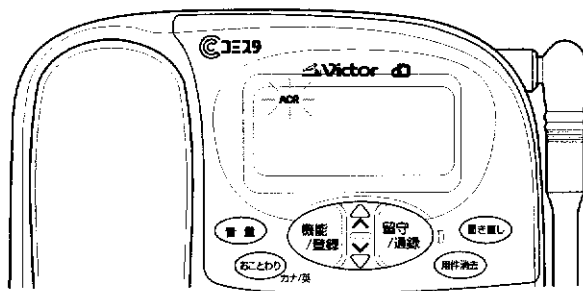

■ NTT コミュニケーションズの国際電話を使う

0033 をダイヤルしてください。次に、国番号→地域番号→電話番号の順にダイヤルします。

例：アメリカのニューヨークの 123-4567 へかける場合



■ コミスタのデータ受信について

お買い上げ時に電話機コードを接続し、電源を入ると約 30 分後〔または「コミスタのデータを再び受けとるには」(22 ページ参照) の操作後〕に、NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信します(通話料金はかかりません)。



コミスタのデータが電話回線を通じて送られてきます。

データ受信中に電話をかけようとすると「データを受信中です。いったん終了しますので、おそれいりますがかけ直してください」と聞こえます。電話を切ってお待ちください。外出中の場合は、自動的に受信することがあります。



表示窓の **ACR** が点滅から点灯に変われば、コミスタの各機能がご利用になれます。

● 注意

- コミスタご利用開始後も、料金の改定などによりデータの更新を行うため、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信することがあります(通話料金はかかりません)。
- NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信しているとき、または NTT コミュニケーションズのセンターからデータを受信しているときに、電話をかけようとすると、親機では「データを受信中です。いったん終了しますので、おそれいりますが、かけ直してください」子機では「ピッピッ」と聞こえ、データ受信が中断されます。データ受信が終了(表示窓の **ACR** が点灯)するまで電話をかけるのをお待ちください。データが正常に受信できなかった場合などは、再度センターへ自動発信します。
- NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信した際には、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様のご利用されている電話番号が NTT コミュニケーションズのセンターに通知されます。「割引サービス簡単自動登録」機能による割引サービス開始手続きを行うため、および最新の料金情報を送るために必要です。他の目的に使用するものではありません。この場合、「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が自動的に付加され、NTT コミュニケーションズに通知されますのでご了承ください。また、NTT コミュニケーションズより確認のために連絡が入る場合があります。
- 電源を入れてから約 30 分以内に「コミスタをご利用にならない場合は」(17 ページ参照) の操作をすると、NTT コミュニケーションズのセンターへの発信は、行われません。
- ISDN 回線ご利用のお客様は、ISDN の契約条件によってはデータが正常に受信できないことがあります。
- この電話機を電話回線に接続後、1 日たっても表示窓の **ACR** が点灯にならないときは、コミスタサービスセンター(22 ページ参照) にご連絡ください。


■ コミスタ機能の表示について

親 機

インジケーター部の文字	文字の状態	このような状態を知らせています
ACR	点灯	コミスタが正常に動作しているとき
	点滅	コミスタでNTT コミュニケーションズが選択されたとき、およびコミスタデータ通信中のとき
	消灯	お買い上げ時、およびコミスタが動作していないとき→コミスタをまた働かせてください。(「再びご利用になる場合は」(17 ページ参照)の操作をしてください)

■ 転居したときは

電源アダプターをあらためて接続したとき



表示窓の ACR が点灯した場合

コミスタの転居前の古いデータが保持されています。お手数ですが「コミスタサービスセンター」(22 ページ参照)にお問い合わせください。

表示窓の ACR が消灯した場合

コミスタのデータが失われていますので、再度データを受け取る必要があります。「コミスタのデータを再び受けとるには」を行ってください(22 ページ参照)。

必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。表示窓の ACR が点灯に変れば、コミスタの各機能がご利用になります。

■ その通話に限り、コミスタを使用しないで電話する

その通話に限り、コミスタを使用しないで電話をかけるときは、次のように操作してください。

親 機

- 1 受話器を取り上げるか、を押す
- 2 を4回押す
- 3 ～で、相手の電話番号をダイヤルする

子 機

- 1 子機を充電器から取り上げるか、を押す
- 2 を4回押す
- 3 ～で、相手の電話番号をダイヤルする


■ 特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける

特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける場合は当該電話会社の識別番号を、おかけになる電話番号の前に押してください。

■ コミスタをご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は

● コミスタをご利用にならない場合（コミスタ OFF）

受話器を置いたまま、次の順に親機のボタンを押してください。

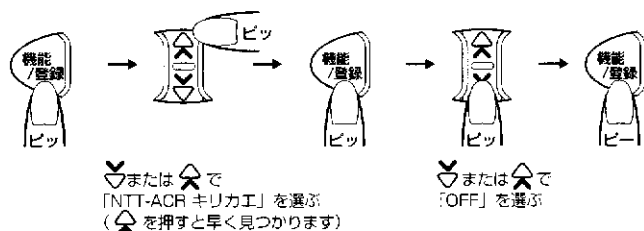

- ・ 表示窓の **ACR** が消灯します。
「コミスタ機能の表示について」
をご覧ください。
(**16** ページ参照)


この操作を行うと、「着信メロディーダウンロードサービス」「料金表示サービス」がご利用いただけなくなります。

この操作を行った場合でも、NTTコミュニケーションズのセンターよりデータが送信されることがありますが、コミスタをご利用にならない状態のままになります。

[NTTコミュニケーションズのセンターからのデータ送信を停止したいときは、コミスタサービスセンター
(**22** ページ参照) にお申し出ください]

● 再びご利用になる場合（コミスタ ON）

受話器を置いたまま、次の順に親機のボタンを押してください。

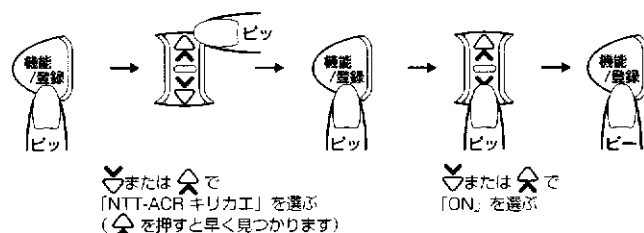

- ・ 表示窓の **ACR** が点灯または点滅
します。
「コミスタ機能の表示について」
をご覧ください。
(**16** ページ参照)

ご注意

- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。
お手数ですが、コミスタサービスセンター (**22** ページ参照) にご連絡の上、登録解除の手続きをしてください。

お知らせ

● お買い上げ時に登録されている電話番号

親機には、あらかじめ2件の電話番号が登録されています。▼▲ ボタンを押すと再ダイヤル (**128** ページ参照) の次に表示されます。

* ACR トイアワセ : 0120083956

* ジドウワリビキ → **18** ページ参照

なお、この2件の登録内容を消去することはできません。

■ 割引サービス簡単自動登録機能について


割引サービス簡単自動登録機能をご利用になると、毎月の定額料は無料で、市外*通話／通信料金および国際電話0033の通話料金が1か月で2,000円以上の場合、曜日・時間帯にかかわらず通話／通信料金を一律25%割引く、NTTコミュニケーションズホーム割引（以下「ホーム割引」）を、ワンタッチで簡単にお申し込み登録をいただくことができます。

ホーム割引

「ホーム割引」は、1か月の市外(*)通話／通信料金や国際電話0033の通話料金がどちらか一方、または両方の合計で2,000円以上の場合、曜日・時間帯にかかわらず一律25%OFFになる割引サービスです。しかも、お申し込み費用は無料。安心してご利用になれる割引サービスです。

「ホーム割引のご提供条件およびご利用上の注意」は146ページをご覧ください。

(平成12年7月現在。割引率等の提供条件は変更となる場合があります)

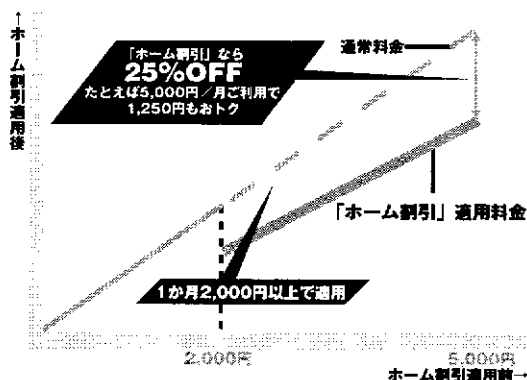

1か月の市外*通話/通信料金と国際通話料金が
合計 5,000円の場合 **25%OFF** **3,750円**の
ご請求になります


なんと
1,250円も
おトク

* NTT東日本・NTT西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話／通信が対象となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、0120-506506にお問い合わせください。

■ 割引サービスを自動登録するには

親機で以下の操作を行ってください。

親機

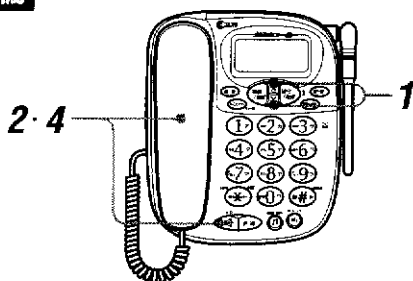


受話器を置いたまま

1 または で「*ジドウワリビキ」を選ぶ

・ を押すと、再ダイヤルの次に見つかります。


*ジドウワリビキ

2 受話器を取り上げるか、 を押す
アナウンスが流れます



3 アナウンスにしたがって操作する

4 受話器を戻すか、 を押す



後日、NTTコミュニケーションズより「お知らせ」をお送りいたしますので、申込内容をご確認ください。

「割引サービス簡単自動登録機能、およびアナウンス内容についてご不明な点がある場合は、コミスタサービスセンター（22）ページ参照）へお問い合わせください。

ご注意

- NTT コミュニケーションズに自動発信する場合、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様の電話番号が NTT コミュニケーションズに通知されます。この場合「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が付加され、NTT コミュニケーションズに通知されます。お客様の電話番号は割引サービス開始手続きを行うために必要となります。他の目的で使用するものではありませんので、ご了承ください。また、NTT コミュニケーションズより確認のため連絡が入ることがあります。
- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用になる場合は、「割引サービス簡単自動登録機能」がご利用できません。
- ISDN 回線をご利用の場合、ISDN の契約条件によっては、自動登録できないことがあります。
- 割引サービス簡単自動登録でホーム割引をお申込みいただく場合は、サービス適用通話／通信を把握する必要があるため、通話／通信の料金明細内訳を記録させていただきます。現在、通話／通信の料金明細内訳の記録を希望されていないお客様には、コムスタサービスセンター（22）ページ参照）より、確認のお電話をさせていただきます。
- シャベリッチ、テレチョイス／INS テレチョイス、テレワイズ、テレジョーズ、テレワイズ・ワイド、スーパー・テレワイズ、異名義割引サービス、メンバーズネット、コーポレートネット、Arcstar ビジネス割引等とあわせての契約はできません。現在ご利用の割引サービスを解約して、ホーム割引のお申込みをご希望のお客様は、NTT コミュニケーションズお客様サービスセンター（0120-506506）までお申し出ください。
- 割引サービス簡単自動登録でお申込みされたホーム割引のご解約は、コムスタサービスセンター（22）ページ参照）までお申し出ください。
- コムスタおよび割引サービス簡単自動登録機能以外の NTT コミュニケーションズの割引サービス等に関するお問い合わせ、お申し込みは、お客様サービスセンターまでお申し出ください。
- ホーム割引の自動申し込み完了後、料金割引の開始日などを記載した「お知らせ」を郵送いたします。
- ホーム割引の割引率などは、平成 12 年 7 月現在のものです。割引率などが変更になる場合がありますので、ご了承ください。

■ 他の電話会社の市外通話料金と比較するには

市外通話について、日本テレコム、KDDI のうち、お客様がご指定の、いずれか 1 社と料金の比較をすることができます。料金比較は 3 分間利用時の基本通話料で行い、同額の場合は NTT 東日本・NTT 西日本〔市外（県内）通話〕、NTT コミュニケーションズ〔市外（県外）通話〕に接続します。

他の電話会社の市外通話料金との比較はお申し込みが必要です。コムスタサービスセンター（22）ページ参照）までお申し出ください。

ご注意

- 他の電話会社との料金比較をご希望された場合、比較の結果他の電話会社に接続された通話は、「割引サービス簡単自動登録」機能でお申込みいただいたホーム割引が適用されません。簡単に操作可能な、「割引サービス簡単自動登録」機能によりホーム割引をご利用の場合には、「他の電話会社の市外通話料金と比較するには」のお申込みをしないことを、お勧めいたします。
- 申込書の内容の確認のために、電話をさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■ 着信メロディーダウンロードサービスについて

この電話機は、お申し込み手続きなしで「着信メロディーダウンロードサービス」がご利用になれます。常時100曲の中から好きなメロディーを本機にダウンロードし、呼び出し音または保留メロディー（自作メロディー）としてご利用できます。（ダウンロードをする前に、メロディーを試聴することができます）

※ 新曲、J-POPなどのジャンルから100曲をご用意し、うち一部の曲は定期的に入れ替えを行っています。

くわしい曲目については、「コミスタサービスセンター」（22）ページ参照）へお問い合わせください。

※ 情報料や使用料金は不要です。ただし、メロディセンター（横浜045）までの通話料金がかかります。利用に必要な時間は約2分です。

※ はじめてご利用になるときは、表示窓の **ACR** が点灯しているか確かめください。

消灯しているときは（22）ページの「コミスタのデータを再び受けとるには」の操作をしてください。


着信メロディー ダウンロード サービスの特長

- ・ お申し込み手続きなしでご利用になれます。
- ・ 100曲の中から好きなメロディーを電話機に取り込むことができます。曲名もダウンロードすることができます（最大12文字）。
- ・ ダウンロードをする前に、メロディーの試聴が可能です。
- ・ 基本料金などはかかりません。

■ 着信メロディーをダウンロードするには

親機で以下の操作を行ってください。

親機

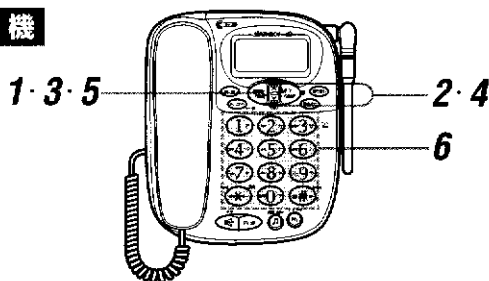

受話器を置いたまま

1  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

メロディーセンター
ダウンロード

2  または  で「メロディーセンター」を選ぶ

メロディーセンター

・  を押すと早く見つかります。

お知らせ

- ダウンロード中に他の操作をすると「データ受信中です。しばらくお待ちください」とアナウンスが流れます。ダウンロードが完了してから、他の操作を行ってください。

3  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ コミスタをまだ申し込んでいないとき、またはコミスタの設定が「OFF」になっているときは、使用できません。コミスタを申し込むか、設定を「ON」にしてください。（17）ページ参照）

メロディー1
ダウンロード

4 メロディーのダウンロード先を、 または  で選ぶ

- ・  または  を押すごとに、ダウンロード先が以下の順番で切り替わります。

メロディー1
ダウンロード

→メロディー1 → メロディー2 → メロディー3 →
→メロディー6 → メロディー5 → メロディー4 →

- ・ 表示窓の下段に曲名が表示されます。
- ・ 表示窓右上に「DL」が表示されたメロディーはダウンロードされたメロディーです。
- ・ すでに曲がダウンロードされているところにも、上書きに限り新しいメロディーをダウンロードすることができます。

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- すでに曲がダウンロードされているところに「メロディーセンター セツゾ クチュウ」と表示され、指を離すと、「ウウガキシマス ヨロシイデスカ?」と表示されます。上書きする場合は、 を押します。
- 上書きをしないときは、 または  で「チュウシマス ヨロシイデスカ?」を選び、 を押し「ピッ」音が鳴ったら指を離します。
- 自動的にNTTコミュニケーションズの「ダウンロードセンター」に接続されます。
- ダウンロードセンターにつながると、スピーカーからガイダンスが流れます。

6 ガイダンスにしたがって①～④を押す、ジャンルと曲名を選ぶ

- ガイダンスにしたがって着メロデータをダウンロードすると、表示窓の表示が変わります。

ガイダンスに
したがって

ダウンロード

ダウンロード
センター

- ダウンロードが終了すると、「ピー」音が鳴り、ダウンロードしたメロディーが表示窓に表示されます。
- ダウンロードしたメロディーがスピーカーから聞こえます。
- 約5秒後に表示窓は元の表示に戻ります。


メロディー
センター

ご注意

- キャッチホンサービスをご利用のお客様へ
着信メロディーダウンロード中に電話がかかっても、キャッチホンの呼び出し音は聞こえません。また、電話がかかってくると、ダウンロードに時間がかかったり、ダウンロードができないことがあります。
- 電話回線、ISDN回線をご利用時の状態によっては、うまくダウンロードできないことがあります。そのときは、もう一度操作をやり直してください。
- メロディーセンターのご利用が込み合って、センターに接続できないことがあります。しばらくしてから操作をやり直してください。
- 着信メロディーダウンロード中の通話料金は表示されません。
- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用の場合は、着信メロディーをダウンロードすることができません。
- 着信メロディーダウンロード中は、電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- メロディーセンターから流れる試聴メロディーと、本機で実際に流れるメロディーとは、音質などに若干の違いが生じることがあります。

■ 料金表示サービスについて

コミスタをご利用の場合は、通話時間と料金を表示窓に表示します。



料金表示の例

表示される通話時間、料金はおよその目安です。料金割引サービスをご利用の場合、割引適用前の料金が表示されます。


なお、NTTコミュニケーションズ以外の電話会社を使った通話やかかってきた電話の通話時間と料金は表示できません。また一般の料金体系とは異なる電話番号を利用したときは、料金表示されません。詳しくは 38 ページの「お知らせ」をご覧ください。

コミスタについて (つづき)

■ コミスタのデータを再び受けとるには

転居などにより、コミスタのデータを確実に受けとるための操作です。

受話器を置いたまま、次の順に親機のボタンを押してください。

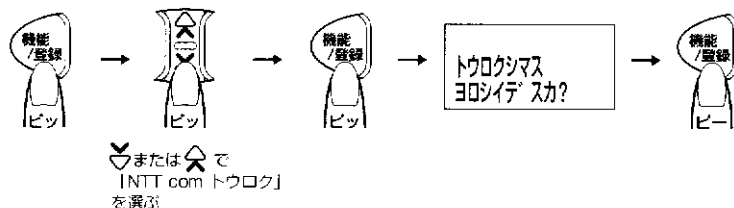

- 登録操作を中止するには「トウロクシマス ヨロシイデスカ?」のメッセージが表示されたあと、 または で「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選び、 を押します。

自動的にNTTコミュニケーションズのセンターに発信します。(通話料金はかかりません)

必要なデータが電話回線を通して送られてきます(表示窓の **ACR** と「オンラインチュウ」が点滅)。

表示窓の **ACR** が点灯になれば、コミスタがご利用になります。

*表示窓の**ACR**が点灯になるまでは、電話をかけないでください。データ受信が中断されます。

ご利用にあたってのお願い

- 他の電話会社の割引サービスにご加入の場合は、「コミスタサービスセンター」にお問い合わせください。
- 同じ電話機に、本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列に接続すると、NTTコミュニケーションズのセンターからのデータを受信できないことがあります。また、同様に接続した他の電話機やパソコン、ファクシミリなどではコミスタは働きません。並列に接続するときは、お手数ですが「コミスタサービスセンター」までご連絡ください。
- 製品の故障や誤動作、不具合などにより、コミスタにおいて、利用の機会を逸したために発生した付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ご連絡・お問い合わせ先

コミスタについてのお問い合わせは・・・

NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター

オヤスクコール



0120-083956

※携帯・自動車電話、PHSからご利用になれます。

受付時間：午前 9:00 ～午後 9:00

(年末年始は除きます)

準備する

TN-CX5の親機をつないで電話回線に合わせたら、親機は使えるようになります。子機を使うには充電が必要です。

ボタンの押しかたや、マルチファンクションボタン、子機の使いかたを覚えたり、表示窓（ディスプレイ）の見かたを覚えたら、時計を合わせたり、必要な設定を実際にしてみてください。この章で説明している操作が終わったら、やってみたい章を開いて、いろいろな操作にチャレンジしてみましょう。


この章のもくじ

	ページ
● 各部のなまえ	24
・ 親機	24
・ 子機	25
・ 充電器	25
● 表示窓(ディスプレイ)の見かた	26
● お知らせ音とランプの点灯	27
・ 使用中のお知らせ音	27
・ ランプの点灯	27
● 電池パックの取り付けと充電	28
・ 取り付け	28
・ 充電	28
・ 交換	29
● 親機を接続する	30
● 電話回線に合わせる	31
・ 回線種類の自動設定	31
・ 自動で設定ができなかったら(手動設定)	31
● 操作の基本を知っておこう	32
・ ボタン操作の基本	32
・ マルチファンクションボタンの使いかた(親機)	33
・ マルチファンクションボタンの使いかた(子機)	35
● 音声フルガイドについて(親機のみ)	37
・ 音声フルガイドを設定する	37
・ 音声フルガイドを解除する	37
● 通話料金を確認する	38
● 時計を合わせる	39
● 待受文字を登録する(子機のみ)	40


各部のなまえ

■ 親機

マルチファンクションボタン(33 ページ)

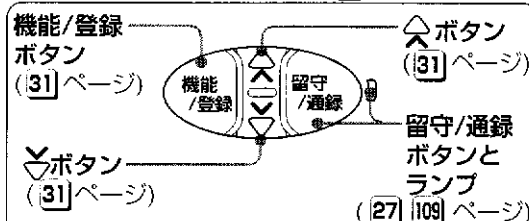

● 親機背面

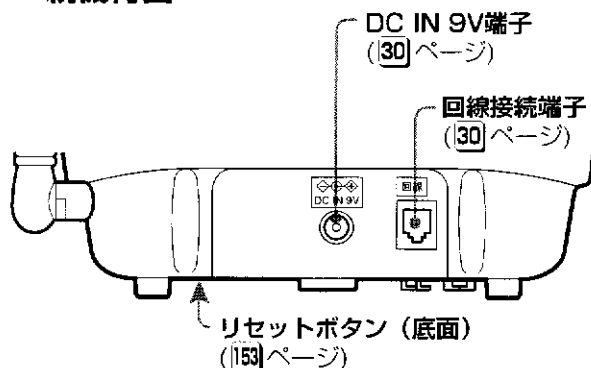

音量ボタン*
(37/43/124 ページ)

おことわり/
カナ/英ボタン
(101/77 ページ)

スピーカー
(受話器の下)

受話器

トーン/◀/▶
/料金ボタン
(133/111/80/38
ページ)

表示窓
(26 ページ)

アンテナ
(12 ページ)

聞き直しボタン
(111 ページ)

用件消去ボタン
(118 ページ)

マイク
(47 ページ)

ダイヤルボタン
(39/42/89 ページ)

▶/▶▶/◀(おやすみ)
ボタン
(80/111/117 ページ)

キャッチ/Myボタン
(136/72 ページ)

保留(♪)/削除ボタン
(50/42 ページ)

内線ボタン
(54 ページ)

📞(スピーカーホン)
ボタン
(47 ページ)

* ダイヤル中にポーズ(間)が必要なときは、音量ボタンがポーズ機能になります。電話帳登録や転送先の登録のときに使います。



■ 子機

お知らせ

- 子機は補聴器対応です。「TまたはMT」スイッチ付き補聴器をご利用のお客様は、補聴器の磁気誘導コイルが利用できます。
また、自然で聞きやすいダイナミックスピーカーと、ひずみや雑音を低減する新回路を採用したLOOPHONIC*¹ (ルーフォニック) を搭載しています。


*¹ LOOPHONICは、コミュニケーションの輪 (LOOP) と電話・音声 (PHONE)、技術 (TECHNIQUE) を組み合わせた造語です。

● 子機背面

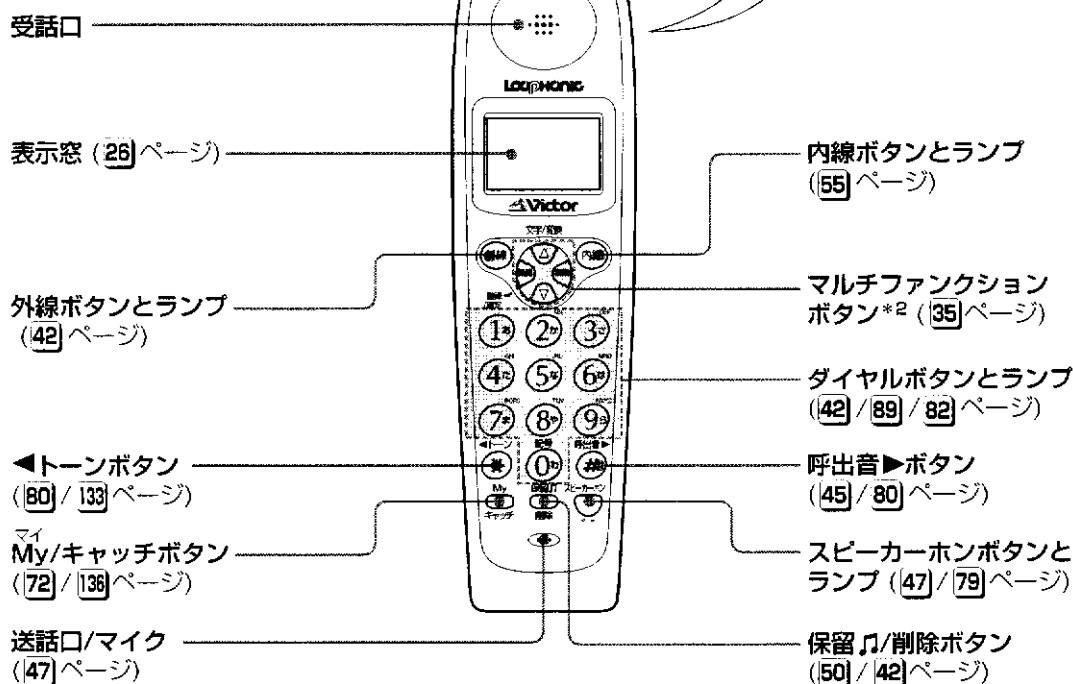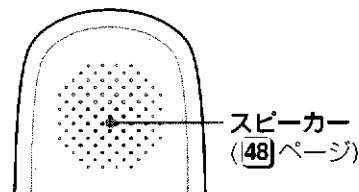

*² ダイヤル中にポーズ (間) が必要なときは、マルチファンクションボタンの「音量」がポーズ機能になります。電話帳登録や転送先の登録に使います。

■ 充電器

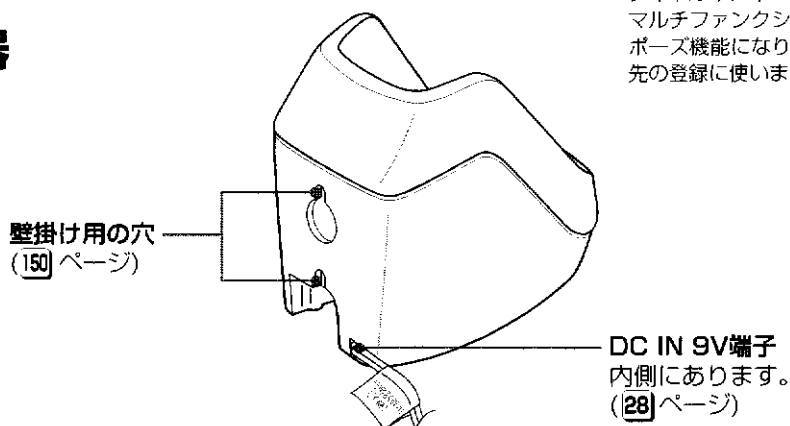

表示窓(ディスプレイ)の見かた

表示窓には、状態に応じて、さまざまな情報が表示されます。

親機

インジケータ部

各種の状態を示すために、下表の記号や文字が表示されます。




表示部

日付と時刻、受話器を取り上げてからの経過時間、通話した時間や料金などが表示されます。

子機

インジケータ部

各種の状態を示すために、下表の記号や文字が表示されます。

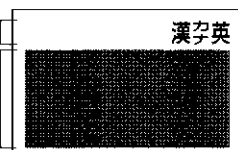

表示部

子機を取り上げてからの経過時間、通話した時間や料金、マルチファンクションボタンのメニュー名などが表示されます。

● インジケータ部に点灯する記号や文字

点灯する記号や文字	こんなときに点灯します
	電話を使っているときに点灯し、保留時は点滅します。
ACR	詳しくは [16] ページをご覧ください
	着信拒否の設定があるとき([101] ページ)
転送	留守録転送モードに設定してあるとき([125] ページ)
	ナンバー・ディスプレイまたはキャッチホン・ディスプレイを利用する設定がしてあるとき
ブラック	ブラックリストに登録された電話番号からかかってきたとき
カナ英数	文字を入力するとき入力モードに応じて点灯・消灯します。([80] ページ)
	おやすみ番に設定されているとき([117] ページ)
残量	留守録音の残量がなくなると点滅して知らせます。([111] ページ)

点灯する記号や文字	こんなときに点灯します
漢字英	文字を入力するときに、入力モードに応じて点灯、消灯します。([80] ページ)
子機番号 (付属の子機は子機1)	充電器に置いてあるとき、または待受け時に子機番号が表示されます。増設すると、増設した子機も番号が表示されます。

● 親機の表示部に表示される文字

待受け状態

9/01 19:30

現在の月日と時刻を表示します。

受話器を取り上げると

0' 01

受話器(または子機)を取り上げてからの時間を表示します。

ダイヤル中

0' 13
012345XXXX

ダイヤルした番号を表示します。

相手と通話中

0' 33
10円

現在の通話にかかる料金を表示します。(コミスタを利用している場合)

受話器を置くと

3' 50
20円

かかった通話料金を5秒間表示します。(コミスタを利用している場合)

お知らせ

- 現在の日付と時刻を表示させるには
日付と時刻を設定してください(**[39]** ページ参照)。
- 通話料金を表示させるには
コミスタを利用すると、通話料金が表示されます。コミスタについては **[14]** ページをご覧ください。
- 通話時間と料金を表示させたくないときは
[131] ページをご覧ください。

お知らせ音とランプの点灯

表示窓への表示のほか、音やランプでさまざまな状態をお知らせします。

■ 使用中のお知らせ音

電源アダプターを接続すると、状態に応じて、電話機からさまざまな音が鳴ります。

聞こえる音	こんなときに鳴ります
音声ガイド (おたすけ操作ガイド)	親機に限り聞こえる音声メッセージです。 使いかたの説明や、次に操作するボタンを音声で案内します (132 ページ参照)。また視覚障害者のためのサポート機能 (37 ページ参照) もあります。
ピッ	いずれかのボタンを押したとき。ボタンを押したことが音で確認でき、「キータッチトーン」といいます。キータッチトーンを鳴らなくすることもできます。(130 ページ参照)
ピビピビピッ	間違った操作をしたとき。操作をやり直してください。
ピー	登録や設定などの操作が正しくでき、完了したとき
ブルルル・ププッ	通話中に電話がかかってきたとき (キャッチホンをご利用のとき)
ピロピロ…	親機(または子機)が外線と通話中に、子機(または受話器)を取り上げたとき (54 ~ 67 ページ参照)
ピーピーピー	操作の途中でボタンを押さない状態が 60 秒以上続いて、操作を始める前の状態に戻ったとき (32 ページ参照)
ピー・ピー・ピー	通話中に子機が親機から離れすぎたとき (12、32 ページ参照)
ピーッ・ピビッ	通話中に電池パックの容量がなくなったとき (29 ページ参照)
ピー・ピビピビ	子機を持たずに通話中、通話が 3 分を超えたとき (49 ページ参照)

準備する

■ ランプの点灯

ランプが点灯したり点滅して、さまざまな状態を知らせます。

親機

ランプ	状態 (色)	こんな状態を知らせています	操作説明
留守/通録ボタンのランプ	点灯 (赤)	留守番中です。	109 ページ
	点滅 (赤)	用件が録音されています。	111 ページ
ダイヤルボタン	点灯 (緑)	受話器を取り上げると、全てのダイヤルボタンが点灯します。	42 ページ
	点滅 (緑)	電話がかかってくると、全てのダイヤルボタンが点滅します。	44 ページ

子機

ランプ	状態 (色)	こんな状態を知らせています	操作説明
外線ボタンと内線ボタン	点灯 (赤)	充電器に乗っているときに点灯します。	28 ページ
外線ボタン	点灯 (赤)	外線と通話中です。	42 ページ
内線ボタン	点滅 (赤)	モーニングコールが設定されています。	140 ページ
スピーカーホンボタン	点灯 (赤)	スピーカーホンで通話中です。	47 ページ
	点滅 (赤)	ノンタッチスピーカーホンに設定されています。	49 ページ
ダイヤルボタン	点灯 (緑)	電話をかけるときに、すべてのダイヤルボタンが点灯します。	42 ページ
外線ボタンとスピーカーホンボタン	点滅 (赤)	留守録音中です。	117 ページ


電池パックの取り付けと充電

子機は付属の電池パック（充電式電池、BN-R24）で動作します。はじめてお使いになるときは、電池パックを取り付けて、必ず9時間以上充電してください。

■ 取り付け


1 子機の電池のフタをあける

- ・下に押しながら手前に引きます。

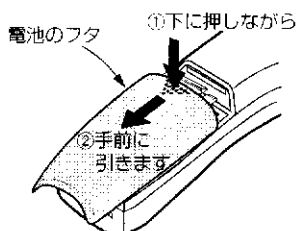


2 電池パックのコネクターを子機に差し込み、電池パックを入れる

- ・電池パックのビニールを破らずに使用します。
- ・コードを電池パック側に寄せて、すき間に押し込んでおきます。

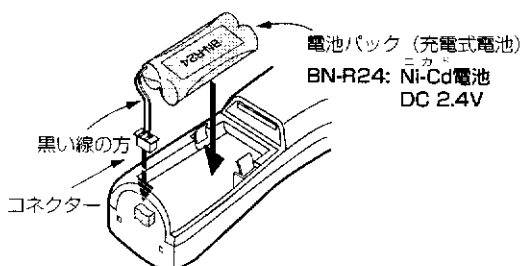

3 電池のフタをしめる


- ・すき間がないようにフタを押し、しっかりしめます。

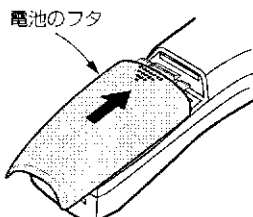

■ 充電


1 充電器に電源アダプターをつなぎ、コンセントに差し込む

- ・充電器専用の電源アダプターには、黄色タグが付いています。
- ・電源アダプターのコードは、ミゾの中に押し込んでおきます。

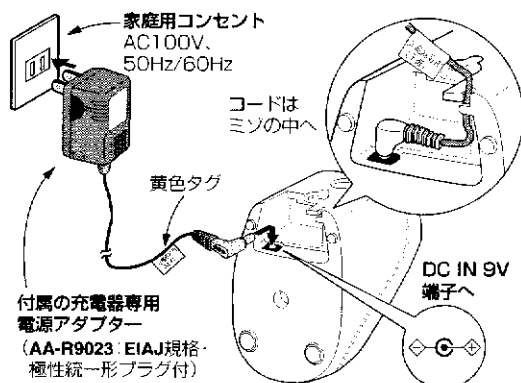

2 子機を充電器に乗せる

- ・充電が始まり、外線ボタンと内線ボタンのランプが赤く点灯します。9時間以上充電します。
- ・充電が完了しても点灯しています。そのまま充電器に置いてあっても、充電し過ぎることはありません。

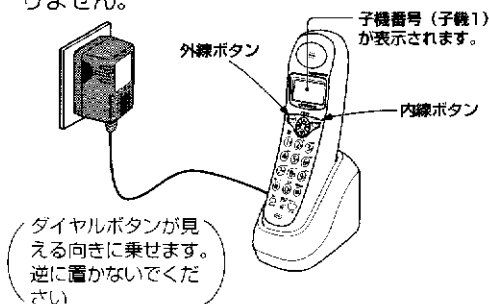

● 使用時間のめやす (フル充電時)

待ち受け状態 (充電器に置いていないとき)	約 200 時間
連続通話	約 7 時間

● ご注意


- ・テレビやラジオなどと同じコンセントに電源アダプターをつなぐと、雑音の原因になることがあります。別のコンセントにつなぐか、充電器を離してください。
- ・初めて充電するときに限り、外線ボタンと内線ボタンのランプが点灯しないことがあります。電池パックが完全に放電しているためで、約5分以上充電すると点灯します。

交換

子機の電池パックの容量がなくなると、「ピーツ・ピピツ」という警告音が鳴ります。充電しても使える時間が短くなったときは、新しい電池パックと交換してください。


1 子機の電池のフタをあける

- 下に押しながら手前に引きます。

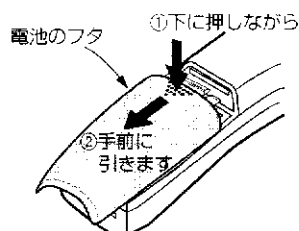


3 新しい電池パックを入れて、電池のフタをしめる

- 「取り付け」の手順 2、3 と同じです (28 ページ参照)。

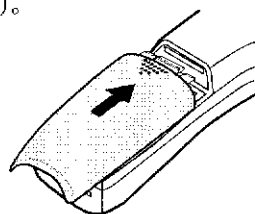


2 電池パックを取り出す

- マイナスドライバーなどでこじあげ、電池パックに傷がつかないようにして取り出します。

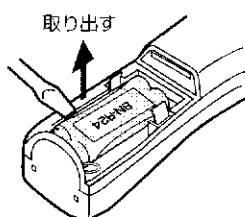

ご注意

- 充電器にコインなどの金属物を乗せないでください。長時間置いておくと、うず電流により発熱や火傷の原因になることがあります。

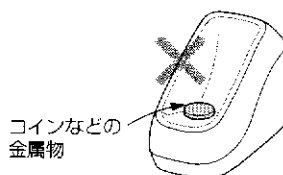

お知らせ

● 電池パックを交換したら

交換したあと、充電器に乗せて9時間以上充電します（無接点充電*）。

● 電池パックの交換時期は

使いかたによって異なりますが、およそ2年です。電池パック（BN-R24）は消耗品です。本機をお買い上げの販売店で求めください。

● 電池パックのリサイクル

電池パックには、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な、貴重な資源です。ニカド電池の交換および、ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出し、ニカド電池リサイクル協力店へお持ちください。



ニカド電池はリサイクルへ

* 無接点充電（ノンタッチ充電）とは：


充電端子がなく、子機を充電器に乗せるだけで充電ができます。

端子間ショートや端子汚れによる故障、充電不良の心配はありません。

親機を接続する

親機を接続します。本機は電源アダプターをコンセントにつなぐと、自動的に回線種類の判別と設定を行います。
電話回線を正しく設定するため、接続の順番は必ずお守りください。

1 受話器をつなぐ

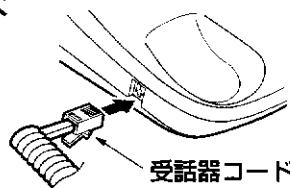


受話器コード

・「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。


2 電話機コードをつなぐ

●モジュラー式のお宅

モジュラージャック
(モジュラーコンセント)



付属の
電話機コード

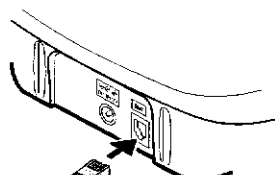

・「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

●3 ピンプラグ式または直結配線方式のお宅

お買い上げの販売店またはお近くのNTT（局番なし116番）にご相談ください。

ご注意

- 付属の電源アダプターには、親機専用と充電器専用があります。必ず表示を確認してからお使いください。間違えると正しく動作しません。
- 受話器のコードは必要以上に引っばらないでください。電話機が落下したり、コードが断線することがあります。

3 電源アダプターをつなぐ

家庭用コンセントへ（いつも電気がきているコンセント）
AC100V、50Hz/60Hz



付属の親機専用電源アダプター
(AA-R9022 :EIAJ規格・極性統一形プラグ付)

*使用中、あたたかくなりますが、故障ではありません。



- ・電源アダプターを親機に接続すると「ピー」という音が鳴って表示窓に「カイセンチェックチュウ」が表示されます。
- ・電話回線の自動設定が終わるまで、ダイヤルボタンのランプが点滅します。



受話口（耳に当たる部分）

*使用中、あたたかくなりますが、故障ではありません。

DC IN 9V 端子へ

電話機コード

・プラグはしっかり差し込んでおいてください。

電話回線に合わせる

電話回線には、ダイヤル回線とプッシュホン(トーン)回線の2種類があります。電話回線の種類に本機の設定が合っていないと、電話はかけられません。本機は電源アダプターを接続すると自動的に回線種類の設定を行います。

■ 回線種類の自動設定

- 1 受話器をつなぐ
- 2 電話機コードをつなぐ
- 3 電源アダプターをつなぐ (30 ページ参照)

電話回線の種類が自動的に設定されます。
(所用時間：約 20 ～ 30 秒)

正常に設定
できた場合

正常に設定でき
なかった場合

9/01 17:12

「ピー」という音が鳴り、表示窓が時計表示に変わります。

カセン チェックチュウ

デモモードになり、表示窓にいろいろな表示が表れ、ランプがついたり消えたりします。この場合、右記の手順で回線種類の設定(手動設定)を行ってください。

電話回線の設定が終わると、コミスタの設定を自動的にはじめます。

[14] ページの「コミスタをご利用になるには」をご覧ください。

ご注意

- 回線種類の設定が正しくできていないと、電話がかからないことがあります。

お知らせ


次のようなときは回線種類の自動設定が正しくできないことがあります。

- ・ ファクシミリにつないだとき
 - ・ 構内交換機(PBX)の内線電話として使うとき
 - ・ ターミナルアダプターやモデムにつないだとき
- このようなときは、手動設定の操作をしてください。なお、電話回線の種類を変更契約したときは、もう一度回線種類の自動設定をしてください。

■ 自動で設定ができなかったら(手動設定)

次のようにして、手動で設定してください。

親機

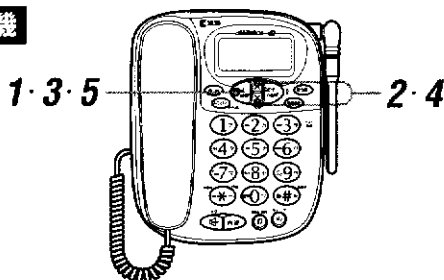

受話器を親機を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソフチョウ トウロク
ノコリ 200 ケン

- 2 または で「ダイヤルモード」を選ぶ

ダイヤルモード

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ 現在のダイヤルモードが表示され、音声ガイドが聞こえます。

ダイヤルモード

- 4 または で電話回線に合わせる

- ・ を押し、ダイヤルモードが次の順番で変わります。

→ 20 → 10 → トーン

- ・ を押し、逆の順番で変わります。

- 5 を押す

- ・ 「ピー」音が鳴り、選んだ電話回線に設定されます。

トウロクシマシタ

準備する

操作の基本を知っておこう

親機は、接続が完了したら使えます (30 ページ参照)。子機は充電が完了したら使えます (29 ページ参照)。使い始める前に、基本的な操作方法と注意事項を知っておきましょう。

■ ボタン操作の基本

親機 / 子機 共通のことから

● ボタンの押しかた

ボタンは「ポン」と短く押します。ボタンを押すと、「ピッ」という音 (キータッチトーン) が鳴ります。キータッチトーンが鳴らないよう設定を変えることもできます (130 ページ参照)。

● ボタン操作に手間取ったときは


操作の途中でボタンを押さない状態が60秒以上続くと、「ピーピーピー」という音が鳴り、操作を始める前の状態にもどります。60秒以内に、次のボタンを押してください。



親機 特有のことから

● 音声ガイド (おたすけ操作ガイド) について

使いかたの説明や、次に操作するボタンを、電話機 (親機) が音声で案内してくれます。音声ガイドを最後まで聞かずに、途中で次の操作をしてもかまいません。

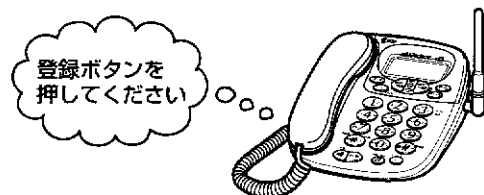

子機で電話をかけるとき...

子機を充電器から取り上げると、



外線ボタンのランプが
早い点滅 → ゆっくり点滅
に変わります。


10秒以内にダイヤルボタンを押してください。

- ・ 10秒以上何もボタンを押さないと、「通話が切れます...」のあと「ピッ、ピッ...」音が鳴ります。
メッセージから10秒以上何もしないと切れて、待受け状態に変わります。

子機 特有のことから


● 充電器に置いた子機のランプ

充電されており、使用できるときは、外線ボタンと内線ボタンのランプが点灯します。電話がかかってきたら、子機を取り上げるだけで通話できます。

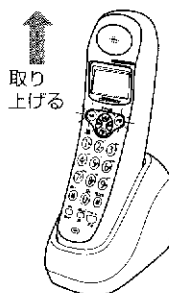

● 待受け状態とは

子機を充電器に置いていなくても、電話をかけたり受けたりすることができる状態をいいます。充電器から子機を取り上げて(外線)を2回押すと、待受け状態になります。このとき表示窓に、子機の番号が表示されます (外線ボタンのランプは消灯します)。また各種の登録操作をするときに利用すると便利です。

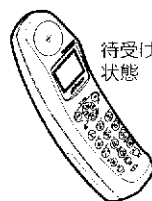

● 親機から離れすぎたときは

電話がかかってきたとき、子機の呼出し音は鳴りません。また、子機で電話をかけようとすると、「ピーピー...」という警告音が鳴ります。親機との内線通話を利用して、子機が使用できる範囲を確かめておいてください (54 ページ参照)。

● 通話中に親機から離れすぎたときは

通話中、子機が親機から離れすぎると、「ピー・ピー・ピー」という警告音が鳴ります。5秒以内に親機に近づいて通話してください。5秒を過ぎると、保留メロディーが流れます。親機に近づいて(ア)を押すと、再び通話ができます。

ご注意

- 親機に近づいても警告音が止まらないときは、子機の(外線)を押して、いったん切ります。親機に近づき、もう一度子機の(外線)を押すと、再び通話ができます。なお1分以上警告音が鳴ると、通話は切れてしまいます。

■ マルチファンクションボタンの使いかた (親機)

マルチファンクションボタンの  や  を押すと、親機のらくらく電話帳の登録や各種の設定をしたり、親機の電話帳から電話をかけたりすることができます。


電話をかける

- 受話器を置いたまま、マルチファンクションボタンの  または  を押す

 を押すと、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。受話器を取り上げると、その電話番号にダイヤルされます (88 ページ参照)。

 を押すと、直前にかけた電話番号が表示されます。受話器を取り上げると、その電話番号にダイヤルされます (再ダイヤル → 128 ページ参照)。

表示された電話番号にかけないときは、受話器を取り上げ、すぐに受話器をもどしてください。

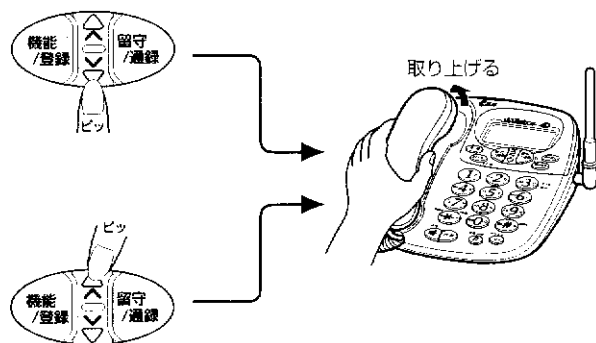


準備する

呼出し音の大きさを調節する

- 受話器を置いたまま、 を「ボン」と短く押したあと、マルチファンクションボタンの  または  を押す

 を押すと、呼出し音が大きくなります (45 ページ参照)。

 を押すと、呼出し音が小さくなります (45 ページ参照)。

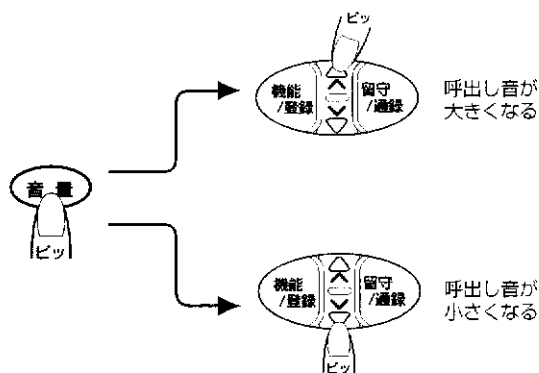


受話音 (相手の声) の大きさを調節する

- 受話器を取り上げて、 を「ボン」と短く押したあと、マルチファンクションボタンの  または  を押す

 を押すと、受話口から聞こえる音 (相手の声) が大きくなります (43 ページ参照)。通話中でも操作できます。

 を押すと、受話口から聞こえる音 (相手の声) が小さくなります (43 ページ参照)。通話中でも操作できます。

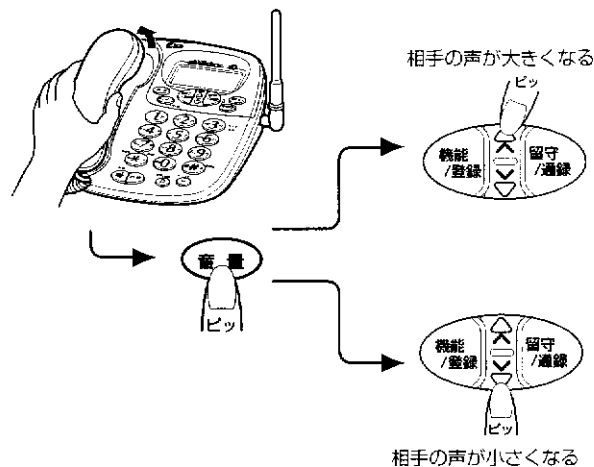

設定／登録をする


- 受話器を置いたまま、を押したあと、マルチファンクションボタンを押す
各種の設定・登録メニューが表示されます。

マルチファンクションボタンの押しかた	表示されるメニュー	参照ページ
マルチファンクションボタンのをくり返し押すと、メニューは1→2→3→1…の順に表示されます。1～10のメニューが早く見つかります。  → 	1 デンワチョウ トウロク	77
	2 デンワチョウ テンソウ ^{*1}	84
	3 デンワチョウ クリア ^{*1}	96
	4 アンショウ トウロク	120
	5 オウトウ キリカエ	115
	6 オウトウ ロクオン	114
	7 カンタンテンソウ	61
	8 カンタン ルス	116
	9 キータッチトーン	130
	10 ダイヤルモード	31
	11 テンソウサキ トウロク	124
	12 トケイ トウロク	39
マルチファンクションボタンのをくり返し押すと、メニューは23→22→1→23…の順に表示されます。23～12のメニューが早く見つかります。  → 	13 ナンバーディスプレイ	100
	14 メロディーサクセイ	142
	15 メロディーセンター	20
	16 ヨビダシ キリカエ	46
	17 リョウキンヒョウジ	131
	18 ルステンソウ	125
	19 ルス ベルカイスウ	110
	20 FAX セツゾク	119
	21 My ボタン トウロク	73
	22 NTT-ACR キリカエ	17
	23 NTT com トウロク	22

^{*1} 「デンワチョウ テンソウ」と「デンワチョウ クリア」は、電話帳に1件も登録していないときは表示されません。

■ マルチファンクションボタンの使いかた (子機)

マルチファンクションボタンの^{文字/登録}▼または^{文字/登録}▲を押すと、子機のらくらく電話帳の登録や各種の設定をしたり、子機の電話帳からダイヤルすることができます。

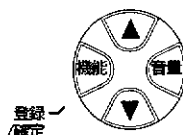


電話をかける

- 充電器に置いたまま、(または待受け状態で) マルチファンクションボタンの^{文字/登録}▼または^{文字/登録}▲を押す

▼を押すと、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。子機を充電器から取り上げるか、^{外線}を押すと、その電話番号にダイヤルされます (90ページ参照)。

^{文字/登録}▲を押すと、直前にかけた電話番号が表示されます。子機を充電器から取り上げるか、^{外線}を押すと、その電話番号にダイヤルされます (再ダイヤル → 128ページ参照)。

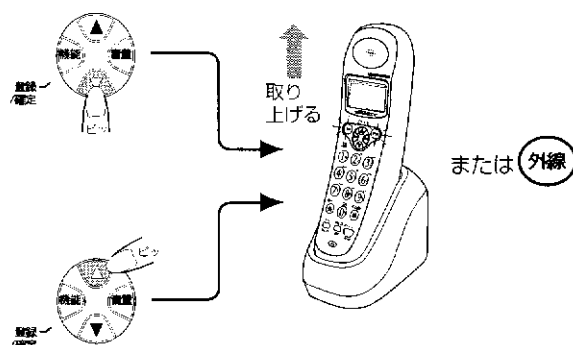

呼出し音を「鳴らす／鳴らさない」を選ぶ

- 待受け状態で^{呼び出し音}Ⓜを2秒以上押す

^{呼び出し音}Ⓜを押すごとに、呼出し音を「鳴らす／鳴らさない」の設定が切り替わります (45ページ参照)。

受話音 (相手の声) の大きさを調節する


- 子機を充電器から取り上げて、(または待受状態で)Ⓜを押す

Ⓜを押すごとに、受話口から聞こえる音 (相手の声) が次の3段階で切り替わります (43ページ参照)。

→ 音量標準 → 音量大 → 音量特大 →

スピーカーホンの音量は、次の2段階で切り替わります。


→ 音量標準 → 音量大 →

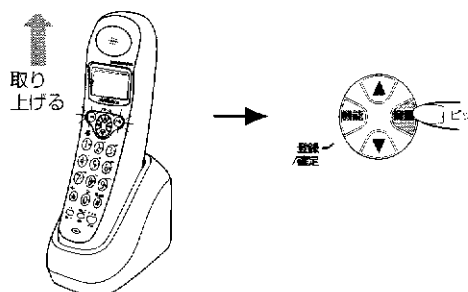

操作の基本を知っておこう (つづき)

設定／登録をする

- 待受け状態でマルチファンクションボタンの  を押したあと、 または  を押す
各種の設定・登録メニューが表示されます。

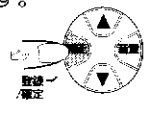マルチファンクションボタンの押しかた		表示されるメニュー	参照ページ
マルチファンクションボタンの  をくり返し押すと、メニューは 1→2→…→9→1…の順に表示されます。1～5のメニューが早く見つかります。 	1	電話帳 登録	79
	2	電話帳 転送 *1	86
	3	電話帳全消去 *1	96
	4	確認ダイヤル	132
	5	待受文字登録	40
マルチファンクションボタンの  をくり返し押すと、メニューは 9→8→…→1→9…の順に表示されます。9～6のメニューが早く見つかります。 	6	モーニング 設定	140
	7	優先着信	139
	8	リモコン 操作 *2	38 109
	9	My ボタン 登録	73

*1 「電話帳 転送」「電話帳全消去」は、電話帳に 1 件も登録していないときは表示されません。

*2 「リモコン 操作」は、子機だけで操作できる機能です。

お知らせ

- 設定／登録の操作は、充電器に置いたままでもできます。この取扱説明書では、待受け状態で操作する方式に統一してあります。


音声フルガイドについて（親機のみ）

この機能は、視覚障害者のためのサポート機能で、各種の操作や設定時に、名前や電話番号などを音声で読み上げてくれます。なお、お買い上げ時は「カイジョ」（音声フルガイドがオフの状態）になっています。

■ 音声フルガイドを設定する

■ 音声フルガイドを解除する

親機

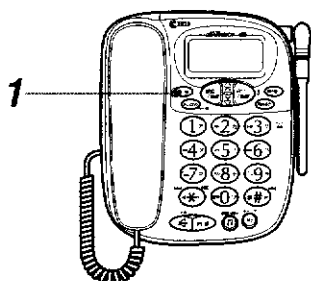

受話器を置いたまま

- 1 **オンセン** を4秒以上押し、「ピー」音が鳴ったら指を離す


音声フルガイド設定します

トウロクシマシタ

- ・これ以降、各種の設定や登録をするときに、表示窓に表示されたメニューや文字、数字を音声で読み上げます。
- ・押すごとに「セッテイ」↔「カイジョ」が選べます

オンセフルガイ
ド
セッテイ

親機

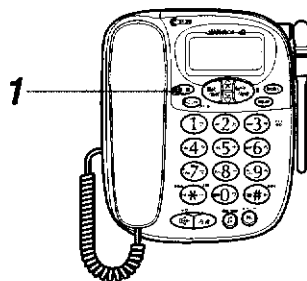

受話器を置いたまま

- 1 **オンセン** を4秒以上押し、「ピー」音が鳴ったら指を離す

音声フルガイド解除します

トウロクシマシタ

- ・これ以降、各種の設定や登録をするときに、表示窓に表示されたメニューや文字、数字を音声で読み上げません。
- ・押すごとに「セッテイ」↔「カイジョ」が選べます

オンセフルガイ
ド
カイジョ

準備する

- 音声フルガイドを設定すると以下の内容を音声で案内してくれます。


	電話帳の操作のとき	再ダイヤル / 着信通知を利用するとき	留守番の用件再生をするとき	おやすみ番の設定（解除）	確認ダイヤルで電話をかけるとき
音声フルガイド設定	名前と電話番号の読み上げ	機能名とその順番、発信 / 着信の日時、および名前*と電話番号。	通常の留守録再生のほか名前*と電話番号	「おやすみ番設定（解除）します」	ダイヤルボタンを押すごとに数字を読み上げ
音声フルガイド解除	—	—	通常の留守録再生（録音された日時）や用件など	—	—

*電話帳からダイヤルしたり、電話帳に登録してある相手から着信したときに限ります。

通話料金を確認する

コミスタをご利用の場合は、親機または子機でかけた電話の通話料金を知ることができます。

親機

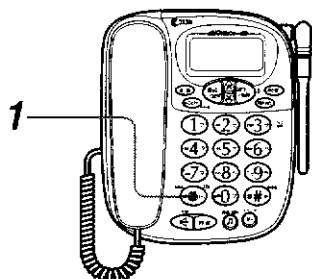

通話が終わったあと

1 を押す

- ・今話した通話料金が音声ガイドで流れ、表示窓に表示されます

9/01 19:35
10円

- ・通話中も料金が表示されます。

お知らせ


● 料金が表示されない場合

下記のように、一般の料金体系とは異なる電話番号を利用したときは、通話料金は表示されません。

- ・市外局番から始まる場合を含む、1から始まる3ケタの電話番号（104や177など）
- ・フリーダイヤル（0120など）
- ・ダイヤルQ2サービス（0990）
- ・PHS、携帯電話など（070、090など）
- ・その他エンジェルライン（0190）などの特殊ダイヤルサービス

- 通話料金を表示させたくないときは ページをご覧ください。

子機

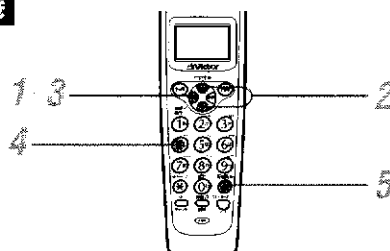

通話が終わったあと

子機の外線ボタンを押して待受け状態にしてから

1 を押す、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 100件

2 または で「リモコン 操作」を選ぶ

- ・ を押すと、早く見つけられます。

リモコン 操作

3 を押す、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン 中
用件再生 1

4 を押す

- ・今話した通話料金が音声ガイドで流れ、表示窓に表示されます。

10円

ただし、子機で通話したあと親機で通話すると、親機の通話料金が表示されます。

5 を押す

- ・待受け状態に戻ります。


ご注意

- 通話料金の表示は、およその目安です。通話料金表示に対する異議が生じた場合、当社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。
- キャッチホンやトリオホンサービス、ダイヤルインサービスを利用している場合、通話料金が正確でないことがあります。また、ISDN回線に接続した場合、ターミナルアダプターによってはご利用になれないことがあります。

時計を合わせる

本機には時計が内蔵されています。時計を今現在の年月日と時刻に合わせておくと、留守中の用件が録音された時刻と曜日がわかります。合わせ直すときも、この操作をしてください。

親機

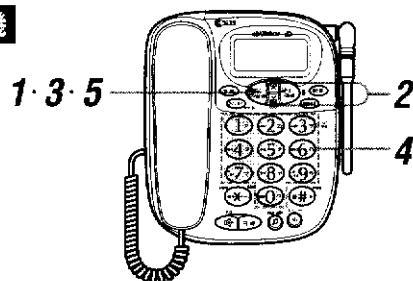

準備する

受話器を親機を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソチヨウ トウロク
ノコリ200ケン

2 または で「トケイ トウロク」を選ぶ

トケイ トウロク

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

2000 01/01
01:01

4 ~ で西暦の4ケタと月日、時刻(24時間制)を入力する

例：2000年のとき
または でカーソルを月日に移動します。

~ で月日を入力する

例：9月1日のとき

~ で時刻を入力する
(24時間制)

例：午後7時35分のとき (= 19:35)

2000 09/01
19:35

・修正するときは、 または で修正したい位置にカーソルを移動し、再入力します。

5 を押す

「ピー」音が鳴り、登録した年月日と時刻、曜日が音声で流れ、表示窓に表示されます。

2000 9/01
19:35


お知らせ

- 時計を合わせると
電話機を使用していないとき、表示窓に月日と現在時刻が表示されます。
- 時計の精度について
1か月に約1~2分のズレが生じます。上記の操作をして、時刻を合わせ直してください。

待受文字を登録する (子機のみ)

子機の表示窓に、子機を使う人の名前や子機の置き場所などを表示することができます。子機が複数あるときなど、特に便利な機能です。

子機

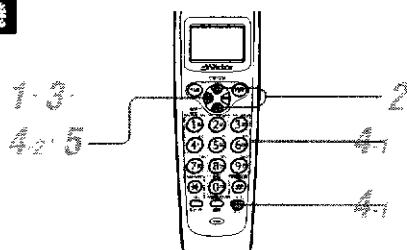

待受け状態で

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 100件

- 2** または で「待受文字登録」を選ぶ

待受文字登録

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・漢字入力モード以外にす
るときは または で
「カナ」または「英」を選
びます。

漢
待受文字？
>
【あ】

- 4** **1あ** ~ **0わ** で待受文字を入力し、
 を押す

・文字の入力のしかたにつ 例：リビング用にする
いては **80** ページをご覧
ください。
・漢字変換は **82** ページの手
順 **3 ~ 5** をご覧ください。
・最大漢字6文字、半角カナ
／英数字は12文字入力で
きます。


カ
ナ
リ
ビ
ン
グ
ヨ
ウ
>
【ア】

- 5** を押す

・「ピー」音が鳴り、「登録し
ました」が表示されたあと
待受文字が表示されます。

子機 1
リビングヨウ

- 充電中または待受け状態のとき、子機番号と待受文字が表示されます。

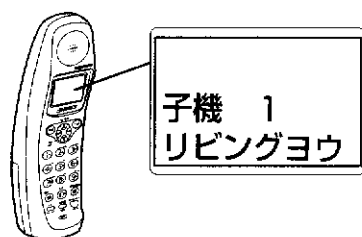

お知らせ

- 漢字入力モードは姓名が優先です。
居間や玄関、台所などは漢字に変換されません。
ひらがな、またはカタカナで入力してください。
なお、ひらがなで入力するときは、文字を入力したあと を2回押してください。
- 待受文字を消去するには
手順4で、何も文字を入力せずに を押すと、「消去しますか」と表示されます。もう一度 を押すと「消去しました」が表示され、待受文字が消去されます。
- 待受文字を修正するには
手順4で、新しい文字を入力し直します。

電話をかける／受ける

本機で電話をかけたり、受けたりするときの基本的な操作です。子機を充電器に置いて利用する場合は、親機から受話器を取り上げる操作と、子機を充電器から取り上げる操作が同じ意味を持つと覚えてください。子機を充電器に置かないで利用する場合、待受け状態の意味と使いかたを理解すると、操作を簡単に覚えることができます（32 ページ参照）。

この章のもくじ

	ページ
● 電話をかける	42
● 相手の声の大きさを調節する	43
● 電話を受ける	44
● 呼出し音の大きさを調節する	45
● 呼出し音の種類を変える	46
● 受話器や子機を持たずに話す（スピーカーホン） ..	47
・ 電話をかける（オンフックダイヤル）	47
・ 電話を受ける（スピーカーホン）	48
・ 子機を持たずに電話を受ける（ノンタッチスピーカーホン） ..	49
● 通話の相手に待ってもらう（保留）	50
・ 保留メロディーを流す	50
・ 保留メロディーの種類を変える	51

親機は、ダイヤルボタンを押して、電話番号を確認してから受話器を取り上げると、電話がかけられます（確認ダイヤルといえます）。

子機は、充電器に置いてあるとき、ダイヤルボタンを押して、電話番号を確認してから子機を取り上げると、電話がかけられます。

親機



1 ①～⑦で電話番号をダイヤルする（確認ダイヤル）

- ・電話番号が表示窓に表示されます。ダイヤルボタンのランプが点灯します。

9/02 17:00
012345XXXX

2 受話器を取り上げる

- ・相手に発信されます。
- ・表示窓には、受話器を取り上げてからの時間が表示されます。

0' 02
012345XXXX


通話が終わったら

3 受話器を置く

- ・使用した時間が5秒間、表示窓に表示されます。

5' 36

子機

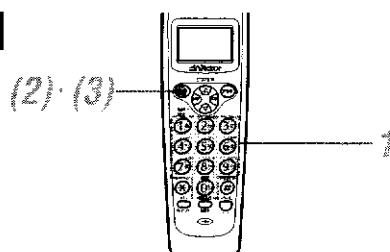

1 ①～⑦で電話番号をダイヤルする（確認ダイヤル）

- ・電話番号が表示窓に表示されます。ダイヤルボタンのランプが点灯します。

012345XXXX

2 子機を充電器から取り上げる （待受け状態*のときは⑧を押す）

- ・外線ボタンのランプが点灯し、相手に発信されます。

0' 02
012345XXXX

通話が終わったら

3 子機を充電器に置く （または⑧を押す）

- ・使用した時間が5秒間、表示窓に表示されます。

5' 36

* 待受け状態とは

子機を充電器に置いていなくても、電話をかけたり受けたりできる状態をいいます（[32] ページ参照）。

お知らせ

- 電話番号を押し間違えたときは
⑧を押すごとに、1 字ずつ取り消すことができます。
- 受話器を取り上げてからダイヤルするとき
先に受話器を取り上げてからダイヤルする（手順 2→1）こともできます。電話番号を間違えたときは、いったん受話器を置いてかけ直してください。

お知らせ

- 電話番号を押し間違えたときは
⑧を押すごとに、1 字ずつ取り消すことができます。
- 子機で通話しているときは
子機を使用してからの時間が親機に表示されます。
- 確認ダイヤルの設定が解除されているときは
子機を充電器から取り上げてダイヤルします。（[32] ページ参照）

相手の声の大きさを調節する


基本

受話口から聞こえる音声が大きすぎるときや小さすぎるときは、音量を調節します。通話中でも、通話していないときでも調節できます。お買い上げ時、音量は親機・子機ともに「標準」に設定されています。

親機




1 受話器を取り上げる



2 音量ボタンを押す


・現在の音量が表示されます。

「標準」



3 音量アップまたは音量ダウンボタンで音量を選ぶ

・大きくするときには音量アップボタンを、小さくするときには音量ダウンボタンを押します。




「標準」

音量の調節が終わったら


4 受話器を置く

・表示窓のランプが消えます。

子機

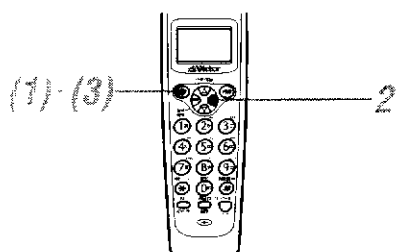


1 子機を充電器から取り上げる (待受け状態のときは電源ボタンを押す)



2 音量ボタンを押す

・押すごとに3段階で音量が選べます。

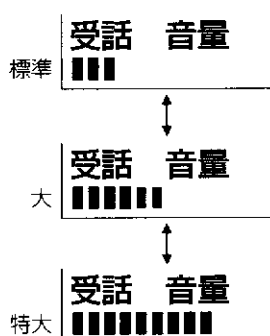

音量の調節が終わったら

3 子機を充電器に置く (または電源ボタンを押す)

・表示窓のランプが消え、子機番号(子機1)が表示されます。

お知らせ

- 通話中に音量を調節するときは通話しながら手順2、3の操作をします。
- スピーカーホンの音量を調節するときは手順1で電源ボタンを押し、手順2以降の操作をします。5段階に調節できます。調節が終わったら、手順4で電源ボタンを押します。


お知らせ

- 通話中に音量を調節するときは通話しながら手順2の操作をします。
- スピーカーホンの音量を調節するときは手順1で電源ボタンを押し、手順2以降の操作をします。2段階で調節できます。

電話をかける
受ける

電話がかかってくると、呼出し音が鳴って、表示窓に「ベル チャクシン」*と表示されます。また、親機はダイヤルボタンが点滅し、子機は外線ボタンとスピーカーホンボタンのランプが点滅します。

親機

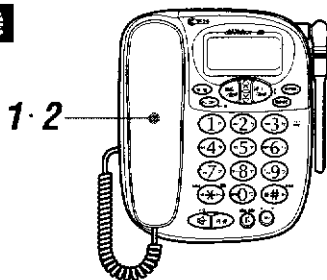

電話がかかってきたら

1 受話器を取り上げる



0' 03


通話が終わったら

2 受話器を置く

* ベル チャクシンとは

ナンバー・ディスプレイ契約をしていない場合の着信時に表示されます。

子機

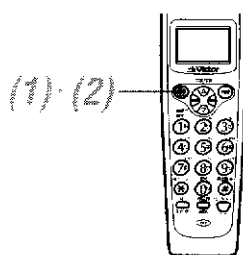

電話がかかってきたら

1 子機を充電器から取り上げる

(待受け状態のときは **外線** を押す)

・ 外線ボタンのランプが点灯します。

0' 03

通話が終わったら

2 子機を充電器に置く

(または **外線** を押す)

・ 表示窓のランプが消え、子機番号 (子機 1) が表示されます。

お知らせ

● 忙しくて手が離せないときは

受話器を置いたまま話すことができます (スピーカーホン **48** ページ参照)。

お知らせ

● 忙しくて手が離せないときは

子機を充電器に置いたまま、または子機に触れずに話すことができます (スピーカーホン **48** ページ参照、ノンタッチスピーカーホン **49** ページ参照)。

ご注意

- ナンバー・ディスプレイを利用している場合、停電時に電話がかかってくると、親機から 6 秒間、早い間隔で呼出し音が鳴ります (この間に受話器を取ると、相手とつながりません)。6 秒後に通常の呼出し音が鳴ったら電話に出てください。

呼出し音の大きさを調節する

基本

親機の呼出し音の大きさが大きすぎるときや小さすぎるときは、音量を調節することができます（子機の呼出し音の大きさは調節できません）。親機、子機とも、呼出し音が鳴らないようにすることができます。お買い上げ時、呼出し音の大きさは「標準」に設定されています。

親機



受話器を置いたまま

1 ⑤を「ボン」と押す

- 現在の呼出し音量が表示され、呼出し音が聞こえます。

ベル オンリョウ
■■■■■

2 ⑦または⑧で音量を選ぶ

- 大きくするときは⑦を、小さくするときは⑧を押します。
- 「キリ」に設定すると、「解除します」と音声ガイドが流れます。

大きく↑ ↓小さく
■■■■■

大きく↑ ↓小さく
■■■■■


大きく↑ ↓小さく
■■■■■

大きく↑ ↓小さく
キリ

音量の調節が終わったら

- 約5秒で前の表示にもどります。

子機

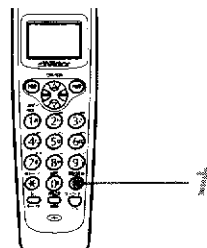

電話をかける
受ける

鳴らないようにするには

待受け状態で

1 ⑨を2秒以上押す

- 「ピー」という音が鳴ります。これで、呼出し音が鳴らないように設定されます。

ベル OFF

鳴るように戻すときは

待受け状態で

1 ⑨を2秒以上押す

- 「ピッ」という音が鳴ります。これで、呼出し音が鳴るように戻ります。

ベル ON

お知らせ

- 「キリ」に設定してあるとき、電話がかかってくると
外線からかかってきたときは、呼出し音が鳴りません。内線からかかってきたときは、呼出し音が鳴ります。
- 親機の呼出し音の種類を変えるときは
46ページをご覧ください。
- 受話器を置いたまま⑤ボタンを押し続けな
いでください。4秒以上押すと音声フルガイド
の「設定 ↔ 解除」になります。


お知らせ

- 鳴らないように設定されているときは
「ベル OFF」と表示されています。
- 「ベル OFF」に設定してあるとき、電話がか
かってくると
外線からかかってきたときは、呼出し音が鳴りま
せん。外線ボタンとスピーカホンボタンのラン
プが点滅して知らせます。内線からかかってきた
ときは、呼出し音が鳴ります。

呼出し音の種類を変える

お買い上げ時、呼出し音は親機・子機ともにベル1に設定されています。

親機

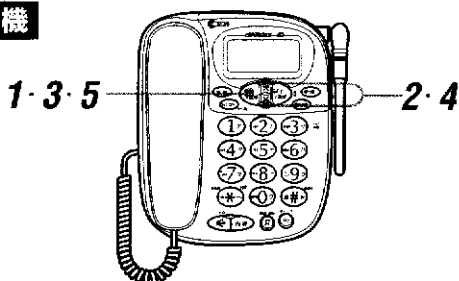

受話器を置いたまま

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ・ソ・チョウ トウロク
ノコリ200ケン

- 2** または で「ヨビダシ キリカエ」を選ぶ

ヨビダシ キリカエ

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

ヨビダシ キリカエ
ベル1

・現在、設定されている呼出し音の種類が表示されます。

- 4** または で呼出し音の種類を選ぶ

・ または を押すことに、呼出し音の確認ができます。

ベル1 ↔ ベル2 ↔ ベル3 ↔ ベル4 ↔ ベル5
メロディー1 → ダレカラ → メロディー6 → メロディー1 → トレパーク → エリーゼ/タメシ

- 5** を押す

・「ピー」音が鳴り、呼出し音の種類が設定されます。選んだ呼出し音が1回流れます。

ご注意

- 親機と子機に異なった呼出し音を設定することはできません。
- お買い上げ時は、メロディー1～6には登録されておりません。自作メロディーを登録後、呼出し音に設定してください。

お知らせ

- 呼出し音の種類について
メロディーは、「エリーゼのために」～「トレパーク」の4種類があります。[51](#)ページをご覧ください。「誰からボイス」については [102](#)ページを、「自作メロディー」については [20](#)、[142](#)ページをご覧ください。
- 呼出し音の大きさを変えるときは
[45](#)ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイの契約をすると
電話帳に登録してある人から着信があったときの呼出し音を鳴らすモードが設定できます ([78](#)ページ参照)。

受話器や子機を持たずに話す (スピーカーホン)

基本

忙しくて手が離せないときなど、スピーカーホンボタンを押すと、受話器や子機を持たずに電話をかけたり（オンフックダイヤル）、受けたりすることができます。特に子機では、電話がかかってきて約10秒呼出し音が鳴ると、ボタンを押さなくても自動的につながり、通話することができます（ノンタッチスピーカーホン）。

電話をかける (オンフックダイヤル)

親機



受話器を置いたまま


1 を押す

- ・「ツー」という音が鳴り、ダイヤルボタンのランプが点灯します。



2 ①～⑦で電話番号をダイヤルする

- ・押した数字が表示窓に表示され、相手に発信されます。
- ・すべてのダイヤルボタンが点灯し、相手に電話をかけます。



相手が出たら


3 親機のマイクに向かって話す

通話が終わったら

4 を押す

- ・使用した時間が5秒間、表示窓に表示されます。

子機

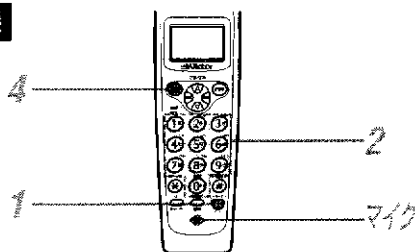


1 を押す

- ・「ツー」という音が鳴り、外線ボタンとスピーカーホンボタンのランプが点灯します。



2 ①～⑦で電話番号をダイヤルする

- ・押した数字が表示窓に表示され、相手に発信されます。



相手が出たら

3 子機のマイクに向かって話す

通話が終わったら

4 を押す

- ・使用した時間が5秒間、表示窓に表示されたあと表示窓のランプが消えます。

お知らせ

● 受話器や子機を置いたままでは話しにくいときは

手順2のあと、受話器を取り上げて、または子機を充電器から取り上げて話すこともできます。通話が終わったら、手順4で受話器は親機に、子機は充電器に置きます。

ご注意

- 親機や子機の周囲に物を置いたり、ラックの中など響きやすい場所に設置したりすると、ハウリング（「ピー」という音が出る現象）などが発生して、スムーズに会話ができない場合があります。周囲が騒がしいときは、会話が途切れて聞き取りにくくなることがあります。
- スピーカーホンで通話しているとき、周囲の状況やISDNのターミナルアダプターの組み合わせなどによっては、スピーカーホンの音量を最大にするとハウリング（「ピー」という音が出る現象）が発生して、スムーズに通話できない場合があります。このようなときは、本機およびターミナルアダプターの音量を小さくしてお使いください。


電話をかける／
受ける

受話器や子機を持たずに話す (つづき)

本機のスピーカーホン、声が聞き取りやすいデジタル方式（デジタルスピーカーホン）を採用しています。

■ 電話を受ける（スピーカーホン）


親機

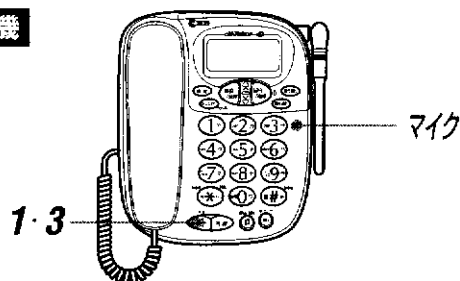

電話がかかってきたら

1 を押す

- 電話がつながり、ダイヤルボタンのランプが点灯します。



2 親機のマイクに向かって話す


- 相手の声はスピーカー（受話器の下）から聞こえます。

通話が終わったら

3 を押す

- 表示窓のランプが消えます。

子機

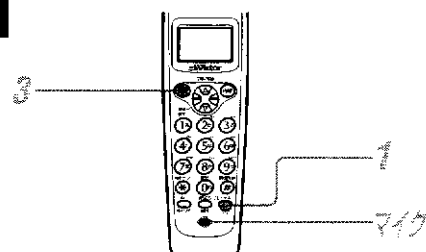

電話がかかってきたら

1 を押す

- 電話がつながり、表示窓のランプと外線ボタン、スピーカーホンボタンのランプが点灯します。



2 子機のマイクに向かって話す

- 相手の声はスピーカーから（子機背面）聞こえます。

通話が終わったら

3 を押す

- 表示窓のランプが消えます。

お知らせ


- 相手の声の大きさを調節したいときは
通話中に  を押し、 または  で調節します。
- 手が空いたときは
通話中に受話器を取り上げると、受話器で通話することができます。

お知らせ

- 相手の声の大きさを調節したいときは
通話中に  を押しして調節します。
- 手が空いたときは
子機が充電器に置いてあるときは、子機を取り上げて通話続けることができます。
待受け状態のときは、スピーカーホンボタンを押すと、子機を持って通話することができます。

■ 子機を持たずに電話を受ける（ノンタッチスピーカーホン）

子機

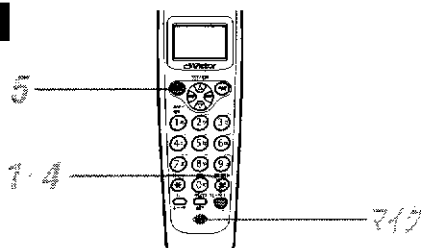

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

1 を2秒以上押す

- ・「ピー」という音が鳴り、ノンタッチスピーカーホンに設定されます。スピーカーホンボタンのランプが点滅します。

子機 1
スピーカーホン予約

電話がかかってくると

2 呼出し音が約10秒鳴り、自動的につながる

- ・ナンバー・ディスプレイ契約している場合は、表示窓に相手の電話番号が表示されます。

オート 0' 01

3 子機のマイクに向かって話す

- ・相手の声はスピーカー（子機背面）から聞こえます。
- ・3分間通話できます。通話が3分を超えると「ピー・ピピピピ」という警告音が鳴ります。

3分以上、通話を続けるときは

4 を押す

- ・何もしないと、10秒後に切れます。

通話を終わるときは

5 を押す

- ・通話が終わると、ノンタッチスピーカーホンの設定は解除されます。

2' 11

お知らせ

- 3分通話しないうちに相手が切ったときは「ツー・ツー…」という音のあと、自動的にこちらも切れます。
- 子機を置いたままでは話しにくいときは子機を充電器から取り上げて話すこともできます。通話が終わったら、子機を充電器に置きます。
- 1時間以上、電話がかかってこないときはノンタッチスピーカーホンの設定は自動で解除され表示窓は「スピーカーホン予約」の表示のままですが、「優先着信」になります（139ページ参照）。

ご注意

- 子機を増設した場合、増設した子機といっしょにノンタッチスピーカーホンを利用することはできません。ノンタッチスピーカーホンで電話を受けられるのは、いずれか1台の子機に限ります。
- 内線や外線電話をかけると、ノンタッチスピーカーホンの設定は解除されます。

電話をかける／
受ける

通話の相手に待ってもらう (保留)


基本

通話中、相手の方に待ってもらうときは、保留メロディーを流します。保留メロディーが流れている間、こちらの声は相手には聞こえません。

保留メロディーの種類は 10 種類 (自作の保留メロディー 6 曲含む) あり、好みに応じて選ぶことができます。ただし、親機、子機で別々の保留メロディーにすることはできません。お買い上げ時、保留メロディーは「メロディー 1 (エリーゼのために)」に設定されています。

■ 保留メロディーを流す


親機

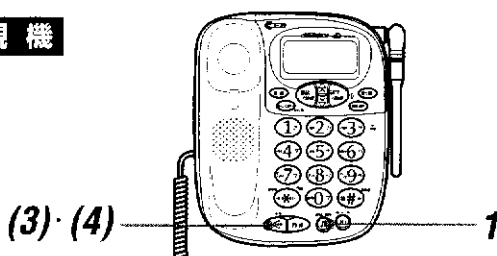

通話中に

1 保留/解除を押す

- ・スピーカーから保留メロディーが流れ、表示窓に「ホリユウ」と点滅表示されます。



2 受話器を置く


- ・受話器を置いても置かなくてもかまいません。
- ・保留を押したあと、受話器を置いても電話は切れません。

再びお話するときは

3 受話器を取り上げる

(スピーカーホンで通話のときは 保留/解除を押す)

- ・保留メロディーがとまり、通話ができます。
- ・手順 2 で受話器を置かない場合やスピーカーホンで通話のときは、保留を押しても通話ができます。




通話が終わったら

4 受話器を置く

(スピーカーホンで通話のときは 保留/解除を押す)

子機

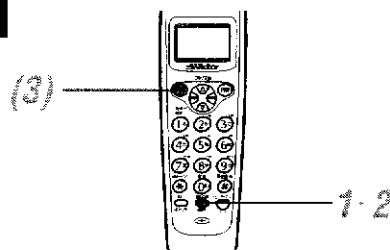

通話中に

1 保留/解除を押す


- ・保留メロディーが流れ、表示窓に「保留」と点滅表示されます。
- ・外線ボタンが点滅します。
- ・保留を押したあと、子機を充電器に置いていても電話は切れません。充電器に置くと、親機から保留メロディーが流れます。



再びお話するときは

2 保留/解除を押す

- ・保留メロディーがとまり、通話ができます。
- ・手順 1 で子機を充電器に置いた場合は、保留を押さずに子機を取り上げます。



通話が終わったら

3 子機を充電器に置く

(または 保留/解除を押す)

お知らせ


- 親機で保留中に、子機で電話に出るときは 57 ページの保留転送をご覧ください。

お知らせ

- 子機で保留中に、親機で電話に出るときは 58 ページの保留転送 をご覧ください。

■ 保留メロディーの種類を変える

親機

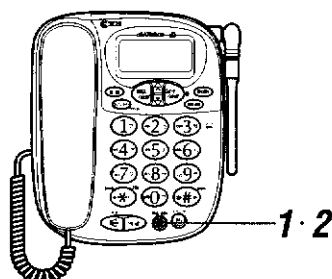

受話器を置いたまま

1 を押す

- ・現在、設定されている保留メロディーが表示され、メロディーが流れます。

ホリウ キカ
エリーゼ ノタメ

2 をくり返し押して保留メロディーの種類を選ぶ

- ・押すごとに、保留メロディーの確認ができます。選んだメロディーに設定され、自動停止します。すぐ停止したいときは、受話器を取り上げます。

お知らせ

● メロディーの種類について

- エリーゼのために (ベートーベン)
- ↓
- 四季 冬 (ヴィヴァルディ)
- ↓
- 主よ人の望の喜びよ (バッハ)
- ↓
- トレパーク (チャイコフスキー)
- ↓
- メロディー1～6: 登録されているとき*
(20、142 ページ参照)

* お買い上げ時は、メロディー1～6に自作メロディーは登録されていません。

ご注意

- 子機で保留メロディーを変えることはできません。
- 親機で保留メロディーを変えると、子機の保留メロディーも同じものになります。

♥♣♦♠ ✕毛 ♥♣♦♠

親機と子機の連携プレー

親機と子機で内線通話ができます。また、親機（または子機）が外線と通話中に、その通話を子機（または親機）に回したり、その通話に子機（または親機）が参加して3名で通話したりすることができます。

この章のもくじ

	ページ
● 親機と子機で話す(内線通話)	54
・ 親機から子機を呼出して話す	54
・ 子機から親機を呼出して話す	55
・ 内線通話中に電話がかかってきたら	56
● 保留した電話を親機や子機にまわす(保留転送) ..	57
・ 親機から子機にまわす	57
・ 子機から親機にまわす	58
● 近くの親機や子機に電話をまわす(簡単転送)	59
・ 親機から子機にまわす	59
・ 子機から親機にまわす	60
・ 簡単転送のモードを解除する(秘話機能の設定)	61
● 離れた親機や子機に電話をまわす(外線転送)	62
・ 親機から子機にまわす	62
・ 子機から親機にまわす	63
● 通話に、近くの親機や子機も参加する(簡単三者通話)	64
・ 親機で通話中に子機が参加する	64
・ 子機で通話中に親機が参加する	65
● 通話に、離れた親機や子機も参加する(三者通話) ..	66
・ 親機で通話中に子機が参加する	66
・ 子機で通話中に親機が参加する	67
● 別売りの子機を増設する	68
・ 子機を増設するとできること	68
・ 増設できる子機	68
・ 子機が複数台登録されているときの内線操作	69
● 子機から子機へメッセージを伝える (簡易子機間通話)	70

親機から子機を呼出したり、子機から親機を呼出したりして、話すことができます。これを内線通話といい、子機の使用できる範囲がわかります。NTTの電話回線は使わず、家庭内で通話するため、電話料金はかかりません。

■ 親機から子機を呼出して話す

親機



1 受話器を取り上げる

2 を押す

子機が複数台あるとき

3 呼出す子機の内線番号を押す

・ダイヤルボタンのいずれかを押します。

- ①：子機 1 ④：子機 4
- ②：子機 2 *：すべての子機
- ③：子機 3

・外線の呼出し音とは異なる、**「ピロピロ…」**という音が鳴ります。


・子機が出たら、お話ができます。

9/02 19:35
→コキヨビダシ

内線通話をやめるときは

4 受話器を置く

子機

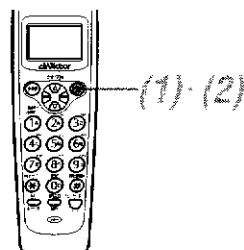

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 子機を充電器から取り上げる
(待受け状態のときは を押す)

・親機とお話をします。

内線

内線通話をやめるときは


2 子機を充電器に置く
(または を押す)

お知らせ

- 子機が1台のみのときは
手順3は必要ありません。 を押すだけで、子機が呼出せます。

■ 子機から親機を呼出して話す

子機

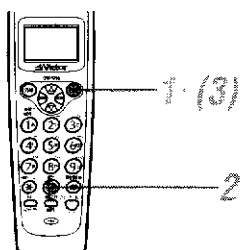

子機を充電器に置いたまま（または待受状態で）

1 内線を押す

子機が複数台あるとき

2 親機の内線番号①を押す

- ・外線の呼出し音とは異なる、「ピロピロ…」という音が鳴ります。
- ・子機を充電器から取り上げ、親機が出たら、お話ができます。
- ・子機を充電器に置いたままスピーカーホンで内線通話することもできます。

内線 呼出


内線通話をやめるときは

3 子機を充電器に置く

（または内線を押す）

- ・スピーカーホンのときは内線を押します。

親機

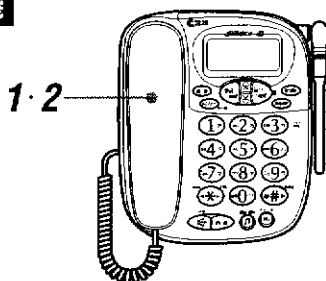

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 受話器を取り上げる

- ・子機とお話をします。（子機 1 のとき）
- ・内線を押すとスピーカーホンで内線通話することもできる。

9/02 19:35
→3キ1→ ナイセン

内線通話をやめるときは

2 受話器を置く

- ・スピーカーホンのときは内線を押します。

親機と子機の
連携プレー

お知らせ

- 子機が 1 台のみのときは
手順 2 は必要ありません。内線を押すだけで親機が呼出せます。

親機と子機で話す（内線通話）（つづき）

内線通話中に電話がかかってくると、内線通話が切れて、外線の出出し音が鳴ります。

■ 内線通話中に電話がかかってきたら

親機



内線通話が切れて、外線の出出し音が鳴ったら

1 受話器を置く

・ 外線の出出し音は鳴り続けます。

2 受話器を取り上げる

・ 外線の人と通話できます。




0' 02

通話が終わったら

3 受話器を置く

子機

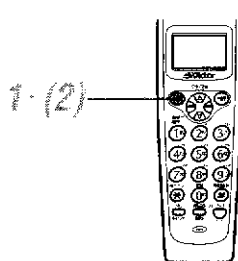

内線通話が切れて、外線の出出し音が鳴ったら

1 ① 外線を押す

・ 外線の人と通話できます。

0' 02

通話が終わったら

2 子機を充電器に置く

（または② 外線を押す）

お知らせ

- スピーカーホンで内線通話しているときは、スピーカーホンで内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、受話器を取り上げて通話してください。

保留した電話を親機や子機にまわす (保留転送)

基本

親機で保留した外線との通話を、子機にまわしてお話することができます。また、子機で保留した外線との通話を、親機にまわしてお話することもできます。

■ 親機から子機にまわす


親機



親機で通話中のとき


1 を押す

- ・保留メロディーが流れます。



2 受話器を置く


- ・保留中に受話器を置いて、電話は切れません。



3 子機のところへ行く

- ・子機の手順 1 へ進みます。


子機

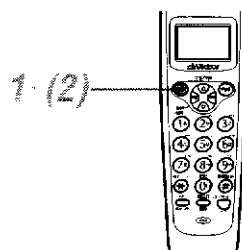

親機で保留中のとき

1 子機を充電器から取り上げる (待受け状態のときは を押す)

- ・保留が自動的に解除され、外線の人とお話ができます。

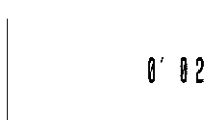

通話が終わったら

2 子機を充電器に置く (または を押す)

親機と子機の
連携プレー


お知らせ

- スピーカーホンでお話するときは
手順 1 で  を押します。

保留した電話を親機や子機にまわす (保留転送) (つづき)

■ 子機から親機にまわす

子機

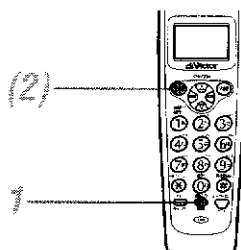

子機で通話中のとき

1 保留/解除を押す

- ・保留メロディーが流れます。

保留

0' 05

2 子機を充電器に置く (または 外線を押す)


- ・保留中に充電器に置いたり 外線を押したりしても、電話は切れません。

0' 07

3 親機のところへ行く

- ・親機の手順 1 へ進みます。

親機

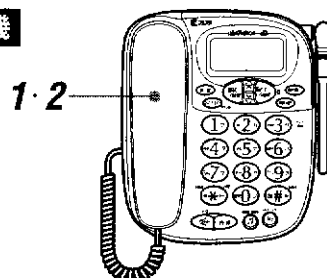

子機で保留中のとき

1 受話器を取り上げる

- ・保留が自動的に解除され、外線の人とお話ができます。



0' 07

通話が終わったら

2 受話器を置く

お知らせ

- スピーカーホンでお話するときは
手順 1 で  を押します。

近くの親機や子機に電話をまわす (簡単転送)

基本

外線の人との通話を、保留などのボタン操作をせずに子機（または親機）にまわすことができます。親機と子機が近くにあるときに便利な方法です。お買い上げ時は、簡単転送モードに設定されています。



■ 親機から子機にまわす

親機



親機で通話中に

- 1 電話をまわすことを伝え、子機を取り上げてもらう

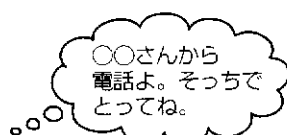


「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 受話器を置く

・子機と外線で、お話ができます。

子機

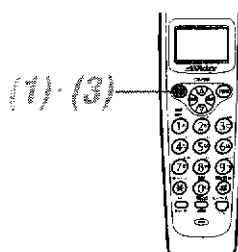

親機が外線と通話中に

- 1 子機を充電器から取り上げる
(待受け状態のときは **外線** を押す)

・「ピロピロ…」という音が鳴ります。

0' 40

親機が受話器を置いたら

- 2 外線と通話する

・子機と外線で、お話ができます。

0' 50

通話が終わったら

- 3 子機を充電器に置く
(または **外線** を押す)

お知らせ

●「ピロピロ…」という音について

親機で通話しているとき、子機を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。親機の通話を、子機で聞くことができます。これは、簡単転送モードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、親機の通話を子機で聞くことができなくなります (61 ページ「秘話機能」参照)。


ご注意

- スピーカーホンで通話しているときは、簡単転送はできません。

親機と子機の
連携プレー

■ 子機から親機にまわす


子機

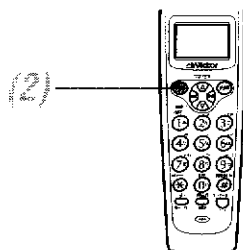

子機で通話中に

- 1 電話をまわすことを伝え、受話器を取り上げてもらう

0' 02

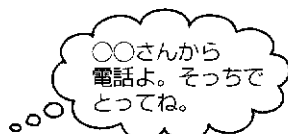

「ピロピロ…」という音が鳴ったら


- 2 子機を充電器に置く

（または **外線** を押す）

- ・親機と外線で、お話ができます。

0' 04

親機

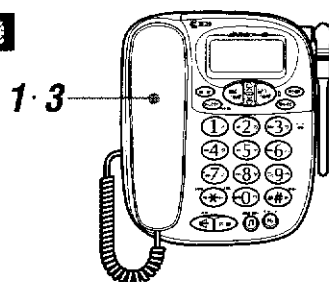

子機が外線と通話中に

- 1 受話器を取り上げる

- ・「ピロピロ…」という音が鳴ります。

0' 02

子機が切ったら

- 2 外線と通話する

- ・親機と外線で、お話ができます。

0' 04

通話が終わったら

- 3 受話器を置く


お知らせ

- 「ピロピロ…」という音について

子機で通話しているとき、受話器を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。子機の通話を、親機で聞くことができます。これは、簡単転送モードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、子機の通話を親機で聞くことができなくなります（**61**）ページ「秘話機能」参照）。

■ 簡単転送のモードを解除する（秘話機能の設定）

親機

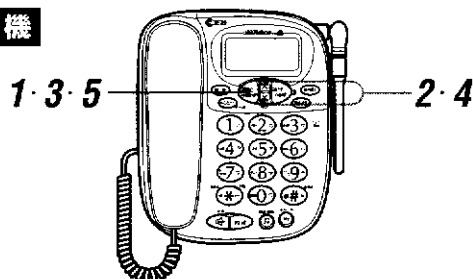

受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク
ノコリ200ケン

- 2 または で「カンタンテンソウ」を選ぶ

・ を押しと、早く見つかります。

カンタンテンソウ

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は、簡単転送モードに設定されています。

カンタンテンソウ

セッテイ

- 4 または で「カイジョ」を選ぶ

・ 押すことに、音声で確認できます。

カイジョ

：簡単転送のモードが解除され、秘話機能が設定されます。

↑
セッテイ

：簡単転送モードに設定され、秘話機能が解除されます。

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、簡単転送のモードが解除され、秘話機能が設定されます。

お知らせ

- 簡単転送のモードを解除すると
簡単転送で電話をまわすことができません。
また、親機で通話中に子機を取り上げると「ピッピッ」という音が鳴ります。親機の通話は聞こえませんが、子機で通話中に受話器を取り上げても、子機の通話は聞こえません（これを「秘話機能」といいます）。

親機と子機の
連携プレー

外線のひとと通話中に、内線で呼出してから、外線のひととの通話を転送することができます。親機と子機が離れているときに便利な方法です。

■ 親機から子機にまわす

親機



親機で通話中に

1 内線を押す

- ・外線のひとには保留メロディーが流れます。


子機が複数台あるとき

2 呼出す子機の内線番号を「ポン」と押す

- ・ダイヤルボタンのいずれかを押します。

- ①：子機 1 ④：子機 4
- ②：子機 2 *：すべての子機
- ③：子機 3

- ・「ピロピロ…」という音が (子機 1 のとき) 鳴り、子機を呼出します。




子機が出たら

3 電話をまわすことを伝え、受話器を置く

- ・子機と外線で、お話ができます。

子機

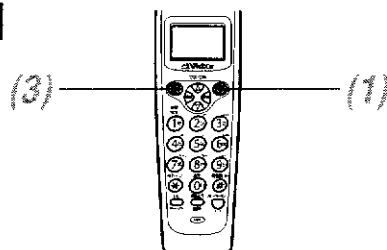

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 子機を充電器から取り上げる (待受け状態のときは内線を押す)

- ・親機とお話をします。

内線

親機が受話器を置いたら

2 外線と通話する

- ・子機と外線で、お話ができます。

通話が終わったら


3 子機を充電器に置く (または外線を押す)

お知らせ

- 子機の人が出ないときは
もう一度内線を押すと、親機と外線でお話ができます。
- 子機が 1 台のみのときは
手順 2 は必要ありません。内線を押すだけで、子機が呼出せます。

■ 子機から親機にまわす

子機

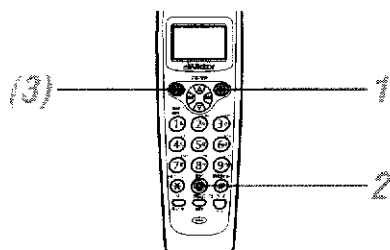

子機で通話中に

1 (P)を押す

- ・外線の人には保留メロディーが流れます。

子機が複数台あるとき

2 親機の内線番号(0)を押す

- ・「ピロピロ…」という音が鳴り、親機を呼出します。

内線 0' 15 呼出

親機が出たら


3 電話をまわすことを伝え、子機を充電器に置く

(または(外線)を押す)

- ・待受けに戻ります。
- ・親機と外線で、お話ができます。

子機 1

親機

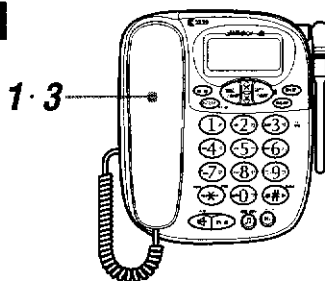

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 受話器を取り上げる

(子機 1 のとき)

- ・子機とお話をします。

0' 15
→ 3 1 →

子機が切ったら

2 外線と通話する

- ・親機と外線で、お話ができます。

0' 40

通話が終わったら

3 受話器を置く

お知らせ

- 親機の人が出ないときは
もう一度 (P) を押すと、子機と外線でお話ができます。
- 子機が 1 台のみのときは
手順 2 は必要ありません。(P) を押すだけで、親機が呼出せます。

親機と子機の
連携プレー

通話に、近くの親機や子機も参加する（簡単三者通話）



外線の人と通話中に、親機または子機を口頭で呼出し、3人でお話することができます。親機と子機が近くにあるときに便利な方法です。（簡単転送モードに設定されているとき、59ページ参照）


■ 親機で通話中に子機が参加する

親機



親機で通話中に

- 1 3人で話すことを伝え、子機を取り上げてもらう

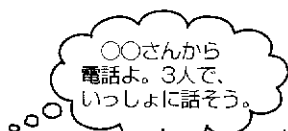

相手にも聞こえます。

「ビロビロ…」という音が鳴ったら


- 2 3人で話す

・親機、外線、子機の3人で、お話ができます。

通話が終わったら

- 3 受話器を置く

子機

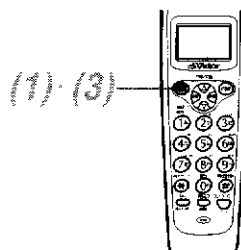

親機が外線と通話中に

- 1 子機を充電器から取り上げる
（待受け状態のときは $\odot$ を押す）

「ビロビロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す

・親機、外線、子機の3人で、お話ができます。

通話が終わったら

- 3 子機を充電器に置く
（または $\odot$ を押す）

お知らせ

- 「ビロビロ…」という音について


親機で通話しているとき、子機を取り上げると「ビロビロ…」という音が鳴ります。親機の通話を、子機で聞くことができます。これは、簡単転送のモードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、親機の通話を子機で聞くことができなくなります（これを「秘話機能」といいます）。

ご注意

- スピーカーホンで通話しているときは、簡単三者通話はできません。


■ 子機で通話中に親機が参加する

子機

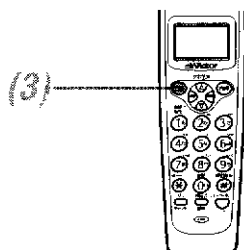

子機で通話中に

- 1 3人で話すことを伝え、受話器を取り上げてもらう

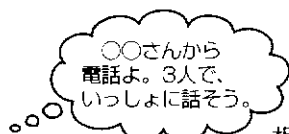

相手にも聞こえます。

「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す


・親機、外線、子機の3人でお話ができます。

0' 09

通話が終わったら


- 3 子機を充電器に置く
(または(外線)を押す)

親機

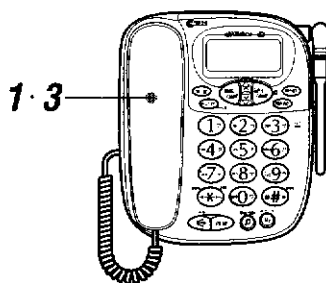

子機が外線と通話中に


- 1 受話器を取り上げる



「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す

・親機、外線、子機の3人でお話ができます。



通話が終わったら

- 3 受話器を置く

親機と子機の
連携プレー

お知らせ

- 「ピロピロ…」という音について

子機で通話しているとき、受話器を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。子機の通話を、親機に聞くことができます。これは、簡単転送のモードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、子機の通話を親機で聞くことができなくなります（これを「秘話機能」といいます）。

外線の人と通話中に、子機または親機を内線で呼出し、3人でお話することができます。親機と子機が離れているときに便利な方法です。

■ 親機で通話中に子機が参加する

親機



親機で通話中に

1 内線を押す

- ・外線の人には保留メロディーが流れます。


子機が複数台あるとき

2 呼出す子機の内線番号を押す

- ・ダイヤルボタンのいずれかを押します。

- ① : 子機 1 ④ : 子機 4
- ② : 子機 2 * : すべての子機
- ③ : 子機 3


- ・「ピロピロ…」という音が (子機 1 のとき) 鳴り、子機を呼出します。



子機が出たら


3 3人で話すことを伝える

- ・親機と子機で内線通話します。



4 内線を押す


- ・外線の保留が解除され、親機と外線と子機の3人で、お話ができます。



通話が終わったら

5 受話器を置く

子機

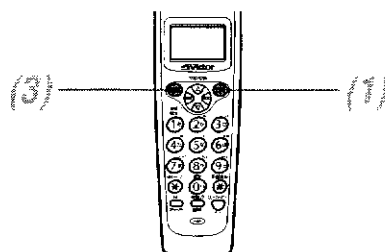

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 子機を充電器から取り上げる (待受け状態のときは内線を押す)

- ・子機と親機で内線通話します。

内線

相手が出たら

2 3人で話す

- ・子機と外線と親機の3人で、お話ができます。

0' 20'

通話が終わったら


3 子機を充電器に置く (または外線を押す)

お知らせ

- 子機の人が出ないときは
もう一度内線を押すと、親機と外線の2人でお話ができます。
- 子機が1台のみのときは
手順2は必要ありません。内線を押すだけで、子機が呼出せます。

■ 子機で通話中に親機が参加する

子機

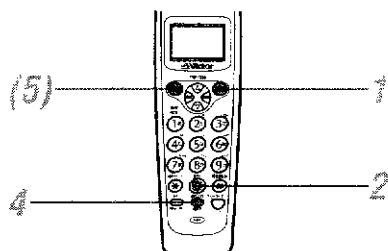

子機で通話中に

1 (5)を押す

- ・外線の人には保留メロディーが流れます。

2 親機の内線番号(0)を押す

- ・「ピロピロ…」という音が鳴り、親機を呼出します。

内線 0' 06 呼出

親機が出たら

3 3人で話すことを伝える

- ・子機と親機で内線通話します。

内線 0' 10

4 (0)を押す

- ・外線の保留が解除され、子機と外線と親機の3人で話ができます。


0' 15

通話が終わったら

5 子機を充電器に置く

(または(外線)を押す)

親機

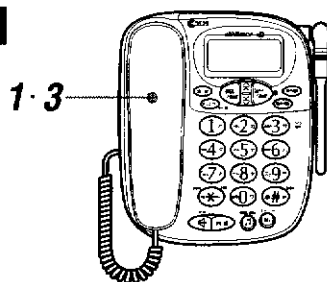

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 受話器を取り上げる

(子機1のとき)

- ・親機と子機で内線通話します。

0' 01
→]キ|→

相手が出たら

2 3人で話す

- ・親機と外線と子機の3人で、お話ができます。

0' 15

通話が終わったら

3 受話器を置く

お知らせ

- 親機の人が出ないときは
もう一度(5)を押すと、子機と外線の2人で話ができます。
- 子機が1台のみのときは
手順2は必要ありません。(0)を押すだけで親機が呼出せます。

親機と子機の
連携プレー！

別売りの子機を増設する

■ 子機を増設するとできること

子機を増設すると、次のようなことができます。

- ・ 親機から子機を指定して、内線通話ができます（**69**ページ参照）。
- ・ TN-CX5では、子機を増設すると、約50秒間の簡易子機間通話（トランシーバー方式）ができます（**70**ページ参照）。

■ 増設できる子機

● 型名

TN-C501（TN-CX5 用の子機です）

● 台数

TN-CX5 の場合：3 台まで増設できます。子機 2～子機 4 になります。

● お買い求めになる場合は


本機をお買い上げの販売店でお求めください。

● お使いになる前に

増設子機と親機に対し、識別番号(IDコード)を登録する必要があります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 使いかたは

本機の取扱説明書と増設子機の取扱説明書をご覧ください。

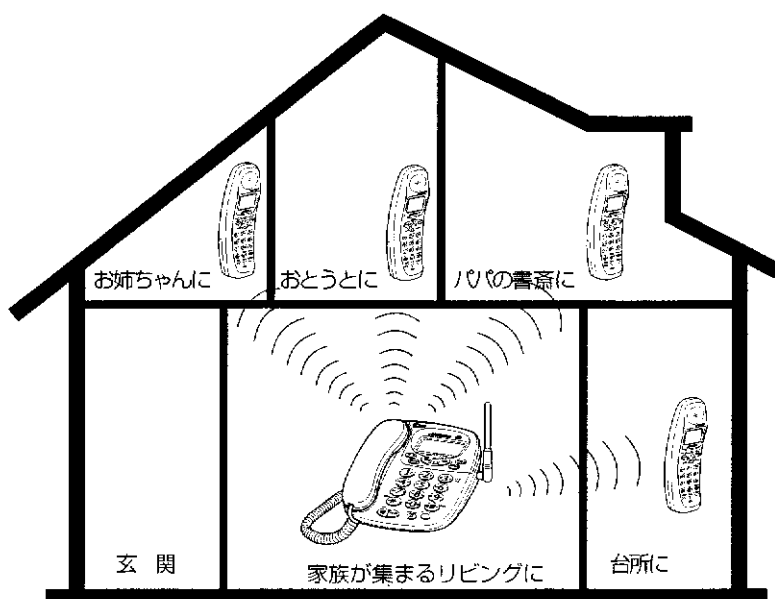

■ 子機が複数台登録されているときの内線操作

子機が増設されている場合、内線通話（54）、55 ページ）、外線転送（62）、63 ページ）、三者通話（66）、67 ページ）の操作が少し異なります。

● 子機から親機への内線操作

親機の内線番号は「0」です。

	操 作
内 線 通 話	待受け状態で 内線 60秒以内に 0 呼び出し音が鳴ったら 内線通話（用件を話す）
外 線 転 送	外の人と通話中に 内線 60秒以内に 0 呼び出し音が鳴ったら 電話をまわすことを伝える
三 者 通 話	外の人と通話中に 内線 60秒以内に 0 呼び出し音が鳴ったら 3人で話すことを伝える 保留/削除 3人で話せます

親機と子機の
連携プレー

● 親機から子機への内線操作

子機の内線番号は「1」～「4」です。親機の  を押すと、呼出できる内線番号が表示窓に表示され点滅します。

	操 作
内 線 通 話	・ 呼び出し音が鳴ったら 内線 60秒以内に 1 2 3 4 または * 内線通話（用件を話す）
外 線 転 送	・ 呼び出し音が鳴ったら 内線 60秒以内に 1 2 3 4 または * 電話をまわすことを伝える
三 者 通 話	・ 呼び出し音が鳴ったら 内線 60秒以内に 1 2 3 4 または * 3人で話すことを伝える 保留/削除 3人で話せます


子機から子機へメッセージを伝える (簡易子機間通話)

応用

内線で呼出してメッセージを伝えてから、外線の人との通話をまわすことができます (トランシーバー方式)。電話のとりつぎや、ちょっとした連絡に便利です。

例：子機1から子機2に外線をまわす

子機1

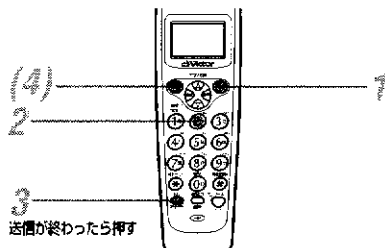

子機1で外線と通話中に

1 (内線)を押す

- 表示窓に、呼出せる電話機の内線番号が点滅します。

0' 06
20*

2 (2) (呼出す子機の内線番号)を押す

- 「ピロピロ…」という音が鳴り、子機2を呼出します。
- 外線の人には保留メロディーが流れます。


0' 10
内線 呼出

子機2が出たら

3 電話をまわすことを伝える (50秒以内)

- トランシーバーのように話し終わったあとを押すと、相手の声が聞こえます。(トランシーバー方式)

0' 13
内線 送信中




4 子機1を充電器に置く

(または(外線)を押す)

- 子機2と外線で、お話ができるようになります。

子機2

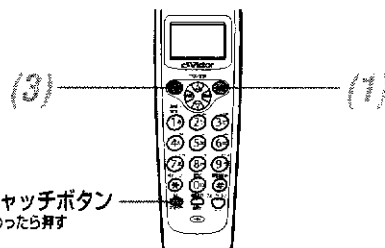

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 子機2を充電器から取り上げる (待受け状態のときは(内線)を押す)

- 子機1からのメッセージを聞きます。子機1が話し終わり「ピロロッ」音がすると、子機2から送信することができます。表示窓に「内線 送信中」と表示されます。送信が終わったらを押します。

内線 受信中

子機1が充電器に置いたら

2 外線と通話する

- 子機2と外線で、お話ができます。

0' 06

通話が終わったら

3 子機2を充電器に置く

(または(外線)を押す)

ご注意

- メッセージは、相互に会話するのではなく、トランシーバーのように通話するだけです (最長50秒間)。

お知らせ

- 子機2の人が出ないときはもう一度(外線)を押すと、子機1と外線でお話ができます。

My ボタンとらくらく電話帳の使いかた

Myボタンには、自分で電話番号を登録することができます。よく使う電話番号を登録すると、ワンタッチダイヤルとして利用できます。

らくらく電話帳は、親機と子機に別々にあります。親機は200件分、子機は100件分の名前と電話番号を登録することができます。

この章のもくじ

	ページ
● Myボタンの使いかた	72
・ Myボタンを使って電話をかける	72
・ Myボタンに「184」以外の電話番号を登録する	73
● 電話帳の使いかた	74
・ 電話帳に登録すると、電話をかけるときに便利	74
・ 電話帳とナンバー・ディスプレイを組み合わせると、 電話を受けるときに便利	75
・ 電話帳登録の流れ	76
● 電話帳の登録	77
・ 電話帳に登録する	77
・ 文字の入力のしかた	80
・ 文字の修正のしかた	81
・ 漢字変換のしかた(子機のみ)	82
● 親機の電話帳を子機にコピーする(電話帳転送) ..	84
・ 電話帳をすべてコピーする(一斉転送)	84
・ 電話帳を1件ずつコピーする(個別転送)	85
● 子機の電話帳を親機にコピーする(電話帳転送) ..	86
・ 電話帳をすべてコピーする(一斉転送)	86
・ 電話帳を1件ずつコピーする(個別転送)	87
● 電話帳から電話をかける	88
・ マルチファンクションボタンで探して電話をかける	88
・ 名前で探して電話をかける	89
● 電話帳の内容の確認	91
● 電話帳の変更／削除	92
・ 親機の電話帳を変更する	92
・ 子機の電話帳を変更する	94
・ 電話帳の内容を1件ずつ削除する(個別削除)	95
・ 電話帳の内容を一度に削除する(一斉削除)	96

お買い上げ時、とには「184」の番号が登録されています。「184」をつけてダイヤルすると、相手にはこちらの電話番号が表示されません。またよく使う電話番号を登録することもできます。よく使う電話番号を登録すると、ワンタッチダイヤルとして利用できます。

■ My ボタンを使って電話をかける

親機



受話器を置いたまま

1 を押す

- ・「184」が表示されます。
よく使う電話番号が登録されていると、その番号が表示されます。

9/02 11:14
184

2 ①～⑦で、相手の電話番号をダイヤルする

- ・またはで電話帳から選んでもかまいません。

3 受話器を取り上げる

- ・「184」をつけてダイヤルすると、この通話に限り相手にはこちらの電話番号が表示されません（非通知機能）。
- ・「184」の代わりに「186」を登録し、ダイヤルすると、この通話に限り相手にこちらの電話番号が表示されます。


通話が終わったら

4 受話器を置く

お知らせ

- 「184」の代わりによく使う電話番号を登録済みのときは
手順1→3の操作でワンタッチダイヤルになります。
手順2の操作は必要ありません。

子機

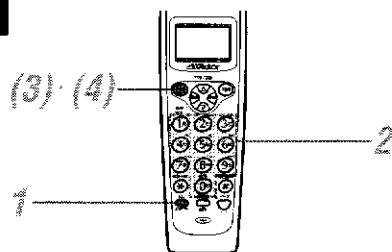

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

1 を押す (待受け状態のときもを押す)

- ・「184」が表示されます。
よく使う電話番号が登録されていると、その番号が表示されます。

184

2 ①～⑦で、相手の電話番号をダイヤルする

- ・またはを押して、電話帳から選んでもかまいません。

3 子機を充電器から取り上げる

(待受け状態で操作したときはを押す)

- ・「184」をつけてダイヤルすると、この通話に限り相手にはこちらの電話番号が表示されません（非通知機能）。
- ・「184」の代わりに「186」を登録し、ダイヤルすると、この通話に限り相手にこちらの電話番号が表示されます。

通話が終わったら

4 子機を充電器に置く


(またはを押す)

お知らせ

- 確認ダイヤルの設定を解除しているときは
子機のボタンは機能しません。

■ My ボタンに「184」以外の電話番号を登録する

親機

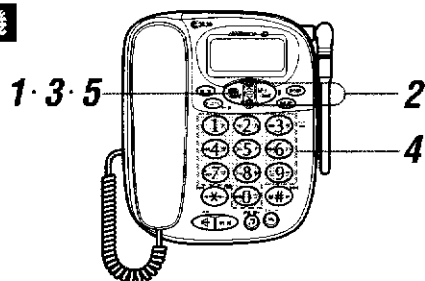

受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク
ノコリ120ケン

- 2 または で「My ボタン トウロク」を選ぶ

・ を押しと、早く見つけられます。

My ボ タ ン トウロク

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 表示窓に、現在登録されている番号が表示されます。

My ボ タ ン トウロク
「バ ン ゴ ウ ノ トウロク」

・ 数秒後、「バンゴウノトウロク」のメッセージが表示されます。

- 4 ～ で、登録する電話番号を入力する（16ケタまで）


・ よく使う電話番号を登録します。186を登録することもできます。

My ボ タ ン トウロク
012345XXXX

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、 によく使う電話番号が登録されます。

子機

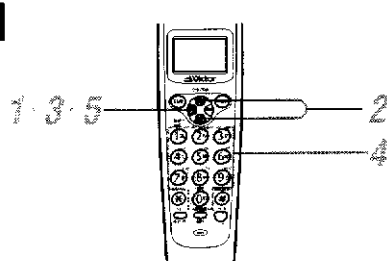

待受け状態で

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 85件

- 2 または で「My ボタン 登録」を選ぶ

・ を押しと、早く見つけられます。

My ボ タ ン 登録

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 表示窓に、登録されている番号が表示されます。

My ボ タ ン
184

- 4 ～ で、登録する電話番号を入力する（16ケタまで）

・ よく使う電話番号を登録します。186を登録することもできます。

My ボ タ ン
012345XXXX

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、 によく使う電話番号が登録されます。

登録しました

My ボタンに
電話番号の
登録が
完了した
状態です。

お知らせ

- 電話番号を変更するときは

手順 4 で変更したい電話番号を上書きし、 (子機は) を押します。


■ 電話帳に登録すると、電話をかけるときに便利

電話帳に登録した人に電話をかけるとき、次の2種類の方法があります。

●50音順に表示して探し、電話をかける


親機

マルチファンクションボタンの  を押します (88 ページ参照)。

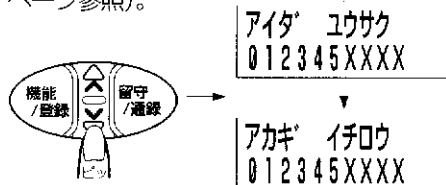

子機


マルチファンクションボタンの  を押します (88 ページ参照)。

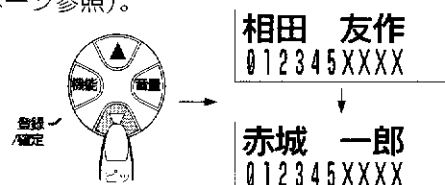

●名前の最初の文字で探して、電話をかける

親機

名前の最初の文字を入力してから、 または  を押します (89 ページ参照)。



子機

名前の最初の文字を入力してから、 または  を押します (90 ページ参照)。



■ 電話帳とナンバー・ディスプレイを組み合わせると、電話を受けるときに便利

ナンバー・ディスプレイ*を利用すると、電話帳に登録した人から電話がかかってきたとき、次のような方法で知らせてくれます。

* ナンバー・ディスプレイについては **98** ページをご覧ください。

● かけてきた人の電話番号と名前を表示する

かけてきた人の名前と電話番号が登録されている場合、電話帳に登録した名前を表示します。

● 親機または子機だけ鳴らしたり、いつもとは違う呼出し音を鳴らしたりする

ダイレクト着信 : アカギさんからかかってきたら親機だけ鳴らす、イトウさんからかかってきたら子機だけ鳴らすなど、どの親機または子機に着信するかが設定できます (**77** ページ参照)。

鳴り分け : アカギさんからかかってきたら、ふだんの呼出し音とは異なり、「エリーゼのために」を鳴らす、といった設定ができます (**78** ページ参照)。

● 受けたくない人の電話は呼出し音が鳴らないようにする

ブラックリスト拒否 : 迷惑電話がかかってきた場合、かけてきた相手の電話番号も表示窓に表示されますので、ブラックリスト登録しておきましょう (**77**、**92**、**106** ページ参照)。

(迷惑電話おことわり機能)

再びその人からかかってきたら、メッセージを流して接続を拒否しますので、呼出し音も鳴りません (**101** ページ参照)。

また非通知拒否、公衆電話拒否、表示圏外拒否もそれぞれ設定でき、呼出し音も鳴りません。(**101** ページ参照)


My
ボタンと
電話帳の
使いかた

お知らせ

- 親機の電話帳と同じ内容を子機に、または子機の電話帳と同じ内容を親機にも登録するときは電話帳を、親機から子機に、または子機から親機にコピーすることができます (**84** ~ **87** ページ参照)。

■ 電話帳登録の流れ

たとえば「アカギイチロウ」さんを登録するときの流れを説明します。

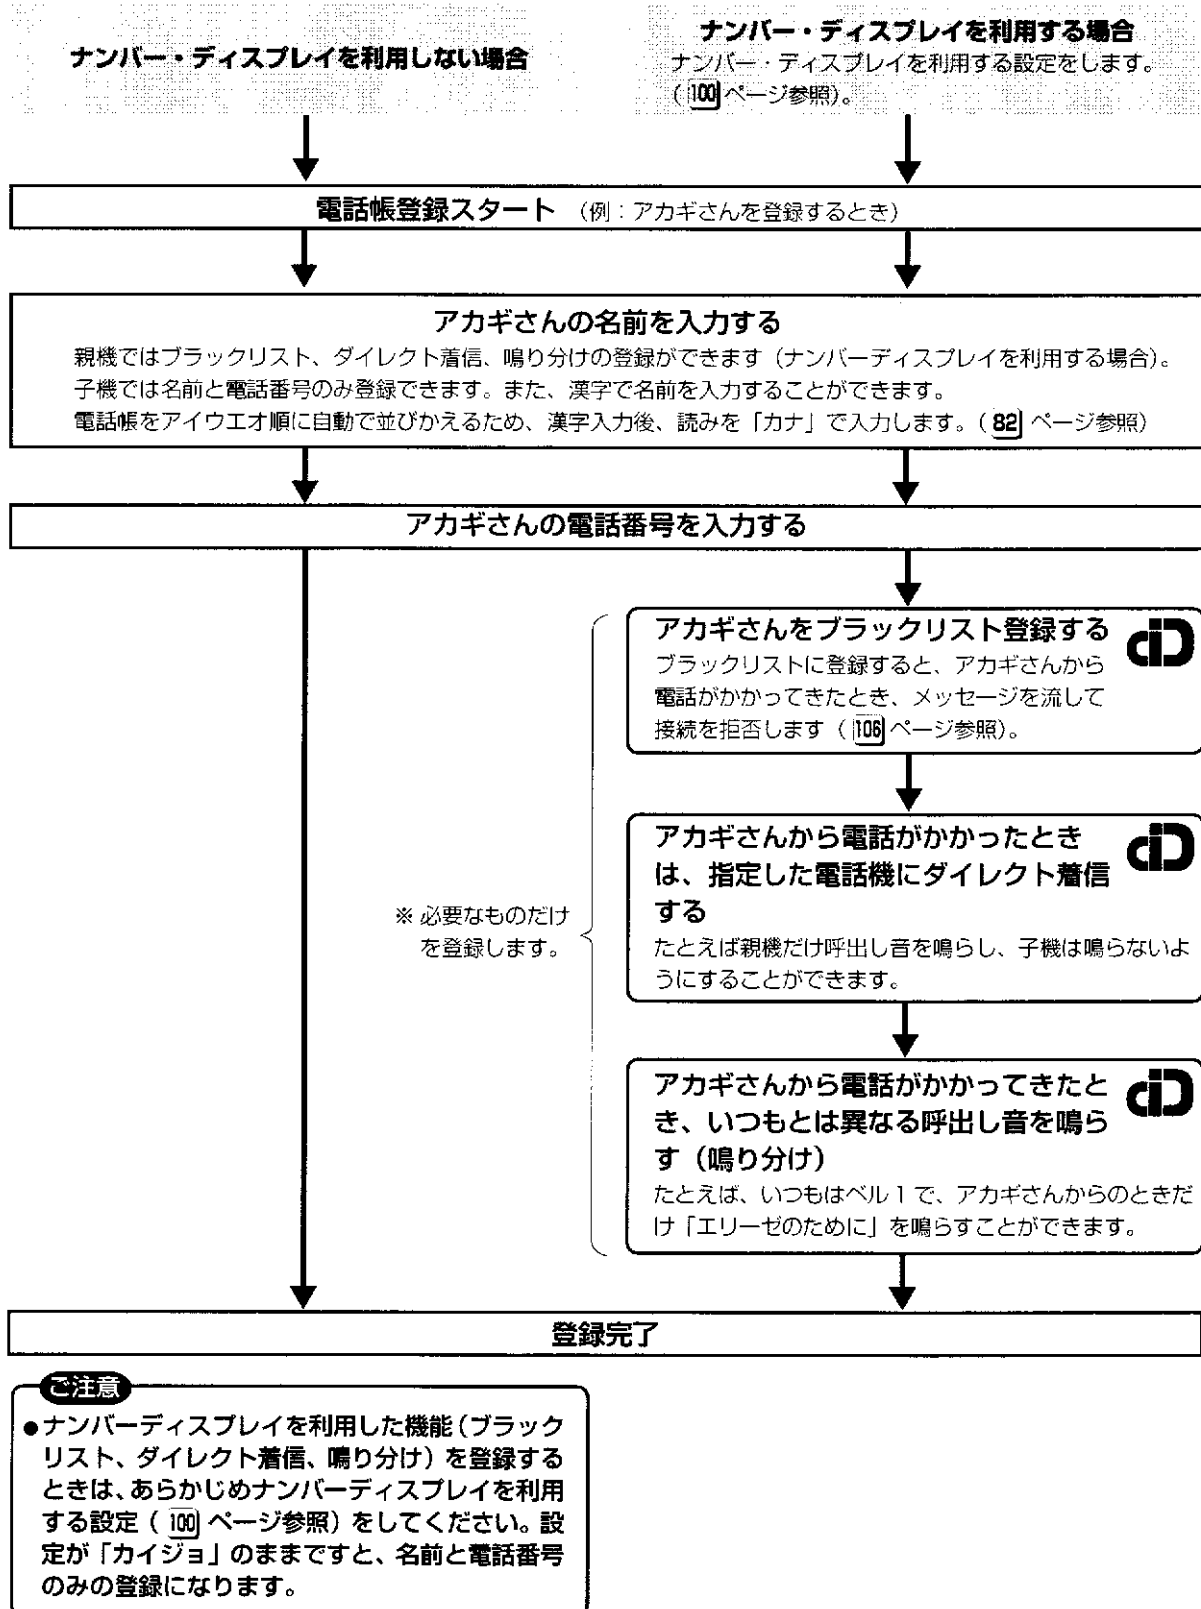


電話帳には名前、電話番号が登録できます。子機からは漢字で名前を入力することができます（**79**ページ参照）。ナンバー・ディスプレイを利用する場合、電話帳には名前、電話番号を登録するほかに、次のような設定もできます。

- ・着信を拒否したい人をブラックリストに登録する
- ・親機だけ（または子機だけ）呼出し音を鳴らす（ダイレクト着信）
- ・ダイレクト着信時の呼出し音を指定する（鳴り分け）

電話帳に登録する

親機

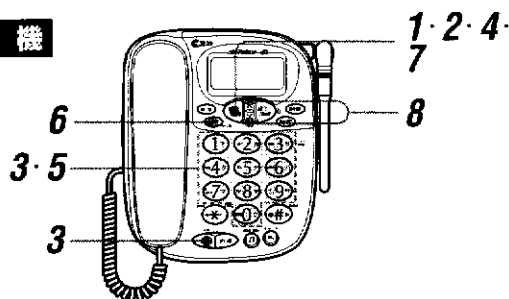

受話器を置いたまま

1 **電話帳登録** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク
ノリ 200 ケン

2 **電話帳登録** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・名前が入力できる状態になります。

ナ マエ ノ トウロク

3 **1**～**0**、**左**で名前を入力する（12ケタまで）

- ・文字の入力のしかたは **80**ページをご覧ください。

アカギ タロウ

- ・名前を入力中に聞き直しボタンを押すと、今まで入力した内容を音声で案内してくれます。

4 **電話帳登録** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・電話番号が入力できる状態になります。

アカギ タロウ
バンゴウ トウロク

5 **1**～**0**で電話番号を市外局番から入力する（16ケタまで）

- ・12ケタを超えたときはスクロール表示されます。

アカギ タロウ
023456XXXX

- ・ナンバーディスプレイを利用していないときは **78**ページの手順 **11**へ自動で移ります。

着信を拒否したい人として登録するとき（ブラックリスト）



6 **電話帳登録** を押し、**電話帳登録** を押してブラックリスト登録する

- ・**電話帳登録** を押すごとに設定と解除が選べます。

ブラック
アカギ タロウ
023456XXXX

- ・「ブラック」の表示が名前の上に表示されます。

- ・電話機の拒否設定は **101**ページをご覧ください。

ダイレクト着信をするとき



7 **電話帳登録** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

シテイ ソキ
スベテ

8 **電話帳登録** または **電話帳登録** で呼出し音を鳴らす電話機を選ぶ

- ・**電話帳登録** または **電話帳登録** を押すごとに選べます。

スベテ ↔ コキ1 ↔ (コキ2) *増設子機があるとき

↑
→ オヤキ ←

→ (**78**ページへ続く)


ご注意

- ・電話番号を市外局番から登録していない場合、または184や186をつけて登録すると、ナンバー・ディスプレイを利用するときに下記の機能が動作しません。

- ・電話帳に登録した人の名前を表示する（**99**ページ参照）
- ・鳴り分け（**78**ページ参照）
- ・ダイレクト着信（**78**ページ参照）
- ・ブラックリスト拒否（**106**ページ参照）

Myボタンを
電話帳の
使いかた

親機

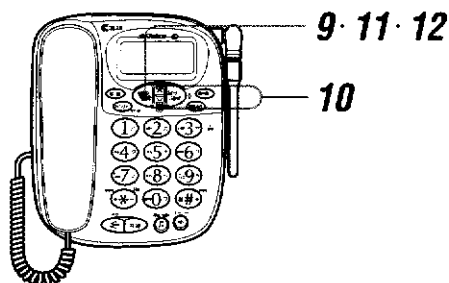

ダイレクト着信の呼出し音を選ぶとき
(鳴り分け)



9 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

ベル シュリ
ヒョウジュン

10 または で呼出し音を選ぶ

- ・ または を押すことを選べます。
- ・ メロディーの詳細は **51** ページをご覧ください。

ヒョウジュン ↔ ベル1 ↔ ベル2 ↔ ベル3 ↔ ベル4 ↔ ベル5
↑
タシカラ
ボイス ↔ メロディー6 ↔ メロディー1 ↔ トパーク ↔ エリーゼノタメ

11 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ 表示窓に登録確認のメッセージが表示されます。

シンキウロクシマス
ヨロシデスカ?

12 を押す

- ・ 「ピー」音が鳴り、電話帳に名前と電話番号が(指定した場合はブラックリスト登録、ダイレクト着信、鳴り分けも)登録されます。
- ・ 登録した名前と電話番号が表示されます。
- ・ 手順 **1** ~ **12** をくり返して、ほかの人も登録してください。


トウロクシマス
ノコリ199ケン

* ヒョウジュンとは：

46 ページの「ヨビダシキリカエ」で選んだ呼出し音が鳴るモードのことです。

お知らせ

- お買い上げ時は、メロディー 1 ~ 6 には登録されておりません。自作メロディーを登録したあと呼出し音に設定してください。
- 名前と電話番号のみ登録するには
電話番号を入力したあと を 4 回 [ナンバー・ディスプレイの設定が「カイジョ (解除)」のときは 2 回] 押します。
- 電話帳の登録を中止するときは
手順 **11** で または を押して「チュウシマス ヨロシデスカ?」を選び を押します。
- 名前や電話番号を間違えたときは
親機で名前 (手順 **3**) や電話番号 (手順 **5**) を間違えたときは、 を押して消し、入力し直します。 を 2 秒以上押すと、名前または電話番号の 1 行が一度に消えます。
- 電話帳に登録した人から電話がかかったとき
ナンバー・ディスプレイを利用している場合、電話帳に登録した人から電話がかかってくると、電話番号のほかに名前が表示されます。

1・2・4
6・8・9

3・5・7

3・5

待受け状態で

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 100件

- 2 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 名前が入力できる状態になります。

名前?
>
[あ]

- 3 ①～⑦、 で名前を入力する
(全角6文字、半角カナ/英数字で12文字まで)

漢
赤城 太郎
>
[あ]

- 文字の入力のしかたは[80]ページをご覧ください。
- 漢字変換のしかたは[82]ページの手順3～7をご覧ください。

- 4 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 読み仮名が入力できる状態になります。(この情報で「あいうえお」順に電話帳を並べます)

カ
読み仮名?
アカギ タウ
[ア]

- 5 ①～⑦、 で読み仮名を入力する

- 読み仮名については[83]ページの手順9をご覧ください。

カ
読み仮名?
アカギ タウ
[ア]

- 6 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 電話番号が入力できる状態になります。

赤城 太郎
電話番号?

- 7 ①～⑦で電話番号を市外局番から入力する(16ケタまで)

- 12ケタを超えたときはスクロール表示されます。

赤城 太郎
電話番号?
012345XXXX

- 8 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 表示窓に登録確認のメッセージが表示されます。

赤城 太郎
登録しますか

- 9 を押す

- 「ピー」音が鳴り、電話帳に名前と電話番号が登録されます。

赤城 太郎
登録しました
残り 99件

お知らせ

- 手順1～9をくり返して、ほかの人も登録してください。
- 電話帳の登録を中止するときは
手順9で または を押して「中止しますか」を選び を押します。
- 名前や電話番号の入力を間違えたときは
名前や電話番号を間違えたときは、 を押して消し、入力し直します。 を2秒以上押すと、名前または電話番号が一度に消えます。

■ 文字の入力のしかた


電話帳(77)ページ参照)を登録するとき、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。

下表のように、ダイヤルボタンにそれぞれの文字が割り当てられており、ボタンを押した回数により順に文字が表示されます。また、子機では漢字を使うことができます。漢字変換のしかたについては82)ページをご覧ください。

- 入力モードを切り替えるときは、次のボタンを押します。


[親機]

☎を押すごとに入力モードが変わります。

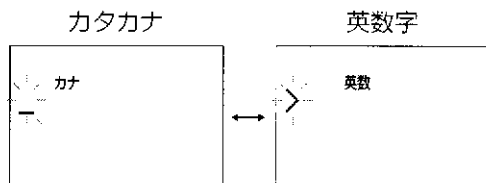

[子機]

△、△のどちらかを押すごとに、入力モードが次の順序で変わります。

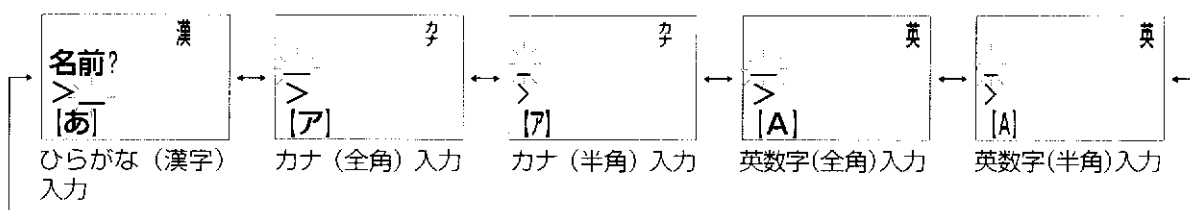

- 1文字入力したら☎または☎を押して確定します。つづいて次の文字を入力します。なお、子機で漢字を入力するには、漢字変換の操作が必要です。漢字変換のしかたについては82)ページをご覧ください。

- 文字割り当て表

ダイヤル ボタン	押す 回数	「カタカナ」「ひらがな」のとき										「英数字」のとき												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	①	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1												
②	②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	2									
③	③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	3									
④	④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	4									
⑤	⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	5									
⑥	⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	6									
⑦	⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	7									
⑧	⑧	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ					T	U	V	8									
⑨	⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	9									
⑩	⑩	ワ	ヲ	ン	、	、	-	?	!	※			-	.	/	(	)	.	,	*	#	&	¥	※
☎	☎																							
☎	☎	☎ (カーソル) を左に移動																						
☎	☎	☎ (カーソル) を右に移動、文字の確定																						

↑ 親機 ↑ 子機

例：親機のダイヤルボタンで「アカギ タロウ」と入力するとき

押すボタン	① ^ア	② ^カ	③ ^キ	④ ^ク	⑤ ^ケ	⑥ ^コ	⑦ ^カ	⑧ ^タ	⑨ ^チ	① ^ア	③ ^キ
押す回数	1回	1回	2回	1回			1回	5回		3回	
	↓	↓	↓	↓			↓	↓		↓	
入力結果	ア	カ	キ	ク			タ	ロ		ウ	

お知らせ

- 「ア」「カ」のように異なる行の文字を入力するときは、「ア」を入力したあと③^キを押さなくても次の文字が入力できます。「カ」「キ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、「カ」を入力したあと③^キを押してから、次の文字を入力します。

■ 文字の修正のしかた

- 文字を間違えたときは

⑤^ケ(親機)/⑤^ケ(子機)を押して間違えた文字を消し、正しい文字を入力し直します。

- 手前の文字を修正したいときは

まず、⑤^ケ(親機)/⑤^ケ(子機)または③^キ(親機)/③^キ(子機)を押して、修正したい文字までカーソルを戻します。それから正しい文字を入力し直します。

例：「アカギ タロウ」を「アカギ イチロウ」に修正する

アカギ タロウ	⑤ ^ケ (親機)/⑤ ^ケ (子機)または③ ^キ (親機)/③ ^キ (子機)を押して、修正したい文字にカーソルを移動する
↓	
アカギ イチロウ	正しい文字を入力する

- 文字間にスペース（空白）を入れたいときは

⑧^タページの文字の割り当て表から「スペース」を選ぶと文字間にスペース（空白）が挿入されます。また文字の末尾に限り、③^キ(親機)/③^キ(子機)を押してスペースを入れることができます。


例：「アカギタロウ」のアカギとタロウの間にスペースを入れたいときは

アカギ タロウ	③ ^キ (親機)/③ ^キ (子機)を使って、カーソルを「タ」に合わせ、⑨ ^チ (親機)/⑨ ^チ (子機)を入力モードが「カタカナ」、「ひらがな」のときは、9回押します。「英数字」モードのときは、13回押します。
↓	
アカギ タロウ	アカギとタロウの間にスペースが入ります

■ 漢字変換のしかた (子機のみ)

子機の場合、電話帳に登録する名前などに漢字を使うことができます。漢字で登録された名前には自動的に読み仮名もつけられます。

子機

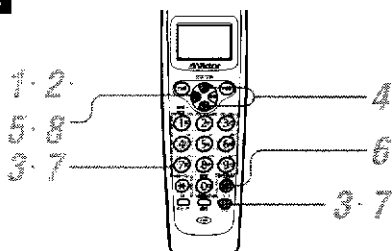

待受け状態で

名前を漢字で入力する

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 100件

2 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・漢字入力モードになります。漢字入力モード以外のモードで漢字変換をすることはできません。間違えてモードを変えてしまったときは、 または で漢字入力モードに戻してください。

名前? 漢
> [あ]

3 ~ 、 で姓を入力する

- ・文字の入力のしかたについては、 ページをご覧ください。
- ・全角6文字、半角カナ／英数字で12文字まで入力できます。
- ・漢字以外の入力モードで文字を入力するときは、姓名を入力後、手順 8 に進みます。

姓 漢
> あかき [あ]

4 または を押す

- ・入力した文字が変換されました。表示窓右下の「001/002」はこの文字に対する漢字の変換候補がふたつあることを示しています。 または を押すたびに、変換候補が変わります。

漢
> 赤城
[あ] 001/002

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・変換が確定します。

漢
赤城
> [あ]

6 を押す

- ・文字の右にスペース(空白)が入ります。スペースが必要ないときは、この操作は不要です。


7 ~ 、 で名を入力する

- ・入力し、手順 4 ~ 5 の操作を繰り返します。

8 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・読み仮名を設定する表示窓に変わります。

読み仮名? 漢
アガキ タロウ
[ア]

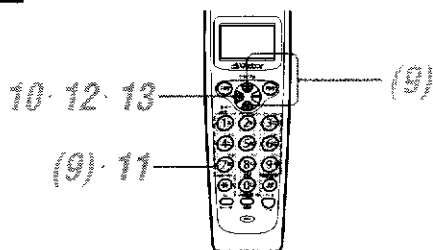

待受け状態で

名前に読み仮名をつける

9 必要があれば、読み仮名を変える

- 通常は、3と7で入力された文字がそのまま読み仮名として表示されます。必要であれば、ここで読み仮名を変更してください。文字の修正のしかたについては [8] ページをご覧ください。
- また、またはを押すごとに、入力モードが「カタカナ」と「英数字」に切り替わります。読み仮名をカタカナではなくローマ字で入力することもできます。

読み仮名？
アカギ タロウ
[A]

読み仮名？
TARO AKAGI
[A]

10 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 読み仮名が確定します。

赤城 太郎
電話番号？

11 ①～⑦で電話番号を市外局番から入力する（16ケタまで）

- 12ケタを超えたときはスクロール表示されます。

赤城 太郎
電話番号？
023456XXXX

12 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 表示窓に登録確認のメッセージが表示されます。

赤城 太郎
登録しますか

13 を押す

- 「ピー」音が鳴り、電話帳に名前と電話番号が登録されます。

登録しました
残り 99件

- 残り件数（あと何件登録できるか）→登録した名前と電話番号が順に表示されます。

My
My
My

お知らせ

- 姓または名が漢字変換されないときは
手順3～7で姓または名が漢字変換されないときは、漢字一文字ごとに変換してください。
- 手順1～13をくり返して、ほかの人も登録してください。
- 電話帳の登録を中止するときは
手順12でまたはを押して「中止しますか」を選びを押します。
- 名前や電話番号の入力を間違えときは
名前や電話番号を間違えたときは、を押して消し、入力し直します。を2秒以上押すと、名前または電話番号が一度に消えます。

親機の電話帳を子機にコピーする (電話帳転送)

基本

親機の電話帳に登録した内容を子機にも登録したい場合は、親機から子機にコピーします。
すべて一度にコピーしたり、1件ずつコピーしたりすることができます。
コピーしても親機の電話帳の内容はそのまま残ります。

電話帳をすべてコピーする (一斉転送)

親機



受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク
ノコリ174件

2 または で「デンワチョウ テンソウ」を選ぶ

・ を押し、早く見つけられます。

デ ソウチョウ テンソウ

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

コキテンソウサキ

コキ1

4 または で転送先の子機を選ぶ

・ または を押し、早く見つけられます。
・ 子機が1台のときは、選ぶ必要はありません。

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

例：子機1のとき

コキテンソウサキ

コキ1

6 または で「イッセイ テンソウ」を選ぶ

・ または を押し、早く見つけられます。

コベツ テンソウ → イッセイ テンソウ

7 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

イッセイ テンソウシマス
ヨロシイデスカ?

8 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、親機から子機へコピーが完了します。なお、同じ内容の電話帳は再度転送されません。
・ 手順7で「チュウシ シマス ヨロシイデスカ?」を選んだ場合、コピーは行われません。

デンソウ チュウ
フト23件

デンソウ シマシタ

お知らせ

- 途中で操作を中止するときは
手順7で、マルチファンクションボタンの または を押し、「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選んで を押します。または、手順1～7で を押しても中止できます。
- 転送中にエラーが起きたとき
エラー音が鳴って転送が終了します。子機の電話帳の内容を確認してください。
- ブラックリストに登録した人は
「イッセイテンソウ」でコピーするとき、ブラックリストに登録されている人はコピーされません。
- 子機の電話帳がいっぱいになったときは
たとえば子機の電話帳にすでに40件登録されている場合に80件コピーしようとする、50音順に60件までコピーし、自動的に終了します。

ご注意

- 子機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

親機の電話帳の内容を子機に1件ずつコピーします。
コピーしても親機の電話帳の内容はそのまま残ります。

■ 電話帳を1件ずつコピーする (個別転送)

親機



受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク
ノリ174ケン

2 または で「デンワチョウ テンソウ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

デ ソウチョウ テンソウ

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

コキテンソウサキ
コキ1

4 または で転送先の子機を選ぶ

・ または を押すことに選べます。
・ 子機が1台のときは、選ぶ必要はありません。

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

例：子機1のとき

コキテンソウサキ
コキ1

6 または で「コベツ テンソウ」を選ぶ

・ または を押すことに選べます。

コベツ テンソウ ↔ イッセイ テンソウ

7 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 電話帳の先頭の人が表示されます。

アカギ タロウ
023456XXXX

8 または でコピーしたい人を選ぶ

・ または を押すことに選べます。

バンドウ タロウ
023456XXXX

9 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、親機から子機へコピーが終わります。

テンソウ チュウ

↓
テンソウ シマシタ

「テンソウ ソウサ ツツケマスカ？」
と表示されたら

10 続けるときは を押し、手順8～9をくり返す

・ 終わるときは、 または を押して「テンソウ ソウサ シュウリョウシマスカ？」を選び、 を押します。

お知らせ

- 途中で操作を中止するときは
手順1～8で、 を押します。
- 子機の電話帳が100件になったときは
「コレイジョウ テンソウ デキマセン」と表示され、自動的に終了します。

ご注意

- 子機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

My
ボイスメモ
電話帳の
転送


子機の電話帳を親機にコピーする（電話帳転送）

基本

子機の電話帳に登録した内容を親機に登録したい場合は、子機から親機にコピーします。
すべて一度にコピーしたり、1件ずつコピーすることができます。
コピーしても子機の電話帳の内容はそのまま残ります。

電話帳をすべてコピーする（一斉転送）

子機

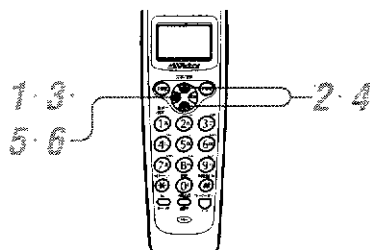

待受け状態で

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 74件

- 2 または で「電話帳 転送」を選ぶ

電話帳 転送

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

一斉転送

- 4 または で「一斉転送」を選ぶ
・押すことに選べます。

個別転送 ↔ 一斉転送

- 5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

一斉
転送しますか

- 6 を押す

・「ピー」音が鳴り、子機から親機へコピーが完了します。なお、同じ内容の電話帳は再度転送されません。

転送中
後 23件

転送しました

お知らせ

- 途中で操作を中止するときは
手順5で、 または で「中止しますか」を選んで を押します。
- 転送中にエラーが起きたときは
エラー音が鳴って転送は終了します。親機の電話帳の内容を確認してください。
- 親機の電話帳がいっぱいになったときは
たとえば親機の電話帳にすでに140件登録されている場合に80件コピーしようとする、50音順に60件までコピーし、自動的に終了します。
- 名前が漢字で登録されている内容は
親機は漢字の表示ができないので、読み仮名（半角カナ）で内容が登録されます。また、子機から親機にコピーした電話帳を、再び親機から子機にコピーしても漢字には変換されません。


ご注意

- 親機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

子機の電話帳の内容を親機に1件ずつコピーします。
コピーしても子機の電話帳の内容はそのまま残ります。

■ 電話帳を1件ずつコピーする（個別転送）

子機

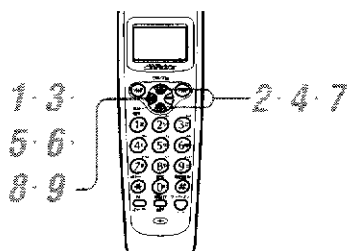

待受け状態で

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 74件

2 または で「電話帳 転送」を選ぶ

電話帳 転送

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

一斉転送

4 または で「個別転送」を選ぶ
・押すことに選べます。

個別転送 ↔ 一斉転送

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

個別
転送しますか

6 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・電話帳の先頭の人が表示されます。

赤城 太郎
012345XXXX

7 または でコピーしたい人を選ぶ

・押すことに選べます。

阪東 太郎
098765XXXX

8 を押す

・「ピー」音が鳴り、子機から親機へコピーが終わります。

転送中
後 1件

転送しました

「転送操作 続けますか」と表示されたら

9 続けるときは を「ボン」と押し、手順7～8をくり返す

・終わるときは または を押して「転送操作 終了しますか」を選び、 を押します。

お知らせ

- 途中で操作を中止するときは
手順5で、 または で「中止しますか」を選んで を押します。
- 親機の電話帳が200件になったときは
「これ以上転送できません」と表示され、自動的に終了します。
- 名前が漢字で登録されている内容は
親機は漢字の表示ができないので、読み仮名（半角カナ）で内容が登録されます。また、子機から親機にコピーした電話帳を、再び親機から子機にコピーしても漢字には変換されません。

ご注意

- 親機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

Myボタンを押して
電話帳の使いかた

電話帳から電話をかける

基本

かけたい人を電話帳から選ぶと、受話器または子機を取り上げるだけで電話がかけられます。
電話帳の登録件数が多い場合、名前を検索して表示させると早く見つかります。

■ マルチファンクションボタンで探して電話をかける

親機



受話器を置いたまま

1 または で、かけたい相手を選ぶ

- ・ を押すと、50 音順に名前と電話番号が表示されます。

アイダ ユウサク
023456XXXX

2 受話器を取り上げる


- ・ 選んだ相手にダイヤルされます。

0' 02
023456XXXX

通話が終わったら

3 受話器を置く

子機

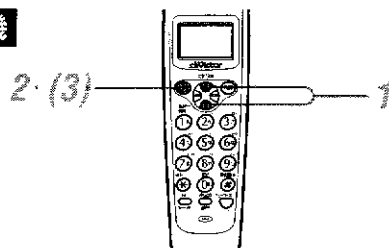

待受け状態で（または子機を充電器に置いたまま）

1 または で、かけたい相手を選ぶ

- ・ を押すと、50 音順に表示されます。

相田 友作
012345XXXX

2 を押す（または子機を充電器から取り上げる）

- ・ 選んだ相手にダイヤルされます。

0' 02
012345XXXX

通話が終わったら


3 子機を充電器に置く （または を押す）

お知らせ

- スピーカーホンでお話するときは
手順 2 で受話器を取り上げずに を押します。

■ 名前で探して電話をかける

親機

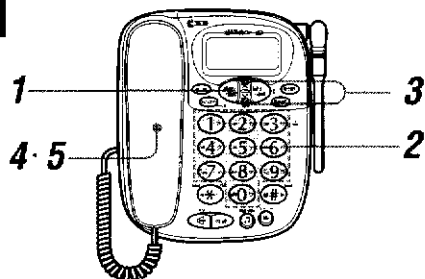

受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・今現在登録されている件数が表示されます。

デ ソワチョウ トウロク
ノコリ120ケン

2 ①～⑦のいずれかを「ボン」と押す

- ・ア行の相手にかけるときは①、カ行の相手のときは②、サ行は③…を押します。(下記の「お知らせ」をご覧ください)
- ・①を押した場合は、ア行の、50音順で最初の相手が表示されます。

アイダ ユウサク
023456XXXX

3 または で、かけたい相手を選ぶ

- ・手順2で①を押した場合、 を押すと、ア行の相手が50音順に名前と電話番号が表示されます。

アオキ シンイチ
023456XXXX

4 受話器を取り上げる

- ・選んだ相手にダイヤルされます。

0' 02
023456XXXX

通話が終わったら

5 受話器を置く

My
ボタンの使い方


お知らせ

- **ダイヤルボタンと または で、かけたい相手を検索するときは**
手順2で下表のダイヤルボタンを押すと、ア～ワ行の最初の相手が表示されます。 または (親機) を押すか、 または (子機) を押すと、その行の相手が50音順に表示されます。

ダイヤル ボタン	親機	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	子機	①*	②*	③*	④*	⑤*	⑥*	⑦*	⑧*	⑨*	⑩*
表示される行		ア行	カ行	サ行	タ行	ナ行	ハ行	マ行	ヤ行	ウ行	ワ行

- **電話帳に英文字で入力した相手がいるときは**
手順2で を押したあと手順3の操作をすると、英文字の相手が早く選べます。

子機

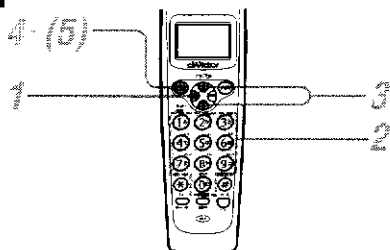

待受け状態で（または子機を充電器に置いたまま）

- 1** 電源/充電 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 残り	登録 85件
-----------	-----------

- 2** ①～⑨のいずれかを押す

- ・ア行の相手にかけるときは①、カ行の相手のときは②、サ行は③…を押します。（89ページの「お知らせ」をご覧ください）
- ・①を押した場合は、ア行の、50音順で最初の相手が表示されます。

相田 友作
012345XXXX

- 3** 文字/変換 または 文字/変換 で、かけたい相手を選ぶ

- ・手順2で①を押した場合、文字/変換 を押すと、ア行の相手が50音順に表示されます。

青木 伸一
012345XXXX

- 4** 外線 を押す（または子機を充電器から取り上げる）

- ・選んだ相手にダイヤルされます。

0'02
012345XXXX

通話が終わったら


- 5** 子機を充電器に置く
（または 外線 を押す）

電話帳の内容の確認

基本

電話帳に登録した内容を確認します。

親機

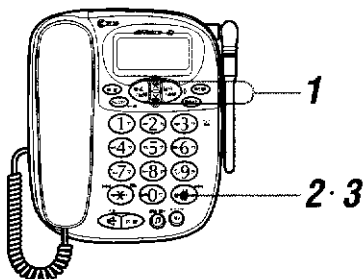

受話器を置いたまま

1 または で確認したい人を選ぶ

- ・電話番号が確認できます。

アカギ タロウ
023456XXXX

2 を押す

- ・ダイレクト着信に設定した電話機とベル種類が確認できます。

シテイ オヤキ
ヒョウジ ユン

3 もう一度 を押す

- ・電話帳表示に戻ります。

Myボタンと
電話帳の使いかた


お知らせ

- ・修正する必要がある場合は「電話帳の変更／削除」(92ページ)で変更します。

電話帳に登録した人の名前や電話番号が変わった場合や、不要になった場合など、電話帳の内容を変更したり削除したりします。

■ 親機の電話帳を変更する

親機

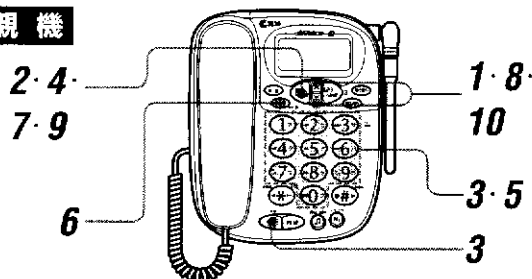

受話器を置いたまま

1 または で変更する電話帳
を選ぶ

- ・電話帳に何も登録されていない場合は表示されません。

アカキ タロウ
012345XXXX

2 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ 名前の先頭とカーソル () が交互に表示されます。

アカキ* タロウ
023456XXXX

名前を変更するときは

3 ①^ア～①^ワ、で名前を入力する

- ・文字の入力のしかたは **[80]** ページをご覧ください。
- ・名前をすべて消して入れ直すときは **[***]** を 2 秒以上押します。

4 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話番号を変更するとき

5 ①^ア～⑩^フで電話番号を市外局番から入力する（16ケタまで）

- ・電話番号をすべて消して入れ直すときは^{再生/消音}  を2秒以上押します。



- ・ ナンバーディスプレイを利用していないときは、
[93] ページの手順 **11** へ自動で移ります。

ご注意

- ナンバーディスプレイを利用した機能（ブラックリスト、ダイレクト着信、鳴り分け）を登録するときは、あらかじめナンバーディスプレイを利用する設定（100 ページ参照）をしてください。設定が「カイジョ」のままですと、名前と電話番号のみの登録になります。

ブラックリスト登録を変更するとき

6 おこわり カナダを押してブラックリスト登録 するかどうかを選ぶ

- ・ **設定解除** を押すごとに設定と解除が選べます。
- ・ 「ブラック」が表示窓の名前の上に表示されます。

ダイレクト着信を変更するとき

7 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

シテイデ' ソワキ
スヘ' テ

8 または で呼出し音を鳴らす電話機を選ぶ

スベテ $\leftrightarrow$ コキ1 $\leftrightarrow$ (コキ2*) *増設子機があるとき

↑ ↓
← オヤキ →

**ダイレクト着信の呼出し音を選ぶとき
(聞き分け)**

9 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

ヘルシュルイ
ヒョウジ ユン

10 または で呼出し音を選ぶ

- ・メロディーの詳細は **51** ページをご覧ください。

ヒョウジュン ⇄ ベル1 ⇄ ベル2 ⇄ ベル3 ⇄ ベル4 ⇄ ベル5

タレカラ
ボイス → ×ロディー6…×ロディー1 → トレパーク…エリーゼノタメニ

11・12



11 を押す、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 確認のメッセージが表示されます。
- ここで、またはを押すたびに、表示窓のメッセージが以下の順序で切り替わります。

ヘンコウシマス ヨロシイデスカ? (上書き変更)
 ↓
 シンキトウロクシマス ヨロシイデスカ? (新規登録)
 ↓
 チュウシシマス ヨロシイデスカ? (変更中止)

- 「ヘンコウシマス ヨロシイデスカ?」を選ぶと、変更した情報が上書きされます。
- 「シンキトウロクシマス ヨロシイデスカ?」を選ぶと、変更した情報が新規情報として登録されます。
- 「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選ぶと、変更操作を中止します。

12 を押す

- 「ピー」音が鳴り、電話帳の変更ができます。
- 変更した名前と電話番号が表示されます。


ヘンコウシマシタ
ゲンザイ 80ケン

お知らせ

- 電話帳の変更で、変更したくない項目のときは
その項目が表示されているときを押します。

■ 子機の電話帳を変更する

子機

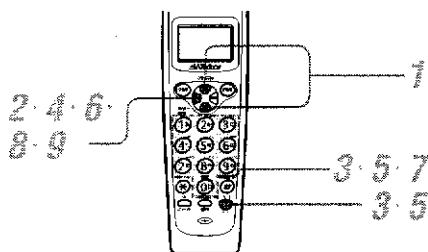

待受け状態で

1 文字/変換 または または で変更する電話帳を選ぶ

- 電話帳に何も登録されていない場合は表示されません。

赤城 太郎
012345XXXX

2 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 名前の先頭とカーソル () が交互に表示されます。

漢
阪東 太郎
>
[あ]

名前を変更するとき

3 ①^あ～⑩^わ、 で名前を入力する

- 文字の入力のしかたは **80** ページをご覧ください。
- 漢字変換のしかたは **82** ページの手順 3～7 をご覧ください。
- 名前をすべて消して入れ直すときは を2秒以上押します。

4 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

5 ①^あ～⑩^わ、 で読み仮名を入力する

- 読み仮名については **83** ページの手順 9 をご覧ください。

6 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話番号を変更するとき

7 ①^あ～⑩^わ で電話番号を市外局番から入力する (16 ケタまで)

- 電話番号をすべて消して入れ直すときは を2秒以上押します。

8 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 確認のメッセージが表示されます。
- ここで、 または を押すたびに、表示窓のメッセージが以下の順序で切り替わります。

変更しますか (上書き変更)
↓
登録しますか (新規登録)
↓
中止しますか (変更中止)

- 「変更しますか」を選ぶと、変更した情報が上書きされます。
- 「登録しますか」を選ぶと、変更した情報が新規情報として登録されます。
- 「中止しますか」を選ぶと、変更操作を中止します。


9 を押す

- 「ピー」音が鳴り、電話帳の変更ができます。
- 変更した名前と電話番号が表示されます。

阪東太郎
変更しました
現在 15件

電話帳の内容を1件ずつ削除する（個別削除）

親機

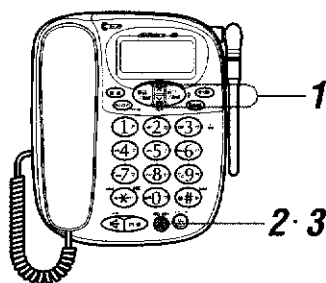

受話器を置いたまま

1 または で、削除する相手を選ぶ

アイダ ユウカ
023456XXXX

2 を押す


・確認のメッセージが表示されます。

クリアシマス
ヨロシデスカ?

3 を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ相手が電話帳から削除されます。

子機

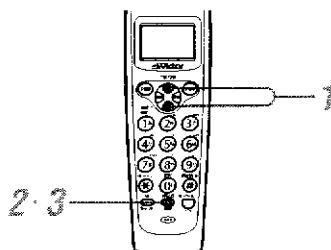

待受け状態で

1 または で、削除する相手を選ぶ

相田 友作
023456XXXX

2 を押す

・確認のメッセージが表示されます。

相田 友作
消去しますか

3 を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ相手が電話帳から削除されます。

消去しました
現在 11件

My
ボタンの使い方
電話帳の削除

お知らせ

● 電話帳を1件削除すると、電話帳の残り件数が1件増えます。

● 電話帳の内容をすべて一度に消すには
96 ページの「一斉削除」で削除します。

● 途中で操作を中止するときは


手順2のあと、マルチファンクションボタンで「チュウシシマス ヨロシデスカ?」（子機は「中止しますか」）を選び、（子機は ）を押します。

電話帳の変更／削除 (つづき)

電話帳に電話番号が1件も登録されていないと、一斉削除はできません。

■ 電話帳の内容を一度に削除する (一斉削除)

親機

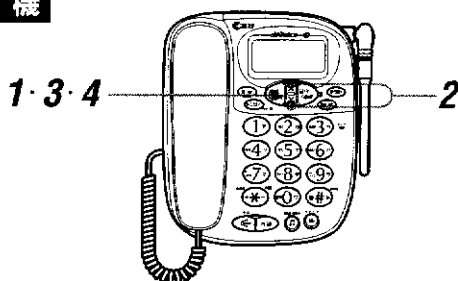

受話器を置いたまま

- 1**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デンワチョウ トウロク
ノリ188件

- 2**  または  で「デンワチョウ クリア」を選ぶ

デンワチョウ クリア

- 3**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・確認のメッセージが表示されます。


イッセイクリアシマス
ヨロシイデスカ?

- 4**  を押す

・「ピー」音が鳴り、電話帳の内容が全て削除されます。

イッセイクリアシマス
ゲンザイ 0件

子機

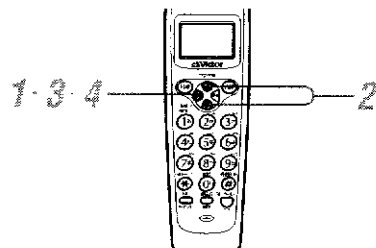

待受け状態で

- 1**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り188件

- 2**  または  で「電話帳全消去」を選ぶ

電話帳全消去

- 3**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・確認のメッセージが表示されます。

電話帳の全て
消去しますか

- 4**  を押す

・「ピー」音が鳴り、電話帳の内容が全て削除されます。

消去しました
現在 0 件

お知らせ

- 電話帳の内容を1件ずつ削除するには
[95] ページの「個別削除」で削除します。

- 途中で操作を中止するときは

手順3のあと、マルチファンクションボタンで「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」(子機は「中止しますか?」)を選び、 (子機は ) を押します。

ナンバー・ディスプレイの設定と使いかた

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた人の電話番号を、受ける人の電話機等に表示させる NTT のサービスです。本機はナンバー・ディスプレイに対応していますので、このサービスを利用することができます。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには、NTT との契約が必要です。NTT にご契約を申し込まれたら、本機の設定を行ってください (100 ページ参照)。

ISDN 回線をご利用の方は、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター (TA) をお使いください。

なお、同じ回線を分配して他の電話機と並列接続してお使いになると、ナンバー・ディスプレイは正しく動作しません。

この章のもくじ

	ページ
● ナンバー・ディスプレイでできること	98
・ かけてきた相手の電話番号が表示される	98
・ 電話帳に登録した人からのときは、こんなに便利	99
● ナンバー・ディスプレイを利用する前に必要な設定 ..	100
・ キャッチホン・ディスプレイをご利用になると	100
● かけてきた相手を確認して受ける (着信拒否)	101
● かけてきた相手の名前を読み上げる (誰からボイス) ..	102
● こちらの電話番号を知らせずにかける	103
● かけてきた相手の電話番号を利用する	104
・ かけてきた相手に折り返し電話をする	104
・ かけてきた相手の記憶を削除する (着信通知クリア) ..	105
・ かけてきた相手をブラックリストに登録する	106

■ かけてきた相手の電話番号が表示される

NTTのナンバー・ディスプレイに契約すると、本機では、次のような機能を使うことができます。

● 電話がかかってきたときは

相手の電話番号が表示窓に表示されます。誰からかかってきたかを確認してから電話に出ることができます。

■ かけてきた人



■ 受ける人



ナンバー・ディスプレイのデータ


通話

● 相手の電話番号が表示されないとき


次のような場合は、相手の電話番号は表示されません。表示窓で、次のようにお知らせします。

- 「通常非通知」の電話からかけてきたか、または184をダイヤルしてかけてきたとき

親機の場合




子機の場合




- ナンバー・ディスプレイサービスができない地域の回線を使ってかけてきたとき

親機の場合




子機の場合




- 公衆電話からかけてきたとき

親機の場合



子機の場合




お知らせ

- 次のようなときは、表示窓に「ベルチャクシン」と表示されることがあります。
 - ・ 同じ回線に他の電話機と並列接続しているとき
 - ・ 親機と子機が離れすぎていて、電波の状況によってナンバー・ディスプレイが正しく動作しないとき


■ 電話帳に登録した人からのときは、こんなに便利

電話がかかってきたときは

- 電話帳に登録していない人からかかってきたとき

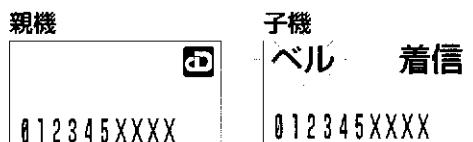

- 電話帳に登録した人からかかってきたとき
電話帳に登録した名前が表示されます（お名前コール）。

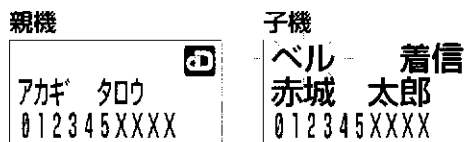

かけてきた人を区別してくれるので、安心

- 呼出し音を鳴らす電話機が決められる
通常は親機、子機とも呼出し音が鳴りますが、たとえばアカギさんからかかってきたときは子機1だけ呼出し音を鳴らすように設定ができます。
（ダイレクト着信：電話帳の内容を変更するときに、子機1をダイレクト着信に選びます。[92](#) ページ参照）
- 鳴らす呼出し音が変わえられる
たとえば、通常はベル1を鳴らすよう設定しておき、アカギさんからかかってきたときは、「エリーゼノタメニ」の呼出し音を鳴らすように設定できます。
（鳴り分け：電話帳の内容を変更するときに、呼出し音は「エリーゼノタメニ」を選びます。[92](#) ページ参照）

電話を受けたくない人からのときも安心

- 電話を自動的に切ってくれる
ブラックリストに登録している人からかかってきたとき、メッセージを流して自動的に電話を切り、呼出し音を鳴らさないよう、設定することができます（ブラックリスト拒否、[101](#) ページ参照）。
- 電話を自動的に録音してくれる
ブラックリストに登録している人からかかってきたとき、呼出し音を鳴らさずに留守応答するように設定することができます（ブラックリスト拒否、[101](#) ページ参照）。

お知らせ

- 電話番号が表示されないときは、こうすると便利

公衆電話からかけてきたときや、表示圏外のときは、相手の電話番号がわかりません。[98](#) ページのように表示窓に表示されて知らせます。このようなときに、メッセージを流し、相手の電話番号を入力してもらい、確認することができます（着信拒否、[101](#) ページ参照）。

お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ機能を利用しない設定になっています。ナンバー・ディスプレイサービスを利用するためNTTとの契約が済んでいる場合は、この設定をしてください。



親機



受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ・ンワ・チョウ・トウロク
ノコリ200ケン

- 2 または で「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

・ を押し、早く見つけられます。

ナンバ・デ・スプ・レイ


- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。

ナンバ・デ・スプ・レイ
カイジョ

- 4 または で「セッテイ：キャッチ ナシ」を選ぶ

・ を押し、ここに選べます。



・ キャッチホンまたはキャッチホンとキャッチホン・ディスプレイの契約をしている場合は「セッテイ：キャッチ アリ」を選びます。

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、ナンバー・ディスプレイ機能が利用できるようになります。

ナンバ・デ・スプ・レイ
セッテイ：キャッチ ナシ

■ キャッチホン・ディスプレイをご利用になると

NTTのキャッチホン（またはキャッチホンII）、ナンバーディスプレイ、およびキャッチホン・ディスプレイ*の3つのサービスに契約し、本機を「セッテイ：キャッチホン アリ」に設定すると、通話中に別の人から着信があったとき、相手の電話番号が表示窓に表示（約30秒間）されます。また電話帳に名前が登録されていると、名前も表示されます。
*（子機は）を押すと、相手の電話番号が消え、あとからかけてきた人と通話することができます。

* キャッチホン・ディスプレイとは：

通話中にキャッチホン（またはキャッチホンII）で、割り込んでかけてきた相手の電話番号を親機・子機の表示窓に表示するサービスです。平成11年11月1日（月）よりサービスが開始され、契約と月額使用料が別途必要になります。

お知らせ

- 次のようなときは、相手の電話番号が表示されることがあります。
 - ・ 相手が「回線ごと非通知」のとき
 - ・ 「184」をつけてかけてきたとき
 - ・ 携帯電話やPHSで番号通知設定をOFFにしているとき
 - ・ 国際電話からのとき
- ナンバー・ディスプレイを「カイジョ（解除）」にすると
キャッチホン・ディスプレイも解除されます。
またコミスタのデータが送られてきたとき、着信音が鳴ります。

ご注意

- ナンバー・ディスプレイを利用しない場合や、他の交換機などに接続するときは、必ず「カイジョ」にしてください。「セッテイ：キャッチ アリまたはセッテイ：キャッチ ナシ」のままですと、通話できないことがあります。

基本



公衆電話からかけてきた相手の場合と同様です。


かけてきた相手の名前を読み上げる(誰からボイス)



電話帳に登録している人からかかってきたとき、親機・子機とも相手の名前（電話帳に登録した名前）を音声で読み上げます。誰からかかってきたかを確認してから、電話に出ることができます。



親機

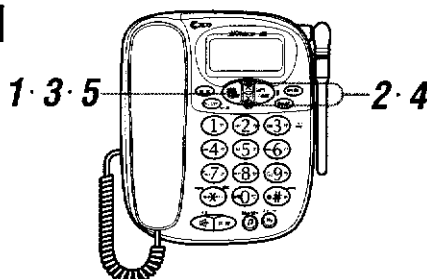

受話器を置いたまま

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク
ノコリ100ケン

- 2** または で「ヨビダシ キリカエ」を選ぶ

ヨビダシ キリカエ


- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・現在設定されている呼出し音の種類が表示されます。

ヨビダシ キリカエ
ベル

- 4** または で「ダレカラ ボイス」を選ぶ

- ・ または を押すごとに、次の順番でメロディーが変わります。



- ・「ダレカラ ボイス」を選びます。
- ・メロディーの詳細は **51** ページをご覧ください。

- 5** を押す

- ・「ピー」音が鳴り、「誰からボイス」が設定されます。
- ・親機・子機とも呼出し音は「誰からボイス」になります。

トウロクシマシタ

お知らせ

- 「誰からボイス」を設定すると
- 電話帳に登録していない相手からかかってきたとき

0 1 2 3 4 5 X X X X 電話番号が流れます。

- 相手が公衆電話からかけてきたとき

コウシュウデンワ 音声ガイドが流れます。

- 「通常非通知」の電話からかけてきたか、または184ダイヤルしてかけてきたとき

ヒツウチ 音声ガイドが流れます。

- ナンバー・ディスプレイサービスができない地域の回線を使ってかけてきたとき

ヒョウジケンガイ 音声ガイドが流れます。


- 「誰からボイス」を解除するときは
手順4で「ダレカラ ボイス」以外を選びます。

こちらの電話番号を知らせずにかける



「通常通知」で契約している場合、「184」をダイヤルしてから電話をかけると、こちらの電話番号は相手に通知されません。自分の電話番号を知らせたくない相手に電話するときに使います。お買い上げ時、親機の ボタン、子機の ボタンには「184」の番号が設定されていますので、このボタンを使うと便利です。

親機

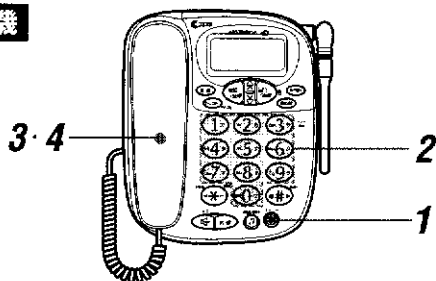

受話器を置いたまま

1 を押す

- ・「184」とダイヤルしても同じです。

9/02 17:06
184

2 ①～⑦で電話番号をダイヤルする

- ・ または を押して、電話帳から選んでもかまいません。

9/02 17:06
84023456XXX

3 受話器を取り上げる


- ・ すべてのダイヤルボタンが点灯し、相手にダイヤルされます。

0' 02
84023456XXX

通話が終わったら

4 受話器を置く

子機

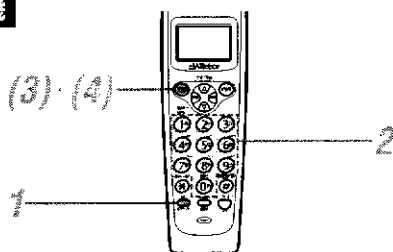

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

1 を押す

- ・「184」とダイヤルしても同じです。

184

2 ①～⑦で電話番号をダイヤルする

- ・ または を押して、電話帳から選んでもかまいません。

0' 22
84023456XXX

3 子機を充電器から取り上げる

（待受け状態のとき を押す）

- ・ 相手にダイヤルされます。

0' 03

通話が終わったら

4 子機を充電器に置く

（または を押す）

お知らせ

- 受話器を置いたままでないとき ボタンは動作しません。

お知らせ

- 確認ダイヤルが解除されているとき（132ページ参照）は、 は使えません。
- 充電器に置いたままか待受け状態でないと ボタンは動作しません。

子機を充電器に
置くときは
必ずこの
ボタンを押す

かけてきた相手の電話番号を利用する


かけてきた相手の電話番号は、親機、子機共に10件まで記憶（着信通知）できます。

着信通知を利用して、こちらから折り返し電話したり、迷惑電話をかけてきた相手をブラックリストに登録することができます。

■ かけてきた相手に折り返し電話をする



親機

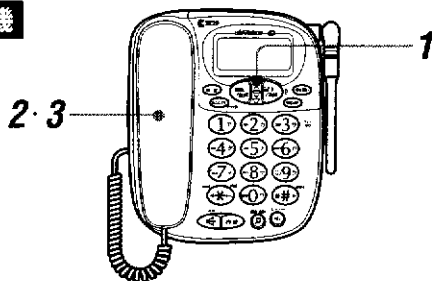

受話器を置いたまま

1 を押してかけたい相手を選ぶ

- ・直前にかけた電話番号（再ダイヤル）が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、チャクシンツウチに記憶されています。

再ダイヤル 1
9/02 13:23

チャクシンツウチ 1
9/02 13:23

023456XXXX


2 受話器を取り上げる

0' 01
023456XXXX

通話が終わったら

3 受話器を置く

子機

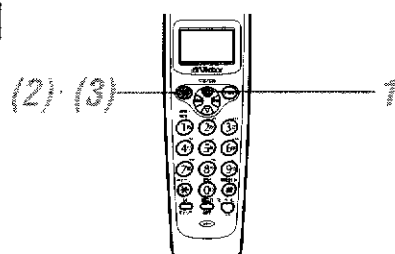

子機を充電器に置いたまま（待受け状態で）

1 を押して、かけたい相手を選ぶ

- ・直前にかけた電話番号（再ダイヤル）が最大5件まで表示され、そのあとに「着信通知」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、着信通知に記憶されています。

再ダイヤル 1
赤城 太郎
098765XXXX

着信通知 1
名前
023456XXXX

2 子機を充電器から取り上げる

（待受け状態のときは を押す）

0' 01
023456XXXX

通話が終わったら

3 子機を充電器に置く

（または を押す）

お知らせ

- 着信通知が10件を超えたときは次にかかってきた電話番号を含む10件が記憶されます。
- 着信通知を消すには [105](#) ページをご覧ください。


お知らせ

- 電話帳に登録してある人の場合は、チャクシンツウチ（着信通知）に名前と電話番号が表示されます。

■ かけてきた相手の記憶を削除する（着信通知クリア）



親機

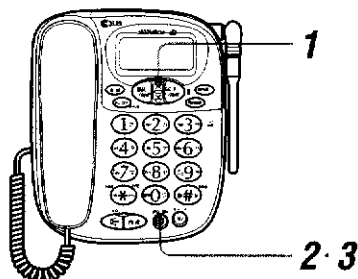

受話器を置いたまま

1 着信通知アイコンで削除したい着信通知を選ぶ

- 直前にかけた電話番号（再ダイヤル）が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、チャクシンツウチに記憶されています。

再ダイヤル 1
9/02 13:23

チャクシンツウチ 1
9/02 13:23

023456XXXX

2 確認アイコンを押す


- 確認のメッセージが表示されます。

クリアシマス
ヨロシイデスカ?

3 削除アイコンを押す

- 「ピー」音が鳴り、選んだ着信通知の記憶が消えます。

子機

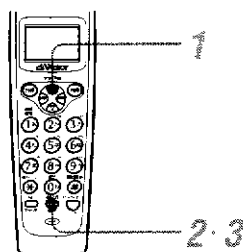

待受け状態で

1 文字/変更アイコンで削除したい着信通知を選ぶ

- 直前にかけた電話番号（再ダイヤル）が最大5件まで表示され、そのあとに「着信通知」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、着信通知に記憶されています。

再ダイヤル 1
赤城 太郎
098765XXXX

着信通知 1
名前
023456XXXX

2 保留/削除アイコンを押す

- 確認のメッセージが表示されます。

着信通知 1
消去しますか

3 保留/削除アイコンを押す

- 「ピー」音が鳴り、選んだ着信通知の記憶が消えます。

消去しました

ナンバーディスプレイ
の機能は使えません

お知らせ


- 全ての着信通知を削除するときは
手順2のあと、または（子機はまたは）で「スベテクリアシマス ヨロシイデスカ？」（子機は「着信通知全て消去しますか」）を選び、（子機は）を押します。

かけてきた相手の電話番号を利用する (つづき)

■ かけてきた相手をブラックリストに登録する



親機

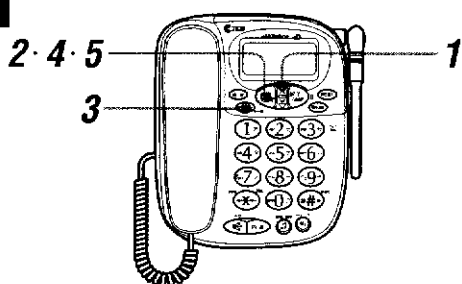

受話器を置いたまま

1 を押してブラックリストに登録したい相手を選ぶ

- ・直前にかけた電話番号 (再ダイヤル) が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、チャクシンツウチに記憶されています。

サイダイヤル 1
9/02 13:23

チャクシンツウチ 1
9/02 13:23

023456XXXX

2 を2回押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

023456XXXX

3 を押して「ブラックリスト」を選ぶ

- ・表示窓に「ブラック」が点灯します。

ブラック
023456XXXX

4 を3回押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・確認のメッセージが表示されます。

シンキウロクシマス
ヨロシデスカ?

5 を押す

- ・「ピー」音が鳴り、選んだ相手がブラックリストに登録されます。

お知らせ

- ・ブラックリストの登録を削除するには手順3で を押して表示窓の「ブラック」を消します。
- ・ブラックリスト拒否の設定をすると、自動的に着信を拒否することができます (101 ページ参照)。

留守録の使いかた

外出するときや電話に出られないときなど、留守番に設定しておけばメッセージで応答し、相手の用件を録音することができます。用件は自宅に帰ってから聞いたり、外出先から電話をかけて聞いたり、指定した電話番号に転送したりすることができます。


留守録はテープを使わないDSP方式なので、用件をスピーディに聞くことができます（デジタル留守録）。

この章のもくじ

	ページ
● 留守録の流れ	108
● 留守番に設定する	109
● 留守番電話になるまでの呼出し音の回数を選ぶ ..	110
● 用件を聞く	111
● 留守番を解除する	113
● 自作メッセージや応答専用メッセージを使う	114
・ 自作メッセージを録音する	114
・ 応答メッセージを切り替える	115
● 自動で留守番に切り替える(かんたん留守)	116
・ つながるまでの呼出し音の回数を選ぶ	116
● 音を出さずに留守番をする(おやすみ番)	117
・ 音を出さずに留守番をする	117
● 用件を消す	118
・ すべての用件を消去する	118
● FAX接続時の無音を録音したくないときは	119
● 外出先で留守番機能を使う	120
・ 暗証番号を登録する	120
・ 外出先から留守番機能を使う(外線リモコン) ..	121
● 用件の録音を外出先で聞く(留守録転送)	123
・ 転送先を登録する	124
・ 留守録転送モードに設定する	125
・ 転送先で用件を聞く	126

☎を押すだけで留守番になります。帰宅後も📞を押すだけで、録音されていた用件を聞いたあと、留守番が解除されます。

このほか、さまざまな留守番のしかたや設定があります。

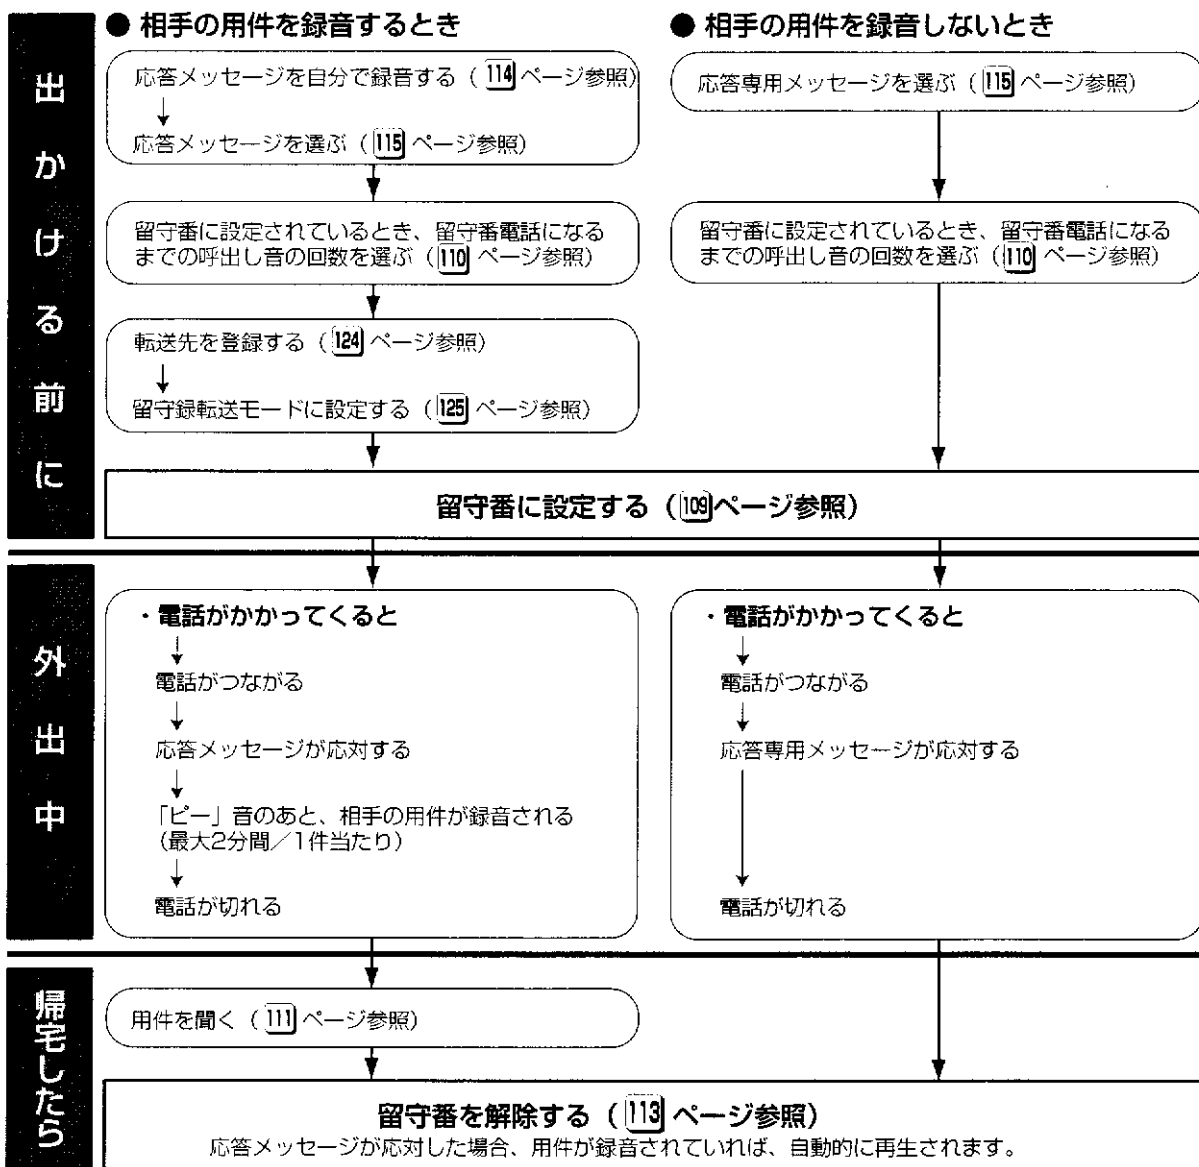

お知らせ

● 留守番の設定をし忘れて外出したとき


留守番の設定をしていなくても、呼出し音が15回鳴ると自動的に留守番に切り替わり、応答メッセージが流れて、相手の用件を録音します (かんたん留守)。呼出し音の回数は5回または10回に設定することもできます。また、呼出し音が何回鳴っても留守番に切り替わらないように設定することもできます (116 ページ参照)。

● 夜間など、音を出さずに留守録したいとき

留守応答中の「呼出し音、応答メッセージ、相手が話す用件」はすべて親機のスピーカーから流れてきます。これらの音を出さずに留守番をすることもできます (おやすみ番、117 ページ参照)。

留守番に設定しておけば、電話がかかってきたとき自動的につながり、応答メッセージが応対したあと、相手の用件を録音します。


親機

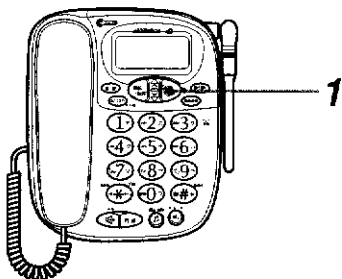

受話器を置いたまま

1 を押す

- 留守/通録ボタンのランプが点灯します。




- 「ただいまでかけております。ピーという音の…」という応答メッセージが流れます。

応答メッセージが終わると

- 留守番に設定されます。

子機

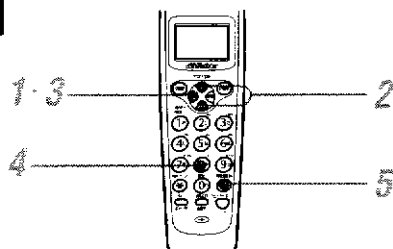

待受け状態で

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 85件

2 または で「リモコン 操作」を選ぶ

- を押しと、早く見つけられます。

リモコン 操作

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン 中
用件再生 1

4 を押す

- 20秒以内に を押してください。
- 「ただいまでかけております。ピーという音の…」という応答メッセージが流れます。

リモコン 中
留守設定 8

5 を押す

(または子機を充電器に置く)

- 留守番に設定されます。

お知らせ

● 録音中は

相手の用件を録音中は、表示窓に「ロクオン」が表示されます。

● 録音できる時間は、約15分で、1件あたり最大約2分です。

件数の表示は、最大59件までです。60件以上の録音もできますが、件数の表示はできません。

● 用件を録音する容量がいっぱいになると

「ただいまでかけております。おそれいりますが、また、おかけ直してください。ピー」という応答専用メッセージに自動で切り替わり、相手の用件を録音しなくなります。

● 応答メッセージを変えるには

次の応答メッセージがあらかじめ内蔵されています。「ただいまでかけております。ピーという音のあとにお名前とご用件をお話してください」

- 自分の声で録音し、応答メッセージにすることもできます (114 ページ参照)。

このほか、応答専用メッセージに切り替えることもできます (115 ページ参照)。

留守番電話になるまでの呼出し音の回数を選ぶ

基本

留守番に設定されているとき、留守番電話になるまでの呼出し音の回数が変わります。お買い上げ時は5回（1件目：5回、2件目以降：3回）に設定されています。在宅時に留守番機能を使用する場合は、10回（1件目：10回、2件目以降：8回）にしておく、余裕を持って電話に出られるので便利です。

親機



受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ンワチョウ トウロク
ノコリ26ケン

- 2 または で「ルス ベルカ イスウ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

ルス ベ ルカ イスウ

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在、設定されている回数が表示されます。

ルス ベ ルカ イスウ
5カイ

- 4 または で呼出し回数を選ぶ

・ または を押すごとに選べます。

5カイ → 10カイ

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、留守番電話になるまでの呼出し音の回数が設定されます。

例：10回を選んだとき

ルス ベ ルカ イスウ
10カイ

お知らせ

- 「10」を選んだとき
留守番に設定したあと、電話がかかってくると、1件目は呼出し音が10回鳴ると自動的につながります。2件目以降は8回でつながります。
- 「5」を選んだとき
留守番に設定したあと、電話がかかってくると、1件目は呼出し音が5回鳴ると自動的につながります。2件目以降は3回でつながります。
- 留守番電話になる前に受話器を取り上げると受話器を取り上げると、応答メッセージは流れず、相手と直接通話ができます。

留守番に設定したあと、用件が録音されると、留守／通録ボタンのランプが点滅に変わって「用件アリ」を知らせます。また、表示窓に「ヨウケン〇ケン」と表示されます。

親機



受話器を置いたまま

1 を押す

- ・「留守〇件です」と聞こえたあと、用件が1件目から順に再生されます。
用件の最後に、その用件が録音された時刻と曜日が聞こえます。
- ・ナンバー・ディスプレイを利用している場合は、表示窓に「〇ケンメ サイセイ!!」が2秒間表示され、相手の名前と番号に変わります。

1ケンメ サイセイ!!

最後の用件の再生が終わり、
「終わりました。ビー」と聞こえたら


- ・このまま留守番が継続されます。

9/02 17:30
ヨウケン 1ケン

お知らせ

- 再生中の音量を変えるには
を押したあと または で音量を調節します。
- 用件が録音されていないときは、を押すと「留守ゼロ件です」と聞こえます。
- 再生中の表示について
ナンバー・ディスプレイを利用している場合は、再生中の相手の電話番号が表示されます。また、電話帳に名前が登録されていると、相手の名前も表示されます（9件目まで）。
- 用件再生を中断するときは
再生中に を押します。
- 用件再生中に電話がかかってきたときは
用件再生が自動的に中断されます。受話器を取り上げると、相手と通話ができます。
- 用件を聞き直すには（親機のみ）
“”を押すと再生中の用件の聞き直し、“”を押すと次の用件を聞くことができます。
- 用件がいっぱいになったときは
表示窓の残量表示が点滅しているときは、相手の用件を録音できなくなります。用件を全て聞いたあと消去してください。（118ページ参照）。

子機

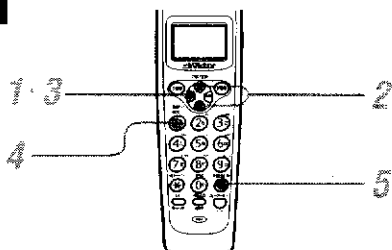

待受け状態で

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 85件

- 2 または で「リモコン 操作」を選ぶ

を押すと、早く見つかります。

リモコン 操作

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン 中
用件再生 1

- 4 ①を押す

・「留守〇件です」と用件数が聞こえたあと、用件が1件目から順に再生されます。用件の最後に、その用件が録音された時刻と曜日が聞こえます。

リモコン 中
用件再生 1

最後の用件の再生が終わり、「終わりました。ピー」と聞こえたら

- 5 を押す

・このまま留守番が継続されます。

お知らせ

- リモコン操作のダイヤルボタンについて
手順4のあとで、次のボタンを押して操作をします。

- ①: 用件再生
用件を1件目から再生します。
- ②: 聞き直し
再生中の用件を聞き直します。
- ③: 次の用件
再生中の用件の次を再生します。
- ④: 停止/料金
再生中のときは、再生を停止します。停止中のときは、直前にかけた電話の通話料金を表示します。
- ⑥: 用件消去
用件をすべて消去します。
- ⑧: 留守設定
留守番に設定します。
- ⑨: 留守解除
留守番を解除します。
- ⑩: リモコン終了
リモコン操作が終了します。

- 用件再生中に電話がかかってきたときは
用件再生が自動的に中断されます。子機を充電器から取り上げるか、待受け状態の時はを押すと、相手と通話ができます。

- 用件が録音されていないときは
手順4で①を押すと、「留守ゼロ件です」と聞こえます。


- 用件再生中の音量を変えるには
を押して音量を調節します。

留守番を解除する

基本

留守番を解除します。用件が録音されていた場合は、親機で解除すると自動的に用件が再生されます。

親機

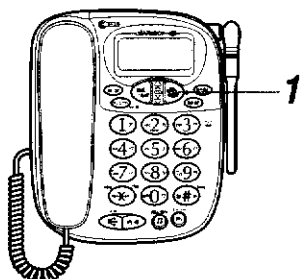

受話器を置いたまま

1 を押す


- ・用件が録音されていないときは「留守解除します」と聞こえ留守番が解除されます。

9/02 17:30
ヨケン 1ケン

用件が録音されているときは、自動的に用件が再生されたあと、留守番が解除されます。

- ・留守/通録ボタンのランプが消えます。

子機

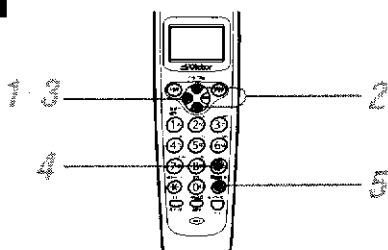

待受け状態で

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 85件

2 または で「リモコン 操作」を選ぶ

- ・  を押すと、早く見つかります。

リモコン 操作

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン 中
用件再生 1

4 を押す

- ・「留守解除します」と聞こえます。

リモコン 中
留守解除 9

5 を押す

- ・これで、留守番が解除されます。

留守録の使いかた


お知らせ

- 留守番を解除したあと用件を聞くには  を押します。
- 用件再生中の表示について
ナンバーディスプレイを利用している場合、再生中の相手の電話番号が表示されます。また電話帳に相手の名前が登録されていると、相手の名前も表示されます。
- 用件をすべて消すには
 を2回押します。

応答メッセージはあらかじめ用意されていますが、自分で録音することもできます。録音時間は20秒以内です。また、用件を録音しない応答専用メッセージに切り替えることもできます。

■ 自作メッセージを録音する

親機

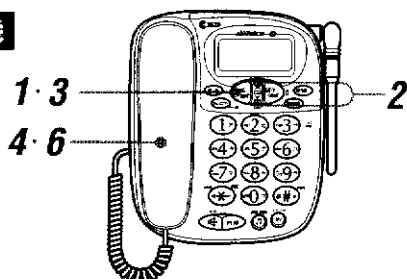

受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ン チョウ トウロク
ノ コリ 100 ケン

- 2 または で「アウトウ ロクオン」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

オウトウ ロクオン

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 「受話器をとりあげてメッセージをお話ください」のアナウンスが流れます。

オウトウ ロクオン
ジ カン 20 ビョウ

- 4 受話器を取り上げる

「ピー」という音が鳴ったら

- 5 応答メッセージを送話口に向かって話す（20 秒まで）

・ 20 秒を超えると、録音は自動的に終了します。

オウトウ ロクオン
ノ コリ 18 ビョウ

- 6 受話器を置く


・ 録音した応答メッセージが流れます。

お知らせ

- 応答メッセージの例：
「はい、〇〇です。ただいま、でかけております。」「ピー」という音のあとにお名前と電話番号、ご用件をお話してください」
- 録音を途中でやめるときは
録音中に を押します。応答メッセージの録音が中断され、それまで録音したメッセージが流れます。
- 応答メッセージを変更するときには
手順 1～6 をやり直します。
- 自作メッセージを録音すると
「応答メッセージを切り替える」（115 ページ参照）の設定をする必要はありません。自動的に「ジサク」に設定されます。

■ 応答メッセージを切り替える

親機

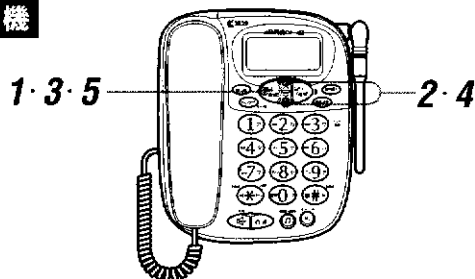

受話器を置いたまま

- 1**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デフォルト
ノリ100%

- 2**  または  で「アウト キリカエ」を選ぶ

・  を押しと、早く見つけられます。


アウト キリカエ

- 3**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は、内蔵の応答メッセージになっています。

アウト キリカエ
- オウトメッセージ -

- 4**  または  で応答メッセージを選ぶ

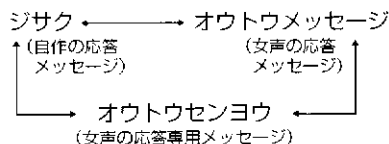

・ 「ジサク」は、自作の応答メッセージが録音されているときに限り選ぶことができます。

- 5**  を押す

・ 「ピー」音が鳴り、選んだ応答メッセージが流れ、このメッセージに設定されます。

例：応答専用メッセージ
のとき

アウト キリカエ
オウトウセンヨウ

お知らせ


- 「応答専用メッセージ」を選んだときは留守中に電話がかかってくると、自動的につながり応答専用メッセージが応対します。相手の用件は録音しません。また、簡単留守機能は動かなくなります。「かんたん留守」(116 ページ参照)を設定していても、自動で留守番にはなりません。

自動で留守番に切り替える (かんたん留守)

応用


で留守番の設定をし忘れても、設定してある回数だけ呼出し音が鳴ると自動的につながり、応答メッセージが対応して、相手の用件を録音することができます。

●かんたん留守の流れ

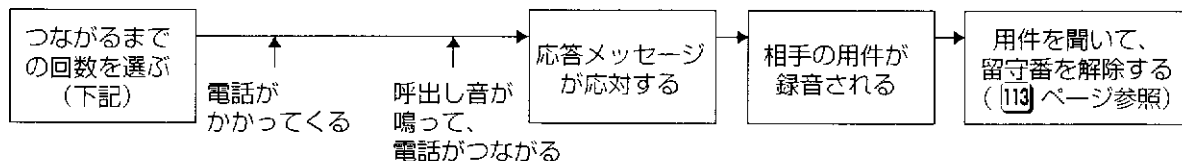

■ つながるまでの呼出し音の回数を選ぶ

親機

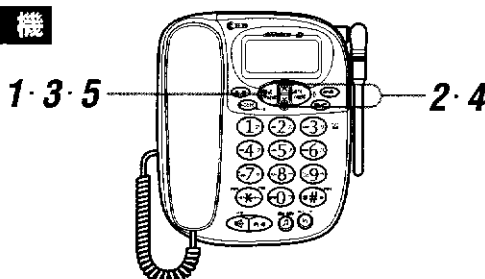

受話器を置いたまま

1 機能/登録を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソフショウ トウロク
ノコリ 10 ケン

2 機能/登録 または 機能/登録 で「カンタン ルス」を選ぶ

・ 機能/登録 を押すと、早く見つかります。

カンタン ルス


3 機能/登録を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。

カンタン ルス
ベル 15 カイ

4 機能/登録 または 機能/登録 で、つながるまでの回数を選ぶ

例：ベル 10 カイを選んだとき

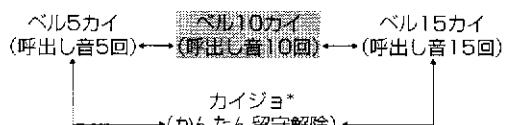

*カイジョーを選ぶと、留守番に設定されません。

5 機能/登録を押す

・ 「ビー」音が鳴り、かんたん留守で電話がつながるまでの回数が設定されます。

例：呼出し音
10 回するとき
カンタン ルス
ベル 10 カイ

お知らせ

- お買い上げ時の呼出し音の回数
15 回に設定されています。
- かんたん留守に設定したくないとき
手順 4 で「カイジョー」を選びます。電話の呼出し音が何回鳴っても、電話が自動的につながることはなく、留守録もしません。相手が電話を切るまで呼出し音が鳴ります。
- 「カイジョー」にしたとき
外出先から留守番機能を使う (121 ページ参照) ことができません。また、コムスタを利用している場合、NTT コミュニケーションズのセンターからデータが送信されるとき正しくデータを受け取れないことがあります。


音を出さずに留守番をする

応用

呼出し音や応答メッセージ、相手の用件などの音を出さずに留守番をします。おやすみ中などに便利です。

■ 音を出さずに留守番をする（おやすみ番）

親機

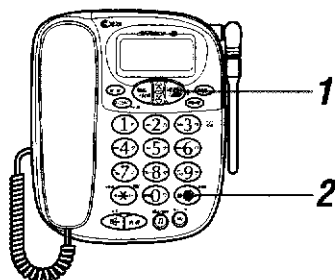

受話器を置いたまま

1 留守/通録を押す

- 留守/通録ボタンのランプが点灯します。



- 応答メッセージが流れます。

「ビー」という音が鳴ったら

2 留守/#を押す

- おやすみ番に設定されます。

9/02 21:30

お知らせ

- おやすみ番に設定し、電話がかかってきたとき

呼出し音が鳴らずに、自動的に電話がつながります。このとき、子機の外線ボタンとスピーカーホンボタンのランプが点滅し、着信を知らせます。応答メッセージは相手には聞こえますが、こちらには流れません。また、相手が話している用件は録音されますが、こちらには流れません。

- おやすみ番を解除するときは

もう一度留守/#を押します。おやすみ番が解除され、通常の留守番が継続されます。


この場合、留守番中に電話がかかってくると、応答メッセージのあと相手の声が親機のスピーカーから聞こえてきます。

留守録の使いかた

用件の録音可能時間がいっぱいになると、応答メッセージが応答専用で自動で切り替わります。(相手の用件は録音できなくなります) 聞き終わった用件は早めに消去してください。

■ すべての用件を消去する

親機

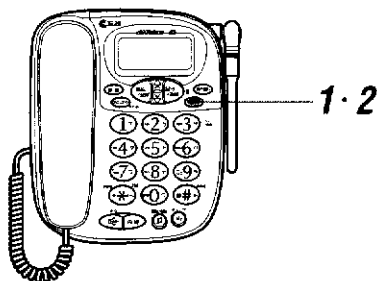

留守番に設定された状態

1 用件消去を押す


クリアマス
ヨロシイデスカ?

2 もう一度 用件消去を押す

- これで、すべての用件が消去され新しい用件から録音するよう、設定されます。
- 用件消去を押さないときは、新しい用件が、前の用件に続けて録音されます。

クリアチュウ

子機

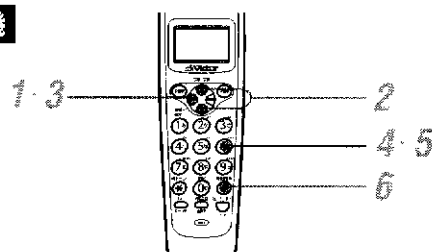

待受け状態で

1 用件消去を押す、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 94件

2 文字/変換 または 上/下 で「リモコン 操作」を選ぶ

- 用件消去を押すと、早く見つかります。

リモコン 操作

3 用件消去を押す、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン 中
用件再生 1

4 6を押す

- 「用件をクリアします。もう一度入力してください」と聞こえます。

リモコン 中
用件消去 6

5 6を押す

- 「ピー」音が鳴り、すべての用件が消去されます。

リモコン 中
用件消去 6

6 #を押す

- リモコン操作のモードが解除されます。

FAX 接続時の無音を録音したくないときは

応用

FAX（ファクシミリ）に本機を接続して利用しているときの操作です。

留守番中にFAXが送られてくると（これをFAX通信の着信といいます）、用件として無音が約2分間録音されてしまいます。これを防ぐには、次の操作をします。

親機



受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ'ソワ'ョウ トウロク
ノコリ174ケン

- 2 または で「FAX セツゾク」を選ぶ

・ を押すと、早く見つかります。

FAX セツゾク

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は「カイジヨ」に設定されています。

FAX セツゾク
カイジヨ

- 4 または で「セツテイ」を選ぶ

・ または を押すことに選べます。

セツテイ ↔ カイジヨ

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、「設定します」と聞こえます。これで、留守番中にFAXが送られてきても無音が録音されなくなります。

FAX セツゾク
セツテイ


留守録の使いかた

外出先で留守番機能を使う

外出先でプッシュホン（トーン信号を送ることができる電話機）を使って本機に電話をし、留守番の設定や解除、用件の再生や応答メッセージの録音、用件の転送などの操作ができます。これを外線リモコンといいます。外線リモコンで留守番機能を使うには、あらかじめ暗証番号を登録しておく必要があります。

■ 暗証番号を登録する

親機

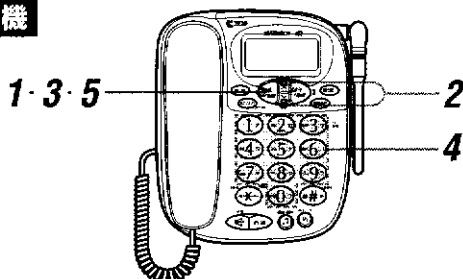

受話器を置いたまま

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ'ンチョウ トウロク
ノリ100ケン

- 2** または で「アンショウ トウロク」を選ぶ

・ を押すと、早く見かけます。

アンショウ トウロク

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ すでに登録されているときは、現在の暗証番号が表示されます。

アンショウ トウロク
0000

- 4** 暗証番号を入力する（4ケタの数字）

例：「9876」にするのとき

と押します。

アンショウ トウロク
9876

- 5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、暗証番号が表示窓に表示され、暗証番号の登録ができます。忘れないように、メモしておいてください。

アンショウ トウロク
9876

暗証番号メモ欄


--	--	--	--

お知らせ

- 登録した暗証番号を確認するときは
手順 1～3 の操作をすると、暗証番号が表示窓で確認できます。
正しいときは、もう一度 を押します。
- 暗証番号を変更するときは
手順 1～5 の操作をやり直し、新しい暗証番号を入力します。前に登録した暗証番号は、自動的に消えます。

■ 外出先から留守番機能を使う（外線リモコン）

1 プッシュホンで自宅にダイヤルする

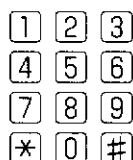

呼出し音が3回鳴ったら

2 電話がつながり、応答メッセージを聞く

「ピー」という音が鳴ったら

3 暗証番号を入力し、**#**を押す

- たとえば暗証番号が「9876」のときは
9→**8**→**7**→**6**→**#**と押します。
- 暗証番号が正しい場合は「ピー」という音のあと、「留守〇件です。操作番号とシャープを入力してください」と聞こえます。
- 正しくない場合は「ピー・ピー・ピー」という音が鳴ります。もう一度正しい暗証番号を入力してください。3回間違えると電話は切れます。

再生中または停止中に

4 下表のダイヤルボタンを押す

したいこと	この順に操作します
用件を1件目から聞き直すとき（「留守〇件です」から聞きます）	1 → # の順に押す
再生中の用件を聞き直すとき（再生中の用件の最初にもどります）	2 → # の順に押す
再生中に早送りするとき（次の用件の最初に飛びます）	3 → # の順に押す
用件再生を停止するとき	4 → # の順に押す
応答メッセージを録音するとき（20秒以内） 「もう一度、操作番号とシャープを入力してください」と聞こえたら、 「メッセージをお話してください。ピー」と聞こえたら、 ・ 応答メッセージの録音を19秒以下でやめるときは 録音された応答メッセージが聞こえます。	5 → # の順に押す 5 → # の順に押す （送話口に向かって応答メッセージを話す） 4 を押す
用件を消すとき 「用件をクリアします。もう一度、操作番号とシャープを入力してください」が聞こえたら、	6 → # の順に押す 6 → # の順に押す

お知らせ

- 4回鳴ってもつながらないときは
手順1のあと、呼出し音が4回鳴ってもつながらないときは、用件は録音されていません（呼出し音の回数を5回に設定しているとき、→110ページ参照）。
- 次の場合は、外線リモコンを使うことができません。
 - ・ 簡単留守番設定を解除しているとき
 - ・ 応答専用メッセージに設定されているとき

➡(122)ページへ続く

外出先で留守番機能を使う (つづき)

したいこと	この順に操作します
留守番に設定するとき 応答メッセージが聞こえます。	[8]→[#]の順に押す
留守番を解除するとき 「留守解除します」と聞こえます。	[9]→[#]の順に押す
転送先を確認／変更するとき ・転送先を確認／変更するとき 転送先の電話番号が聞こえ、「もう一度操作番号とシャープを入力してください」と聞こえたら ・電話番号を変更するとき ・電話番号を変更しないとき	[7]→[0]→[#]の順に押す [7]→[0]→[#]の順に押し、 新しい電話番号→[#]の順に押す 転送先の確認／変更以外の操作 をする
転送モード（リトライなし）に設定するとき 「転送を設定します」と聞こえます。 転送モード（リトライあり）に設定するとき 「転送を設定します」と聞こえます。 ・転送先が登録されていないとき 「7→0→シャープ入力してください」と聞こえたら 登録した電話番号が聞こえます。	[8]→[0]→[#]の順に押す [8]→[1]→[#]の順に押す [7]→[0]→[#]→転送先の 電話番号 →[#]の順に押す
転送モードを解除するとき 「転送を解除します」と聞こえます。	[9]→[0]→[#]の順に押す
リモコン番号案内を聞くとき（ナンバー・ディスプレイ契約が必要） ・電話をかけてきた人の電話番号を確認するとき 用件を再生し、「ピー」という音のあと 「×××…×××です」と聞こえます。 公衆電話からのときは「公衆電話」 非通知でかけてきたときは「非通知」 サービスエリア外でかけてきたときは 「表示圏外」と聞こえます。 (外線リモコン番号案内機能) ・複数の用件があったとき	用件再生中に[*]→[#]の順に 押す 用件停止中に何件目→[*]→[#] の順に押す 例：3件目なら、[3]→[*]→[#]

操作が終わったら

5 受話器を置く

お知らせ

- 外出するときは


154 ページの「外出先からリモート操作する」を
コピーして持って行くと便利です。

用件の録音を外出先で聞く（留守録転送）

応用


留守番中に用件が録音されると、登録した転送先（携帯電話やポケットベル）に知らせてくれます。転送先で電話を受け、録音された用件を聞くことができます。

●留守録転送の流れ

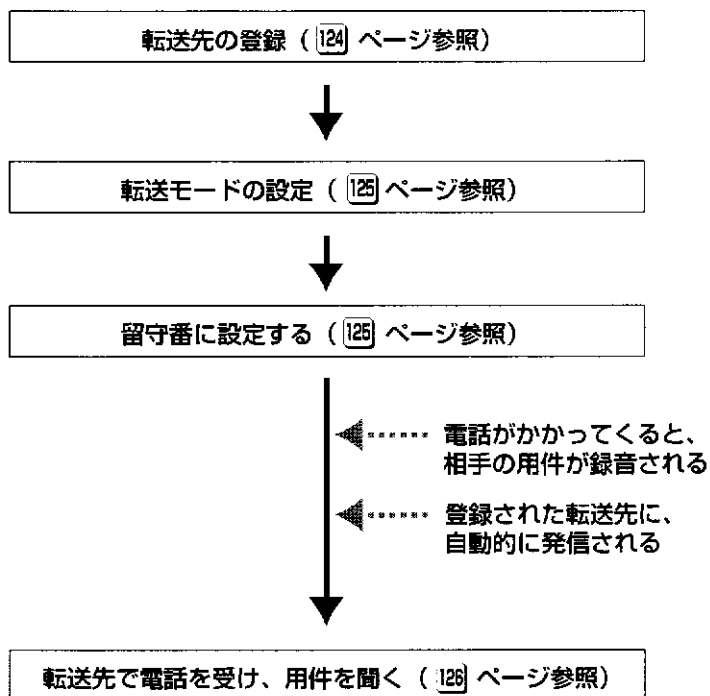

■ 転送先を登録する

親機

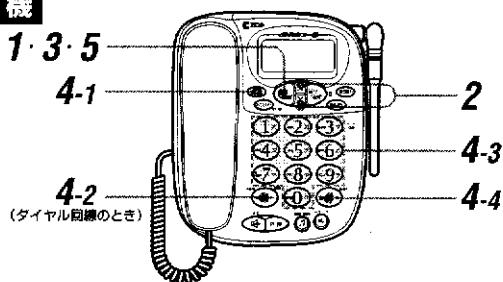

受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

2 または で「テンソウサキ トウロク」を選ぶ

テンソウサキ トウロク

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

登録済みの場合は、転送先の電話番号が表示されたあと、入力待ちになります。

テンソウサキ
「バンゴ」ウノウロク

4 ①～⑨で転送先の電話番号を入力する（最大32ケタ）

- ・携帯電話などの番号やポケットベルの番号を入力します。
- ・ディスプレイポケットベルの番号を入力する場合は、上記の操作のあとで、次のボタンを順に押します。NTTドコモ以外の場合は、ポケットベルの取扱説明書をご覧ください。

テンソウサキ
098765XXXX

1 を「ボン・ボン」と8回程度（NTTドコモ以外の場合は6回）



2 (ダイヤル回線の場合のみ)



3 表示したい数字、記号を押す
（ポケットベルの取扱説明書をご覧ください）



4 を2回

5 を押す

- ・転送先が表示されます。
- ・このあと、留守録転送モードに設定します（125ページ参照）。

お知らせ

● 転送先を削除するときは

手順3のあと、 を2回押します。2回押すと「クリアシマス ヨロシイデスカ？」と表示されます。もう一度 を押すと、転送先が取り消されます。

● 転送先を変更するときは


手順1～5の操作をやり直します。

● ポケットベル、ディスプレイポケットベルについて

- ・ポケットベルやディスプレイポケットベルを使用する場合は、サービス会社との契約が必要です。使いかたについて、詳しくはサービス会社にお問い合わせください。
- ・手順4-1で を8回押すのは、ディスプレイポケットベルの交換機がデータを受け取るための間（1回押すと約4秒：ポーズといいます）を必要とするためです。

■ 留守録転送モードに設定する

親機

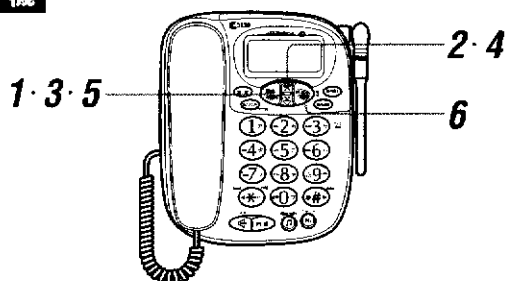

受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ'ソ'チョウ トウク
ノ'コ'リ100ケン

2 または で「ルステンソウ」を選ぶ

・ を押しと、早く見つけられます。

ルステンソウ


3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。

ルステンソウ
カ'イ'ジ'ョ

4 または で転送先の種類を選ぶ

・ または を押しとに選べます。

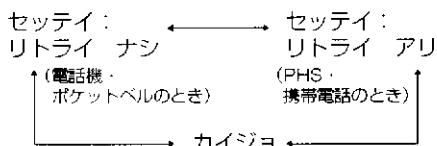

5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、留守中に録音された用件を転送するように設定されます。

(例：リトライ アリにしたとき)
ルステンソウ
セッテイ：リトライ アリ

・ すでに留守番に設定されている場合、手順6は不要です。

6 を押す


・ 応答メッセージのあと、「ピー」音が鳴ります。これで、留守番に設定されます。
・ 留守／通録ボタンのランプが点灯になります。
・ 表示窓に「転送」が表示されます。

留守録の使いかた

お知らせ

- 転送先が登録されていないときは
手順5のあと、転送先登録モードにはいります。転送先を登録してください。
- 留守中の用件転送を中止するときは
留守番を解除しただけでは、転送モードは解除されません。手順4で「カイジョ」を選びます。
- リトライについて

リトライとは、かけ直しという意味です。転送先がPHSまたは携帯電話の場合、呼出しても応答がないときは約30分後にかけ直します。かけ直しても応答がないときは、さらに約30分後にかけ直します。かけ直しは合計3回までです。

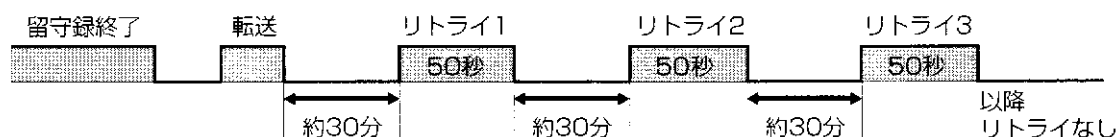

リトライ待ちの状態 で用件が録音されたときは、新たに転送を行います。応答がないときは、そこから約30分後に3回まで、かけ直します。

■ 転送先で用件を聞く

転送先の呼出し音が鳴ったら

1 転送先がプッシュホンのときは、受話器を取り上げる

- ・「暗証番号を入力してください」と聞こえ、転送されてきたことがわかります。
- ・転送先がポケットベルのときは、呼出し音が鳴ったら、近くのプッシュホンから自宅にダイヤルします。

2 暗証番号を入力し、**[#]**を押す

- ・暗証番号は50秒以内に入力します。
- ・たとえば、暗証番号が「9876」のときは**[9]→[8]→[7]→[6]→[#]**と押します。
- ・暗証番号が正しい場合は「ピー」という音が鳴り、「留守〇件です。操作番号とシャープを入力してください」と聞こえます。
- ・正しくない場合は、「ピー・ピー・ピー」という音が鳴ります。もう一度正しい暗証番号を入力してください。

3 **[1]→[#]**の順に押す

- ・「留守〇件です」のあと、用件が聞こえます。
- ・用件の再生が終わると、「終わりました。ピー」と聞こえます。

再生中または停止中に

4 外線リモコンの操作をする

- ・用件は、最初から順に聞くほかに、聞き直したり、とばし聞きしたりすることができます。外線リモコンの操作をご利用ください（**[12]**ページ参照）。

用件を聞き終わったら

5 受話器を置く

ご注意

- 手順2～4は、トーン信号（ビッポッパの音）が出る電話機に限り操作できます。
一部の携帯電話やアナログ電話機では、トーン信号の出ないものがありますので、ご注意ください。
- ダイヤルインサービスや構内交換機設備（PBX）を利用している場合、留守番転送機能が使えない場合があります。
- 暗証番号を50秒以内に入力しないと、電話は切れます。また、暗証番号を3回間違えたときも、電話は切れます。

電話をかけるときに便利

この章で説明する操作を覚えておくと、電話をかけるときに便利です。

この章のもくじ

	ページ
● 電話をかけ直す(再ダイヤル)	128
・ 電話をかけ直す(再ダイヤル)	128
・ かけた電話番号を他の人に知られないようにする (再ダイヤル消去)	129
● ボタン操作の音を鳴らさない(キータッチトーン) ..	130
● 通話時間と料金を表示させない	131
● 子機の確認ダイヤルを解除する	132
● ブッシュホンサービスを利用する	133

電話をかけ直す（再ダイヤル）




かけた電話番号が最大5件記憶されています。

相手が話し中のときや伝え忘れがあったとき、「サイダイヤル」（子機は「再ダイヤル」）から選ぶと、電話番号を押さずにかけ直すことができます。

電話をかけ直す（再ダイヤル）

親機

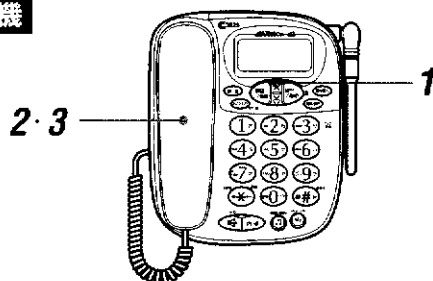

受話器を置いたまま

1 文/再で「サイダイヤル」を選ぶ

- 文/再を押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

サイダイヤル 1
9/02 8:52

アカギ タロウ
012345XXXX

2 受話器を取り上げる


- かけたい相手にダイヤルされます。

0' 20
012345XXXX

通話が終わったら

3 受話器を置く

子機

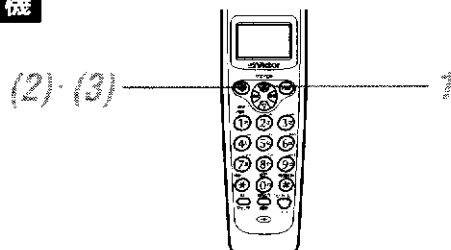

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

1 文/再を押して「再ダイヤル」を選ぶ

- 押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

再ダイヤル 1
赤城 太郎
012345XXXX

2 子機を充電器から取り上げる

（待受け状態のときは 外掛を押す）

- かけたい相手にダイヤルされます。

0' 20
012345XXXX

通話が終わったら

3 子機を充電器に置く

（または 外掛を押す）


お知らせ

● 忙しくて手が話せないときは

- 親機の場合は手順2で受話器を取り上げずに 文/再を押すと、スピーカーホン通話になります。
- 子機の場合は手順2で子機を充電器においたまま 外掛や 文/再を押すと、スピーカーホン通話になります。

■ かけた電話番号を他の人に知られないようにする (再ダイヤル消去)

親機

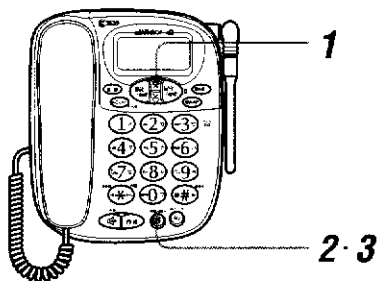

受話器を置いたまま

1 で削除したい再ダイヤルを選ぶ

- ・  を押すことに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

再ダイヤル 1
9/02 8:52

↓
アカギ タロウ
012345XXXX

2 を押す

- ・ 確認のメッセージが表示されます。


クリアシマス
ヨロシデスカ?

3 を押す

- ・ これで、選んだ再ダイヤルの記憶が消えます。

クリアシマシタ

子機

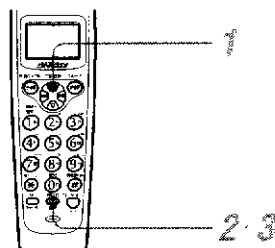

待受け状態で

1 で削除したい再ダイヤルを選ぶ

- ・ 押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

再ダイヤル 1
赤城 太郎
012345XXXX

2 を押す

- ・ 確認のメッセージが表示されます

再ダイヤル 1
消去しますか

3 を押す

- ・ これで、選んだ再ダイヤルの記憶が消えます。

消去しました

お知らせ

- 全ての再ダイヤルを削除するときは

手順2のあと、 または  (子機は  または ) で「スベテクリアシマスヨロシデスカ？」(子機は「再ダイヤル全て消去しますか」)を選び、 (子機は ) を押します。


ボタン操作の音を鳴らさない (キータッチトーン)

応用

ボタンを押したときに「ピッ」と鳴る音をキータッチトーンといいます。ボタン操作が確実にできていることが、この音でわかります。

キータッチトーンは、鳴らないように設定することもできます。

親機

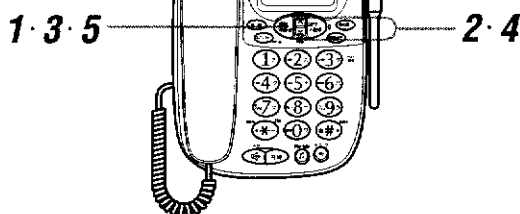

受話器を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソフショウ トウロク
ノリ 100ケン

- 2 または で「キータッチトーン」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

キータッチトーン

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は「セッテイ」に設定されています。

キータッチトーン
セッテイ

- 4 または で「カイジョ」を選ぶ

・ または を押すごとに「カイジョ」と「セッテイ」が選べます。


セッテイ → カイジョ

- 5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、「解除します」と聞こえます。これで、親機のキータッチトーンは鳴らなくなります。

キータッチトーン
カイジョ

子機

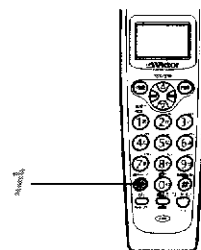

待受け状態で

- 1 を 2 秒以上押す

・ 「ピー」音が鳴り、「タッチトーン OFF」が表示され続けます。これで、子機のキータッチトーンは鳴らなくなります。

タッチトーン OFF
子機 1

お知らせ

- キータッチトーンが鳴るように戻すには
待受け状態で、 を「ピッ」という音が鳴るまで(約2秒)、押します。「タッチトーン ON」と表示され、キータッチトーンが鳴るように戻ります。「タッチトーン OFF」が消えます。

通話時間と料金を表示させない

応用

通話中は、通話時間が表示されます。コムスタをご利用の場合は、通話料金も表示されます。
この通話時間と料金を、表示させないようにすることもできます。

親機



受話器を置いたまま

1  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソワ ヲウ トウロク
ノリ 100 ケン

2  または  で「リョウキンヒョウジ」を選ぶ

・  を押すと、早く見つけられます。

リョウキンヒョウジ

3  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は「セッテイ」に設定されています。

リョウキンヒョウジ
セッテイ

4  または  で「カイジョ」を選ぶ

・  または  を押すごとに「カイジョ」または「セッテイ」が選べます。

セッテイ ↔ カイジョ

5  を押す

・ 「ピー」音が鳴り、通話時間と料金が表示されなくなります。

リョウキンヒョウジ
カイジョ

お知らせ


- 「カイジョ」にした場合は
通話時、表示窓に「ガイセン」が表示されます。
- 通話時間と料金が表示されるように戻すには
手順 4 で「セッテイ」を選びます。

電話を
かけるときに便利

子機の確認ダイヤルを解除する

子機で電話をかけるとき、「電話番号をダイヤルしたあと充電器から取り上げる」(確認ダイヤル)、という手軽な方法を解除します。小さなお子さまなどが、「いたずらにボタンを押して子機を取り上げたことで電話がかかってしまった」ということを防止できます。

子機

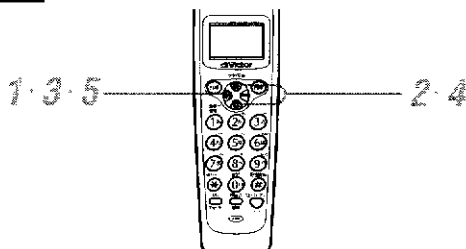

待受け状態で

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 95件

- 2** または で「確認ダイヤル」を選ぶ

- ・ を押すと、早く見つかります。

確認ダイヤル

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ 現在の設定内容（お買い上げ時は「設定」）が表示されます。

確認ダイヤル
設定

- 4** または で「解除」を選ぶ

- ・ 押すごとに「解除」または「設定」が選べます。
設定 ↔ 解除

- 5** を押す

- ・ 「ピー」音が鳴り、確認ダイヤルが解除されます。

登録しました

お知らせ

- 確認ダイヤルを解除すると
ダイヤルした電話番号が表示窓に表示されないため、確認してからかけることができなくなります。
- 電話をかけるときは
確認ダイヤルを解除したときは、子機を充電器から取り上げるか待受け状態で、 を押す
↓
相手の電話番号をダイヤルする
- 電話番号をまちがえたときは
確認ダイヤルを解除すると、電話番号の修正はできません。いったん切り、ダイヤルし直してください。

プッシュホンサービスを利用する

応用

本機がダイヤル回線に接続されている場合でも、一時的にトーン信号（ビップの音）を使って、航空券予約や0990で始まる各種サービスが利用できます。

親機



受話器を置いたまま

1 電話番号をダイヤルする

- 希望するサービスの電話番号を押します。

9/02 15:23
098765XXXX

2 受話器を取り上げる

- 相手につながると、テレホンサービスの説明が聞こえます。

0:02
098765XXXX

3 *を押す

- これ以降、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られるようになります。

0:04
*


4 テレホンサービスの指示にしたがってダイヤルボタンを押す

通話が終わったら

5 受話器を置く

- 元のダイヤル回線にもどります。

子機

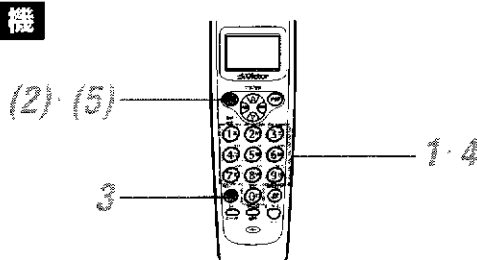

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

1 電話番号をダイヤルする

- 希望するサービスの電話番号を押します。

098765XXXX

2 子機を充電器から取り上げる （待受け状態のときは*を押す）

- 相手につながると、テレホンサービスの説明が聞こえます。

0:02
098765XXXX

3 *を押す

- これ以降、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られるようになります。

0:04
*

4 テレホンサービスの指示にしたがってダイヤルボタンを押す

通話が終わったら

5 子機を充電器に置く

（または*を押す）

- 元のダイヤル回線にもどります。

電話を
かけるときに便利

お知らせ

● 電話回線の種類の見分けかた

を押したあと、またはで「ダイヤルモード」を選び、もう一度を押すと、表示窓に電話回線の種類が表示されます（31ページ参照）。

● プッシュホン回線専用のサービスを利用するときは

JRの座席予約サービスやNTTの伝言ダイヤルは、プッシュホン回線専用です。ダイヤル回線ではつながりません。

● 具体的な使いかたは

各サービス窓口にお問い合わせください。

♥♣♦♠ ✕毛 ♥♣♦♠

電話を受けるときに便利

この章で説明する操作を覚えておくと、かかってきた電話を受けるときに便利です。また、子機を使ってモーニングコールをする方法も説明しています。

この章のもくじ


	ページ
● 通話中にかかってきた電話を受ける(キャッチホン)	136
● 通話を録音し、相手に聞かせる(通話録音と逆送話)	137
● 優先的に電話を受ける(お先にコール予約)	139
・ 子機で優先的に電話を受ける(優先着信)	139
● 指定した時刻に子機を鳴らす(モーニングコール)	140
● メロディーリレー機能の使いかた	141
● 呼出し音のメロディーを作曲する(自作メロディー) ..	142
・ 呼出し音のメロディーを作曲する	142
・ 自作メロディーの音符または休符を入力する	144

通話中にかかってきた電話を受ける (キャッチホン)

応用

キャッチホン（通信中着信サービス）とは、通話中に別の人からかかってきた電話に出られる機能です。キャッチホンを利用するには、NTTとの契約が必要です。


親機

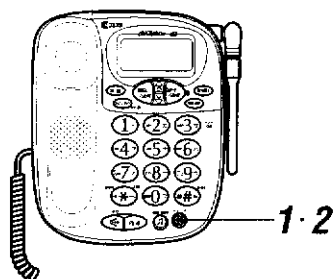

通話中に電話がかかってきて、「ブルル・ブップ」いう音が鳴ったら


1 キャッチ My を押す

- ・あとからかけてきた人と話せます。
- ・最初の人は保留中になり、保留メロディーが送られます。



最初の人と話すときは


2 キャッチ My を押す



通話が終わったら

3 受話器を置く

子機

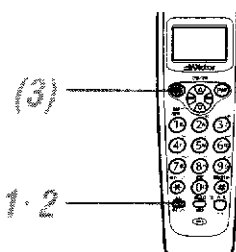

通話中に電話がかかってきて、「ブルル・ブップ」いう音が鳴ったら

1 My キャッチ を押す

- ・あとからかけてきた人と話せます。
- ・最初の人は保留中になり、保留メロディーが送られます。



最初の人と話すときは

2 My キャッチ を押す



通話が終わったら

3 子機を充電器に置く (または My キャッチ を押す)

ご注意


- ・通話中に別の人から電話がかかったとき以外に My キャッチ や My キャッチ を押すと、通話は切れます。このボタンは、NTTのキャッチホンサービスを利用するためのボタンです。

通話を録音し、相手に聞かせる（通話録音と逆送話）

応用


通話中の会話を録音することができます。通話が終わってから再生するほか、通話中に録音内容を聞かせることができます（逆送話）。いたずら電話の反撃として利用できます。

親機

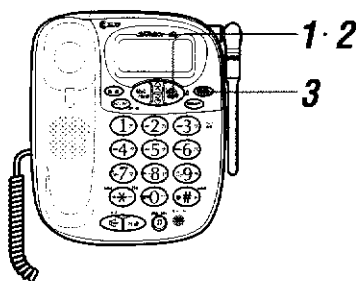

1 通話中に留守/通録を押す

- ・録音がはじまると、留守／通録ボタンのランプが点灯します。
- ・こちらの声も録音されます。



録音を止めるときは

2 留守/通録を押す

- ・録音が止まり、留守／通録ボタンのランプが消えます。



相手に聞かせるときは

3 留守/通録を押す

- ・相手と一緒に聞けます。これを逆送話といいます。



通話が終わったら


4 受話器を置く

お知らせ

- 通話が終わってから再生するときは
受話器を置いた状態で留守/通録を押すを押します。止めるときは、もう一度留守/通録を押します。通話録音は、留守録の用件の1件として登録されます。留守番に設定されているときは、録音された用件も続けて再生されます。
- スピーカーホンで通話しているときは
通話録音や逆送話はできません。

通話を録音し、相手に聞かせる

子機

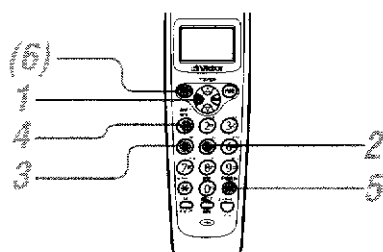

- 1 通話中に 受話/通話 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン 中
録音 5

- 2 ⑤を押す

・「ピー」音のあと、録音が始まります。

リモコン 中
録音 5

録音を止めるときは

- 3 ④を押す

・録音が止まります。

リモコン 中
停止/料金 4

相手に聞かせるときは

- 4 ①を押す

・相手と一緒に聞けます。
これを逆送話といいます。

リモコン 中
再生 1

再生が終わったら

- 5 ⑥を押す

・リモコン操作が終了します。

通話が終わったら

- 6 子機を充電器に置く

（または⑦を押す）

お知らせ

- 通話が終わってから再生するときは
112 ページの「リモコン操作」をご覧ください。
- スピーカーホンで通話しているときは
通話録音や逆送話はできません。


優先的に電話を受ける（お先にコール予約）



電話がかかってきたときに、子機の呼出し音だけ先に鳴らすことができます（優先着信）。夜中の電話などを他の人に気づかれずにとりたいときに便利です。

■ 子機で優先的に電話を受ける（優先着信）

子機

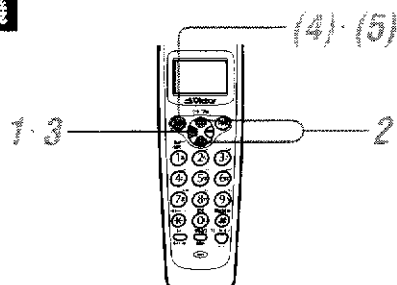

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 94件

2 または で「優先着信」を選ぶ
・ を押し、早く見つけられます。

優先着信

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

例：子機 1 のとき

・「着信予約中」が表示され「ピー」音が鳴ります。

・これで、次に電話がかかってきたとき、子機の呼出し音が先に約 7 回鳴るよう設定されます。

子機 1
着信予約中

電話がかかってきて、
子機の呼出し音だけ鳴ったら

4 子機を充電器から取り上げる
（待受け状態のときは を押す）

0' 02

通話が終わったら

5 子機を充電器に置く
（または を押す）

お知らせ


- 優先着信の設定は子機 1 台に限ります。
子機を増設した場合、増設した子機と一緒に優先着信に設定することはできません。すでに設定してあると、手順 3 の操作のあと「ピーピーピー」音が鳴って解除されます。
- 子機が電話に出ないときは
子機の呼出し音だけ鳴っている（約 7 回鳴る）間に出なかったときは、親機の呼出し音も鳴りはじめます。
- 優先着信による通話が終わったときは
通話が終わると、優先着信は自動的に解除されます。次に電話がかかってきたときは、親機も子機も呼出し音が鳴ります。
- 優先着信を解除するときは
もう一度、手順 1～3 の操作をします。
- 予約中に外線、内線、リモコン操作、モーニングコールの設定をすると、優先着信の予約は解除されます。

電話を
受ける
予約

指定した時刻に子機を鳴らす (モーニングコール) 応用

指定した時刻になると、子機から「ピッ・ピッ・ピッ」という音が鳴って知らせます (約3分間)。目覚まし時計代わりに使うと便利です。

子機

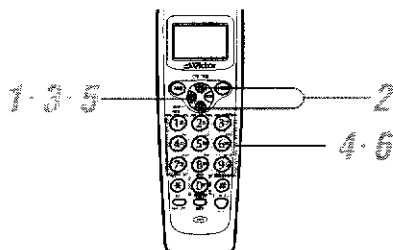

待受け状態で

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

電話帳 登録
残り 94件

- 2** または で「モーニング 設定」を選ぶ

を押すと、早く見かけます。

モーニング 設定

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

モーニング 設定

- 4** ～ でモーニングコールの時刻を入力する (24 時間制)

たとえば 例：午前6時30分
「午前6時30分にお目覚めのときは 、午後4時15分にお目覚めのときは と押します。

モーニング 設定
06:30

- 5** を押す

「ピー」音が鳴り、「登録しました」とモーニングコールの時刻を表示します。そのあと、「モーニングコール」と表示され、内線ボタンのランプが点滅になります。

子機 1
モーニング コール

モーニングコールをセットした時刻になり、「ピッ・ピッ・ピッ」という音が鳴ったら

- 6** ダイヤルボタン ～ のいずれかを押す

- これで、モーニングコールの音がとまります。充電器に置いたときは、充電器から取り上げてください。
- 内線ボタンのランプの点滅も、とまります。

お知らせ

- モーニングコールの設定をやめるときは手順 1、2、3、5 の順に操作をします。「ピー」音が鳴り、「解除しました」が表示されます。
- 次の日もモーニングコールをするときは手順 1～5 の操作で、時刻をもう一度設定します。

メロディーリレー機能の使いかた



電話がかかってくることに、呼出し音として鳴らすメロディーを自動的に変えることができます。内蔵されている4曲と自作メロディーの6曲が着信ごとに変わります。

親機



受話器を置いたまま

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デンワチョウ トウロク
ノリ200ケン

- 2** または で「ヨビダシ キリカエ」を選ぶ

ヨビダシ キリカエ

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・現在、設定されている呼出し音の種類が表示されます。

ヨビダシ キリカエ
ベル1

- 4** または で「メロディーリレー」を選ぶ

・ または を押すごとに、呼出し音が変わります。

ベル1 ↔ ベル2 ↔ ベル3 ↔ ベル4 ↔ ベル5
メロディーリレー ↔ ダレカラボイス ↔ メロディー6 ↔ メロディー7 ↔ トリパーク ↔ エリゼ/タメシ

- 5** を押す

・「ピー」音が鳴り、「メロディーリレー」に設定されます。
・親機・子機とも呼出し音は「メロディーリレー」になります。

お知らせ

- メロディー1～6に自作メロディーが登録されていないときは
内蔵のメロディーが順番に着信音になります。
- メロディーリレーを解除するには
手順4で「メロディーリレー」以外を選びます。

電話を
受話器に
置いたまま


呼出し音のメロディーを作曲する (自作メロディー)

好きなメロディーを作曲して登録すると、電話がかかってきたときの呼出し音、または保留メロディーとして使うことができます。

自作メロディーは、メロディーA（メイン）とメロディーB（サブ）の2和音に対応しています。メイン、サブとも最大128音まで登録できます。対応している音符一覧は144ページをご覧ください。

■ 呼出し音のメロディーを作曲する

親機

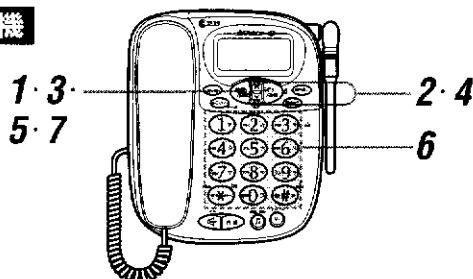

受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デソワョウ トウロク
ノコリ80ケン

2 または で「メロディーサクセイ」を選ぶ

メロディーサクセイ

・ を押すと早く見つかります。

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

メロディー1
_トウロクサレタイムセン

4 自作メロディーの登録先を、 または で選ぶ

例：メロディー1のとき

・ または を押すごとに、登録先が以下の順序で切り替わります。

メロディー1
_トウロクサレタイムセン

→メロディー1 ↔ メロディー2 ↔ メロディー3
→メロディー6 ↔ メロディー5 ↔ メロディー4→

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 表示窓のメロディー名の横の「A」は、メインのメロディーを入力することを示しています。

メロディーA 1

6 ~ 、、 で音階と音符を入力する

・ 入力された音符の数は表示窓の上段右端に数字で表示されます。音符は最大128音まで入力できます。

メロディーA 2
C-00-2

・ 音階と音符の入力の方法については、144ページをご覧ください。

・ を押すと、入力した部分のメロディーが再生されます。再生中に または でメロディーの早さを11段階で変えることができます。

7 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 表示窓のメロディー名の横の「B」は、サブのメロディーを入力することを示しています。

メロディーB 1



8 ①～⑦、*、#で音階と音符を入力する

- 入力された音符の数は表示窓の上段右端に数字で表示されます。音符は最大128音まで入力できます。
- 音階と音符の入力の方法については、144ページをご覧ください。
- ⑤を押すと、入力した部分のメロディーが再生されます。再生中に⑤または⑥でメロディーの早さを11段階で変えることができます。

9 ⑤を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

キョクメイニユリョク

10 ①～⑦、⑧で曲名を入力する

- カナまたは英数字で12文字まで入力できます。

キョクメイ ニユリョク
サクザ カ

11 ⑤を押す

- 「ピー」音が鳴り、登録したメロディーがスピーカーから聞こえてきます。
- 再生が終了して約5秒後に表示窓の表示が元の表示に戻ります。

メロディー1
サクザ カ


お知らせ

- 手順4で表示窓右上に「DL」が表示されているときは
表示窓の下段に曲名が表示されます。
着信メロディーダウンロードサービスを利用してダウンロードされたメロディーです(20ページ参照)。
修正・変更することはできません。登録しようとする、「ピー・ピー・ピー」と警告音が鳴り「ヘンコウデキマセン」と表示されます。
- 自作メロディーを削除するには
手順4で表示窓にメロディーが表示されているときに⑧を押すと「クリアシマスヨロシイデスカ?」と表示されます。もう一度⑧を押すと、そのメロディーが削除されます。
- 音階と音符の入力を間違えたときは
⑧を押して削除し、入力し直します。⑧を2秒以上押すと、入力した音符と音階が一度に削除されます。
- 手順11の前に電話がかかってくると、自作メロディーの登録は取り消されます。また、受話器を取り上げたときも取り消されます。

呼出し音のメロディーを作曲する (自作メロディー) (つづき)

■ 自作メロディーの音符または休符を入力する

音階は①～⑦を押して決めます。⑧を押すと休符が入力できます。入力できるのは、3オクターブまでの範囲で、最大128音までです。

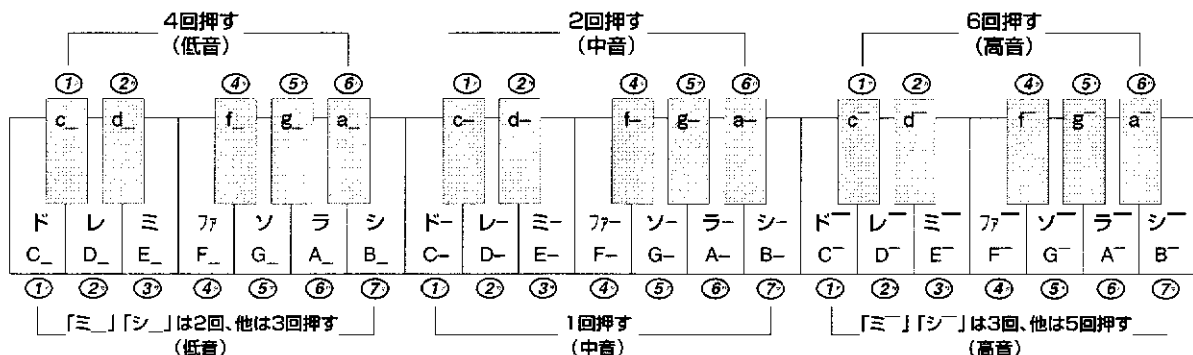

■ 表示窓には音階のドレミファソラシドは、アルファベットで、それぞれCDEFGABと表示されます。また、半音上がったド#レ#ファ#ソ#ラ#は、それぞれcdfgaと小文字で表示されます。低音は「_」、中音は「-」、高音は「^」が音階の右側に表示されます。休符は⑧を押すと「Z-」と表示されます。

■ 音符休符の長さは⑧を必要回数押して入力します。

長さ	⑧を押す回数	表示窓での表示
4分	押さないとき	0
付点8分	1	1
8分	2	2
16分	3	3
全	4	4
付点2分	5	5
2分	6	6
付点4分	7	7

● ボタンの押しかた

例：①を押すと、押すごとに

C → c → C_ → c_ → C^ → c^

の順に入力できます。

同じ音を続けて入力するときは、⑧でカーソルを進めます。

● 表示の意味

C 2
↑ 長さ
↑ 低音または高音
↑ 音階または休符

■ 4分音符と8分音符は以下の手順で三連符に設定できます。

1 三連符にする音符を3個入力する

2 ⑨で三連符に設定する3個の音符の先頭にカーソルを戻す

3 ⑧を押す

・⑧でカーソルを進めることもできます。

三連符に設定され、表示窓には、三連符の先頭に「9」が表示されます。

■ 設定された三連符を解除するには

1 ⑨で解除する三連符の先頭にカーソルを戻す

2 ⑧を押す

三連符が解除されます。三連符の先頭にカーソルを合わせ⑧を押すと、三連符の元になった3個の音符が削除されます。

©コミスタご利用上の注意

この章のもくじ

	ページ
・ホーム割引のご提供条件およびご利用上の注意 …	146
・平成13年5月以降のコミスタご利用上の注意 …	147

ホーム割引のご提供条件およびご利用上の注意

●ホーム割引のご提供条件およびご利用上の注意

本サービスの契約は、NTTコミュニケーションズの電話等サービス契約約款によるものとします。

ご提供条件

1. 本サービスをご契約いただけるのは、NTTコミュニケーションズの電話等利用契約者です（ただし、NTT東日本・NTT西日本の電話回線（加入電話）、ISDN回線（INSネット64およびINSネット64・ライト）のご利用者に限ります）。ご契約は回線番号単位とさせていただきます。なお、NTT東日本・NTT西日本の電話回線またはISDN回線を臨時でご利用のお客さま、カード式ピンク電話等をご利用のお客さま、携帯電話から国際通話をご利用のお客さまにつきましては、ご契約の対象外とさせていただきます。
2. シャベリッチ、テレ CHOICE/INSテレ CHOICE、テレワイズ、テレジョーズ、テレワイズ・ワイド、スーパー・テレワイズ、異名義割引サービス、メンバーズネット、コーポレートネット、Arcstarビジネス割引等とあわせての契約はできません。
3. NTTコミュニケーションズ以外の中継系電話会社、国際系電話会社への接続用電話番号で始まる通話/通信（NTTコミュニケーションズ以外の回線を利用した通話/通信）および携帯電話・自動車電話・PHSへの通話/通信、フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレゴング、テレドーム、Fネット、Arcstar InternetFAX、伝言ダイヤルの利用料、100番電話、コレクトコール、クレジット通話/通信（自動クレジットおよびオペレータ扱い）、GSS通話/通信（グループ内）、INSパケット通信、国際ISDNデジタル通信モード、国際フリーダイヤル、国際メンバーズネット、第三者課金サービス（00345）等による通話/通信、多言語請求の対象となる国際通話は、割引の対象外とさせていただきます。

（参 考）

【「NTTコミュニケーションズ国際ホームディスカウント」または「Arcstar国際コーポレートディスカウント」をご利用の場合】

国際電話サービス（0033、00347等）による通話についてはNTTコミュニケーションズ国際ホームディスカウントまたはArcstar国際コーポレートディスカウントが適用され、国際ダイヤル通話料金はNTT東日本・NTT西日本の請求書とは別にNTTコミュニケーションズから直接請求させていただきます。この場合、本サービスの割引は国際ダイヤル通話料金を除く、NTTコミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話/INS通信料金が、1か月で2,000円以上の場合に適用されます。

【NTT東日本・NTT西日本の割引サービス・「INSエリアプラス・エリアプラス」をご利用の場合】

「隣接・20kmまで」の通話/通信についてはINSエリアプラス・エリアプラスが適用されます。

「隣接・20kmまで」の通話とは、お客さまの属する単位料金区域（以下MA：昼間・夜間帯において、10円で3分通話できる区域）に隣接するMAへの通話、またはお客さまの属するMAからの区域間距離が20km以下となるMAへの通話のことをいいます。

【NTT東日本・NTT西日本の割引サービス・「INSテレホーダイ・テレホーダイ」をご利用の場合】

INSテレホーダイ・テレホーダイの適用時間帯（深夜・早朝）における対象電話番号への通話/通信についてはINSテレホーダイ・テレホーダイが適用されます。

ご利用上の注意

1. 本サービスをご利用いただく場合は、サービス適用通話/通信を把握するため、通話/通信の料金明細内訳を記録させていただきます。また、国際通話については、特にお客さまからのお申し出がない限り、通話開始時刻、通話時間、通話先対地名等を記載した通話明細書を送付させていただきます。
2. 本サービスの割引は、NTTコミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話/INS通信料金および国際ダイヤル通話料金が、1か月で2,000円以上の場合に適用されます。
3. 割引計算期間は、一般ダイヤル通話/INS通信料等の計算期間（お客さまにより異なります）に合わせて、1か月単位とします。
4. 本サービスの割引開始日は、お客さまにより異なりますので、お申し込みの際にお問い合わせください。
5. 本サービスは、解約のお申し出がない限り、翌月以降も継続されます。
6. 本サービスをご契約のお客さまが、NTT東日本・NTT西日本の電話回線からISDN回線へ（またはISDN回線から電話回線へ）変更された場合、本サービスの割引適用は、ISDN回線（電話回線）への変更日までとなります。ISDN回線（電話回線）へ変更後も本サービスのご利用を希望される場合は、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。その場合、割引適用は翌月の割引計算期間からとさせていただきます。また、電話番号の変更をとまなう移転や名義変更（譲渡）の場合も、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。

平成13年5月以降のコミスタご利用上の注意

● NTTコミュニケーションズの事業者識別番号「0033」び自動付与

平成13年5月より、コミスタを搭載した電話機から市外（県外※）通話をご利用になると、NTTコミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を自動的に付与し発信いたします。

※ NTT東日本・NTT西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話／通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

● 「マイライン」・「マイラインプラス」のサービス開始

平成13年5月1日より、電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」のサービスが開始されます（申し込み受付開始は平成13年1月10日より）。

電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」は、あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用できるサービスです。

・ 電話会社選択サービス「マイライン」

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用いただけるサービスです。ただし、ACR機能つき電話機（コミスタ搭載電話機も含む）をご利用の場合は、マイラインのご登録にかかわらず、電話機が選択した電話会社のご利用となります。

・ 電話会社固定サービス「マイラインプラス」

いつでも同じ電話会社をご利用になりたい方には、電話会社固定サービス「マイラインプラス」もご利用いただけます。このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別番号をダイヤルしても、登録された電話会社のみのご利用となります。

※ 「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT東日本・NTT西日本のサービスです。

● コミスタと「マイライン」・「マイラインプラス」の関係


コミスタ搭載電話機をご利用のお客さまが、「マイライン」「マイラインプラス」をお申し込みされますと、市外（県外）通話をご利用になるとき、電話会社が下の図のように選択されます。

・ 「マイライン」をNTTコミュニケーションズで登録した場合



コミスタの選択した電話会社が優先され、NTTコミュニケーションズを選択します（料金比較をお申し込みいただいている場合は、料金比較をご希望の電話会社を選択する場合がございます）。

・ 「マイライン」をNTTコミュニケーションズ以外の電話会社で登録した場合

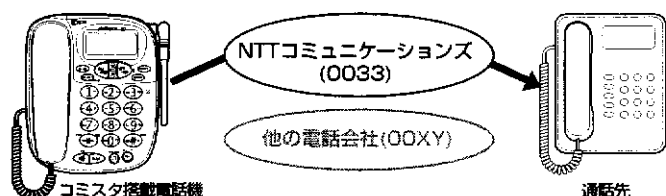

「マイライン」で登録した電話会社にかかわらず、コミスタの選択した電話会社が優先され、NTTコミュニケーションズを選択します（料金比較をお申し込みいただいている場合は、料金比較の結果、他の電話会社を選択する場合がございます）。

「マイライン」で登録された電話会社のご利用を希望される場合は、「コミスタをご利用にならない場合には」(17)ページ参照)の操作をしていただくか、「コミスタご利用の登録解除」をコミスタサービスセンター(0120-083956)へお申し出ください。

➡ (148) ページへ続く


平成13年5月以降のコミスタご利用上の注意 (つづき)

- ・「マイラインプラス」をNTTコミュニケーションズで登録した場合



「マイラインプラス」で登録した電話会社が優先され、NTTコミュニケーションズを選択します。料金比較をお申し込みいただいている場合は、通話の際に「ピ・ピ・ピ」と短い発信音があります。料金比較をご解約いただければ発信音は鳴りません。料金比較のご解約は、コミスタサービスセンター(0120-083956)へお申し出ください。

- ・「マイラインプラス」をNTTコミュニケーションズ以外の電話会社で登録した場合

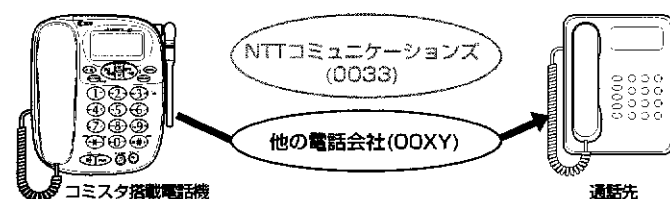

「マイラインプラス」で登録した電話会社が優先され、他の電話会社を選択します。このとき、通話の際に「ピ・ピ・ピ」と短い発信音があります。発信音が気になる場合は、「コミスタをご利用にならない場合には」(17ページ参照)の操作をしていただくか、「コミスタご利用の登録解除」をコミスタサービスセンター(0120-083956)へお申し出ください。

お知らせ

コミスタのご利用の解除をされますと、「着信メロディーダウンロードサービス」などの便利な機能がご利用いただけなくなります。コミスタの各機能を最大限にご利用いただくためにも、「マイライン」・「マイラインプラス」への登録電話会社を「NTTコミュニケーションズ」にさせていただくことをお勧めいたします。

ご参考に

本機を使って、わからないことや、こんなことはできるかな？と思ったら、「索引」で探してみてください。

また、本機の具合が悪いときは「故障かな？と思う前に」を読んで故障かどうか調べてください。


この章のもくじ

	ページ
壁に掛けて使う	150
保証とアフターサービス(必ずお読みください)	151
故障かな？と思う前に	152
主な仕様	154
操作早見表	155
・ 外出先からリモート操作する	155
ビクターサービス窓口案内	156
索引	158
ご相談や修理は	裏表紙

壁に掛けて使う


親機

1 付属のネジを取り付ける

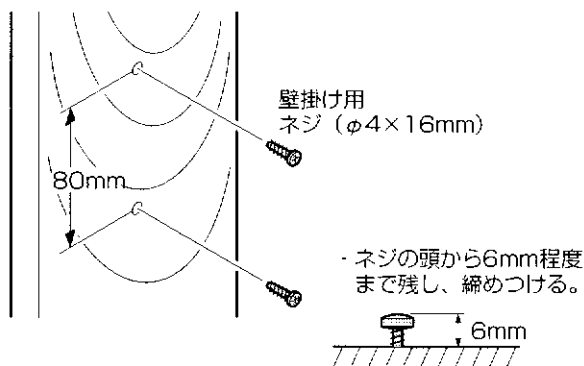


- ・柱など、しっかり固定できる場所を選んでください。ベニヤ板でできている壁やボード板には、直接取り付けしないでください。
- ・ネジの間隔 (80mm) をはかるときは、左の親機壁掛け寸法図を利用すると便利です。

2 壁掛け用のツメの向きを変えて差し込む

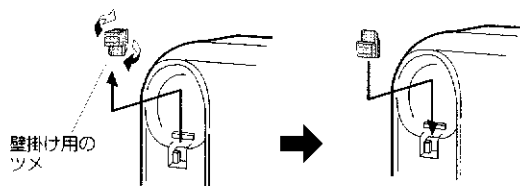

3 壁掛け用の穴をネジにはめ込む


コードを固定します。

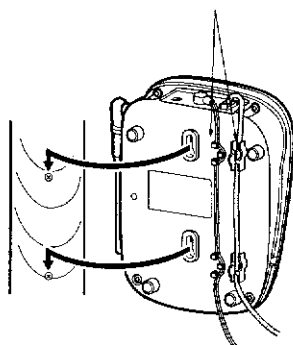

- ・取り付けがゆるいときは、ネジを締めつけてください。


子機

1 付属のネジを取り付ける

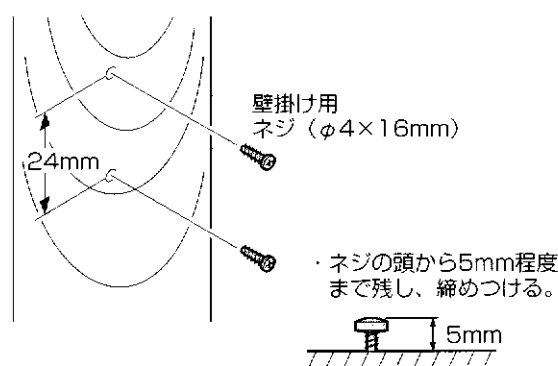

- ・柱など、しっかり固定できる場所を選んでください。ベニヤ板でできている壁やボード板には、直接取り付けしないでください。
- ・ネジの間隔 (24mm) をはかるときは、左の充電器壁掛け寸法図を利用すると便利です。

2 充電器の壁掛け用の穴をネジにはめ込む

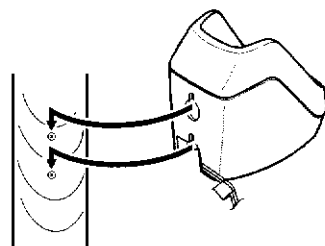

- ・取り付けがゆるいときは、ネジを締めつけてください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。
「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、
記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

コードレス留守番電話機の補修用性能部品の最低
保有期間は、製造打ち切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または 156、157 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

152、153 ページの「故障かな？と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口へ修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により
修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

修理料金の仕組み

品 名	コードレス留守番電話機
型 名	TN-CX5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ	お買い上げ店名	☎ () -
------	---------	---------

最寄りのビクターサービス窓口	☎ () -
----------------	---------

故障かな？と思う前に—修理を依頼される前に、ちょっとお確かめください。—


こんなときは	こうなっていませんか	こうしてください	参 照 ページ
勝手に表示窓の表示が 変わったりダイヤルボ タンが点滅する。	・  を押したまま  を「ピッ」音が出るまで押したため。 (デモモードの状態です)	・  を押したまま  を「ピッ」音が出るまで押す。 (デモモードを解除する)	・
	・ 電話回線の種類の設定ができていない。	・ 電話回線コードと電源アダプターを接続し、自動設定されるまで待つ。だめなときは手動で設定する。	[31]
操作ができない。	・ 電源アダプターがはずれている。	・ 家庭用コンセントにしっかり差し込む。	[30]
	・ 充電器用の電源アダプターを親機に使っている	・ 親機には大きい方の電源アダプターを使う。	[30]
電話がかけられない。	・ 電話回線の種類の設定ができていない。	・ 自動設定を再度行う。 ・ 自動設定ができない場合は、手動で設定する。	[31]
電話が受けられない。	・ ナンバー・ディスプレイ契約の申し込み後、本機の設定をしていない。	・ 親機で設定をする。	[100]
電話機能 呼出し音が聞こえない。	・ 呼出し音量が「キリ」に設定されている(親機)。	・ 「キリ」以外の音量に合わせる。	[45]
	・ 「ベルOFF」が表示されていて呼出し音が鳴らなくしてある(子機)。	・  を2秒以上押す。 → 「ピッ」音が鳴ります。	[45]
	・ 「着信予約中」が表示されていて子機が優先着信に設定してある。	・ 子機が7回優先して鳴ったあと、両方とも鳴ります。	[139]
	・  が表示されていておやすみ番になっている。	・ おやすみ番を解除する。	[117]
子機で通話中に 雑音(ザーッ音)が入る。	・ 親機と離れすぎている。	・ 親機に近づいて通話する。	[12] [32]
	・ テレビやOA機器など雑音を発生する機器の近くで使っている。	・ 雑音を発生する機器から離れて使う。	[12]
	・ 親機と鉄筋コンクリートなどでさえぎられている。	・ 親機との見通しがよい所で使う。	[12]
料金表示をしない。 着信メロディーセンター に接続ができない。	・ NTT-ACRキリカエが「OFF」になっていて表示窓の ACR が消灯している。	・ NTT-ACRキリカエを「ON」にする	[17]
	・ NTT-ACRキリカエを「ON」にしても表示窓の ACR が消灯している。	・ 「コミスタのデータを再び受けとるには」の操作をする。	[22]

こんなときは		こうなっていませんか	こうしてください	参 照 ページ
電 話 機 能	子機が充電できない。	・電池パックが交換時期(約2年)になっている。	・販売店で新しい電池パック(BN-R24)をお求めください。	29
		・電源アダプターがはずれている。	・家庭用コンセントにしっかり差し込む。	28
	増設した子機で通話中に、途中で切れてしまう。	・並列接続の電話機でとった電話をそのまま増設した子機でとり直したため。	・充電器から取り上げ、  を押してから話す。	・
留 守 番 機 能	留守中の用件が録音できない。	・用件がメモリーいっぱいに録音されている。	・応答専用の留守番になります。用件をすべて聞いてから  を押して用件を消去する。	109 118
		・停電中のため。	・停電中は留守番動作しません。	13
外 線 リ モ ー ト 機 能	外出先からリモート操作ができない。	・トーン信号(ピッポッパツ)が出せる電話機を使っていない。	・プッシュホンを使う。	121
		・暗証番号が間違っている。	・正しい暗証番号を入力する。	120
		・暗証番号が登録されていない。	・暗証番号を登録する。	120
	知らない間に留守番に設定されている。	・呼出し音が45秒以上続いたため。 (お買い上げ時は、呼出し音 15回で留守番に設定されます。)	・留守番には設定されないモード(かんたん留守の「カイジョ」を選ぶ)にする。	116

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは

親機底面のリセットボタンを押してください。
正しくリセットできると「ピー」という音が聞こえます。この場合、次の登録内容は残りますが、それ以外は消えます。

- ・時計
- ・ナンバーディスプレイの設定
- ・My ボタン
- ・コミスタ
- ・電話帳
- ・自作メロディー

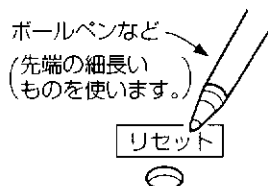

また、次の登録内容は初期設定に戻ります。
もう一度、設定し直してください。

- ・かんたん留守設定
- ・暗証番号

ご注意

本機は容易に開けられない構造になっています。むやみに中を開けて改造すると、電波法にふれますのでご注意ください。また改造した場合、修理はお引き受けできません。

主な仕様

—本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。—

項 目	親機 (TN-CX5)	子機 (TN-C501)	充電器
外形寸法	幅 164mm × 高さ 80mm × 奥行 198mm (アンテナ含まず)	幅 48mm × 高さ 180mm × 奥行 44mm	幅 68mm × 高さ 84mm × 奥行 100mm
質量	約 700g (電源アダプター含まず)	約 174g (BN-R24 含む)	約 105g (電源アダプター含まず)
消費電力	7W (最大)	————	1.4W (充電時)
電源	AC100V、50Hz／60Hz (AA-R9022 使用)	DC2.4V (BN-R24 充電式電池使用)	AC100V、50Hz／60Hz (AA-R9023 使用)
充電時間	————	9 時間以上 (フル充電)	
使用可能時間 (フル充電時)	————	通話時 : 約 7 時間 待受け時 : 約 200 時間	
使用回線	電話回線		
ダイヤル形式	押しボタン式ダイヤル (パルス／トーン)		
選択信号	DP 信号 (20PPS／10PPS)、PB 信号		
メモリー	電話帳 : 200 件、16 ケタまで	電話帳 : 100 件、16 ケタまで	
	再ダイヤル : 5 件、32 ケタまで 着信通知 : 10 件	再ダイヤル : 5 件、32 ケタまで 着信通知 : 10 件	
直流抵抗	268 Ω (20mA)	————	
送信出力	10mW (FM 変調)		
使用周波数	250MHz／380MHz		
チャンネル数	88 チャンネル (通話 : 87 チャンネル、制御 : 1 チャンネル)		
録音時間	用件 : 最大 2 分 (1 件当り)、合計約 15 分 応答メッセージ : 最大 20 秒	————	

ご注意

- 本機の故障または不具合等により録音、通話およびリモートコントロールなどにおいて、利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

操作早見表

■ 外出先からリモート操作する

外出先からリモート操作

1 プッシュホンを使って自宅にダイヤルする

- ・4回目が鳴ったときは用件が録音されていません

2 「応答メッセージ⇒ピー」が聞こえたら暗証番号と#を押す

□□□□⇒# 「ピー」音が返ってきます
4ケタの暗証番号

- ・用件が録音されていると…「留守○件です。操作番号とシャープを入力してください」のあと用件が自動再生されます。

3 再生中または停止中に次の操作ができます

ダイヤルボタン

- 用件の再生 : 1⇒#
- 用件の聞き直し (用件再生中) : 2⇒#
- 用件の早送り (用件再生中) : 3⇒#
- 用件再生の停止 : 4⇒#

⇒右側につづく

3 (つづき)

- ・応答メッセージの録音 (20秒以内) : 5⇒#
「もう一度、操作番号とシャープを入力してください」が聞こえたら 5⇒#
「メッセージをお話してください。ピー」が聞こえたら、送話口に向かって応答メッセージを話します。
・19秒以下で録音をやめるとき : 4⇒#
応答メッセージが聞こえます。
- ・用件のクリア : 6⇒#
「もう一度、操作番号と…」が聞こえたら、もう一度 6⇒#
- ・留守番に設定 : 8⇒#
応答メッセージが聞こえます。
- ・留守番を解除 : 9⇒#
「留守解除します」が聞こえます。
- ・転送モードに設定 :
リトライなしのとき 8⇒0⇒#
リトライありのとき 8⇒1⇒#
「転送を設定します。が聞こえます。
・転送先が登録されていないときは…「7⇒0⇒#」入力してください」が聞こえたら
7⇒0⇒#⇒転送先①の電話番号⇒#

⇒右側につづく

3 (つづき)

- ・転送モードを解除 : 9⇒0⇒#
「転送を解除します」が聞こえます。
- ・リモコン番号案内 (ナンバー・ディスプレイ契約が必要です)
- ・電話をかけてきた方の電話番号確認 :
用件再生中に *⇒#
再生を停止し、「ピー」音のあと「xxx…xxxです」と案内されます。
- ・複数の用件があった場合 :
例 : 3件目の電話番号確認 3⇒*⇒#
相手が「184」をダイヤルしてかけたときや、公衆電話からかけたとき、サービスエリア外のときなど、電話番号情報が無い場合は「非通知」「公衆電話」「表示圏外」のいずれかが聞こえます。
7⇒0⇒#
転送先の電話番号を聞き終えたら
1) 確認のみの場合は他の操作を続けてください。
2) 番号を変更する場合は
7⇒0⇒# 新しい転送先の電話番号⇒#

●「操作早見表」はコピーしてお使いください。

ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都府県名	窓口名	TEL	番	所在地
北海道				
北海道	札幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	苫小牧S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	旭川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路S.C.	(0154)24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13
函館	帯広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函館S.C.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜町函館あおば生命ビル1F
東北				
青森	青森S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸S.S.	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘前S.C.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市藤田1-13-1
岩手	盛岡S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
	水沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
秋田	秋田S.C.	(018)824-3188	010-0953	秋田市山王中町4-1
	大館S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
横手	横手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
	台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
宮城	仙台S.C.	(0225)94-771	988-0853	仙台市門脇字四番台地8-18
	山形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
山形	酒田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市龜ヶ崎6-6-1
	郡山S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
福島	いわきS.S.	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川学校町19-4
	会津若松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市町1-44ハイジーンフォニー10F
	福島S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
関東・甲信越				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	新潟S.C.	(025)242-3431	950-0064	新潟市明石1-2-19
長野	長岡S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下条2-1366-1
	上越S.S.	(0255)45-1734	942-0061	上越市五智1-11
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	長野サービスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	長野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
松本	松本S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
	群馬サービスセンター	(027)255-5882	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	前橋S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	栃木サービスセンター	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
宇都宮	宇都宮S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
	土浦S.C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎1-10-1
茨城	水戸S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市西元吉田町1077
	【出張修理専門】のご相談窓口			
山梨	山梨サービスセンター	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	甲府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都府県名	窓口名	TEL	番	所在地
千葉				
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	千葉サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
柏	木更津S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3(グレースビル1F)
	柏S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
東京				
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	東京サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3147ビクター本郷ビル1F
練馬	秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
大田	大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
東京	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	東京サービスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
埼玉				
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	埼玉サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
熊谷	熊谷S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
	川越S.S.	(0492)42-4436	350-1106	川越市小室491-1
神奈川				
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	神奈川サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区鶴町1-3-1
横須賀	横須賀S.S.	(0468)34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平3-2 (第2石原ビル)
相模原	平塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
	相模原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
静岡				
静岡	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市由金6-5-28
	沼津S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785

都府県名	窓口名	TEL	所在地
東 海・北 陸			
愛 知	名古屋S.C.	(0568)25-3235	481-0041 西春日井郡西春日町九之坪瀬田121-1
	三河S.C.	(0564)26-1005	444-2133 岡崎市井ノ口町字河原西31
岐阜	豊橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853 豊橋市佐藤5-19-1
	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28
三重	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076 四日市市堀木2-15-2
	津S.S.	(059)229-7780	514-0815 津市大字腰方485-18
富 山	富山S.C.	(076)425-2397	939-8211 富山市二丁目四丁目1-3
石 川	金沢S.C.	(076)269-4821	921-8062 金沢市新保本四丁目65-17
福 井	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843 福井市西開3-211
近 畿			
滋 賀	滋賀S.S.	(077)582-5812	524-0033 守山市浮気町268
京 都	【出張修理専門】のご相談窓口		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
京 都 北 部	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	京 都S.C.	(075)644-0247	612-8401 京都市伏見区深草下川原町31-1
	福 知 山S.S.	(0773)22-8684	620-0059 福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	奈良S.S.	(07442)4-6271	634-0007 橿原市葛本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
大 阪 南 部	【出張修理専門】のご相談窓口		
	大 阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032 堺市古島橋町3丁目21-2 伊勢ハイッ
和歌山	【業務用機器専門】のご相談窓口		
	メンテナンスセンター	(06)6304-6715	532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
	和歌山S.S.	(073)472-6799	640-8323 和歌山市太田430-8
	田辺S.S.	(0739)22-9976	646-0031 田辺市湊1581-12
兵 庫 中 東 部	【出張修理専門】のご相談窓口		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		
	神 戸S.C.	(078)252-0562	651-0086 神戸市中央区磯上通3-2-16
兵 庫 西 部	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975 姫路市巾着町11-1

都府県名	窓口名	TEL	所在地
中 国			
岡 山	岡 山S.C.	(086)243-1566	700-0927 岡山市西古松西町8-23
広 島	広 島S.C.	(082)243-9839	730-0825 広島市中区光南3-9-17
	福山S.S.	(0849)31-6984	721-0973 福山市南蔵三町3-5-15
山 口	山 口S.C.	(0839)73-3708	754-0022 吉敷郡小郡町花園町5-28
	徳山S.S.	(0834)27-1331	745-0042 徳山市野上町2-35
島 根	下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852 下関市熊野町2-14-23
	山崎ビル(総務部) サービスセンター (松江・米子担当)	(0852)31-8900	690-0823 松江市学園1-16-39
鳥 取	出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001 出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023 浜田市長沢町671-1
鳥 取	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0845 鳥取市千代水1丁目22-1
四 国			
香 川	高 松S.C.	(087)886-1200	761-8057 高松市田村町205-1
徳 島	徳 島S.C.	(088)622-7387	770-8052 徳島市沖浜2-37
高 知	高知S.S.	(089)882-0546	780-8122 高知市高須新町4-143
	松 山S.C.	(089)923-0372	791-8015 松山市中央1-4-12
愛 媛	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087 宇和島市坂下津甲407-40
	新居 浜S.S.	(0897)67-1030	792-0881 新居浜市松神子2-2-25
九 州・沖 縄			
福 岡	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011 福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038 久留米市西町字神浦1-1192
佐 賀	北 九 州S.C.	(093)921-3981	802-0065 北九州市小倉北区三秋野2-9-3
	佐賀S.S.	(095)226-8785	840-0023 佐賀市本庄町大字袋265-1
長 崎	長 崎S.C.	(095)862-5522	852-8021 長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1166 佐世保市木風町1467-2
大 分	大分S.S.	(097)543-1422	870-0822 大分市大通町4-1-2
熊 本	熊本S.C.	(096)353-4536	861-4101 熊本市近見町8-1-10
宮 崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032 宮崎市豊後町3-5-9
	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857 延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	890-0034 鹿児島市田上七丁目9-8
沖 縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16

(平成12年11月現在)

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。

S.S.はサービスステーションの略称です。

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

索引

ボタンについては「各部のなまえ」(24)～(25)ページ)をご覧ください。

英字・数字

LOOPHONIC (ルーフオニック)	25
My ボタン登録	73
184	72、98、103

あ

暗証番号	120
応答メッセージ	114～115
お先にコール予約	139
おたすけ操作ガイド	32
お名前コール	99
おやすみ番	117
音声ガイド	32
音声フルガイド	37
オンフックダイヤル	47

か

外線転送	62～63
外線リモコン	121
確認ダイヤル	42
簡易子機間通話	70
漢字変換	82
簡単三者通話	64～65
簡単転送	59～61
かんたん留守	116
キータッチトーン	130
逆送話	137～138
キャッチホン	136
キャッチホン・ディスプレイ	100
コミスタ	14

さ

再ダイヤル	128
再ダイヤル消去	129
三者通話	66～67
自作メロディー	142～144
スピーカーホン	48

た

誰からボイス	102
着信拒否	101
着信通知	104
着信通知クリア	105
着信メロディー (着メロ) ダウンロードサービス	20
通話録音	137～138
電話帳転送	84～87
時計登録	39
トランシーバー方式	70

な

内線通話	54～56、66
ナンバー・ディスプレイ	98～100
ノンタッチスピーカーホン	49

は

非通知	101
秘話機能	61
ブッシュホンサービス	133
ブラックリスト	101、106
ポーズ (間)	24、124

ま

マイライン・マイラインプラス	2、147
待受け状態	32
メロディーリレー機能	141
モーニングコール	140
文字の入力、修正	80～81

や

優先着信	139
呼出し音切り替え	46

ら

らくらく電話帳	74～83
留守録	108

わ

ワンタッチダイヤル	72
-----------	----

♥♣♦♠ ×毛 ♥♣♦♠

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理の依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

156、157 ページの「ビクターサービス窓口案内」を
ご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

東京 ☎(03)5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル

大阪 ☎(06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>



JVC

日本ビクター株式会社

パーソナル&モバイルネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

☎ダイヤルイン (027) 254-8952