


取扱説明書


# JVC

# CS-DA828

## アクティブサブウーハーシステム

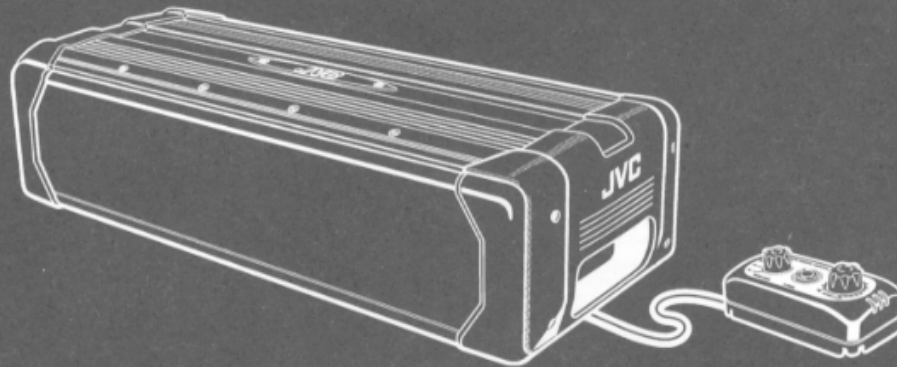

—お買い上げありがとうございます—

 **ご使用前に**

この「取扱説明書」と「安全上のご注意」、「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

LVT0733-001A

# 安全上のご注意

—はじめにお読みください—

## 絵表示について

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

#### ●絵表示の説明

注意をうながす記号



一般的注意



指をはさまれないよう注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止

行為を指示する記号



一般的指示

### 警告

- 本機は DC12V マイナスアース車専用です。



・ 大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。

- 配線作業中は、バッテリーの<sup>マイナス</sup>端子のコードを外してください。



・ ショート事故による感電やけが、火災の原因となります。

- 電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源コードを接続することは絶対にお止めください。



・ リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。

- 本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。



・ 交通事故やけがの原因となります。

- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意して行ってください。



・ 交通事故や火災の原因となります。

- 車体のボルトやナットを使用して本機を取り付ける場合は、ステアリング、ブレーキ系統、またはタンクなどの保安部品のビスは絶対に使用しないでください。



・ これらを使用しますと制動不能や発火の原因となります。

- 車体のボルトやナットを使用してアース線を接続するときは、ステアリングやブレーキ系統等の保安部品のビスは絶対に使用しないでください。



・ 事故の原因となります。

## 警告

- コード類は、取付説明書または取扱説明書の指示に従い、運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。



・ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となります。

- 本機を分解したり、改造しないでください。



分解禁止

・事故・火災・感電・故障の原因となります。

- 自動車を運転中に音量調節等の操作をしないでください。



・このような操作は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

- 音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。



・事故・火災・感電の原因となります。

- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズをご使用ください。



・規定容量以上のヒューズを使用すると、火災・故障の原因となります。

- 万一、異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な匂いがするなど異常が起きましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



・そのままご使用になると事故・火災・感電・故障の原因となります。

## 注意

- 本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。



・安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。



・指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして事故やけがの原因となることがあります。

- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避けてください。



・本機に水や湿気、ほこりが混入しますと発煙や発火・故障の原因となることがあります。

- 振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取り付けは避けてください。



・外れて事故やけがの原因となることがあります。

- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。



・車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

- 本機の通風孔や放熱板をふさがないでください。



・通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 本機を不安定なところに取り付けしないでください。



・正しい設置を行わないと、事故や故障の原因となることがあります。

- 正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。



・接続が終わったら車のブレーキランプ、ホーンなどが正常に動作することを確認してください。

- 車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意してください。



・断線やショートにより、事故・感電・火災・故障の原因となることがあります。


- 本機を車載用として以外は使用しないでください。



・感電やけがの原因となることがあります。

# ご使用方法

- ・ 低音の多い音楽CD等をテスト再生し、リモコンで調節します。

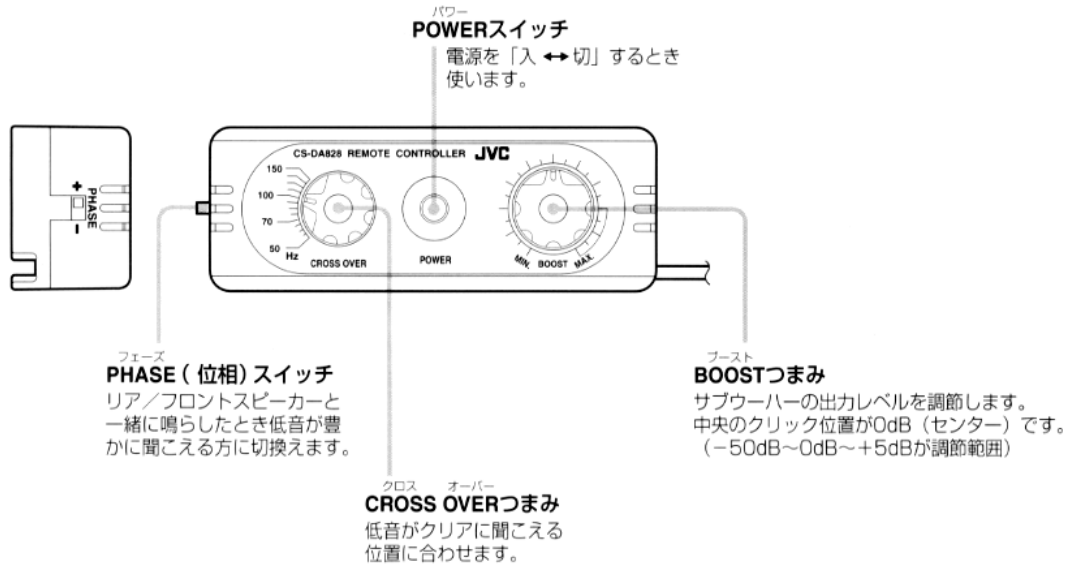

## <お知らせ>

下記の状態以外で使用すると、低音域が過大入力となり、音が割れたり故障の原因となります。

- 接続するカーステレオ等の音質調節は、全てフラットの状態でお使いください。
  - ・ ラウドネスコントロール : **OFF** (切)
  - ・ **BASS** (低音) : フラット
  - ・ グラフィックイコライザー : 低域をフラット
- スピーカー入力端子を使う場合、<sup>チャンネル</sup>1chあたり **60W** 以下の出力のカーステレオまたはパワーアンプと接続してください。
- **RCA INPUT** 端子を使う場合は、**2V** 以下のライン出力に接続してください。

### カーステレオを楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。  
とくに静かな夜間の場合、小さな音でも通りやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。車の周囲に十分配慮して適度な音量に心がけ、快い生活環境を守りましょう。

# 主な仕様

—本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。


種類：サブウーハー（アンプ内蔵）  
 使用スピーカー：20cmコーン型×2  
 入力端子：RCA INPUT（1系統）、0.19V/25kΩ  
 スピーカー入力（1系統）、3.7V  
 アンプ部最大出力：75W + 75W + 75W + 75W  
 （DC14.4V/インピーダンス  
 2Ω + 2Ω + 2Ω + 2Ω）  
 カットオフ周波数：50Hz、70Hz、100Hz、150Hz  
 （ローパスフィルター）  
 カットオフスロープ：-24dB/oct  
 再生周波数帯域：20Hz～200Hz  
 出力音圧レベル：105dB/W・m（ライン入力0.03V時）  
 レベルコントロール：-50dB～0dB～+5dB  
 （センター）  
 電源電圧：DC14.4V（11V～16Vで使用可能）  
 マイナスアース専用  
 外形寸法：幅750mm×高さ188mm×奥行318mm  
 質量：約18kg（付属品含まず）

## 付属品


- リモコン（コード長さ5m）…………… 1
- スピーカー入力コード（長さ5m）…………… 1
- リモートワイヤー（長さ5m）…………… 1
- 電源コード（長さ6m）…………… 1
- スティ（取付金具）…………… 2
- ネジ（φ4×25mm）…………… 4
- マジックテープ…………… 2
- 両面テープ…………… 1
- クッション…………… 2
- コードコネクター…………… 1
- ワイヤークランプ…………… 1

## 寸法図

リモコン

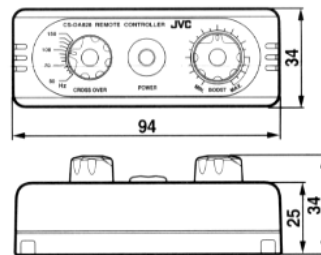

本体

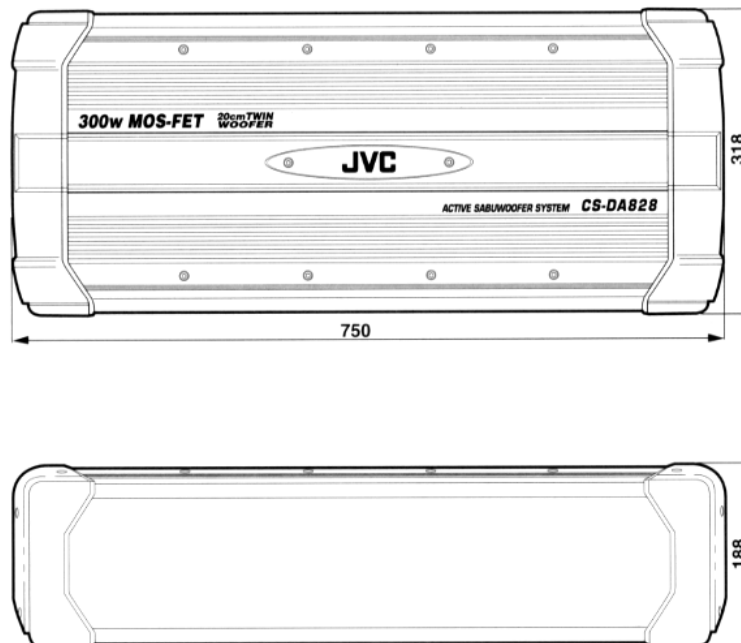

単位：mm

# 保証書と アフターサービス

## ● 保証書には購入年月日などが必要

この製品には、保証書を別途添付しております。


保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。



## ● 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。そのほか詳細は、保証書をご覧ください。

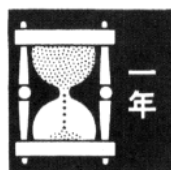

## ● 保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。



## ● アフターサービスのお問い合わせ

ご転居・ご贈答・その他アフターサービスについてご不明の点は、お買い上げの販売店または添付の「サービス窓口案内」をご覧ください。また、もよりのサービス窓口にお申し出、ご相談ください。



## ● 補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。



## ● 修理依頼

修理を依頼される時は、お手数でもお買い上げの販売店へご持参ください。



# ご注意

## ■ 設置上の注意

本機はアクティブサブウーハーシステムです。安全でしかも快適にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- 取り付け作業を始める前に、必ずバッテリーのマイナス⊖端子のコードを外しておいてください。



- カーステレオと接続する場合には、カーステレオの「取扱説明書」も併せてご参照ください。




## ■ お手入れ

- 表面が汚れたときには、柔らかい布で拭きをしてください。アルコール、シンナー、ガソリンなどの揮発性のものやカーワックスが付着すると、塗装がはげたり変化する原因となります。



## ■ ヒューズの交換について

本機のヒューズは15Aです。交換してもすぐ切れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

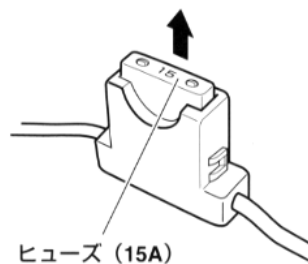

### カーステレオを楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。

とくに静かな夜間の場合、小さな音でも通りやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。車の周囲に十分配慮して適度な音量に心がけ、快い生活環境を守りましょう。

#### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
カーオーディオお客様相談センター

別紙の  
「JVCカーオーディオ製品  
サービス窓口案内」を  
ご覧ください。

☎ (027)252-5145  
FAX (027)254-8927 (ダイヤルイン)  
受付時間 10:00~18:00  
(土、日、祝日、当社休日を除く)  
〒371-8543  
群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

# JVC

MANUFACTURED BY VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

## 日本ビクター株式会社

パーソナル&モバイルネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

☎ ダイヤルイン(027)254-8926