

7型ワイドモニターユニット

型名 KV-MAV7001

LVT1253-001A

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

本モニターは、JVC製インダッシュ7型モニター/DVD/CDレシーバーシステム(KD-PAV7000)専用のモニターです。

KD-PAV7000本体およびクレードルに本モニターを接続することにより、以下のことができるようになります。


- 後部座席に設置したモニターで映像を見る
- KD-PAV7000本体を本モニターのタッチパネルで操作する
- 詳しくは、KD-PAV7000の取扱説明書をご覧ください。

お使いの前に


- 液晶パネル面を上にしてダッシュボードなどに放置しないでください。また、本モニターに直射日光が当たらないようにしてください。高温または低温になると液晶パネルが化学変化をおこし、故障の原因となります。
- タッチパネルで操作をするときは、液晶パネルを傷つけないようにしてください。
- 運転者は、走行中にモニターを見ないでください。不注意により事故の原因となります。
- モニターの画面に小さな点ができることがあります。これは液晶モニター特有の現象で故障ではありません。
- モニターの角度調節や立ち上げ、格納を手動でおこなわないでください。モニターに強い力が加わると故障する原因となります。

取り付けかた



1. クレードルに本モニターを取り付ける
2. EJECT/LOCKレバーのつまみを「LOCK」の位置に回して本モニターを固定する

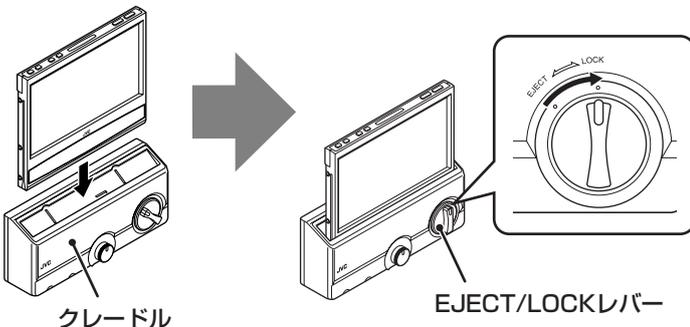

本機をクレードルからはずしたときは、付属のモニターケースに入れて保管してください。

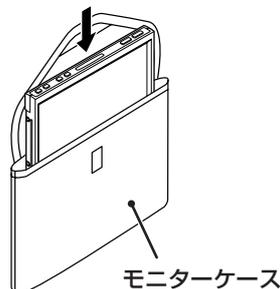

使いかた

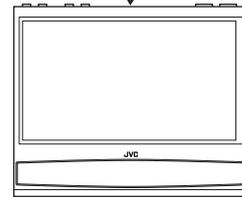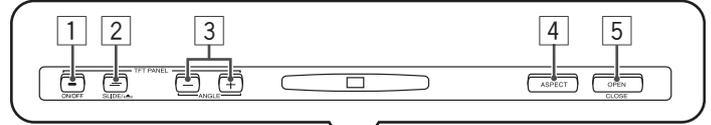

- 1 **ON/OFFボタン**
— 「ポン」と押すと、電源が入ります。
— 2秒以上押すと、電源が切れます。
- 2 **SLIDE/▲ボタン**
本モニターをKD-PAV7000本体に接続したときに使用できます。
— 「ポン」と押すごとに、本モニターが前後にスライドします。
— 2秒以上押すと、本モニターが取り外せます。
- 3 **ANGLE+/-ボタン**
本モニターをKD-PAV7000本体に接続したときに使用できます。
— 「ポン」と押すごとに、本モニターの角度が調節できます。
— 2秒以上押すと、本モニターの角度が最大(最小)になります。
- 4 **ASPECTボタン**
— 「ポン」と押すごとに、モニター画面サイズが切り換わります。(GUI機能を使用中は、この操作はできません。詳しくはKD-PAV7000の取扱説明書34ページをご覧ください)
— 2秒以上押すと、モニター調節画面が表示されます。(詳しくはKD-PAV7000の取扱説明書50ページをご覧ください)
- 5 **OPEN/CLOSEボタン**
本モニターをKD-PAV7000本体に接続したときに使用できます。
— 「ポン」と押すと、本モニターが立ち上がります。立ち上がっているときに押すと、本モニターが前に倒れます。
— 2秒以上押すと、本モニターが格納されます。

〈お知らせ〉

- KD-PAV7000本体とクレードルに取り付けたモニターの両方で映像を見るときは、どちらの画面にも同じ映像が映し出されます。
- パーキングブレーキがかかっていないと、映像を見ることはできません。(詳しくはKD-PAV7000の取扱説明書82ページをご覧ください)

お手入れ

タッチパネルが汚れたら柔らかい布などで**からぶき**してください。
タッチパネルは、モニターの電源を「切」にしてからふいてください。
タッチパネルをふくときは、爪でタッチパネルに傷をつけないように注意してください。

ご注意

- シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品や洗剤でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

主な仕様

画面サイズ	: 7型ワイド液晶ディスプレイ
画素数	: 336,960画素(縦480×横234×3)
駆動方式	: TFT(薄膜トランジスター)アクティブマトリックス方式
外形寸法	: 幅170mm×高さ141mm×奥行15mm
質量	: 475g
使用温度範囲	: 0°C ~ +40°C
付属品	: モニターケース

安全上のご注意

—はじめにお読みください—

警告

本機はDC12Vマイナスアース車専用です。




大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。

音が出ないなどの故障や異常のままで使用しない。



万一、故障や異常(異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な匂いがするなど)が起きたら、すぐに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると、事故・火災・感電の原因となります。

車内に飲みかけのパック飲料等を放置しない。

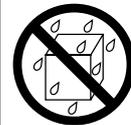

水ぬれ禁止

カップホルダーの取付位置によっては、こぼれた飲料が本機の内部に入り発煙や発火・故障の原因となります。

本機を分解したり、改造しない。



分解禁止

事故・火災・感電・故障の原因となります。

自動車を運転中にモニターなどの画面を見たり音量調節等の操作をしない。



このような操作は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

注意

本機の通風孔や放熱板をふさがない。



通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する。



車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

本機を車載用以外には使用しない。



感電やけがの原因となることがあります。

モニターの立ち上げ時や格納、角度調節時に手や指をはさまれないよう注意する



手をはさまれないよう注意

保証とアフターサービス —必ずお読みください—

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間
お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げ販売店または別紙の「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」をご覧くださいのうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

正しく動作しないときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	
	お買い上げ店名	☎() -

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 JVCカーオーディオお客様ご相談センター
別紙の 「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」 をご覧ください。	F 0120-977-846 (フリーコール) FAX (027) 254-8927 受付時間 10:00~18:00 (土、日、祝日、当社休日を除く) 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町1-10-1

ビクターインターネットホームページアドレス <http://www.victor.co.jp/>
カーAV機器ホームページアドレス <http://www.jvc-victor.co.jp/car/>

JVC

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12