


# JVC

## 取扱説明書 /保証書

### カースピーカー

# 型名 CS-VT160

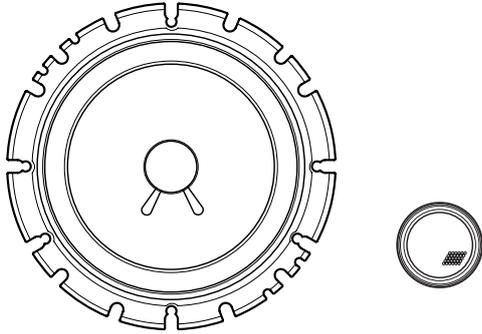


— お買い上げありがとうございます —

**⚠**ご使用前に  
この「取扱説明書」と別冊の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

LVT1279-001C

### 寸法図

単位: mm

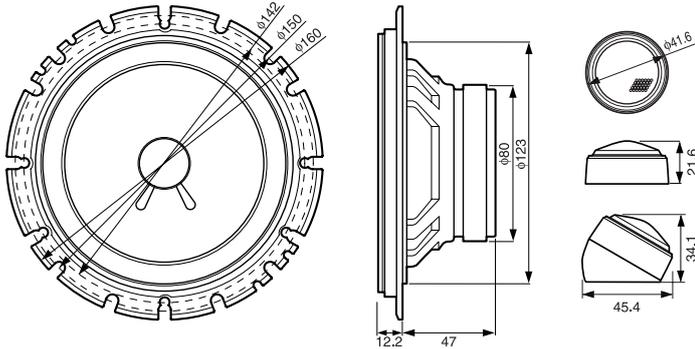

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
JVCカーオーディオお客様相談センター

**☎** 0120-977-846 (フリーコール)  
FAX(027)254-8927  
受付時間 10:00 ~ 18:00  
(土、日、祝日、当社休日を除く)  
〒371-8543 群馬県前橋市大渡町1-10-1

ビクターインターネットホームページアドレス <http://www.victor.co.jp/>  
カーAV機器ホームページアドレス <http://www.jvc-victor.co.jp/car/>

# JVC

## 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2004 Victor Company of Japan, Limited

## 保証書

持込修理

お名前	ふりがな	様	
	ご住所	〒000-0000	電話 ( ) -
お買い上げ年月日	年	月	日
	保証期間		本体 1年間
お買い上げ店名・住所・電話番号			

本書は、本書記載内容で、無料修理を行なうことをお約束するものです。

- 保証期間中、取り扱いについての説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は別紙「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」をご覧ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理にさせていただきます。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、及び本書に記載の字句（製造番号など）を書き換えられた場合。
  - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。また、液体流入や異物混入による故障及び損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移送、落下、取付場所の移動などによる故障及び損傷。
  - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（硫黄ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
  - 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
  - 車載用以外（例えば業務用等への長時間使用、船舶（船舶用製品を除く）への搭載等）に使用された場合の故障及び損傷。
  - オーバーホール
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は別紙の「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

### お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。
- ご贈答品等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、別紙「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」をご覧ください。
- ご購入の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。

0904MOMSANTKO

# 主な仕様

- 種類：2ウェイセパレートスピーカー  
 使用スピーカー  
 低音用：16cm ファイバーコーンウーハー  
 高音用：2.5cm チタンドームツイーター  
 定格入力：40W  
 瞬間最大入力：150W  
 定格インピーダンス：4Ω  
 再生周波数帯域：35Hz～50kHz  
 出力音圧レベル：92dB/W・m  
 本体質量：0.77kg(ウーハー1本)  
 0.06kg(ツイーター1本)

・本機の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

# 付属品


- |                          |                             |                             |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ① タッピングねじ×6<br>(φ6×16mm) | ⑫ 取付台×2                     | ⑳ 防振用テープ×2<br>(厚さ3mm,幅10mm) |
| ② タッピングねじ×8<br>(φ5×16mm) | ⑬ 接続キャップ×4                  | ㉑ 接着シート×2<br>(厚さ2mm)        |
| ③ タッピングねじ×8<br>(φ4×16mm) | ⑭ ツイーター用ネットワーク×2            | ㉒ 変換コード×2<br>(トヨタ車用)        |
| ④ ねじ×4<br>(M3×5mm)       | ⑮ 分岐コード×2                   | ㉓ 変換コード×2<br>(日産車用)         |
| ⑤ ボルト×2<br>(M3×15mm)     | ⑯ ワイヤークランプ大×2               | ㉔ 変換コード×2<br>(ホンダ車用)        |
| ⑥ ボルト×2<br>(M3×30mm)     | ⑰ ワイヤー固定用テープ×4<br>(厚さ3mm)   | ㉕ ブラケット×2<br>(トヨタ車用)        |
| ⑦ 平ワッシャー×2<br>(M3用)      | ⑱ 防振用テープ×2<br>(厚さ3mm,幅5mm)  | ㉖ ブラケット×2<br>(日産車用)         |
| ⑧ ばねワッシャー×2<br>(M3用)     | ㉑ 防振用テープ×2<br>(厚さ3mm,幅15mm) | ㉗ 平ワッシャー×8<br>(M5用)         |
| ⑨ 蝶ナット×2<br>(M3)         |                             |                             |
| ⑩ 六角ナット×4<br>(M3)        |                             |                             |
| ⑪ 取付金具×2                 |                             |                             |

# 取付説明(1)

## ① トヨタ車への取付


- ・付属のブラケットを使用して取付ける場合

### 1. 純正スピーカーを外す

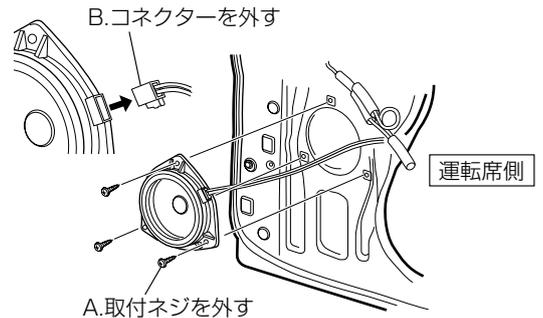


### 2. ブラケットを使用し、スピーカーを取付ける

- A. スピーカーに㉒変換コード(トヨタ車用)を差し込む

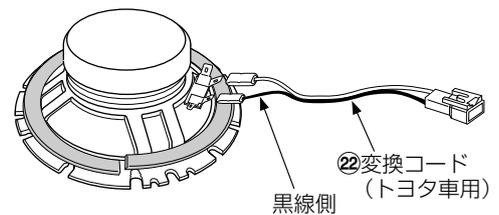


- B. 車体に㉕ブラケット(トヨタ車用)を取付け、スピーカーを取付ける

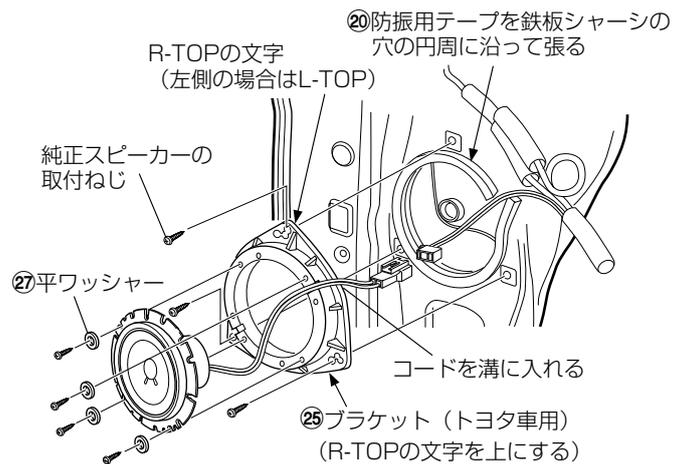

- ③タッピングねじ (φ4×16mm)
- C. 車両側のコネクターに㉒変換コードのコネクターを接続する


- ・付属のブラケットを使用しない場合

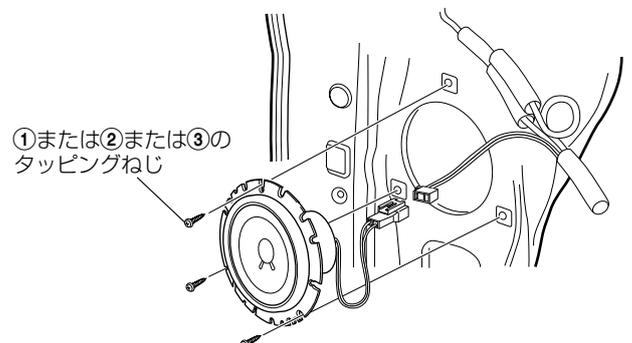

### 取付前の準備

**[注意]**  
 スピーカーを取り付ける前に、車体とのビリを防ぐためスピーカーの表側と裏側に付属の防振用テープを張り付けてください。

以降の取付説明は代表例を記載しております。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

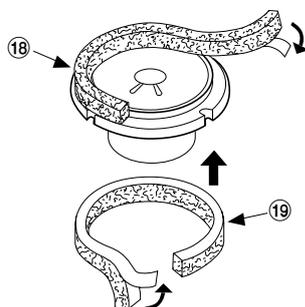


## 取付説明(2)

### ② 日産車への取付


・付属のブラケットを使用して取付ける場合

#### 1. 純正スピーカーを外す

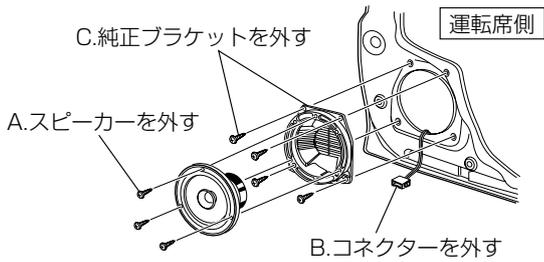


#### 2. ブラケットを使用し、スピーカーを取付ける

A. スピーカーに⑳変換コード(日産車用)を差し込む

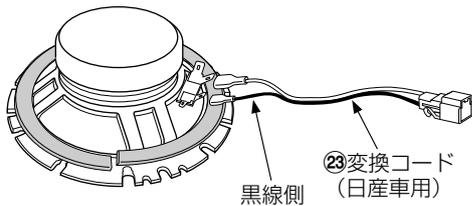


B. 車体に㉖ブラケット(日産車用)を取付け、車両側のコネクターに㉓変換コードのコネクターを接続する

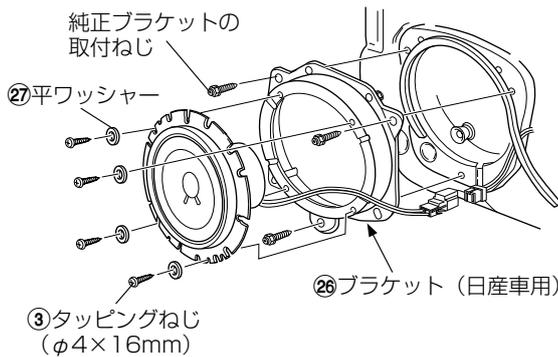

C. スピーカーを取付ける


・付属のブラケットを使用しない場合

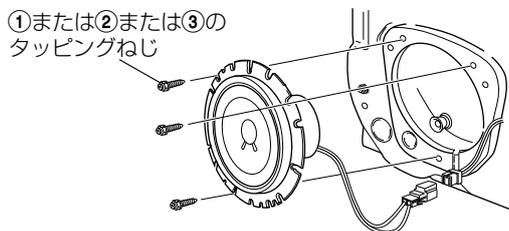

## 取付説明(3)


### ③ ホンダ車への取付

#### 1. 純正スピーカーを外す

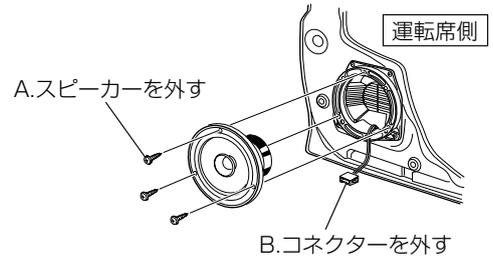


#### 2. スピーカーを取付ける

A. スピーカーに㉔変換コード(ホンダ車用)を差し込む

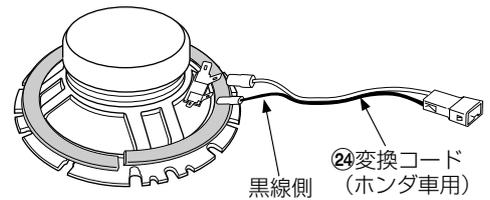


B. 車両側のコネクターに㉔変換コードのコネクターを接続する

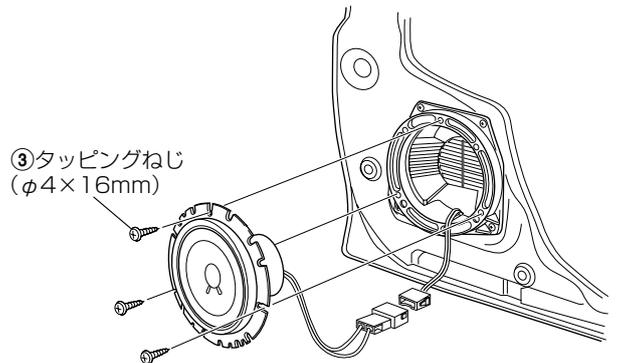


C. スピーカーを取付ける

#### 変換コードが使用できない場合

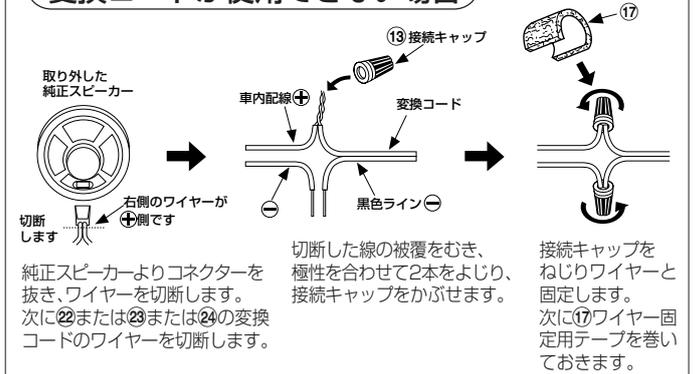


## ツイーターの取付け

### A. ダッシュボード等の上に張り付けて固定する場合

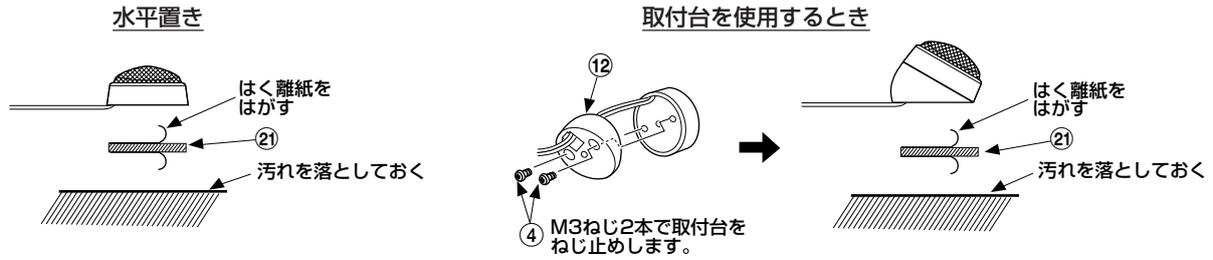


### B. パネル等にネジ止めする場合

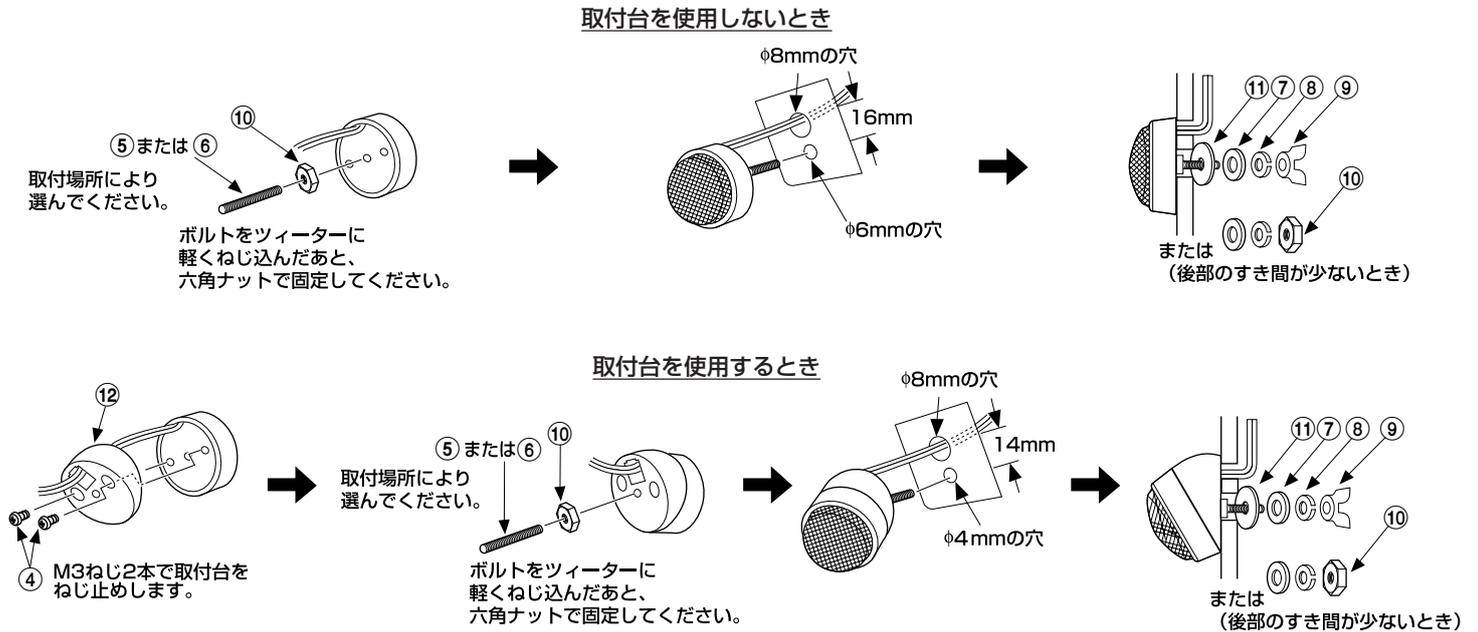

## スピーカーの配線

### 1. ウーハーからツイーターを分岐する場合

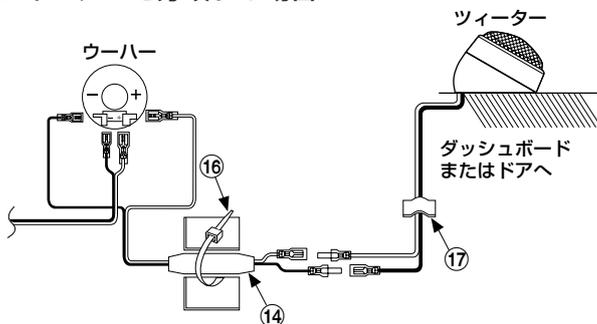

### 2. レシーバー等からツイーターを分岐する場合

