


D.PLAYER専用インターフェースアダプター

型名 **KS-PD500**

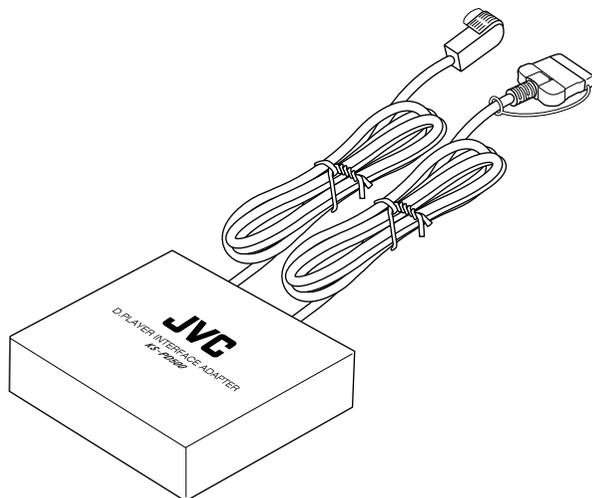

— お買い上げありがとうございます —

 ご使用前に

この「取扱説明書」と別冊の「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

警告

- 本機はDC12Vマイナスアース車専用です。
 - ・大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車には使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- 本機はD.PLAYERおよびJVCカーオーディオ用(ビクター製)に設計されています。他のカーオーディオとの接続やご使用はできません。

使用上のご注意

- 安全運転のために…
 - ・運転中は車外の音が聞こえる程度の音量に調節してお楽しみください。また**操作は、必ず安全な場所に停車させてから行なってください。**
 - ・ステレオの音量は、お客様の心がけ次第で大きくも小さくもなります。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

デジタルオーディオプレーヤー

D.PLAYERの取り扱いについて

- ・D.PLAYERを直射日光の当たる場所などに長時間放置しないでください。
- ・D.PLAYERを傾いた場所や揺れる場所に置かないでください。落下して安全運転の妨げになる恐れがあります。

本機との接続時に、D.PLAYER内のデータの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

<ご注意>

- 本アダプターに接続されるJVCカーオーディオとD.PLAYERについて
機種によっては操作ができないなどの不具合が発生することがあります。このようなときは、ビクターのウェブサイト<<http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd500/index.html>>をご覧ください。

準備

■ 本アダプターについて

- ・本アダプターは、以下のようなJVCカーオーディオで使用できます。
 - －MP3ディスク対応CDチェンジャーとの接続が可能な機種であること
 - －CDテキストやMP3ファイルのフォルダ/ファイル名、ID3タグが表示可能な機種であること
- ・本アダプターでは、次のようなD.PLAYERの機能をカーオーディオから操作できます。
 - －D.PLAYERに入れた音楽の再生ができます。
 - －プレイリストや、「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「トラック」から曲を選んで再生できます。
 - －「ランダムプレイ」「リピートモード（「リピートモード A-B」を除く）」の切り替えができます。
- ・本アダプターに接続中は、「タイムプレイ」と「リピートモード A-B」の再生モードは使用できません。
- ・D.PLAYERをソース（音源）として選んだときに「CD-CH（またはCD-Changer）」と表示されるカーオーディオでは、D.PLAYERの「リピートモード」と「ランダムプレイ」を同時に使用することはできません。
 - －D.PLAYERを接続したときに、D.PLAYERの「リピートモード」と「ランダムプレイ」の両方が設定されていた場合、「ランダムプレイ」の設定は無効になります。
- ・本アダプターに接続中は、D.PLAYER本体のボタンは動作しなくなります。
- ・本アダプターを接続したカーオーディオでD.PLAYERの操作を行うと、カーオーディオの表示窓に曲名やカテゴリーなどの情報が表示されます。
 - －使用している文字や、D.PLAYERとカーオーディオとの通信状態によっては、表示窓に正しい文字が表示されない場合があります。
 - －テキスト情報が長過ぎると、表示窓にテキスト情報が表示されない場合があります。表示可能な最大文字数は、お使いのカーオーディオによって異なります〔最大でも半角40文字（全角20文字）〕。

■ 本アダプター使用時の注意

- ・本アダプターを接続したカーオーディオでD.PLAYERの操作を行う場合、表示される曲名やカテゴリーなどのテキスト情報が正しく表示されないことがあります。
- ・ランダム再生やメニュー選択の際に、カーオーディオの表示窓に表示されるフォルダ番号やトラック番号がD.PLAYERに表示されるものと異なることがあります。
- ・D.PLAYERで選ばれている曲全ての再生が終了すると、カーオーディオの表示窓に「STOP」が表示されて再生が停止します（「リピートモード」が選ばれている場合を除く）。再び再生を開始するには、再生の操作をするかメニューから曲を選択します。
- ・選んでいるメニューが正しく表示されない場合は、カーオーディオのDISPLAYボタンを押します。
- ・再生モードを選んでから再生モードが働くまでには、5秒程かかります。
- ・メニューから▶▶▶/▶/▶▶▶ボタンで項目を選んだ場合、曲名やカテゴリー情報が正しく表示されないことがあります。
- ・カーオーディオのリスト表示機能はD.PLAYERでは正しく機能しません。
- ・D.PLAYERとアダプターとの通信状態によっては、D.PLAYERを正しく操作できないことがあります。
- ・本アダプターを接続すると、「時計設定」の「アラーム」と「スリープ」は無効になります。
- ・本アダプターと接続中、D.PLAYERの設定は次のようになります。D.PLAYERをアダプターから外した後は、以下の設定が本アダプターと接続前の状態に戻ります。
 - －「CCコンバーター」を除く「サウンドモード」は動きません。
 - －「ピープ」を「オン」に設定していても、カーオーディオのスピーカーからピープ音は出ません。
 - －「オートスタンドバイ」はカーオーディオが「切」のときだけ働きます。
- ・本アダプターと接続中は、D.PLAYERのミニUSB端子には何も接続しないでください。

■ 接続可能なD.PLAYER

本アダプターをクレードルコネクターと接続することでD.PLAYERが操作できます。

XA-HD500(ファームウェアバージョン1.00.0947)の場合

本アダプターに接続する前に、D.PLAYERのファームウェアをアップデートする必要があります。詳しくは、アップデートマニュアルをご覧ください。

■ カーオーディオの設定をする


本アダプターにD.PLAYERを接続する前に、お使いのJVCカーオーディオの外部機器(EXT IN)設定を「CDチェンジャー」に設定します。

- ・詳しくは、お使いのJVCカーオーディオの取扱説明書に記載のPSM設定の項をご覧ください。

■ D.PLAYERを接続する

接続コードを、D.PLAYERのクレードルコネクターに接続します。

- ・接続コードは、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

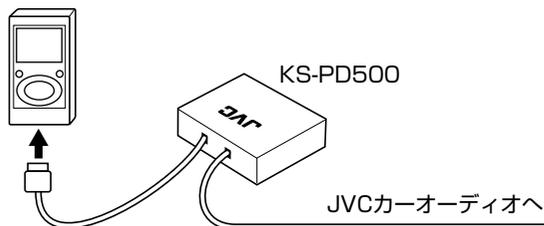

D.PLAYERの電源は、接続したカーオーディオから供給されます。

- ・D.PLAYERを接続する/取り外す場合は、必ずカーオーディオの電源を「切」にするか、エンジンキーを「OFF」にしてから行ってください。
- ・カーオーディオの電源が「入」の間は、D.PLAYERが自動的に充電されます。

■ D.PLAYERの音楽を再生する

カーオーディオの電源を「入」にして、ソース(音源)で「CDチェンジャー」または「D.PLAYER*」を選びます。

前回再生を停止した場所からD.PLAYERの再生が始まります。

* カーオーディオによっては、ソース(音源)で「D.PLAYER」を選べないモデルがあります。このようなときは、ソース(音源)で「CDチェンジャー」を選びます。

詳しくは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

■ お使いのカーオーディオを確認する


コントロールパネルとリモコンの操作方法は、お使いのカーオーディオによって異なります。以下をご覧ください。カーオーディオの種類を確認してください。

- ・ お使いのカーオーディオの種類が分からない場合は、ビクターのウェブサイト <<http://www.jvc-victor.co.jp/car/>>をご覧ください。お買い上げの販売店にご相談ください。

お使いのカーオーディオの種類(タイプ A~C、E)を選び、リンク(「コントロールパネル」「タッチパネル」または「リモコン」)をクリックすると、操作説明のページにジャンプします。

- ・ はい : →
- ・ いいえ : →

タイプ A、タイプ E のカーオーディオをお使いの場合は、リモコンで操作することをお勧めします。

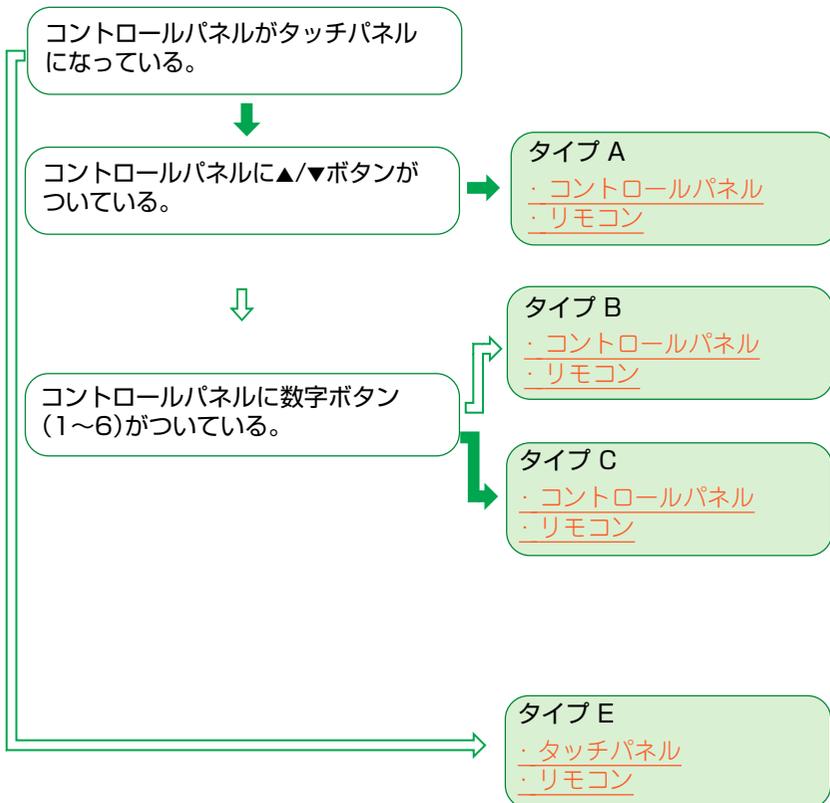

コントロールパネルで操作するタイプ A

コントロールパネルの操作

MODE : MODEを押したあとに働きます。元の操作に戻すには、もう一度MODEを押します。

再生中

▶ (再生/停止)
◀ (メニュー選択モードになります)



メニュー選択モード

▼ (次の項目の選択)
◀ (上の階層に戻ります)



*1 カーオーディオによって、使用する番号ボタンが異なることがあります。
詳しくは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

基本操作

曲を選ぶ:

- ▶▶を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ◀◀を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ▶▶を押し続けると早送りになります。
- ◀◀を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する: MODEを押したあと、◀◀を押します。

再生を再開するには、もう一度同じ操作を行います。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 MODEを押したあとに▶▶を押して、メニュー選択モードに切り換える*2

2 MODEを押す

3 ▶▶または◀◀を押して項目を選ぶ

4 MODEを押したあとに◀◀を押して、項目を決定する

項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。1つ上の階層に戻るには、MODEを押したあとに▶▶を押します。

5 手順2~4をくり返して、聞きたい曲を選ぶ

- ▶▶または◀◀を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*2 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
- 何も操作せずに5秒以上経過したとき
- 一曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*3

リピート再生*4: MODEを押したあと、数字ボタンの5を押します*1

数字ボタンの5を押すごとに、リピート再生のモードは次のように切り換わります。

- Track: D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。
- Disc: D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、Offを選びます。

ランダム再生*4: MODEを押したあと、数字ボタンの6を押します*1

数字ボタンの6をくり返し押して、AllまたはMAGを選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。

ランダム再生を解除するには、Offを選びます。

*3 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*4 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。


コントロールパネルで操作するタイプ B

■ コントロールパネルの操作

・ **MODE** : **MODE**を押したあとに押します。元の操作に戻すには、もう一度**MODE**を押します。

再生中

← (メニュー選択モードになります)

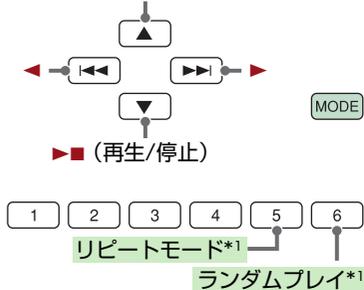

メニュー選択モード

← (上の階層に戻ります)



*1 カーオーディオによって、使用する番号ボタンが異なることがあります。
詳しくは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

基本操作

曲を選ぶ:

- ・ **▶▶**を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・ **◀◀**を押すと、現在の曲の頭、または前の曲に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ・ **▶▶**を押し続けると早送りになります。
- ・ **◀◀**を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する: ▼を押します。

再生を再開するには、もう一度▼を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 ▲を押して、メニュー選択モードに切り換える*2

2 ▶▶または◀◀を押して項目を選び、▼を押して決定する

項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。

このようなときは、手順**2**をくり返して項目を決定します。

- ・ 1つ上の階層に戻るには、▲を押します。
- ・ ▶▶または◀◀を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*2 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
- 何も操作せずに5秒以上経過したとき
- 一曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*3

リピート再生*4: **MODE**を押したあと、数字ボタンの**5**を押します。*1

数字ボタンの**5**を押すごとに、リピート再生のモードは次のように切り換わります。

- ・ **Track**: D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。
- ・ **Disc**: D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、**Off**を選びます。

ランダム再生*4: **MODE**を押したあと、数字ボタンの**6**を押します。*1

数字ボタンの**6**をくり返し押して、**All**または**MAG**を選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。

ランダム再生を解除するには、**Off**を選びます。

*3 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*4 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。

タッチパネルで操作するタイプ E

タッチパネルの操作


・タッチパネルの表示によって操作方法は異なります。以下の例から、お使いのカーオーディオの表示に近いものを選んでください。

■ : ボタンを押し続けます。

例1

再生中


← (メニュー選択モードになります)*

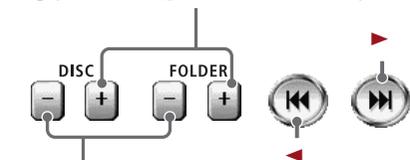

■ (再生/停止)*

メニュー選択モード


← (上の階層に戻ります)*

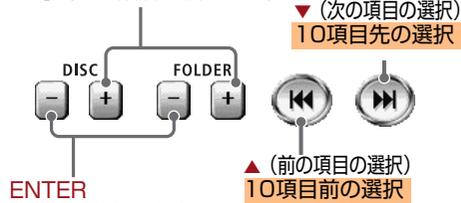

例2

再生中


← (メニュー選択モードになります)*

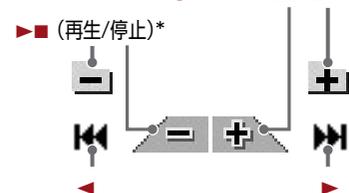

■ (再生/停止)*

メニュー選択モード

← (上の階層に戻ります)*

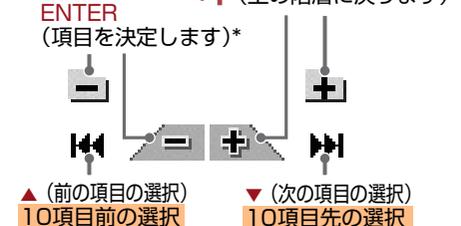

* ボイスサポート機能のついたカーオーディオでは、これらのアイコンを押したときに「Folder up」または「Folder down」の音がします。

基本操作

曲を選ぶ:

- ・▶▶を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・◀◀を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ・▶▶を押し続けると早送りになります。
- ・◀◀を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する:DISC- /  または
FOLDER- /  を押します。
再生を再開するには、もう一度▼を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 DISC+ /  または FOLDER+ /  を押し、メニュー選択モードに切り換える*1

2 ▶▶または◀◀を押して項目を選び、

DISC- /  または FOLDER- /  を押し決定する

項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。

このようなときは、手順**2**をくり返して曲を選びます。

- ・1つ上の階層に戻るには、DISC+ /  または FOLDER+ /  を押します。
- ・▶▶または◀◀を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*1 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
-何も操作せずに5秒以上経過したとき
-一曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*2

- ・再生モードの選びかたは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

リピート再生*3: 以下の再生モードが選べます。
・Track: D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。

・Disc: D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、**Off**を選びます。

ランダム再生*3: **All**または**MAG**を選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。

ランダム再生を解除するには、**Off**を選びます。

*2 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*3 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。

リモコンで操作する

・リモコンでは再生モードが選べません。再生モードを選ぶときは、カーオーディオ本体のボタンで操作します。


カーオーディオに付属のリモコンで操作できます。
以下はリモコンの例です。



RM-RK50



RM-RK300

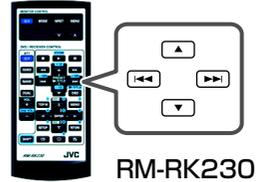


RM-RK230

リモコンのボタンでiPodを操作する

・以下はRM-RK300を使用したときの例です。

再生中

← (メニュー選択モードになります)

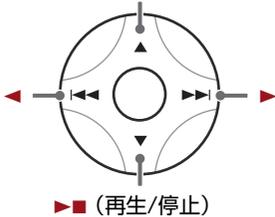

メニュー選択モード

← (上の階層に戻ります)



基本操作

曲を選ぶ:

- ・▶▶▶(▶)を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・◀◀◀(◀)を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ・▶▶▶(▶)を押し続けると早送りになります。
- ・◀◀◀(◀)を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する:▼を押します。

再生を再開するには、もう一度▼を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 ▲を押して、メニュー選択モードに切り換える

- ・コントロールパネルの操作がメニュー選択モード*に切り換わります。

2 ▶▶▶(▶)または◀◀◀(◀)を押して項目を選び、▼を押して決定する

項目によっては、更に詳細項目が表示される場合があります。

このようなときは、手順2をくり返して曲を選びます。

- ・1つ上の階層に戻るには、▲を押します。
- ・▶▶▶(▶)または◀◀◀(◀)を押し続けると、10項目ずつ飛ばして、項目が選べます。

* 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
-何も操作せずに5秒以上経過したとき
-曲を決定したとき

故障かな？と思う前に

おや？故障かな？と思ったら…修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

症状	原因	処置
・D.PLAYERの電源が入らない、または動作しない。	ファームウェアが更新されていない。	D.PLAYERのファームウェアをアップデートする。
・D.PLAYERの電源が入らない。	D.PLAYERの充電電池が消耗している。	D.PLAYERの充電電池を充電する。
・ボタンが正しく機能しない。	ボタンの機能が切り換わっている。	MODEを押してから操作する。
・音がひずむ。	D.PLAYERとカーオーディオの両方でイコライザーが選択されている。	どちらか一方のイコライザーを「切」にする。
・音が出ない(D.PLAYERの表示窓に「接続出来ませんでした」と表示される)。	正しく接続されていない。または本アダプターとD.PLAYERの間で通信エラーが発生したため。	D.PLAYERをアダプターから取り外し、接続し直す。
・カーオーディオの表示窓に「ERROR 01」と表示される。		
・カーオーディオの表示窓に「NO MAG (Magazine)」、 「NO DP」または 「Disconnect」と表示される。	正しく接続されていない。	接続が正しいか確認する。
・カーオーディオの表示窓に「NO TRACK」と表示される。	D.PLAYERに曲ファイルが記録されていない。	D.PLAYERに曲ファイルを入れる。
・カーオーディオの表示窓に「RESET ○(数字 1~7)」または「R○(数字 1~7)」と表示される。	本アダプターとD.PLAYERまたはカーオーディオの間で通信エラーが発生したため。	アダプターをカーオーディオとD.PLAYERから取り外し、接続し直す。
・カーオーディオの表示窓に「RESET 8」または「R8」と表示される。	本アダプターとカーオーディオの間で通信エラーが発生したため。	アダプターとカーオーディオの接続を確認する。
・本アダプターから取り外したあと、D.PLAYERが正しく動作しない。	本アダプターとD.PLAYERの間で通信エラーが発生したため。	D.PLAYERをリセットする。

主な仕様

- 電 源 電 圧：DC14.4V(11V～16Vで使用可能)
マイナスアース専用
- 最大消費電流：400mA (D.PLAYER充電時)
18mA (D.PLAYER非充電時)
- 稼 動 温 度：0℃ ～ +40℃
- 外 形 寸 法：幅87mm×高さ25mm×奥行68mm
- 質 量：約300g
- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに
関するご相談

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
JVCカーAV お客様ご相談センター

別紙の
「JVCカーAV 製品サービス窓口案内」をご覧ください。

F 0120-977-846 (フリーコール)
FAX (027)254-8927

受付時間 10:00~18:00

(土、日、祝日、当社休日を除く)

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、取付説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

カーAV ホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/car/>

JVC

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12