

デジタルオーディオプレーヤー

型名 **XA-C109-B/S**  
**XA-C59-A/R**

本機をパソコンに接続する前に必ず付属のCD-ROMでWindows Media Player 10をお使いのパソコンにインストールしてください。

ご購入ありがとうございます。

△ ご使用前に

付属のクイックガイド準備編、操作編、CD-ROMに収録されている取扱説明書をよくお読みください。正しくお使いください。お読みになったあとは、付属のCD-ROMと共に大切に保管してください。また、本紙の「安全にご使用いただくために」も必ずお読みいただき、安全にお使いください。

LVT1565-002B

取扱説明書の構成について

クイックガイド～準備編～(本紙)

内容:  
表面  
裏面

- 取扱説明書の構成について
- パソコンの動作環境
- インストールの方法
- インストールされた内容を確認する
- 安全にご使用いただくために
- 本製品について
- 再生対応フォーマット
- 本機を廃棄するときのご注意
- 音楽ファイルを用意する
- 音楽ファイルを転送する
- 電源を入れる/切る
- 充電する
- 画面表示について(省電力機能)
- 日付と時刻を設定する
- 音楽/設定メニューの階層について
- サブメニューアイコンについて

クイックガイド～操作編～(別紙)

内容: パソコンを使用せずにお使いになれる機能について説明します。  
・音楽ファイルの再生、内蔵マイクや外部機器からの録音、FMラジオの聴きかたなどを説明しています。  
・「困ったときは」、「メッセージ一覧表」、「仕様」などについてもこちらをご覧ください。

CD-ROM収録 取扱説明書

内容:  
・Windows Media Player 10に音楽ファイルを取り込む  
・Windows Media Player 10を使って音楽ファイルを本機に転送する  
・本機の応用操作、クイックガイドの内容も含めてすべての機能について説明しています。

本機をご使用いただくためには

・本機をパソコンのUSB端子に接続して充電したり、音楽ファイルなどのデータをパソコンから本機に転送する前には必ずWindows Media Player 10をインストールしてください。  
その他のバージョンやこれ以外のジュークボックスソフトでは正常に動作しません。

・対応OSは、Windows®XP Home & Professional です。  
・Windows Media Player 10がお使いのパソコンにインストールされていないとXA-C Seriesアップデータは動作しません。必ず付属のCD-ROMでWindows Media Player 10をインストールしてください。

付属のCD-ROMの内容

・Windows Media Player 10  
・取扱説明書  
・XA-C Seriesアップデータ (XA-C109/59のメンテナンスのためのツールです。)

別売品のご案内

本機はパソコンのUSB端子で充電できますが、家庭用コンセントで充電したい場合は、こちらの別売品をお求めください。

USB ACアダプター(品番: AA-R511)


・USB ACアダプター(AA-R511)を使って家庭用コンセントで充電する場合は、充電中に本機を操作することができます。

パソコンの動作環境

対応OS	Microsoft® Windows® XP (Home Edition/Professional)SP1 以降
CPU	Intel® Pentium® III 350MHz以上
メモリ	256MB以上
ハードディスクの空き容量	100MB以上
ドライブ	CD-ROMドライブ
ポート	USBポート (USB2.0/1.1)

・Microsoft、Windows、Windows Mediaは米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。  
・本クイックガイドなどに記載の他のシステム名および製品名は通常、そのシステムまたは製品の開発メーカーの登録商標です。

付属品の確認

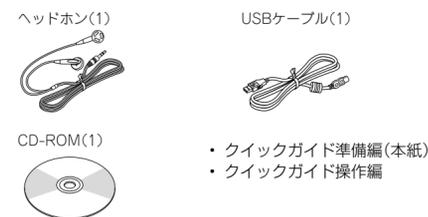

インストールの方法

1 パソコンのCD-ROMドライブに付属のCDを入れる


インストールを始める前に、他のプログラムを終了してください。  
XA-C Seriesインストーラ画面が表示されます。表示されない場合は、「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブを選び、「Setup.exe」をダブルクリックします。

2 インストールする言語を選ぶ



英語を選ぶと、Windows Media Player 10 英語版がインストールされます。  
・インストールされる取扱説明書は英語を選んで日本語版になります

3 取扱説明書のインストール先を確認する

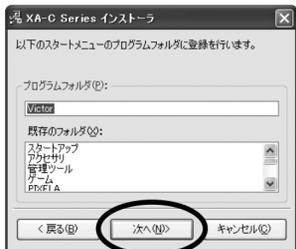


インストールがスタートします。インストール完了画面が出るまでお待ちください。

すでにWindows Media Player 10がインストールされている場合は以下の画面で「いいえ」を選んでください。アップデータと取扱説明書のみのインストールされます。



4 画面に「インストールが完了しました」と表示されたら「OK」をクリックする

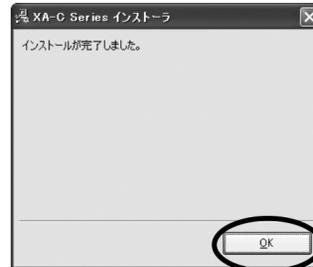

インストールされた内容を確認する

Windows Media Player 10を確認する

1 「スタート」→「すべてのプログラム」→「Windows Media Player」の順にクリックする。  
Windows Media Playerが表示されます。



2 「ヘルプ」→「バージョン情報」の順に選ぶ。

・「Windows Media Player 10」と表示されることを確認してください。

取扱説明書(マニュアル)を見る/アップデータを使う

「スタート」→「すべてのプログラム」→「Victor」→「XA-C Series」の順にクリックすると、「アップデータ」、「アンインストール」、「マニュアル」の3項目が表示されます。必要な項目をクリックしてください。

・「アンインストール」をクリックすると取扱説明書とアップデータを削除することが出来ます。(Windows Media Playerは削除されません。)

安全にご使用いただくために

絵表示について

本紙と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる」内容を示しています。
	この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
	この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

絵表示の説明	注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
	一般的注意	禁止 分解禁止 水ぬれ禁止	一般的指示

- 自動車やバイク、自転車などを運転中は使用しない  
・運転中に使用すると、交通事故の原因となります。  
・また、歩きながら(特に踏切や横断歩道など)使用するときも周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。
- 分解・改造しない  
・内部に金属物が入ると、故障や火災、感電の原因となります。  
・点検や修理は販売店にご依頼ください。
- 幼児、子どもの手の届く場所に放置しない  
・誤ってケーブル類やストラップを首に巻き付け、窒息を起す原因となります。

△ 注意

- 大音量で長時間つづけて聴きすぎない  
・耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。  
・はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。
- 水をかけたり、ぬらしたりしない  
・機器に水がかかる場所(風呂場や台所など)で使用すると、内部に水が入り、火災や故障の原因となります。

使用上のご注意

- 本体の置き場所について  
次のような場所には置かないでください。変形や変色、故障の原因となります。  
・窓を閉め切った自動車の中(とくに夏期)  
・風呂場など湿気の多いところ  
・ホコリの多いところ  
・直射日光のあたる場所や暖房器具の近く  
・腐食性のガスなどが発生するところ
- 航空機の中では電源を入れないでください  
機内の電子機器に影響を与える可能性があります。機内では必ず電源を切っておいてください。
- 落としたり強い衝撃を加えないでください  
破損や故障の原因になります。
- 汗や水に濡れた手で操作しないでください  
感電や電子回路のショート、腐食の原因となります。身につけて使用する場合、汗などの水分が内部に入らないようにしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。「安全にご使用いただくために」に従って正しい取り扱いをしてください。

本製品について

・本製品で記録したものを「私人的目的」以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、転送することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。  
・何らかの不具合により、正常に録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。  
・大切なデータはパソコン等にバックアップを取っておくことをおすすめいたします。  
・クイックガイド準備編、操作編に記載がない、より詳しい操作説明は、パソコンにインストールした、取扱説明書をご覧ください。

特長

- ・会議や講演などを高音質で録音できる L/R 独立ステレオマイクを内蔵
- ・さらに、「MNR: マルチバンド・オプティマム・ノイズリダクション」搭載により、ノイズが混入した音声データを再生時に気になるノイズを低減します。
- ・音楽/音声、高音質/長時間モード切替えが可能
- ・リニア PCM、WMA による高音質デジタル録音
- ・デジタル圧縮時に失われた音楽情報を再生音質を飛躍的に改善する「CC コンバーター」搭載
- ・WMA-DRM10 (著作権保護機能対応) に対応

再生対応フォーマット

- 音楽ファイル
  - ・MP3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz, VBR)
  - ・WMA-DRM10
  - ・WMA (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz, VBR)
  - ・WAV (16bit, リニアPCM, 8kHz~48kHz)
- 画像ファイル
  - ・JPEG (プログレッシブJPEG非対応)
- データ数の制限
  - ファイル数: 5 000
  - フォルダ数: 10 000
  - プレイリスト: 4 000
  - 音楽ファイル + 画像ファイル (ジャケット画像含む): 4 000
- 拡張子
  - 音楽ファイル
    - ・MP3: [MP3].[mp3]
    - ・WMA-DRM10
    - ・WMA: [WMA].[wma]
    - ・WAV: [WAV].[wav]
  - 画像ファイル
    - ・JPEG: [JPEG].[jpg][.JPG][.jpeg]

△ ご注意

Windows Media オーディオ可逆圧縮(ロスレス)、プロフェッショナルおよびボイスには対応していません。ATRAC、AAC形式のオーディオファイルには対応していません。

本機を廃棄するときのご注意

△ 危険

- 内蔵充電電池につよい衝撃を与えない  
・電極がショートすると、発熱・破裂・発火の原因となります。
- 内蔵充電電池を金属製のヘアピンなどと一緒ポケットに入れたり、保管したりしない  
・電極がショートすると、発熱・破裂・発火の原因となります。
- 内蔵充電電池を加熱したり、分解改造したり、火や水の中に入れない  
・破裂・発火・発熱によって、火災やけがの原因となります。
- 火のそばや炎天下などに放置しない  
・熱器具の近くなどに放置しないでください。破裂・発火・発熱によって、火災やけがの原因となります。

△ 警告

- 内蔵充電電池は幼児の手の届くところに放置しない  
・事故やけがの原因となります。
- 内蔵充電電池の液がもれて目に入ったときは、すぐにきれいな水で目を洗い、医師の診療を受ける  
・そのままにしておくと、目に障害をきたす原因となります。

使用上のご注意

■ 充電式電池について  
ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。



本機を廃棄するときは、内蔵充電電池を取り外してください。また、取り外した内蔵充電電池は、環境保護のためリサイクル協力店などにお持ち込みください。

1 電源を「切」にする


2 各側面のネジ(4箇所)を外す




3 外装を持ち上げるように取り外す




4 基板のネジ(2箇所)を外す

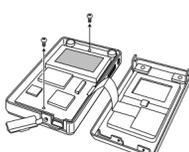

5 基板を持ち上げるように取り外す

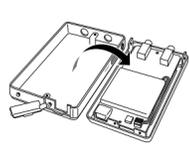

6 基板からコネクタを外し、内蔵充電電池を取り外す

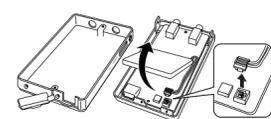

△ ご注意

内蔵充電電池は両面粘着テープで基板に固定されています。取り外す際に、内蔵充電電池のラミネートバック(内蔵充電電池はラミネートバックで覆われています)を破損しないようにしてください。液もれなどの原因になりますので、ご注意ください。

7 コネクタ一部分を内蔵充電電池側に貼りつけ、ポリ袋などに入れる

△ ご注意

・内蔵充電電池の交換は販売店やビクターサービス窓口にご依頼ください。  
・一度取り外した充電電池は再使用しないでください。  
・取り外した内蔵充電電池は、ご注意をよくお読みになったうえで、すみやかに充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

