
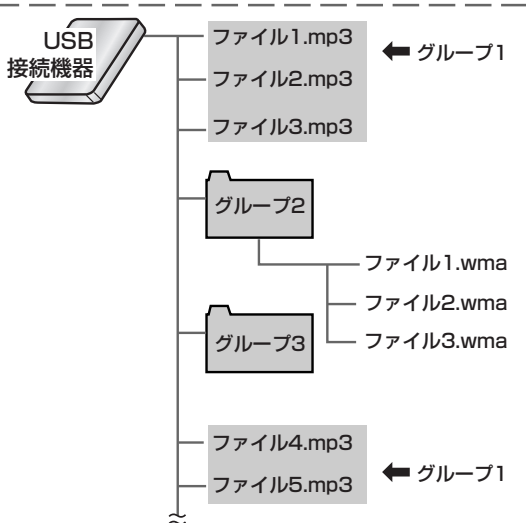


内蔵メモリー、USB機器の曲/グループの構成

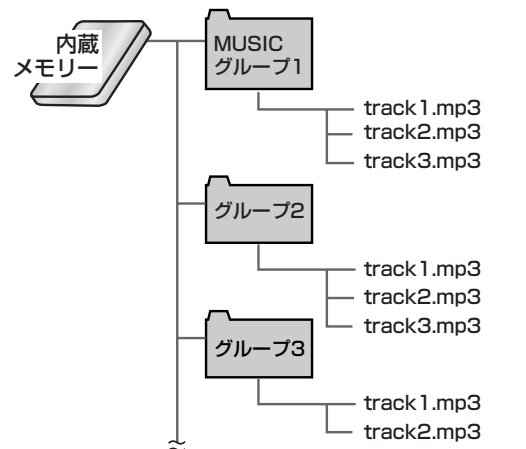


内蔵メモリー→USB機器へのグループ録音(MOVE)およびUSB機器→内蔵メモリーへのグループ録音(MOVE)について(取扱説明書→37、39ページ参照)


- 録音先に新たにグループが作成されます。録音先のグループを選ぶことはできません。
- 録音元のグループが削除され(移動し)、収録されている他のグループ番号が繰り上がります。

例:内蔵メモリーのMy Songsグループ2をUSB機器に録音(MOVE)すると

グループ録音(転送)前

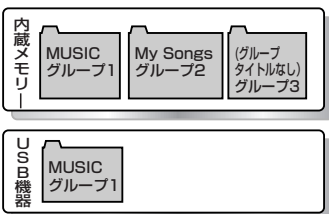

グループ録音(転送)後

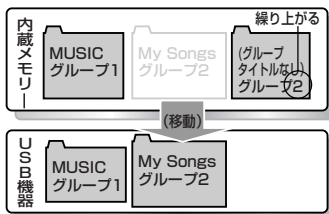


ご注意

内蔵メモリー、USB機器ともにグループ1のグループ録音(MOVE)をしたときは、収録されている他のグループ番号は繰り上がりません。

内蔵メモリー→USB機器への1曲録音(MOVE)およびUSB機器→内蔵メモリーへの1曲録音(MOVE)とグループの削除について(取扱説明書→36、38、44ページ参照)

- 1曲録音(MOVE)のときは、録音先のグループが選ばず。録音元の曲が削除され(移動し)、他の曲番号が繰り上がります。
- 同じグループの1曲録音(MOVE)をくり返したり、編集操作の曲の削除で空になったグループは、再生時にグループ番号が表示されません。空のグループは、内蔵メモリーまたはUSB機器の「グループを削除する」の操作をして削除できます。グループが削除されると、収録されている他のグループ番号は振り直されます。

例:内蔵メモリーグループ1のD曲をUSB機器のグループ2に録音(MOVE)すると

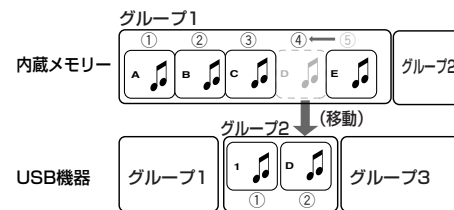

ご注意 内蔵メモリー、USB機器ともにグループ1は削除できません。グループ1が空のときは、グループ2から表示されます。

USB機器の場合、グループ録音(MOVE)で移動する曲およびグループ削除のとき削除される曲は、MP3、WMA、WAV形式のファイルです。同一グループにMP3、WMA、WAV形式以外のファイルが入っているときは、本機でグループ録音(MOVE)やグループ削除の操作をしても、ファイルが削除されないためグループが残ります。この場合、グループ番号は変わりません。