


ポータブルオーディオシステム

型名 **RA-P30-B/-W**

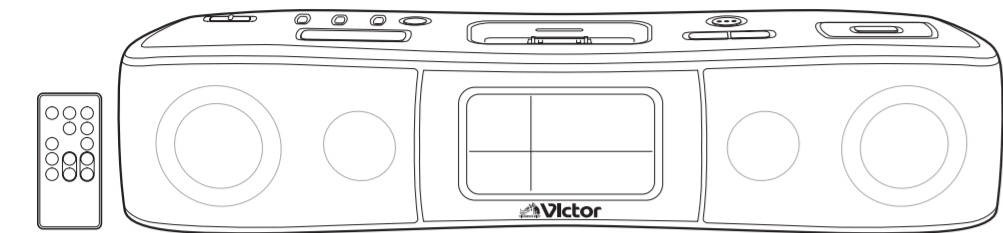

Made for **iPod** お買い上げありがとうございます。

ユーザー登録のすすめ  
製品のサポート情報、イベント情報などの提供サービスなどをご利用いただけます。  
<http://www.victor.co.jp/reg/>

ご使用前に  
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

**目次**

1. はじめに	7. リモコン
2. 表示と基本操作	8. 仕様
3. 時刻の設定 / アラームの使い方	9. 故障かな?と思ったら
4. iPod を聞く / 充電する	10. 安全上のご注意
5. FM ラジオを聞く	11. 使用上のご注意
6. 外部機器を聞く	12. 保証書とアフターサービス

LVT1848-018B  
0608KMMCREBET

2. 表示と基本操作

押す	機能
SNOOZE/LIGHT ボタン	電源が切れているとき、ディスプレイが9秒間点灯します。 スヌーズ機能。アラームが鳴っているとき、アラーム音を一時停止します。 (→「アラーム音を止める」)
押す	機能
SURROUND/TIMER CANCEL ボタン	広がりや奥行き感のある音で音楽が楽しめます。 (モノラルでは効果がありません)

● 電源を入れる / 切る

押す	機能
電源ボタン	電源が入ります。電源を切るときはもう一度押します。 音量レベルが15以上で電源を切ると、次に電源を入れたとき自動で14になります。

● 音量を調節する

押す	機能
VOLUME ボタン	音量レベルを00から最大20まで調節できます。 - : 音量を下げます。 + : 音量を上げます。

● 音源 (ソース) を切り換える

押す	機能
SOURCE	押すごとに音源 (ソース) を切り換えます。 iPod → FM → AUX

● ディスプレイ

ALARM 1	ALARM 2	SLEEP	現在時刻 / アラーム時刻
消灯	消灯	消灯	28:00
点灯	点灯	点灯	18/88
点滅	点滅	点滅	MON Tue Wed Thu Fri Sat Sun
点滅	点滅	点滅	1:88.85 MHz

● アイコン説明

ALARM 1	消灯 : 現在時刻 / 点灯 : アラーム時刻
ALARM 2	消灯 : アラームオフ / 点灯 : アラームオン / 点滅 : 「TIMER PLAY」動作中
🔊	消灯 : アラームオフ / 点灯 : アラームオン / 点滅 : 「TIMER PLAY」動作中
🔊	スヌーズ中 (アラームを一時停止している間)、点滅します。

● 電源を入れる / 切る (続)

押す	機能
FM MODE/🔊	バックライトを消すことができます。消灯 (または点灯) するまで押しつづけます。 FM ラジオのときはステレオ/モノラルを切り換えます。
▶▶	iPod や FM ラジオの操作を行います。 (→「iPod を聞く」、「FM ラジオを聞く」)

● 音源 (ソース) を切り換える (続)

押す	機能
SOURCE	押すごとに音源 (ソース) を切り換えます。 iPod → FM → AUX

● ディスプレイ

ALARM 1	ALARM 2	SLEEP	現在時刻 / アラーム時刻
消灯	消灯	消灯	28:00
点灯	点灯	点灯	18/88
点滅	点滅	点滅	MON Tue Wed Thu Fri Sat Sun
点滅	点滅	点滅	1:88.85 MHz

● アイコン説明

ALARM 1	消灯 : 現在時刻 / 点灯 : アラーム時刻
ALARM 2	消灯 : アラームオフ / 点灯 : アラームオン / 点滅 : 「TIMER PLAY」動作中
🔊	消灯 : アラームオフ / 点灯 : アラームオン / 点滅 : 「TIMER PLAY」動作中
🔊	スヌーズ中 (アラームを一時停止している間)、点滅します。

● 電源を入れる / 切る (続)

押す	機能
FM MODE/🔊	バックライトを消すことができます。消灯 (または点灯) するまで押しつづけます。 FM ラジオのときはステレオ/モノラルを切り換えます。
▶▶	iPod や FM ラジオの操作を行います。 (→「iPod を聞く」、「FM ラジオを聞く」)

● 音源 (ソース) を切り換える (続)

押す	機能
SOURCE	押すごとに音源 (ソース) を切り換えます。 iPod → FM → AUX

● ディスプレイ

ALARM 1	ALARM 2	SLEEP	現在時刻 / アラーム時刻
消灯	消灯	消灯	28:00
点灯	点灯	点灯	18/88
点滅	点滅	点滅	MON Tue Wed Thu Fri Sat Sun
点滅	点滅	点滅	1:88.85 MHz

● アイコン説明

ALARM 1	消灯 : 現在時刻 / 点灯 : アラーム時刻
ALARM 2	消灯 : アラームオフ / 点灯 : アラームオン / 点滅 : 「TIMER PLAY」動作中
🔊	消灯 : アラームオフ / 点灯 : アラームオン / 点滅 : 「TIMER PLAY」動作中
🔊	スヌーズ中 (アラームを一時停止している間)、点滅します。

● 電源を入れる / 切る (続)

押す	機能
FM MODE/🔊	バックライトを消すことができます。消灯 (または点灯) するまで押しつづけます。 FM ラジオのときはステレオ/モノラルを切り換えます。
▶▶	iPod や FM ラジオの操作を行います。 (→「iPod を聞く」、「FM ラジオを聞く」)




● 音源 (ソース) を切り換える (続)

押す	機能
SOURCE	押すごとに音源 (ソース) を切り換えます。 iPod → FM → AUX

1. はじめに

- 付属品  
ご使用前に付属品をご確認ください。
- リモコンの準備 (表面)  
最初にご使用になるときは、絶縁シートを抜いてください。
- リモコンの準備 (裏面)  
電池を交換するときは極性 (+/-) を正しく合わせてください。

- 本体の準備
- ◆ 本体用の電池の入れ方  
電池カバーを開け、左右で合計6本の単3乾電池 (別売り) を入れます。極性 (+/-) を正しく合わせてください。  
電池を入れなくてもACアダプターを接続すれば動作します。

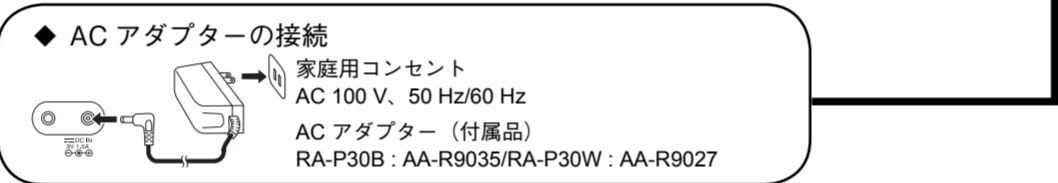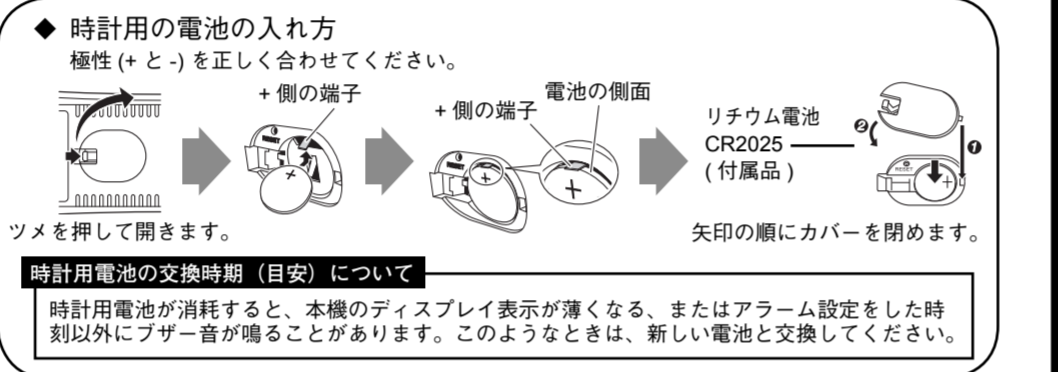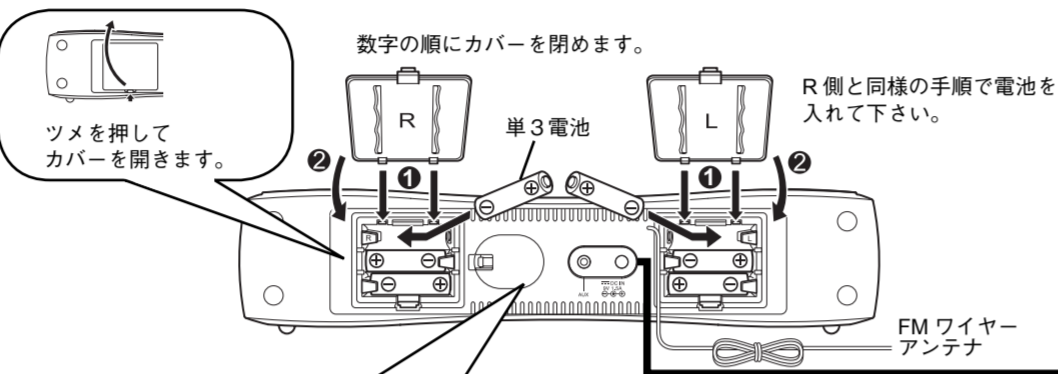

3. 時刻の設定 / アラーム (タイマー) の使い方

切り換える / 押す	機能
ALARM ON/OFF	アラームのオン/オフを切り換えます。 OFF: アラーム (BUZZER/TIMER PLAY) をオフにします。 BUZZER: アラームオン (ブザー音) TIMER PLAY: アラームオン (iPod/FM ラジオ)
SET	・現在時刻の表示中は、アラーム時刻に切り換えます。 ・アラーム時刻の表示中は、「ALARM1」と「ALARM2」を切り換えます。 ・長押しした場合、現在時刻 / アラーム時刻の設定に入ります。 時刻設定の数値を変更します。
DOWN / UP	前の項目に戻ります。
TIMER CANCEL	

日付・時刻を合わせる

- SET ボタンで現在時刻に切り換えます。
- SET ボタンを長押しします。→年の表示が点滅します。
- 点滅中の各項目を DOWN / UP ボタンで設定します。
- SET ボタンを押します。
- SET ボタンを押すと、以下の順で点滅する項目が切りかわります。

年 → 月 → 日 → 12 時間表示 / 24 時間表示 → 時 → 分 → 時刻表示

- 分から時刻表示に切り換わったとき、時刻が確定します。
- 電源が入っていても、切れていても設定できます。
- 設定し直すときは、手順1からやり直します。

アラーム (タイマー) を設定する (ALARM-BUZZER)

- SET ボタンを押して、「ALARM1」または「ALARM2」を選びます。→選んだアイコンが点灯します。
- SET ボタンを長押しします。→「ON」または「OFF」、および🔊が点滅します。
- DOWN / UP ボタンで「ON」を選び、SET ボタンを押します。→🔊が点灯し、時の表示が点滅します。「OFF」を選ぶと、🔊が消灯しアラーム設定が無効になります。現在時刻の表示に戻ります。
- 「ALARM1」と「ALARM2」を使い分けるときは、それぞれの ON / OFF を設定してください。
- 点滅中の各項目を DOWN / UP ボタンで設定します。
- SET ボタンを押すと、以下の順で点滅する項目が切りかわります。


時 → 分 → TIMER PLAY 時間 (10 ~ 30) → 時刻表示

- 「TIMER PLAY」時間の設定にかかわらず、ブザー音は3分間鳴ります。
- ALARM スイッチを「BUZZER」に切り換えます。
- ディスプレイにセットされた🔊が点灯します。
- 設定した時刻を確認するには、SET ボタンを押しアラーム時刻に表示を切り換えます。
- 「ALARM1」と「ALARM2」の時刻が異なる場合、定刻時刻が後のアラームが鳴り始めると、先のアラームは止まります。

4. iPod を聞く / 充電する

iPod を本機にセットする

- iPod 付属の Dock アダプターを本機にはめ込みます。お使いの iPod に Dock アダプターが添付されていない場合は、Apple 社から購入してください。詳しくは Apple 社の Web サイトをご覧ください。  
<<http://www.apple.com/ip/>>

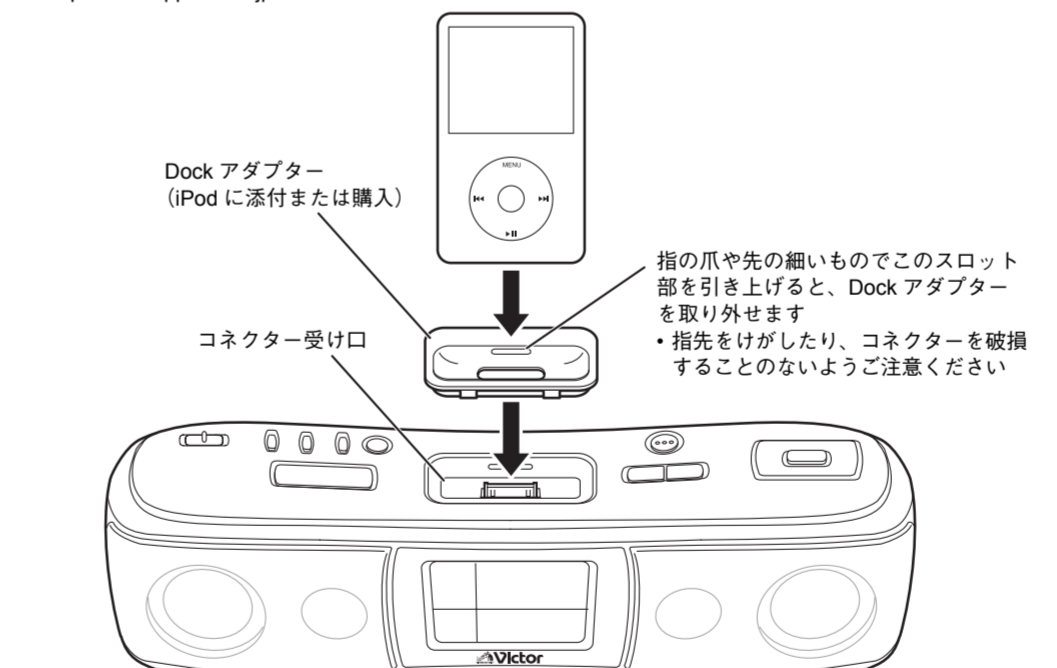

- iPod を本機の iPod 用コネクタ端子に接続します。
  - お買い上げ時はコネクタ端子にターミナルカバーが付いています。ご使用時には外してください。
  - iPod を接続しないときは必ずコネクタ端子にターミナルカバーをしておいてください。
  - ほこりなどが入り故障の原因になります。
  - iPod を接続したり外すときは電源を切ってください。
  - iPod は奥までしっかりと挿してください。

● iPod 対応表

iPod touch 8GB/16GB
iPod classic 80GB/160GB
iPod video (第5世代) 30GB/60GB/80GB
iPod photo (第4世代) 20GB/30GB/40GB/60GB
iPod nano (第3世代) 4GB/8GB

iPod や FM ラジオをアラーム音 (タイマー) に設定する (ALARM-TIMER PLAY)

- アラーム時刻を設定します。  
(→「アラームを設定する (ALARM-BUZZER)」手順1~3)
- 時 → 分 → TIMER PLAY 時間 (10 ~ 30) → 時刻表示
- 本機の電源を入れます。
  - iPod または FM ラジオが聞こえることを確認します。
  - 適切な音量を設定します。
  - ALARM スイッチを「TIMER PLAY」に切り換えます。  
セットされた🔊が点灯し、ディスプレイに選んだ音源 (ソース) が点滅します。

● 注意  
音源 (ソース) に「AUX」を選ぶことはできません。「iPod」または「FM」を選んでください。  
本機の電源を切ると、TIMER PLAY は動作しません。

アラーム音を止める

- ◆ アラームを一時停止する (スヌーズ機能)  
「ALARM-BUZZER」、「ALARM-TIMER PLAY」どちらに設定した場合でも、アラームが鳴っているときに、SNOOZE/LIGHT ボタンを押します。アラームは一時的に止まりますが、5分後に再び鳴りはじめます。「ALARM-BUZZER」の場合は10回まで繰り返すことができます。
- ◆ アラームを止める (BUZZER/TIMER PLAY)  
ALARM スイッチを「OFF」に切り換えます。

iPod を聞く

- 本機に iPod をセットします。
- 本機の電源を入れます。
- SOURCE ボタンで「iPod」を選びます。  
音源 (ソース) に iPod を選ぶと自動で再生が始まります。

押す	機能
本体	再生 / 一時停止 長押しした場合、iPod はスリープモードになります。
▶▶	曲送り / 早送り (長押し)
◀◀	曲戻し、再生中の曲の頭出し / 早戻し (長押し)

iPod を充電する

- 本機にセットした iPod は、本機の電源が入っている間、充電することができます。
- AC アダプターを接続してください。本機の供給電源が電池の場合は iPod を充電できません。
  - どの音源 (ソース) を選んでいても充電されます。
  - 充電時間については iPod の取扱説明書をお読みください。

- iPod に関する注意事項
  - 本機は iPod の音声のみ再生できます。iPod をビデオ機能にすると、音声は聴くことはできません。映像の出力はできません。
  - 本機を移動するときは、iPod を本機から外しておいてください。落としたり、本体のコネクタ部分が故障する原因になります。
  - 本体のコネクタ部分に直接さわったり、物を当てたりしないでください。破損の原因になります。
  - iPod のソフトウェアのバージョンが古いときは正常に動作しない場合があります。そのようなときは、iPod のソフトウェアのバージョンアップを行ってください。  
<<http://www.apple.com/ip/>>
  - iPod は米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
  - 本機の故障または、不測の事態などにより再生において利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。
  - 大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
  - iPod のイコライザーを設定していると、録音レベルが高い音を再生したときに音がひずむ可能性があります。iPod のイコライザー設定はオフにすることをお勧めします。iPod の操作については iPod の取扱説明書をお読みください。
  - 本機の電源を入れなくても、本機に iPod を接続しただけで iPod 側の電源が入ることがあります。

iPod nano (第2世代) 2GB/4GB/8GB
iPod nano 1GB/2GB/4GB
iPod mini (第2世代) 4GB/6GB
iPod mini 4GB

