

# 商品特長説明ナレーションプリインストールのお知らせ

LVT1895-001A

お買い上げいただきありがとうございます。  
本機の内蔵メモリーには、店頭試聴用の商品特長説明ナレーションが  
インストールされております。  
お使いになる前にデモ機能を解除してください。

## ご注意

デモ機能が働いている場合、電源コードを挿すと自動で電源が入り、ナレーションが再生されます。

## デモ機能を解除する（本体で操作します）

- ・デモ機能を解除しただけでは、ナレーションの音声ファイルは削除されません。

1 電源ボタンを押して電源を切る  
（スタンバイ状態にする）



2  を2秒間押しつづける

「デモ解除」と表示され、デモ機能が解除されます。

- ・再度同じ操作をするとデモ機能が働き、ナレーションを聞くことができます。
- ・ナレーションの音声ファイルの入っているフォルダの名前を変更した場合は、デモ機能は働かなくなります。

## ナレーションの音声ファイルを削除する（リモコンで操作します）

デモ機能が不要な場合は、ナレーションの音声ファイルを削除してください。音声ファイルを削除するとデモ機能は働かなくなります。

- ・ナレーションの音声ファイルは内蔵メモリーの以下のフォルダに入っています。

「demo」フォルダ → 「DEMO1.wma」（ファイル名、ファイルの数などは予告なく変更されることがあります。）


1 ソース（音源）を内蔵メモリーにする



2 [メニュー] を押す


メニューが表示されます。

メニュー

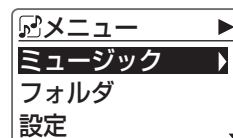

3 「フォルダ」を選び、[決定] を押す

内蔵メモリーに入っているフォルダの一覧が表示されます。




裏面につづく

4	「demo」フォルダを選ぶ		
5	<b>「サブメニュー」を押す</b> サブメニューが表示されます。	サブメニュー 	
6	<b>「編集」を選び、「決定」を押す</b>		
7	<b>「削除」を選び、「決定」を押す</b> 「demo」フォルダにチェックマークが付いて表示されます。		
8	<b>「決定」を押す</b> 削除確認画面が表示されます。		
9	<b>「はい」を選び、「決定」を押す</b> 「削除中  」が消えると、「demo」フォルダとその中のナレーションの音声ファイルが内蔵メモリーから削除されます。		



## 補足

### ▶ デモ機能の動作

電源コードを挿すと自動的に電源が入り、ナレーションを再生します。


- 全曲リピート (ALL ) に設定されていますので、くり返し再生されます。
- ソース (音源) が FM、AM 以外のときは、停止状態が2分間続くと自動的にデモ機能が働き、ナレーションの再生が始まります。
- 電源ボタンで電源を切っているとき (スタンバイ状態) は、デモ機能は働きません。

### ▶ ナレーションを一時的に止めるには

 (または本体の ) を押す

- 停止状態が2分間続くと再びナレーションの再生が始まります。

### ▶ デモ機能を一時的に解除するには

- ① ソース (音源) を MEMORY (内蔵メモリー) にして、停止状態にする
  - ② 「デモ停止」と表示されるまで、本体の  を押しつづける
- 電源を切り、再び電源を入れると、デモ機能が再度動くようになります。