


スピーカーの接続のしかたについて

《ご注意》スピーカーの接続は、電源コードをコンセントから抜いた状態で行なってください。

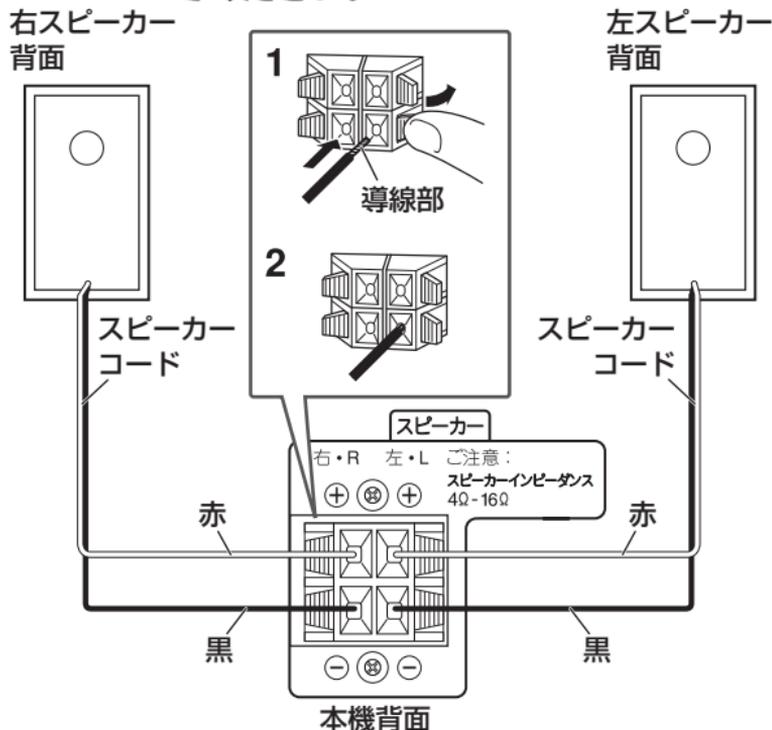

- ▶ スピーカー端子のレバーを押しながら、スピーカーコードの導線部を奥まで差し込んでください。
- ▶ スピーカーコードは、左・右、+・-すべてをそれぞれ確実に接続してください。
- ▶ スピーカーコードが外れて本体の金属部分に接触すると、故障の原因になります。
- ▶ 接続後、スピーカーコードを軽く引っ張って抜けないことを確認してください。