


スピーカーの取り出しかた

本機は下記の手順で梱包箱から取り出してください。

1 フロント面を確認してください。

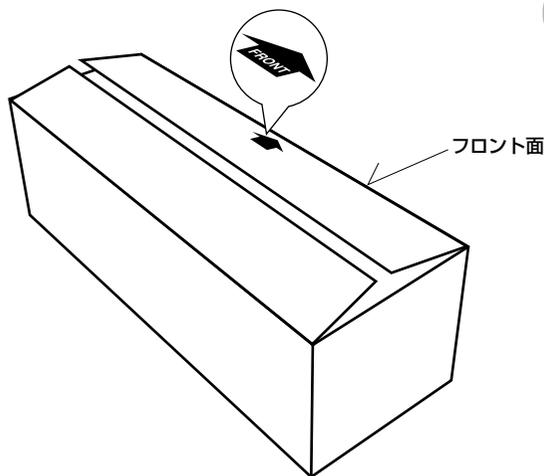


ご注意


本機は重量物につき
必ず二人で取り出してください。

3 梱包箱の上下を逆にして、梱包箱を上には抜いてください。

•このとき、スピーカーを落下させないように発泡スチロールを押さえてください。

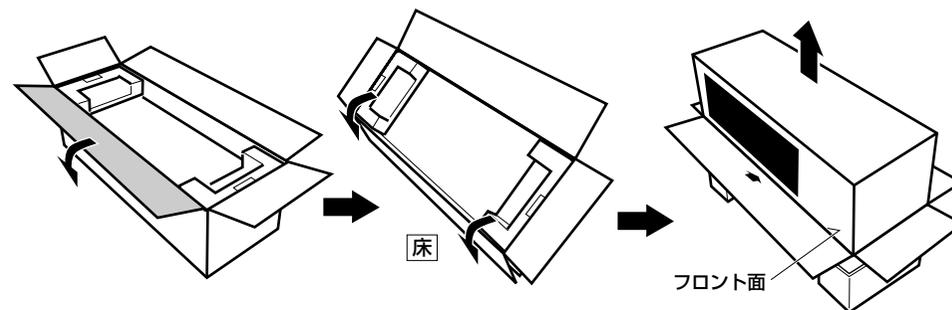


2 付属品箱、スクリュー、ダンボールを取り出してください。

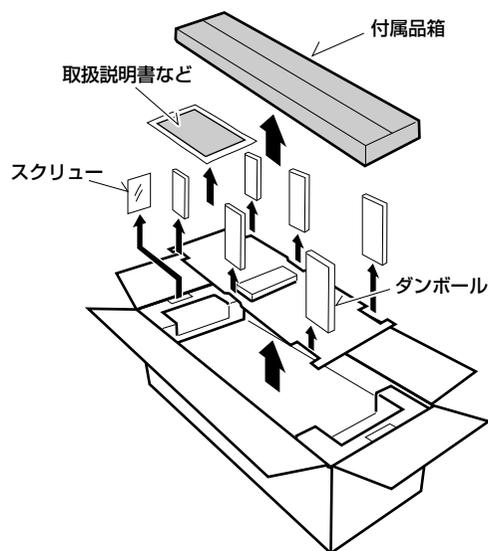

4 両側のダンボールと上側の発泡スチロールを外してスピーカー本体を取り出してください。

•このとき、フロント面にはスピーカーユニットがありますので強く押さえないように注意してください。

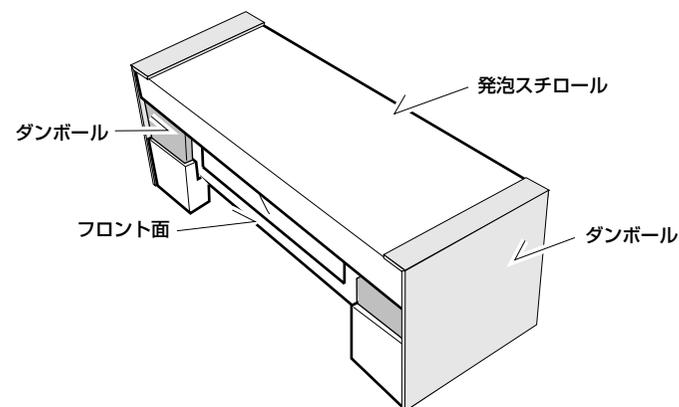

• 付属品箱内のフットとサランの取付については取扱説明書の **5** ページをお読みください。