



お買い上げありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書/保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

**ユーザー登録
のすすめ**

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

<http://www.victor.co.jp/reg/>

0809DUMMDWJMM

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

安全上のご注意 — はじめにお読みください —

▼ **絵表示について**

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。

絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いを
すると、「死亡または重傷を負う可能性が想定され
る」内容を示しています。



注意

この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをす
ると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容
を示しています。

▼ **絵表示の説明**

注意をうながす記号



一般的注意



禁止



分解禁止



水場での使用禁止



水ぬれ禁止



警告



ネジをはずしたり、分解、改造したりしない

内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。



風呂場やシャワー室では使用しない

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の上に水などの入った容器を置かない

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないで
ください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や
感電の原因となります。



本機の上に火のついたものを置かない

火のついたローソクなどを置くと、火災の原因となり
ます。



**本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子
様の手の届くところに置かない**

頭からかぶると窒息の原因となります。



**万一、落としたり、破損したりしたときはすぐ使用
をやめる**

このようなときは販売店に修理を依頼してください。お
客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



注意



置き場所に注意する

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることが
あります。

- ・調理台や加湿器のそばなど
- ・油煙や湯気が当たる所
- ・湿気やほこりの多い所
- ・熱器具の近くなど高温になる所
- ・窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



**ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所
に置かない**

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原
因となることがあります。

取扱説明書/保証書

保証とアフターサービス — 必ずお読みください —

保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書

持込修理

品名 オーディオ商品		製造番号	
型名 AC-RS5			
お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	電話 () -	
お買い上げ年月日		保証期間	お買い上げ日から
年 月 日			本体 1年間
お買い上げ店		住所・店名・電話	

お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類(シールやレシートなど)の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
2. 製造番号の記載がない場合は、お手数ですが、お買い上げ商品の製品番号をお確かめのうえ、記入をお願い致します。
3. ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、最寄りのサービス窓口にご相談ください。
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
 - (3) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
 - (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (8) 消耗品(電池など)の消耗。
 - (9) (持込修理対象商品の場合) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
 - (10) (出張修理対象商品の場合) 離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
 - (11) 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールしたソフトウェア、ファームウェアが原因となって損傷が発生した場合。
4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって日本ビクター(株)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙のビクターサービス窓口にお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。


- ・お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 1. 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 2. 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ・お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

iPodを接続する

下図のように、ドッキングステーションにドックアダプターを取り付けて、iPodを接続します。

- 本機を接続できるのは、本機に対応しているビクター製品のみです。
- 操作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

- 接続機器の電源を入れたまま、iPodを抜き差ししないでください。
- iPodを接続したまま接続機器を移動させないでください。iPodが落下して、破損するおそれがあります。
- ドッキングステーションやiPodのコネクター部に触ったり、物を当てたりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。
- 接続機器でiPodのビデオや写真を再生するときは、あらかじめiPodの映像出力と接続機器の映像入力を正しく設定してください。詳しくはiPodや接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- iPodのイコライザーを設定していると、録音レベルが高い音を再生したときに音がひずむ可能性があります。iPodのイコライザー設定はオフにすることをお勧めします。iPodの操作についてはiPodの取扱説明書をお読みください。

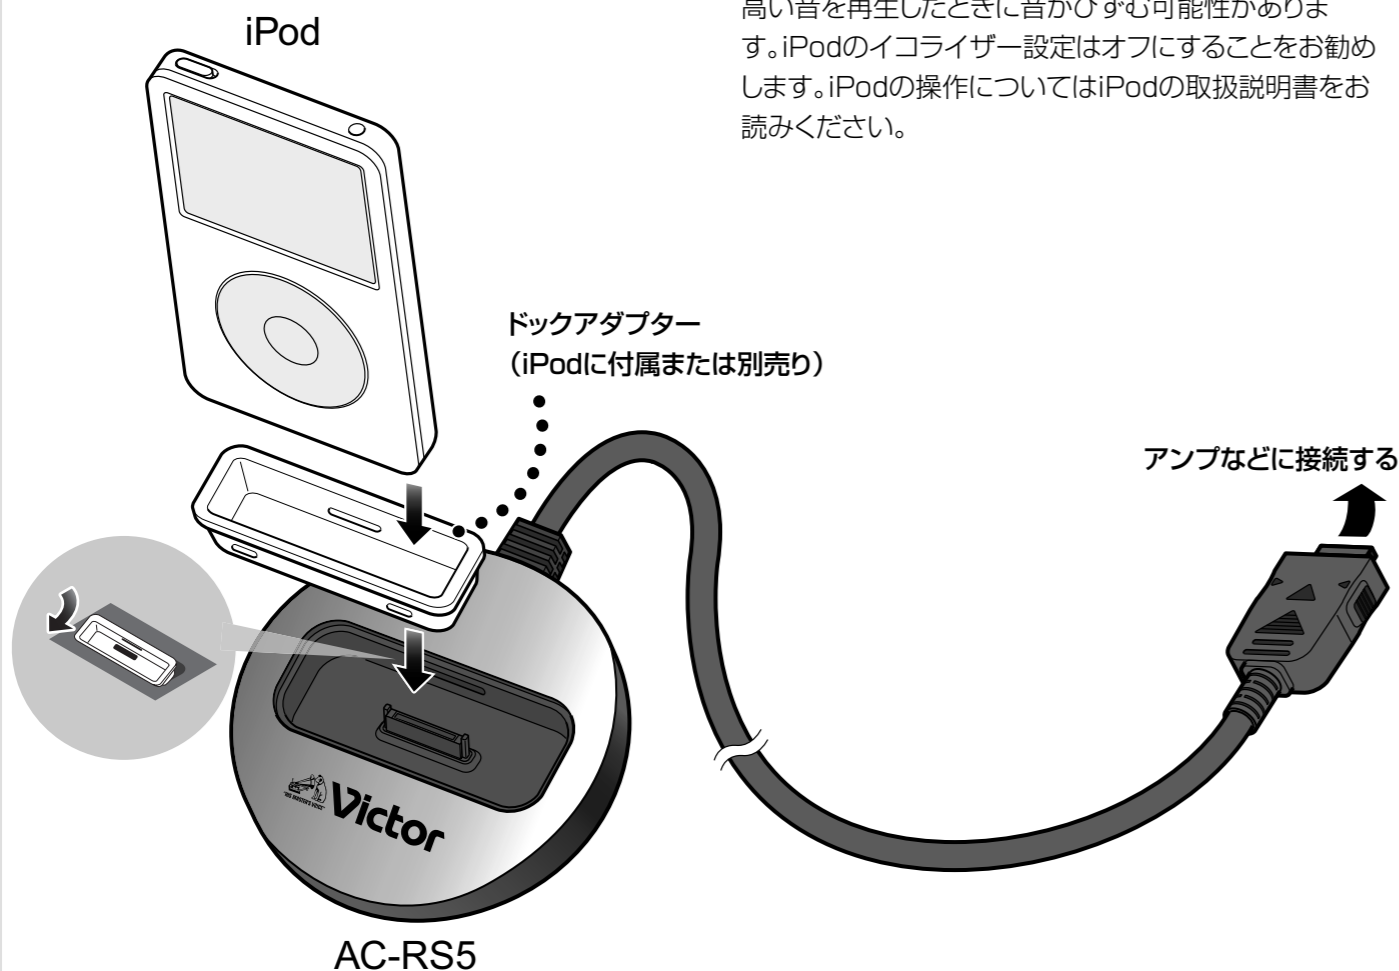

ドックアダプターをドッキングステーションから取りはずすときは

- 指の爪や先が細いものをスロット部に差し込んで(①)、ドックアダプターを引き上げます(②)。
- ドックアダプターを取りはずすときは、爪を傷つけたり、本機のコネクター部を破損しないよう注意してください。



再生できるiPod

• ビデオ/写真は、接続機器が対応している場合のみ再生することができます。

iPodの種類	音楽	ビデオ/写真
iPod nano(第1世代) 1GB/2GB/4GB	○	×
iPod nano(第2世代) 2GB/4GB/8GB	○	×
iPod nano(第3世代) 4GB/8GB	○	○
iPod nano(第4世代) 8GB/16GB	○	○
iPod mini(第1世代) 4GB/6GB	○	×
iPod mini(第2世代) 4GB/6GB	○	×
iPod(第4世代) 20GB/40GB	○	×
iPod classic 80GB/120GB/160GB	○	○
iPod photo(第4世代) 20GB/30GB/40GB/60GB	○	○*
iPod video(第5世代) 30GB/60GB/80GB	○	○
iPod touch(第1世代) 8GB/16GB/32GB	○	○
iPod touch(第2世代) 8GB/16GB/32GB	○	○

*写真のみ

仕様

入力: DC 5 V ≒ 500 mA
 出力: DC 5 V ≒ 500 mA
 外形寸法: 幅90 mm × 高さ22 mm × 奥行90 mm
 質量: 153 g

- iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- 「Made for iPod」とは、iPod専用接続ケーブルに設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

使用上のご注意

本機の置き場所について

- 故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。
- 湿気やほこりの多い所
 - バランスの悪い不安定な所
 - 熱器具の近く
 - OA 機器やけい光灯のすぐそば
 - 風通しの悪い狭い所
 - 直射日光の当たる所
 - 極端に寒い所
 - 振動の激しい所
 - テレビや他のアンプ、チューナーのそば
 - 磁気を発生する所

ご注意

- 本機の使用環境温度は、5℃～35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

本体の清掃

- 本機が汚れたら、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

ご注意

- シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。