



# Victor

# RX-A250/RX-A200/ RX-A150-N/RX-A150

## AC-RS5 を使って iPod の音楽を聞く

0911SKMMDWJMM

LVT2084-001C

© 2011 JVC KENWOOD Corporation


本機にiPod用ドックAC-RS5(別売り)を接続して、iPodの音楽を聞くことができます。

- 本機ではiPodの音声ファイルを再生することができます。ビデオファイルは、音声のみ再生することができます。

### AC-RS5 を接続する

AC-RS5を接続する前に、本機の電源を切ってください。

#### 1 AC-RS5を接続する

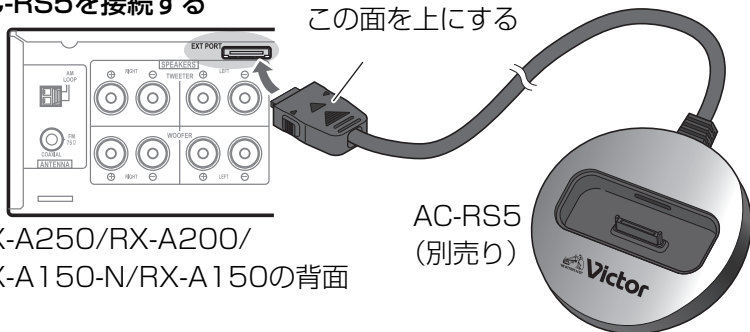

#### 2 AC-RS5にiPodを接続する

- iPodとドックアダプターの接続については、AC-RS5の取扱説明書をご覧ください。

#### 3 本機の電源を入れる


- 接続したiPodの電源も入ります。

#### 4 リモコンの[外部入力]をくり返し押しして、ソース(音源)を「iPod」にする

##### ■ AC-RS5をはずすときは

AC-RS5をはずすときは、本機の電源を切ってからはずしてください。再生中はAC-RS5をはずさないでください。

- 本機の表示窓に「DISCONNECTED!」と表示されたときは、ソース(音源)を切り換えるか、電源を切ってからAC-RS5を接続してご使用ください。

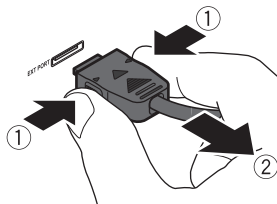

- iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- アップルは、本製品への機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

## 本機のリモコンを使って iPod を操作する

- ・リモコンモード切換スイッチを[RECEIVER]側にしてください。
- ・iPodの画面を見ながら操作してください。

機能	ボタン	補足
再生を始める	▶	—
一時停止する		—
曲を選ぶ	▶▶	再生中に次の曲を選びます。 ・再生中に押しつづけると早送りします。
	◀◀	再生中の曲または前の曲の先頭に戻ります。 ・再生中に押しつづけると早戻しします。
早送り/早戻し	▶▶	・通常の再生に戻るには、▶を押してください。
	◀◀	
メニューを表示する/ 前のメニューに戻る	メニュー/ プレイリスト	—
メニューの項目を 選ぶ	▲ または ▼ ↓ 決定	・▲/▼(カーソル)は、iPodのクリックホイールと同じ働きをします。詳しくはiPodの取扱説明書をご覧ください。
シャッフル再生する	再生モード	・詳しくはiPodの取扱説明書をご覧ください。
リピート再生する	リピート	
本機の表示窓の表示 を切り換える	表示/文字	くり返し押してください。 ・押しつづけると、iPodのバックライトが30秒間点灯します。
曲を番号で選ぶ	1~10、 ≧10	・数字ボタンの使いかたについては、本機の取扱説明書の5ページをご覧ください。
プレイリストを選ぶ	◀ または ▶	—

### ■ iPodを充電する

- ・本機の電源を入れると、接続したiPodの充電が始まります。
  - 充電を止めるには、ソース(音源)を「iPod」にして[K2]を押しつづけます。(本機の表示窓に「iPod CHRG OFF」と表示されます。)もう一度[K2]を押しつづけると、充電が始まります。(「iPod CHRG ON」と表示されます。)
- ・本機の電源を切るとiPodの電源も切れ、充電が止まります。