

## ポータブルオーディオシステム

# RA-P1-B/-W/-A/-P

		お買い上げ ありがとうございます。
--	---	----------------------


<b>iPod 対応表</b>
iPod touch（第2世代）、'09年秋モデル含む
iPod touch
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod classic
iPod video（第5世代）
iPod photo（第4世代）
iPod nano（第5世代）
iPod nano（第4世代）
iPod nano（第3世代）
iPod nano（第2世代）
iPod nano
iPod（第4世代）
iPod mini（第2世代）
iPod mini


	<b>ユーザー登録 のすすめ</b>	製品のサポート情報、イベント情報などの提供サービスなどをご利用いただけます。 <a href="http://www.victor.co.jp/reg/">http://www.victor.co.jp/reg/</a>
	<b>ご使用前に</b>	
	この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。	
		LVT2122-001A 0110KMMCREBET
©2010 Victor Company of Japan, Limited		


# 安全上のご注意

#### ▼ 絵表示について


この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。


 **警告** この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。


 **注意** この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。


注意をうながす記号			行為を指示する記号		
					
一般的注意	感電	手を触まれないよう注意	一般的指示	電源プラグを抜く	
行為を禁止する記号					
					
禁止	分解禁止	水場での使用禁止	接触禁止	ぬれ手禁止	水ぬれ禁止


	<b>警告</b>
---	-----------


-  万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめる。
  - 煙が出ていたりへんなにおいがあるとき
  - 内部に水や異物が入ってしまったとき
  - 落としたり、破損したとき
  - 電源コードが傷んだとき（芯線の露出や断線など）
すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

-  **分解や改造をしない、カバーを外さない。**火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

-  **風呂場やシャワー室では使用しない。**本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。

-  **本機の上に火のついたものを置かない。**火のついたローソクなどを置くと、火災の原因となります。

-  **本機の中に物を入れない。**通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

-  **表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外で使用しない。**表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。本機を使用できるのは日本国内のみです。  
This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.


## ■ iPod に関する注意事項

- 本機は iPod の音声のみ再生できます。iPod をビデオ機能にすると、音声を聴くことはできません。映像の出力はできません。
- 本機を移動するときは、iPod を本機からはずしておいてください。落としたり、本体のコネクタ部分が故障する原因になります。
- 本体のコネクタ部分に直接さわったり、物を当てたりしないでください。破損の原因になります。
- iPod のソフトウェアのバージョンが古いときは正常に動作しない場合があります。そのようなときは、iPod のソフトウェアのバージョンアップを行ってください。 <http://www.apple.com/ip/>
- iPod は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iPhone は Apple Inc. の商標です。
- 本機の故障または、不測の事態などにより再生において利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
- iPod のイコライザーを設定していると、録音レベルが高い音を再生したときに音がひずむ可能性があります。iPod のイコライザー設定はオフすることを勧めます。iPod の操作については iPod の取扱説明書をお読みください。
- 本機の電源を入れなくても、本機に iPod を接続しただけで iPod 側の電源が入ることがあります。
- “Made for iPod” とは、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- “Works with iPhone” とは、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

## ■ 本体の設置場所について

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさがない
- 本や雑誌などをせない
- じゅうたんや布団の上に置かない

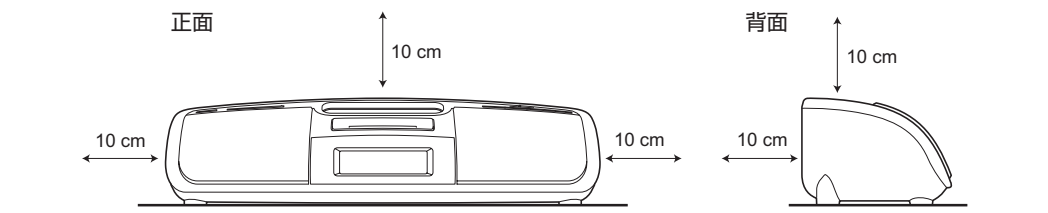



	<b>警告</b>
---	-----------


この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。


©2010 Victor Company of Japan, Limited		
--	--	--


## 注意


-  **移動するときは、接続コード類や電源プラグを抜く。**接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。


-  **電源プラグが容易に抜き差しできる空間を設ける。**
  - 電源スイッチを切っただけでは機器は電源から完全に遮断されません。完全に遮断するには、電源プラグを抜いてください。
  - 機器はコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起きた場合すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

-  **はじめから音量を上げすぎない。**突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。電源を切る前に音量（ボリューム）を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。


-  **3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。**内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。

-  **可動部の動作中には無理な操作を加えない。**一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や故障の原因となることがあります。

-  **本機の上に重いものを置かない。**テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

-  **電池の取り扱いに注意する。**電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス（+）とマイナス（-）を間違えない
- 電池のプラス（+）とマイナス（-）をショートさせない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく
- 交流 100 ボルト電源で使うときは、電池を取り出しておく
- もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。

-  **AC アダプターの取り扱いに注意する。**火災や感電の原因になるため、
  - 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
  - 付属の AC アダプターを本機以外の機器には使用しないでください。

	欧州連合のリサイクルマークです。
---	------------------

--	--	--

# 保証書とアフターサービス

<b>保証書</b>	持込修理
<b>RA-P1-B/RA-P1-W RA-P1-A/RA-P1-P</b>	製造番号
ふりがな	<b>様</b>
□□□ □□□□	電話（ ） -
お買い上げ年月日	お買い上げ日から
年 月 日	<b>本体 1年間</b>
お買い上げ店	住所・店名・電話
<p><b>保証書</b> 所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。 保証期間は<b>お買い上げの日より1年間</b>です。</p> <p><b>補修用性能部品の最低保有期間</b> 製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。</p> <p><b>修理に関するご相談やご不明な点は</b> 修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご購入等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼にならない場合には、「<b>ビクターサービス窓口案内</b>」(別紙)をご覧ください。</p>	

■ この製品の製造時期は本体の底面に表示されております。

#### 使用上のご注意

**本機の置き場所について**  
故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。

- 極端に寒い所・振動の激しい所
- 他のアンプ、チューナーのそば
- 磁気発生する所

 <b>ご注意</b>
本機の使用環境温度は、5℃～35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかつたり故障の原因となることがあります。

**音楽を聞くときのエチケット**  
音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がからないような音量でお聞かせください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めてご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

**データのお取り扱いについて**  

- 本機の故障または不測の事態などにより、再生において利用の機会を逸したために発生した損害などの補償については、ご容赦ください。
- 本機と接続機器間で再生のときに、データの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

# 仕様


型名	RA-P1-B/ RA-P1-W/ RA-P1-A/ RA-P1-P	
形式	ポータブルオーディオシステム	
アンプ	実用最大出力	2W＋2W 1 kHz 10％THD, 4 Ω
	AUDIO IN 入力	入力感度 250 mV / 入力インピーダンス 47 k Ω
FM チューナー	受信周波数	76.0 MHz - 90.0 MHz
	プリセット局数	10
スピーカー	4 cm コーンスピーカー × 2	
入力端子	DC IN (AC アダプター入力) AUDIO IN (ミニジャック)	
iPod コネクター	出力: DC5 V ≒ 500 mA	
電源	DC 6 V ≒ 2 A (外部電源入力) DC 6 V ≒ (単3形 × 4)	
消費電力	0.5 W (無負荷時) / 1.00 W 以下 (待機時) / 3.5 W (iPod 接続時)	
AC アダプター	入力: AC 100 V, 50/60 Hz, 0.5A 出力: DC 6 V ≒ 2 A	
電池持続時間	約 18 時間 (JEITA iPod 再生時・単3形アルカリ電池使用時)	
最大外形寸法	幅 240 mm ×高さ 58 mm ×奥行 81 mm (突起部含まず)	
質量	0.35 kg (乾電池含まず)	
付属品	AC アダプター	

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

# 故障かな？と思ったら


動作や表示の問題が解決しないときは、本体をリセットしてみてください。本体の電源を入れた状態で本体底面にある RESET ボタンを押し、AC アダプターをはずし接続し直してください。また、電池で使用している場合は単3電池を一度抜き、入れ直してください。

- RESET ボタンを押すときは、先の細いもの（ピンやまっすぐに伸ばしたペーパークリップなど）を利用してください。

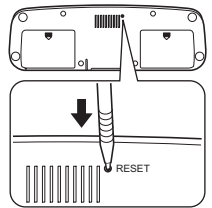

ビクターホームページ (<http://www.victor.co.jp/>) から最新の製品 Q&A 情報をご覧ください。サービス窓口にご相談になる前に、下記の項目をチェックしてみてください。

こんなときは	次の点を確認してください
電源がはいらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>AC アダプターは正しく接続されていますか。正しく接続してください。</li> <li>電池が消耗していませんか。新品の電池に交換してください。</li> <li>タイマーが設定されていませんか。ALARM OFF にしてください。</li></ul>
動作しなくなった。	RESET ボタンを押してから、AC アダプターをはずし接続し直してください*。また、電池で使用している場合は単3電池を一度抜き、入れ直してください。
iPod がセットできない。	<ul style="list-style-type: none"><li>お使いの iPod に合った Dock アダプターを使用していますか。</li> <li>Dock アダプターが本機に正しく装着されていますか。正しく装着しなおしてください。</li></ul>
iPod が操作できない。	<ul style="list-style-type: none"><li>iPod と本機のコネクター端子が正しく接続されていますか。</li> <li>iPod が正しく動作しますか。本機に接続せずに、iPod の動作を確認してみてください。</li></ul>
iPod が充電できない。	<ul style="list-style-type: none"><li>iPod と本機のコネクター端子が正しく接続されていますか。</li> <li>AC アダプターを接続していますか。AC アダプターのプラグは奥まで押し込まれていますか。電池では充電できません。</li></ul>
FM ラジオのノイズがひどい。	本体電池ケース内のワイヤアンテナを伸ばしてありますか。
音量レベルが16より上がらない。	電池が消耗しています。新品の電池に交換するか、AC アダプターを使用してください。

ご相談や修理は	
<b>ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	
転居されたり、贈答品などでお取りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。	
修理などのアフターサービスに関するご相談 <b>ビクターサービスエンジニアリング株式会社</b>	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 <b>お客様ご相談センター</b>
別紙の「 <b>ビクターサービス窓口案内</b> 」をご覧ください。	 <b>0120-2828-17</b> 携帯電話・PHS・FAX などからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 〒 221-8528 横浜市神奈川区守屋町 3-12

<b>お客様の個人情報のお取り扱いについて</b>
<p>ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社（以下、当社）にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。</li> <li>お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。</li> <li>次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。 <ol style="list-style-type: none"><li>上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。</li> <li>法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。</li></ol></li></ul> <p>*お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談窓口でございましたらご相談窓口にご連絡ください。</p>

ビクターホームページ <a href="http://www.victor.co.jp/">http://www.victor.co.jp/</a>
<b>日本ビクター株式会社</b>
〒 221-8528 横浜市神奈川区守屋町 3-12





## 準備


### ■ 電池 / AC アダプターをセットする

本機は単 3 電池または AC アダプターで動作します。

電池を入れる場合は、電池カバーを開け、左右で合計 4 本の単 3 電池 (別売り) を入れます。極性 (+ と -) を正しく合わせてください。

#### ご注意

乾電池は、P.1「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しく取り扱いください。

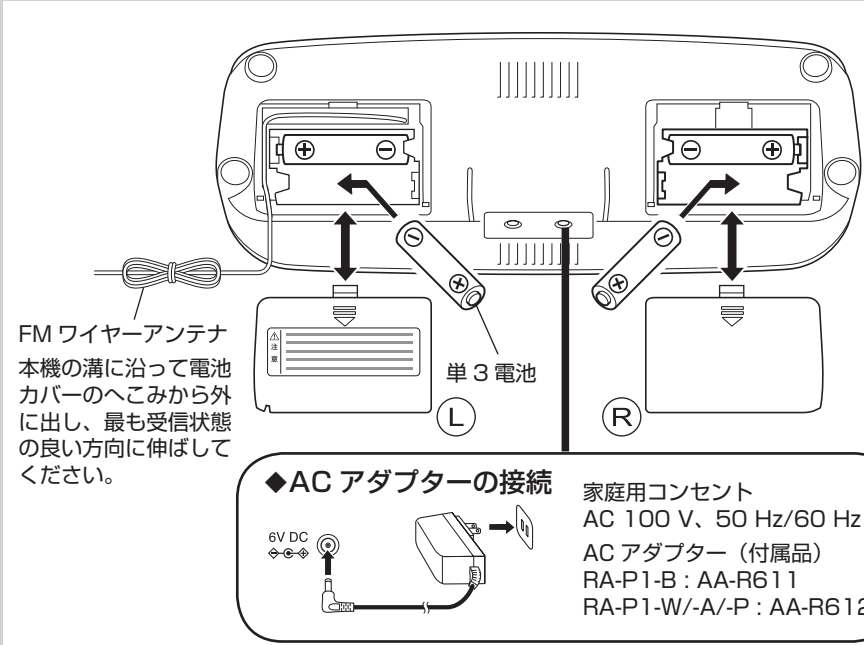

FM ワイヤアンテナ  
本機の溝に沿って電池カバーのへこみから外に出し、最も受信状態の良い方向に伸ばしてください。

◆AC アダプターの接続  
家庭用コンセント  
AC 100 V、50 Hz/60 Hz  
AC アダプター (付属品)  
RA-P1-B : AA-R611  
RA-P1-W/A/P : AA-R612

### ■ 時刻を設定する

電源が切れている状態で設定してください。

#### 1 SOURCE ボタンを長押しします

#### 2 時刻表示が点滅したら、SOURCE ボタンを押します


※ が点滅した場合、 / を押して、時刻表示を点滅させてください。

#### 3 時刻表示方法と現在時刻を決定します

/ で数値を設定し、SOURCE ボタンで決定すると次の項目に切り替わります。順番は以下の通りです。

24 時間表示 / 12 時間表示 → 時 → 分 → 設定完了 (時刻表示状態)

※ 操作を間違えたときや停電等で設定内容が消えたときは、手順 1 からやり直してください。

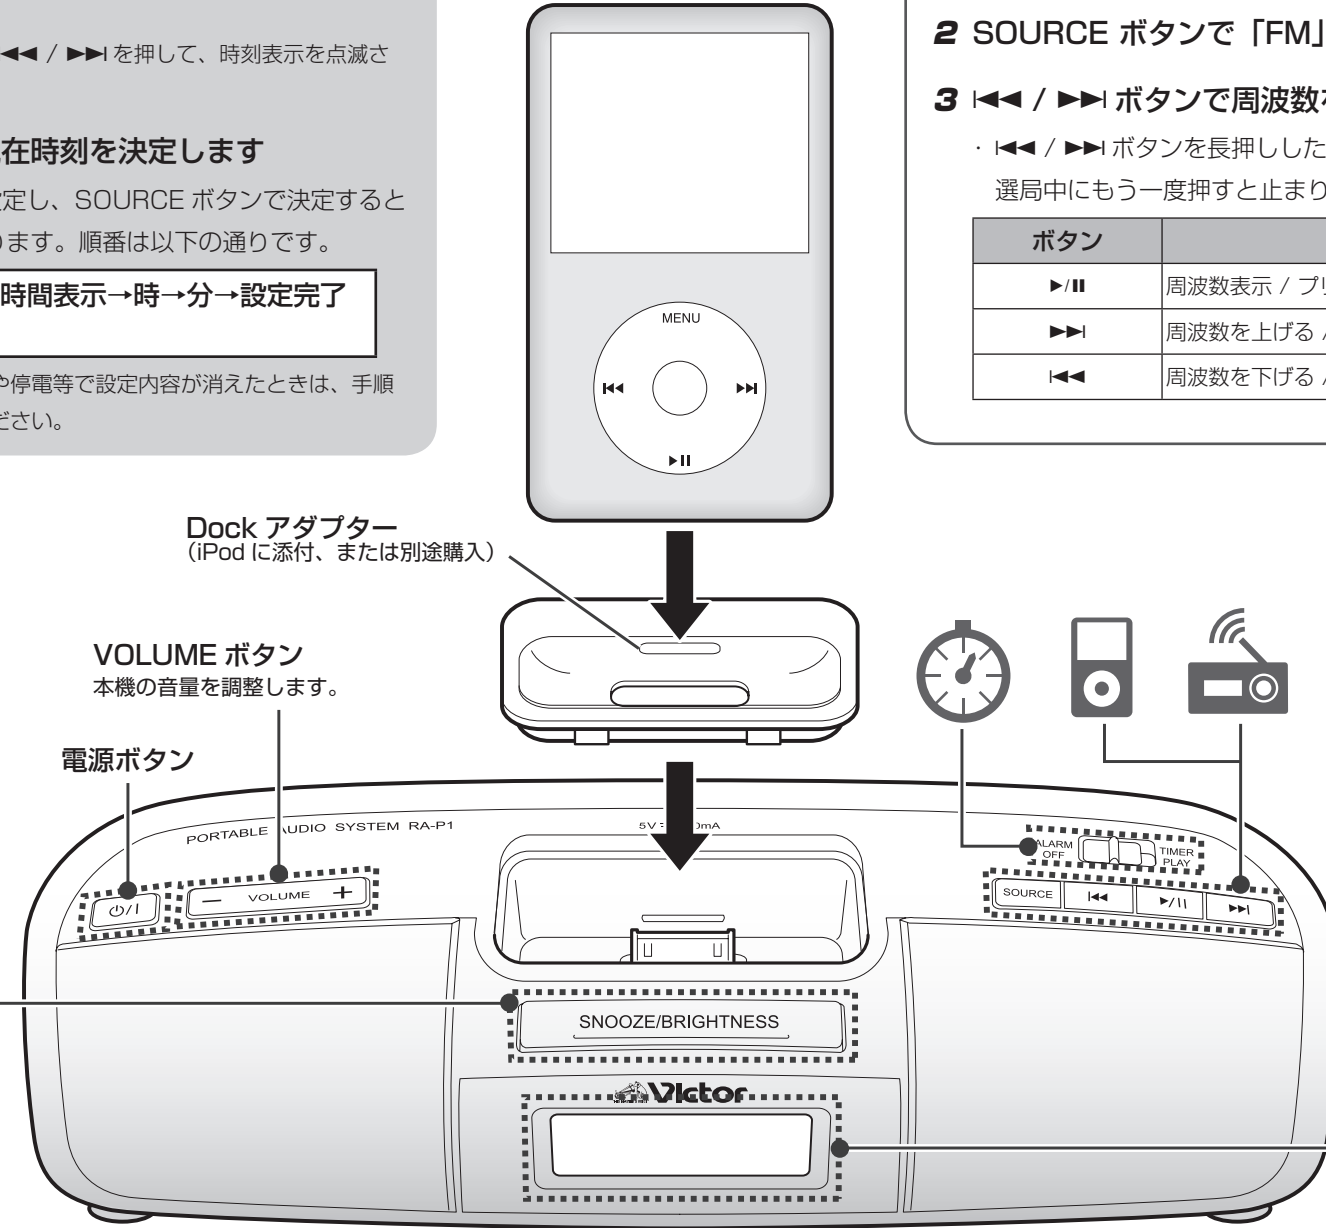

Dock アダプター (iPod に添付、または別途購入)

VOLUME ボタン  
本機の音量を調整します。

電源ボタン

#### SNOOZE/BRIGHTNESS ボタン

押しと時刻が表示されます。

※ 電源が入っているときに長押しすると、ディスプレイの点灯 / 消灯が切り替わります  
※ 本機の電源が切れているときも、ディスプレイが点灯します。

## iPod を聞く / 充電する

### ■ iPod を聞く

#### 1 本機に iPod をセットします

- ・ Dock アダプターをセットしてから、iPod をセットしてください。
- ・ iPod は奥までしっかりと挿してください。
- ※ お買い上げ時はコネクタ端子にターミナルカバーがついています。ご使用時には外してください。
- ※ iPod を接続しないときは必ずコネクタ端子にターミナルカバーをしておいてください。ほこりなどが入り故障の原因になります。
- ※ iPod を操作するときは、iPod の背面を押さえてください。無理な操作をすると、コネクタ端子の故障の原因になります。

#### 2 本機の電源を入れます

音源 (ソース) に iPod を選んでいた場合、自動的に再生が始まります。

#### 3 SOURCE ボタンで「iPod」を選びます

再生が始まります。

ボタン	機能
	再生 / 一時停止 長押しした場合、iPod はスリープモードになります。
	曲送り / 早送り (長押し)
	曲戻し、再生中の曲の頭出し / 早戻し (長押し)

#### Dock アダプター (iPod に添付、または別途購入)

- ・ 指の爪や先の細いものでスロット部を引き上げると、Dock アダプターを取り外せます。
- ・ 指先を怪我したり、コネクタを破損することのないようご注意ください。
- ※ お使いの iPod に Dock アダプターが添付されていない場合は、Apple 社から購入してください。詳しくは Apple 社の Web サイトをご覧ください。<<http://www.apple.com/jp/>>

### ■ iPod を充電する

#### 1 本機に AC アダプターを接続します

※ 本機を電池で使用している場合、iPod は充電できません。

#### 2 本機に iPod をセットします

充電が始まります。


- ・ 本機の他の機能を使用しているときも、iPod は充電されます。
- ・ 本機の電源が切れているときも、iPod は充電されます。
- ※ 必要な充電時間については iPod の取扱説明書をお読みください。

## 他の外部機器を聞く

#### 1 本機に外部機器を接続します

本機背面の AUDIO IN ジャックにステレオミニプラグコード (別売り) で外部機器を接続します。

ポータブル MD プレーヤーやデジタルオーディオプレーヤーなどの音声出力端子やヘッドホン端子へ

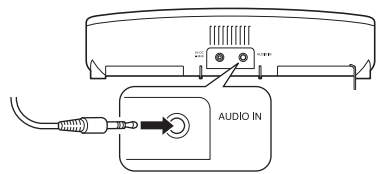

#### 2 本機の電源を入れます

#### 3 SOURCE ボタンで「Audio in」を選びます

#### 4 外部機器を再生します

## FM ラジオを聞く

### ■ ラジオを聞く

本体電池ケース内のワイヤーアンテナを伸ばしてお使いください。

#### 1 本機の電源を入れます

#### 2 SOURCE ボタンで「FM」を選びます

#### 3 / ボタンで周波数を選びます

・ / ボタンを長押しした場合、オート選局し放送を受信すると止まります。選局中にもう一度押すと止まります。

ボタン	機能
	周波数表示 / プリセットチャンネル表示の切り替え
	周波数を上げる / プリセットチャンネルを選ぶ
	周波数を下げる / プリセットチャンネルを選ぶ

### ■ 放送局をチャンネル登録する (プリセット)

お好みの放送局を 10 局 (P01 ~ P10) 登録できます。

#### 1 SOURCE ボタンで「FM」を選びます

#### 2 ボタンを押します

チャンネル番号が表示されます。

#### 3 / ボタンで、登録したいチャンネル番号を選んで、 ボタンを長押しします

チャンネル番号が点滅します。

#### 4 チャンネル番号点滅中に / ボタンで、登録したい放送局の周波数を選んで、 ボタンを押します

選んだ周波数が登録されます。

※ 操作を間違えたときや停電等で登録内容が消えたときは、手順 1 からやり直してください。

### ■ チャンネル登録した放送局を聞く

#### 1 「FM」選択中に、 ボタンを押します

チャンネル番号が表示され、登録された周波数が受信されます。

#### 2 / でチャンネル番号を選びます

選んだチャンネル番号に登録された周波数が受信されます。

### ■ ディスプレイ表示について

使用している機能	表示される数値・アイコン等
音量調節	00 ~ 32
iPod	iPod
FM ラジオ	FM 76.0 ~ 90.0 MHz (周波数) P01 ~ P10 (チャンネル)
外部音源	Audio in 00 ~ 32 (音量)

	タイマーが設定されているときに、点灯します。
	スヌーズ中、点滅します。
	FM ラジオ
	電池残量が少ない場合、点滅します。

## iPod / FM ラジオ / ブザーをタイマー設定する

### ■ タイマーを設定する

電源が切れている状態で設定してください。

#### 1 SOURCE ボタンを長押しします

#### 2 / ボタンで を表示させて、SOURCE ボタンを押します

#### 3 タイマー再生する時刻などを決定します

/ ボタンで設定内容を選択し、SOURCE ボタンで決定すると、次の項目に切り替わります。順番は以下の通りです。  
※ 操作を間違えたときや停電等で設定内容が消えたときは、手順 1 からやり直してください。

#### [iPod を再生する場合]

時 → 分 → 音源 (iPod) → タイマー再生時の音量 → 再生時間 → 設定完了 (時刻表示状態)

- ・ 直前に選択していた曲が自動的に再生されます。
- ・ 再生時間は 10 分 ~ 30 分の範囲で、5 分単位で設定できます。

#### [FM ラジオを受信する場合]

時 → 分 → 音源 (FM) → チャンネル選択 → タイマー再生時の音量 → 再生時間 → 設定完了 (時刻表示状態)

- ・ 再生時間は 10 分 ~ 30 分の範囲で、5 分単位で設定できます。
- ※ あらかじめ、受信したい放送局をチャンネル登録してください。

#### [ブザー音を鳴らす場合]

時 → 分 → 音源 (bb / ブザー音) → 設定完了 (時刻表示状態)

- ※ ブザーの音量は設定できません。
- ※ ブザーは停止させない場合、3 分間鳴り続けます。

#### 4 ALARM スイッチを、「TIMER PLAY」に切り換えます

ディスプレイに が表示されます。

※ 「TIMER PLAY」に切り替えると、電源が切れた状態でロックされます。

### ■ タイマー再生を止める

#### [タイマー再生を一時停止する (スヌーズ機能)]

タイマー再生しているときに、SNOOZE/BRIGHTNESS ボタンを押します

タイマー再生は一時的に止まりますが、9 分後に再び鳴りはじめます。6 回まで繰り返します。

#### [タイマー再生を止める]

タイマー再生しているときに、電源ボタンを押します

タイマー再生は止まり、翌日また同じ時間に始まります。

### ■ タイマーを解除する

ALARM スイッチを「ALARM OFF」に切り換えます