

店頭デモ機能の解除のしかたについて

LVT2168-001A

お買い上げいただきありがとうございます。

本機の内蔵メモリーには、店頭デモ（デモンストレーション）用ファイルが収録されております。

お使いになる前にデモ機能を解除してください。

ご注意

デモ機能を解除しない場合は、電源コードを挿したときにデモ機能が働き、自動で電源が入りデモ用ファイルを再生します。

■ デモ用ファイルを残したまま、デモ機能を解除する場合

1 電源ボタンを押して電源を切る（スタンバイ状態にする）

2 本体の  を 2 秒押しつづける

デモ機能は解除されますが、ファイルは残ります。

もう一度同じ操作をするとデモ機能が働きます。

・「demo」フォルダの名前を変更すると、デモ機能は動かなくなります。

■ デモ用ファイルが不要な場合

「demo」フォルダとその中のデモ用ファイルを削除して、デモ機能を解除します。
デモ用ファイルのタイトルと場所は次のとおりです。


タイトル：DEMO.wma

場所：（ソース（音源）がメモリーのとき） - 「フォルダ」 - 「ライトブルー」 - 「demo」

（リモコンを使って説明します。）

1  ソース（音源）をメモリーにする

2  [メニュー] を押してメニューを表示し、
「フォルダ」を選んで [決定] を押す

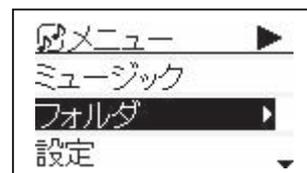


3  「ライトブルー」を選び、[決定] を押して、「demo」フォルダを選ぶ（反転させる）



4  [サブメニュー] を押す

裏面につづく

5  「編集」を選んで「決定」を押す

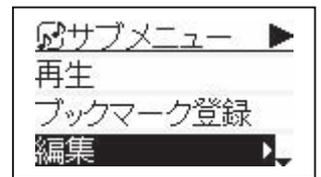

6  「削除」を選んで「決定」を押す
「demo」フォルダにシ点が付いて表示されます。



7  「決定」を押す

8  削除確認画面が表示されますので「はい」を選んで「決定」を押す
「削除中 」が消えると、「demo」フォルダと中のデモ用ファイルが内蔵メモリーから削除されます。



補足

■ デモ機能の動作

電源コードを挿すと、自動で電源が入り、デモ用ファイルを再生します。

- ・ 全曲リピート（ALL ）に設定されていますので、くり返し再生します。

■ 停止する

（または本体の ）を押す

- ・ ソース（音源）が TUNER、LINE 以外のはきは、停止状態が2分続くと自動でデモ機能が働き、デモ用ファイルの再生がはじまります。
- ・ 電源ボタンで電源を切ったとき（スタンバイ状態）は、デモ機能は働きません。

■ デモ機能を一時的に解除する

① ソース（音源）を MEMORY（メモリー）にして、停止状態にする

② 「デモ停止」と表示されるまで、本体の  を押しつづける

- ・ 一時的に解除したまま電源コードを抜いても、再度電源コードを挿すとデモ機能が働き、自動で電源が入りデモ用ファイルの再生がはじまります。
- ・ 本体の  を2秒押しつづけると、デモ機能が働き再生がはじまります。