

* JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。
© 2011 Victor Company of Japan, Limited

本機について

本機は、簡単・便利なポータブルデジタルレコーダーです。パソコンから取り込んだ音楽ファイルを再生することもでき、音楽やダンスの練習など、幅広くお使いいただけます。
本書では、「まず使いたい」というときのために、おもて面では基本的な録音操作を説明しています。うら面ではパソコンから音楽ファイルをコピーしての再生、FMラジオ、またRD-R2をお使いの方に重ね録音の操作を説明しています。
・本機の設定や詳しい説明については、別冊の「取扱説明書/保証書」をお読みください。

本書をお読みにする前に、別冊の「取扱説明書/保証書」の「安全上のご注意」と「はじめに」をお読みください。

このマークの中の数字は、取扱説明書の説明ページです。

LVT2208-001A
1210DUMMDWJMM

1 準備する 10, 11

電源を準備しましょう。


付属のACアダプターをつなぐ

付属のコアフィルターをACアダプターのコードに取り付けてから、接続します。



電池を入れる

屋外などコンセントがないところでは、電池を入れて使います。単3形アルカリ乾電池または単3形充電池ニッケル水素電池(3本、市販品)を使います。

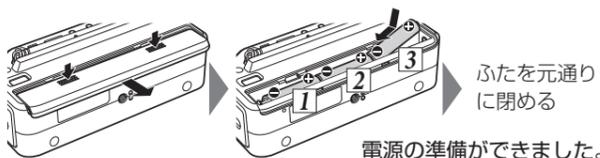


電源の準備ができました。

2 電源を入れる 18, 19

本機の電源を入れましょう。


1 電源/タイマースイッチを「電源」側に押し上げる

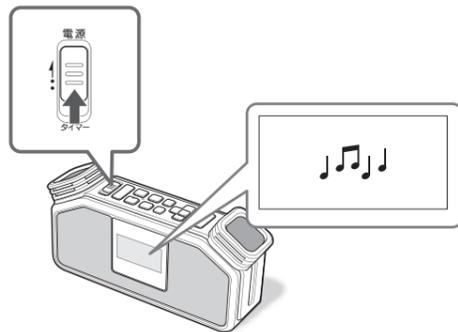

初めて電源を入れたときは、「時刻を設定してください」と表示されます。つづけて時計を設定してください。

2 決定ボタンを押して時計を設定する

- 日時を合わせる: ▲/▼ ボタンを押す
- カーソルを移動する: 戻る◀◀/▶▶ ボタンを押す

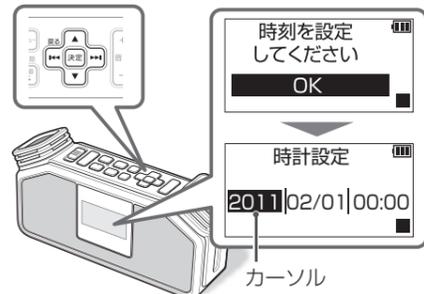

3 分にカーソルを合わせて決定ボタンを押す

設定は終わりです。

本機の準備ができました。

3 録音の前に 16, 22


録音する前に、以下のことを知っておいてください。

どこに録音されるの?

本機では、楽曲をmicroSDカードに録音します。お買い上げ時は、付属のmicroSDカード(2GB)が本機に挿入されていて、そのままお使いいただけます。

マイクはどこにあるの?

本機の内蔵マイクは、上側の左右にあります。どの方向からの音も拾えます。
左(L)マイク 右(R)マイク

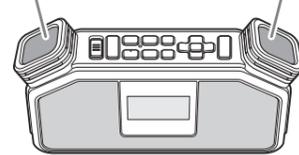

- マイク/ライン入力端子に機器をつないで録音したり、FMラジオの番組を録音することもできます。
- RD-R2をお使いの場合は、ギター入力/コンパクトマイク端子に機器をつないで録音することもできます。

本書では、内蔵マイクを使った録音操作を説明します。

どうやって置くの?

本機を演奏者に向けて置きます。




では、録音してみましょう。

4 録音する 28

いよいよ録音しましょう。


1 録音●II ボタンを押す

録音ランプが点滅し、録音待機の状態になります。

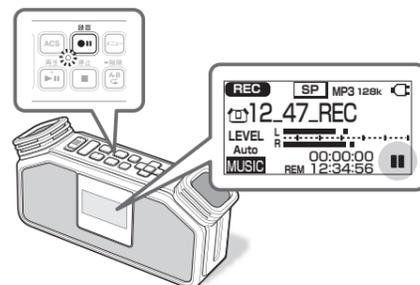


2 もう一度、録音●II ボタンを押す

録音ランプが点灯し、録音が始まります。録音する演奏を始めてください。

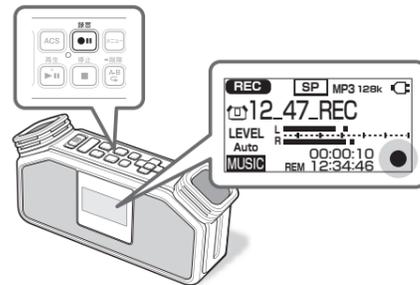

3 停止■ ボタンを押して録音を終了する

録音ランプが消灯します。

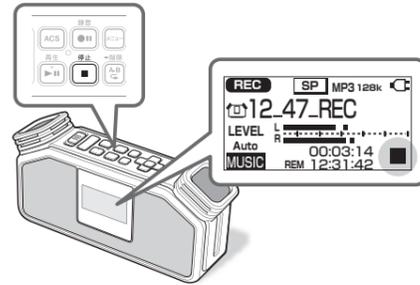


うまく録音できたでしょうか?
→「聞いてみる」に進む

5 聞いてみる 37


録音した演奏を聞いてみましょう。

再生▶II ボタンを押す

録音したばかりの曲が再生されます(ワンタッチ再生)。

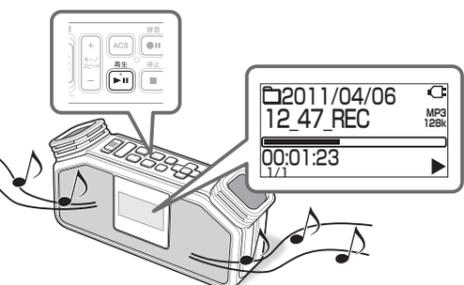

再生中の操作

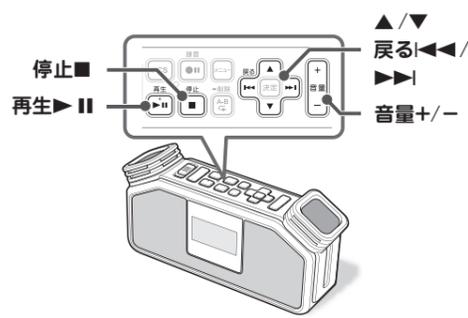

操作	押すボタン
音量調節	音量+/- ボタン
一時停止	再生▶II ボタン もう一度押しすと、再生します。
次の曲の頭出し	▶▶ ボタン
再生中の曲の頭出し	戻る◀◀ ボタン
前の曲の頭出し	戻る◀◀ ボタンをつづけて2回押す
早送り	▶▶ ボタンを押してつづける
早戻し	戻る◀◀ ボタンを押してつづける
15秒スキップ	▲/▼ ボタン
停止	停止■ ボタン

うまく録音できていましたか?
→「消す」に進む

6 消す 76

いらなくなった曲(ファイル)を消してみましょう。

1 削除したい曲を再生する

2 A-BC◀/削除ボタンを押してつづける

確認のメッセージが表示されます。

削除すると、もとに戻せません。よく確認してから手順3に進んでください。

3 ▲ ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す

曲が削除されます。




ひとつおりの操作できましたか?

7 電源を切る 18

使い終わったら、電源を切りましょう。


電源/タイマースイッチを「電源」側に約1秒押し上げる

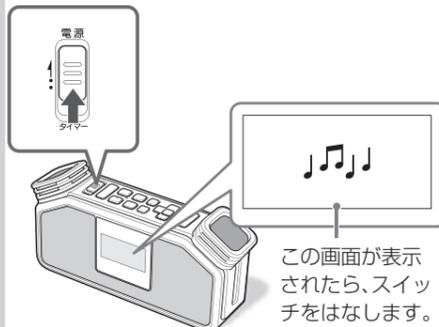

基本的な使いかたは覚えられましたか?
音楽ファイルをコピーして再生するときや、FMラジオを聞くときは、うら面をご覧ください。

使いかたのヒント

- 録音するときにヘッドホン(市販品)をつなぐと、音声を聞きながら録音できます。

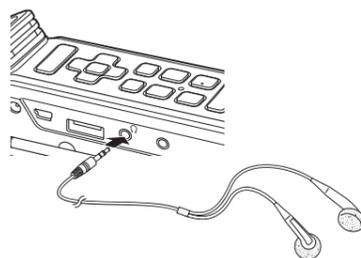

- メニューの「録音リスト」を選び、録音日ごとに名前を付けられたフォルダが一覧表示され、再生したい曲を探すことができます。

- メニューボタンを押す
- ▲/▼ ボタンを押して「録音リスト」を選び、決定ボタンを押す
- ▲/▼ ボタンを押してフォルダ(📁)を選び、決定ボタンを押す




- ▲/▼ ボタンを押してファイル(🎵)を選び、決定ボタンを押す
選んだファイルから、リストに表示されている順に再生されます。フォルダの最後のファイルの再生が終わると、再生は停止します。

パソコンに保存された音楽ファイルを、本機にコピーして再生してみましょう。

- 次の形式の音楽ファイルを再生できます。
MP3、WMA、WAV、AAC
- Windows®7の画面例で説明しています。お使いのパソコンにより表示が異なる場合があります。

パソコンにつなぐ

1 本機をパソコンに接続する

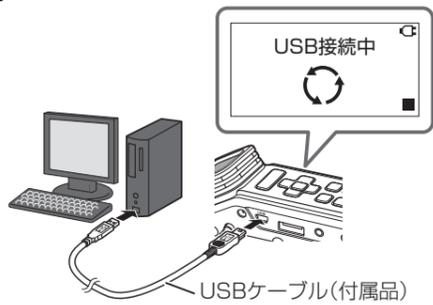

本機がリムーバブルディスクとしてパソコンに認識されます。
• 本機の表示窓に「USB接続中」と表示されます。

2 パソコンの(コンピューター)から、本機のフォルダを開く




• ()内のアルファベットは、使用するパソコンによって異なります。

パソコンから音楽ファイルをコピーする

1 パソコン上に音楽ファイルを用意する

2 音楽ファイルを本機の「Music」フォルダへコピーする

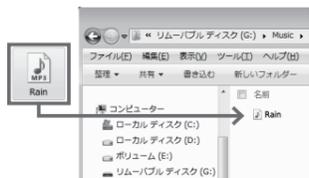

パソコンから取りはずす

本機をパソコンから取りはずすときは、以下の手順に従って正しく取りはずしてください。

1 タスクバーの(「ハードウェアの安全な取り外し」)をクリックする

2 ポップアップメッセージをクリックする



3 確認ダイアログが表示されたら、USBケーブルをはずす



• 本機の表示窓の矢印の回転が止まるまで、USBケーブルを抜かないでください。ファイルが破損する原因となることがあります。

コピーした音楽ファイルを再生してみましょう。

音楽ファイルを再生する

パソコンからコピーした音楽ファイルを、「音楽リスト」から探すことができます。

1 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。


2 ▲/▼ ボタンを押して「音楽リスト」を選び、決定ボタンを押す



3 「フォルダ」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す


4 ▲/▼ ボタンを押してファイルを選び、決定ボタンを押す

選んだファイルから、表示されている順に再生されます。

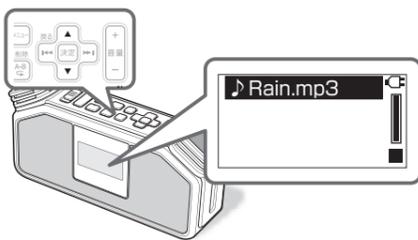

使いかたのヒント

- フォルダ(□)とは、ファイルを入れる箱のようなものです。
- タグ情報があるファイルは、手順3でタグ情報をもとにしたリストから探すことができます。

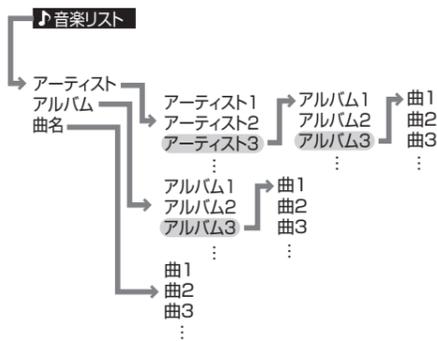


• タグ情報とは、音楽ファイルに書き込まれた演奏者(アーティスト)、アルバム名、曲名などの情報です。

FMラジオを聞く


ここでは、オートプリセットを使ってFM放送局を登録してみましょう。

- FMラジオを聞くときは、本機背面のFMアンテナを伸ばし、向きを調節してください。

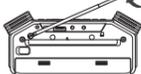

1 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。


2 ▲/▼ ボタンを押して「FMラジオ」を選び、決定ボタンを押す

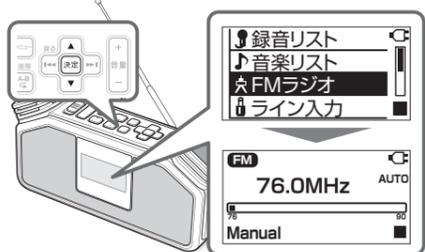

3 ▲または▼ ボタンを長押しする




4 ▲/▼ ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す

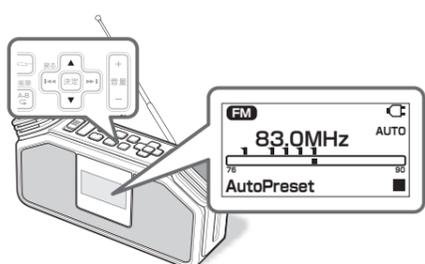

選局が始まり、受信できる放送局が低い周波数から順番に登録されます。登録が終了すると、プリセット番号1に登録された放送局が受信されます。

登録した放送局を選ぶには

▲/▼ ボタンを押してプリセット番号を選ぶ

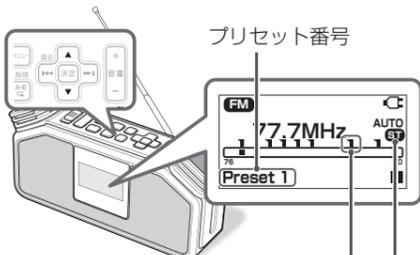

プリセットされた周波数の位置を表します。

ステレオ放送を受信中に表示されます。

使いかたのヒント

- FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、音声をモノラルにすると聞きやすくなります。詳しくは取扱説明書の91ページをご覧ください。
- FM放送を録音することができます。
 - 1 放送を受信中に録音●II ボタンを押して録音を開始する
 - 2 停止■ ボタンを押して録音を終了する
 - 3 ►II ボタンを押して録音した内容を聞く
詳しくは取扱説明書の49ページをご覧ください。

重ね録音をする(RD-R2のみ)

本機(RD-R2)に保存されているWAV形式のファイルに、録音を重ねてみましょう。

- 重ね録音をすると、元のファイルとは別に、新しいWAV形式のファイルが作成されます。元のファイル名の末尾に「_T××」をつけた名前で、元のファイルと同じフォルダに保存されます。

1 ヘッドホン(市販品)を接続する

2 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。


3 ▲/▼ ボタンを押して「録音リスト」または「音楽リスト」を選び、決定ボタンを押す

4 ▲/▼ ボタンを押してフォルダまたはリストを選び、決定ボタンを押す
• 録音を重ねたい曲(ファイル)が表示されるまで、同じ操作をくり返します。

5 ▲/▼ ボタンを押して録音を重ねたい曲を選び、決定ボタンを押す
選んだ曲が再生されます。


6 重ね録音●II ボタンを押す

録音ランプが点滅し、重ね録音の待機状態になります。手順5で選んだ曲がくり返し再生されます。
• ヘッドホンで音声を聞くことができます。

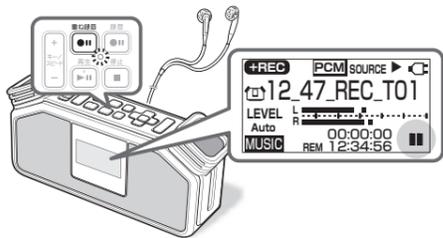


7 もう一度、重ね録音●II ボタンを押す

録音ランプが点灯し、再生中の曲の頭から、重ね録音が始まります。録音する演奏を始めてください。

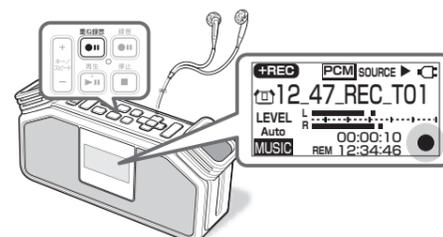

8 停止■ ボタンを押して録音を終了する
録音ランプが消灯します。

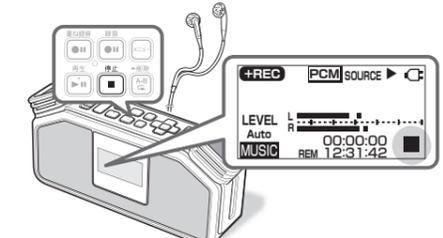

- 停止■ ボタンを押さなくても、再生曲の終わりで録音は自動的に終了します。
- 録音が終了しても、再生曲はくり返し再生されます。もう一度、同じ曲に重ね録音をするときは、重ね録音●II ボタンを押します。

9 再生►II ボタンを押す

録音を重ねた曲が再生されます。

使いかたのヒント

- 1つの曲に、ギターやボーカルなどを、くり返し重ねて録音することもできます。その場合は、最大10回まで重ねることができます。
- MP3/WMA/AAC形式のファイルをWAV形式に変換できます。詳しくは取扱説明書の75ページをご覧ください。