

### 本機について

本機は、簡単・便利なポータブルデジタルレコーダーです。パソコンから取り込んだ音楽ファイルを再生することもでき、音楽やダンスの練習など、幅広くお使いいただけます。本書では、「まず使いたい」というときのために、おもて面では基本的な録音操作を説明しています。うら面ではパソコンから音楽ファイルをコピーしての再生、FMラジオ、重ね録音の操作を説明しています。

- ・本機の設定や詳しい説明については、別冊の「取扱説明書/保証書」をお読みください。


本書をお読みにする前に、別冊の「取扱説明書/保証書」の「安全上のご注意」と「はじめに」をお読みください。

このマークの中の数字は、取扱説明書の説明ページです。

### 2 電源を入れる 16, 17

本機の電源を入れましょう。

1 電源/タイマースイッチを「電源」側に押し上げる

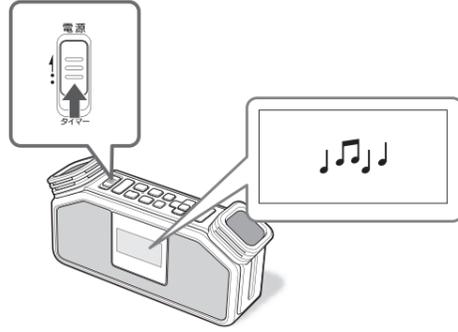


初めて電源を入れたときは、「時刻を設定してください」と表示されます。決定ボタンを押して時計を設定してください。

2 時計を合わせる

本機で録音したファイルは、録音開始時刻がファイル名としてつけられ、録音日ごとのフォルダに保存されますので、日付と時刻は正しく設定してください。

- ・日時を合わせる：▲/▼ボタンを押す
- ・カーソルを移動する：戻る◀◀/▶▶ボタンを押す

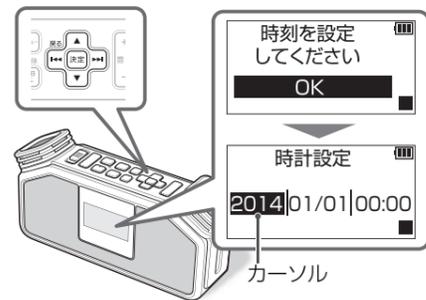

3 分にカーソルを合わせて決定ボタンを押す

設定は終わりです。


本機の準備ができました

### 3 録音の前に 14, 20

録音する前に、以下のことを知っておいてください。

どこに録音されるの？

本機は、楽曲をmicroSDカードに録音します。録音する前に、市販のmicroSDカードを本機に挿入しておいてください。

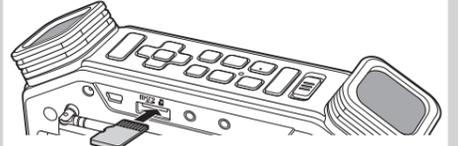


- ・カチッと音がするまで押し込みます。

マイクはどこにあるの？

本機の内蔵マイクは、上側の左右にあります。どの方向からの音も拾えます。

左(L)マイク 右(R)マイク

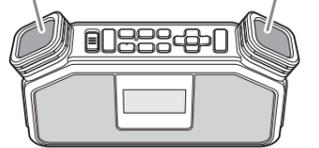

- ・マイク/ライン入力端子に機器をつないで録音したり、FMラジオの番組を録音することもできます。
- ・ギター入力/コンタクトマイク端子に機器をつないで録音することもできます。

本書では、内蔵マイクを使った録音操作を説明します。

どうやって置くの？

本機を演奏者に向けて置きます。




では、録音してみましょう

### 1 準備する 10, 11

電源を準備しましょう。

付属のACアダプターをつなぐ

付属のコアフィルターをACアダプターのコードに取り付けてから、接続します。

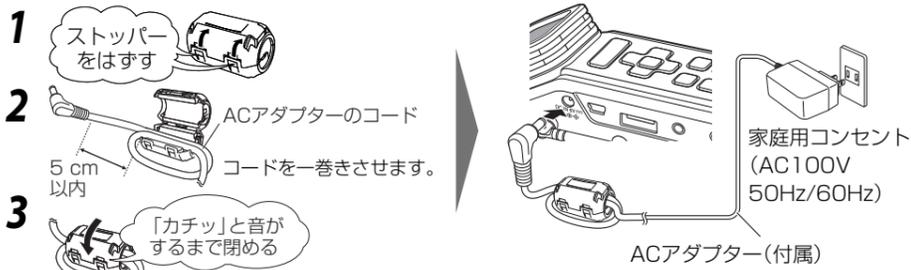

電池を入れる

屋外などコンセントがないところでは、電池を入れて使います。単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池(3本、市販品)を使います。




電源の準備ができました。

### 4 録音する 26

いよいよ録音しましょう。


1 録音●II ボタンを押す

録音ランプが点滅し、録音待機の状態になります。

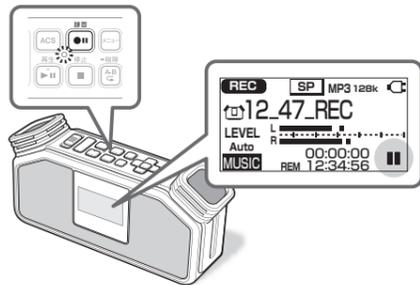


2 もう一度、録音●II ボタンを押す

録音ランプが点灯し、録音が始まります。録音する演奏を始めてください。

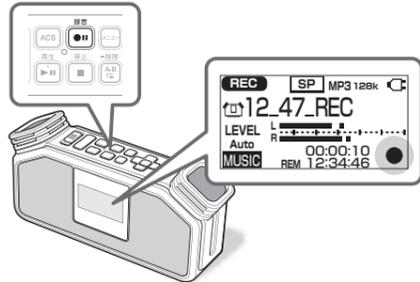

3 停止■ ボタンを押して録音を終了する

録音ランプが消灯します。

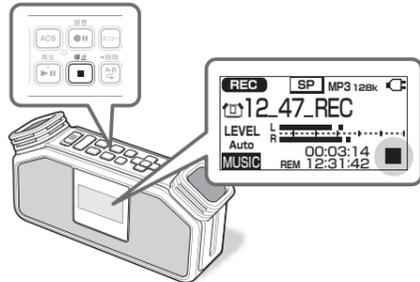


うまく録音できたでしょうか？  
→「聞いてみる」に進む

### 5 聞いてみる 36


録音した演奏を聞いてみましょう。

再生▶II ボタンを押す

録音したばかりの曲が再生されます(ワンタッチ再生)。

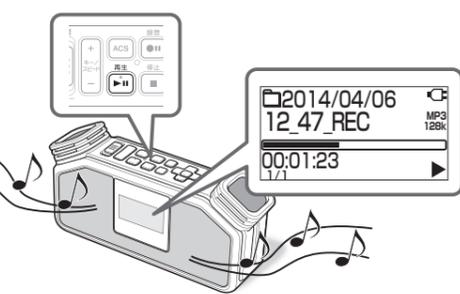

再生中の操作

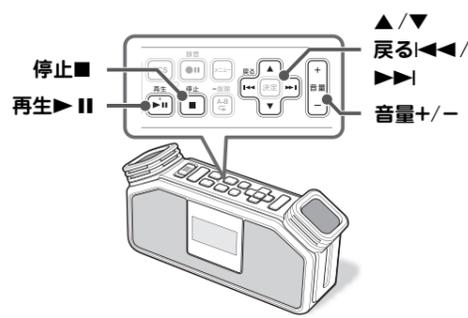

操作	押すボタン
音量調節	音量+/-ボタン
一時停止	再生▶IIボタン もう一度押すと、再生します。
次の曲の頭出し	▶▶ボタン
再生中の曲の頭出し	戻る◀◀ボタン
前の曲の頭出し	戻る◀◀ボタンをつづけて2回押す
早送り	▶▶ボタンを押してつづける
早戻し	戻る◀◀ボタンを押してつづける
15秒スキップ	▲/▼ボタン
停止	停止■ボタン

うまく録音できていましたか？  
→「消す」に進む

### 6 消す 80

いらなくなった曲(ファイル)を消してみましょう。

1 削除したい曲を再生する

2 A-BC◀/削除ボタンを押してつづける

確認のメッセージが表示されます。

削除すると、もとに戻せません。よく確認してから手順3に進んでください。

3 ▲ ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す

曲が削除されます。



ひととおり操作できましたか？

### 7 電源を切る 16

使い終わったら、電源を切りましょう。

電源/タイマースイッチを「電源」側に約1秒押し上げる




基本的な使いかたは覚えられましたか？

音楽ファイルをコピーして再生するときや、FMラジオを聞くとときは、うら面をご覧ください。

### 使いかたのヒント

- ・録音するときヘッドホン(市販品)をつなぐと、音声を聞きながら録音できます。

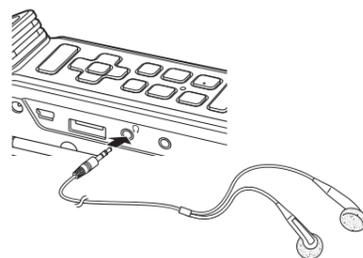

- ・メニューの「録音リスト」を選ぶと、録音日ごとに名前を付けられたフォルダが一覧表示され、再生したい曲を探すことができます。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲/▼ボタンを押して「録音リスト」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲/▼ボタンを押してフォルダ(□)を選び、決定ボタンを押す




- 4 ▲/▼ボタンを押してファイル(♪)を選び、決定ボタンを押す  
選んだファイルから、リストに表示されている順に再生されます。フォルダの最後のファイルの再生が終わると、再生は停止します。

パソコンに保存された音楽ファイルを、本機にコピーして再生してみましょう。

- 次の形式の音楽ファイルを再生できます。  
MP3、WMA、WAV、AAC
- Windows®7の画面例で説明しています。お使いのパソコンにより表示が異なる場合があります。

パソコンにつなぐ

1 本機をパソコンに接続する

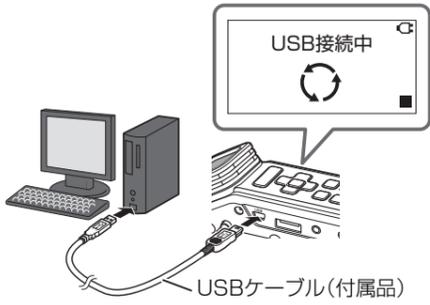

本機がリムーバブルディスクとしてパソコンに認識されます。  
• 本機の表示窓に「USB接続中」と表示されます。

2 パソコンの「コンピュータ」から、本機のフォルダを開く



• ( )内のアルファベットは、使用するパソコンによって異なります。

パソコンから音楽ファイルをコピーする

- 1 パソコン上に音楽ファイルを用意する
- 2 音楽ファイルを本機の「Music」フォルダへコピーする



パソコンから取りはずす

本機をパソコンから取りはずすときは、以下の手順に従って正しく取りはずしてください。

- 1 タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックする
- 2 ポップアップメッセージをクリックする
- 3 確認ダイアログが表示されたら、USBケーブルをはずす




• 本機の表示窓の矢印の回転が止まるまで、USBケーブルを抜かないでください。ファイルが破損する原因となることがあります。

コピーした音楽ファイルを再生してみましょう。

音楽ファイルを再生する

パソコンからコピーした音楽ファイルを、「音楽リスト」から探すことができます。


- 1 メニューボタンを押す  
メニューが表示されます。
- 2 ▲/▼ ボタンを押して「音楽リスト」を選び、決定ボタンを押す

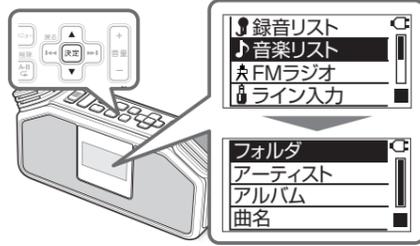

- 3 「フォルダ」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す


- 4 ▲/▼ ボタンを押してファイルを選び、決定ボタンを押す

選んだファイルから、表示されている順に再生されます。

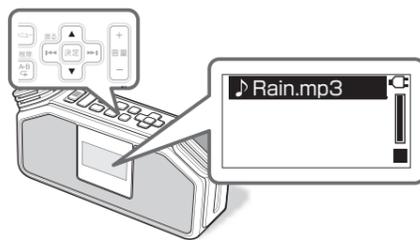

使いかたのヒント

- フォルダ ( ) とは、ファイルを入れる箱のようなものです。
- タグ情報があるファイルは、手順3でタグ情報をもとにしたリストから探すことができます。

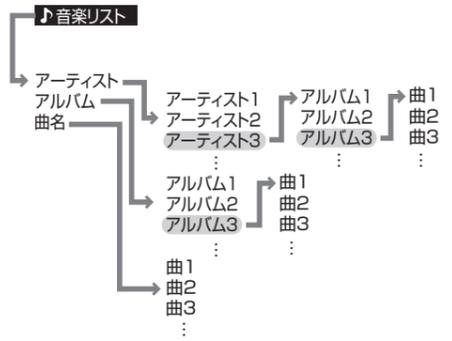


• タグ情報とは、音楽ファイルに書き込まれた演奏者(アーティスト)、アルバム名、曲名などの情報です。

FMラジオを聞く


ここでは、オートプリセットを使ってFM放送局を登録してみましょう。

- FMラジオを聞くときは、本機背面のFMアンテナを伸ばし、向きを調節してください。

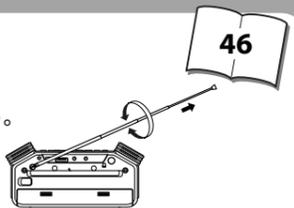

- 1 メニューボタンを押す  
メニューが表示されます。


- 2 ▲/▼ ボタンを押して「FMラジオ」を選び、決定ボタンを押す

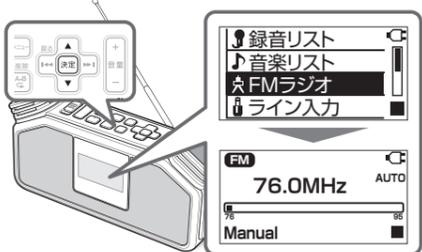

- 3 ▲または▼ ボタンを長押しする




- 4 ▲/▼ ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す

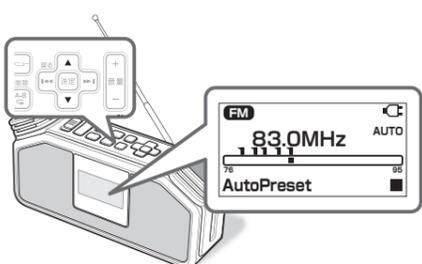

選局が始まり、受信できる放送局が低い周波数から順番に登録されます。  
登録が終了すると、プリセット番号1に登録された放送局が受信されます。

登録した放送局を選ぶには

- ▲/▼ ボタンを押してプリセット番号を選ぶ

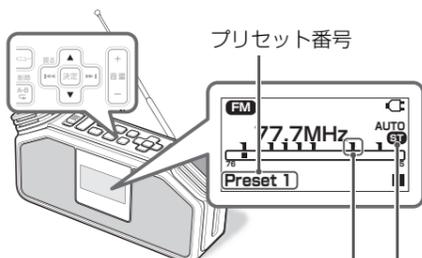

プリセットされた周波数の位置を表します。  
ステレオ放送を受信中に表示されます。

使いかたのヒント

- FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、音声をモノラルにすると聞きやすくなります。詳しくは取扱説明書の95ページをご覧ください。
  - FM放送を録音することができます。
- 1 放送を受信中に録音●II ボタンを押して録音を開始する
  - 2 停止■ ボタンを押して録音を終了する
  - 3 ▶II ボタンを押して録音した内容を聞く  
詳しくは取扱説明書の49ページをご覧ください。


重ね録音をする

本機に保存されているWAV形式のファイルに、録音を重ねてみましょう。


- 重ね録音をすると、元のファイルとは別に、新しいWAV形式のファイルが作成されます。元のファイル名の末尾に「\_T××」をつけた名前で、元のファイルと同じフォルダに保存されます。

- 1 ヘッドホン(市販品)を接続する
- 2 メニューボタンを押す  
メニューが表示されます。
- 3 ▲/▼ ボタンを押して「録音リスト」または「音楽リスト」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ▲/▼ ボタンを押してフォルダまたはリストを選び、決定ボタンを押す  
• 録音を重ねたい曲(ファイル)が表示されるまで、同じ操作をくり返します。
- 5 ▲/▼ ボタンを押して録音を重ねたい曲を選び、決定ボタンを押す  
選んだ曲が再生されます。
- 6 重ね録音●II ボタンを押す  
録音ランプが点滅し、重ね録音の待機状態になります。  
手順5で選んだ曲がくり返し再生されます。  
• ヘッドホンで音声を聞くことができます。

- 7 もう一度、重ね録音●II ボタンを押す  
録音ランプが点灯し、再生中の曲の頭から、重ね録音が始まります。  
録音する演奏を始めてください。

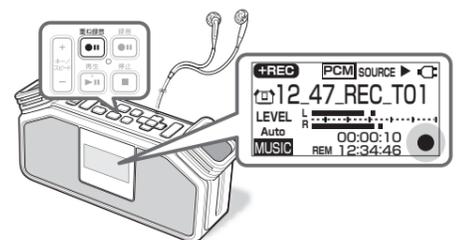

- 8 停止■ ボタンを押して録音を終了する  
録音ランプが消灯します。

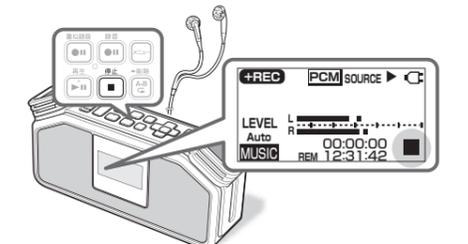

- 停止■ ボタンを押さなくても、再生曲の終わりで録音は自動的に終了します。
- 録音が終了しても、再生曲はくり返し再生されます。もう一度、同じ曲に重ね録音をするときは、重ね録音●II ボタンを押します。

- 9 再生▶II ボタンを押す  
録音を重ねた曲が再生されます。

使いかたのヒント

- 1つの曲に、ギターやボーカルなどを、くり返し重ねて録音することもできます。その場合は、最大10回まで重ねることができます。
- MP3/WMA/AAC形式のファイルをWAV形式に変換できます。詳しくは取扱説明書の79ページをご覧ください。