

# ネットワーク設定の簡単操作ガイド Step2 接続方法を選ぶ(次の2通りの中から1つ選ぶ)

スマートフォンなどで聴きたい曲を選んで本機に無線で送信し、本機のスピーカーで臨場感のある音声を聴くための設定方法を説明します。

iPhone端末またはAndroid端末でもネットワーク設定の操作方法をご覧になれます。  
(iPhone端末およびAndroid端末に標準搭載のインターネットブラウザで閲覧することができます)

- ① iPhone端末またはAndroid端末で右記のQRコードを読み取る
  - ・正しくQRコードを読み取ると、ポータルサイトが表示されます。
- ② 本機のモデル名 (EX-N5) を選択する
  - ・簡単操作ガイドが表示されます。
  - QRコードを読み込むには、読み取り用のアプリケーションが必要です。
  - 読み取れないときは、インターネットブラウザに以下のURLを直接入力してください。  
http://manual3.jvckenwood.com/audio/mobile/jp/
  - QRコードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。
  - パケット通信料がかかります。



## Step1 お使いの機器に音楽を聴くためのソフトがインストールされているか調べる

	モバイル機器		
お使いの機器	 ・ iPad ・ iPhone ・ iPod touch	 ・ スマートフォン (Android) ・ タブレットPC (Android)	 ・ パソコン (Windows 7, Mac)
音楽を無線で送信して再生するソフト	◎ミュージック	▲DLNAアプリ**	◎Windows Media Player 12 ▲iTunes ・上記のどちらかをお使いください。 ・詳しくは、取扱説明書17ページをご覧ください。

### お知らせ

- ・ ◎ お使いの機器に、すでにインストールされています。(インストール操作は不要です。)
  - ・ ▲ インストールされていないときは、インストールしてください。(操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。)
  - ・ パソコンでの設定または音楽の送信方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- \*\*DLNAアプリはデジタルメディアサーバー (DMS) に対応するアプリケーションを使用してください。DMS対応については、ダウンロードしたソフトウェアを確認してください。
- DLNAアプリによっては、ネットワーク接続、再生で不具合が発生する場合があります。このようなときは、別のアプリを試してください。

お使いの機器へのインストールが完了したら、Step2 へ進んでください。

## ■ 本機を直接、無線接続する (無線LANルーターをお持ちでない方はこちら)



Step3 の A へ進んでください。

## ■ 本機を家庭内のネットワークに無線接続する (無線LANルーターをお使いの方はこちら)



### パターン②のかたは、無線LANルーターにWPS機能があるかを調べる



### お知らせ

- <WPS機能とは>
- ・ 無線LANの接続や暗号化などの設定は項目数や選択肢が多く設定の操作は複雑ですが、WPS機能に対応した機器どうしでは、いろいろな設定を簡単に行うことができます。
  - ・ WPS機能の有無がわからないときは、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

## Step3 スピーカー(本機)に音楽を送信するための設定をする

### A 本機で直接、無線接続する (無線LANルーターを使用していない場合)

#### 1 本機の設定をする

- ① メニューを表示させる  
電源 → NETWORK → Wi-Fi 設定
- ② 「Wi-Fi Setup」を選び、[決定]を押す  
(本機の表示窓) Wi-Fi Setup
- ③ 「Direct」を選び、[決定]を押す  
Direct
- ④ 「Direct Ready」が表示されるまで、約40秒待つ  
Network Initia  
↓  
Direct Ready

#### 2 モバイル機器の設定をする

- ⑤ 「設定」を選んだあと、「Wi-Fi」を選ぶ  
(iPhoneの画面例)
  - ⑥ 「Wi-Fi」が「オフ」の場合は「オン」にしたあと、「EX-N5\_xxxxxx」を選ぶ  
・「xxxxxx」は、モデル固有の数字となります。
- Apple社製品の場合
- ⑤ 「設定」を選んだあと、「無線とネットワーク」を選ぶ  
(Android端末の画面例)
  - ⑥ 「Wi-Fi設定」を選ぶ
  - ⑦ 「Wi-Fi」が「OFF」の場合は、「ON」にしたあと「EX-N5\_xxxxxx」を選ぶ  
・「xxxxxx」は、モデル固有の数字となります。
- Android端末の場合

Step4 の a へ進んでください。

Step4 の b へ進んでください。

### B 本機を家庭内のネットワークに無線接続する (WPS機能がある無線LANルーターを使用している場合)

モバイル機器と無線LANルーターが接続されていることを確認してください。

#### 1 本機の設定をする

- ① メニューを表示させる  
電源 → NETWORK → Wi-Fi 設定
- ② 「Wi-Fi Setup」を選び、[決定]を押す  
(本機の表示窓) Wi-Fi Setup

#### 3 「WPS」を選び、[決定]を押す




#### 2 無線LANルーターの設定をする

- ④ 無線LANルーターのWPS機能を「ON」にする  
・操作方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。  
・お使いの機器によって、ボタン名称は異なります。

#### 3 本機の設定をする

- ⑤ 「Successfully connected to [ネットワーク名]」が表示されるまで待つ  
Successfully c  
↓  
Network


Step4 へ進んでください。

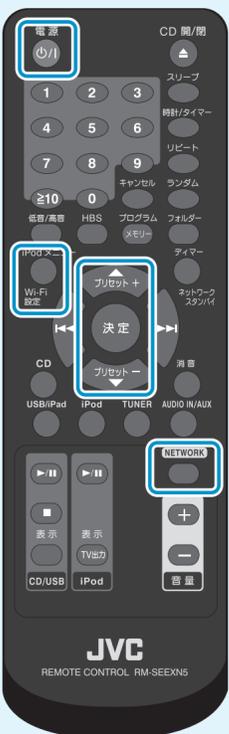

# Step3 スピーカー（本機）に音楽を送信するための設定をする（つづき）

## C 本機を家庭内のネットワークに無線接続する（WPS機能がない無線LANルーターを使用している場合）

### 1 本機の設定をする

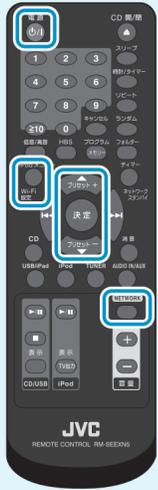

- ① メニューを表示させる  
電源 → NETWORK → Wi-Fi 設定
- ② 「Wi-Fi Setup」を選び、[決定]を押す  
(本機の表示窓)  
決定 Wi-Fi Setup
- ③ 「SSID Set」を選び、[決定]を押す  
決定 SSID Set
- ④ 「SSID Ready」が表示されるまで、約40秒待つ  
Network Initia  
↓  
SSID Ready

### 2 モバイル機器で設定をする

Apple社製品の場合

- ⑤ 「設定」を選び、「Wi-Fi」を選んだあと「EX-N5 xxxxxx」を選ぶ  
(iPhoneの画面例)
- ⑥ インターネットブラウザ (Safariなど) を起動する
- ⑦ アドレスバーに、「192.168.1.1」と入力する  
・EX-N5 の設定ページが表示されます。
- ⑧ 「Network Configuration」を選ぶ
- ⑨ 「Service Set ID (SSID)」のプルダウンボックスをタップし、リストからお使いの無線LANルーターを選ぶ
- ⑩ ネットワークパスワードを入力する (不要な場合もあります)
- ⑪ 「Apply」をタップする (手順⑩で「Go」を押すと「Apply」のタップが不要な場合もあります)
- ⑫ 「OK」をタップして設定を確認させる
- ⑬ 本機の表示窓に「Successfully connected to [ネットワーク名]」が表示される  
(本機の表示窓)  
Successfully c
- ⑭ 「設定」を選び、「Wi-Fi」を選んだあとお使いの無線LANルーターを選ぶ (ネットワークパスワードが必要な場合もあります)

Step4 の a  
へ進んでください。

Android端末の場合

- ⑤ 「設定」を選び、「無線とネットワーク」を選んだあと「EX-N5 xxxxxx」を選ぶ  
(Android端末の画面例)
- ⑥ インターネットブラウザを起動する
- ⑦ アドレスバーに、「192.168.1.1」と入力する  
・EX-N5 の設定ページが表示されます。
- ⑧ 「Network Configuration」を選ぶ
- ⑨ 「Service Set ID (SSID)」のプルダウンボックスをタップし、リストからお使いの無線LANルーターを選ぶ
- ⑩ ネットワークパスワードを入力する (不要な場合もあります)
- ⑪ 「Apply」をタップする (手順⑩で「実行」を押すと「Apply」のタップが不要な場合もあります)
- ⑫ 「OK」をタップして設定を確認させる
- ⑬ 本機の表示窓に「Successfully connected to [ネットワーク名]」が表示される  
(本機の表示窓)  
Successfully c
- ⑭ 「設定」を選び、「Wi-Fi」を選んだあとお使いの無線LANルーターを選ぶ (ネットワークパスワードが必要な場合もあります)

Step4 の b  
へ進んでください。

・接続できないときは、①から再度操作してください。

# Step4 スピーカー（本機）に音楽を送信する

## a iPad、iPhone、iPod touch をお使いのかた（AirPlayで音声を聴く）

- ① 「ミュージック」アプリを立ち上げる  
(iPhoneの画面例)
  - ② AirPlayアイコン ( ) をタップする
  - ③ 音声の出力先として「EX-N5 xxxxxx」を選ぶ
  - ④ 再生アイコン (▶) をタップする  
・本機のスピーカーから音楽が聴こえます。
  - ⑤ 本機の表示窓に「Press ENTER to start streaming」と表示されたときは、リモコンの[決定]を押す  
・本機の表示窓に「Press ENTER to start streaming」と表示されたときは、本機は再生許可待ち状態です。
- ご注意**  
・2回目以降の接続をするときは、「Press ENTER to start streaming」は表示しないことがあります。

## b Android端末をお使いのかた（DLNAで音声を聴く）

- ① DLNAアプリを立ち上げる  
(Android端末の画面例)
  - ② 再生元の機器 (Android端末) を選ぶ  
・お使いのアプリによって、操作が異なる場合があります。
  - ③ 音声の出力先として「EX-N5 xxxxxx」を選ぶ
  - ④ 聴きたい曲を選ぶ
  - ⑤ 再生アイコン (▶) をタップする  
・本機のスピーカーから音楽が聴こえます。
  - ⑥ 本機の表示窓に「Press ENTER to start streaming」と表示されたときは、リモコンの[決定]を押す  
・本機の表示窓に「Press ENTER to start streaming」と表示されたときは、本機は再生許可待ち状態です。
- ご注意**  
・2回目以降の接続をするときは、「Press ENTER to start streaming」は表示しないことがあります。

### お知らせ

- ・無線LANルーターの使用が可能な場合は、無線LANルーターの使用をおすすめします。
- ・本機は無線LANルーターとして使用できません。インターネットに接続する場合は、無線LANルーターをお使いください。
- ・ネットワーク機能が正しく動作していない場合は、以下の操作を試してください。
  - 無線LANルーターを再起動する
  - モバイル機器のWi-Fi設定をOFF/ONする
  - モバイル機器を再起動する
  - ネットワークソース選択時に、「Network Clear」が表示されるまでキャンセルボタンを押す (この操作を行うと、現在のWi-Fi設定が消去されます)
- ・弊社は、すべての機器、アプリケーションで本機が正しく接続できること、または操作できることを保証しません。

スマートフォン



スピーカー（本機）

