

## ホーム画面を表示する

**HOME** を押します。



## ホーム画面の操作

ホーム画面は、本機を使うためのスタート地点です。ここからさまざまな機能にアクセスします。

### 地図画面 / AV (オーディオ・ビジュアル) 画面

#### AV (オーディオ・ビジュアル) 画面

現在のソースの AV 画面を表示します。  
ソースの切り替えかたは裏面をご覧ください。



#### 現在地図画面

現在地図画面を表示します。  
現在地図画面の操作は裏面をご覧ください。



## タッチパネルの操作

### タッチする

指先で画面を軽く押します。




### ドラッグする

指先で画面を押さながら動かします。



### フリックする

指先で画面の上をすばやくはらいます。

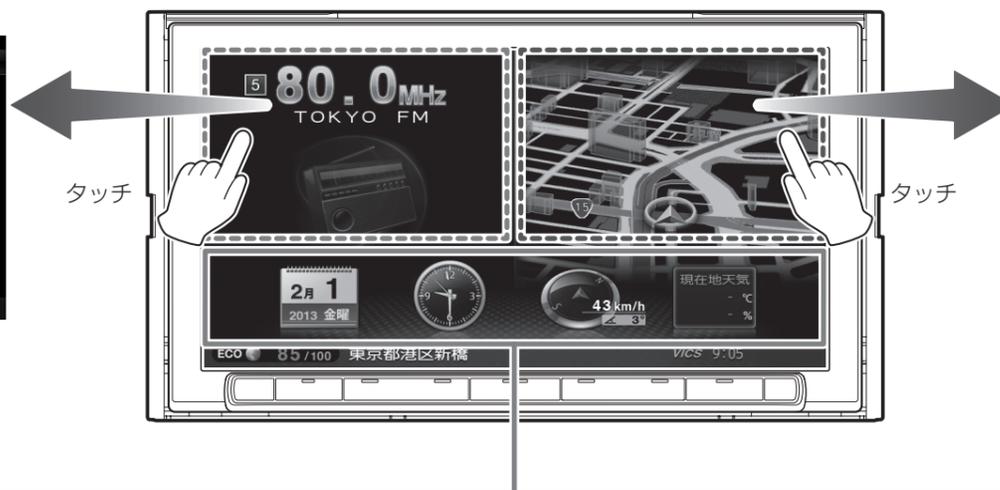

#### ■ カレンダー

タッチするとデザインを切り替えることができます。

#### ■ 時計

タッチするとデザインを切り替えることができます。

#### ■ 時速 / 車両勾配

タッチすると GPS の位置表示に切り替わります。

#### ■ 天気予報

天気予報を表示するには、スマートフォン連携アプリ「KENWOOD Drive Info.」が必要です。

### 情報・設定メニュー / 目的地検索メニュー

情報・設定メニューと目的地検索メニューは、ホーム画面を左右にドラッグまたはフリックして表示します。

#### 情報・設定メニュー

VICS 交通情報やエコ情報などの情報を表示します。  
また、ナビやサウンド、システムの設定をします。



#### 目的地検索メニュー

名称やジャンル、住所など、いろいろな方法で行き先(目的地や経由地)を探します。



# 現在地図画面での操作

現在地図画面の上および左右の端から画面中央に向かってドラッグまたはフリックすると、下図の画面が表示されます。

## 地図 2 画面表示

ドラッグまたはフリックする長さによって、小画面と中画面の 2 種類を表示できます。小、中画面は地図の向きと縮尺を変えることができます。

小画面



中画面



## 画面コントロールメニュー

画面の明るさやナビ音量の調整などを行います。



**[画面オフ]：**

本機の画面表示を消します。


**[明るさ]：**

画面の明るさを調整します。


**[ナビ音量]：**

ルート案内などのナビゲーション音量を調整します。


MAP




SRC



AV



TEL



## ソース切替画面表示

AV のソースを切り替える画面を表示します。ソースにタッチして切り替えると、音声のみ切り替わります。



AV をオフにします。


ソースを切り替えても、AV 画面は表示されません。

## AV 画面表示

■ ホーム画面から AV 画面を表示する



■ 現在地図画面から AV 画面を表示する

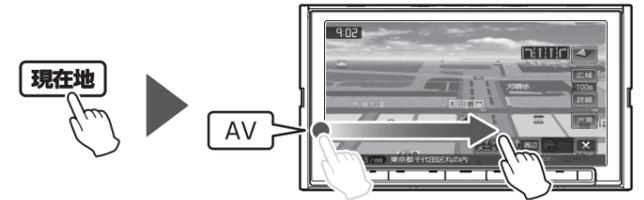

## 地図画面での AV 画面表示

ドラッグまたはフリックする長さによって、小画面、中画面、または全画面の 3 種類を表示できます。

小画面



中画面



全画面



## 電話メニュー

MDV-Z700 MDV-R700

ハンズフリー電話のプリセット画面を表示します。

[電話メニュー] にタッチすると、プリセット登録、機器の接続切替、履歴や電話帳から電話をかけるなどのメニューを表示します。

小画面



全画面



※ **HOME** にタッチすると、どの画面からでもホーム画面を表示します。

※ **現在地** にタッチすると、どの画面からでも現在地図画面を表示します。