


JVC

内蔵チルトスタンドの使い方


完成図

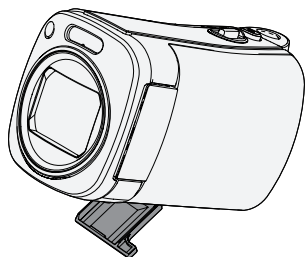

床やテーブルに置いて、下からのアングルや自分撮りをするときなどに使います。


- ①本機下側のスタンドのへこみ部に指をかける
- ②矢印の方向に動かす

・先端が浮きます。

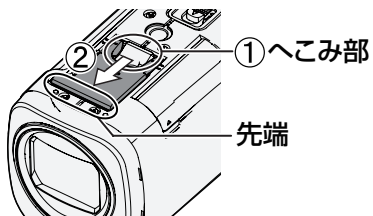


- ①スタンドを立てる
- ②スタンド全体を矢印の方向に図の線の位置までスライドさせる

・スタンドが動かないときは無理に動かさないで手順3へ進んでください。

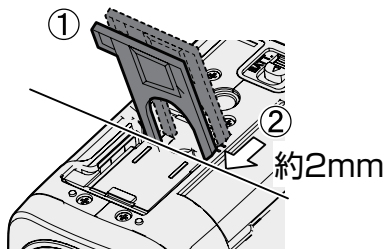


3. スタンドを図のように傾ける

・完成図のようにお使いください。

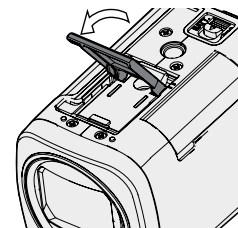

■ スタンドを収納するとき

- ①スタンドを立てて矢印の方向にスライドさせる
- ②本体とスタンド部のマークをあわせる
- ③スタンドを倒して収納する

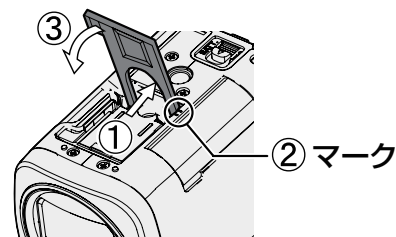

ご注意

スタンドがはずれてしまったときは、紛失、誤飲の恐れがあるため、基本取扱説明書にしたがって、すみやかに取り付け直してください。

C4G

LY39219-001A

1213TTH-SW-VM

