

ソフトウェア取扱説明書

フォト・ナビゲーター ImageMixer with VCD



ImageMixerを使う
Windows® &
Macintosh

フォト・ナビゲーター
を使う
(Windows®)

インターネット
TV電話を楽しむ
(Windows®)

その他



お買い上げありがとうございます。

ご使用前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ビデオカメラの取り扱いについては、ビデオカメラの取扱説明書をお読みください。パソコンの取り扱いについては、パソコン付属の取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目次

ビデオカメラを接続する前に	4
こんなこともできます	5
気に入った作品はメールで送りましょう	5
アルバムに貼って閲覧しましょう	5
その他の活用方法	6
本書の読みかた	7
あなたの目的は？	7
記号の意味	7
著作権について	8
他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ	8
本書での画面表示について	8

ImageMixer を使う (Windows® & Macintosh)

動作環境（お使いになれるパソコン）	10
ImageMixer を使う前にお読みください	11
準備と操作の流れ	11
もっと詳しく知るには	12
お問い合わせ先	13
ImageMixer をインストールする (Macintosh)	14
ImageMixer などをインストールする (Windows®)	15
USB ビデオストリーミングドライバのインストール	15
DirectX のインストール	19
ImageMixer のインストール	20
ビデオ映像を取り込む	26
リアルタイムで取り込む	26
テープから取り込む	30
ファイルを管理する	34
動画を編集する	35
Video CD を作る	36

フォト・ナビゲーター を使う (Windows®)

動作環境（お使いになれるパソコン）	40
フォト・ナビゲーターを使うまでの流れ	41
ソフトウェアをインストールする	42
フォト・ナビゲーターのインストール	42
フォト・ナビゲーターの使いかた	46
主な機能	46
オンラインマニュアルの読みかた	46

インターネット TV電話を楽しむ (Windows®)

動作環境（お使いになれるパソコン）	48
準備と操作の流れ	49
ドライバをインストールする	50
DirectXのインストール	50
USB ビデオストリーミングドライバのインストール	53
Windows® NetMeeting®を使う	57
アプリケーションを確認する	57
TVカメラとして接続する	58
アプリケーションを準備する	59
インターネットで通話する	60
Windows® Messengerを使う(Windows® XP)	61
アプリケーションを確認する	61
TVカメラとして接続する	62
アプリケーションを準備する	63
インターネットで通話する	64

その他

画像や音声を取り込めないときは (Windows®)	68
USB ビデオストリーミングドライバ	68
こんなときは	69
五十音順索引	71
お問い合わせの際は	72
ご連絡していただきたい内容	72

ビデオカメラを接続する前に

注意！

デジタルビデオカメラ（以下、ビデオカメラ）をパソコンに接続する前に、本書をよく読み、付属のCD-ROMから適切なソフトウェアをインストールしてください。


インストールせずにビデオカメラを接続したり、間違ったソフトウェアをインストールしてから接続すると、画像などをパソコンに読み込みなくなることがあります。（P.68）

■パソコンで使うときの流れ



ドライバなどをインストールする

付属のCD-ROMからドライバやアプリケーションをインストールします。



ビデオカメラを接続する

付属のUSB（Universal Serial Bus）ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。



パソコンを操作する

次の取扱説明書を参考に、パソコンを操作します

- 本書
- ImageMixerのオンラインヘルプ
- フォト・ナビゲーター取扱説明書（オンラインマニュアル）
- パソコン付属の取扱説明書とヘルプ

こんなこともできます

気に入った作品はメールで送みましょう

せっかく撮影した映像がカセットテープのなかで眠っていませんか？

素敵な場面を撮影できても、テレビにつないで鑑賞するのでは観客は家族とお客様だけです。遠くに住んでいる親戚や友人たちには観てもらえません。大切な作品が入ったカセットテープですから、譲ってしまうわけにはゆきません。

そんな悩みはパソコンで解決できます。USB ケーブルで接続すると、ビデオカメラにある映像をパソコンにコピーできます (P.30)。あとはメールに添付するだけで、あなたの作品をみんなに届けることができます (P.46)。

▶ 私のパソコンでもできるでしょうか？

USB 端子のあるパソコンならまず大丈夫です (P.10)。

▶ 映像データは大容量なのでメールに向かないのでは？

静止画の場合は、付属のソフトウェアでファイルサイズを変更できます (P.46)。

アルバムに貼って閲覧しましょう

よく似たファイル名ばかりで、どのファイルがどんな画像だったのか判らなくなっ
てはいませんか？

付属のソフトウェアを使うと、アルバムに写真を貼るようにパソコンで画像を一覧表
示できます (P.34、46)。アルバムをめくるように鑑賞できるので、メールで送り
たい画像を探すときなどに役立ちます。

▶ アルバムのコピーを配布できますか？

Web ページの形式でアルバムを保存できます (P.46)。この形式なら、Web ブラ
ウザがあれば誰でも、どんなパソコンでもアルバムを閲覧できます。ホームページに
アップロードして、インターネットであなたの写真展を開くこともできます。

なお、著作権法により、権利者に無断で画像を配布することは禁じられています。配
布できる画像であることを、あらかじめご確認ください。

その他の活用方法

あなただけのムービーを編集できます

パソコンに読み込んだ動画や静止画を加工したり、並べ替えたりして、あなただけのオリジナル・ムービーを編集できます (P.35)。ビデオカメラで撮影し、パソコンで編集する。これであなたも映画監督です。

完成した作品は、パソコンで再生するほか、メールで送ったり、インターネットで上映できます。

Video CD を作成できます

パソコンに読み込んで編集したら、次は Video CD に動画を書き込んでみましょう (P.36)。650MB の CD で 1 枚に最大 64 分の動画を記録できるので、メールでは送りにくい長時間の作品も、Video CD なら気軽に送ることができます。

ほとんどの DVD プレーヤーで再生できるので、パソコンを持たない人に届けたいときにも役立ちます。

(Video CD の作成には、パソコン用の CD-R ドライブが必要です。)

テレビカメラ付きのパソコンになります

あなたのパソコンのテレビカメラとして、ビデオカメラを活用できます。

たとえば、ビデオを撮影するときに、カセットテープの代わりにパソコンに録画できます (P.26)。また、Windows® NetMeeting などと組み合わせて、インターネット TV 電話を楽しむことができます (P.47)。

(Windows® NetMeeting でインターネット TV 電話を行うには、MSN Messenger への登録が必要です。)

本書の読みかた

あなたの目的は？

ここでは、パソコンを使う目的別に、本書をご案内します。

■ビデオ映像を、ビデオカメラのテープからパソコンにコピーしたいとき。

第1章をお読みください (P.9)

■パソコンにコピーした静止画を、アルバムのように鑑賞したいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第1章または第2章をお読みください (P.9、39)

Macintoshをお使いの場合 : 第1章をお読みください (P.9)

■パソコンにコピーしたビデオ映像を編集し、Video CDを作りたいとき。

第1章をお読みください (P.9)

■ビデオカメラをパソコン用のTVカメラとして使いたいとき。

第1章をお読みください (P.9)

■メッセージソフトを使ってTV電話のように通話したいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第3章をお読みください (P.47)

Macintoshをお使いの場合 : 申し訳ありませんがご利用になれません

■付属のソフトウェアが正常に動作しないとき。

「その他」をお読みください (P.67)

はじめに

記号の意味

本文には、次の記号が使われています。



操作上の注意などが書かれています。



使用上の制限や、知っていると便利な内容が書かれています。



使用中に起こりうるトラブルや、トラブルのように見える現象について書かれています。



関連するページを示しています。



次のページに説明が続きます。

本書の読みかた

著作権について

あなたが付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CD を BGM とするムービーを編集する場合は、音楽 CD の複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- Microsoft、Windows、NetMeeting、HotMail、MSN、DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- Macintosh、iBook、Mac OS、QuickTime は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。iMac は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における商標です。
- Pentium は、米国 Intel Corporation の登録商標です。
- ロキシオは、米国 Roxio 社の登録商標です。Toast は、米国 Roxio 社の米国およびその他の国における商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本書での画面表示について

- お使いのパソコンの OS の種類によっては、画面表示や操作方法が本書と異なることがあります。
- 本書では、CD-ROM ドライブのドライブ名を(D:)としています。お使いのパソコンによっては、ドライブ名が異なることがあります。

ImageMixerを使う (Windows® & Macintosh)

ImageMixerは、静止画の取り込みとアルバム作成のほか、色や明るさの調整、USB ケーブルや DV ケーブルを使ったビデオ映像の取り込みなど、さまざまな機能を持つソフトウェアです。

Windows®または Macintosh をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

ImageMixerは、次の条件を満たすパソコンで使うことができます。

Windows®の場合

- OS : Windows® 98 プリインストール版
Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE)
Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me)
Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000)
Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP)
Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)
- CPU : Intel Pentium®III 500MHz 以上
(快適に使用する場合は800MHz以上を推奨)
- RAM : 64MB 以上
- ハードディスク : インストールに約300MB以上必要。1GB以上の空き容量を推奨。
- 端子 : USB 端子またはIEEE1394(i-LINK)端子が標準装備のこと
- ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上 16bit color が再生可能なこと
- その他 : Internet Explorer 5.5 以降、DirectX 8.0a 以降

Macintoshの場合

- ハードウェア : USB 端子を標準装備する iMac, iBook, eMac, Power Mac G4, PowerBook G3, PowerBook G4
- OS : Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2
(Mac OS X と Mac OS X の Classic には対応していません)
- CPU : PowerPC G3/400MHz 以上、PowerPC G4/400MHz 以上
- RAM : 128MB 以上
- ハードディスク : インストールに約150MB以上必要。1GB以上の空き容量を推奨。
- ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上、約32,000色が再生可能なこと
- その他 : QuickTime 4 以降



- Video CD の作成には、パソコン用の CD-R ドライブが必要です。
Windows® の場合は、さらに WinCD7.0 (Aplix 社) に対応しているドライブが必要です。
Macintosh の場合は、さらにロキシオ社の Toast が必要です。
- USB 接続するときは、Windows® 98 は非対応です。
- IEEE1394 端子に DV ケーブルで接続するときは、Windows® 98, 98SE は非対応です。
- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

ImageMixer を使う前にお読みください

準備と操作の流れ


ビデオカメラからビデオ映像を取り込むとき



ImageMixer などをインストールする (☞ P.15)

付属の CD-ROM からドライバと ImageMixer をインストールします。

- USB ビデオストリーミングドライバ、ImageMixer、DirectX
- ※ Macintosh では、ImageMixer と USB ビデオストリーミングドライバをインストールします。(☞ P.14)



ビデオカメラを接続する (☞ P.26, 30)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

- 接続の方法は、リアルタイム取り込みとテープからの取り込みとで異なります。
- USB ビデオストリーミングドライバをインストールする前に接続すると、異なるドライバがインストールされることがあります。(☞ P.68)



ImageMixer でビデオ映像を取り込む (☞ P.28, 32)

ビデオカメラからリアルタイムでビデオ映像を取り込んだり、ビデオカメラのテープからパソコンにビデオ映像をコピーすることができます。取り込んだビデオ映像は、ImageMixer で編集して Video CD に書き込むことができます。

ImageMixer を使う前にお読みください

重要：フォト・ナビゲーターとの相違点

フォト・ナビゲーターと異なり、ImageMixer では画像ファイルの所在とサムネイル画像だけをアルバムに登録します。ImageMixer で画像を加工すると元のファイルが加工され、削除すると元のファイルが削除されます。またファイルを移動すると、ImageMixer はファイルの所在を見失います。ファイルの取り扱いに注意してください。

ImageMixer 使用時のご注意

DV ケーブルまたは USB ケーブル接続時は、ビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。パソコンの動作に支障が出ることがあります。

もっと詳しく知るには


本書では、ImageMixer の概要を紹介します。各機能の使い方についてはオンラインヘルプをご覧ください。

Windows®をお使いの場合は、ImageMixer 画面の右上にある「？」ボタンをクリックします。Macintoshをお使いの場合は、「ImageMixer with VCD」フォルダの「マニュアル.html」ファイルをダブルクリックします。Web ブラウザが立ち上がり、オンラインヘルプが表示されます。

■ Windows®



■ Macintosh

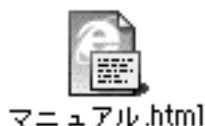

お問い合わせ先

ImageMixerのご使用方法、ご質問、ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒590-0985 大阪府堺市戎島町 4-45-1 ポルタスセンタービル

Phone 072-224-0181

受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00（年末年始、祝祭日、所定定休日を除く）

Fax 072-224-7177

受付時間 24時間受付

メールでのサポートは行っておりません。ご質問や操作方法に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンターまでお電話かFAXにてご連絡ください。

ピクセラホームページ：<http://www.imagemixer.com/>

ImageMixer をインストールする (Macintosh)

- 1 付属の CD-ROM をパソコンにセットする
- 2 CD-ROM 中の「ImageMixer」フォルダをダブルクリックする
- 3 「ImageMixer with VCD インストール」アイコンをダブルクリックし、画面の指示にしたがって操作する
- 4 再起動を求めるメッセージが表示されたときは、「再起動」をクリックする
パソコンが再起動します。
- 5 インストールが終了したら、CD-ROM を取り出す



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

USB ビデオストリーミングドライバのインストール

ビデオカメラからビデオ映像を直接取り込むことができるようになります。

Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合

- 1 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。




ImageMixer を使おう

- 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。

「セットアップ」が表示されます。

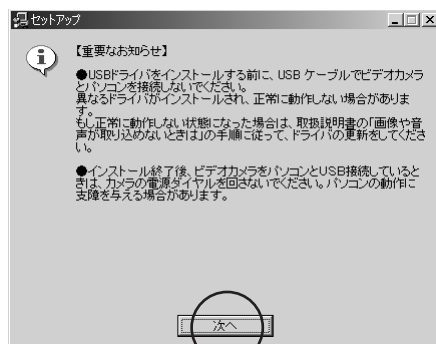

次へ続く


ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

3 「USBビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。


インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

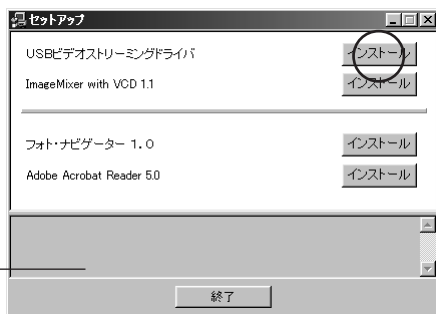

4 「完了」をクリックする


しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。

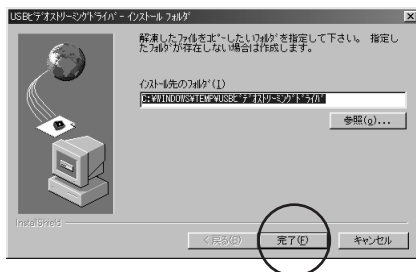

5 「次へ」をクリックする

- Windows® 2000で「デジタル署名がありません」と表示される場合があります。使用する上で問題ありませんので、そのままインストールを続けてください。


しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。

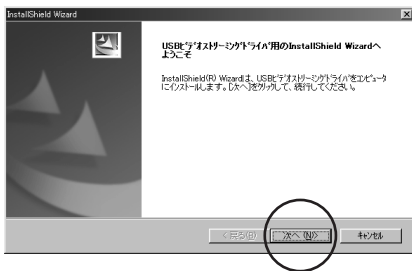

6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※続いて「DirectXのインストール」(P.19)へ進んでください。

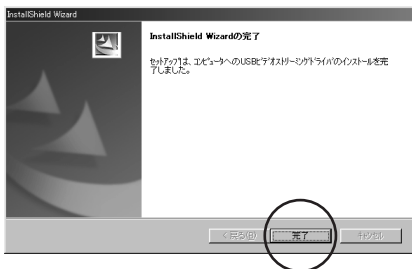

Windows® XP の場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

- ご注意** • 操作中に表示される「Windows ロゴテストに合格していません」という警告画面では、必ず「続行」をクリックしてください。「インストールの停止」を選択すると、正しくインストールできません。


1 USBケーブルで、ビデオカメラとパソコンを接続する (P.26)

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

2 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、「次へ」をクリックする

ドライバの検索画面が表示されます。


- 画面に表示されるビデオカメラの型名は、接続しているビデオカメラによって異なります。

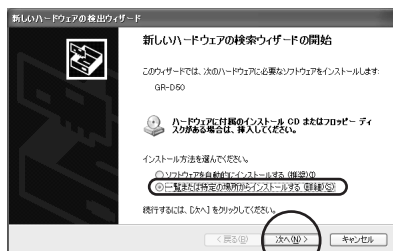

3 次の3箇所を順にクリックする


- 「次の場所で最適なドライバを検索する」
- 「次の場所を含める」
- 「参照」

「フォルダの参照」が表示されます。

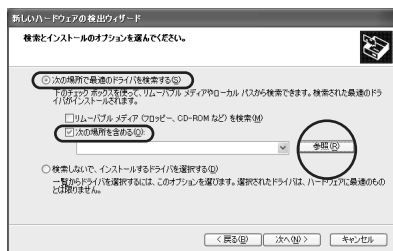

4 CD-ROM ドライブと「XP」フォルダをダブルクリックし、「OK」をクリックする

ドライバの検索画面に戻ります。

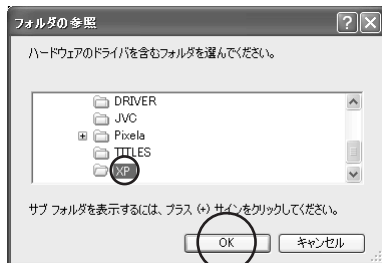


▶ 次へ続く ▶

ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

5 「次へ」をクリックする

- 画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が(D:)の場合のものです。

警告画面が表示されます。

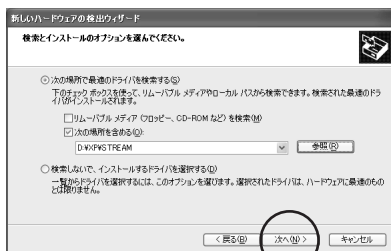


6 「続行」をクリックする

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」が表示されます。



7 「完了」をクリックする

再び「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

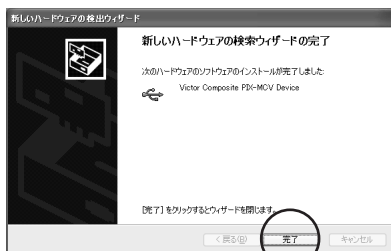

8 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなくなるまで、手順2～7を繰り返す

- 手順2～7を4回繰り返すと、USBビデオストリーミングドライバのインストールが完了します。

※続いて次の「DirectXのインストール」へ進んでください。


DirectX のインストール

ImageMixerの動作に必要なソフトウェアです。


1 「ImageMixer with VCD 1.1」の隣の「インストール」をクリックする

「ImageMixer」が表示されます。

(Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合)

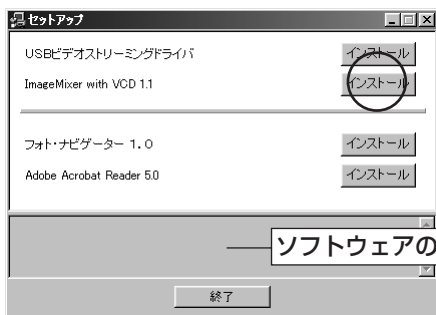

(Windows® XP の場合)

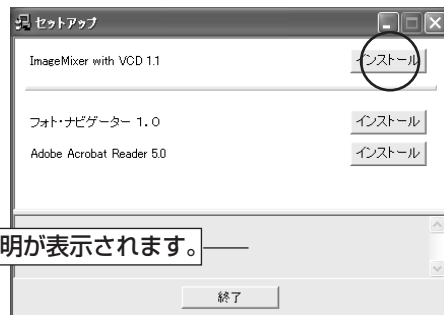

ソフトウェアの説明が表示されます。

2 Menu 欄の「DirectX」をクリックする

使用許諾契約の画面が表示されます。


ソフトウェアの説明が表示されます。



3 内容を確認し、「はい」をクリックする

「DirectX(R)セットアップ」が表示されます。

- より新しいバージョンのDirectXがあると表示されたときは、インストールを中止します。次の手順4で「閉じる」をクリックし、「ImageMixerのインストール」へ進んでください。

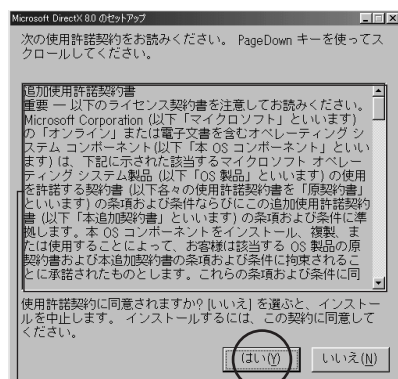

必ず、お読みください。

次へ続く

ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

4 「インストール」をクリックする

- 「DirectXの再インストール」と表示されることもあります。

しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。



5 「OK」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

- 「DirectXのセットアップが完了しました。」と表示されているときは、パソコンは再起動しません。



※続いて次の「ImageMixerのインストール」へ進んでください。

ImageMixerのインストール

パソコンに読み込んだ動画や静止画を加工したり、並び替えたりしてオリジナルの動画を編集できます。ビデオカメラから動画を取り込み、編集してVideo CDを作成できるようになります。

1 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックする


- Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックします。

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。



2 内容を確認し、「次へ」をクリックする


- 画面はOSによって異なります。
「セットアップ」が表示されます。

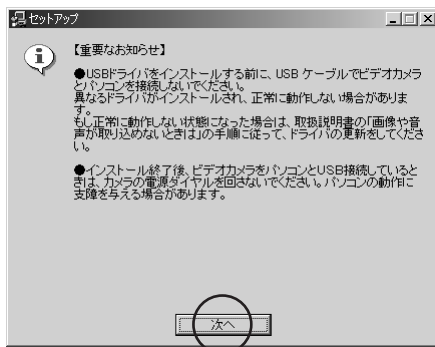

3 「ImageMixer with VCD 1.1」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。
「ImageMixer」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

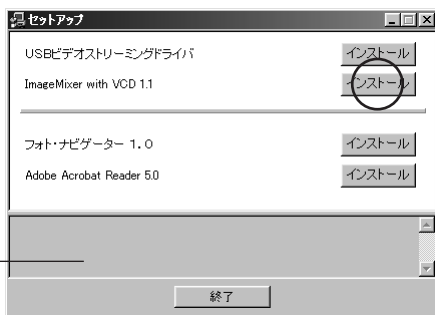

4 Menu 欄の「ImageMixer」をクリックする

- 「ImageMixer with VCD セットアップ」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

5 「次へ」をクリックする


「使用許諾契約」が表示されます。



6 内容を確認し、「はい」をクリックする

「ユーザ情報」が表示されます。


必ず、お読みください。

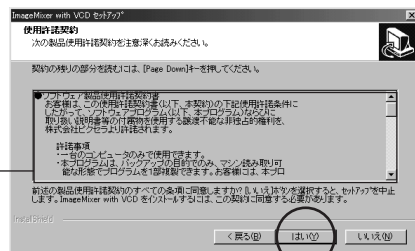

7 ユーザ名と会社名を入力し、「次へ」をクリックする

「インストール先の選択」が表示されます。


- ユーザ名と会社名を入力しないと「次へ」をクリックできません。個人ユーザの場合も、会社名に何らかの文字を入力してください。

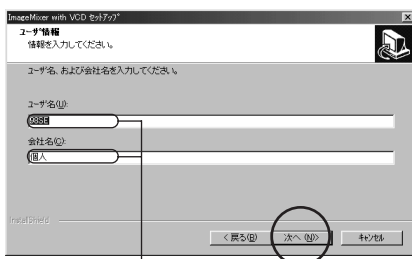

必ず入力する


8 「次へ」をクリックする

「ファイルコピーの開始」が表示されます。

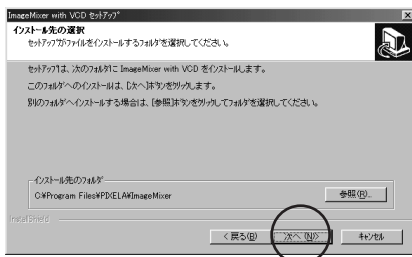


9 「次へ」をクリックする

しばらくすると「Readme.txt」が表示されます。

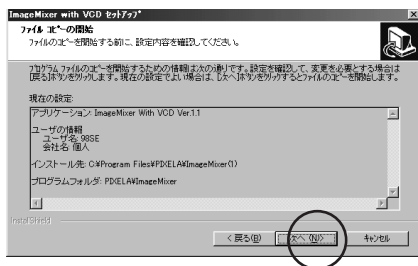


10 内容を確認し、ウィンドウ右上の「x」をクリックする

ウィンドウが閉じ、「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。

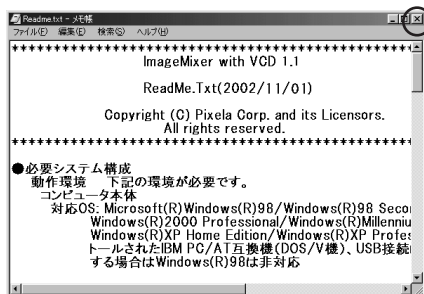


11 「完了」をクリックする

「情報」が表示されます。

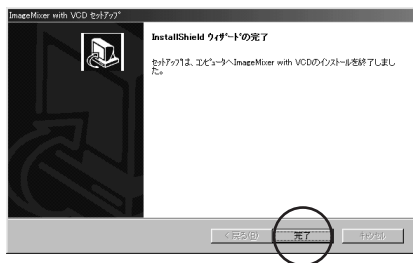

12 「OK」をクリックする


「WinCDR Lite セットアップ」が表示されます。

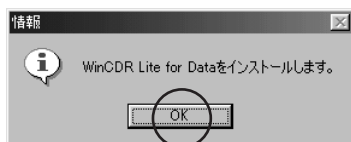

ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

13 「次へ」をクリックする


「使用許諾契約」が表示されます。

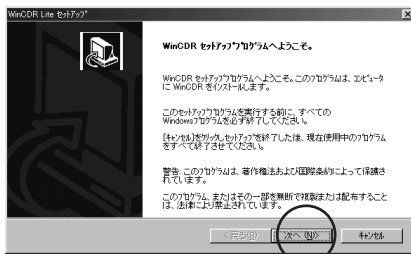

14 内容を確認し、「はい」をクリックする


WinCDR Lite セットアップの「インストール終了」が表示されます。

必ず、お読みください。

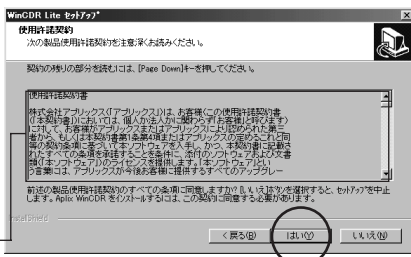

15 「完了」をクリックする

「情報」が表示されます。

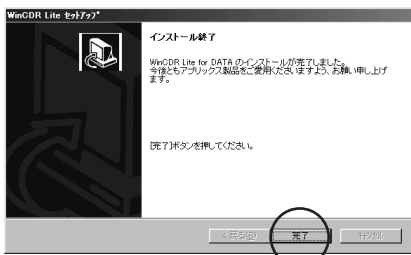

16 「OK」をクリックする

「Windows Media Format 7.1 file Setup」が表示されます。




17 「Yes」をクリックする

しばらくすると、「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。



18 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックし、「完了」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

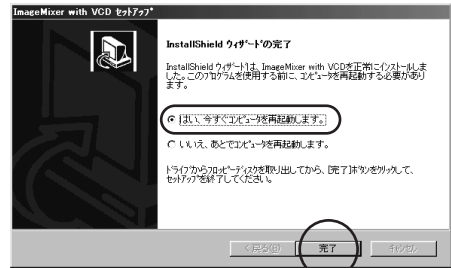


※インストールはすべて完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

ビデオ映像を取り込む

リアルタイムで取り込む


ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープの代わりにパソコンに録画できます（リアルタイム取り込み）。

ビデオカメラを接続する

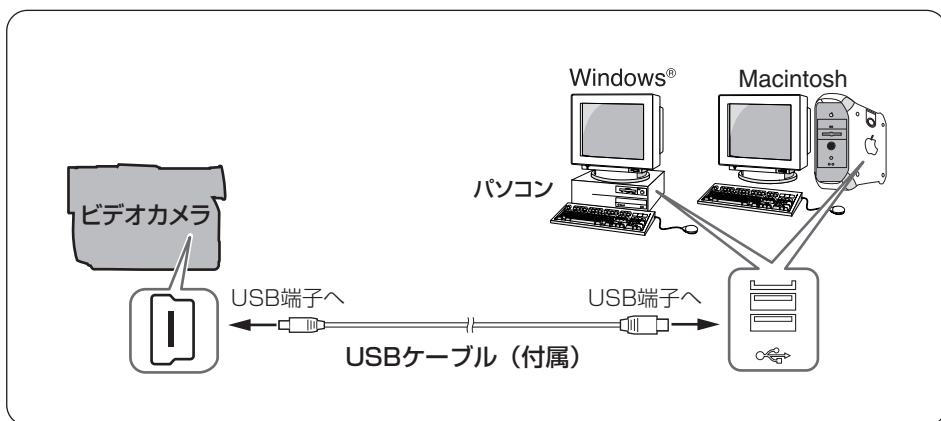


1 ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

2 ビデオカメラにカセットテープが入っている場合は、取り出す

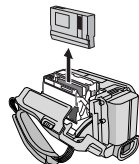

3 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる


ビデオカメラの電源が入ります。

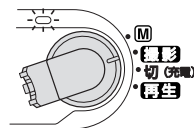

4 パソコンのスピーカーボリュームを最小にする

5 USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

6 「スタート」をクリックし、「プログラム」－「PIXELA」－「ImageMixer」の順にポイントし、「ImageMixer With VCD」をクリックする

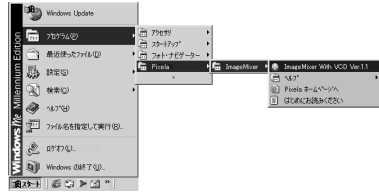

- デスクトップの「ImageMixer with VCD Ver.1.1」アイコンをダブルクリックすることもできます。
- Macintosh をお使いの場合は、「ImageMixer」アイコンをダブルクリックします。

ImageMixer が立ち上がります。



7 左端のボタンをクリックする


入力モードの画面が表示されます。

このボタン



8 USB映像入力ボタンをクリックする

USB映像入力モードの画面が表示されます。

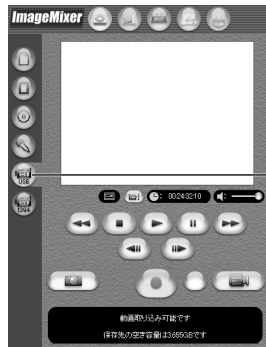

USB映像入力

ビデオ映像を取り込む

ビデオカメラからリアルタイムで取り込む

動画の取り込み

1 動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネルに表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。



3 再びキャプチャボタンをクリックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル（MPEG1形式）がアルバムに登録されます。

静止画の取り込み

1 静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表示パネルに表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする

クリックした瞬間の映像が取り込まれ、静止画ファイル（JPEG形式）がアルバムに登録されます。




ビデオカメラを取りはずす

1 USBケーブルを取りはずす

2 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。

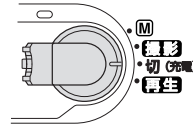

- 通信中はUSBケーブルを抜かないでください。パソコンの動作に支障が出る場合があります。
- DVケーブルまたはUSBケーブル接続時は、ビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。パソコンの動作に支障が出る場合があります。




- MPEG1で動画を取り込めるが、MPEG4に変換できない場合は、WindowsMedia™ Player（バージョン7以降）をインストールしてください。WindowsMedia™ Playerはマイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。
<http://www.microsoft.com/japan/>

ビデオ映像を取り込む

テープから取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープからビデオ映像をパソコンにコピーできます。


ビデオカメラを接続する

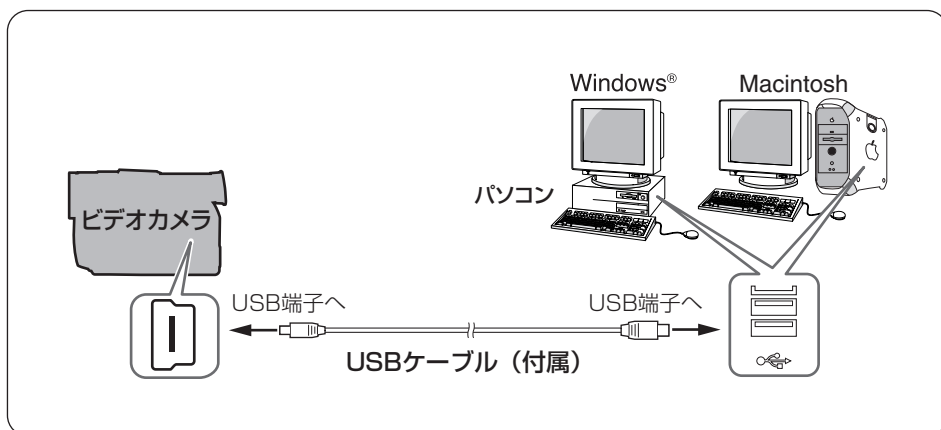

1 ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する


2 ビデオカメラの電源ダイヤルを
回し、「再生」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

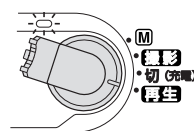

3 USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

4 「スタート」をクリックし、「プログラム」 - 「PIXELA」 - 「ImageMixer」の順にポイントし、「ImageMixer With VCD」をクリックする

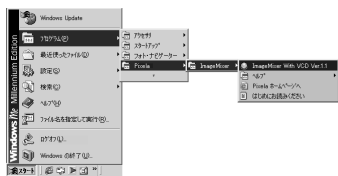

- デスクトップの「ImageMixer with VCD Ver.1.1」アイコンをダブルクリックすることもできます。
- Macintosh をお使いの場合は、「ImageMixer」アイコンをダブルクリックします。

ImageMixer が立ち上がります。



5 左端のボタンをクリックする


入力モードの画面が表示されます。

このボタン



6 USB 映像入力ボタンをクリックする

入力モードの画面が表示され、しばらくすると青い画面が表示されます。

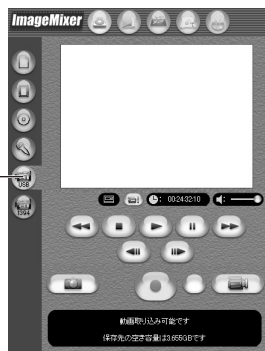

USB映像入力

ビデオ映像を取り込む

ビデオカメラのテープから取り込む

ビデオのコピー

1 動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネルに表示されます。

2 再生ボタンをクリックする

ビデオカメラでビデオが再生され、パソコンに同じ映像が表示されます。



3 映像の表示が安定してから、キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。

4 再びキャプチャボタンをクリックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル（MPEG1形式）がアルバムに登録されます。


静止画の取り込み

1 静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表示パネルに表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする

クリックした瞬間の映像が取り込まれ、静止画ファイル（JPEG形式）がアルバムに登録されます。

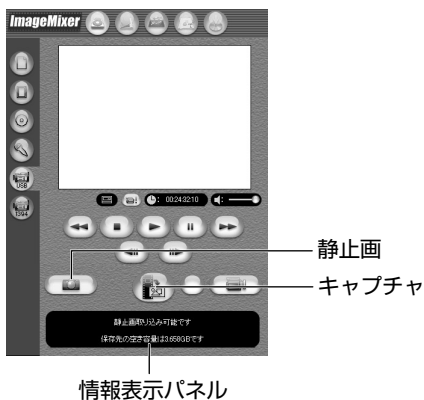


ビデオカメラを取りはずす

1 USBケーブルを取りはずす

2 ビデオカメラの電源ダイヤルを 回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。

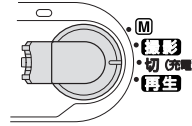

ご注意

- 通信中はUSBケーブルを抜かないでください。パソコンの動作に支障が出る場合があります。
- USBケーブル接続時は、ビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。パソコンの動作に支障が出る場合があります。



- Windows®をお使いの場合は、USBケーブルの代わりにDVケーブルを使って、動画を取り込むこともできます。操作方法については、オンラインヘルプをご覧ください。(P.12)
- 別売のDVケーブルで接続してテープから動画を取り込む場合、お使いのパソコンのハードウェア構成と性能によっては、音声にノイズが入ることがあります。このような場合は、USBケーブルを使用してください。

ファイルを管理する

アルバムに登録したファイル（静止画、動画、音声）を目的に応じて分類・検索できます。



再生するにはサムネールをダブルクリックします。

動画を編集する

アルバムに登録した動画ファイルを編集できます。静止画を挿入したり、音声を加えることもできます。



画面下側に並べたサムネール（動画、静止画）をダブルクリックすると、編集ウィンドウが表示されます。動画の前後を削除したり、音量を調節できます。静止画は表示時間を調節できます。

編集した結果を確認するにはプレビューボタンをクリックします。編集が終了したら、動画作成ボタンをクリックして保存します。




Video CD を作る

パソコンに CD-R ドライブが備わっている場合、ImageMixer で Video CD を作成できます。ImageMixer の最初の画面で右端のボタンをクリックするか、ImageMixer の画面上部にある 5 つのボタンの右端をクリックしてください。「IMx VCD」画面が表示されます。



「Video CD」をクリックしてください。次のメニュー/レイアウト画面が表示されます。

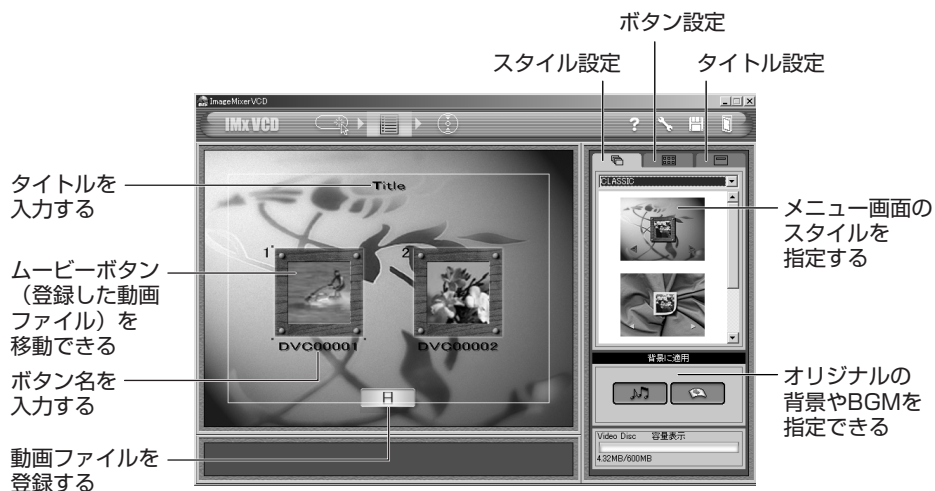

動画ファイルを登録し、タイトルとボタン名を設定したら、プレビュー/作成ボタンをクリックします。次のプレビュー/作成画面が表示されます。



未使用のCD-RディスクをCD-Rドライブにセットし、Video CDの作成ボタンをクリックします。Video CDが作成されます。

- Windows®の場合は、さらにWinCDR7.0（Aplix社）に対応しているドライブが必要です。
- Macintoshをお使いの場合は、Video CDの作成にロキシオ社のCDオーサリングソフトウェア Toast と対応のCD-Rドライブが必要です。上記の方法で作成したVideo CDイメージファイルを Toast で開くと、Video CDを作成できます。
- CD-Rドライブによっては、使用できない場合があります。詳しくは、IMxVCDのオンラインヘルプをご覧ください。（P.12）
- Video CD 2.0規格に対応したプレーヤで再生してください。非対応のプレーヤでは再生できません。
- USBで動画取り込みしたものは、Video CDにすると画質が劣下します。

フォト・ナビゲーターを使う(Windows®)

フォト・ナビゲーターを使って静止画を保管・鑑賞・加工する方法を説明します。

メールで静止画ファイルを送ったり、アルバムを Web ページとして保存することができます。

Windows®をお使いの場合にお読みください。



動作環境（お使いになれるパソコン）

次の条件を満たすパソコンは、パソコンのハードディスクなどにある静止画を、付属のフォト・ナビゲーターに読み込むことができます。

OS	: Windows® 98 プリインストール版 Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE) Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me) Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000) Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP) Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)
CPU	: Intel MMX® Pentium® 200MHz 以上
RAM	: 64MB 以上
ハードディスク	: インストールに約 10MB 以上必要。500MB 以上の空き容量を推奨。
端子	: 標準装備の USB 端子
ディスプレイ	: 800 × 600 ドット以上 16bit color が再生可能なこと
その他	: Internet Explorer 5.5 以降



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

フォト・ナビゲーターを使うまでの流れ



ソフトウェアをインストールする (P.42)

付属の CD-ROM からフォト・ナビゲーターをインストールします。



フォト・ナビゲーターを使う (P.46)

アルバムに写真を貼るように静止画を読み込むことができます。また、メールに添付して送ることができます。

ソフトウェアをインストールする


フォト・ナビゲーターのインストール

静止画を読み込んでアルバムを作れるようになります。


Windows® Me/2000/XP の場合

1 付属の CD-ROM をパソコンにセットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。

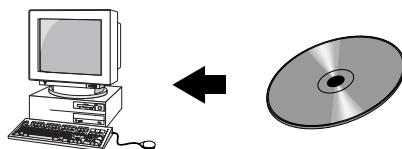


- 「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

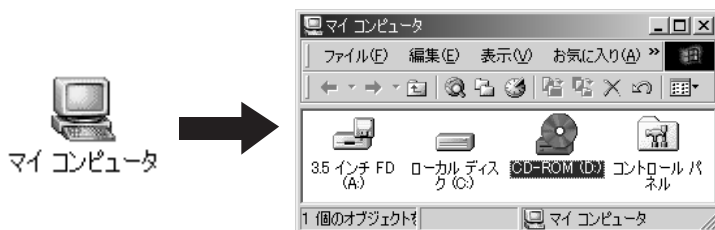

(Windows® XP では、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックします)

2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。「セットアップ」が表示されます。

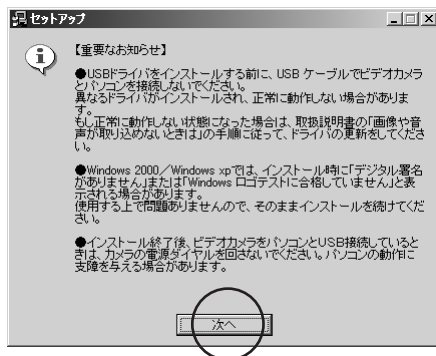

(Windows® Me/2000 の場合)



(Windows® XP の場合)



ソフトウェアの説明が表示されます。

※以後、「Windows® 98/98SE の場合」(P.44)と同じ手順で操作します。


ソフトウェアをインストールする

Windows® 98/98SE の場合

1 「フォト・ナビゲーター 1.0」の隣の「インストール」をクリックする

しばらくすると「使用許諾契約」が表示されます。


ソフトウェアの説明が表示されます。

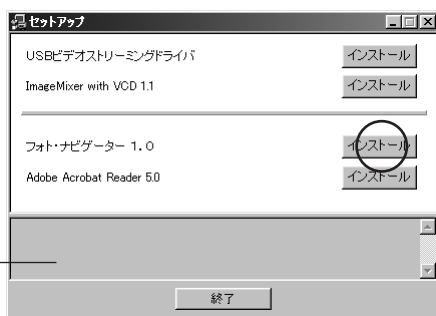

2 内容を確認し、「はい」をクリックする


「インストール先の選択」が表示されます。

必ず、お読みください。

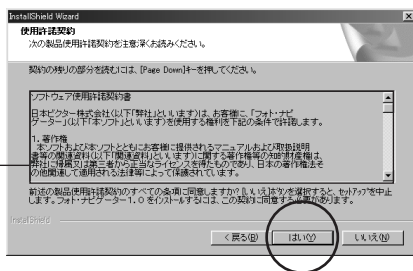


3 「次へ」をクリックする

「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

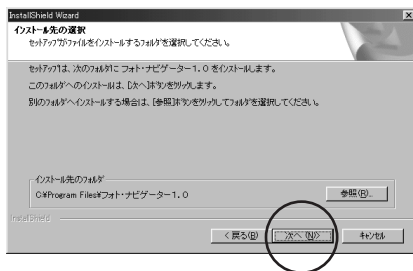

4 「次へ」をクリックする


しばらくすると「デスクトップにアイコンを作成しますか?」と表示されま
す。

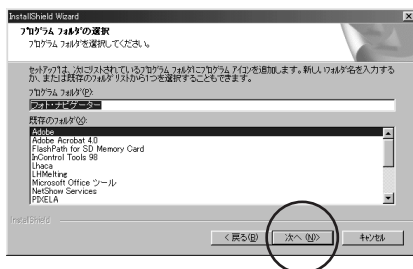

5 どちらかのボタンをクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。


「はい」をクリックしたときは、デスクトップにフォト・ナビゲーターのアイコンが作られます。

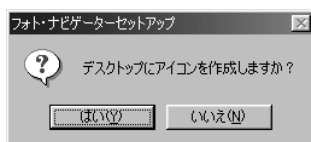

6 「終了」をクリックする

「セットアップ」が閉じます。

- 画面は OS によって異なります。

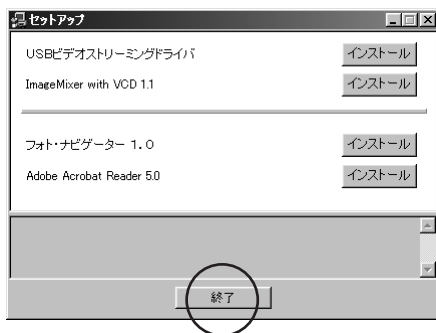

※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

フォト・ナビゲーターの使いかた

主な機能

フォト・ナビゲーターを使うと、パソコンのハードディスクなどにある静止画をさまざまな方法で、友人や家族に送ることができます。詳しくは、オンラインマニュアルの「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をご覧ください。


- 静止画ファイルを読み込んでアルバムを作る
- メールに静止画ファイルを添付する
- アルバムの内容を Web ページとして保存する
- 静止画をつなげて動画（スライドショーやアニメーション）を作る
- アルバムから静止画を取り出す（フォト・ナビゲーターでは印刷できません。印刷するときはアルバムから取り出してください。）

オンラインマニュアルの読みかた

オンラインマニュアルは、スタートメニューから選択して表示できます。なお、オンラインマニュアルを読むには、Adobe 社の Acrobat Reader 3.0 以降が必要です。

1 「スタート」をクリックし、「プログラム」-「フォト・ナビゲーター」の順にポイントし、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をクリックする

Acrobat Reader が立ち上がり、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」が表示されます。

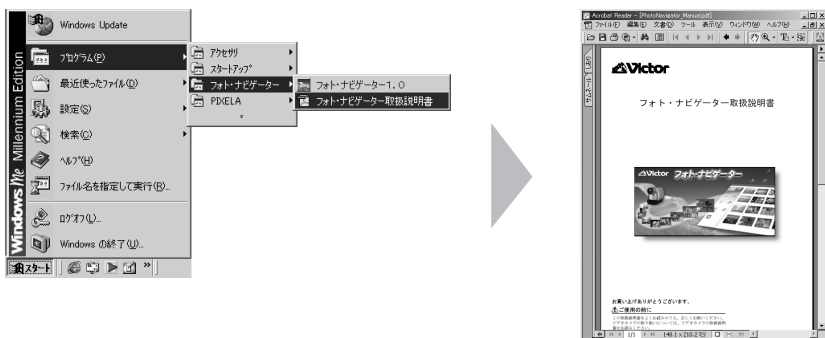

- Acrobat Reader は、付属の CD-ROM からインストールできます。

インターネットTV電話を楽しむ (Windows®)

Windows® NetMeeting®やWindows® Messengerを使って、ビデオカメラをインターネット経由のTV電話にすることができます。

Windows® をお使いの場合にお読みください。



動作環境(お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンをお使いの場合、ビデオカメラをTVカメラとして、インターネットTV電話を楽しむことができます。

- OS** : Windows® 98 プリインストール版
Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE)
Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me)
Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000)
Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP)
Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)
- CPU** : Intel MMX® Pentium® 200MHz 以上
- RAM** : 64MB 以上
- 端子** : 標準装備のUSB 端子



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。
- Windows® Messenger を使用するには、Windows® XP が必要です。

準備と操作の流れ



ドライバをインストールする (P.50)

付属の CD-ROM からドライバをインストールします。


- USB ビデオストリーミングドライバ、DirectX



アプリケーションを確認する

パソコンに次のどちらかのアプリケーションがあることを確認します。

- Windows® NetMeeting® (P.57)
- Windows® Messenger (Windows® XP のみ) (P.61)



TV カメラとして接続する (P.58, 62)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。



アプリケーションを準備する (P.59, 63)

アプリケーションを設定します。



インターネットで通話する (P.60, 64)

ビデオカメラとパソコンを使って TV 電話を行います。


ドライバをインストールする

DirectX のインストール

インターネットTV 電話の動作に必要なソフトウェアです。

1 付属の CD-ROM をパソコンにセットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。

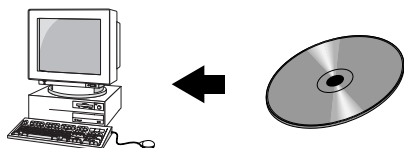


- 「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

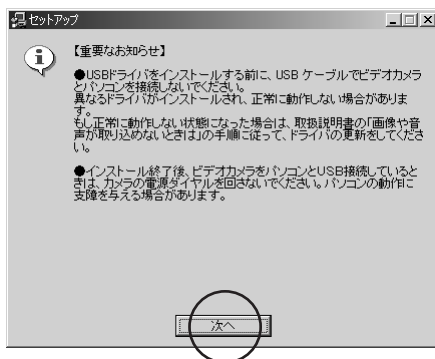


3 「ImageMixer with VCD 1.1」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。

「ImageMixer」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

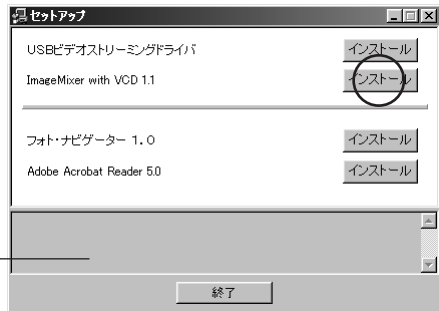

4 Menu 欄の「DirectX」をクリックする

使用許諾契約の画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。




5 内容を確認し、「はい」をクリックする

「DirectX(R)セットアップ」が表示されます。

- より新しいバージョンの DirectX があると表示されたときは、インストールを中止します。次の手順 6 で「閉じる」をクリックし、「USB ビデオオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

必ず、お読みください。

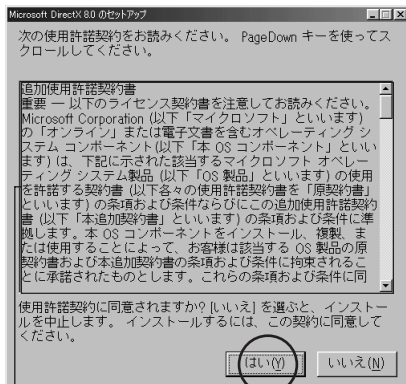

次へ続く

ドライバをインストールする

6 「インストール」をクリックする

- 「DirectX の再インストール」と表示されることもあります。

しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。



7 「OK」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

- 「DirectX のセットアップが完了しました。」と表示されているときは、パソコンは再起動しません。



※続いて次の「USB ビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

USB ビデオストリーミングドライバのインストール

ビデオカメラをTVカメラとして使うことができるようになります。

Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合

- 1 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックする


しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。



- 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

● 画面はOSによって異なります。

「セットアップ」が表示されます。

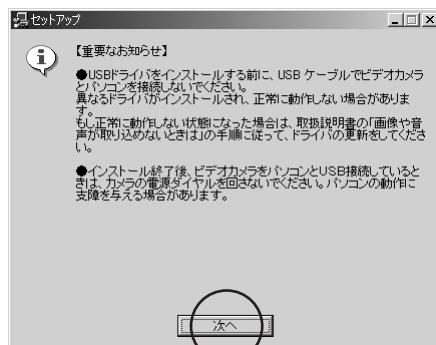


ドライバをインストールする

3 「USBビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。

インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

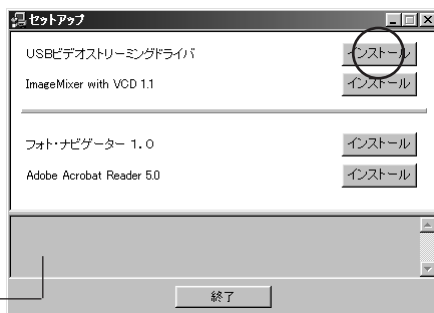

4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。



5 「次へ」をクリックする

• Windows® 2000で「デジタル署名がありません」と表示される場合があります。使用する上で問題ありませんので、そのままインストールを続けてください。

しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※インストールは完了しました。パソコンからCD-ROMを取り出してください。



Windows® XP の場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

- ご注意** ● 操作中に表示される「Windows ロゴテストに合格していません」という警告画面では、必ず「続行」ボタンをクリックしてください。「インストールの停止」を選択すると、正しくインストールできません。


1 USBケーブルで、ビデオカメラとパソコンを接続する (P.62)

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

2 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、「次へ」をクリックする

ドライバの検索画面が表示されます。


- 画面に表示されるビデオカメラの型名は、接続しているビデオカメラによって異なります。

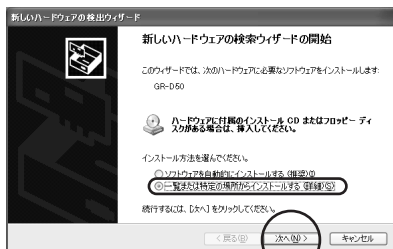

3 次の3箇所を順にクリックする


- 「次の場所で最適なドライバを検索する」
- 「次の場所を含める」
- 「参照」

「フォルダの参照」が表示されます。

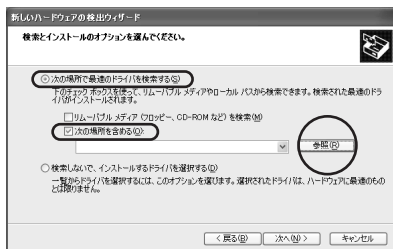

4 CD-ROM ドライブと「XP」フォルダをダブルクリックし、「OK」をクリックする

ドライバの検索画面に戻ります。

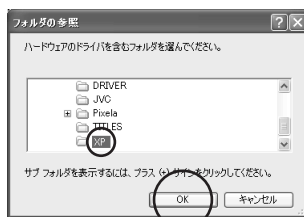


▶ 次へ続く ▶

ドライバをインストールする

5 「次へ」をクリックする


- 画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が(D:)の場合のものです。

警告画面が表示されます。

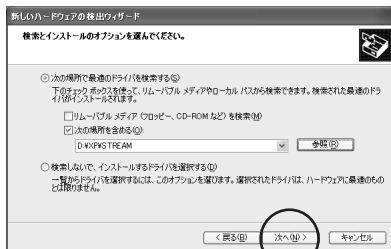


6 「続行」をクリックする

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」が表示されます。

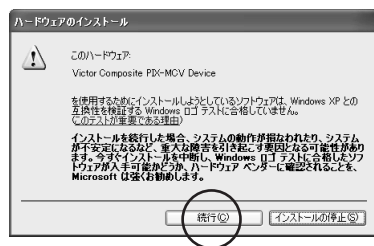

7 「完了」をクリックする

再び「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

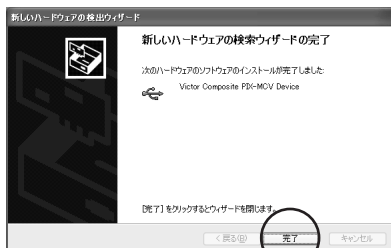

8 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなくなるまで、手順2～7を繰り返す

- 手順2～7を4回繰り返すと、USB ビデオストリーミングドライバのインストールが完了します。

※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

Windows® NetMeeting® を使う

アプリケーションを確認する

Windows® NetMeeting® 3.0以降とMSN Messenger Serviceがインストールされていることを確認します。インストールされていない場合や、古いバージョンがインストールされている場合は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードして、インストールします。


<http://www.microsoft.com/japan/>

詳しくは、MSN Messenger ServiceとNetMeeting®のヘルプをご覧ください。また、ビクターホームページでも紹介する予定です。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/webcamera/faq.html>


※インターネットTV電話には、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。

TVカメラとして接続する

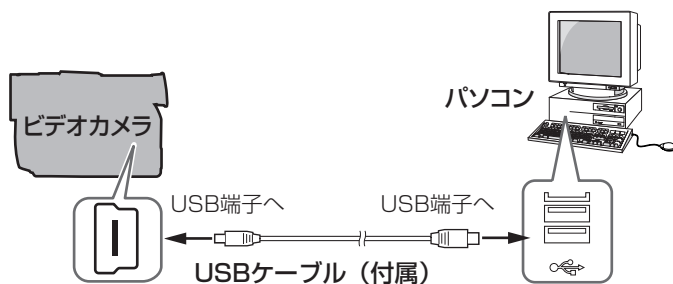


1 ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

2 ビデオカメラにカセットテープが入っている場合は、取り出す

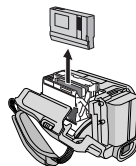

3 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

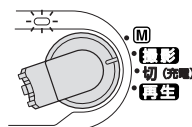

4 USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に PC アイコンが表示されます。



アプリケーションを準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

- 1** インターネットに接続する
- 2** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (P.58)
- 3** 「コントロールパネル」の「マルチメディア」を開き、「オーディオ」タブの録音の「優先するデバイス」に「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選ぶ
- 4** NetMeeting®を立ち上げ、画面の指示にしたがってセットアップする
 - オーディオの調整ウィザードでは、録音デバイスとして「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選びます。
- 5** 通話メニューの「ディレクトリ」をクリックする
「通話先の検索」が表示されます。
- 6** 画面の指示にしたがい、MSN Messenger Service をセットアップする
 - すでにセットアップが済んでいる場合は、MSN Messenger Service へのログイン画面が表示されます。
- 7** NetMeeting® と MSN Messenger Service を終了する

インターネットで通話する

1 インターネットに接続する

2 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (☞ P.58)

3 NetMeeting® を立ち上げ、通話メニューの「ディレクトリ」をクリックする

MSN Messenger Service へのログオン画面が表示されます。

4 画面の指示にしたがい、MSN Messenger Service へサインインする

5 「現在オンライン中の友達」のなかから、通信先を指定し、相手呼び出す

- 相手が応答すれば、TV 電話を開始できます。通話先にも同等の環境が必要です。

ご注意

- 通話中はビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。



- Windows® 98 をお使いの場合、ビデオカメラのマイクは利用できません。市販のマイクをパソコンに取り付けるか、パソコンの内蔵マイクを使用してください。
- ダイアルアップルータやブロードバンドルータをご利用の場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。
- インターネットにダイアルアップ接続する場合でも、ファイアウォールやルータを介して接続すると正しくアクセスできません。
- NetMeeting® が使用できるかどうかは、加入されているプロバイダにご確認ください。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。



- ビデオカメラで再生している映像を、NetMeeting® で送信することもできます。このときは、USB ケーブルをテープから取り込むときの方法で接続します (☞ P.30)。

Windows® Messenger を使う(Windows® XP)

アプリケーションを確認する

Windows® XP をお使いの場合、インターネット TV 電話に Windows® Messenger Ver4.6 以降を使うことができます。古いバージョンがインストールされている場合は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードして、インストールします。

<http://messenger.msn.co.jp>

<http://messenger.msn.co.jp/default.asp?client=0> (2002年11月現在)

Windows® Messenger を使う場合、通話相手も同じアプリケーションを使う必要があります。通話相手が Windows® NetMeeting® を使う場合は、Windows® NetMeeting® 3.0 以降を使用してください (P.91)。


(2002年11月現在)

最新情報については、ビクターホームページでも紹介する予定です。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/webcamera/faq.html>


※インターネット TV 電話には、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。

TVカメラとして接続する

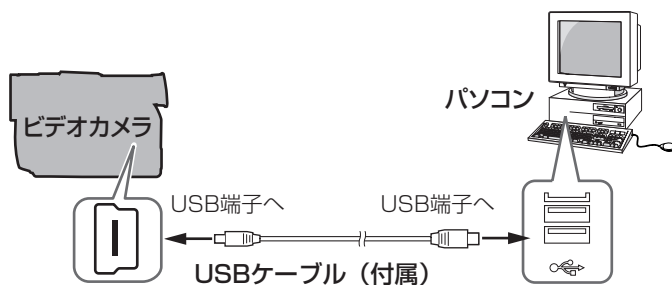


1 ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

2 ビデオカメラにカセットテープが入っている場合は、取り出す

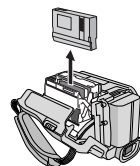

3 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

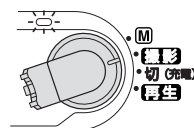

4 USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に PC アイコンが表示されます。



アプリケーションを準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

1 インターネットに接続し、Windows® Messenger を設定する

- Windows® Messenger を立ち上げ、自分のアドレスなどを登録してください。
詳しくは、Windows® Messenger のヘルプをご覧ください。

2 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (P.62)

3 Windows® Messenger の初期画面の「ツール」から「オーディオとビデオのチューニングウィザード」を開く

4 「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選択して「次へ」をクリックし、ビデオカメラからの画像が表示されることを確認する

5 「次へ」をクリックし、マイクの設定を「Victor PIX-MCV Audio Capture」に、スピーカの設定をお使いのサウンドボードに設定する

- マイクの設定を「Victor PIX-MCV Audio Capture」に設定しているときは、「ヘッドホンを使用している」を選択できません。

6 「次へ」をクリックし、スピーカー（ヘッドホン）を確認する

- 「テスト」をクリックして、使用するスピーカー（ヘッドホン）から音が出てくることを確認します。

7 「次へ」をクリックし、マイクの音量を確認する

- マイクの音量は自動で調整されます。ビデオのマイクに普通に話しかけて、緑色のバーが黄色の範囲に入っていることを確認します。

8 「次へ」をクリックしてゆき、ウィザードを終了する

インターネットで通話する

1 インターネットに接続する

2 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (P.62)

3 Windows® Messenger サービスにサインインする

- あらかじめ通話する相手のアドレスを調べて登録しておきます。登録方法については、Windows® Messenger のヘルプをご覧ください。

4 Windows® Messenger 画面で、自分を含めてオンラインになっている人がいることを確認する

- オンラインに自分以外に誰もいないときは、通話できません。

5 通話したい相手をマウスの右ボタンでクリックする

6 「ビデオチャットの開始」をクリックする

- 会話画面が表示され、相手の返答を待つ状態になります。
- 相手が「承諾」をクリックすると、TV 電話が始まります。

ご注意 • 通話中はビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。



- ダイアルアップルータやブロードバンドルータをご利用の場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。
- インターネットにダイアルアップ接続する場合でも、ファイアウォールやルータを介して接続すると正しくアクセスできません。
- Windows® Messenger が使用できるかどうかは、加入されているプロバイダにご確認ください。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。



- ビデオカメラで再生している映像を、Windows® Messenger で送信することもできます。このときは、USB ケーブルをテープから取り込むときの方法で接続します (P.30)。

画像が映らないときは

Windows® Messenger バージョン 4.6 以降にアップグレードしてください

Windows® Messenger の最新版は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。

<http://messenger.msn.co.jp>

<http://messenger.msn.co.jp/default.asp?client=0>

Windows® XP をアップデートしてください

「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」の「Windows Update」をクリックします。詳しくは、Windows® XP のヘルプとマイクロソフト社のホームページをご覧ください。

<http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/>



- 画像や音声を取り込めないときは、デバイスドライバを更新してください。
(P.68)

その他

付属のソフトウェアが正常に動作しない場合の対処方法などについて記載しています。

画像や音声を取り込めないときは (Windows®)

USB ビデオストリーミングドライバ

インストールに関する注意事項

USB ビデオストリーミングドライバが正しくインストールされていない場合、Windows® NetMeeting® や Windows® Messenger で画像や音声を取り込めなくなります。

対処方法

このような場合は、下記の手順にしたがってデバイスドライバを更新します。

ご注意

- USB オーディオ機器をパソコンに接続している場合は、その機器をパソコンから取りはずしてから次の操作を行ってください。

1 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(☞P.58、62)

2 「コントロールパネル」の「システム」を開く

3 「デバイスマネージャ」を開く

- Windows® 98/98SE/Me の場合 : 「デバイスマネージャ」タブを選択します
- Windows® 2000/XP の場合 : 「ハードウェア」タブを選択して「デバイスマネージャ」を開きます
- 「その他のデバイス」の中に「Victor」または「GR-D50 (お使いのビデオカメラの型名)」がある場合は、それを削除します。


4 ビデオカメラからUSB ケーブルを取りはずし、パソコンを再起動する

5 付属のCD-ROM をパソコンにセットし、「USB ビデオストリーミングドライバ」をインストールする(☞P.53)

6 手順2～3の方法で「デバイスマネージャ」を開き、次のデバイスが表示されることを確認する

- 「イメージングデバイス」の中 : 「Victor PIX-MCV Video Capture」
- 「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」の中 : 「Victor PIX-MCV Audio Capture」
- 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の中 : 「Victor Composite PIX-MCV Device」および「Victor Communication PIX-MCV Video Driver」

こんなときは

こんなとき	ご確認ください	参照
ファイルをコピーまたは保存できない	<ul style="list-style-type: none"> • コピー先または保存先のドライブに十分な空き容量があることを確認してください。 • コピー先または保存先のドライブが書き込み禁止に設定されていないことを確認してください。 • コピー先または保存先に同じ名前のファイルがないか確認してください。 • 電源付きのUSB ハブを使うか、パソコン本体のUSB 端子に接続してください。 	—
フォト・ナビゲーターに静止画を読み込めない	<ul style="list-style-type: none"> • 静止画データの形式によっては読み込めない場合があります。ほかの画像作成・加工ソフトでビットマップ形式またはJPEG形式に変換してください。 • フォト・ナビゲーターをインストールしたドライブに十分な空き容量があることを確認してください。 	—
静止画がモザイク状になる	<ul style="list-style-type: none"> • 小さな画像を読み込んで拡大して表示すると、モザイク状になります。 • 画質(JPEG品質)を低く設定して保存または形式変更すると、モザイク状になります。 	—
パソコンの色がおかしい	「ディスプレイ」のプロパティで256色以下に設定していると正常に表示されません。	—
映像の動作が不自然になる	お使いのパソコンのハードウェア構成と性能、再生テープの状態によって、なめらかに表示できないことがあります。	—
アプリケーションの使用中に不具合が生じた	パソコンを再起動してください。	—
ファイルの情報表示などに、正しい作成日が表示されない	撮影したときに作成日が入っていないファイルは、作成日が正しく表示されません	—
ImageMixerのインストール中にエラーが発生した	<p>図のエラー画面が表示された場合は、「OK」ボタンを押すとインストールを完了できます。</p> 	P.15

こんなときは

こんなとき	ご確認ください	参照
フォト・ナビゲーターで「メール添付」機能が動作しない	<ul style="list-style-type: none">Outlook Express をお使いの場合は、Internet Explorer 5.5以降へバージョンアップ（標準インストール）してください。メールソフトによっては、「MAPI クライアントに設定」または「MAPI アプリケーションから使う」などの設定が必要になる場合があります。	—
ImageMixer で画像変換や編集などができない (Macintosh)	ImageMixer のメモリの割り当てを増やしてください。	—
ImageMixer で、操作中に音や画像がでない (Windows® XP)	Windows® と ImageMixer の各種設定を変更してください。それでも改善されない場合は、お使いのパソコンに搭載している各種ハードウェアのドライバを Windows® XP に対応した最新版にアップデートしてください。最新版のドライバは、各ハードウェアメーカーのホームページからダウンロードしてください。	—
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された (Windows® XP)	ケーブルを取りはずし、ドライバをインストールしたときに接続した端子に接続し直してください。	—
パソコンが節電状態から復帰しない	<ul style="list-style-type: none">ケーブル (USB ケーブル、DV ケーブル) を取りはずし、パソコンを再起動してください。上記のケーブルを接続しているときは、節電機能 (サスペンド、レジューム、スリープなど) をオフにしてください。	—

五十音順索引

■英数字■

DirectX	19, 50
DV ケーブル	10, 33
IEEE1394 端子	10
ImageMixer	9
USB ビデオストリーミング ドライバ	15, 53, 68
Video CD	36
Windows® Messenger	61
Windows® NetMeeting®	57

■ら■

リアルタイム取り込み	26
------------	----

■あ■

アルバム	12, 34, 46
インターネット TV 電話	47

■か■

活用方法	5
------	---

■さ■

静止画	34, 46
-----	--------

■た■

著作権	8
動画	26, 35, 46

■は■

ピクセラ	13
フォト・ナビゲーター	39
ヘルプ	12, 46

お問い合わせの際は

ご連絡していただきたい内容

電話またはEメールでお問い合わせの際は、下記内容をお伝えください。なお、Eメールの場合は、ビクターホームページの「お問い合わせ・サポート情報」をクリックしてください。

《ビクターホームページ：http://www.jvc-victor.co.jp/》

品名	デジタルビデオカメラの同梱ソフト（デジタルビデオカメラの型名もお伝えください。）		
故障の状況			
エラーメッセージの内容			
パソコン	メーカー名		
	機種名	<input type="checkbox"/> デスクトップ <input type="checkbox"/> ノート	
	CPU		
	OS		
	メモリ容量	MB	
	ハードディスク空き容量	MB	
お買い上げ日	年	月	日
お名前			
ご住所			
電話番号	()		-
ファックス番号	()		-

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。なお弊社（日本ビクター）では、ご使用のコンピュータについての基本的な操作方法、OS、他のアプリケーション、ドライバーの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。

ImageMixer に関するお問い合わせ先

ImageMixer のご使用方法、ご質問、ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒590-0985 大阪府堺市戎島町 4-45-1 ポルタスセンタービル

Phone 072-224-0181

受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00（年末年始、祝祭日、所定定休日を除く）

Fax 072-224-7177

受付時間 24時間受付

メールでのサポートは行っておりません。ご質問や操作方法に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンターまでお電話かFAXにてご連絡ください。

ピクセラホームページ：http://www.imageMixer.com/



省エネで
守る環境
豊かな暮らし



JVC Loves the Earth

この取扱説明書は
再生紙を使用しています

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング

本製品についての技術的なお問い合わせは
DVご相談窓口

ビデオカメラの取扱説明書に記載されている
「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

電話：(045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

東京 電話：(03) 5684-9311
Fax：(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話：(06) 6765-4161
Fax：(06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12