

## ソフトウェア取扱説明書

### フォト・ナビゲーター ImageMixer with VCD


はじめに

ImageMixerを使う

フォト・ナビゲーター  
を使う(Windows®)

インターネット  
TV電話を楽しむ  
(Windows®)

その他

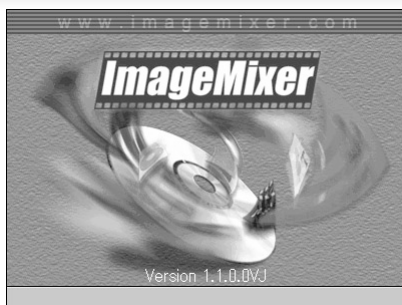

お買い上げありがとうございます。

### ご使用前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ビデオカメラの取り扱いについては、ビデオカメラの取扱説明書をお読みください。パソコンの取り扱いについては、パソコン付属の取扱説明書をお読みください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 目次

## はじめに

ビデオカメラを接続する前に	4
こんなこともできます	5
気に入った作品はメールで送りましょう	5
アルバムに貼って閲覧しましょう	5
その他の活用方法	6
本書の読みかた	7
あなたの目的は？	7
記号の意味	7
著作権について	8
他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ	8
本書での画面表示について	8

## ImageMixer を使う (Windows® & Macintosh)

動作環境 (お使いになれるパソコン)	10
ImageMixer を使う前にお読みください	11
準備と操作の流れ	11
もっと詳しく知るには	12
お問い合わせ先	12
ImageMixer をインストールする (Macintosh)	13
ImageMixer などをインストールする (Windows®)	14
DirectX のインストール	14
ImageMixer のインストール	16
USB ビデオストリーミングドライバのインストール	22
ビデオ映像を取り込む	26
リアルタイムで取り込む	26
テープから取り込む	30
ファイルを管理する	34
動画を編集する	35
Video CD を作る	36

**フォト・ナビゲーター  
を使う  
(Windows®)**

動作環境（お使いになれるパソコン） ..... 40  
フォト・ナビゲーターをインストールする ..... 41  
フォト・ナビゲーターの使いかた ..... 44  
    主な機能 ..... 44  
    オンラインマニュアルの読みかた ..... 44

**インターネット  
TV 電話を楽しむ  
(Windows®)**

動作環境（お使いになれるパソコン） ..... 46  
準備と操作の流れ ..... 47  
ドライバをインストールする ..... 48  
    DirectX のインストール ..... 48  
    USB ビデオストリーミングドライバのインストール ..... 51  
Windows® NetMeeting® を使う ..... 55  
    アプリケーションを確認する ..... 55  
    TV カメラとして接続する ..... 56  
    アプリケーションを準備する ..... 57  
    インターネットで通話する ..... 58  
Windows® Messenger を使う (Windows® XP) ..... 59  
    アプリケーションを確認する ..... 59  
    TV カメラとして接続する ..... 60  
    アプリケーションを準備する ..... 61  
    インターネットで通話する ..... 62

**その他**

画像や音声を取り込めないときは (Windows®) ..... 66  
こんなときは ..... 67  
五十音順索引 ..... 69  
お問い合わせの際は ..... 70  
    ご連絡していただきたい内容 ..... 70

# ビデオカメラを接続する前に

## 注意！

デジタルビデオカメラ（以下、ビデオカメラ）をパソコンに接続する前に、本書をよく読み、付属のCD-ROMから適切なソフトウェアをインストールしてください。


インストールせずにビデオカメラを接続したり、間違ったソフトウェアをインストールしてから接続すると、画像などをパソコンに読み込めなくなることがあります。

## ■パソコンで使うときの流れ



### ドライバなどをインストールする

付属のCD-ROMからドライバやアプリケーションをインストールします。



### ビデオカメラを接続する

付属のUSB（Universal Serial Bus）ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。



### パソコンを操作する

次の取扱説明書を参考に、パソコンを操作します

- 本書
- フォト・ナビゲーター取扱説明書（オンラインマニュアル）
- ImageMixerのオンラインヘルプ
- パソコン付属の取扱説明書とヘルプ

# こんなこともできます

## 気に入った作品はメールで送みましょう

せっかく撮影した映像がカセットテープのなかで眠っていませんか？

素敵な場面を撮影できても、テレビにつないで鑑賞するのでは観客は家族とお客様だけです。遠くに住んでいる親戚や友人たちには観てもらえませんが、大切な作品が入ったカセットテープですから、譲ってしまうわけにはゆきません。

そんな悩みはパソコンで解決できます。USB ケーブルで接続すると、ビデオカメラにある映像をパソコンにコピーできます (P.30)。あとはメールに添付するだけで、あなたの作品をみんなに届けることができます (P.44)。

### ▶ 私のパソコンでもできるでしょうか？

USB 端子のあるパソコンならまず大丈夫です (P.10、40、46)。

### ▶ 映像データは大容量なのでメールに向かないのでは？

ビデオ映像の場合は、パソコンにコピーする際に比較的小さなファイルになります。静止画の場合は、付属のソフトウェアでファイルサイズを変更できます (P.34、44)。

## アルバムに貼って閲覧しましょう

どのファイルがどんな画像だったのか判らなくなってしまうませんか？

付属のソフトウェアを使うと、アルバムに写真を貼るようにパソコンで画像を一覧表示できます (P.34、44)。アルバムをめくるように鑑賞できるので、メールで送りたい画像を探すときなどに役立ちます。

### ▶ アルバムのコピーを配布できますか？

Web ページの形式でアルバムを保存できます (P.44)。この形式なら、Web ブラウザがあれば誰でも、どんなパソコンでもアルバムを閲覧できます。ホームページにアップロードして、インターネットであなたの写真展を開くこともできます。

なお、著作権法により、権利者に無断で画像を配布することは禁じられています。配布できる画像であることを、あらかじめご確認ください。

# こんなこともできます

## その他の活用方法

### あなただけのムービーを編集できます

パソコンに読み込んだ動画や静止画を加工したり、並べ替えたりして、あなただけのオリジナル・ムービーを編集できます (P.35)。ビデオカメラで撮影し、パソコンで編集する。これであなたも映画監督です。

完成した作品は、パソコンで再生するほか、メールで送ったり、インターネットで上映できます。

### Video CD を作成できます

パソコンに読み込んで編集したら、次は Video CD に動画を書き込んでみましょう (P.36)。650MB の CD で 1 枚に最大 64 分の動画を記録できるので、メールでは送りにくい長時間の作品も、Video CD なら気軽に送ることができます。

ほとんどの DVD プレーヤーで再生できるので、パソコンを持たない人に届けたいときにも役立ちます。

(Video CD の作成には、パソコン用の CD-R ドライブが必要です。)

### テレビカメラ付きのパソコンになります

あなたのパソコンのテレビカメラとして、ビデオカメラを活用できます。

たとえば、ビデオを撮影するときに、カセットテープの代わりにパソコンに録画できます (P.26)。また、Windows® NetMeeting などと組み合わせて、インターネット TV 電話を楽しむことができます (P.45)。

(Windows® NetMeeting でインターネット TV 電話を行うには、MSN Messenger への登録が必要です。)

# 本書の読みかた

## あなたの目的は？

ここでは、パソコンを使う目的別に、本書をご案内します。

■ビデオ映像を、ビデオカメラのテープからパソコンにコピーしたいとき。

第1章をお読みください (P.9)

■パソコンにコピーした静止画を、アルバムのように鑑賞したいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第1章または第2章をお読みください (P.9、39)

Macintoshをお使いの場合 : 第1章をお読みください (P.9)

■パソコンにコピーしたビデオ映像を編集し、Video CDを作りたいとき。

第1章をお読みください (P.9)

■ビデオカメラをパソコン用のTVカメラとして使いたいとき。

第1章をお読みください (P.9)

■メッセージングソフトを使ってTV電話のように通話したいとき。

Windows®をお使いの場合 : 第3章をお読みください (P.45)

Macintoshをお使いの場合 : 申し訳ありませんがご利用になれません

■付属のソフトウェアが正常に動作しないとき。

付録をお読みください (P.65)

はじめに

## 記号の意味

本文には、次の記号が使われています。



操作上の注意などが書かれています。



使用上の制限や、知っていると便利な内容が書かれています。



使用中に起こりうるトラブルや、トラブルのように見える現象について書かれています。



関連するページを示しています。



次のページに説明が続きます。

# 本書の読みかた

## 著作権について

あなたが付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CD を BGM とするムービーを編集する場合は、音楽 CD の複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。

## 他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- Microsoft、Windows、NetMeeting、HotMail、MSN、DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- Macintosh、iBook、Mac OS、QuickTime は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。iMac は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における商標です。
- Pentium は、米国 Intel Corporation の登録商標です。
- ロキシオは、米国 Roxio 社の登録商標です。Toast は、米国 Roxio 社の米国およびその他の国における商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 本書での画面表示について

- お使いのパソコンの OS の種類によっては、画面表示や操作方法が本書と異なることがあります。
- 本書では、CD-ROM ドライブのドライブ名を(D:)としています。お使いのパソコンによっては、ドライブ名が異なることがあります。



---

# ImageMixer を使う (Windows® & Macintosh)

---

ImageMixer は、静止画の取り込みとアルバム作成のほか、色や明るさの調整、USB ケーブルや DV ケーブルを使ったビデオ映像の取り込みなど、さまざまな機能を持つソフトウェアです。

Windows® または Macintosh をお使いの場合にお読みください。



# 動作環境(お使いになれるパソコン)

ImageMixer は、次の条件を満たすパソコンで使うことができます。

## Windows® の場合

- OS : Windows® 98 プリインストール版  
(USB ケーブルおよび DV ケーブルを使ってビデオ映像を取り込むことはできません)  
Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE)  
(DV ケーブルを使ってビデオ映像を取り込むことはできません)  
Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me)  
Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000)  
Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP)  
Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)
- CPU : Intel® Pentium III® 500MHz 以上  
(快適に使用する場合は 800MHz 以上を推奨)
- RAM : 64MB 以上
- ハードディスク : インストールに約 300MB 以上必要。1GB 以上の空き容量を推奨。
- 端子 : USB 端子または IEEE1394(I-LINK)端子が標準装備のこと
- ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上 16bit color が再生可能なこと
- その他 : Internet Explorer 5.5 以降、DirectX 8.0a 以降

## Macintosh の場合

一部の機種では機能の一部が正常に動作しないことがあります。

- ハードウェア : USB 端子を標準装備する iMac, iBook, eMac, PowerMac G4,  
PowerBook G3, PowerBook G4
- OS : Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2  
(Mac OS X と Mac OS X の Classic には対応していません)
- CPU : PowerPC G3/400MHz 以上  
PowerPC G4/400MHz 以上
- RAM : 128MB 以上
- ハードディスク : インストールに約 150MB 以上必要。1GB 以上の空き容量を推奨。
- ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上、約 32,000 色が再生可能なこと
- その他 : QuickTime 4 以降



- Video CD の作成には、パソコン用の CD-R ドライブが必要です。  
Windows® の場合は、さらに WinCD7.0 (Aplix 社) に対応しているドライブが必要です。Macintosh の場合は、さらにロキシオ社の Toast が必要です。
- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

# ImageMixer を使う前にお読みください


## 準備と操作の流れ



### ImageMixerなどをインストールする (☞ P.14)

付属の CD-ROM からドライバと ImageMixer をインストールします。

- DirectX、ImageMixer、USB ビデオストリーミングドライバ
- ※ Macintosh では、ImageMixer と USB ビデオストリーミングドライバをインストールします。(☞ P.13)



### ビデオカメラを接続する (☞ P.26, 30)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

- 接続の方法は、リアルタイム取り込みとテープからの取り込みとで異なります。
- USB ビデオストリーミングドライバをインストールする前に接続すると、異なるドライバがインストールされることがあります。(☞ P.66)



### ImageMixer でビデオ映像を取り込む (☞ P.28, 32)

ビデオカメラからリアルタイムでビデオ映像を取り込んだり、ビデオカメラのテープからパソコンにビデオ映像をコピーすることができます。

取り込んだビデオ映像は、ImageMixer で編集して Video CD に書き込むことができます。


# ImageMixer を使う前にお読みください

## もっと詳しく知るには


本書では、ImageMixer の概要を紹介します。各機能の使い方についてはオンラインヘルプをご覧ください。

Windows®をお使いの場合は、ImageMixer 画面の右上にある「？」ボタンをクリックします。Macintosh をお使いの場合は、「ImageMixer」フォルダの「マニュアル.html」ファイルをダブルクリックします。Web ブラウザが立ち上がり、オンラインヘルプが表示されます。

### ■ Windows®

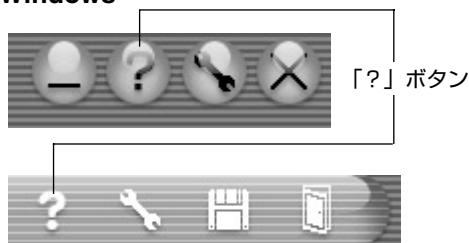

### ■ Macintosh

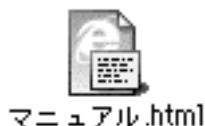

## お問い合わせ先

ImageMixer のご使用方法、ご質問、ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

### 株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒590-0985 大阪府堺市戎島町 4-45-1 ポルタスセンタービル

Phone 072-224-0181

受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00 (年末年始、祝祭日、所定休日を除く)

Fax 072-224-7177

受付時間 24 時間受付

メールでのサポートは行っておりません。ご質問や操作方法に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンターまでお電話か FAX にてご連絡ください。

ピクセラホームページ：<http://www.imagemixer.com/>

# ImageMixer をインストールする (Macintosh)

- 1 付属の CD-ROM をパソコンにセットする
- 2 CD-ROM 中の「ImageMixer」フォルダをダブルクリックする

- 3 「ImageMixer with VCD インストール」アイコンをダブルクリックし、画面の指示にしたがって操作する



- 4 再起動を求めるメッセージが表示されたときは、「再起動」をクリックする

パソコンが再起動します。

- 5 インストールが終了したら、CD-ROM を取り出す



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。


# ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

## DirectXのインストール

ImageMixerの動作に必要なソフトウェアです。

### 1 付属のCD-ROMをパソコンにセットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。

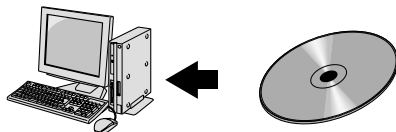


- 「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックしてCD-ROMアイコンをダブルクリックします。



### 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。「セットアップ」が表示されます。


「セットアップ」が表示されます。

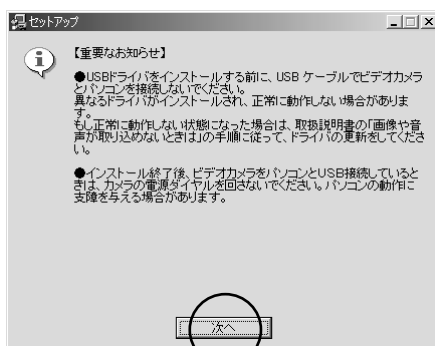


### 3 「ImageMixer with VCD 1.1」の隣の「インストール」をクリックする

「ImageMixer」が表示されます。

(Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合)

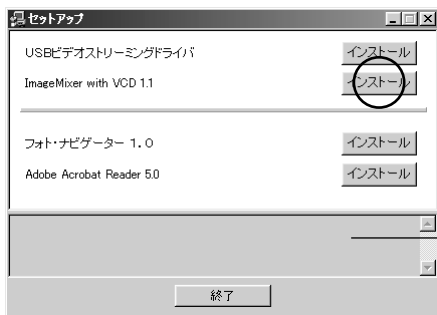

(Windows® XP の場合)

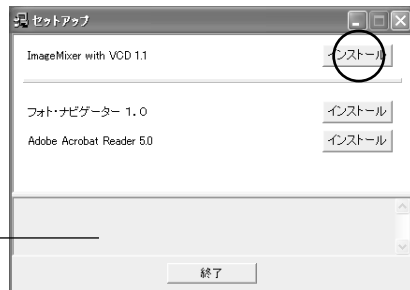

ソフトウェアの説明が表示されます。

### 4 Menu 欄の「DirectX」をクリックする

使用許諾契約の画面が表示されます。




ソフトウェアの説明が表示されます。

### 5 内容を確認し、「はい」をクリックする

「DirectX(R)セットアップ」が表示されます。

- より新しいバージョンの DirectX があると表示されたときは、インストールを中止します。次の手順4で「閉じる」をクリックし、「ImageMixerのインストール」へ進んでください。

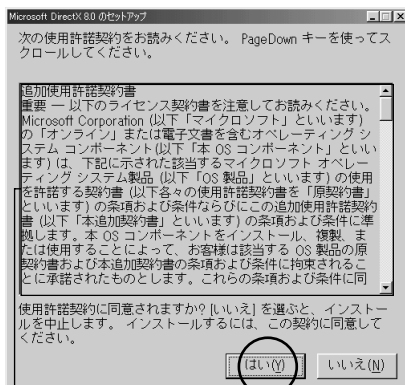

必ず、お読みください。

次へ続く

# ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

## 6 「インストール」をクリックする

- 「DirectXの再インストール」と表示されることもあります。

しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。



## 7 「OK」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

- 「DirectXのセットアップが完了しました。」と表示されているときは、パソコンは再起動しません。



※続いて次の「ImageMixerのインストール」へ進んでください。

## ImageMixerのインストール

パソコンに読み込んだ動画や静止画を加工したり、並び替えたりしてオリジナルの動画を編集できます。ビデオカメラから動画を取り込み、編集してVideo CDを作成できるようになります。

## 1 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックする

- Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックします。


しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。





## 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。  
「セットアップ」が表示されます。

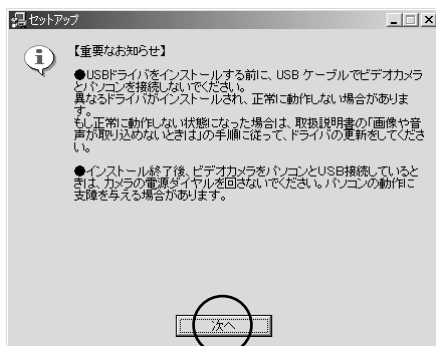


## 3 「ImageMixer with VCD 1.1」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。  
(P.15)

「ImageMixer」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

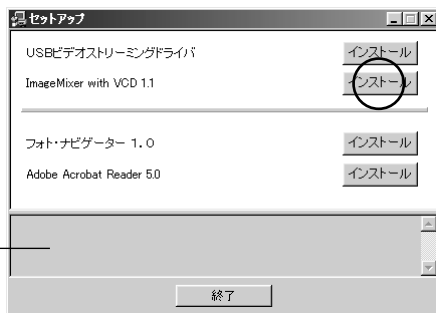

## 4 Menu 欄の「ImageMixer」をクリックする

「ImageMixer with VCD セットアップ」が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。



# ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

## 5 「次へ」をクリックする


「使用許諾契約」が表示されます。



## 6 内容を確認し、「はい」をクリックする

「ユーザ情報」が表示されます。


必ず、お読みください。

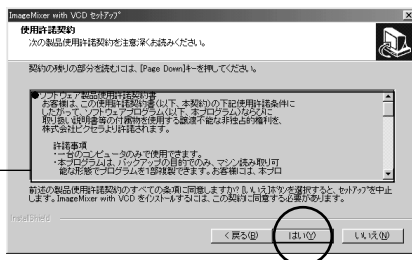

## 7 ユーザ名と会社名を入力し、「次へ」をクリックする


「インストール先の選択」が表示されます。

- ユーザ名と会社名を入力しないと「次へ」をクリックできません。個人ユーザの場合も、会社名に何らかの文字を入力してください。

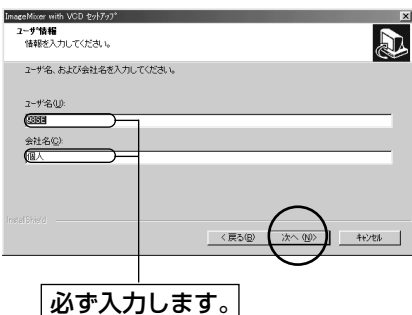


## 8 「次へ」をクリックする

「ファイルコピーの開始」が表示されます。

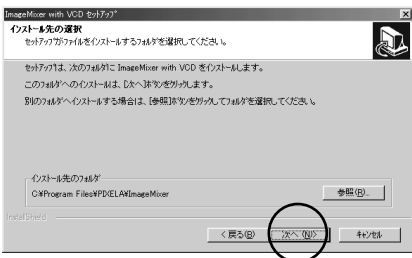

## 9 「次へ」をクリックする


しばらくすると「Readme.txt」が表示されます。

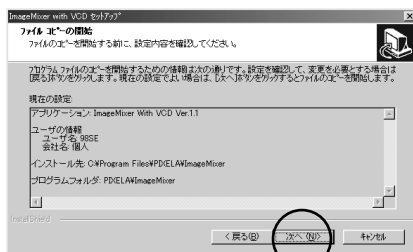

## 10 内容を確認し、ウィンドウ右上の「[X]」をクリックする


ウィンドウが閉じ、「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。

必ず、お読みください。

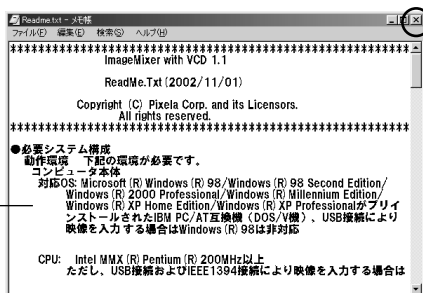


## 11 「完了」をクリックする

「WinCDR Lite for Dataをインストールします。」と表示されます。

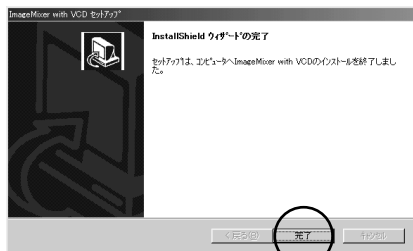

## 12 「OK」をクリックする


「WinCDR Lite セットアップ」が表示されます。

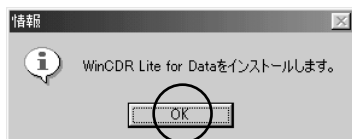

# ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

## 13 「次へ」をクリックする


「使用許諾契約」が表示されます。

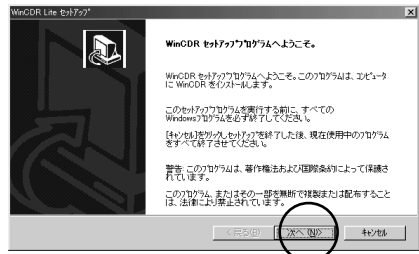

## 14 内容を確認し、「はい」をクリックする


しばらくすると、「インストール終了」が表示されます。

必ず、お読みください。

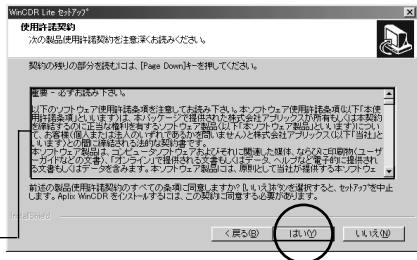

## 15 「完了」をクリックする

「情報」が表示されます。

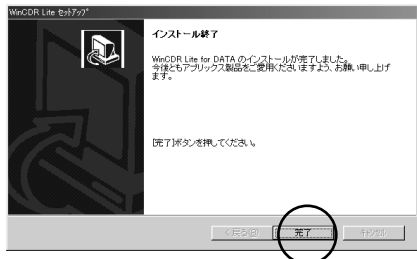


## 16 「OK」をクリックする

「Windows Media Format 7.1 file Setup」が表示されます。




## 17 「Yes」をクリックする

「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。

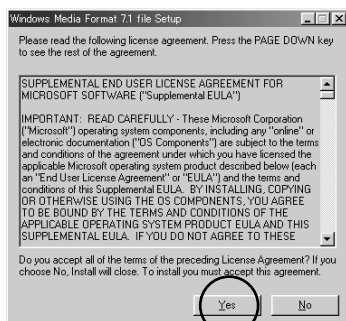

## 18 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックし、「はい」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

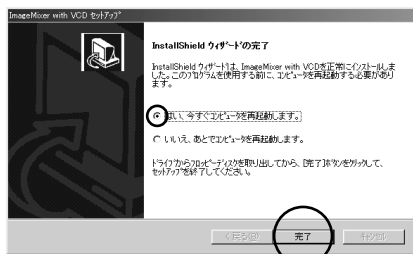

※続いて次の「USB ビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

# ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

## USB ビデオストリーミングドライバのインストール

ビデオカメラからビデオ映像を直接取り込むことができるようになります。

### Windows® 98 の場合

ビデオカメラからの取り込みはできません。インストールは完了しました。パソコンからCD-ROMを取り出してください。

### Windows® 98SE/Me/2000 の場合


#### 1 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。



#### 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。
- 「セットアップ」が表示されます。

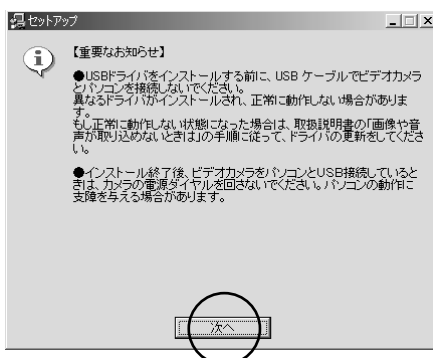


### 3 「USBビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。  
(P.15)


インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

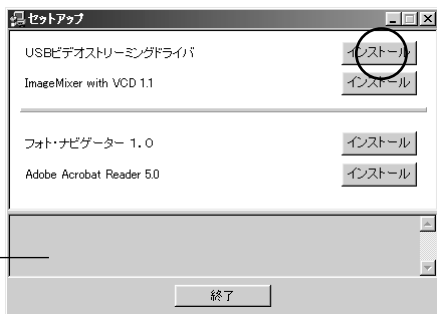

### 4 「完了」をクリックする


しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。

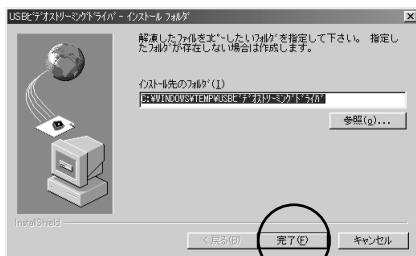

### 5 「次へ」をクリックする

- Windows® 2000で「デジタル署名がありません」と表示される場合があります。使用する上で問題ありませんので、そのままインストールを続けてください。


しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。

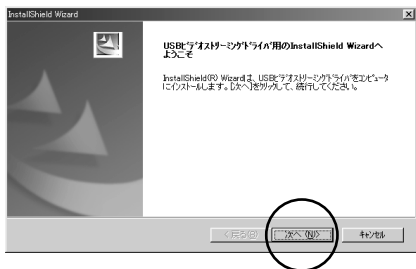

### 6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

- ※インストールは完了しました。  
パソコンからCD-ROMを取り出してください。

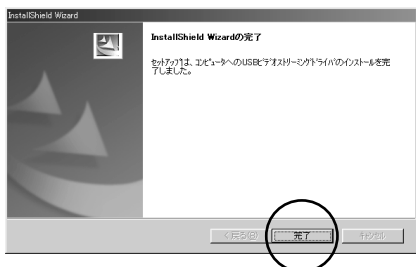

# ImageMixerなどをインストールする(Windows®)

## Windows® XPの場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

### ご注意

- 操作中に表示される「Windows ロゴテストに合格していません」という警告画面では、必ず「続行」をクリックしてください。「インストールの停止」を選択すると、正しくインストールできません。


## 1 USBケーブルで、ビデオカメラとパソコンを接続する (P.26)

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

## 2 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、「次へ」をクリックする

ドライバの検索画面が表示されます。


お使いのビデオカメラの機種名が表示されます。

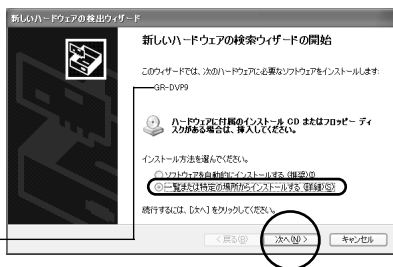

## 3 次の3箇所を順にクリックする

- 「次の場所で最適なドライバを検索する」
- 「次の場所を含める」
- 「参照」

「フォルダの参照」が表示されます。

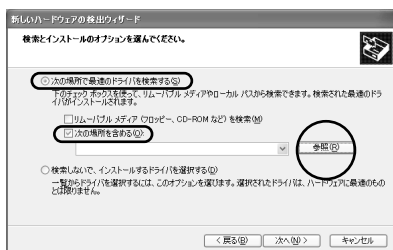

## 4 CD-ROMドライブと「XP」フォルダをダブルクリックし、「OK」をクリックする

ドライバの検索画面に戻ります。






## 5 「次へ」をクリックする

- 画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が(D:)の場合のものです。

警告画面が表示されます。

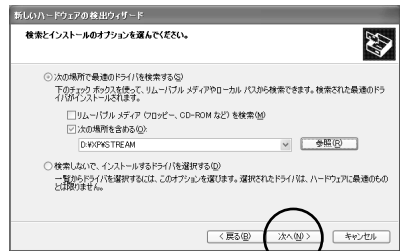

## 6 「続行」をクリックする

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」が表示されます。



## 7 「完了」をクリックする

再び「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。



## 8 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなくなるまで、手順2～7を繰り返す

- 手順2～7を4回繰り返すと、USBビデオストリーミングドライバのインストールが完了します。

※インストールは完了しました。パソコンからCD-ROMを取り出してください。


# ビデオ映像を取り込む

## リアルタイムで取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープやメモリーカードの代わりにパソコンに録画できます（リアルタイム取り込み）。

なお、Windows® 98 では、ビデオ映像を取り込むことはできません。


## ビデオカメラを接続する

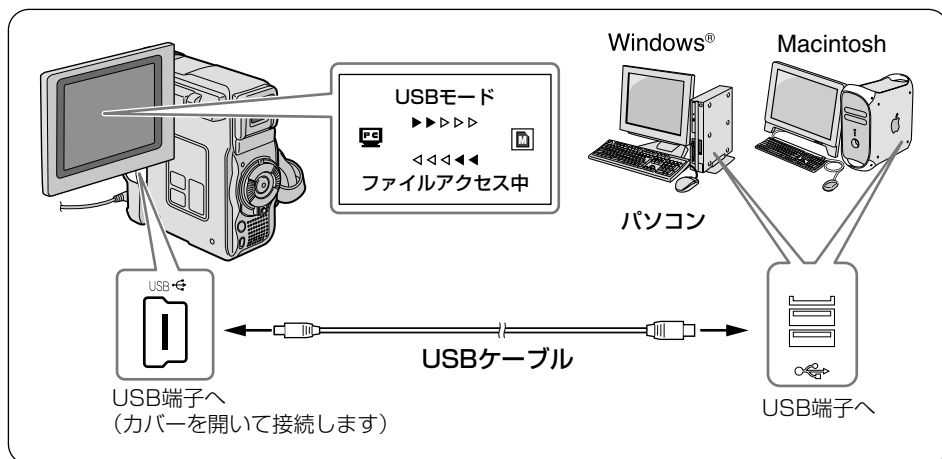

**1** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

**2** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

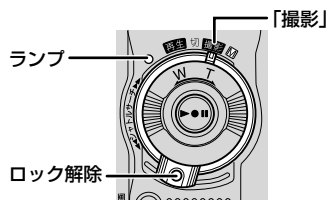

**3** パソコンのスピーカーボリュームを最小にする

**4** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

## 5 「スタート」をクリックし、「プログラム」－「PIXELA」－「ImageMixer」の順にポイントし、「ImageMixer With VCD」をクリックする

- デスクトップの「ImageMixer with VCD Ver.1.1」アイコンをダブルクリックすることもできます。
- Macintosh をお使いの場合は、「ImageMixer」アイコンをダブルクリックします。

ImageMixer が立ち上がります。



## 6 左端のボタンをクリックする


入力モードの画面が表示されます。

このボタン



## 7 USB 映像入力ボタンをクリックする

USB 映像入力モードの画面が表示されます。

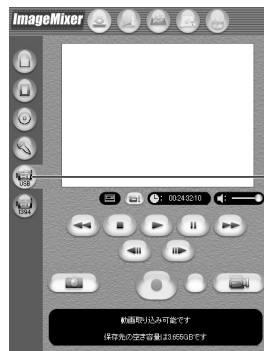

USB映像入力

# ビデオ映像を取り込む

## ビデオカメラからリアルタイムで取り込む

### 動画の取り込み

#### 1 動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネルに表示されます。

#### 2 キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。



#### 3 再びキャプチャボタンをクリックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル（MPEG1形式）がアルバムに登録されます。

### 静止画の取り込み

#### 1 静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表示パネルに表示されます。

#### 2 キャプチャボタンをクリックする

クリックした瞬間の映像が取り込まれ、静止画ファイルがアルバムに登録されます。




## ビデオカメラを取りはずす

### 1 USBケーブルを取りはずす

### 2 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。

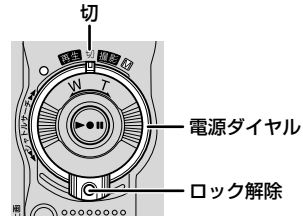

#### ご注意

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- ビデオカメラとパソコンを接続している間は、電源ダイヤルを回さないでください。



- MPEG1 で動画を取り込めるが、MPEG4 に変換できない場合は、WindowsMedia™ Player (バージョン7以降) をインストールしてください。WindowsMedia™ Player はマイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。  
<http://www.microsoft.com/japan/>


# ビデオ映像を取り込む

## テープから取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープからビデオ映像をパソコンにコピーできます。

なお、Windows® 98 では、ビデオ映像を取り込むことはできません。


## ビデオカメラを接続する

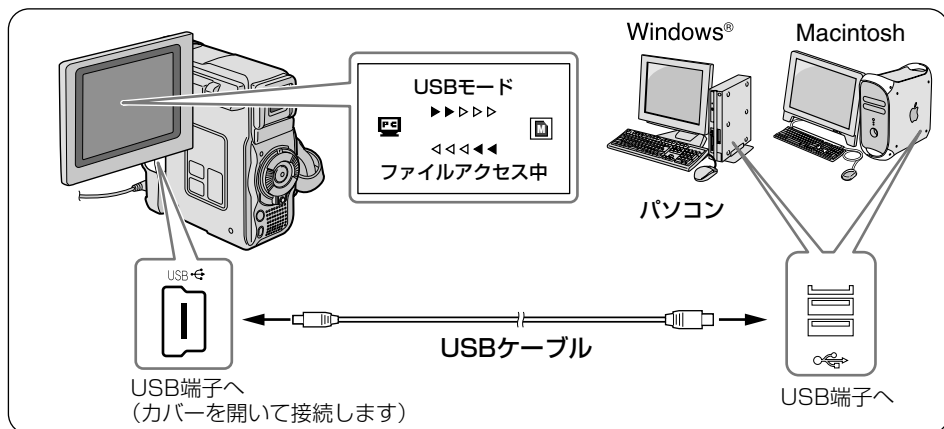

### 1 ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

### 3 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

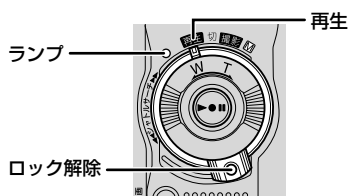

### 3 USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

## 4 「スタート」をクリックし、「プログラム」－「PIXELA」－「ImageMixer」の順にポイントし、「ImageMixer With VCD」をクリックする



- デスクトップの「ImageMixer with VCD Ver.1.1」アイコンをダブルクリックすることもできます。
- Macintosh をお使いの場合は、「ImageMixer」アイコンをダブルクリックします。

ImageMixer が立ち上がります。



## 5 左端のボタンをクリックする


入力モードの画面が表示されます。

このボタン



## 6 USB 映像入力ボタンをクリックする

入力モードの画面が表示され、しばらくすると青い画面が表示されます。

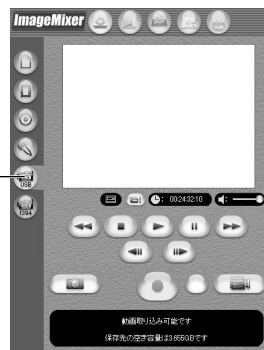

USB映像入力

# ビデオ映像を取り込む

## ビデオカメラのテープから取り込む

### ビデオのコピー

#### 1 動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネルに表示されます。

#### 2 再生ボタンをクリックする

ビデオカメラでビデオが再生され、パソコンに同じ映像が表示されます。



#### 3 映像の表示が安定してから、キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。

#### 4 再びキャプチャボタンをクリックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル（MPEG1形式）がアルバムに登録されます。


### 静止画の取り込み

#### 1 静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表示パネルに表示されます。

#### 2 キャプチャボタンをクリックする

クリックした瞬間の映像が取り込まれ、静止画ファイルがアルバムに登録されます。

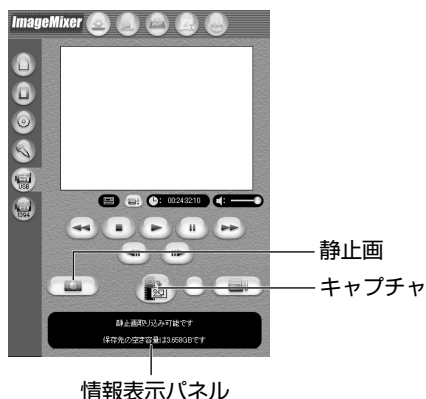




## ビデオカメラを取りはずす

### 1 USBケーブルを取りはずす

### 2 ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「切」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が切れます。

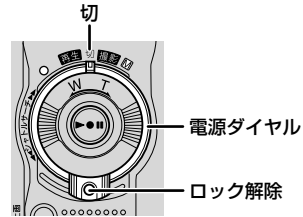

#### ご注意

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- ビデオカメラとパソコンを接続している間は、電源ダイヤルを回さないでください。



- Windows® をお使いの場合は、USB ケーブルの代わりに DV ケーブルを使って、動画を取り込むこともできます。操作方法については、オンラインヘルプをご覧ください。(P.12)
- 別売の DV ケーブルで接続してテープから動画を取り込む場合、お使いのパソコンのハードウェア構成と性能によっては、音声にノイズが入ることがあります。このような場合は、USB ケーブルを使用してください。

# ファイルを管理する

アルバムに登録したファイル（静止画、動画、音声）を目的に応じて分類・検索できます。



再生するにはサムネールをダブルクリックします。


# 動画を編集する

アルバムに登録した動画ファイルを編集できます。静止画を挿入したり、音声を加えることもできます。



画面下側に並べたサムネール（動画、静止画）をダブルクリックすると、編集ウィンドウが表示されます。動画の前後を削除したり、音量を調節できます。静止画は表示時間を調節できます。

編集した結果を確認するにはプレビューボタンをクリックします。編集が終了したら、動画作成ボタンをクリックして保存します。

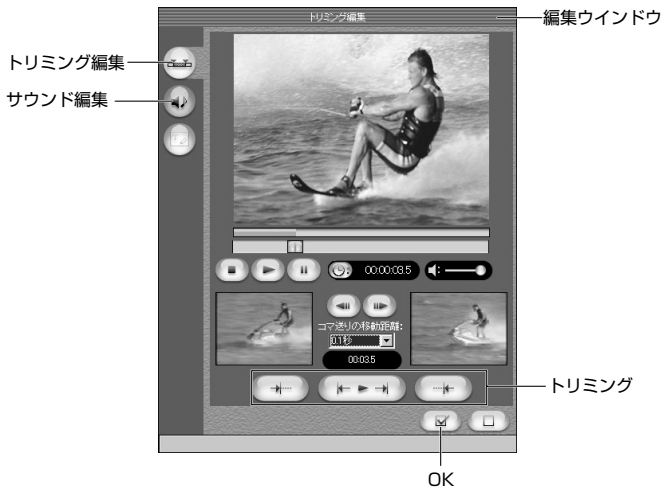


# Video CD を作る

パソコンにCD-Rドライブが備わっている場合、ImageMixerでVideo CDを作成できます。



ImageMixerの最初の画面で右端のボタンをクリックし、「Video CD」をクリックしてください。次のメニュー/レイアウト画面が表示されます。

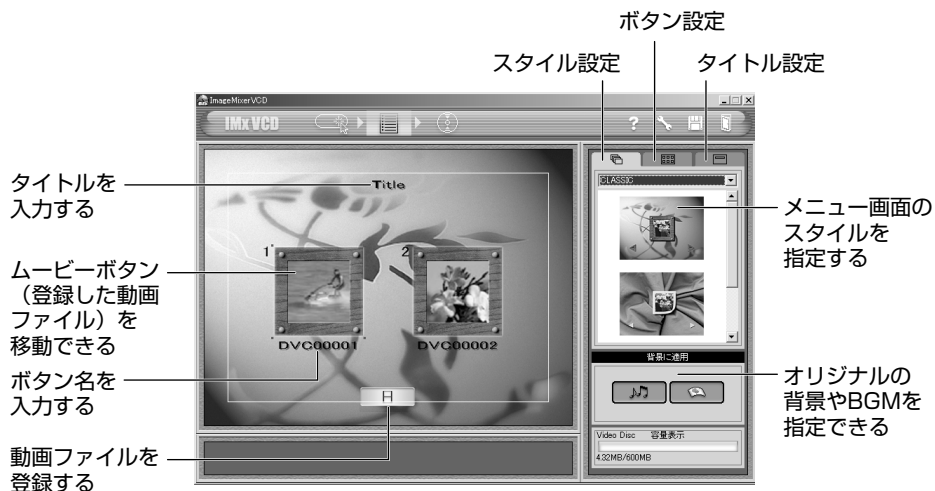

動画ファイルを登録し、タイトルとボタン名を設定したら、プレビュー/作成ボタンをクリックします。次のプレビュー/作成画面が表示されます。



未使用のCD-RディスクをCD-Rドライブにセットし、Video CDの作成ボタンをクリックします。Video CDが作成されます。



- Windows®の場合は、さらにWinCDR7.0（Aplix社）に対応しているドライブが必要です。
- Macintoshをお使いの場合は、Video CDの作成にロキシオ社のCDオーサリングソフトウェア Toast と対応のCD-Rドライブが必要です。上記の方法で作成したVideo CDイメージファイルを Toast で開くと、Video CDを作成できます。
- CD-Rドライブによっては、使用できない場合があります。詳しくは、IMxVCDのオンラインヘルプをご覧ください。（P.12）
- Video CD 2.0規格に対応したプレーヤで再生してください。非対応のプレーヤでは再生できません。
- USBで動画取り込みしたものは、Video CDにすると画質が劣下します。



---

# フォト・ナビゲーターを使う(Windows®)

---

フォト・ナビゲーターを使って静止画を保管・鑑賞・加工する方法を説明します。

メールで静止画ファイルを送ったり、アルバムを Web ページとして保存することができます。

Windows®をお使いの場合にお読みください。



# 動作環境（お使いになれるパソコン）

---

次の条件を満たすパソコンは、付属のフォト・ナビゲーターに静止画を読み込むことができます。

- OS** : Windows® 98 プリインストール版  
Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE)  
Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me)  
Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000)  
Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP)  
Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)
- CPU** : Intel® MMX® Pentium® 200MHz以上
- RAM** : 64MB以上
- ハードディスク** : インストールに約 10MB 以上必要。500MB 以上の空き容量を推奨。
- ディスプレイ** : 800 × 600 ドット以上 16bit color が再生可能なこと
- その他** : Internet Explorer 5.5 以降



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。




# フォト・ナビゲーターをインストールする


静止画を読み込んでアルバムを作れるようになります。

## 1 付属のCD-ROMをパソコンにセットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。

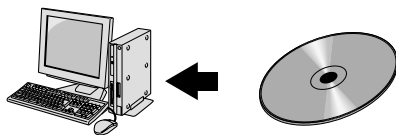


- 「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックしてCD-ROMアイコンをダブルクリックします。

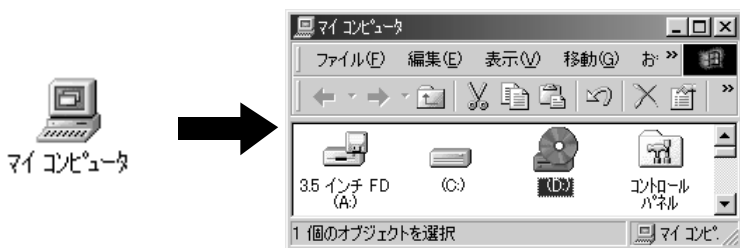

(Windows® XPでは、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックします)

## 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。「セットアップ」が表示されます。

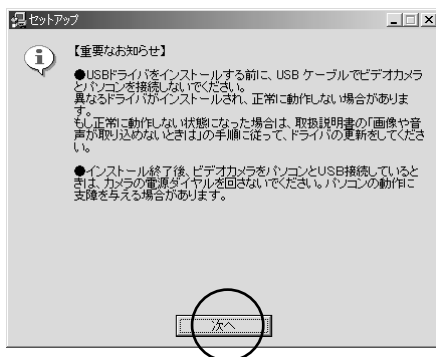

フォト・ナビゲーターを使う (Windows®)

次へ続く


# ソフトウェアをインストールする

## 3 「フォト・ナビゲーター 1.0」の隣の「インストール」をクリックする

しばらくすると「使用許諾契約」が表示されます。

(Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合)

(Windows® XP の場合)

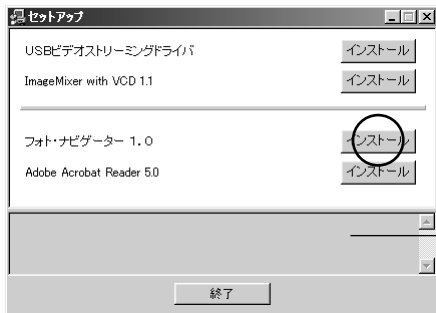


ソフトウェアの説明が表示されます。

## 4 内容を確認し、「はい」をクリックする


「インストール先の選択」が表示されます。

必ず、お読みください。

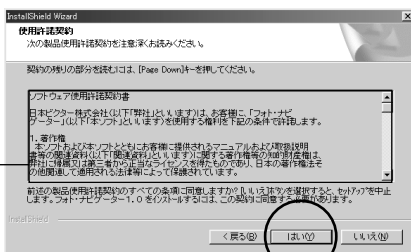


## 5 「次へ」をクリックする

「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

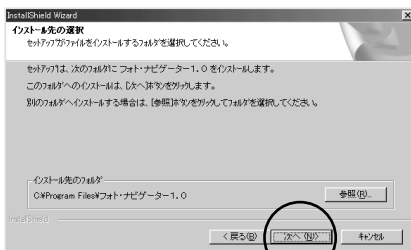

## 6 「次へ」をクリックする


しばらくすると「デスクトップにアイコンを作成しますか?」と表示されます。

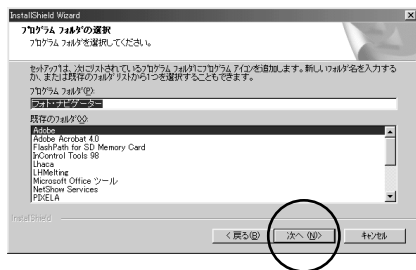

## 7 どちらかのボタンをクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

「はい」をクリックしたときは、デスクトップにフォト・ナビゲーターのアイコンが作られます。

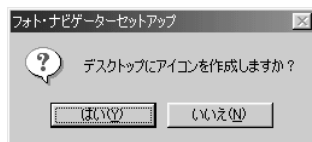

## 8 「終了」をクリックする

「セットアップ」が閉じます。

- 画面はOSによって異なります。  
(P.42)



※インストールは完了しました。パソコンからCD-ROMを取り出してください。

# フォト・ナビゲーターの使いかた

## 主な機能

フォト・ナビゲーターを使うと、ImageMixerでパソコンにコピーした静止画を、さまざまな方法で友人や家族に送ることができます。詳しくは、オンラインマニュアルの「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をご覧ください。


- 静止画ファイルを読み込んでアルバムを作る
- メールに静止画ファイルを添付する
- アルバムの内容を Web ページとして保存する
- 静止画をつなげて動画（スライドショーやアニメーション）を作る
- アルバムから静止画を取り出す（フォト・ナビゲーターでは印刷できません。印刷するときはアルバムから取り出してください）

## オンラインマニュアルの読みかた

オンラインマニュアルは、スタートメニューから選択して表示できます。なお、オンラインマニュアルを読むには、Adobe 社の Acrobat Reader 3.0 以降が必要です。

### 1 「スタート」をクリックし、「プログラム」-「フォト・ナビゲーター」の順にポイントし、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をクリックする

Acrobat Reader が立ち上がり、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」が表示されます。

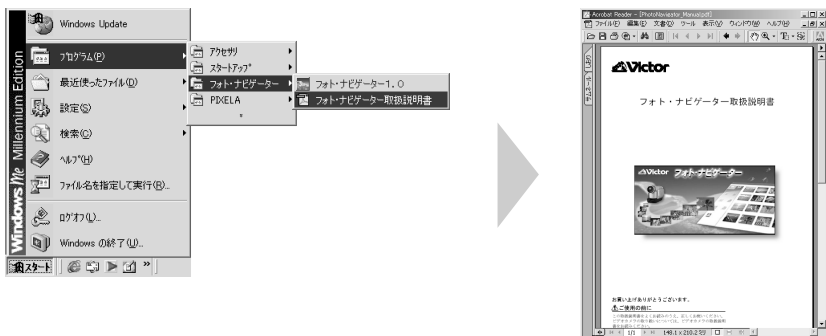

- Acrobat Reader は、付属の CD-ROM からインストールできます。
- オンラインマニュアルは、メモリーカードを挿入できるビデオカメラを例に説明しています。

---

# インターネットTV電話を楽しむ (Windows®)

---

Windows® NetMeeting®やWindows® Messengerを使って、ビデオカメラをインターネット経由のTV電話にすることができます。  
Windows®をお使いの場合にお読みください。



# 動作環境(お使いになれるパソコン)

---

次の条件を満たすパソコンをお使いの場合、ビデオカメラをTVカメラとして、インターネットTV電話を楽しむことができます。

- OS** : Windows® 98 プリインストール版  
Windows® 98 Second Edition プリインストール版 (以下、98SE)  
Windows® Millennium Edition プリインストール版 (以下、Me)  
Windows® 2000 Professional プリインストール版 (以下、2000)  
Windows® XP Home Edition プリインストール版 (以下、XP)  
Windows® XP Professional プリインストール版 (以下、XP)
- CPU** : Intel® MMX® Pentium® 200MHz 以上
- RAM** : 64MB 以上
- 端子** : 標準装備のUSB 端子



- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。
- Windows® Messenger を使用するには、Windows® XP が必要です。

# 準備と操作の流れ



## ドライバをインストールする (P.48)

付属のCD-ROMからドライバをインストールします。


- DirectX、USB ビデオストリーミングドライバ



## アプリケーションを確認する

パソコンに次のどちらかのアプリケーションがあることを確認します。

- Windows® NetMeeting® (P.55)
- Windows® Messenger (Windows® XPのみ) (P.59)



## TVカメラとして接続する (P.56, 60)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

- 接続の方法は、メモリーカードから読み込むときと異なります。



## アプリケーションを準備する (P.57, 61)

アプリケーションを設定します。



## インターネットで通話する (P.58, 62)

ビデオカメラとパソコンを使ってTV電話を行います。


# ドライバをインストールする

## DirectX のインストール

インターネットTV 電話の動作に必要なソフトウェアです。

### 1 付属の CD-ROM をパソコンにセットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。

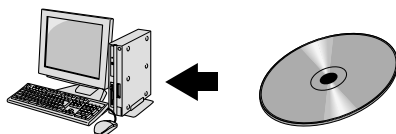


- 「重要なお知らせ」が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



### 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面は OS によって異なります。「セットアップ」が表示されます。

「セットアップ」が表示されます。

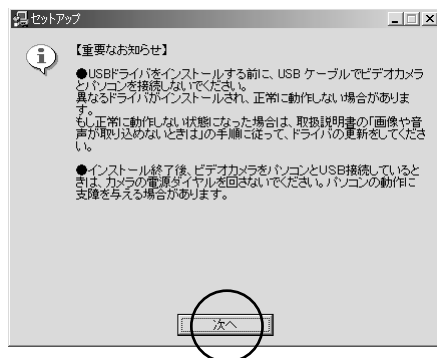



### 3 「ImageMixer with VCD 1.1」の隣の「インストール」をクリックする

「ImageMixer」が表示されます。

(Windows® 98/98SE/Me/2000の場合)



(Windows® XPの場合)



ソフトウェアの説明が表示されます。

### 4 Menu 欄の「DirectX」をクリックする

使用許諾契約の画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。




### 5 内容を確認し、「はい」をクリックする

「DirectX(R)セットアップ」が表示されます。

- より新しいバージョンの DirectX があると表示されたときは、インストールを中止します。次の手順 6 で「閉じる」をクリックし、「USBビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

必ず、お読みください。

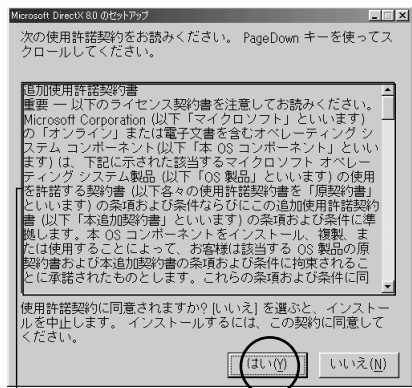

次へ続く

# ドライバをインストールする

## 6 「インストール」をクリックする

- 「DirectXの再インストール」と表示されることもあります。

しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。



## 7 「OK」をクリックする

インストールが完了し、パソコンが再起動します。

- 「DirectXのセットアップが完了しました。」と表示されているときは、パソコンは再起動しません。



※続いて次の「USB ビデオストリーミングドライバのインストール」へ進んでください。

# USB ビデオストリーミングドライバのインストール

ビデオカメラをTVカメラとして使うことができるようになります。

## Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合


- 1 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。



- 2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。「セットアップ」が表示されます。

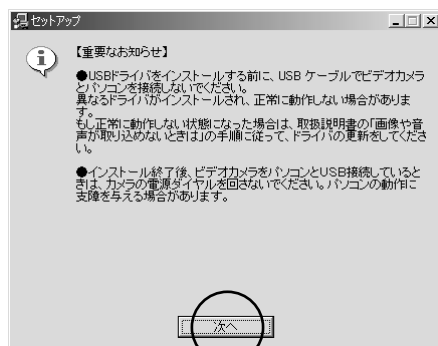


# ドライバをインストールする

## 3 「USBビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」をクリックする

- 画面はOSによって異なります。  
( P.49)


インストール先を指定する画面が表示されます。

ソフトウェアの説明が表示されます。

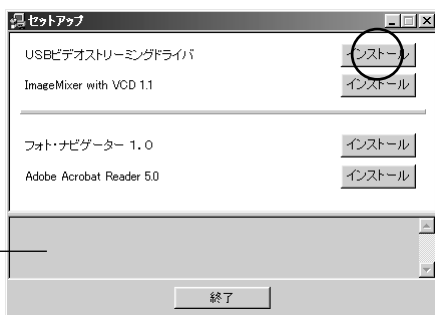

## 4 「完了」をクリックする

しばらくすると「InstallShield Wizard」が表示されます。

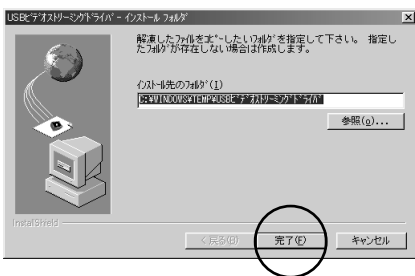

## 5 「次へ」をクリックする

- Windows® 2000で「デジタル署名がありません」と表示される場合があります。使用する上で問題ありませんので、そのままインストールを続けてください。


しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



## 6 「完了」をクリックする

インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※インストールは完了しました。パソコンからCD-ROMを取り出してください。

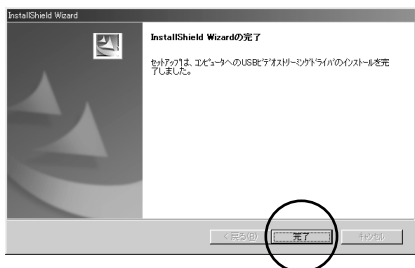

# Windows® XP の場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。


- ご注意** • 操作中に表示される「Windows ロゴテストに合格していません」という警告画面では、必ず「続行」ボタンをクリックしてください。「インストールの停止」を選択すると、正しくインストールできません。

## 1 USBケーブルで、ビデオカメラとパソコンを接続する (P.60)

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

## 2 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、「次へ」をクリックする


ドライバの検索画面が表示されます。

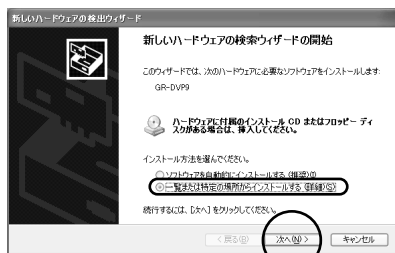

## 3 次の3箇所を順にクリックする

- 「次の場所で最適なドライバを検索する」
- 「次の場所を含める」
- 「参照」

「フォルダの参照」が表示されます。

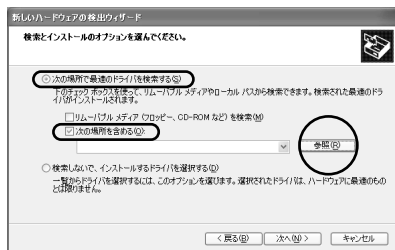

## 4 CD-ROM ドライブと「XP」フォルダをダブルクリックし、「OK」をクリックする

ドライバの検索画面に戻ります。




# ドライバをインストールする

## 5 「次へ」をクリックする


- 画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が(D:)の場合のものです。

警告画面が表示されます。

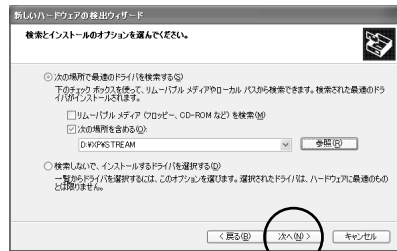

## 6 「続行」をクリックする

しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」が表示されます。

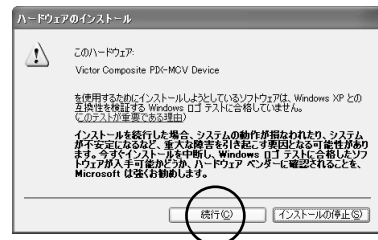

## 7 「完了」をクリックする

再び「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。



## 8 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなくなるまで、手順 2～7 を繰り返す

- 手順 2～7 を 4 回繰り返すと、USB ビデオストリーミングドライバのインストールが完了します。

※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

# Windows® NetMeeting® を使う

## アプリケーションを確認する

Windows® NetMeeting® 3.0以降とMSN Messenger Serviceがインストールされていることを確認します。インストールされていない場合や、古いバージョンがインストールされている場合は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードして、インストールします。


<http://www.microsoft.com/japan/>

詳しくは、MSN Messenger ServiceとNetMeeting® のヘルプをご覧ください。また、ビクターホームページでも紹介する予定です。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/webcamera/faq.html>

※インターネットTV電話には、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。


## TV カメラとして接続する

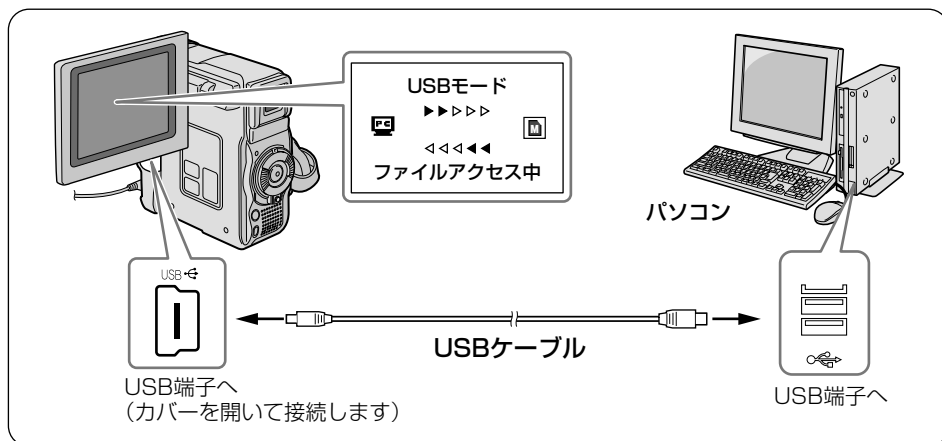

**1** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

**2** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

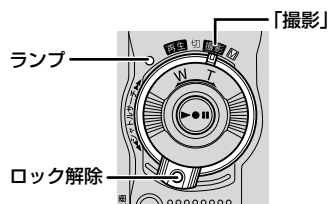

**3** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に PC アイコンが表示されます。





## アプリケーションを準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

- 1** インターネットに接続する
- 2** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (P.56)
- 3** 「コントロールパネル」の「マルチメディア」を開き、「オーディオ」タブの録音の「優先するデバイス」に「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選ぶ
- 4** NetMeeting®を立ち上げ、画面の指示にしたがってセットアップする
  - オーディオの調整ウィザードでは、録音デバイスとして「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選びます。
- 5** 通話メニューの「ディレクトリ」をクリックする  
「通話先の検索」が表示されます。
- 6** 画面の指示にしたがい、MSN Messenger Serviceをセットアップする
  - すでにセットアップが済んでいる場合は、MSN Messenger Serviceへのログイン画面が表示されます。
- 7** NetMeeting®とMSN Messenger Serviceを終了する

## インターネットで通話する

### 1 インターネットに接続する

### 2 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (☞ P.56)

### 3 NetMeeting® を立ち上げ、通話メニューの「ディレクトリ」をクリックする

MSN Messenger Service へのログオン画面が表示されます。

### 4 画面の指示にしたがい、MSN Messenger Service へサインインする

### 5 「現在オンライン中の友達」のなかから、通信先を指定し、相手呼び出す

- 相手が応答すれば、TV 電話を開始できます。通話先にも同等の環境が必要です。

#### ご注意

- 通話中はビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。



- Windows® 98 をお使いの場合、ビデオカメラのマイクは利用できません。市販のマイクをパソコンに取り付けるか、パソコンの内蔵マイクを使用してください。
- ダイアルアップルータやブロードバンドルータをご利用の場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。
- インターネットにダイアルアップ接続する場合でも、ファイアウォールやルータを介して接続すると正しくアクセスできません。
- NetMeeting® が使用できるかどうかは、加入されているプロバイダにご確認ください。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。



- ビデオカメラで再生している映像を、NetMeeting® で送信することもできます。このときは、USB ケーブルをテープから取り込むときの方法で接続します (☞ P.30)。

# Windows® Messenger を使う(Windows® XP)

## アプリケーションを確認する

Windows® XP をお使いの場合、インターネット TV 電話に Windows® Messenger Ver4.6 以降を使うことができます。古いバージョンがインストールされている場合は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードして、インストールします。

<http://messenger.msn.co.jp>

<http://messenger.msn.co.jp/default.asp?client=0> (2003 年 7 月現在)

Windows® Messenger を使う場合、通話相手も同じアプリケーションを使う必要があります。通話相手が Windows® NetMeeting® を使う場合は、Windows® NetMeeting® 3.0 以降を使用してください (P.55)。


(2003 年 7 月現在)

最新情報については、ビクターホームページでも紹介する予定です。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/webcamera/faq.html>

※インターネット TV 電話には、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。


## TVカメラとして接続する

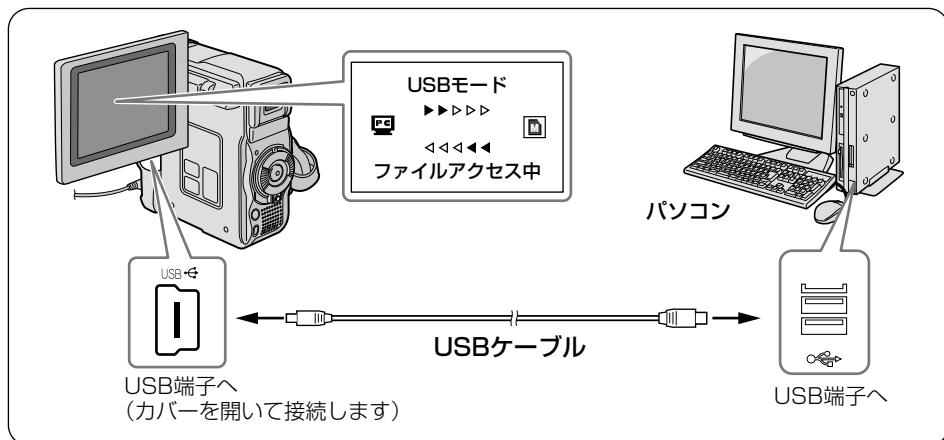

**1** ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを接続する

**2** ビデオカメラの電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

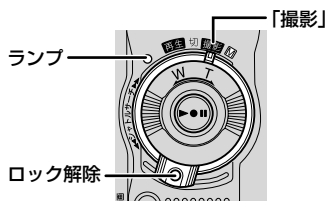

**3** USBケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上にPCアイコンが表示されます。



## アプリケーションを準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

### 1 インターネットに接続し、Windows® Messenger を設定する

- Windows® Messenger を立ち上げ、自分のアドレスなどを登録してください。  
詳しくは、Windows® Messenger のヘルプをご覧ください。

### 2 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (P.60)

### 3 Windows® Messenger の初期画面の「ツール」から「オーディオとビデオのチューニングウィザード」を開く

### 4 「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選択して「次へ」をクリックし、ビデオカメラからの画像が表示されることを確認する

### 5 「次へ」をクリックし、マイクの設定を「Victor PIX-MCV Audio Capture」に、スピーカの設定をお使いのサウンドボードに設定する

- マイクの設定を「Victor PIX-MCV Audio Capture」に設定しているときは、「ヘッドホンを使用している」を選択できません。

### 6 「次へ」をクリックし、スピーカー（ヘッドホン）を確認する

- 「テスト」をクリックして、使用するスピーカー（ヘッドホン）から音が出てくることを確認します。

### 7 「次へ」をクリックし、マイクの音量を確認する

- ビデオのマイクに普通に話しかけて、緑色のバーが黄色の範囲に入ることを確認します。
- バーが振れないときは、手順 2 に戻り、ビデオカメラの電源を入れ直してください。

### 8 「次へ」をクリックしてゆき、ウィザードを終了する

## インターネットで通話する

### 1 インターネットに接続する

### 2 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する (P.60)

### 3 Windows® Messenger サービスにサインインする

- あらかじめ通話する相手のアドレスを調べて登録しておきます。登録方法については、Windows® Messenger のヘルプをご覧ください。

### 4 Windows® Messenger 画面で、自分を含めてオンラインになっている人がいることを確認する

- オンラインに自分以外に誰もいないときは、通話できません。

### 5 通話したい相手をマウスの右ボタンでクリックする

### 6 「ビデオチャットの開始」をクリックする

- 会話画面が表示され、相手の返答を待つ状態になります。
- 相手が「承諾」をクリックすると、TV 電話が始まります。

#### ご注意

- 通話中はビデオカメラの電源ダイヤルを回さないでください。



- ダイアルアップルータやブロードバンドルータをご利用の場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。
- インターネットにダイアルアップ接続する場合でも、ファイアウォールやルータを介して接続すると正しくアクセスできません。
- Windows® Messenger が使用できるかどうかは、加入されているプロバイダにご確認ください。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。



- ビデオカメラで再生している映像を、Windows® Messenger で送信することもできます。このときは、USB ケーブルをテープから取り込むときの方法で接続します (P.30)。

## 画像が映らないときは

### Windows® Messenger バージョン 4.6 以降にアップグレードしてください

Windows® Messenger の最新版は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。

<http://messenger.msn.co.jp>

<http://messenger.msn.co.jp/default.asp?client=0>

### Windows® XP をアップデートしてください

「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」の「Windows Update」をクリックします。詳しくは、Windows® XP のヘルプとマイクロソフト社のホームページをご覧ください。

<http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/>



- 画像や音声を取り込めないときは、デバイスドライバを更新してください。  
(P.66)





---

---

## その他

---

---

付属のソフトウェアが正常に動作しない場合の対処方法などについて記載しています。

# 画像や音声を取り込めないときは (Windows®)

## インストールに関する注意事項

USB ビデオストリーミングドライバが正しくインストールされていない場合、Windows® NetMeeting® や Windows® Messenger で画像や音声を取り込めなくなります。

## 対処方法

このような場合は、下記の手順にしたがってデバイスドライバを更新します。

**ご注意** • USB オーディオ機器をパソコンに接続している場合は、その機器をパソコンから取りはずしてから次の操作を行ってください。

### 1 USB ケーブルで、ビデオカメラをパソコンと接続する(☞P.56)

### 2 「コントロールパネル」の「システム」を開く

### 3 「デバイスマネージャ」を開く

- Windows® 98/98SE/Me の場合 : 「デバイスマネージャ」タブを選択します
- Windows® 2000/XP の場合 : 「ハードウェア」タブを選択して「デバイスマネージャ」を開きます
- 「その他のデバイス」の中に「Victor」またはお使いのビデオカメラの型名がある場合は、それを削除します。


### 4 ビデオカメラからUSBケーブルを取りはずし、パソコンを再起動する

### 5 付属のCD-ROMをパソコンにセットし、「USBビデオストリーミングドライバ」をインストールする(☞P.51)

### 6 手順2～3の方法で「デバイスマネージャ」を開き、次のデバイスが表示されることを確認する

- 「イメージングデバイス」の中 : 「Victor PIX-MCV Video Capture」
- 「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」の中 : 「Victor PIX-MCV Audio Capture」
- 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の中 : 「Victor Composite PIX-MCV Device」と「Victor Communication PIX-MCV Driver」

# こんなときは

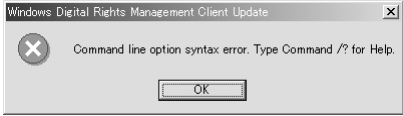こんなとき	ご確認ください
ImageMixer のインストール中にエラーが発生した	<p>図のエラー画面が表示された場合は、「OK」ボタンを押すとインストールを完了できます。</p> 
ImageMixer で、操作中に音や画像がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオカメラに AC アダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。</li> <li>USB ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。</li> <li>電源付きの USB ハブを使うか、パソコン本体の USB 端子に接続してください。</li> <li>Windows® が USB 端子を認識していない場合があります。コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバスコントローラを使用可能に設定してください。</li> </ul>
ImageMixer で、操作中に音や画像がでない (Windows® XP)	<p>Windows® と ImageMixer の各種設定を変更してください。それでも改善されない場合は、お使いのパソコンに搭載している各種ハードウェアのドライバを Windows® XP に対応した最新版にアップデートしてください。最新版のドライバは、各ハードウェアメーカーのホームページからダウンロードしてください。</p>
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された (Windows® XP)	<p>ケーブルを取りはずし、ドライバをインストールしたときに接続した端子に接続し直してください。</p>
ImageMixer で画像変換や編集などができない (Macintosh)	<p>ImageMixer のメモリの割り当てを増やしてください。</p>
フォト・ナビゲーターに静止画を読み込めない	<ul style="list-style-type: none"> <li>静止画データの形式によっては読み込めない場合があります。ほかの画像作成・加工ソフトでビットマップ形式または JPEG 形式に変換してください。</li> <li>フォト・ナビゲーターをインストールしたドライブに十分な空き容量があることを確認してください。</li> </ul>
フォト・ナビゲーターで「メール添付」機能が動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>Outlook Express をお使いの場合は、Internet Explorer 5.5 以降バージョンアップ (標準インストール) してください。</li> <li>メールソフトによっては、「MAPI クライアントに設定」または「MAPI アプリケーションから使う」などの設定が必要になる場合があります。</li> </ul>
静止画がモザイク状になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>小さな画像を読み込んで拡大して表示すると、モザイク状になります。</li> <li>画質 (JPEG 品質) を低く設定して保存または形式変更すると、モザイク状になります。</li> </ul>
パソコンの色がおかしい	<p>「ディスプレイ」のプロパティで 256 色以下に設定していると正常に表示されません。</p>
映像の動作が不自然になる	<p>お使いのパソコンのハードウェア構成と性能、再生テープの状態によって、なめらかに表示できないことがあります。</p>
アプリケーションの使用中に不具合が生じた	<p>パソコンを再起動してください。</p>

▶ 次へ続く ▶

その他

## こんなときは

---

こんなとき	ご確認ください
パソコンが節電状態から復帰しない	<ul style="list-style-type: none"><li>• ケーブル（USB ケーブル、DV ケーブル）を取りはずし、パソコンを再起動してください。</li><li>• 上記のケーブルを接続しているときは、節電機能（サスペンド、レジューム、スリープなど）をオフにしてください。</li></ul>

# 五十音順索引

## ■英数字■

DirectX	14, 48
DV ケーブル	10, 33
IEEE1394 端子	10
ImageMixer	9
USB ビデオストリーミング ドライバ	22, 51, 66
Video CD	36
Windows® Messenger	59
Windows® NetMeeting®	55

## ■あ■

アルバム	34, 44
インターネット TV 電話	45

## ■か■

活用方法	6
------	---

## ■さ■

静止画	28, 32, 34, 44
-----	----------------

## ■た■

著作権	8
動画	28, 32, 34, 35

## ■は■

ピクセラ	12
フォト・ナビゲーター	39
ヘルプ	12, 44

## ■ら■

リアルタイム取り込み	26
------------	----

# お問い合わせの際は

## ご連絡していただきたい内容

電話またはEメールでお問い合わせの際は、下記内容をお伝えください。なお、Eメールの場合は、ビクターホームページの「お問い合わせ・サポート情報」をクリックしてください。

《ビクターホームページ：http://www.jvc-victor.co.jp/》

ご利用のビデオカメラ	GR-	(GR-DX35Kなど)	
故障の状況			
エラーメッセージの内容			
パソコン	メーカー名		
	機種名	<input type="checkbox"/> デスクトップ <input type="checkbox"/> ノート	
	CPU		
	OS		
	メモリ容量	MB	
	ハードディスク空き容量	MB	
お買い上げ日	年	月	日
お名前			
ご住所			
電話番号	( )	-	
ファックス番号	( )	-	

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。なお弊社（日本ビクター）では、ご使用のコンピュータについての基本的な操作方法、OS、他のアプリケーション、ドライバーの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。

## ImageMixer に関するお問い合わせ先

ImageMixer のご使用方法、ご質問、ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

### 株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒590-0985 大阪府堺市戎島町 4-45-1 ポルトラスセンタービル

Phone 072-224-0181

受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00（年末年始、祝祭日、所定休日を除く）

Fax 072-224-7177

受付時間 24時間受付

メールでのサポートは行っておりません。ご質問や操作方法に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンターまでお電話かFAXにてご連絡ください。

ピクセラホームページ：http://www.imageMixer.com/





省エネで  
守る環境  
豊かな暮らし



JVC Loves the Earth

この取扱説明書は  
再生紙を使用しています

## 製品についてのご相談や修理のご依頼は

**お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談  
ビクターサービスエンジニアリング

本製品についての技術的なお問い合わせは  
DVご相談窓口

ビデオカメラの取扱説明書の  
「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

**電話：(045)450-2770**

お買い物情報や製品についての全般的なご相談  
お客様ご相談センター

**東京 電話：(03) 5684-9311**  
**Fax：(03) 5684-9317**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

**大阪 電話：(06) 6765-4161**  
**Fax：(06) 6765-4891**

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

## 日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12