


簡単なDVD作成のしかた

1 CyberLink DVD Solution をインストールする。
インストール方法については、別冊の『取扱説明書 - インストール編 - 』
をご覧ください。

2 ハードディスクムービーを
USB ケーブルでパソコンに接
続します。
または小型ハードディスクを
取り出してカードリーダーを
使ってパソコンに接続します。
メディアの動画フォルダ
「PRG001」「PRG002」・・・
をパソコンにコピーします。

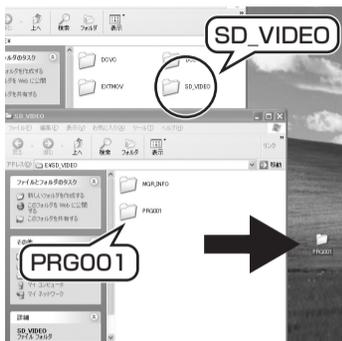


3 PowerDirector Express NE
を立ち上げ、「インポート」ボ
タンの「フォルダー」をクリッ
クし、手順2でコピーしたフォ
ルダを選んでライブラリーに
登録します。



4 ライブラリーからタイムライ
ン/ストーリーボードへ、再生順
にドラッグ&ドロップして並
べます。

必要に応じて、タイムライン/
ストーリーボード上でトラン
ジションやタイトルを編集しま
す。

編集終了したら、「出力」ボタ
ンをクリックして「ムービーの
出力」画面を開きます。

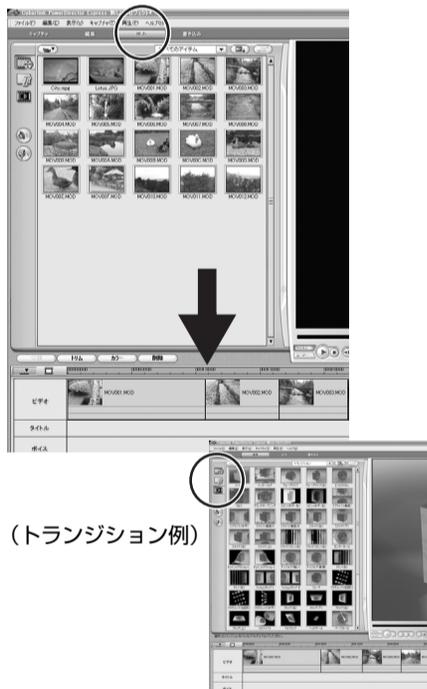

5 「ディスク形式出力」を選択し
て、「次へ」ボタンをクリック
します。



6 「DVD 形式」を選択して、「次
へ」ボタンをクリックします。

※ 1 素材が「ウルトラ」「ファ
イン」「ノーマル」の場合は、NTSC
DVD (高画質) を選びます。
素材が「エコノミー」の場合
は、NTSC DVD (長時間) を選
びます。
→未編集素材では再エンコー
ドが行われず、オリジナル画
質のまま高速処理されます。

※ 2 「SVRT を使用する」にチ
ェックする。
→編集部分に対して必要最小
限のエンコードが行われ、オ
リジナル画質を維持して高
速処理されます。
「出力後、ディスクに書き込
みを行う」にチェックする。



7 「開始」ボタンをクリックし
て、ファイルを作成します。

PowerProducer 2 Gold
NE が自動的に立ち上がりま
す。



8 記録型 DVD ドライブに DVD
のブランクメディアを挿入しま
す。

9 PowerProducer 2 Gold
NE の「読み込み / キャプチャ」
画面で「→」ボタンをクリッ
クします。



10 「プレビュー」画面で「メ
ニューを作成する」のチェック
をはずし、「→」ボタンをクリッ
クします。



11 「書き込みの設定」画面で
「ディスクの書き込み」をチ
ェックし、「書き込み」ボタン
をクリックして DVD ビデオを
作成します。



「タイトルなしの DVD を作る」「タイトルありの DVD を作る」については、別紙の『DVD 作成シート / 動画ファイルの書き戻しかた』をご覧ください。
DVD 作成のしかたについてさらに詳しくは、パソコンにインストールされている PowerDirector と PowerProducer のユーザーガイドをご覧ください。
(ユーザーガイドの見かたについては、別冊の『取扱説明書 - インストール編 - 』(P.9) をご覧ください。)