



簡単なDVD作成のしかた

1 CyberLink DVD Solution をインストールする。
インストール方法については、別冊の『取扱説明書 - インストール編 - 』
をご覧ください。

2 ハードディスクムービーを
USB ケーブルでパソコンに接
続します。
または小型ハードディスクを
取り出してカードリーダーを
使ってパソコンに接続します。
メディアの動画フォルダ
「PRG001」「PRG002」・・・
をパソコンにコピーします。

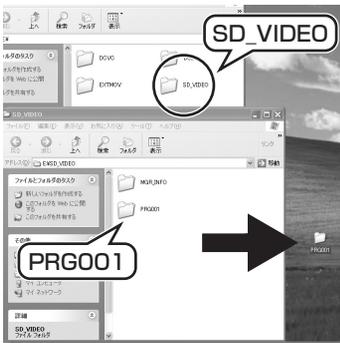


3 PowerDirector Express NE
を立ち上げ、「インポート」ボ
タンの「フォルダ」をクリック
し、手順 2 でコピーしたフォル
ダを選んでライブラリーに
登録します。

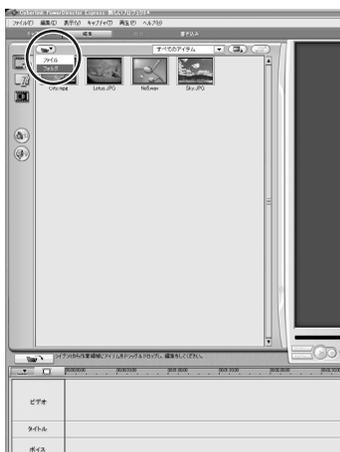

4 ライブラリーからタイムライ
ン/ストーリーボードへ、再生順
にドラッグ&ドロップして並
べます。

必要に応じて、タイムライン/
ストーリーボード上でトラン
ジションやタイトルを編集し
ます。

編集が終了したら、「出力」ボ
タンをクリックして「ムービー
の出力」画面を開きます。

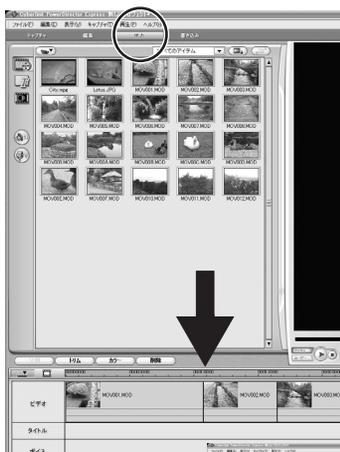

(トランジション例)



5 「ディスク形式出力」を選択し
て、「次へ」ボタンをクリック
します。



6 「DVD 形式」を選択して、「次
へ」ボタンをクリックします。

※ 1 素材が「ウルトラ」「ファイン」
「ノーマル」の場合は、NTSC
DVD (高画質) を選びます。
素材が「エコノミー」の場合は、
NTSC DVD (長時間) を選びます。
→未編集素材では再エンコードが
行われず、オリジナル画質のまま
高速処理されます。

※ 2 「SVRT を使用する」にチェックする。
→編集部分に対して必要最小限のエンコードが行われ、オリジナル画質を維持し
て高速処理されます。
「出力後、ディスクに書き込みを行う」にチェックする。



7 「開始」ボタンをクリックして、
ファイルを作成します。

ファイル作成後に、
PowerProducer 2 Gold NE
が自動的に立ち上がります。



8 記録型 DVD ドライブに DVD のブランクメディアを挿入します。

9 PowerProducer 2 Gold NE
の「読み込み / キャプチャ」画
面で「→」ボタンをクリックし
ます。



10 「プレビュー」画面で「メニュー
を作成する」のチェックをは
ずし、「→」ボタンをクリックし
ます。




11 「書き込みの設定」画面で「デ
ィスクの書き込み」をチェッ
クし、「書き込み」ボタンを
クリックしてDVD ビデオを作
成します。



「タイトルなしの DVD を作る」「タイトルありの DVD を作る」については、裏面の『DVD 作成シート / 動画ファイルの書き戻しかた』をご覧ください。
DVD 作成のしかたについてさらに詳しくは、パソコンにインストールされている PowerDirector と PowerProducer のユーザーガイド (User's Guide)
をご覧ください。(ユーザーガイドの見かたについては、別冊の『取扱説明書 - インストール編 - 』(P.10) をご覧ください。)

DVD作成のしかた/動画ファイルの書き戻しかた

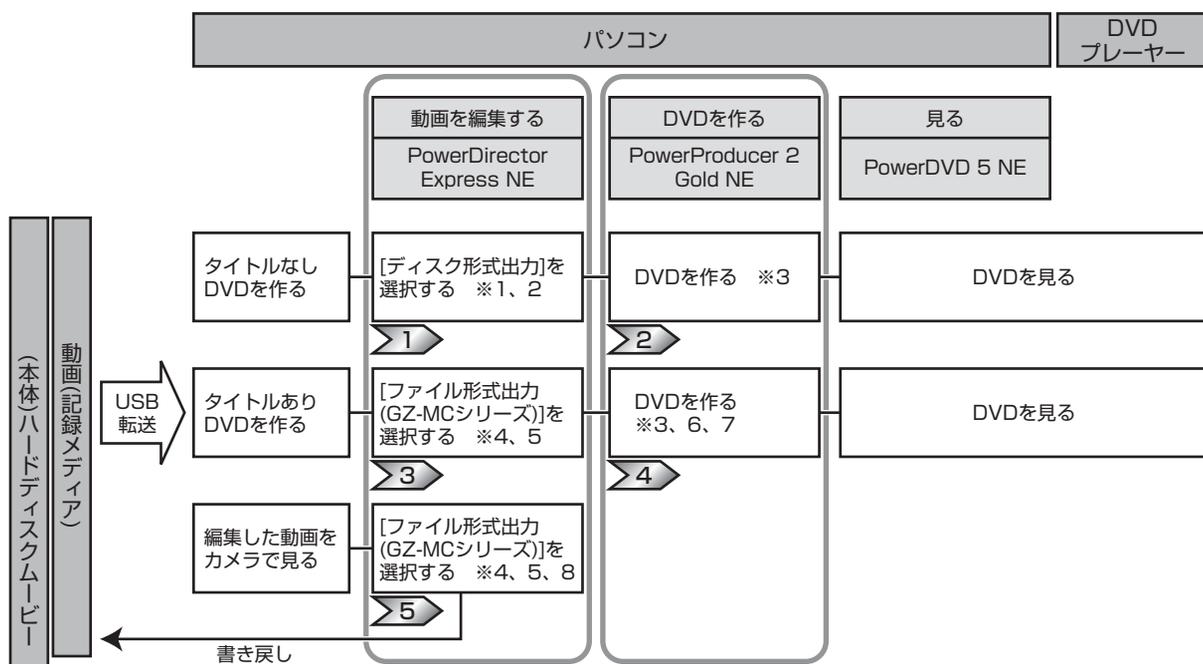

カメラで撮影した動画ファイルをCyberLink DVD Solutionで編集しDVDビデオを作成したり、編集した動画をカメラに転送してカメラで再生する簡単な操作方法を説明します。


- 1**
- ①メディアの動画ファイルをパソコンにコピーします。
 - ②PowerDirector Express NEを立ち上げます。
 - ③PowerDirector Express NEライブラリにコピーした動画ファイルをインポートします。
 - ④ライブラリからタイムライン/ストーリーボードへ再生順にドラッグ&ドロップして並べます。
 - ⑤必要に応じてタイムライン/ストーリーボード上で編集します。
 - ⑥メインパネルの出力ボタンをクリックしてムービーの出力画面を開きます。
 - ⑦「ディスク形式出力」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ⑧DVD形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。※1、2
 - ⑨「開始」ボタンをクリックして、ファイルを作成します。
 - ⑩ファイル作成後に、PowerProducer 2 Gold NE が自動的に立ち上がります。

- 2**
- ①記録型DVDドライブにDVDのブランクメディアを挿入します。※3
 - ②PowerProducer 2 Gold NE の読み込み/キャプチャ画面で「→」ボタンをクリックします。
 - ③プレビュー画面で「メニューを作成する」のチェックをはずし、「→」ボタンをクリックします。
 - ④書き込みの設定画面で「ディスクの書き込み」をチェックし、「書き込み」ボタンをクリックしてDVDビデオを作成します。

- 3**
- ①メディアの動画ファイルをパソコンにコピーします。
 - ②PowerDirector Express NEを立ち上げます。
 - ③PowerDirector Express NEライブラリにコピーした動画ファイルをインポートします。
 - ④編集したい動画ファイルをライブラリからタイムライン/ストーリーボードへドラッグ&ドロップします。
 - ⑤タイムライン/ストーリーボード上で編集します。
 - ⑥メインパネルの出力ボタンをクリックしてムービーの出力画面にします。
 - ⑦「ファイル形式出力(GZ-MCシリーズ)」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ⑧ムービーの出力画面で出力する形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。※4、5
 - ⑨「開始」ボタンをクリックすると、動画ファイルの作成が始まります。終了したら「ホーム」ボタンをクリックします。
 - ⑩ほかに編集する動画ファイルがある場合は③～⑨の作業を繰り返します。

- 4**
- ①記録型DVDドライブにDVDのブランクメディアを挿入します。※3
 - ②PowerProducer 2 Gold NE を立ち上げます。
 - ③「ムービーディスクの作成」ボタンをクリックします。
 - ④ディスクタイプの選択画面で「DVD」ボタンを選択して、ビデオ品質を選択し、「→」ボタンをクリックします。※6
 - ⑤読み込み/キャプチャ画面で「ファイルの読み込み」ボタンをクリックします。
 - ⑥「ファイルを開く」ウィンドウからDVDにしたい動画ファイルを選択して「開く」ボタンをクリックします。
 - ⑦ストーリーボード上にインポートされたサムネイルを再生したい順に並べ替え、「→」ボタンをクリックします。
 - ⑧プレビュー画面で「メニューを作成する」にチェックを入れて、画面の「→」ボタンをクリックします。※7
 - ⑨書き込みの設定画面で「ディスクの書き込み」をチェックし、「書き込み」ボタンをクリックしてDVDビデオを作成します。

- 5**
- ①メディアの動画ファイルをパソコンにコピーします。
 - ②PowerDirector Express NEを立ち上げます。
 - ③PowerDirector Express NEライブラリにコピーした動画ファイルをインポートします。
 - ④編集したい動画ファイルをライブラリからタイムライン/ストーリーボードへドラッグ&ドロップします。
 - ⑤タイムライン/ストーリーボード上で編集します。
 - ⑥メインパネルの出力ボタンをクリックしてムービーの出力画面にします。
 - ⑦「ファイル形式出力(GZ-MCシリーズ)」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ⑧ムービーの出力画面で出力する形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。※4、8
 - ⑨「開始」ボタンをクリックすると、動画ファイルの作成が始まります。終了したら「ホーム」ボタンをクリックします。
 - ⑩ほかに編集したい動画ファイルがある場合は③～⑨の作業を繰り返します。
 - ⑪作成した動画ファイルのファイル名を変更してから、カメラにコピーします。※9

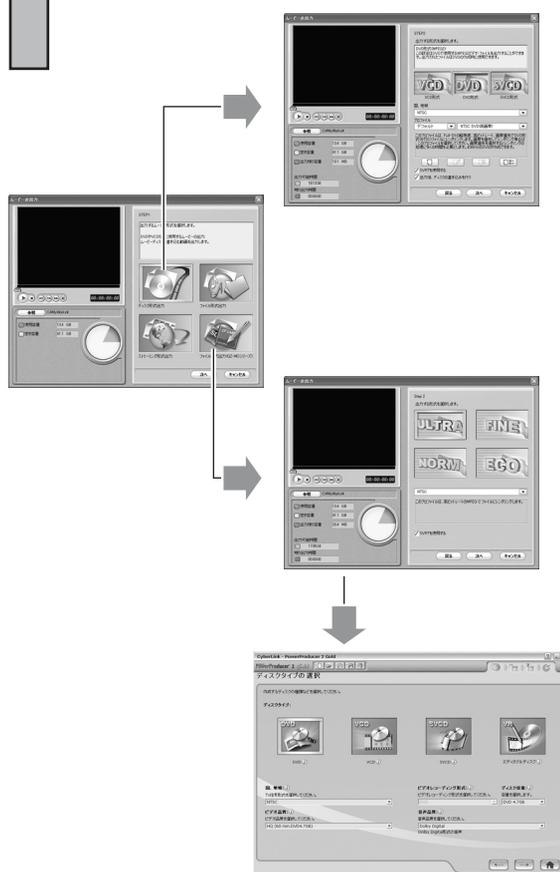

- ※1 素材が「ウルトラ」「ファイン」「ノーマル」の場合は、NTSC DVD（高画質）を選びます。素材が「エコノミー」の場合は、NTSC DVD（長時間）を選びます。
→未編集素材では再エンコードが行われず、オリジナル画質のまま高速処理されます。
- ※2 「SVRTを使用する」にチェックする。
→編集部分に対して必要最小限のエンコードが行われ、オリジナル画質を維持して高速処理されます。
「出力後、ディスクに書き込みを行う」にチェックする。
→PowerProducer 2 Gold NE が自動的に立ち上がります。
- ※3 PowerProducer 2 Gold NEの操作に入るまえに、記録型DVDドライブにブランクメディアを入れてください。ブランクメディアが入ってないと処理が途中で止まります。
- ※4 編集素材と同じ記録モードを選びます。素材の記録モードが不明のときは、「ULTRA」を選びます。
- ※5 「SVRTを使用する」にチェックする。
→編集部分に対して必要最小限のエンコードが行われ、オリジナル画質を維持して高速処理されます。
- ※6 PowerDirector Express NE と PowerProducer 2 Gold NE のモードには、以下のような相関関係があります。可能な限り素材に対応するそれぞれのモードを使用することをお勧めします。
- | [PowerDirector Express NE] | [PowerProducer 2 Gold NE] |
|----------------------------|---------------------------|
| ULTRA | HQ |
| FINE | XP |
| NORM | SP |
| ECO | EP |

- ※7 追加機能の「メニューの変更」ボタンをクリックすると、メニューの変更ができます。
- ※8 作成した動画ファイルをカメラで再生するときは、「SVRTを使用する」のチェックをはずします。
- ※9 Default××.mpg ファイルが作成され、タイトル素材ファイルが保存されます。ファイルの名前と場所を覚えておいてください。カメラのメディアに書き戻すことができます。作成した動画ファイルをカメラで再生するには、ファイル名を下記のように変更します。その後、カメラのメディアにあるEXTMOVフォルダにファイルをコピーします。

```
EXTMOV ─── MOV_0001.mpg
          ─── MOV_0002.mpg
          ───      .
          ─── MOV_9999.mpg
```

ご注意

CyberLink DVD Solutionの各アプリケーションは機能限定版です。ユーザーガイドおよびヘルプは店頭で販売される製品版に沿って書かれています。製品版との相違点については、各アプリケーションの「Readme」をご覧ください。

●カメラの動画ファイル(MODファイル)は、次の方法で見ることができます。

- (1)PowerDVD 5 NEアイコンに、MODファイルをドラッグ&ドロップする方法。
- (2)PowerDVD 5 NEを起動し、スクリーンウィンドウにMODファイルをドラッグ&ドロップする方法。
- (3)PowerDVD 5 NEを起動し、操作パネルの「ドライブ/プレイモードの選択」ボタンをクリックし、プルダウンメニューから「ファイルモード」を選択し、再生したいMODファイルをプレイリストに追加して再生する方法。