



1 電源を切り、バッテリーを取り付ける

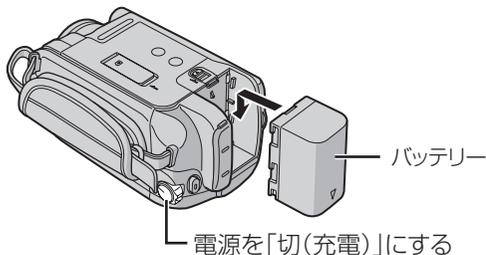


2 バッテリーを充電する


充電時間の目安: 約2時間40分(付属バッテリー)

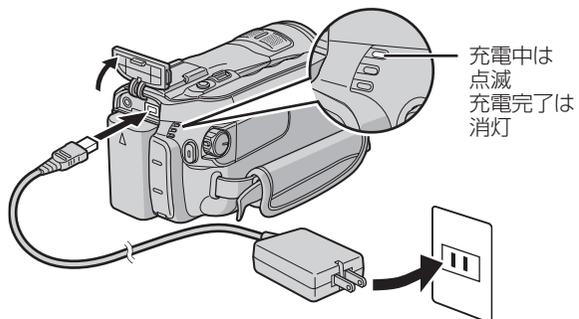


3 レンズカバーを開く

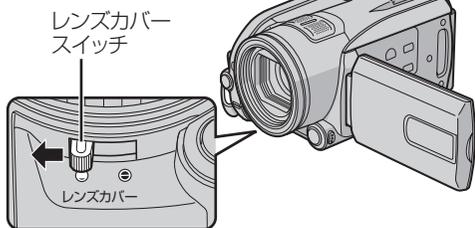



4 液晶画面を開く

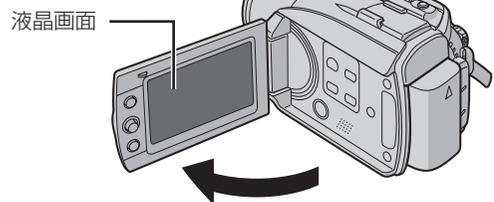



5 電源を入れる

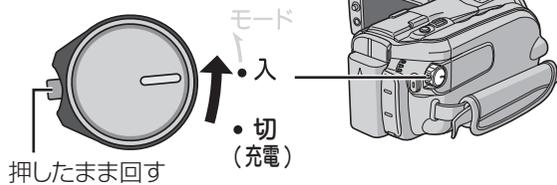

6 オートモードにする

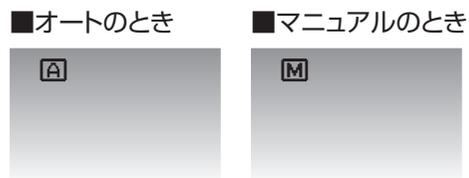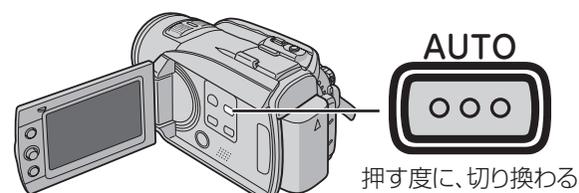



7 撮影する

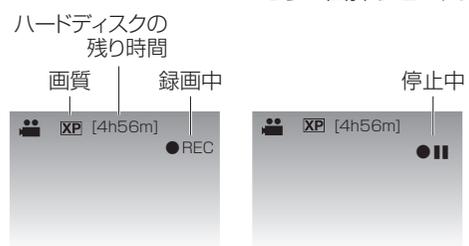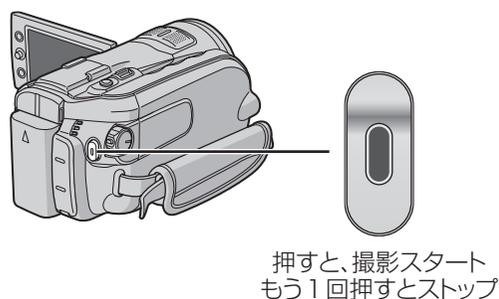



うまく撮れなかったときは

画面表示を確認してください。

1 動画モードになっていますか?

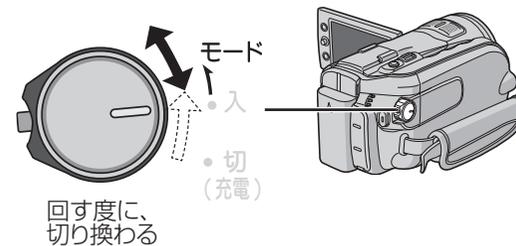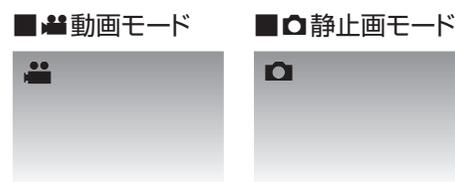

2 撮影モードになっていますか?

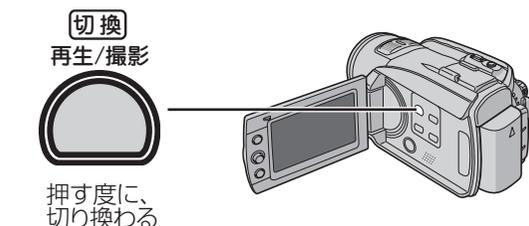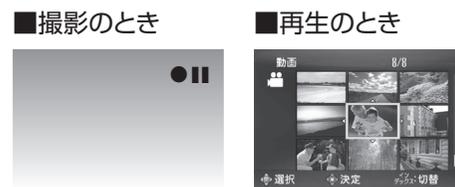


再生しましょう!

1 左の①~⑤の操作を行う

2 再生モードに切り換える




3 上下左右に動かして動画を選ぶ

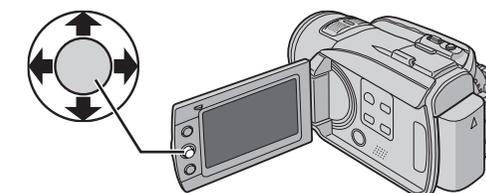

4 押し込んで再生する



■再生中の基本操作

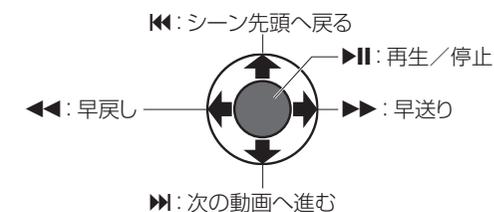

別売DVDライターを
お使いになる方へ

ハイビジョン映像を残そう! (正しく簡単にDVDへ保存する方法)

1. 未使用の推奨ディスクを準備する

推奨ディスクをお使いください。推奨ディスク以外を使用すると、DVDに保存できないことや、再生できないことがあります。

本書では、未使用のディスクに保存する方法を説明します。

| 推奨 ディスク | 推奨ディスク | | |
|------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| | DVD-R | DVD-RW | DVD-R DL (片面2層) |
| メーカー名 | 日本ビクター TDK 三菱化学 SONY | 日本ビクター | 日本ビクター 三菱化学 |

- お知らせ**
- 上記のディスク(DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL)以外は、使用できません。
 - 記録面に傷や汚れが付くと、正常に録画や再生ができないことがあります。

2. 保存の前に各機器を準備する



- 1 DVDライター(CU-VD40/VD20)に付属のUSBケーブルで接続する
- 2 DVDライターの電源を入れる
- 3 **【重要!】約20秒、待つ**
(約20秒間は、正しく動作しないことがあります)
- 4 本機(GZ-HD3)の電源を入れる
- 5 DVDライターに、未使用の推奨ディスクを入れる

続いて、本機(GZ-HD3)で操作します






3. すべての映像をDVDに保存する

- 1 本機(GZ-HD3)の画面の表示を確認する
(右の画面が表示されます)
- 2 上下に動かして「標準バックアップ」を選び
押し込んで決定する
- 3 上下に動かして「すべて」を選び
押し込んで決定する
- 4 上下に動かして「実行後ファイナライズ」を選び
押し込んで決定する

重要 ファイナライズしないと、本機以外では再生できません。

「作成中」と表示されているとき(右図)や、砂時計マークが表示されているときは、電源を切ったり、USBケーブルをはずさないでください。

- 5 押し込んで決定する
(保存を終了します)

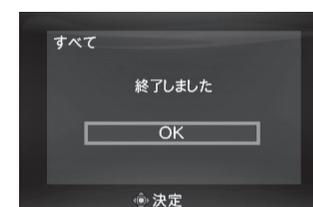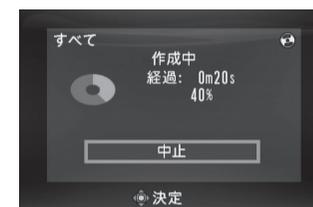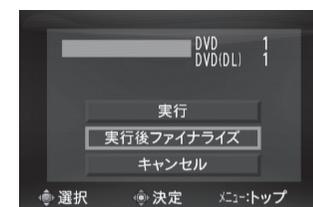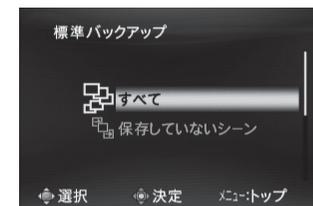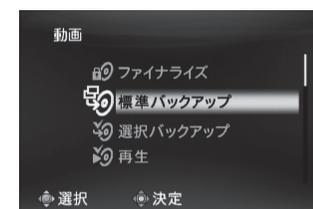

保存終了!

- お知らせ**
- 追記できるように記録する方法と、使用済みのディスクに追記する方法、そして動画ファイルを選んで保存する方法などについては、本機(GZ-HD3)の取扱説明書をお読みください。