

ビデオカメラ

型名 **GZ-HM400**

## 簡単DVD作成ガイド

### ディスクをつくる

パソコンでAVCHDディスク(DVD)やブルーレイディスクをつくるには、下記の順に操作します。付属ソフトの操作などで困ったときは、P.8のお問い合わせ先へご相談ください。

- 1 パソコンにバックアップする(P.2)
- 2 ファイルを整理する(P.4)
- 3 動画をディスクに記録する(P.5)
- 4 ビデオディスクを見る
  - DVDを見る(P.6)
  - ブルーレイディスクを見る(P.7)

#### お知らせ

- お使いのパソコンに記録型DVDドライブや記録型ブルーレイドライブが必要です。
- あらかじめ、付属ソフトEverio MediaBrowserをインストールしてください(取扱説明書→P.86)。
- 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
- Macintoshをお使いの場合は、アップル社のソフトウェア(動画の場合はiMovie '08またはiMovie '09、静止画の場合はiPhoto)を使って、パソコンにファイルを取り込みます。以後の操作については、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。

### 付属ソフトEverio MediaBrowser

#### ■ディスクをつくる時など

→ 付属のEverio MediaBrowser HD Editionを使う(以下、Everio MediaBrowser)



#### ■ディスクを再生するとき


→ 付属のEverio MediaBrowser Playerを使う(P.6)



### Everio MediaBrowserの詳しい使いかた

本書では、Everio MediaBrowserの基礎的な使いかたを紹介します。詳しい使いかたについては、MediaBrowser取扱説明書をお読みください。

- 1 Everio MediaBrowserのアイコンをダブルクリックする
- 2 「ヘルプ」メニューの「MediaBrowserヘルプ」を選ぶ  
(MediaBrowser取扱説明書が表示される)

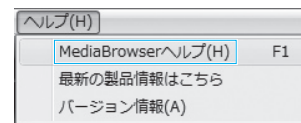

- 3 MediaBrowser取扱説明書を読む

- Everio MediaBrowserとEverio MediaBrowser Playerのお問い合わせ先  
→ (P.8)




# 1-1 パソコンにバックアップする

まず、本機で撮った動画と静止画を、パソコンにバックアップします。


## 本機の操作

**準備** ●パソコンのHDDに十分な空き容量があることを確認する


**1** 本機の電源ボタンを2秒以上押す  
(電源が切れる)

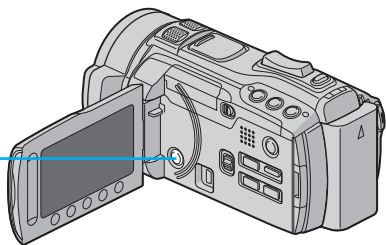


**2** USBケーブルとACアダプターを接続する

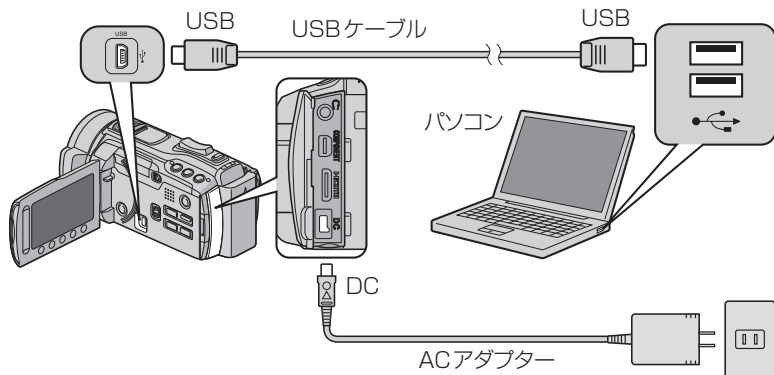

**3** 本機の電源ボタンを2秒以上押す  
(電源が入る)

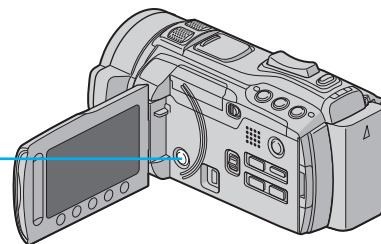

**4** 「バックアップする」を選び、**OK**をタッチする  
(パソコンで付属ソフトのEverio MediaBrowserが立ち上がる)

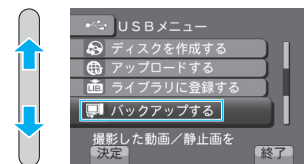

(次ページの手順①へ続く)

(パソコン接続中)






**お知らせ** ●撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

# 1-2 パソコンにバックアップする(つづき)

## パソコンの操作

**準備** ●本機で「バックアップする」を選ぶ(前ページの手順④)

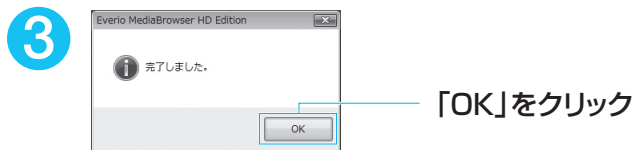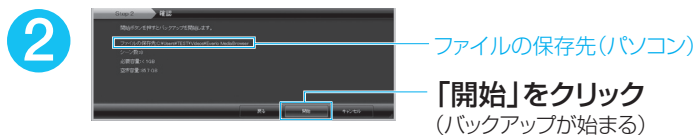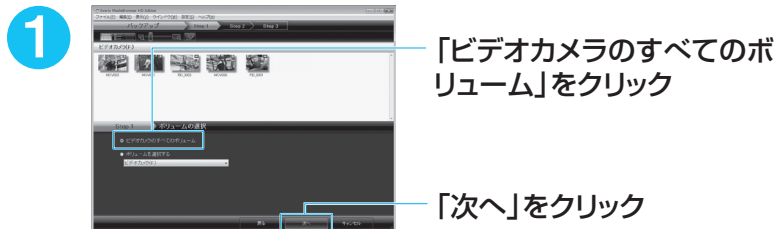

### ■本機をパソコンから取りはずすとき

(1)「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックする。



(2)「USB 大容量記憶装置～」をクリックする。

(3) (Windows Vistaの場合)「OK」をクリックする。

(4) USBケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる。

### ■Everio MediaBrowserの操作で困ったとき

→(P.8)

**お知らせ** ●動画ファイルの拡張子は「.MTS」。静止画ファイルの拡張子は「.JPG」。

# 2

## ファイルを整理する

ファイルをバックアップしたら、「家族旅行」「運動会」などの名前を付けて整理しましょう。ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。


1



2



3

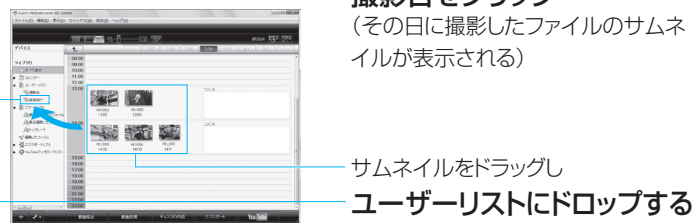

### ■動画と静止画を区別するとき

➔画面右上の「絞り込み」メニューを使う

➔サムネイルの右上隅を確認する



(静止画はディスクに保存できません)


# 3

## 動画をディスクに記録する

ユーザーリストのなかの動画を使って、ビデオディスクをつくります。  
DVDに記録するときは、AVCHD ディスクかDVD-Video ディスクを選びます。

**準備** ●新しいDVD (DVD-R など) または新しいブルーレイディスク (BD-R など) を、パソコンのドライブに入れる。

**1**

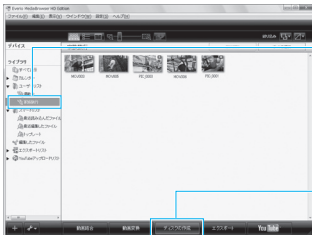

ユーザーリストをクリック  
●前ページの例では「家族旅行」。

「ディスクの作成」をクリック

**2**




●動画だけが表示される。

ディスクの種類を選ぶ

- Blu-ray (ブルーレイディスク用)
- AVCHD (DVDディスク用:ハイビジョン)
- DVD-Video (DVDディスク用:標準画質)

「次へ」をクリック

**3**



「表示されているすべてのファイルを選択する」をクリック

「次へ」をクリック

**お知らせ** ●画質 **UXP** で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、MediaBrowser が画質 **XP** 相当に変換します。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかります。

**4**



タイトル名を入力する  
●例：家族旅行

メニューの背景面を選ぶ


「次へ」をクリック

**5**



「開始」をクリック

**6**

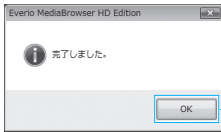


「OK」をクリック  
(ディスクの作成が完了する)

■DVDを再生するとき → (次ページ)

■ブルーレイディスクを再生するとき → (P.7)

■ディスクに記録するファイルを選ぶとき  
→ 手順③で下の欄の「ファイルを個別に選択する」をクリックし、「次へ」をクリックしたあと、次の操作をする



ディスクに記録する動画をドラッグし  
下の欄へドロップする

「次へ」をクリック

# 4 DVDを見る

ビデオディスクの種類によって、再生方法が異なります。  
ここでは、AVCHDディスク(ハイビジョン画質のDVD)とDVD-Videoディスク(標準画質のDVD)の再生方法を紹介します。

## AVCHDディスクを再生する(ハイビジョン)

前ページの手順②で「AVCHD」を選んで記録したDVDと、別売のDVDライターで動画を記録したDVDは、ハイビジョン画質のAVCHDディスクです。

AVCHDディスクは、付属のEverio MediaBrowser Playerで再生できます。

- 1 パソコンで、Everio MediaBrowser Playerのアイコンをダブルクリックする



- 2 AVCHDディスクを、パソコンのDVDドライブなどに入れる

- 3 「ファイル」メニューの「ディスクを選択」を選ぶ  
(動画のサムネイルが表示される)



- 4 サムネイルをクリックする  
(再生が始まる)

メニューボタン

- サムネイルの画面に戻るとき  
→メニューボタンをクリックする



- 市販のAVCHD対応機器を使うとき

- AVCHD対応機器(ブルーレイレコーダーなど)で、AVCHDディスクを再生できます  
詳しくは、お使いのAVCHD対応機器の取扱説明書をお読みください

- 別売のDVDライターを使うとき

- DVDライター(CU-VD50)をテレビに接続すると、AVCHDディスクを再生できます  
詳しくは、DVDライター(CU-VD50)の取扱説明書をお読みください

### お知らせ

- AVCHDディスクは、左記の対応機器で再生してください。その他の機器(DVDプレーヤー、AVCHD非対応のブルーレイプレーヤーなど)に入れないでください。ディスクを取り出せなくなることがあります。
- 前ページの操作または別売DVDライターでつくったAVCHDディスクを、再生してください。ほかのソフトや他機種で作成したAVCHDディスクは、再生できないことがあります。
- 市販のビデオ機器やパソコン用の再生ソフトでAVCHDディスクを再生する場合、ビデオ機器や再生ソフトによっては、正常に再生できないことがあります。

## DVD-Videoディスクを再生する(標準画質)

前ページの手順②で「DVD-Video」を選んで記録したDVDは、標準画質のDVD-Videoディスクです。

DVD-Videoディスクは、市販のDVDプレーヤーなどで再生できます。(付属ソフトでは再生できません)

### お知らせ

- DVDプレーヤーやパソコン用のDVD再生ソフトによっては、正常に再生できないことがあります。

# 5

## ブルーレイディスクを見る

ビデオディスクの種類によって、再生方法が異なります。  
ここでは、ブルーレイディスク(ハイビジョン画質)の再生方法を紹介します。

P.5の操作でつくったブルーレイディスクは、付属のEverio MediaBrowser Playerで再生できます。

- 1 パソコンで、Everio MediaBrowser Playerのアイコンをダブルクリックする



- 2 ブルーレイディスクを、パソコンのブルーレイドライブに入れる

- 3 「ファイル」メニューの「ディスクを選択」を選ぶ  
(動画のサムネイルが表示される)



- 4 サムネイルをクリックする  
(再生が始まる)

- サムネイルの画面に戻るとき  
→メニューボタンをクリックする



### ■市販のブルーレイプレーヤーを使うとき


→お使いのブルーレイプレーヤーの取扱説明書をお読みください

#### お知らせ


- P.5の操作でつくったブルーレイディスクを再生してください。ほかのソフトや他機種で作成したブルーレイディスクは、再生できないことがあります。
- 市販のビデオ機器やパソコン用の再生ソフトでブルーレイディスクを再生する場合、ビデオ機器や再生ソフトによっては、正常に再生できないことがあります。

# フォルダとファイルの一覧

内蔵メモリーとSDカードには、フォルダとファイルが次のように作成されます。  
フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

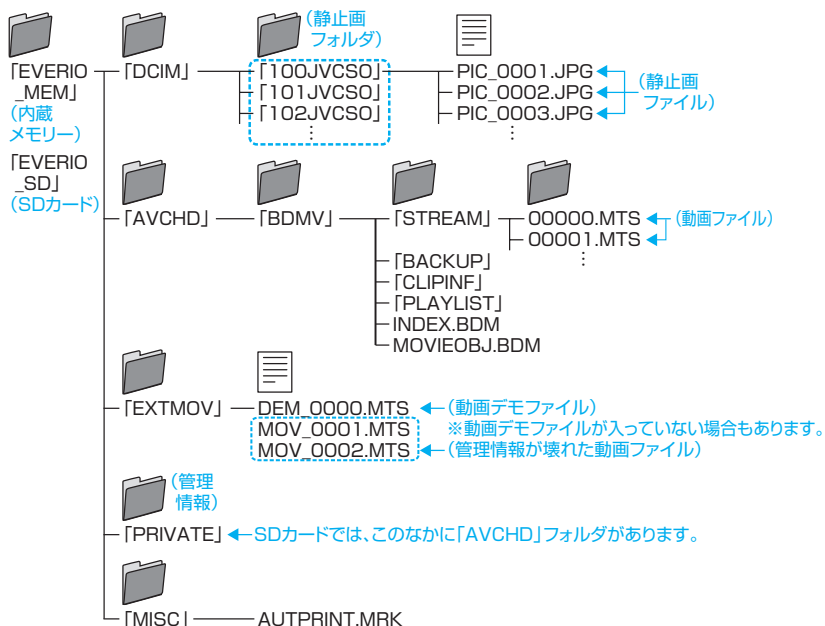

■管理情報が壊れた動画を見るとき  
⇒メニューの「特殊ファイル再生」

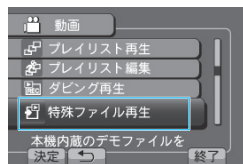

お知らせ ●上記のフォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをパソコンで行うと、本機で再生できなくなります。

# 困ったときは…

## 「Everio MediaBrowser」と「Everio MediaBrowser Player」の お問い合わせ先

操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。  
(パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください)

### 株式会社ピクセラ

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中  
2-10-70 パークタワー25階

#### ■お問い合わせ方法

##### 電話での問い合わせ

電話番号：0570-02-3500  
(ナビダイヤルが使用できない場合)  
06-6633-2990  
受付時間：10:00～18:00  
(年末年始、祝日、ピクセラ社  
所定休日は除く)

#### ■ご連絡いただきたい内容

- ・パソコン(Windows)のOSバージョン  
例：Windows XP
- ・問題が発生したときの詳しい状況

##### FAXでの問い合わせ

FAX番号：06-6633-2992  
受付時間：24時間

## 他社製品の登録商標と商標について

- ・「AVCHD」と「AVCHD」ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ・YouTubeとYouTubeロゴは、YouTube LLC.の商標および商標登録です。
- ・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・iPod、iTunesは、米国およびその他の国で登録された米国Apple, Inc.の商標です。
- ・Intel Core、Pentium、Celeronは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

## 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12