


安全のために必ずお守りください

お買い上げいただきありがとうございます。

- この取扱説明書、およびビデオカメラの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 安全にご使用いただくために、この取扱説明書の「安全上のご注意」、およびビデオカメラの取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるように保管し、必要なときにお読みください。

以下の付属品をお確かめください。万が一、不足品がございましたらお買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

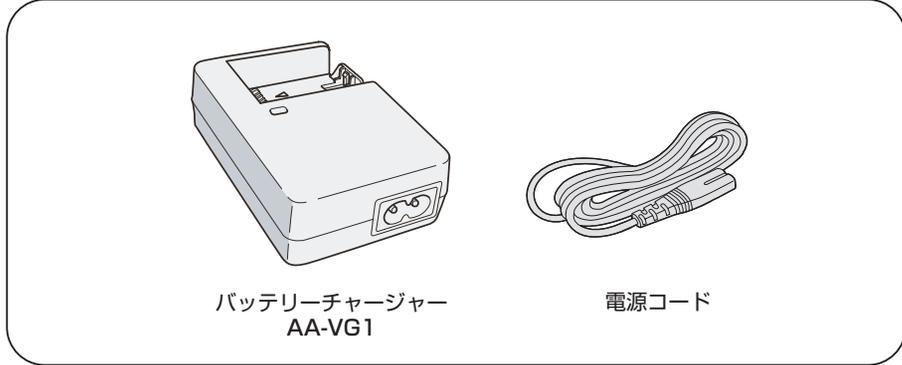

取扱い方法などのご相談

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

☎0120-2727-87

2011年4月から名称および電話番号が変更になりました

- 電話番号を良くお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、次の電話番号をご利用ください。

☎045-450-8950

ビクターホームページ <http://www.jvc.jp/>

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの4社は合併し、株式会社 JVCケンウッドになりました。

© 2011 JVC KENWOOD Corporation

LYT2129-002C
1011YMH-YH-0T

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

- 注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号



- してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



- 必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号



バッテリーチャージャーについて

危険

- 指定の電源電圧以外で使用しない
 - 火災や感電の原因となります。
- 指定以外のバッテリーや電源コードを使わない
 - 性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
 - 指定されたものか確かめてください。
- 分解や改造をしない
 - 火災や感電の原因となります。
 - お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。販売店にご依頼ください。
- バッテリーを充電するときは、指定のバッテリーチャージャーを使う
 - 性能や形状が異なると、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 同梱の電源コードは、この機器以外には使用しない
 - 火災や故障、感電の原因となります。



警告

- 煙が出たり、へんな臭いがするときなどは、電源プラグを抜く
 - 販売店に修理を依頼してください。
 - そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
 - お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。
- 落としたり、壊れたときなどは、電源プラグを抜く
 - 販売店に修理を依頼してください。
 - そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
 - お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。
- 内部に水や異物が入ったときは、電源プラグを抜く
 - 販売店に修理を依頼してください。
 - そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
 - お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



- 電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く
 - 販売店に修理を依頼してください。
 - 芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因となります。



- 電源コードを傷つけない
 - 火災や感電の原因となります。
 - 次のようなことをすると、電源コードが傷む原因となります。コードを持って抜く、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、加熱器具に近づける。



- ぬらさない
 - 火災や感電の原因となります。
 - 水などの入った容器(花瓶、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など)は、こぼれたりしますので、機器の近くに置かないでください。
- 雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない
 - 感電の原因となります。



- 電源プラグは根元までしっかり差し込む
 - 火災や感電の原因となります。
 - 接触不良で発熱することがあります。
- 電源プラグにホコリや金属を付着させない
 - 火災や感電の原因となります。
 - 付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてください。
- 落としたり、踏みつけたりするなど、強い衝撃を与えない
 - けがをするおそれがあります。




注意

- 充電中に長時間ふれない
 - 低温やけどの原因となります。
 - 間違ってもふれないような場所で充電してください。
- 電源コードはコードの部分を持って抜かない
 - コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
 - プラグの部分を持って抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - 感電の原因となります。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
 - 安全のためにお守りください。




バッテリーを充電する

1 バッテリーチャージャーに電源コードを差し込む

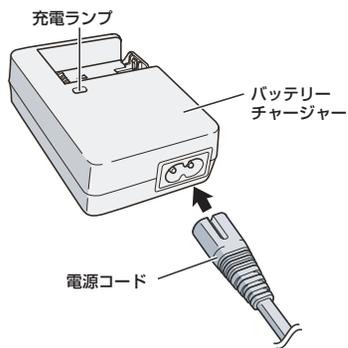


2 コードをコンセントに差し込む

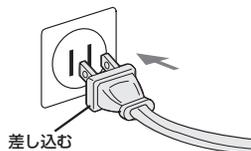

3 バッテリーを取り付け、充電する


充電ランプが点滅します。

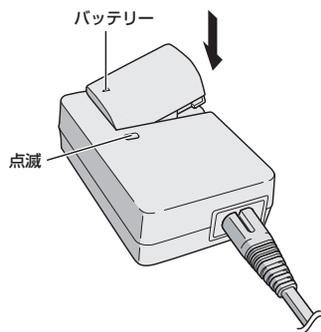


- 5 -

4 充電ランプの点滅が点灯に変わったら、バッテリーを取りはずす

バッテリーが充電されました。

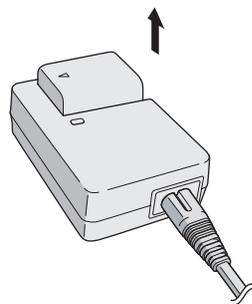

5 電源コードを抜く

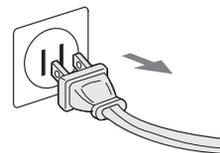

■充電時間の目安（室温が10℃～35℃の場合）

バッテリー	充電時間
BN-VG107	約1時間50分
BN-VG114	約2時間10分
BN-VG121	約3時間

海外でお使いになるときは

バッテリーチャージャーは海外でも使用可能です

ただし、コンセントの形状は国によって異なります。訪問する国や地域コンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅行代理店、または弊社サービス窓口にご相談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ

コンセントの形状 (主な使用国)	(北米・南米など)	(オーストラリア)	(ヨーロッパ)		
使用する 変換プラグ	必要ありません				

- 6 -

故障かな？と思ったら

■充電ランプが点灯しない

→購入直後のバッテリーや長い間保管していたバッテリーは、充電ランプが点灯しないときがあります。そのときは、バッテリーをはずしてもう一度充電しなおしてください。

■充電中に充電ランプが点滅しない

→低温（10℃以下）や高温（35℃以上）で充電していませんか？
10℃～35℃の環境で充電してください。周囲の温度が低すぎたり高すぎたりすると、バッテリー保護のため充電が中止されることがあります。

■バッテリーチャージャーが温くなる

→故障ではありません。

■十分に充電しても撮影できる時間が短い

→バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください。

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめください。
その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社は、補修用性能部品の製造打ち切り後、最低8年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証期間中の修理は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店、または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

- 7 -

主な仕様

■バッテリーチャージャー (AA-VG1)

電 源	AC 100 V～240 V, 50 Hz/60 Hz
出 力	DC 3.6 V, 0.8 A
許 容 動 作 温 度	10℃～35℃
外 形 寸 法	幅 61 mm 高さ 31 mm 奥行 91 mm
質 量	約 84 g

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

- 8 -