

JVC


LYT2154-001A

JP

HDメモリーカメラ

型名 **GC-FM1**

ユーザーガイド

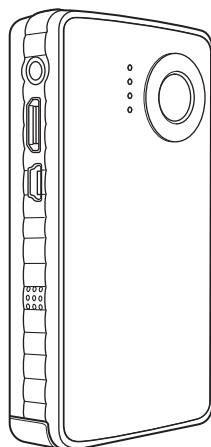

ユーザー登録の
おすすめ

製品のサポート情報、イベント情報等の
提供サービスなどをご利用いただけます。
<http://www.victor.co.jp/reg/>

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

S™
HD

JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

注意、警告が必要なこと



実行して欲しいこと



警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

本機について、次のような誤った取り扱いはいししない



- 分解、加工、加熱および水中もしくは水中に入れる
- 高温(60℃以上)になる場所に置く

- ・誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。内蔵充電電池が液漏れしてしまったときは、よく拭きとってください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。



分解・改造をしない

- ・火災や感電の原因になります。



機器を接続するときは、電源を切る

- ・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。



内部に物を入れない

- ・SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。

レンズを直射日光などに向けない

- ・集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。

乗り物を運転中に使用しない

- ・交通事故の原因になります。



雨や雪が降る屋外やふる場など湿度の多い場所で使用しない

- ・本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。
- ・水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。



ぬれた手でセットを触らない

ぬれ手禁止

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などがに入った
- 落下などにより破損した



電源を切る

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
販売店に修理を依頼してください。
お客様による点検、整備、修理は危険です。



注意 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください

- ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。
- 病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従う
- ・本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。



湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところ、熱源の近くでは、使用しない

- ・火災や感電、故障の原因になります。

技術情報

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

使用上のご注意

本機について

- 精密機器ですので落下や振動・衝撃を与えないでください。
記録や再生ができなくなります。
- 本機を、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- 本機に内蔵されたメモリーと市販のSDカードに記録できます。
データ保護のため、SDカードの端子に触らないようご注意ください。
- 撮影したデータはパソコンやDVDに保存してください。
本機やSDカードの故障や、静電気などによるデータの損傷や消失に備えて、パソコンやDVD、ビデオ機器などに定期的に保存（バックアップ）することをおすすめします。データが失われた場合、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 指定された動作環境でご使用ください。
- ご購入時は充電されていません。充電してお使いください。
- 低温（10℃以下）での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。
冬場の屋外などでは、カメラをポケットに入れるなど温かくしてから電源を入れます。（カイロなどには直接ふれさせない）
- 液晶画面の表面を強く押ししたり強い衝撃を与えないでください。
傷がついたり、割れる場合があります。
- 三脚を使用する場合、落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚の説明書をご覧ください。確実に取り付けてください。

■SDカードを廃棄/譲渡するときは、データの流出にご注意ください

- 本機やパソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。
- データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使ってデータを完全に消去するか、SDカードを金槌などによって物理的に破壊することをおすすめします。
この処理は、お客様の責任において行ってください。万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

本機の処分について



Li-ion

本機に内蔵されている充電電池は、リサイクルできます。充電電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。本機を廃棄するときは、ビクターサービス修理受付センターにご相談ください。

他社製品の登録商標と商標について

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) と **HDMI** は、HDMI Licensing, LLC の商標です。
- YouTube と YouTube ロゴは、YouTube LLC. の商標および商標登録です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel Core、Pentium、Celeron は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
- iPod、iTunes は米国およびその他の国で登録された米国 Apple, Inc. の商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと ® マークを明記していません。



著作権について

- 録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽CDをBGMとするムービーを編集する場合は、音楽CDの複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

もくじ

各部の名称	5
付属品を確かめる	6
ハンドストラップを取り付ける	6
画面の見かた	6
充電する	9
電源を入れる／切る	10
SDカードを入れる	10
使用する前にいろいろな設定をする	11
日付と時刻を設定する	
ビデオ出力を設定する	
本機のバージョンを見る	
SDカードをフォーマットする	
 撮影する／再生する	14
動画を撮るには	
撮った動画を見るには	
 撮影する／再生する	15
静止画を撮るには	
撮った静止画を見るには	
 動画 ／  静止画を削除する	16
テレビで見る	17
パソコンに保存する	18
パソコンの性能を確かめる	19
付属ソフトをインストールする	20
iTunesに転送する	21
YouTube™へアップロードする	22
こんな表示がでたら	23
仕 様	24
保障とアフターサービス	26

各部の名称

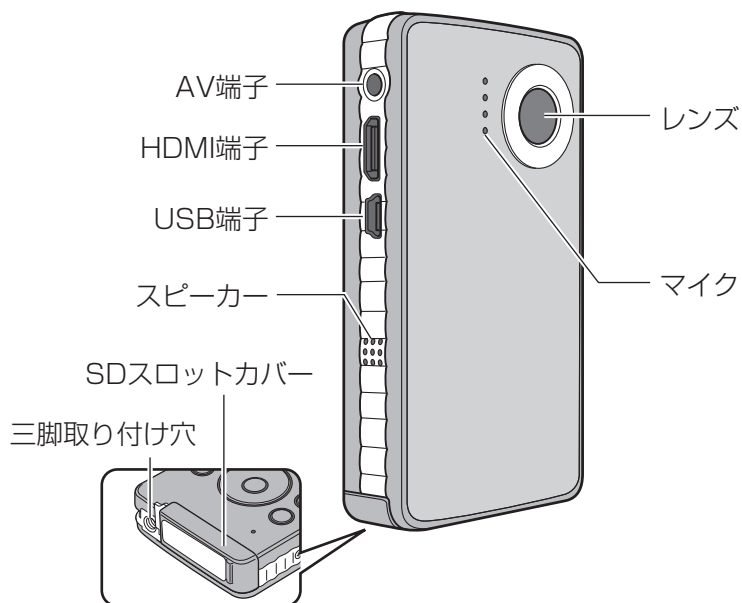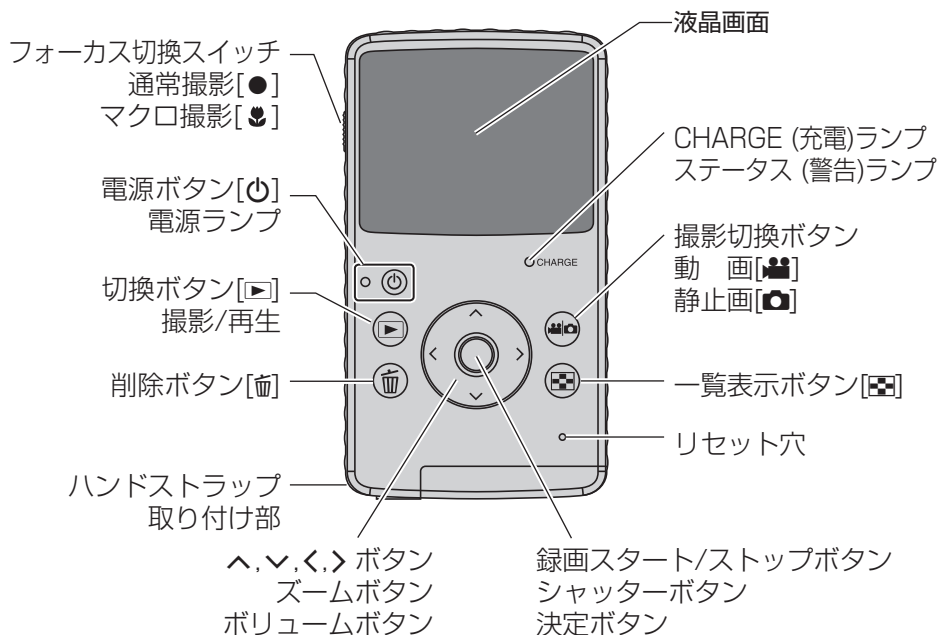


付属品を確認する


万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



USB ケーブル
(WUU102SCP001)




専用 AV コード
(WPU122SCP001)



ハンドストラップ

ハンドストラップを取り付ける

落下を防止するためにも、ハンドストラップを取り付けることをお勧めします。

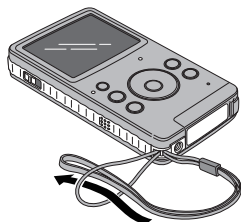

お知らせ

- 持ち運びの際は、本機を落とさないよう十分にご注意ください。けがや故障の原因となります。
- お子様のご使用のときは、保護者の方が十分にご注意ください。


画面の見かた

■ 一覧表示

👤 動画 / 📷 静止画共通

👤 動画 / 📷 静止画

フォルダ番号_ファイル番号

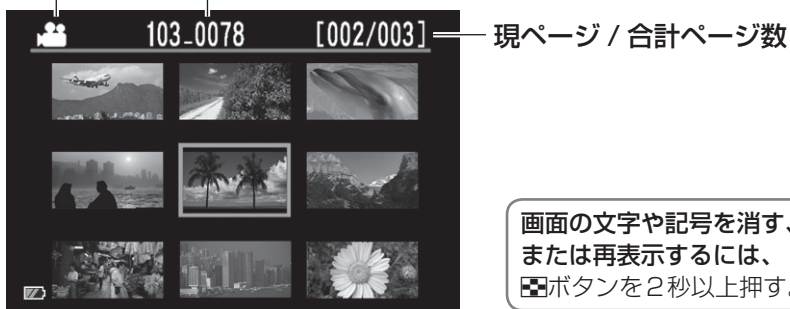


画面の文字や記号を消す、
または再表示するには、
☑️ ボタンを2秒以上押す。


画面の見かた (続き)

■ 撮影時

👤 動画のとき

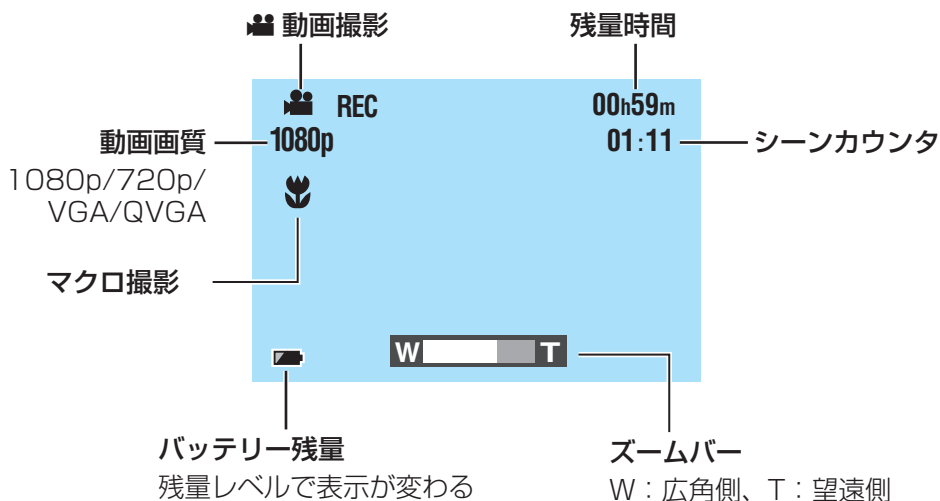


📷 静止画のとき

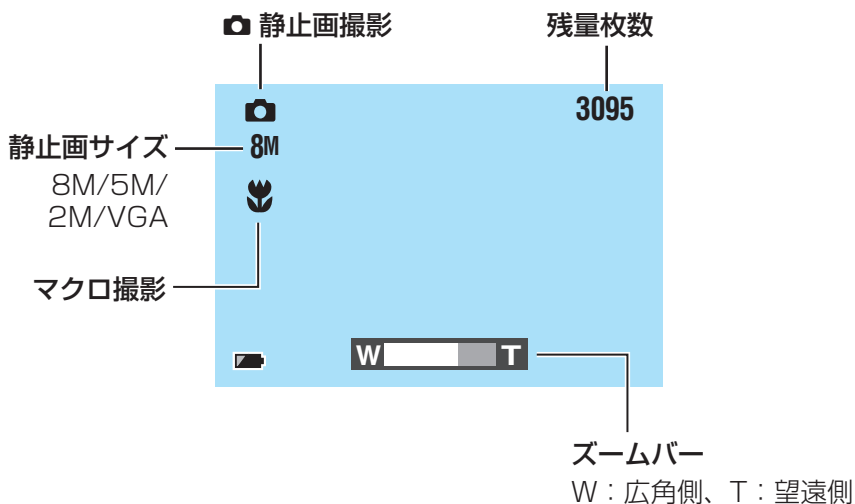


画面の見かた (続き)

再生時

動画のとき

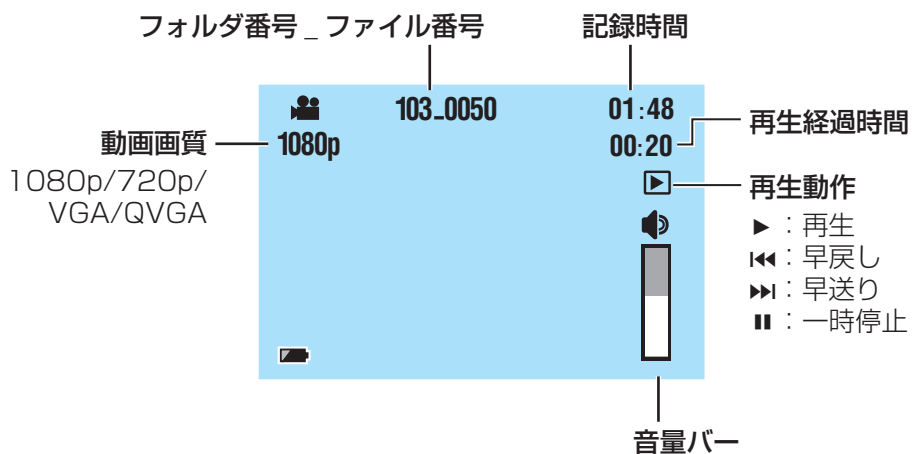


静止画のとき

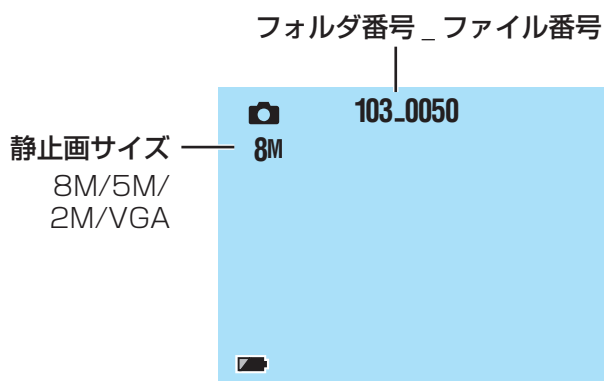

充電する

本機の充電は、添付のUSBケーブルとパソコンを接続して行ってください。

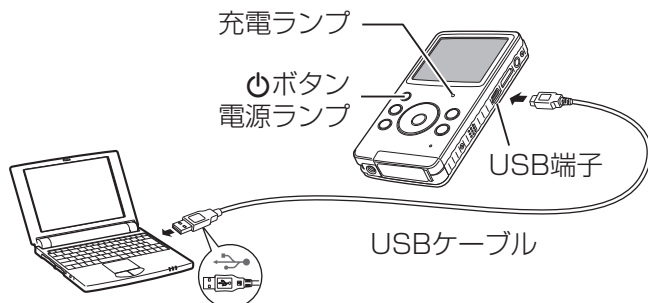

1 電源ボタンを押して、本機の電源を切る

電源ランプが消灯。

2 本機とパソコンを接続する

充電ランプ	点灯 … 充電中 消灯 … 充電完了
充電時間	約180分

充電が完了したら、本機はパソコンから取り外してください。

お知らせ

- 本機の電源が入っていると充電できません。
- 充電中は、パソコンの電源を入れてください。
- 出荷時は、充電されていません。お使いになる前に充電してください。
- 別売のUSB ACアダプターを使用して充電することができます。
別売品：AA-R513 (充電専用) / 日本ビクター製
- 充電に異常が生じると充電ランプ / 警告ランプが点滅(緑)します。本機とパソコンを接続し直してください。

■ バッテリー残量表示

	バッテリーの残量は十分にあります。
	バッテリーの残量は約半分です。
	バッテリーの残量が不足しています。 お早めに充電してください。
	バッテリー残量がほとんどありません。 電源が切れます。すぐに充電してください。

電源を入れる／切る

1 電源ボタンを1秒以上押す

電源ランプが点灯。

2 電源を切るには、もう一度電源ボタンを押す

電源ランプが消灯。

お知らせ

- 節電のため、何も操作せずに3分経つと電源が自動的に切れます。
- 電源を入れるだけで、動画撮影の準備状態になります。
- お買い上げ後、初めて電源を入れると「日付と時刻合わせ」の画面が表示されます。「日付と時刻」を合わせてから、お使いください。(P.11)

SDカードを入れる

動作確認済みのSDカード：

以下のメーカーのClass 4以上のSDHCカードをお使いください。(4 GB～32 GB)

- パナソニック (Panasonic)
- 東芝 (TOSHIBA)
- サンディスク (SanDisk)
- ATP

※上記以外のメーカーのSDカード(SDHCカードを含む)では、正しく記録できなったり、データが消えたりすることがあります。


※静止画は、SDカードやClass 2のSDHCカードにも記録できます。(256 MB～32 GB)

準備：本機の電源を切る。

1 SDスロットカバーを開ける

2 SDカードを入れる

3 SDスロットカバーを閉じる

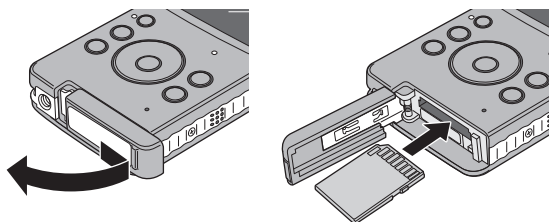



お知らせ

- SDカードを出し入れすると電源が切れるようになっています。電源を消してからカードを入れてください。
- SDカードが入っていると、データはSDカードに保存されます。

使用する前にいろいろな設定をする

日付と時刻を設定する


準備：電源を入れ、撮影モードにする。

1  ボタンを押しながら、
 ボタンを押す

2 [Time setup] を選び、
決定ボタンを押す



3 \wedge , \vee で項目を選択し、
 \leftarrow , \rightarrow で数値を設定して、
日付と時刻を合わせる

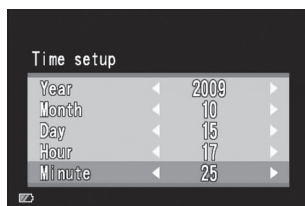

4 設定が終わったら、
決定ボタンを押す


■ 終了するには
[Exit]を選び、決定ボタンを押す。

使用する前にいろいろな設定をする (続き)

ビデオ出力を設定する

準備：電源を入れ、撮影モードにする。

- 1 左ボタンを押しながら、
右ボタンを押す
- 2 上、下ボタンを押して、
[Video out] を選び、
決定ボタンを押す
- 3 上、下ボタンを押して、
[NTSC]または[PAL]を選び、
決定ボタンを押す

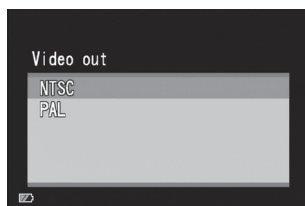

- 終了するには
[Exit]を選び、決定ボタンを押す。

お知らせ

- お使いのテレビに合わせて本機のビデオ出力を合わせてください。

NTSC: 主に日本、アメリカ、韓国

PAL: 主にヨーロッパ、中国

本機のバージョンを見る

本機のバージョンを確認することができます。

- 1) 左ボタンを押しながら、右ボタンを押す
- 2) 上、下ボタンを押して、[Firmware version] を
選び、決定ボタンを押す



- 終了するには
[Exit]を選び、決定ボタンを押す。





SD カードをフォーマットする



準備:


- SDカードを入れる。
- 本機の電源を入れ、撮影モードにする。

1  ボタンを押しながら、
 ボタンを押す

2 ,  ボタンを押して、
[Format] を選び、
決定ボタンを押す



3 ,  ボタンを押して、
[Yes] を選び、
決定ボタンを押す

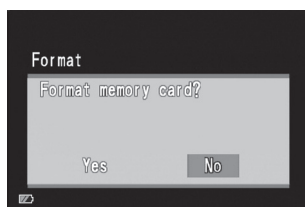

■ 終了するには

[Exit]を選び、決定ボタンを押す。

お知らせ

- フォーマットすると、SDカード内の全てのデータ(動画/静止画)が消去されます。

📷 撮影する / 再生する

動画を撮るには

- 1 **電源ボタン**を押し、**電源を入れる**
動画撮影の準備状態になります。

撮影中は、画面の表示が赤色に変わる

- 2 **決定ボタン**を押し
撮影が始まります。



- **撮影を止めるには**
もう一度決定ボタンを押し。

- **記録モードを変えるには**
◀ ボタンを2度押し。◀ ボタンを2度押すたびに画質を変更できます。
1080p(初期値)→720p→VGA→QVGA

- **ズームするには**
↑, ↓ ボタンを押し。

お知らせ

- ズームはデジタルズームになります。映像が粗くなります。

撮った動画を見るには

- 1 **▶ ボタン**を押し、**再生モード**に切り替える
- 2 **↑, ↓, ◀, ▶** ボタンを押し、**動画を選ぶ**
- 3 **決定ボタン**を押し、**再生する**
もう一度押しすと、再生を停止します。



- **一覧表示に戻るには**
☒ ボタンを押し。

- **音量を変えるには**
再生中に ↑, ↓ ボタンを押し。

- **早送り、早戻しするには**
再生中に ◀, ▶ ボタンを長押しする。
ボタンをはなすと通常再生に戻る。

📷 撮影する / 再生する

静止画を撮るには

- 1 電源ボタンを押して、電源を入れる
- 2 人/📷 ボタンを押して 📷 モードを選ぶ
- 3 決定ボタンを押す
撮った静止画が保存されます。

■ 画像サイズを変えるには

◀ ボタンを2度押す。◀ ボタンを2度押すたびに画像サイズを変更できます。

8M(初期値)→5M→2M→VGA



■ ズームするには

↑, ↓ ボタンを押す。

お知らせ

- ズームはデジタルズームになります。画像が粗くなります。

撮った静止画を見るには

- 1 ▶ ボタンを押して、再生モードに切り替える
- 2 人/📷 ボタンを押して 📷 モードを選ぶ
- 3 ↑, ↓, ◀, ▶ ボタンを押して、
静止画を選ぶ
- 4 決定ボタンを押す






■ 一覧表示に戻るには

📷 ボタンを押す。

動画 / 静止画を削除する

準備：再生モードにする。

- 1  ボタンを押す
- 2 へ、↓、←、→ ボタンを押して、
動画 / 静止画を選ぶ
- 3  ボタンを押す
- 4 ←、→ ボタンを押して、[Yes]を選び、
決定ボタンを押す

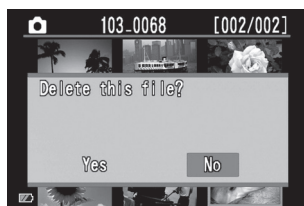

お知らせ


- 動画再生中 / 静止画表示中に、 ボタンを押しても消去することができます。

テレビで見る

準備:

- テレビの電源を入れる。
- 本機の電源を入れ、再生モードにする。

■ AVコードで接続する場合

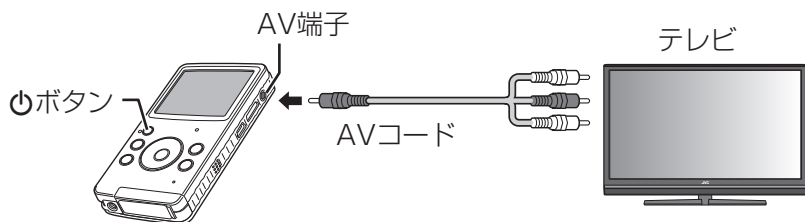

■ HDMI mini ケーブル(別売)で接続する場合



1 本機とテレビを接続する

接続されると本機は自動的にモニター表示に切り替ります。

2 テレビの外部入力モードを切り換える

3 電源ボタンを押す

4 再生する

動画(☞ P.14) / 静止画(☞ P.15)

お知らせ


- AVコードとHDMIケーブルが接続されていると、HDMIケーブルへの出力が優先されます。
- お使いのテレビの取扱説明書も併せてお読みください。
- お使いのテレビにあった再生方式に本機のビデオ出力を合わせてください。(☞ P.12)
- 別売のHDMIケーブルを使用する場合は、High Speed HDMI Cable (カテゴリ2ケーブル)をご使用ください。

パソコンに保存する

準備:

- パソコンの電源を入れる。
- 本機の電源を入れる。


撮影した動画や静止画をパソコンに保存することができます。

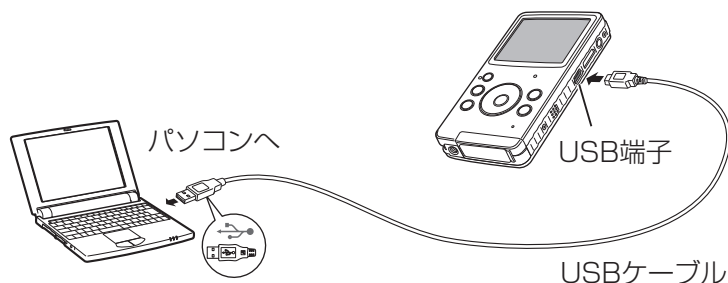


1 本機とパソコンを接続する

- Windows : [マイコンピュータ] に表示された [FMCAM_SD] または [FMCAM_INT] をダブルクリックする
- Macintosh : デスクトップに表示されている [NO_NAME] をダブルクリックする

3 [DCIM] フォルダから動画/静止画ファイルをコピーする

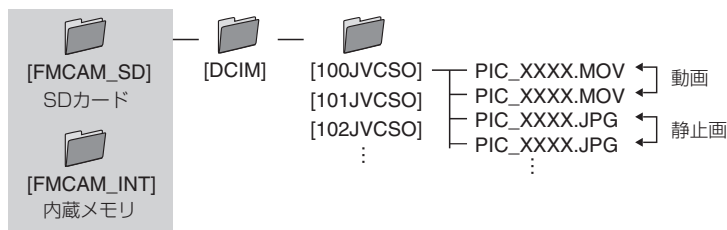

■ 本機をパソコンから取り外すには (Windows)

- 1) パソコンの画面でタスクトレイの  アイコンをクリックする。
- 2) [ハードウェアの安全な取り外し] 画面が表示されます。
- 3) [USB大容量記憶装置デバイス] を選び[停止] をクリックする。

■ 本機をパソコンから取り外すには (Macintosh)

デスクトップに表示されている[NO_NAME] を [ゴミ箱] に捨ててから、USBケーブルを取り外す。

パソコンの性能を確かめる

下記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用できません。

- **対応OS** Microsoft Windows XP Service Pack 3
 - Home Edition/-Professional (プリインストール版)
 Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (32 bit 版)
 - Home Basic/-Home Premium (プリインストール版)
- **CPU** Intel Core Duo 1.66 GHz 以上
 (Intel Core 2 Duo 2.13 GHz以上推奨)
- **メモリ** Windows XP : 1 GB 以上
 Windows Vista : 2 GB 以上
- **ハードディスク** 250 MB 以上の空き容量
 (アプリケーションのインストールに必要)
- **ディスプレイ** 1024x768 ピクセル、16 bit(High color) 以上で
 表示可能なもの
 1280×1024ピクセル、32 bit以上、
 Intel G965 (オンボードVGA) 以上推奨
- **その他** 標準搭載の USB 2.0 端子

お知らせ

- MediaBrowser LEについては、ピクセラユーザーサポートセンターにお問い合わせください。
 電話 : 0570-02-3500
 (ナビダイヤルが使用できない場合 : 06-6633-2990)
 ホームページ : <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>


付属ソフトをインストールする

準備:

- 本機の電源を入れる。
- 本機とパソコンを接続する。

※手順の画面イメージはWindows XPです。

1 「FMCAM_FRM」画面が表示される

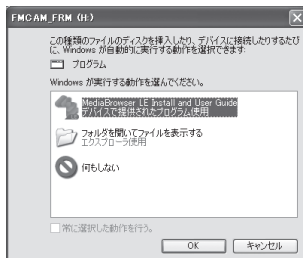

2 [MediaBrowser LE Install and User Guide] を選び、[OK] をクリックする

3 [MediaBrowser LE] をクリックする




4 [設定言語の選択] 画面から言語を選び、[次へ] をクリックする



以後画面の指示に従う

5 [完了] をクリックする

デスクトップにアイコンが表示される

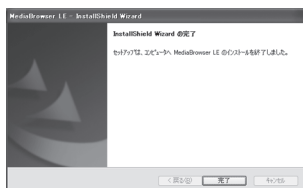

お知らせ

- MediaBrowser LEの操作については、同ソフトのヘルプをご覧ください。

iTunesに転送する

付属ソフトMediaBrowser LEを使って、動画をiTunesに転送し、iPodで再生できます。iTunesとiPodについては、ホームページをご覧ください。

☞ <http://www.apple.com/jp/itunes/>

準備:

付属ソフトMediaBrowser LEをパソコンにインストールする。(☞ P.20)

- インストール後は、本機をパソコンから取り外しておきます。
- インストールがしてある場合は、本機の電源を入れます。

1 本機とパソコンを接続する


MediaBrowser LEが起動します。

2 必要に応じて、MediaBrowser LEを使って編集する

3 MediaBrowser LEの「エクスポート」機能で、iTunesに転送する

お知らせ

- MediaBrowser LEの操作については、同ソフトのヘルプをご覧ください。

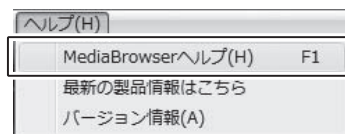

付属ソフトMediaBrowser LEを使って、動画共有サイトのYouTube™に簡単にアップロードすることができます。

YouTube™については、ホームページをご覧ください。

☞ <http://www.youtube.com/>

準備：

- 付属ソフトMediaBrowser LEをパソコンにインストールする。(☞ P.20)
- 本機の電源を入れる。

1 本機とパソコンを接続する

MediaBrowser LEが起動します。

2 MediaBrowser LEの「デバイス」のアイコンをクリックする



：内蔵メモリー



：SDカード

3 映像ファイルが含まれている日付をクリックし、選んだ「ライブラリ」の「すべて表示」にドラッグ&ドロップする

MediaBrowser LEにファイルを取り込みました。

ライブラリ

すべて表示

4 本機をパソコンから取り外す

5 MediaBrowser LEの「YouTube」(アップロード)機能で、YouTube™にアップロードする

YouTube™

お知らせ

- MediaBrowser LEの操作には、本機からパソコンにコピーした画像をお使いください。本機のデータを直接操作すると電池切れで画像が破損する恐れがあります。
- MediaBrowser LEの操作については、同ソフトのヘルプをご覧ください。

ヘルプ(H)

MediaBrowserヘルプ(H) F1

最新の製品情報はこちら

バージョン情報(A)

こんな表示がでたら

修理を依頼する前に、もう一度、以下の表にしたがってご確認ください。それでも不具合があるときは、お買い上げ店またはビクターサービス修理受付センターにご相談ください。なお、ビデオカメラサポート情報から最新の製品Q&A情報をご覧ください。

➔<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/>

■ 次の場合は故障ではありません

- 太陽光が映ると、液晶画面が一瞬赤か黒になる。
- 液晶画面に黒い点、赤、青、緑の光る点ができる。
(液晶画面には99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の小さな点ができることがあります)

本機はマイコンを使用しているため、静電気や周囲の雑音、妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。その時はリセットしてください。

■ カメラをリセットするには

本機が誤動作した場合、先の尖った物でリセット穴を押すと、初期状態に戻すことができます。(P.5)

こんな表示	ここを確かめてください	ページ
Memory card is full	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルを削除する。パソコンなどに移す。 ● 新しいSDカードに交換する。 	10
Internal memory is full		16 18
Memory card is protected	<ul style="list-style-type: none"> ● SDカードのライトプロテクトスイッチを解除する。 	-
Memory card is low speed	<ul style="list-style-type: none"> ● 高速転送に対応したSDカードに交換する。 	10
Memory card cannot be used	<ul style="list-style-type: none"> ● SDカードをフォーマットする。 ● 新しいSDカードに交換する。 	10 13
No Files	<ul style="list-style-type: none"> ● SDカードを一度取り出し、本機で録画したSDカードか確認する。 	-
Invalid		
This file is protected	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機で削除できません。パソコンで保護を解除してから削除する。 	-
Insufficient battery. Please charge it.	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電してください。 	9
Format failed.	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作手順を確認し、もう一度繰り返す。 ● 本機の電源を入れ直す。 ● 上記の操作で解決しない場合は新しいSDカードに交換する。 	10 13
Recovery failed.	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルをパソコンなどに移しSDカードをフォーマットする。 ● 新しいSDカードに交換する。 	10 13 18
Delete failed.	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作手順を確認しもう一度繰り返す。 ● 上記の操作で解決しない場合は新しいSDカードに交換する。 	13 16
The file number reaches a maximum. Please delete all files in the memory card or the internal memory for recording.	<ul style="list-style-type: none"> ● 全てのファイルを削除する。 ● 新しいSDカードに交換する。 	10 16

仕様

■ 一般

消費電力

1.9 W

外形寸法 (W×H×D)

53 mm×97 mm×17 mm

本体質量

本体：95 g

撮影時：100 g (SDカード)

動作環境

許容動作温度：5℃～40℃

許容保存温度：-20℃～60℃

許容相対湿度：35%～85%

■ カメラ部・液晶部

映像素子

1/3.2型 817万画素(CMOS)

撮像エリア

動画：

1080p：203万画素

720p：180万画素

VGA：49万画素

QVGA：196万画素

静止画：799万画素

レンズ

F値=2.8、f値=3.9 mm

35mm換算(動画)

1080p：55 mm

720p：42 mm

VGA：30 mm

QVGA：30 mm

35mm換算(静止画)：30 mm

最低照度

1080p：36.0ルクス
(オートモード、1/30秒)

720p：71.2ルクス
(オートモード、1/60秒)

VGA：71.9ルクス
(オートモード、1/60秒)

QVGA：37.0ルクス
(オートモード、1/30秒)

液晶画面

2.0型LCD

ズーム

デジタル：4倍まで

■ 端子部

AV端子

φ3.5 mm

映像：1.0 V (P-P)、75Ω

(アナログ出力)

音声：300 mV (rms)、1 kΩ

(ステレオ、アナログ出力)

USB端子

ミニUSB-Bタイプ

HDMI端子

HDMI™ Mini Connector (V1.3)

■ 動画

録画/再生方式

映像：MPEG4 AVC/H.264

音声：AAC

信号方式

デジタルハイビジョン方式

1080/30p

画質

1080p (16:9)：1440×1080p

720p (16:9)：1280×720p

VGA (4:3)：640×480p

QVGA (4:3)：320×240p

■ 静止画

記録方式

JPEG準拠

画像サイズ (4:3)

8M：3264×2448

5M：2592×1944

2M：1600×1200

VGA：640×480

■ 記録メディア

内蔵メモリー

記録可能容量：約34.5 MB

市販のSDカード

■ 動画撮影可能時間（目安）

画質	内蔵 メモリー	SDHCカード			
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
1080p	24秒	41分	1時間24分	2時間47分	5時間42分
720p	24秒	41分	1時間24分	2時間47分	5時間42分
VGA	1分05秒	2時間5分	4時間14分	8時間23分	17時間7分
QVGA	5分42秒	10時間27分	21時間17分	42時間8分	85時間57分

- 連続して29分間撮影すると、自動的に撮影を停止します。
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。お買い上げの販売店またはビクターサービス修理受付センターにご相談ください。

■ 静止画撮影可能枚数（目安）

画像サイズ	内蔵 メモリー	SDカード	SDHCカード			
		2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3264×2448	10枚	870枚	1710枚	3480枚	6900枚	9999枚
2592×1944	20枚	1370枚	2710枚	5510枚	9999枚	9999枚
1600×1200	60枚	3560枚	7010枚	9999枚	9999枚	9999枚
640×480	360枚	9999枚	9999枚	9999枚	9999枚	9999枚

■ 撮影時間の目安

	実撮影時間	連続撮影時間
内蔵バッテリー	48分	1時間36分

- 撮影可能時間や撮影可能枚数は、目安です。撮影環境やお使いのSDカード、およびバッテリーの状況によって異なることがあります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

保障とアフターサービス

修理を依頼される場合(持込修理)

「こんな表示が出たら」(P.23)にしたがって、まずご確認を。ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機や付属品、SDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名：HDメモリーカメラ
2. 型名：表紙参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 故障の状況
5. ご住所・お名前・電話番号

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって販売店にて修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎていた場合は修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証書は大切に保管してください。

性能部品の最低保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- ご不明な点や修理に関するご相談は…お買い上げの販売店またはビクターサービス修理受付センターにご相談ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

■製品についてお困りのことがありましたら・・・

「こんな表示がでたら・・・」(P.23)
をお読みいただき、動作をご確認ください。

ホームページ情報

製品に関するQ&A、メールによる問い合わせなどは
ビデオカメラサポート情報
<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/>

取扱い方法などのご相談

お客様ご相談センター

 **0120-2828-17**

- 携帯電話・PHSからは、
次の電話番号をご利用ください
045-450-8950

修理などのご相談

お買い上げの販売店

または
ビクターサービス修理受付センター
☎ 0800-800-9928

ソフトウェア MediaBrowser LEのご相談

ピクセラユーザーサポートセンター

☎ 0570-02-3500
(ナビダイヤルが使用できない場合)
06-6633-2990

ホームページ
<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.26をご覧ください。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12