

# JVC




LYT2237-001A-M

HDメモリーカメラ

型名 **GC-FM2 / GC-WP10**

## 基本取扱説明書

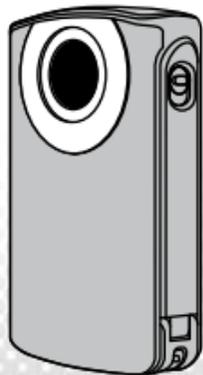

詳しい使いかたは本機内蔵のユーザーガイド(P.6)

ビデオカメラサポート情報

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/>

取扱い方法などのご相談

お客様ご相談センター

☎ 0120-2828-17

携帯電話・PHSからは、次の電話番号  
をご利用ください。

☎ 045-450-8950

アフターサービスのご相談

お買い上げの販売店、またはビクター  
サービス修理受付センターにご相談  
ください。

ビクターサービス修理受付センター

☎ 0800-800-9928



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

# 安全上のご注意

～必ずお読みください～

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

絵表示の説明



**警告** 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



本機について、次のような誤った取り扱いはしない

禁止

- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる(水中はGC-FM2のみ)
- 高温(60℃以上)になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。内蔵充電電池が液漏れしてしまったときは、使用しないで、ビクターサービスにご連絡ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。



水場での  
使用禁止

雨や雪が降る屋外や浴室など湿度の多い場所で使用しない  
(GC-FM2のみ)

- 本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。
- 水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。



一般的指示

病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従う

- 本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。

# 使用上のご注意

～必ずお読みください～

## 本機について

- 本機を直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- ご購入時は充電されていません。充電してお使いください。
- 精密機器ですので落下や振動、衝撃を与えないでください。
- 事前に必ずためし撮りをしてください。
- 撮影したデータは定期的にパソコンなどに保存してください。データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 液晶画面の表面を強く押ししたり強い衝撃を与えないでください。傷が付いたり、割れる場合があります。
- 低温(10℃以下)での使用時は、使用出来る時間が短くなったり、動作しないことがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 防水機能について(GC-WP10のみ)

- 本機はJIS 防水保護等級8級(IPX8)相当の防水機能を備えています。
  - 海水や真水の中での撮影が可能です。
  - 防水は当社試験基準によるもので、無破損・無故障を保証するものではありません。
  - 本機に衝撃を与えた場合、防水機能は保証しません。衝撃を与えてしまったら、ビクターサービスへご相談ください。
  - 水深3m以内/30分以内でお使いください。
  - 以下の場所では使用しないでください  
規定以上の水圧のかかる場所、温泉や40℃以上のお湯の中
  - 付属品は防水ではありません。
- 誤った取り扱いで故障した場合は、保証対象外となります。ご使用前に本機に内蔵のユーザーガイドの注意事項を必ずお読みください。

## 使用後のお手入れ

- 水中でご使用後や砂ぼこりなどで汚れた場合は、できるだけ早く、容器に真水をためて浸けおき洗いしてください。(GC-WP10のみ)
- お客様ご自身では内蔵バッテリーの交換はできません。交換する際は、ビクターサービスにご連絡ください。

## 付属品を確かめる

- 専用AVコード



- 【GC-WP10のみ】  
USBケーブル  
(Aタイプ-ミニBタイプ)



- 【GC-WP10のみ】  
ハンドストラップ



- 【GC-FM2のみ】  
USB延長ケーブル



- フェライトコア




## 本機内蔵の

- 準備:
- 本機を充電する。(P.10)
  - パソコンの電源を入れる。
  - 本機の **電源** ボタンを約1秒押し  
して電源を入れる。
  - 本機とパソコンを接続する。

GC-WP10

パソコン

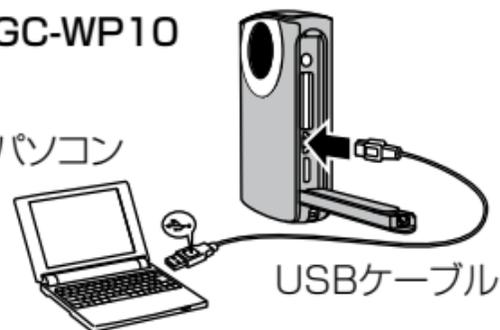

USBケーブル

GC-FM2のUSB端子(P.8)

## ユーザーガイドを見る

### ■ Windows

- ① [自動再生]画面が表示される。
- ② [フォルダを開いてファイルを表示する]を  
ダブルクリックする。
- ③ [Start.pdf]をダブルクリックする。

付属ソフト(LoiLoScope EX)の画面右下の  
「カメラの取扱説明書」からも見られます。

### ■ Macintosh


- ① デスクトップの[PICSIO\_APP]を  
ダブルクリックする。
- ② [Start.pdf]をダブルクリックする。

繰り返し見るときは、[Guidebook]フォルダと  
[Start.pdf]をパソコンにコピーすることをおす  
すすめします。



## 各部の名称

### ■ GC-WP10

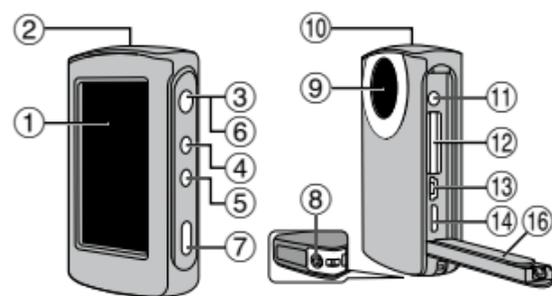


- ① 液晶画面(タッチパネル)
- ② スピーカー
- ③ 電源ボタン
- ④ SCREEN LOCKボタン\*
- ⑤ 動画/静止画ボタン\*
- ⑥ 電源/充電ランプ
- ⑦ 撮影ボタン\*
- ⑧ 三脚取り付け穴
- ⑨ レンズ

\* GC-WP10のみ

- ⑩ マイク  
GC-WP10:ステレオ  
GC-FM2:モノラル
- ⑪ AV端子  
GC-WP10:ヘッドフォン端子と兼用
- ⑫ SDカードスロット
- ⑬ USB端子
- ⑭ HDMIミニ端子
- ⑮ USB端子レバー\*\*：押したままスライド
- ⑯ カバー

\*\* GC-FM2のみ

### ■ GC-FM2

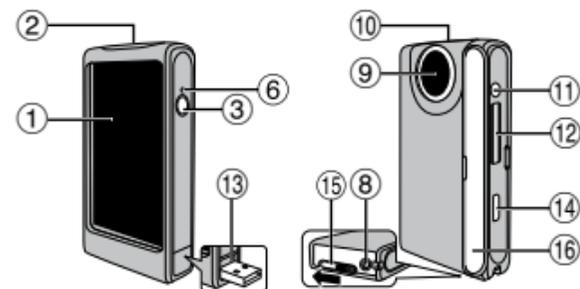

別売ACアダプター (AC-V10L)  
のつなぎかた



#### お知らせ

- ACアダプターと接続中も撮影、再生が可能です。

## SDカードを入れる

以下のメーカーのClass 4以上のカードをお使いください。  
(2GB~64GB)

- パナソニック
- 東芝
- SanDisk
- ATP
- Eye-Fi



- データ保護のため、SDカードの端子には触れないでください。
- 必ず電源を切ってから行ってください。
- SDXCカードをパソコンで見る場合はカードを入れる前に本機内蔵のユーザーガイド(P.13)をご確認ください。

## 充電する


### 1 電源ボタンを約1秒押し、本機の電源を切る

- 電源ランプが消灯。

### 2 本機とパソコンを接続する

充電ランプ	点滅 … 充電中 消灯 … 充電完了
充電時間	約3時間

- 充電が完了したら、本機はパソコンから取りはずしてください。

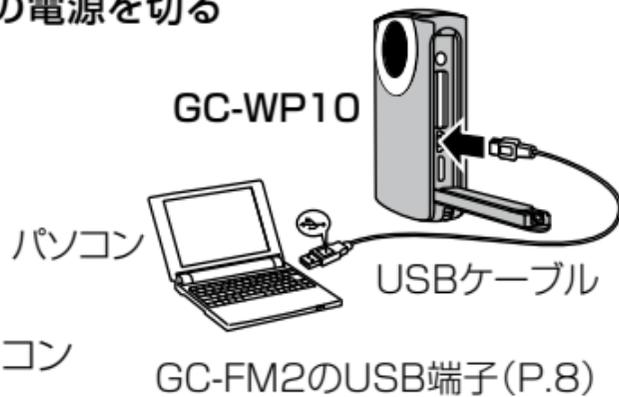

### お知らせ

- 本機の電源が入っていると充電できません。
- 充電中は、パソコンの電源を入れてください。
- 別売りのUSBアダプターを使用して充電できます。本機内蔵のユーザーガイド(P.15)をお読みください。別売品：AC-V10L／日本ビクター製
- パソコンと接続中は撮影、再生はできません。

## 日付と時刻を設定する

### 1 電源ボタンを約1秒押し、本機の電源を入れる

### 2 [時計を合わせてください]が表示されたら「はい」をタッチする

### 3 日時を設定して「決定」をタッチする

- 年、月、日、時、分をタッチして選択、 $\wedge$   $\vee$  をタッチして調整する。

### 4 お住まいの地域を設定して「保存」をタッチする

- $\lt$   $\gt$  をタッチして調整する。

- 「時計を合わせてください」と表示されないときや、時計を合わせ直したいときは、トップメニューで  をタッチ → 「時計合わせ」をタッチする。(詳細は本機内蔵のユーザーガイド(P.18)をお読みください。)




## 動画を撮る／静止画を撮る

準備：トップメニューで  または  をタッチして、モードを選ぶ。

### ■ 動画の場合

#### 1 ● をタッチして、撮影する


- もう一度タッチすると、撮影を停止します。
- GC-WP10のみ：撮影ボタンを押しても撮影できます。

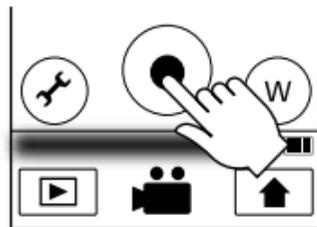

### ■ 静止画の場合

#### 1 ● をタッチして、撮影する

- タッチし続けると連続で撮影できます。
- GC-WP10のみ：撮影ボタンを押しても撮影できます。

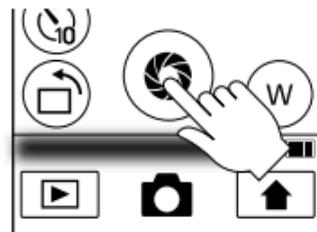

- 動画/静止画を選びなおすときは  をタッチしてトップメニューに戻る。


- 動画画質を変更するには、トップメニューで  をタッチする。
- 節電のため、何も操作せずに5分経つと電源が自動的に切れます。

## 動画を見る／静止画を見る

準備：トップメニューで  または  をタッチして、モードを選ぶ。  
 をタッチして、再生モードにする。

#### 1 一覧画面で再生したい動画/静止画をタッチして、再生する

- ページを送り/戻しするときは、  をタッチするか、サムネイルを左右になぞる。
- 再生後、停止するには、画面をタッチした後、 をタッチする。

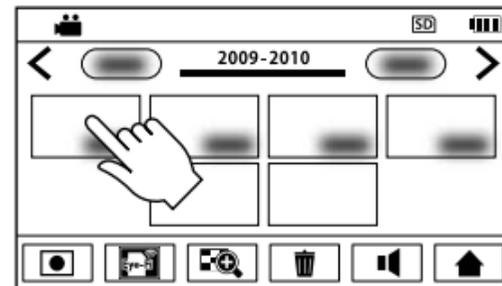

### ■ 動画/静止画を削除するには

- ① 動画/静止画の一覧画面で  をタッチする。
- ② 削除したい対象をタッチして選択後、「決定」をタッチする。

## 録音する／音声を聴く(GC-WP10のみ)

### ■ 音声を録音するには

準備：トップメニューで  をタッチして、録音モードにする。

#### 1 ● をタッチして録音する

- もう一度タッチすると、録音を停止します。


### ■ 録音した音声を聴くには

準備： をタッチして再生モードにする。

#### 1 一覧画面で再生したい音声をタッチして再生する

### ■ 音声を削除するには

- ① 音声の一覧画面で  をタッチする。
- ② 削除したい対象をタッチして選択後、「決定」をタッチする。

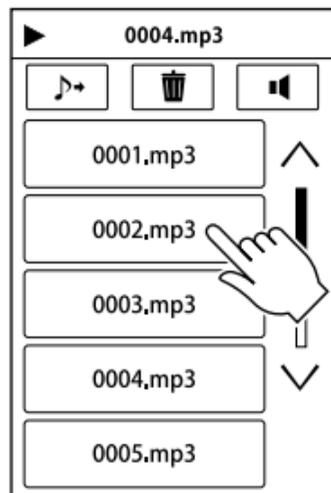

## 水中で使う(GC-WP10のみ)

準備：動画撮影または静止画撮影モードにする。

水圧で誤動作しないようタッチパネルを一時的に無効にします。

#### 1 SCREEN LOCKボタンを1秒以上押し続ける


- 画面に  が表示されます。
- もう一度SCREEN LOCKボタンを1秒以上押し続けると、タッチパネルが有効になります。
-  を押すたびに動画撮影/静止画撮影が切り替わります。

### お知らせ

- 本機に内蔵のユーザーガイド(P.25)を必ずお読みください。
- 水中で使う前に端子類のカバーを確実に閉じてください。
- 水深3m/30分まで撮影できます。
- 使い終わった後は、できるだけ早く真水で洗ってから水分をよくふき取り、太陽光があたらない風通しのよい場所で乾かしてください。

## テレビで見る

- 1 本機とテレビを接続する
- 2 テレビの外部入力モードを切り替える
- 3 動画/静止画を再生する (P.13)

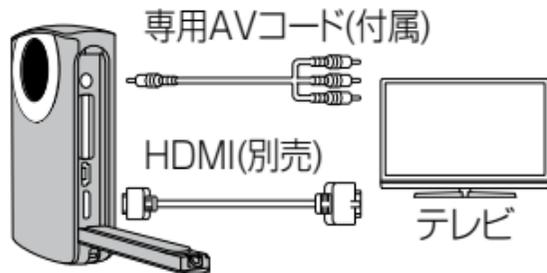

### お知らせ

- お使いのテレビの取扱説明書も併せてお読みください。

## パソコンに保存する

準備：本機を十分に充電する。  
本機の電源を入れる。

### 1 本機とパソコンを接続する

Windows	スタートメニューの [マイコンピュータ] に表示された [PICSIO_SD] をダブルクリックします。
Macintosh	デスクトップに表示されている [PICSIO_SD] をダブルクリックします。

### 2 本機の「DCIM」フォルダから動画/静止画/音声ファイルをパソコンにコピーする

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

[C1X2/X3] 0810YMH-AL-VM