

JVC

LYT2415-001B-M


JP

ビデオカメラ

型名 **GZ-E50**

基本取扱説明書

Everio

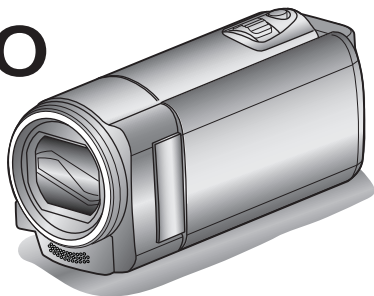

お買い上げありがとうございます。

ご使用前に、「安全上のご注意」(p.2) および「使用上のご注意」(p.28) を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。



Web ユーザーガイド

本製品には "基本取扱説明書" (本書) と "Web ユーザーガイド" があります。詳しい取り扱い方法は下記アドレスの "Web ユーザーガイド" をご覧ください。

■ <http://manual3.jvckenwood.com/c2a/lyt2432-001jp>

■ 本機内蔵のアプリケーションソフトからもアクセスできます。(p.19)



スマートユーザーガイド

外出先などからは、Android 端末または iPhone 端末で取り扱い方法をご覧ください。

■ <http://manual3.jvckenwood.com/mobile/jp/>

スマートユーザーガイドは、Android 端末および iPhone 端末に標準搭載のブラウザで閲覧することができます。



準備する

撮影する

再生する

保存する

その他



安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。
絵表示の説明

注意、警告が必要なこと



一般的注意



感電注意



禁止

禁止されていること



分解禁止



ぬれ手禁止



水場での使用禁止

実行して欲しいこと



一般的指示

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ



バッテリーをはずす
電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
販売店に修理を依頼してください。
お客様による点検、整備、修理は危険です。



危険

「死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」
内容を示しています。

バッテリー・電池について、次のような誤った取り扱いほししない



禁止

- プラス (+) とマイナス (-) のまちがい
- 金属物 (ネックレス、ヘアピンなど) といっしょに携帯・保管する
- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温 (60°C以上) になる場所に置く
- 落としたり、強い衝撃を与える

- ・ 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。
万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- ・ 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- ・ 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・ 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- ・ バッテリーを持ち運ぶときは、端子部に金属が触れないようにビニール袋に入れて保管してください。
- ・ 幼児の手の届くところには置かないでください。


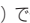


禁止

変形や破損したバッテリーは、そのまま放置したり使用しないで処分する

- ・ そのまま放置したり使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。(バッテリーの処分方法については、「使用上のご注意」の「バッテリーの処分について」をご覧ください。)
- ・ ご購入時は充電されていません。充電してお使いください。
- ・ 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。

● 長期間使わないときは…

- ① 30%程度充電された状態 () で保存してください。
- ② 半年に1度程度は、満充電→使い切るの操作をし、30%程度充電された状態 () で保存してください。



警告

「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



禁止

内部に物を入れない

- ・ SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



禁止

レンズを直射日光などに向けない

- ・ 集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



禁止

乗り物を運転中に使用しない

- ・ 交通事故の原因になります。













禁止









雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所で使用しない

- ・ 本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。
- ・ 水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。

警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

-  **分解禁止**
分解・改造をしない
・火災や感電の原因になります。
-  **禁止**
付属のACアダプター以外は使用しない
・火災や感電、故障の原因になります。
-  **禁止**
付属のACアダプターを他の機器に使用しない
・火災や感電、故障の原因になります。
-  **一般的注意**
電源プラグは根元まで確実に差し込む
・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。
-  **一般的注意**
電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む
・本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
-  **禁止**
電源コードを傷つけない
・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。
-  **禁止**
コンセントやACアダプター(電源/DCプラグ)に、ほこりや金属を付着させない
・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。
-  **ぬれ手禁止**
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
・感電の原因になります。
-  **感電注意**
雷がなったら、電源プラグには触らない
・感電の原因になります。
-  **一般的指示**
ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る
・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

注意 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

-  **一般的指示**
5年に1度は内部の点検を販売店に相談する
・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。
-  **一般的指示**
病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従う
・本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。
-  **一般的指示**
グリップベルトをゆるんだまま使用しない
・落下によるけがや故障の原因になります。
また、お子様は大人と一緒にお使いください。
-  **一般的指示**
三脚を確実に取り付ける
・落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚の説明書をご覧ください、しっかりと取り付けてください。
-  **一般的指示**
移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす
・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。
-  **一般的指示**
使用しないときやお手入れをするときには、電源プラグやバッテリーをはずす
・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグやバッテリーをはずしてください。感電の原因になります。
-  **禁止**
湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使用しない
・火災や感電、故障の原因になります。
-  **禁止**
熱源の近くでは、使用しない
・火災や故障の原因になります。

もくじ

安全上のご注意	2	テレビで映像を見る	14
付属品を確かめる	4	保存する	
各部のなまえとはたらき	5	いろいろな保存のしかた	16
準備する		ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る	17
バッテリーを充電する	6	パソコンに保存する	18
グリップベルトを調節する	7	その他	
ハンドストラップとして使う	7	メニュー操作のしかた	21
SD カードを入れる	8	撮影時間	25
時計を合わせる	10	困ったときは	26
撮影する		使用上のご注意	28
動画を撮る	12	仕様	30
再生する		保証とアフターサービス	31
本機で映像を見る/削除する	13		



Web ユーザーガイド

本製品には "基本取扱説明書"(本書)と "Web ユーザーガイド"があります。詳しい取り扱い方法は下記アドレスの "Web ユーザーガイド"をご覧ください。

■ <http://manual3.jvckenwood.com/c2a/lyt2432-001jp>

■ 本機内蔵のアプリケーションソフトからもアクセスできます。(p. 19)

付属品を確かめる

AC アダプター
AC-V11※



バッテリー
BN-VG108



USB ケーブル
(A タイプ-ミニ B タイプ)



AV コード




基本取扱説明書
(本書)



● SD カードは別売です。本機で使える SD カードの種類については、p. 8 をご覧ください。

※ 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。

各部のなまえとはたらき

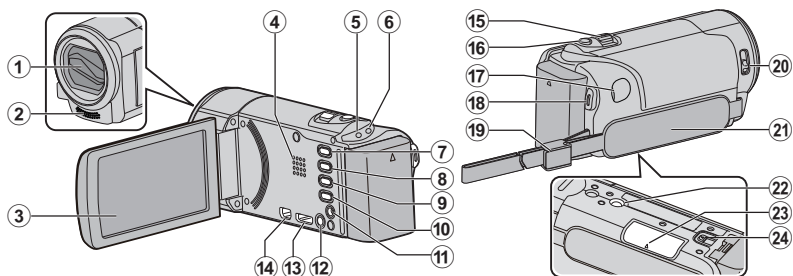


- ① レンズカバー
- ② ステレオマイク
- ③ 液晶モニター
開閉すると、電源を入/切できます。
- ④ スピーカー
- ⑤ ACCESS(アクセス)ランプ
記録中や再生中に点灯/点滅します。
- ⑥ POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ
(p. 6)
- ⑦ 再生/録画ボタン
撮影と再生を切り換えます。
- ⑧ UP/<ボタン
UP : スクロール/カーソルを上へ移動します。
< : 早戻し
- ⑨ DOWN/>ボタン
DOWN : スクロール/カーソルを下へ移動します。
> : 早送り
- ⑩ OK/INFO ボタン
選択を決定します / ファイル情報を表示します。
撮影 : 撮影残量時間とバッテリー残量を表示します。
再生 : 撮影日などのファイル情報を表示します。
- ⑪ AV 端子(p. 14)
- ⑫ MENU ボタン(p. 21)
- ⑬ HDMI ミニ端子(p. 14)
- ⑭ USB 端子(p. 20)
- ⑮ ズームレバー/音量調整/インデックス表示
(p. 12、13)
- ⑯ i.AUTO(インテリジェントオート)ボタン
- ⑰ DC 端子(p. 6)
- ⑱ START/STOP(録画/停止)ボタン
(p. 12)/
▶/|||(再生/一時停止)ボタン(p. 13)
- ⑲ ストラップロック(p. 7)
- ⑳ レンズカバースイッチ(p. 12)
- ㉑ グリップベルト(p. 7)
- ㉒ 三脚取り付け穴
- ㉓ SD カードスロット(p. 8)
- ㉔ バッテリー取りはずしレバー(p. 6)

バッテリーを充電する

1 バッテリーを取り付ける


*ご購入時のバッテリーは、充電されていません。

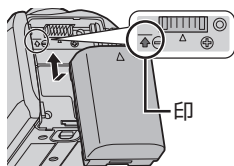



- 本体の印とバッテリー上部を合わせて、「カチッ」と音がするまでスライドします。

■ 取りはずすとき

(底面)

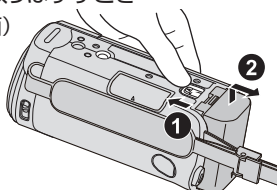

2 DC端子につなぐ

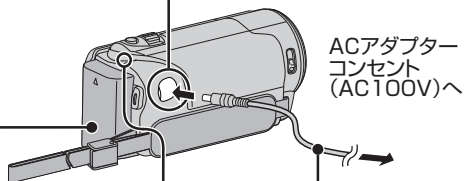

3 コンセントにつなぐ 充電ランプ




充電中:点滅
充電完了:消灯

ご注意


必ず当社製のバッテリーをお使いください。

- 当社以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。
 - 充電時間:約 2 時間 20 分(付属バッテリーの場合)
 - ※ 25℃で使用したときの時間です。室温 10℃ ~ 35℃の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。
 - AC アダプターを接続して、撮影や再生ができます。(撮影中や再生中はバッテリーを充電できません。)
- 長時間使用するときには、バッテリーを取りはずしてください。バッテリーをつけたままにすると、バッテリー性能が低下することがあります。


グリップベルトを調節する

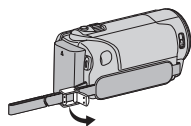

① 止め具のロックレバーを開く

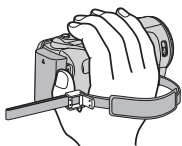


② ベルトの長さを調節する

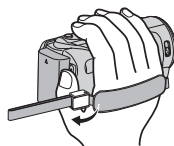

③ ロックレバーを閉じる

ハンドストラップとして使う

ベルトの長さを調整して、手首を通してください。



準備する

撮影する

再生する

保存する


その他

SDカードを入れる

SDカードに記録するには、メディアの設定が必要です。(p. 9)
お買い上げ時は「内蔵メモリー」に設定されています。


1 液晶モニターを閉じる

(底面)

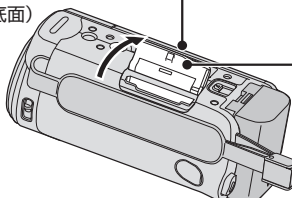

2 カバーを開ける

3 SDカードを入れる

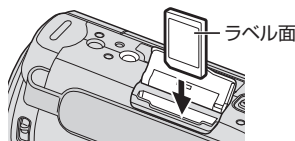


※ SDカードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

※ 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

■取り出すとき

SDカードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。

(底面)

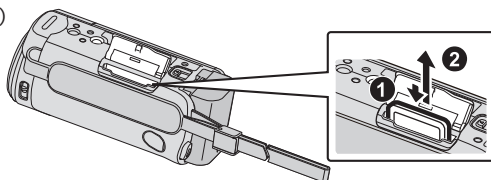



お知らせ

次のSDカードで動作を確認しています。

メーカー名	パナソニック (Panasonic)、東芝 (TOSHIBA)、サンディスク (SanDisk)
動画 	Class 4 以上対応のSDカード(2 GB)、Class 4 以上対応のSDHCカード(4 GB~32 GB)、またはClass 4 以上対応のSDXCカード(48 GB~64 GB) (画質「UXP」で撮影するときは、Class 6 以上の使用をおすすめします。)

- 上記以外のSDカードでは、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。
- すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
SDカードの仕様変更などにより使用できない場合があります。
- SDカードの端子部を触らないでください。データが消えることがあります。
- パソコンでSDXCカードを使用する場合は、お使いのパソコンのOSをご確認ください。パソコンのOSの対応状況は、「Webユーザーガイド」でご確認ください。
- メニューの「シームレス撮影」を「入」にしておくと内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずにSDカードに続けて記録できます。
(「シームレス撮影」の設定は、Webユーザーガイドをご覧ください。)


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

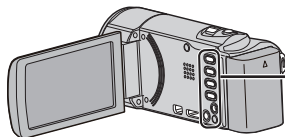

■ SD カードを使うときは

"記録メディア設定"を "SDカード"に変
更すると、SD カードを使って記録や再生
ができます。

- ① MENU を押す
- ② "記録メディア設定"を選んで、OK を押す

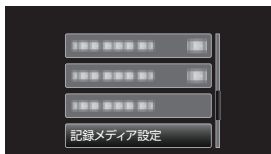

- ③ "SDカード"を選んで、OK を押す



■ ほかの機器で使っていた SD カードをはじめて使うときは


メディア設定の "SDフォーマット" で SD カードをフォーマット(初期化)します。

フォーマットすると、SD カード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、SD カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。

- ① MENU を押す
- ② "メディア設定"を選んで、OK を押す
- ③ "SDフォーマット"を選んで、OK を押す




- ④ "ファイル"を選んで、OK を押す

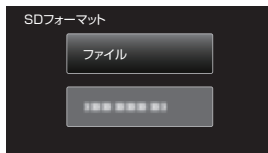


- ⑤ "はい"を選んで、OK を押す
- ⑥ フォーマットが終わったら、OK を押す

時計を合わせる

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

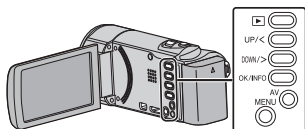


1 液晶モニターを開く

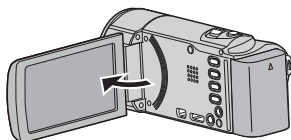

- 本機の電源が入ります。液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

2 "時計を合わせてください"が表示されたら、"はい"を選んで、OKを押す

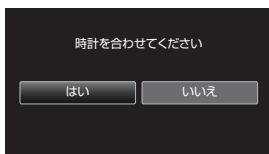

3 日時を設定する



- UP/<またはDOWN/>で設定値を調整して、OKを押すと確定します。次の項目にカーソルが移動します。
- この手順を繰り返して年、月、日、時、分を入力します。

4 UP/<またはDOWN/>を押して、お住まいの地域を選んで、OKを押す（日本国内の場合は「東京」）

- 都市名と時差が表示されます。



- 一つ前の画面に戻るとき MENU を押します。

時計を合わせ直すときは

メニューの "時計合わせ" から時計を合わせてください。

① MENU を押す

② "時計合わせ" を選んで、OK を押す



③ "日時設定" を選んで、OK を押す



- 以降の設定のしかたは、前ページの手順 3～4 と同じです。


お知らせ

- 長期間使用しないと "時計を合わせてください" が表示されます。AC アダプターを 24 時間以上接続してから、時計を設定してください。(p. 6)

動画を撮る


インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。撮影状況に応じて、明るさやフォーカスなどを自動的に調整します。
 ※ 人物の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。
 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。


1 レンズカバーを開ける



2 撮影モードが **i.A.** インテリジェントオートか確認する

- ☑ マニュアルになっているときは、**TAUTO** ボタンを2回押して切り替えます。
- 押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルが切り替わります。



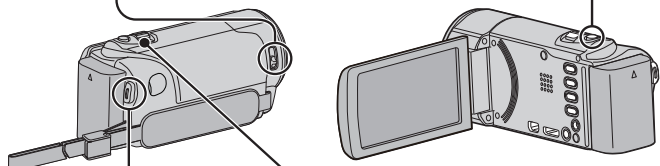



ズームを使う

3 撮影を開始する


- もう一度押すと、停止します。



START/STOP



■ 動画撮影中の表示


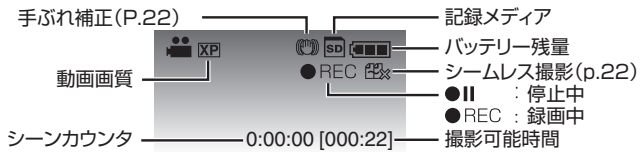


お知らせ

- 撮影時間の目安は、付属のバッテリーで約 40 分です。(p. 25)
- アクセスランプ点灯中は、バッテリー、A Cアダプター、SD カードを取り外さないでください。記録済みの画像データが読み出せなくなることがあります。
- 手ぶれ補正の入切で画角が変わる場合があります。
- "オートパワーオフ"が "入"のときは、何も操作せずに 5 分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)

本機で映像を見る/削除する

撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生します。"記録メディア設定"(p. 9)で設定しているメディアの内容が一覧表示されます。

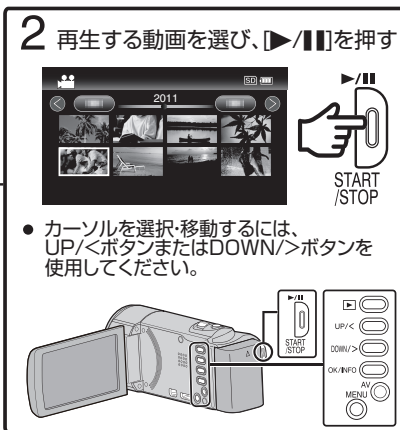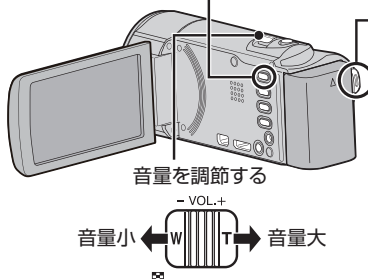

- もう一度▶を押すと撮影モードに戻ります。

■ インデックス画面から選択した動画を削除するには

- MENU を押して "削除" を選んで、OK を押す
 - "選択して削除" を選んで、OK を押す
 - UP/<または DOWN/>を押して動画を選択して、OK を押す
 - MENU を押して "実行する" を選んで、OK を押す
 - 削除が終わったら、OK を押す
- 🗑️ が表示されます。

■ 再生中に使える操作ボタン/レバー

	動画再生中	動画一時停止中
START/STOP ▶/	一時停止	再生
ズーム 📷	-	停止(サムネイルに戻る)
ズーム(T) / Vol.+	音量増加	-
ズーム(W) / Vol.-	音量減少	-
UP/<	早戻し	コマ送り/押し続けるとスロー再生
DOWN/>	早送り	コマ戻し/押し続けると逆スロー再生

準備する

撮影する

再生する

保存する

その他

テレビで映像を見る

1 テレビに接続する


※ お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

- 機器の電源を切ってから接続してください。

■ ハイビジョン画質で再生するとき

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI ミニ端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。

HDMI 端子でつなぐ

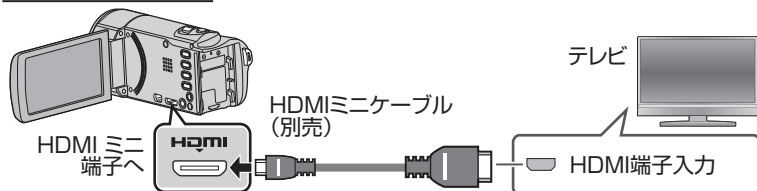


お知らせ

- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。
- HDMI ミニケーブルは、High Speed HDMI ミニケーブルをお使いください。

■ 標準画質で再生するとき

従来のテレビをお使いの場合は、AV 端子に接続すると、標準画質で見ることができます。

AV 端子でつなぐ

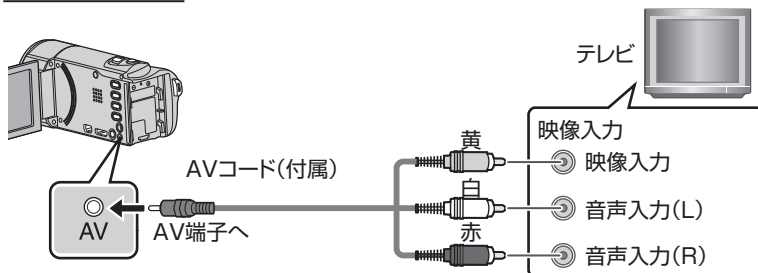

2 ACアダプターをつなぐ

- ACアダプターを接続すると自動で電源が入ります。

3 テレビの入力切換を選ぶ

4 映像を再生する (p. 13)

■ 日時などを表示して再生したいときは

"接続設定"メニューの"テレビ表示"を"入"にしてください。
また、再生メニューの"日時表示"と"画面表示"を"入"にしてください。
(日時だけを表示したいときは、"画面表示"を"切"にしてください。)










■ テレビの表示が不自然なときは

テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none">• ケーブルを抜き差ししてください。• 本機の電源を入れ直してください。
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none">• "接続設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none">• テレビ側で画面を調整してください。
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none">• テレビ側で画面を調整してください。

いろいろな保存のしかた

本機は、いろいろな機器とつないでディスク作成や保存ができます。

- : 記録/再生できる
- △ : 再生のみできる
- : 記録/再生できない

メディアの選択	標準画質		ハイビジョン画質			参照ページ
	 VHS (VHS テープ)	 DVD (DVD ディスク)	 AVCHD DVD (DVD ディスク)	 Blu-ray disc (ブルーレイ ディスク)	 HDD (機器内蔵 の HDD)	
ブルーレイレコーダー 	—	○	△※1	○	○	p. 17
DVD レコーダー 	—	○	△※1	—	○	Web ユーザーガイドをご覧ください
ビデオデッキ 	○	—	—	—	—	Web ユーザーガイドをご覧ください
パソコン 	—	○※2	○※3	○※4	○	p. 18

※1 AVCHD 対応機器のみ

※2 付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフトをインストールする必要があります。詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

※3 パソコンを使ったディスクの作りかたについて、詳しくは付属ソフトのヘルプをご覧ください。

※4 付属ソフトではブルーレイディスクは作成できません。ブルーレイディスクを作成するためには、市販ソフトをお使いください。


お知らせ

- DVD ライター、BD ライター/外付型ブルーレイドライブ、または外付型ハードディスクと接続して保存することはできません。
- "AVCHD DVD"は DVD ディスクにハイビジョン画質で保存(記録)します。AVCHD に対応していない機器では再生できませんので、ご注意ください。


ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る

ブルーレイレコーダーと USB ケーブルで接続すると、ブルーレイレコーダーでディスクを作成できます。

- 1** 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずし、液晶モニターを開く

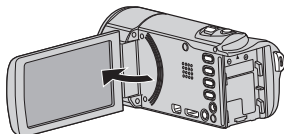


- 2** ブルーレイレコーダーに接続する

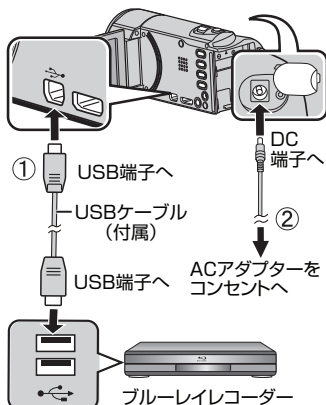


- ① 付属の USB ケーブルでつなぐ
- ② 本機に AC アダプターをつなぐ
 - AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 付属の AC アダプターを使用してください。
- ③ "接続機器を選択"画面が表示されます。

- 3** "パソコン以外と接続"を選んで、OK を押す

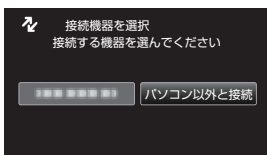

- 4** 保存したいメディアを選んで、OK を押す

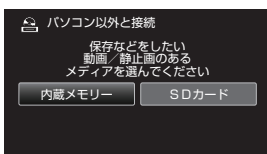

- 画面が切り換わったら、ブルーレイレコーダー側で操作してください。

- 5** ブルーレイレコーダー側でダビングする

- ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ダビングが終了したら、USB ケーブルを抜いてください。USB ケーブルを抜くまで本機は操作できません。

お知らせ

- 下記のホームページもご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/>

準備する

撮影する

再生する

保存する

その他

パソコンに保存する


パソコンの性能(目安)を確かめる

Windows パソコンをお使いのかたは

付属ソフトを使って、パソコンに映像を保存できます。


スタートメニューの「コンピュータ」(Windows Vista)または「コンピューター」(Windows 7)、「マイコンピュータ」(Windows XP)を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。

■ Windows 7 / Windows Vista の場合

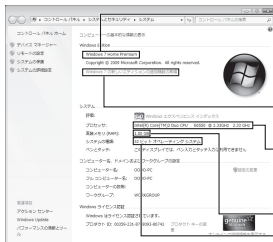

- Windows 7
Home Premium (プリインストール版のみ)
- Windows Vista
Home BasicまたはHome Premium
(共にプリインストール版のみ)
- Service Pack 1 (Windows 7)
Service Pack 2 (Windows Vista)
- プロセッサ
Intel Core Duo, CPU 1.66 GHz 以上
(Intel Core 2 Duo, CPU 2.13 GHz 以上推奨)
- メモリー: 2 GB以上
- システムの種類: 32ビット/64ビット

■ Windows XP の場合

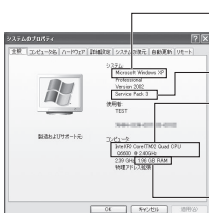

- Windows XP
Home EditionまたはProfessional (共にプリインストール版のみ)
- Service Pack 3
- プロセッサ
Intel Core Duo, CPU 1.66 GHz 以上
(Intel Core 2 Duo, CPU 2.13 GHz 以上推奨)
- メモリー: 1 GB以上

■ そのほかの条件

ディスプレイ: 1024×768 ピクセル以上 (1280×1024 ピクセル以上を推奨)

グラフィック: Intel G965 以上を推奨

■ 動画編集

Intel Core i7, CPU 2.53 GHz 以上推奨

お知らせ

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用できません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。
- ファイルバックアップは、付属ソフトのみサポートしています。
- 付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフトをインストールする必要があります。詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。
<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

Mac コンピューターをお使いのかたは

アップル社の iMovie'08、'09、'11 を使って、コンピューターにファイルを取り込みます。コンピューターの性能を確認するには、アップルメニューから「この Mac について」を選んでください。OS のバージョン、プロセッサ、搭載メモリーを確認できます。


- iMovie の最新情報については、アップル社のホームページをご覧ください。
- iMovie の操作については、ソフトのヘルプをお読みください。
- すべてのコンピューター環境での動作を保証するものではありません。

付属ソフト(本機内蔵)をインストールする

本機の内蔵メモリー内の付属ソフトを使って、撮影した映像をカレンダー型式で表示したり、簡単な編集をすることができます。

- 1 電源(バッテリーとACアダプター)を取りはずし、液晶モニターを開く

- 2 USB ケーブルを接続したあと、AC アダプターを接続する

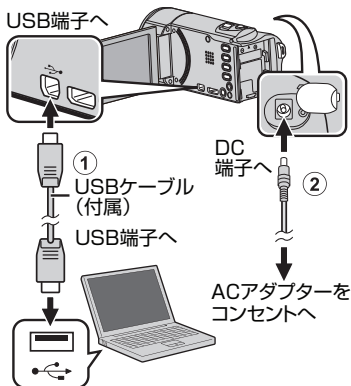

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。

- 3 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す

- 4 "パソコンで見る"を選んで、OK を押す
 - 画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

- 5 以下の手順をパソコンで実行してください

- ① 自動再生画面で "フォルダを開いてファイルを表示" をクリックしたあとに、"install (または、install.exe)" をダブルクリックする。
- ② ユーザーアカウント制御画面で "はい" をクリックする。
 - Windows Vista の場合は、"許可" (続行) をクリックします。
 - しばらくすると "ソフトウェアセットアップ" が表示されます。
 - 表示されないときは、"コンピューター" または "マイコンピュータ" のなかの "JVCCAM_APP" 内の "install (または、install.exe)" をダブルクリックします。

- 6 "Everio MediaBrowser 4" をクリックする
 - 以後、画面の指示に従ってインストールしてください。

- 7 "完了" をクリックする

- 8 "終了" をクリックする
 - インストールが完了し、デスクトップにアイコンが2つ表示されます。


お知らせ

- Web ユーザーガイドをご覧ください。インターネットに接続して手順 6 で "Web ユーザーガイド" をクリックしてください。
- Everio MediaBrowser 4 の操作方法は、Everio MediaBrowser 4 ツールバーの "ヘルプ" - "MediaBrowser ヘルプ" をご覧ください。取扱説明書が表示されます。

すべてのファイルをバックアップする


バックアップする前に、パソコンのHDDに十分な空き容量があることを確認してください。空き容量が不足していると、バックアップを開始しません。

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

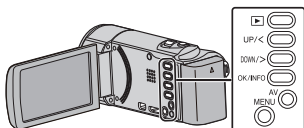

1 電源(バッテリーとACアダプター)を取りはずし、液晶モニターを開く


2 USBケーブルを接続したあと、ACアダプターを接続する

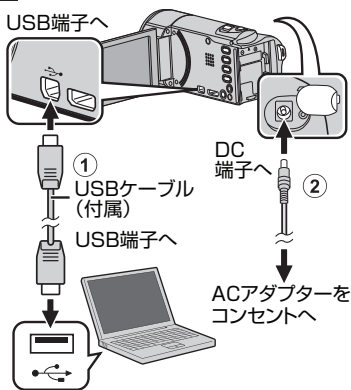

● ACアダプターを接続すると自動で電源が入ります。

3 "パソコンと接続"を選んで、OKを押す

4 "バックアップする"を選んで、OKを押す

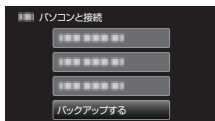

● パソコンで付属ソフト Everio Media Browser が立ち上がります。以降の手順は、パソコンで操作します。

5 画像ファイルの保存元を選ぶ



6 バックアップを開始する

ファイルの保存先 (パソコン)



7 "完了しました"が表示されたら、"OK"をクリックする

付属ソフト Everio MediaBrowser の操作などで困ったときは、裏表紙の「ビクセルユーザーサポートセンター」へご相談ください。

■ 本機をパソコンから取りはずすとき

① "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



② "USB 大容量記憶装置～"をクリックする


③ (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

④ USBケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

メニュー操作のしかた

メニューを使ってさまざまな設定ができます。

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

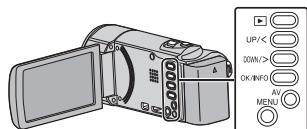

1 MENU を押す

2 設定したいメニューを選んで、OK を押す



3 設定を変更し、OK を押す



■ 一つ前の画面に戻るとき
MENU を押します。

準備する

撮影する

再生する

保存する

その他

設定メニュー一覧

■ 動画撮影メニュー

マニュアル設定

撮影の設定を手動で設定できます。
(マニュアル撮影時のみ表示されます)

- ▶ マニュアル撮影モードに変更するには (p. 12)
- ▶ マニュアル設定メニュー (p. 22)

顔優先 A E / A F

人物の顔に枠が付き、フォーカスと明るさが自動的に調節されます。

手ぶれ補正

動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。

感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。

ウィンドカット

風の音を低減します。

タイムラプス撮影

一定間隔に 1 コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。

フレームイン REC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の動き(明るさ)の変化を感知して、自動的に撮影開始および撮影停止をします。

動画画質

動画画質を設定します。


ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

ズームマイク

ズーム操作に合わせて、指向性のある音声を記録できます。

シームレス撮影

内蔵メモリーの空き容量がなくなったときに、記録メディアを切り替えて撮影を続けます。シームレス撮影ができないときは、が表示されます。

時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。

記録メディア設定

動画を記録するメディアを設定します。

表示設定 (p. 24)

本体設定 (p. 24)

接続設定 (p. 24)

メディア設定 (p. 24)


スマートユーザーガイド


スマートユーザーガイドにアクセスするための QR コードを表示します。

マニュアル設定メニュー

シーンセレクト

状況に合わせた撮影ができます。

 ナイトアイ: 周囲が薄暗いと、自動的に調整して明るくします。

 スポットライト: ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。

フォーカス

手動でピント合わせができます。

明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。

ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。

逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。

テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。

- 詳しい設定内容については、Web ユーザーガイドをご覧ください。
- 2 階層目の項目は、1 階層目にある項目を選ぶと、表示されます。
- メニューの使いかたは、p. 21 をご覧ください。

■ 動画再生メニュー

日時表示

撮影した日時を表示します。

削除

不要な動画を削除します。

プロテクト/解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

コピー

内蔵メモリーからSDカードにコピーします。

ムーブ

内蔵メモリーからSDカードに移動します。

日付検索

撮影日から、一覧表示する動画を絞り込みます。

特殊ファイル再生

管理情報を修復した動画ファイルなどを再生します。

シームレス撮影管理

シームレス撮影した別々のメディアに分かれているシーンの結合/解除をします。

K2 テクノロジー

撮影時に記録できない小さな音や高い音を再生し、本来の音に近い音質で再生します。

時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。

記録メディア設定

動画を再生するメディアを設定します。

画面表示

再生中の表示内容を切り替えます。

表示設定 (p. 24)

本体設定 (p. 24)

接続設定 (p. 24)

メディア設定 (p. 24)

スマートユーザーガイド

スマートユーザーガイドにアクセスするための QR コードを表示します。

準備する

撮影する

再生する

保存する

その他

■ 共通設定メニュー

表示設定メニュー

LANG./言語

メニューなどで表示する言語を設定します。日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語に対応しています。

日付表示配列

年月日の並び順と、時間表示(24h/12h)を設定します。

モニター明るさ

画面の明るさを調整します。

本体設定メニュー

デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になります。

高速起動

5分以内に再び画面を開くと、すぐに起動できます。

ファームウェア更新

本機の機能を最新版に更新できます。

PC用ソフト更新

本機内蔵のパソコン用のソフトウェアを更新します。

工場出荷

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻します。

接続設定メニュー

テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。

ビデオ出力

接続するテレビに合わせた画面比(16:9または4:3)に設定します。

HDMI出力

テレビのHDMI端子に接続するときに、本機のHDMI端子の出力を設定します。

HDMI機器制御

HDMI CEC規格に対応するテレビと連動します。

メディア設定メニュー

SDフォーマット

SDカードのファイルをすべて消去(初期化)します。

メモリーフォーマット

内蔵メモリーのファイルをすべて消去(初期化)します。

メモリーデータ消去

本機を廃棄または譲渡するときに実行します。

撮影時間

動画の撮影可能時間は、OK/INFO ボタンを押すと確認できます。

動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー 8GB	SDHC/SDXC カード					
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	35 分	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	4 時間 10 分	5 時間 40 分
XP	50 分	30 分	1 時間	2 時間	4 時間	6 時間	8 時間 10 分
SP	1 時間 10 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 50 分	8 時間 30 分	11 時間 30 分
EP	3 時間	1 時間 40 分	3 時間 30 分	7 時間 10 分	14 時間 40 分	21 時間 30 分	28 時間 50 分

- 撮影可能時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG107	40 分	1 時間 5 分
BN-VG108(付属)	40 分	1 時間 5 分
BN-VG114	1 時間 15 分	2 時間 10 分
BN-VG121	1 時間 55 分	3 時間 15 分
BN-VG138	3 時間 20 分	5 時間 45 分

- "モニター明るさ"が"3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 撮影環境や使用方法によって、撮影時間は変化します。
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)
- BN-VG108 の別売はありません。BN-VG107 が相当品になります。

準備する

撮影する

再生する

保存する


その他

困ったときは

困った時には修理を依頼する前に以下の手順でご確認ください。

- 1 以下の「こんなときは…」をご覧ください。
- 2 Web ユーザーガイドの「困ったときは」をご覧ください。
使い方で困ったときも Web ユーザーガイドに詳しい説明が記載されています。
● <http://manual3.jvckenwood.com/index.html/>
- 3 ホームページで最新の製品 Q&A 情報をご覧ください。
● <http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/index.html>
- 4 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示や正常に動作しないことがあります。
そのようなときは、以下の手順で本機をリセットしてください。
 - ① 電源を切る。(液晶モニターを閉じる)
 - ② 電源(バッテリーとACアダプター)をいったん取りはずし、再度接続して液晶モニターを開くと、本機の電源が入ります。
- 5 上記確認で解決しない場合や不具合がある場合は、お買い上げ店、または弊社カスタマーサポートセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。

こんなときは…

こんなときは		ここを確かめてください	参照ページ
電源	画面を閉じるとPOWER/CHARGEランプが点滅する	● バッテリーの充電中です。	6
	撮影できない	●  (再生/録画) ボタンで撮影モードにしてください。	13
撮影	自動的に撮影が停止した	● 電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します。) ● 12 時間連続撮影すると撮影が停止します。	- -
	インテリジェントオートで正しく撮影できない	● 複数の光源がある場所など、撮影状況によっては、インテリジェントオートで明るさやフォーカスが正しく調整できないことがあります。このようなときは、マニュアルで調整してください。	-

再生	日付表示が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 再生メニューで"日時表示"または"画面表示"を設定してください。 	23
	音や映像が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることがありますが、故障ではありません。 	-
その他	充電中、ランプが点滅しない	<ul style="list-style-type: none"> バッテリー残量を確認してください。(バッテリーが満充電されていると、ランプが点滅しません。) 低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電してください。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。) 	6 6
	本機が熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> 故障ではありません。(長時間使用すると、本機が多少熱くなることがあります。) 	-

準備する

撮影する

再生する

保存する

その他

こんな表示がでたら…

こんな表示がでたら	ここを確かめてください	参照ページ
内蔵メモリーへ記録できませんでした/ カードへ記録できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源を入れ直してください。 上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。) 	- -
撮影データが少ないため保存できません	<ul style="list-style-type: none"> タイムラプス撮影で、実記録時間の表示が「0:00:00:17」以下のときに撮影を停止すると、動画を保存できません。 	-
内蔵メモリーエラー/ カードエラー	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源を入れ直してください。 ACアダプターとバッテリーを取りはずし、SDカードを入れ直してください。 SDカードの端子の汚れを取り除いてください。 上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。) 	- - - -
レンズカバーを確認してください	<ul style="list-style-type: none"> レンズカバーが閉じているとき、または周りが暗いときに電源を入れると、約5秒間表示します。 	-

使用上のご注意

- 精密機械ですので、落下や振動・衝撃を与えないでください。
記録や再生ができなくなります。
- 本機、バッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
内部の電池やバッテリーは、高温になると、破裂することがあります。
- 撮影したデータはパソコンやDVDなどに保存してください。
データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンやDVDなどに定期的に保存してください。3ヵ月に1回程度は保存することをおすすめします。
- 本機やパソコンの機能によるファイルの削除、フォーマットでは本機の内蔵メモリーやSDカードのデータは完全には消去されません。
本機を譲渡する際は本機のデータ消去機能を実行し、SDカードを譲渡する際は市販のパソコン用データ消去ソフトを使って、データを完全に消去することをおすすめします。
また、廃棄の際は金槌などで物理的に破壊することをおすすめします。
これらの作業はお客様の責任において行ってください。
万が一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

バッテリーの処分について

バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
安全のため、端子部にセロハンテープなどを貼ってください。
お問い合わせ：有限責任中間法人 JBRC <http://www.jbrc.net/hp/>



Li-ion

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。
使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

著作権について

- 録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽CDをBGMとするムービーを編集する場合は、音楽CDの複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。


イラスト・画面表示について

本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略があります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

他社製品の登録商標と商標について

- AVCHDとAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) と  は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby, ドルビーとダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標および登録商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iMovie, iPhoneは、米国およびその他の国で登録された米国Apple, Inc.の商標です。
- Intel Core, Pentium, Celeronは、米国Intel Corporation の商標または登録商標です。
- QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと® マークを明記していません。

液晶画面について

- 表面を強く押ししたり強い衝撃を与えないでください。傷がついたり、割れる場合があります。
- 市販の反射防止フィルムや保護フィルムなどをお使いになれます。ただし、フィルムの厚みなどによっては、多少画面が暗くなる場合があります。

仕様

カメラ本体	
電源	ACアダプター使用時:DC 5.2 V、バッテリー使用時:DC 3.5 V
消費電力	2.2 W ("モニター明るさ"が "3" (標準)の場合) 定格消費電流:1A
外形寸法(mm)	51 x 55 x 111 (幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 185 g (本体のみ)、約 215 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0℃ ~ 40℃、許容保存温度:-20℃ ~ 50℃、 許容相対湿度:35% ~ 80%
映像素子	1/5.8 型 150 万画素 BSI CMOS
撮像エリア(動画)	75 万画素 ~ 125 万画素
レンズ	F1.8 ~ F6.3、f= 2.9 mm ~ 116.0 mm 35mm カメラ換算:42.0 mm ~ 1,680 mm
ズーム(動画)	光学ズーム:~ 40 倍 デジタルズーム:~ 200 倍
動画記録方式	AVCHD 規格準拠、映像: AVC/H.264、音声: Dolby Digital (2ch)
記録メディア	内蔵メモリー(8GB)、SD/SDHC/SDXC カード(市販)
時計用電池	二次電池

AC アダプター(AC-V11)※	
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1 A
許容動作温度	0℃ ~ 40℃ (充電時は 10℃ ~ 35℃)
外形寸法(mm)	66 × 28 × 47 (幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

※ 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合（持込修理）

「困ったときは」(P.26) にしたがって、まずはご確認ください。
ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを
取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名：ビデオカメラ
2. 型名：表紙参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 故障の状況
5. ご住所・お名前・電話番号

■ 保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店にて
修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望に
より有料修理させていただきます。

保証書（別添付）

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの
記入をお確かめの上、販売店からお受け
取りください。保証期間は、お買い上げ
日から1年間です。

保証書は大切に保管してください。

性能部品の保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、8年
間保有しています。性能部品とは、その
製品の機能を維持するために必要な部品
です。

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

株式会社JVCケンウッドおよびその関
係会社は、お客様の個人情報やご相談
内容を、ご相談への対応や修理、その
確認などのために利用し、その記録を
残すことがあります。また、個人情報
を適切に管理し、修理業務等を委託す
る場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせ
は、ご相談された窓口にご連絡くださ
い。

免責事項

- 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生がで
きない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容（データ）の修復
などはできません。あらかじめご了承ください。
- 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。
- 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合が
あります。そのため、返却できないことがあります。

準
備
す
る

撮
影
す
る

再
生
す
る

保
存
す
る

そ
の
他

■ 製品についてお困りのことがありましたら・・・

ホームページ情報

製品に関するQ&A、メールによる問い合わせなどは
ビデオカメラサポート情報

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/>

付属ソフトEverio MediaBrowserのご相談

ピクセラユーザーサポートセンター



0120-727-231

受付時間 10:00~18:00
・年末年始、祝日、休業日を除く
・電話番号および受付時間が変更になる場合があります。

携帯電話でご利用の場合

フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用できない場合

0570-064-246

FAX 06-6633-2992 (24時間受付)

ホームページ <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

取扱い方法などのご相談

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター
にご相談ください。

アフターサービスのご相談

お買い上げの販売店、またはJVCケンウッド
カスタマーサポートセンターにご相談ください。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター



0120-2727-87

月曜～金曜 9:30～18:00
土曜 9:30～12:00、13:00～17:30
・日曜祝日、弊社休業日を除く
・電話番号および受付時間が変更になる場合があります。

2011年4月から名称および
電話番号が変更になりました。

- 電話番号を良くお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは 045-450-8950

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.31をご覧ください。



ユーザー登録
のすすめ

製品のサポート情報、イベント情報等の
提供サービスなどをご利用いただけます。
<http://www3.jvckenwood.com/reg/>

株式会社JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

- 日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの4社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。
- 本書の内容は2011年11月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページをご覧ください。

