

JVC

JVC CAM Control for Android

ユーザーガイド

日本語

JVC CAM Control を使う

Android スマートフォン、Android タブレットを使用して、カメラを操作できます。
また、Android タブレット用アプリケーションは、最大4台のカメラを1つのタブレットで切り換えながら操作できます。

動作環境

Android スマートフォン、Android タブレット用アプリケーションを使用するには以下の端末が必要です。

- ・ Android スマートフォン用アプリケーション
Android OS 2.3 以上
- ・ Android タブレット用アプリケーション
Android OS 2.3 以上
画面サイズ 7 インチ 以上、解像度 1024x600 以上
インターネットおよび "Google Play" に接続できること (アプリケーションのインストールに必要です)

JVC CAM Control のインストール

1. アプリケーションの一覧画面から "Play ストア" をタッチする
2. "JVC CAM Control" で検索する
3. スマートフォン用アプリケーションの場合 : "JVC CAM Control Single" をタッチする
タブレット用アプリケーションの場合 : "JVC CAM Control Multi" をタッチする
・ アプリケーションの詳細情報が表示されます。
4. "ダウンロード" をタッチする
スマートフォン / タブレットのどのデータや機能を利用するかを示す画面が表示されます。
5. 許可内容を確認してから、[同意してダウンロード] をタッチする
・ ダウンロードが始まります。

アプリケーションを削除するには

1. アプリケーションの一覧画面から "Play ストア" をタッチする
2. メニューボタンを押し、"マイアプリ" をタッチする
・ 過去にダウンロードしたアプリケーションが一覧で表示されます。
3. スマートフォン用アプリケーションの場合 : "JVC CAM Control Single" をタッチする
タブレット用アプリケーションの場合 : "JVC CAM Control Multi" をタッチする
4. "アンインストール" をタッチし、"OK" をタッチする

ご注意

Google Play の仕様は予告なく変更されることがあります。
使用方法の詳細は Google Play のヘルプをご確認ください。

接続のしかた (Android スマートフォン用)

1. アプリケーションの一覧画面から "CAM Control" をタッチする



あらかじめスマートフォンとカメラを Wi-Fi で接続しておく必要があります。

2. "カメラ選択" をタッチする。




3. 検出されたネットワーク内のカメラをタッチする



- ・最大 16 台まで表示されます。
- ・インターネット経由でカメラに接続するときは "カメラ追加" をタッチして URL を手動で入力してください (最大 8 台)

4. "ユーザー名" と "パスワード" を入力して、"OK" をタッチする

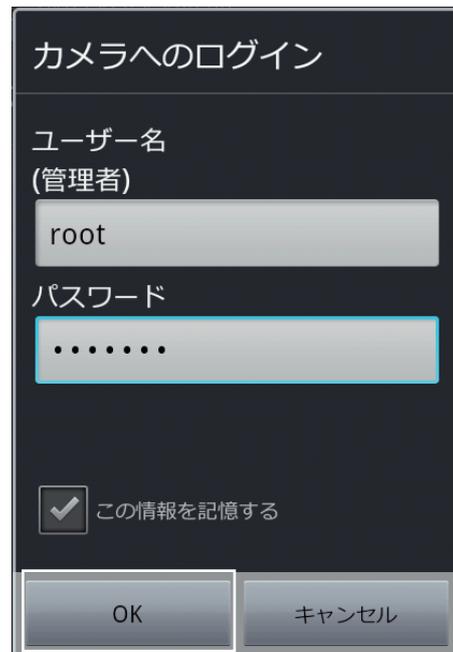

お買い上げ時、ユーザー名は「root」、パスワードは「password」に設定されています。

接続後、終了するときは戻るキーを押して終了します。

パンチルト操作画面

プリセット操作画面



- ① カメラの向き、ズーム倍率
- ② 映像画面
- ③ ズーム
- ④ 操作画面切り替え

 : パンチルト操作画面へ

 : プリセット操作画面へ

 : 撮影操作画面へ

 : 設定画面へ

- ⑤ 撮影中・停止中表示

 : 撮影中

 : 停止中

- ⑥ 撮影画質

- ⑦ 電源表示

 : バッテリー駆動時

 : AC 駆動時

- ⑧ 撮影可能時間の目安

- ⑨ パンチルト

カメラの向きを変更します。

 をタッチすると移動の速度を変更できます。

- ⑩ カメラ名

- ⑪ カメラリソースの表示

 この端末に映像を出力しているときに表示されます。

 この端末に音声を出力しているときに表示されます。

 この端末でカメラを操作可能なときに表示されます。

- ⑫ プリセットボタン


カメラのパンチルト、ズーム位置を復元できます。

 をタッチしてからプリセットボタンをタッチすると現在のカメラのパンチルト、ズーム位置を保存できます。

- ⑬ カメラを中央に戻す

カメラの向きを中央に戻します。

撮影操作画面

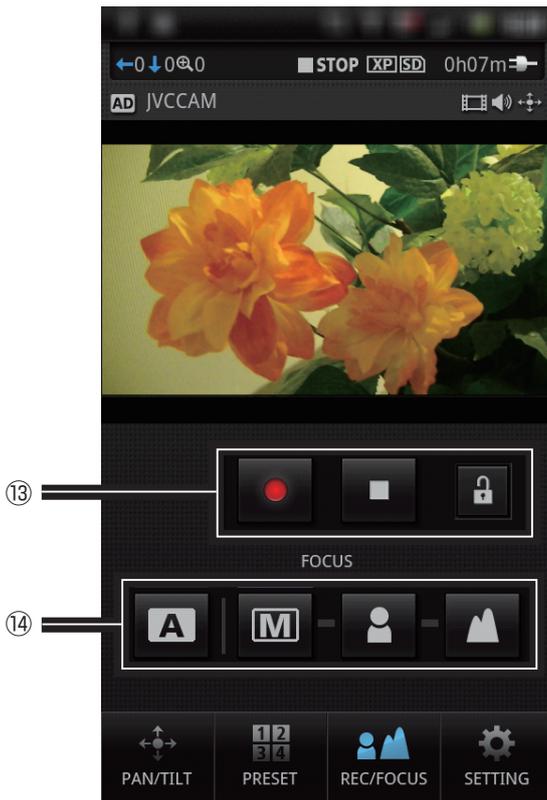

⑬ 撮影開始・撮影停止

動画の撮影を開始・停止します。

動画を撮影するには ボタンをタッチしてロックを解除してから撮影を開始します。


⑭フォーカス

: フォーカスを自動で調節します。

: フォーカスを手動で調節します。

と ボタンをタッチして調節します。

設定画面

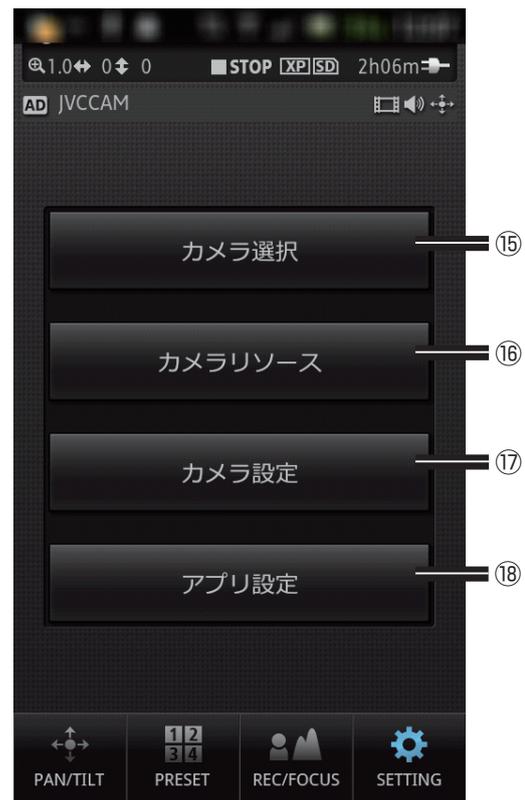

⑮ カメラ選択

接続するカメラを選びなおします。

⑯ カメラリソース

映像・音声をこの端末で受け取るかを選択します。カメラの操作をこの端末で行うかを選択します。

⑰ カメラ設定

明るさ補正やシャッタースピードなどの設定を行います。

⑱ アプリ設定

アプリケーションの設定を変更します。

カメラの設定を変更する (Android スマートフォン用)

カメラの設定を変更するには

1. 設定画面で "カメラ設定" をタッチする



2. 設定したい項目をタッチして選択する



カメラのリソースを変更するには

この端末で映像・音声を受け取るか、カメラを操作するかを変更できます。

1. 設定画面で "カメラリソース" をタッチする
2. 変更したい項目をタッチする



接続：チェックをはずすとカメラの接続を解除します。

映像：チェックをはずすとカメラから映像を取得しません。

音声：チェックをはずすとカメラから音声を取得しません。

コントロール：チェックをはずすとこの端末からカメラをコントロールできなくなります。

ストリーム設定：

カメラが出力するストリームの形式を設定します。(インターネット経由で接続している場合は利用できません)

- ・ MPEG-2 TS(HD) + M-JPEG :

- ・ MPEG-2 TS(SD) + M-JPEG :

ストリーム配信などを行うときに設定します。設定時は撮影はできません。

- ・ M-JPEG :

カメラで撮影したいときに設定します。

アプリケーションの設定を変更するには

1. 設定画面で " アプリ設定 " をタッチする



2. 設定したい項目をタッチして選択する



ズーム：
ズームの速度を設定します。

背景：
背景を変更します。

スプラッシュ画面：
チェックをはずすと起動時の画面をスキップします。

カメラ選択後にメイン画面を表示：
カメラを接続後、撮影操作画面に戻ります。

映像：
カメラ登録時のデフォルトの値を設定します。
チェックをはずすとカメラから映像を取得しません。

音声：
カメラ登録時のデフォルトの値を設定します。
チェックをはずすとカメラから音声を取得しません。

コントロール：
カメラ登録時のデフォルトの値を設定します。
チェックをはずすとこの端末から
カメラをコントロールできなくなります。

接続のしかた (Android タブレット用)

1. アプリケーションの一覧画面から "CAM Control" をタッチする



あらかじめタブレットとカメラを Wi-Fi で接続しておく必要があります。

2. "カメラ登録" をタッチする



3. 検出されたネットワーク内のカメラをタッチする



- ・カメラをタッチする前に左側の4つの枠をタッチして、カメラを追加したい位置を選択できます。
- ・インターネット経由でカメラに接続するときは "カメラ追加" をタッチして URL を入力してください。

5. "ユーザー名" と "パスワード" を入力して、 "OK" をタッチする



お買い上げ時、ユーザー名は「root」、パスワードは「password」に設定されています。

6. 複数のカメラを登録するときは手順3～5を繰り返す
・最大4台までカメラを登録できます。


7. ↶ をタッチする



接続後、終了するときはモニター画面で戻るキーを押して終了します。


画面の見かた (Android タブレット用)

モニター画面 (通常表示)

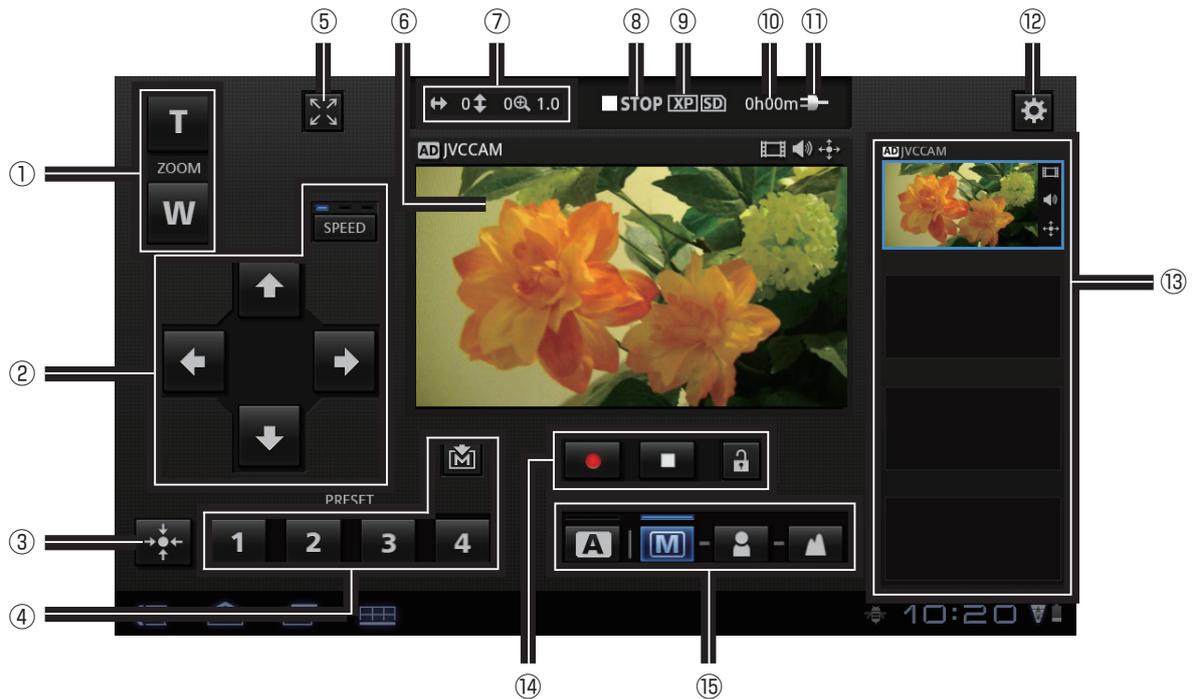

- ① ズーム
- ② パンチルト
カメラの向きを変更します。
[SPEED] をタッチすると移動の速度を変更できます。
- ③ カメラを中央に戻す
カメラの向きを中央に戻します。
- ④ プリセットボタン
カメラのパンチルト、ズーム位置を復元できます。
[M] をタッチしてからプリセットボタンをタッチすると現在のカメラのパンチルト、ズーム位置を保存できます。
- ⑤ モニター画面 (拡大表示) へ (GV-LS2 のみ)
- ⑥ 映像画面
画面をなぞるとカメラの向きを変更できます。
(GV-LS1 のみ): 2回連続でタッチすると、タッチした所を基準に4倍表示にズームします。(もう一度2回連続でタッチすると、1倍に戻ります)
- ⑦ カメラの向き、ズーム倍率
- ⑧ 撮影中・停止中表示
[REC]: 撮影中
[STOP]: 停止中
- ⑨ 撮影画質
- ⑩ 撮影可能時間の目安
- ⑪ 電源表示
[電池]: バッテリー駆動時
[AC]: AC 駆動時
- ⑫ 設定画面へ
- ⑬ カメラの選択
タッチすると映像画面に表示されるカメラが切り替わります。
- ⑭ 撮影開始・撮影停止
動画の撮影を開始・停止します。
動画を撮影するには [lock] ボタンをタッチしてロックを解除してから撮影を開始します。
- ⑮ フォーカス
[A]: フォーカスを自動で調節します。
[M]: フォーカスを手動で調節します。
[人物] と [風景] ボタンをタッチして調節します。

モニター画面 (拡大表示)

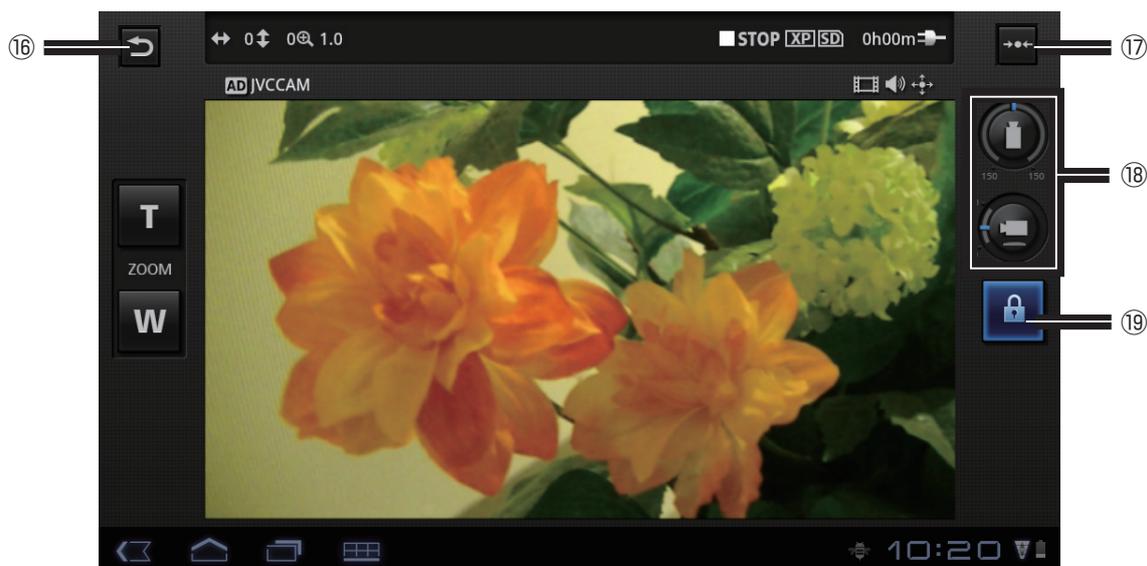

⑩モニター画面 (通常表示) へ

⑪パン方向を中央に戻す

パン方向 (横方向) を中央に戻します。

⑫カメラの向き

⑬バーチャルビュー (入・切)

タッチするとタブレットの傾きに応じて
カメラの向きが変えられるようになります。
再びタッチすると切になります。

端末に搭載されているセンサーの種類によっては
うまく動作しないことがあります。

カメラの設定を変更する (Android タブレット用)

カメラの設定を変更するには

1.  をタッチする
2. "カメラ設定" をタッチする



3. 設定したい項目をタッチして選択する



カメラのリソースを変更するには

この端末で映像・音声を受け取るか、カメラを操作するかを変更できます。

1.  をタッチする
2. "カメラ登録" をタッチする
3. 変更したい項目をタッチする



接続：チェックをはずすとカメラの接続を解除します。

映像：チェックをはずすとカメラから映像を取得しません。

音声：チェックをはずすとカメラから音声を取得しません。

コントロール：チェックをはずすとこの端末からカメラを操作できなくなります。

ストリーム設定：

カメラが出力するストリームの形式を設定します。
(インターネット経由で接続している場合は利用できません)

・MPEG-2 TS(HD) + M-JPEG：

・MPEG-2 TS(SD) + M-JPEG：

ストリーム配信などを行うときに設定します。
設定時は撮影はできません。

・M-JPEG：

カメラで撮影したいときに設定します。

カメラ登録解除：

カメラの登録を解除します。

アプリケーションの設定を変更するには

1.  をタッチする
2. "アプリ設定" をタッチする



3. 設定したい項目をタッチして選択する



ズームガイドを表示する：
画面タッチが反応する範囲を表示します。
(GV-LS1 のみ)

ズーム速度：
ズームの速度を設定します。

背景：
背景を変更します。

スプラッシュ画面：
チェックをはずすと起動時の画面をスキップします。

映像：
カメラ登録時のデフォルトの値を設定します。
チェックをはずすとカメラから映像を取得しません。

音声：
カメラ登録時のデフォルトの値を設定します。
チェックをはずすとカメラから音声を取得しません。

コントロール：
カメラ登録時のデフォルトの値を設定します。
チェックをはずすとこの端末から
カメラをコントロールできなくなります。