

## MDV-S706L MDV-S706W MDV-S706

AV Navigation System

### 取扱説明書<詳細版>

お買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。  
また、この取扱説明書は大切に保管してください。  
本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

株式会社 JVCケンウッド



## 目次

安全上のご注意.....	7	文字の種類を切り替える.....	25
使用上のご注意.....	10	キーボード形式で文字を入力する.....	26
簡単機能ガイド.....	12	テンキー形式で文字を入力する.....	26
ナビゲーション機能.....	12		
ドライブに役立つ交通情報.....	12		
音楽や映像を楽しむ.....	13		
情報確認や各種設定の変更.....	13		
ドライブレコーダーの映像を表示する.....	13		
本書の読みかた.....	14		
本書の構成.....	14		
本書の表記.....	15		
<b>基本操作</b>			
各部の名称とはたらき.....	16		
本機のフロントパネルについて.....	17		
基本操作.....	18		
電源を入れる / 切る.....	18		
電源オン.....	18		
電源オフ.....	18		
タッチパネルの基本操作.....	18		
フロントパネルの角度を調整する.....	18		
視野角を調整する.....	19		
本機の画面 / リストの操作.....	19		
ホーム画面での操作.....	20		
マイメニューを使う.....	21		
マイメニューを表示する.....	21		
ショートカットボタンを割り当てる.....	21		
特別メモリ地点の編集をする.....	22		
車両メンテナンスを設定する.....	22		
サブメニューを使う.....	23		
サブメニューを表示する.....	23		
アンテナを伸ばす / アンテナをしまう.....	24		
画面表示を消す.....	24		
画面の明るさ.....	24		
ユーザーを切り替える.....	24		
システム設定から切り替える.....	24		
ユーザー名を編集する.....	25		
文字入力のしかた.....	25		
入力形式を切り替える.....	25		
<b>ナビゲーション</b>			
地図の見かたと操作.....	28		
現在地図画面の見かた.....	28		
ランドマークの情報を見る.....	29		
地図の縮尺を変える.....	29		
市街地図について.....	30		
地図の表示方法を切り替える.....	30		
地図を 2 画面表示にする.....	31		
情報表示切替エリアの表示項目.....	32		
地図をスクロールする.....	33		
スクロールしたときの地図表示.....	34		
マップクリップを利用する.....	34		
ショートカットボタンを使う.....	35		
周辺検索と周辺情報を取得する.....	36		
ナビゲーションの流れ.....	37		
自宅を登録する / 自宅に帰る.....	38		
自宅を登録する.....	38		
自宅を変更する.....	39		
自宅へ帰る.....	39		
行き先を探す.....	40		
営業時間外表示について.....	40		
名称から探す.....	40		
エリアを指定して検索する.....	41		
ジャンルで絞り込む.....	42		
ジャンルから探す.....	43		
登録地点から探す.....	44		
住所から探す.....	44		
履歴から探す.....	45		
履歴を削除する.....	45		
電話番号・郵便番号・マップコードで探す.....	46		
NaviCon で探す.....	46		
本機とスマートフォンを接続する.....	46		
NaviCon からナビの地図表示を操作する.....	47		
目的地を設定する.....	47		
NaviCon 友達マップ機能を使う.....	47		
提携駐車場を行き先に設定する.....	49		

ルートの探索と案内.....	49	映像の画面表示サイズを変更する.....	68
ルートの探索と案内を開始する.....	49	iPod の曲を再生する.....	69
目的地に設定してルートを探査する.....	49	iPod を取り外す.....	69
ルートの探索条件を選択して案内を開始する.....	50	画面の見かたと操作.....	69
VICS によるルート探索.....	51	USB 機器 /SD カードのファイルを再生する.....	70
複数の到着地点情報があったとき.....	51	USB 機器を接続する.....	70
ルート案内画面について.....	52	USB 機器を取り外す.....	70
一般道路でのルート案内.....	52	SD カードを入れる / 出す.....	71
高速道路でのルート案内.....	53	画面の見かたと操作.....	71
案内ポイントでの割り込み表示.....	54	オーディオファイルの AV 画面.....	71
ここで案内表示.....	54	ビデオファイルの AV 画面.....	73
交差点案内図の表示.....	54	再生リストと再生モードについて.....	74
高速道分岐イラストの表示.....	54	カテゴリデータベースから曲またはビデオを再生する.....	75
ETC レーン表示.....	55	カテゴリデータベースを作成する.....	75
案内先読みガイド表示.....	55	カテゴリモードで再生する.....	75
音声案内について.....	56	音楽 CD を SD カードに録音する.....	76
ルートを再探索する.....	58	録音設定をする.....	76
ルートを編集する.....	58	録音する.....	77
経由地を追加する.....	58	録音したデータを再生する.....	78
目的地・経由地の順番を入れ替える.....	59	録音データのタイトルを編集する.....	79
目的地・経由地を削除する.....	59	タイトルを消去する.....	80
利用するインターチェンジを変更する.....	60	アルバムアートワークとして画像を表示させる.....	80
変更したインターチェンジを元に戻す.....	60	アートワークを削除する.....	81
走行中のルートを表示する.....	61	録音データを削除する.....	81
ルート全体を表示する.....	61	マルチ AV ブラウザを使う.....	82
目的地を表示する.....	61	リストから曲またはビデオを再生する.....	83
ルート案内を終了する.....	62	CD・オーディオファイルディスクを再生する.....	84
ルートから外れたときは.....	62	ディスクを入れる / 出す.....	84
地点を登録する.....	63	ディスクを取り出す.....	84
地点を登録する.....	63	ディスクを取り出せないときは.....	84
登録した地点をリストで見る.....	63	画面の見かたと操作.....	85
登録地点を編集する.....	63	DVD を再生する.....	86
グループを編集する.....	65	画面の見かたと操作 (DVD ビデオ /DVD-VR).....	86
登録地点を削除する.....	65	DVD ビデオを再生する.....	86
		DVD-VR を再生する.....	87
		DVD ディスクメニューを操作する.....	88
		カーソルで操作する.....	88
		ディスクメニューを直接操作する.....	89
		DVD の設定をする.....	89

## オーディオ・ビジュアル

AV の基本操作.....	66
ソースを切り替える.....	66
ソースをオフ (STANDBY) にする.....	66
現在地図画面から AV 画面を表示する.....	66
K2 テクノロジーを使う.....	67
パッセンジャースリープ機能を使う.....	67
画質を調整する.....	67

地デジを視聴する.....	89	VICS 局の選局方法を切り替える.....	102
画面の見かたと操作.....	89	自動選局に設定する.....	102
プリセットモードを切り替える.....	90	手動選局に設定する.....	102
放送局を登録（プリセット）する.....	91	VICS 情報の表示設定をする.....	103
番組表を見る.....	91	地図上の VICS 表示方法を設定する.....	104
番組表の見かたと操作.....	92	<b>ECO 情報を確認する.....</b>	<b>105</b>
緊急放送を表示する.....	92	ECO 情報を見る.....	105
中継局 / 系列局をサーチする.....	92	詳細情報を見る.....	105
地デジの設定をする.....	93	ECO レシオについて.....	105
<b>AM または FM を聴く.....</b>	<b>93</b>	<b>ナビゲーションの設定をする.....</b>	<b>106</b>
画面の見かたと操作.....	93	地図表示を設定する.....	108
プリセットモードを切り替える.....	94	自車の現在位置を修正する.....	109
エリアモードの放送局をリストから選局する.....	94	走行軌跡表示を設定する.....	109
放送局を登録（プリセット）する.....	94	走行軌跡を消去する.....	109
<b>交通情報を受信する.....</b>	<b>95</b>	地図に表示するランドマークを設定する.....	110
画面の見かたと操作.....	95	ルート探索の条件を設定する （マイルルートアジャスター）.....	110
<b>「SMART USEN」を使う.....</b>	<b>95</b>	<b>サウンドの設定をする.....</b>	<b>111</b>
準備する.....	95	車両タイプを設定する.....	112
本機とスマートフォンを接続する.....	95	スピーカー構成を設定する.....	112
画面の見かたと操作.....	96	リスニングを設定する.....	113
チャンネルを選ぶ.....	96	リスニングポジションを微調整する.....	113
チャンネル名を検索する.....	97	フロントフォーカスの微調整をする.....	114
再生中のチャンネルをお気に入りに登録する.....	97	設定した値を初期設定に戻す.....	114
お気に入りのチャンネルを選ぶ.....	97	プリセットイコライザーを設定する.....	114
		ユーザーイコライザーを設定する.....	115
		調整したイコライザーカーブを保存する.....	115
		音響効果を設定する.....	116
		ソースの音量レベルを設定する.....	117
		<b>システムの設定をする.....</b>	<b>118</b>
		設定を SD カードに保存する.....	119
		設定データを本機に読み込む.....	119
		ゴールオートボリュームを設定する.....	119
		システムを初期化する.....	120
		暗証番号を設定する.....	120
		暗証番号を変更する.....	121
		暗証番号を解除する.....	121
		<b>外部機器の設定をする.....</b>	<b>122</b>
		<b>接続状態を確認する.....</b>	<b>122</b>
		<b>バージョンを確認する.....</b>	<b>124</b>
		<b>地図更新について.....</b>	<b>124</b>
		開通した道路情報の更新.....	124

## 情報・設定

情報・設定画面について.....	98
<b>VICS 情報を見る.....</b>	<b>98</b>
VICS 情報とは.....	98
VICS 情報の内容と種類.....	98
VICS 情報の提供方法.....	98
VICS 情報利用上のご注意.....	98
地図に表示される VICS 情報.....	99
地図表示型（レベル 3）情報の表示.....	99
緊急情報の割り込み表示.....	100
地図上の VICS 情報を見る.....	100
簡易図形型（レベル 2） / 文字型（レベル 1） 情報の割り込み表示.....	100
ETC2.0 割り込み表示.....	101
VICS 文字 / 図形情報を見る.....	101
FM VICS 図形情報 / 文字情報の表示.....	101
ビーコン VICS 図形情報 / 文字情報の表示.....	102
ETC2.0 割り込み情報.....	102



KENWOOD MapFan Club を利用して 地図を更新する.....	124
KENWOOD MapFan Club のサービスとは.....	124
QR コードを使って KENWOOD MapFan Club に登録する.....	124

## Bluetooth

<b>Bluetooth 機器の登録と設定.....</b>	<b>125</b>
本機に Bluetooth 機器を登録する.....	125
オートペアリング機能で登録する.....	126
Bluetooth の設定をする.....	126
Bluetooth 機器の使用する機能を変更する.....	127
登録した機器を削除する.....	128
PIN コードを変更する.....	128
本機のデバイス名を変更する.....	128
<b>ハンズフリーを使う.....</b>	<b>129</b>
電話画面を表示する.....	129
電話画面の見かたと操作.....	129
ハンズフリーで電話を受ける / 切る.....	130
プリセットダイヤルを使う.....	130
プリセットダイヤルから電話をかける.....	130
プリセットダイヤルに電話番号を登録する.....	130
プリセットダイヤルの登録を削除する.....	131
履歴から電話をかける.....	131
電話帳から電話をかける.....	132
PBAP 対応機器の電話帳を登録する.....	132
電話帳を削除する.....	132
ダイヤルして電話をかける.....	133
地点情報から電話をかける.....	133
リダイヤルで電話をかける.....	133
音声認識機能で電話をかける.....	134
<b>Bluetooth オーディオ機器を 再生する.....</b>	<b>134</b>
画面の見かたと操作.....	134

## スマートフォン連携

<b>スマートフォン連携について.....</b>	<b>136</b>
NaviCon.....	136
KENWOOD Drive Info.....	136
VOIPUT.....	136
SMART USEN.....	136
KENWOOD Music Info.....	136

## オプション

<b>別売品について.....</b>	<b>137</b>
<b>ETC 車載器 / ETC2.0 車載器を使う.....</b>	<b>137</b>
ETC 情報について.....	137
ETC2.0 情報について.....	138
ITS スポットとは.....	138
ETC 予告アンテナについて.....	138
アップリンクとは.....	138
VICS 機能を利用する.....	138
ETC に関する設定をする.....	138
ETC の案内出力を設定する.....	138
ETC の料金表示を設定する.....	138
ETC2.0 車載器の接続設定をする.....	139
ETC2.0 に関する設定をする.....	139
ETC 履歴 / 車載器情報を見る.....	139
信号情報活用運転支援システム (TSPS) に よる信号情報案内.....	140
信号情報案内利用上のご注意.....	140
信号情報案内の設定をする.....	140
地図に表示される信号情報案内.....	141
<b>リアビューカメラを使う.....</b>	<b>142</b>
カメラを設定する.....	142
リアビューカメラ接続設定.....	142
CMOS-C320 のカメラ設定をする.....	142
リアビューカメラの映像を表示する.....	143
リアビューカメラ操作ボタンを使う.....	143
リアビューカメラのガイド線を調整する.....	143
CMOS-C320 を接続している場合.....	143
汎用カメラを接続している場合.....	144
<b>ステアリングリモコンを使う.....</b>	<b>144</b>
ステアリングリモコンについて.....	144
ステアリングリモコンの設定をする.....	144
車両を選んで設定する.....	144
独自に機能を割り当てる.....	145
ステアリングリモコンキーの割り当てを 変更 / 初期化する.....	147
<b>ドライブレコーダーを使う.....</b>	<b>148</b>
ドライブレコーダー (リア用) の接続設定.....	148
ドライブレコーダーの映像を表示する.....	148
ドライブレコーダーの操作ボタンを使う.....	148
画面の見かたと操作.....	149
地図表示モードに切り替える.....	149

ドライブレコーダー（リア用）の 映像表示について.....	149
バーチャルルームミラーとして表示する.....	149
サブリアカメラ映像を表示する.....	150
録画ファイルを再生する.....	151
再生画面の見かたと操作.....	152
ファイルを保護する.....	153
ファイルを削除する.....	153
ドライブレコーダーの設定をする.....	154
運転支援機能の設定をする.....	157
SDカードをフォーマットする.....	158
システムを更新する.....	158
リアモニターを使う.....	159
リアモニターに表示できる映像について.....	159

## 付録

自転車位置の測位精度について.....	160
地図記号の凡例.....	162
地図データベースについて.....	164
ソフトウェア使用許諾契約書.....	166
VICS について.....	168
メディアおよびファイルについて.....	170
Bluetooth について.....	176
iPod について.....	177
故障かなと思ったら.....	178
主な仕様.....	188
商標.....	190
索引.....	193
保証とアフターサービス.....	195

### 本機のサポート情報を役立てよう！

#### 本機の最新情報はこちら

ファームウェアのバージョンアップ情報や地図更新など本機の最新情報を掲載しています。  
<http://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/>



#### FAQ（よくあるご質問）



当社のホームページでは、本機についてのお問い合わせの内容を掲載しています。  
 本書の「故障かなと思ったら」と合わせてこちらもご覧ください。  
<http://www.kenwood.com/jp/cs/car/faq/>






# 安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。

	注意（しなければならない）の内容です。
	禁止（してはいけない）の内容です。
	実行（かならず行っていただく）の内容です。

## 取り付けや配線について

### 警告



#### 本機は DC12V ⊖ アース車以外で使用しない

火災や故障の原因になります。DC24V 車(大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など)で使用しないでください。

#### エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない

エアバッグが誤動作し、死亡事故の原因になります。エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。

#### 取り付けやアース配線に車の保安部品（ステアリング、ブレーキ、タンクなど）のボルトやナットを絶対に使用しない

制御不能や発火、交通事故の原因となります。

#### 視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない

交通事故やケガの原因となります。

#### フィルムアンテナは保安基準の取付許容範囲外に貼り付けない

視界不良やアンテナがはがれて、事故の原因となります。



#### 取り付け・配線は、安全のため専門技術者に依頼する

取り付け・配線、取り外し、周辺機器の追加は専門技術が必要です。誤った取り付けや配線をすると車に重大な支障をきたし交通事故の原因となります。安全のため必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 説明書に従って取り付け・配線をする

火災や故障の原因となります。作業は手順とおりに正しく行ってください。

**作業前に必ずバッテリーの ⊖ 端子を外す**

外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

**作業前に、車体のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認する**

車体に穴を開けて取り付ける場合はパイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないよう注意して、加工部のサビ止め・浸水防止処理をしてください。火災や感電の原因となります。

**必ず付属の部品や指定の部品を使用する**

機器の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回し固定する**

ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故の原因となります。

**車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する**

断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

**コードの被覆のない部分はテープなどで絶縁する**

被覆がない部分が金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**パーキング検出（パーキングブレーキ）コードは正しく配線する**

正しく配線しないと安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

**取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる**

車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因となります。

**ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く**

あやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

 **注意****自動車のコンソールに取り付ける**

本機の使用前または使用直後は、本機の背面や側面などの金属部分が高温になっています。直接触れるとやけどの原因となることがあります。取り外すときなどご注意ください。

**直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない**

機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

**機器の通風口や放熱板をふさがない**

機器の内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

**コードの扱いに注意する**

コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となることがあります。

**使用方法について** **警告****分解・修理および改造はしない**

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

**音量は、車外の音が聞こえない音量で使用しない**

車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

## 使用方法について

### 警告



#### 機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電の原因となります。飲み物などが機器にかからないようご注意ください。

#### 故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

#### 運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視したりしない

必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。



#### 雷が鳴り出したら、アンテナコードや本機に触れない

落雷による感電の原因となります。



#### ルート案内中でも実際の交通規制に従って走行する

ナビゲーションのルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制と反することがあり、交通事故の原因となります。

#### ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門業者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。交換は、お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口にご依頼してください。

### 注意



#### 本機を車載用以外で使用しない

発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。



#### 可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

モニター開閉や角度調整の時にはご注意ください。けがの原因となることがあります。

## 異常時の問い合わせ

### 警告



#### 異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス窓口にご相談する

そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 使用上のご注意

### 安全走行のために

本製品は、目的地までの道のりを、曲がり角ごとに案内をして誘導します。ご使用になる前に必ず、取扱説明書や注意事項などをよく読み、正しく理解して使用してください。

安全上の配慮から、走行中はテレビやビデオの映像を見ることはできません。安全な場所に駐車してパーキングブレーキを引いてからお楽しみください。なお、走行中であっても音声だけは出力されます。また、同様の理由で一部の機能で操作できないものがあります。

### 本機の異常にお気づきのときは

本機の異常にお気づきのときは、まず「故障かなと思ったら」(→ P.178)を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、お買い上げの販売店または JVC ケンウッド サービスセンターへご相談ください。

### 本機のお手入れについて

操作パネルや本体部が汚れたときは、市販のシリコンクロスなどの柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を付けた布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で洗剤を拭き取ってください。硬い布やアルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

傷が付いたり文字が消えることがあります。

### フィルムアンテナのお手入れ

- フロントウィンドウの内側を清掃の際には、フィルムアンテナをやわらかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れのひどいときは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を堅くしぼり、軽く拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどをご使用にならないでください。

- 一度貼り付けたフィルムアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。

### オートアンテナ(電動アンテナ装備車)の操作について

車両側のアンテナコントロール端子と本機のアンテナコントロール (ANT CONT) 端子を接続しているときは、本機の電源をオンにするとオートアンテナが伸びます。天井の低い駐車場に入る場合などオートアンテナを下げたいときは、オートアンテナをしまってください。(→ P.24)

### モニター画面について

- 画面部をボールペンなどの先のとがった物で操作しないでください。画面が損傷する場合があります。
- 画面部に強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 画面部に保護用フィルムなどを貼らないでください。タッチ操作時に誤動作する場合があります。
- 画面に直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で長時間使用すると高温になり、画面が故障する原因となります。
- 極端に高温または低温になると、表示の動きが遅くなったり、暗くなったりすることがあります。これは液晶画面の特性によるもので故障ではありません。車内が常温に戻れば回復します。
- 画面に小さな点が出る場合があります。これは液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- 液晶画面の特性により、液晶を見る角度によっては表示が見づらいことがあります。故障ではありません。

### ナビゲーションについて

- 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、現在地が正しく位置表示されない場合があります。しばらくすると GPS の測位により正しく表示されるようになります。
- 走行中は、安全のため、一部を除く細街路\*は表示されません。ただし、以下の場合は走行中も細街路が表示されます。

- 細街路を走行中の現在地図画面
- 市街地図を表示しているとき
- マップマッチングしていないとき
- 駐車中

\*: 細街路とは、道幅 5.5m 未満の道路のことをいいます。

### 結露について

寒いときにヒーターを付けた直後など、本機の内側に露(水滴)が付くことがあります。これを結露といい、この状態ではディスクの読み取りができなくなります。

このようなときは、ディスクを取り出して約 1 時間ほど放置すると、結露が取り除かれます。

もし、何時間たっても正常に作動しない場合は、販売店へ連絡してください。

### フロントパネルの安全装置について

パネルの隙間にコードなどの異物を挟んで閉じたときは、安全装置がはたらき、フロントパネルの動作が停止します。この場合は異物を取り除いてから、再度操作してください。

## 本機に記録された個人情報について

本機を譲渡したり、売却したりする場合は、本機に記録された情報（例：登録地点や検索履歴等）を、必ずお客様自身によってデータを消去し、確認してください。

個人情報の消去は、システムを初期化する（→ P.120）/ 暗証番号を解除する（→ P.121）/ 録音データを削除する（→ P.81）で行うことができます。未消去のデータの流出による損害等について、当社では一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

## 本機での個人情報を含む検索データの取り扱いについて

当社は、同データに収録された個人情報をその機能の実現のみに使用し、第三者へは開示しません。該当する個人情報の開示、訂正、削除などをご希望のお客様は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター（裏表紙）までご連絡ください。ご本人の確認および所定の手続きを経た後、対応が可能となる次回製品より、該当する情報の削除などを行います。

## 電波について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています（受けた部品を使用しています）。

したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解 / 改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本機は 2.4GHz 帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

### 使用上のご注意

本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- 製品に表示している周波数表示の意味は下記の通りです。

2.4 FH 1

2.4： 2.4GHz 帯を使用する無線機器です。

FH： FH-SS 変調方式を表します。


1： 電波干渉距離は 10m です。

□ □ □： 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域回避可能です。

- 使用可能距離は見通し距離約 10 m です。鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんでトランスミッターとレシーバーを設置すると電波を遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境により伝送距離が短くなります。
- 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。
  - 2.4GHz の周波数帯域を利用する無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。電波が干渉して音が途切れることがあります。
  - ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CS チューナー、VICS などのアンテナ入力端子を持つ AV 機器の近く。音声や映像にノイズがのることがあります。
- 本機は電波を使用しているため、第 3 者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

# 簡単機能ガイド

## ナビゲーション機能

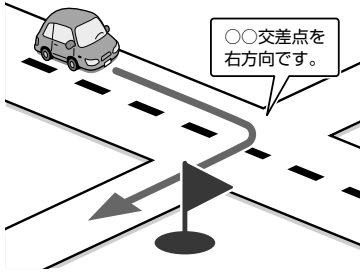

### ■ 目的地検索画面

施設の名称やジャンル、住所など、多彩な検索方法から行き先を探することができます。(→ P.40)



### ● ルート探索・編集

行き先を設定すると、最適なルートが探索されます。優先する道路や距離別のルートを選んだり、経由地を追加することもできます。(→ P.49)




### ● ルート案内

行き先までのルートのほか、方面看板や交差点のレーン情報などをイラストや音声でお知らせします。(→ P.52)



## ドライブに役立つ交通情報

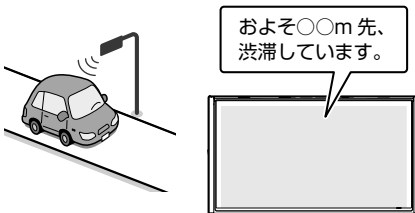

VICS 情報を受信して、渋滞や規制など、さまざまな交通情報をアイコンや音声でお知らせします。(→ P.98)  
また、別売の ETC 車載器や ETC2.0 車載器を接続すると、ETC の利用料金をお知らせすることもできます。(→ P.139)





## 音楽や映像を楽しむ

いろいろなメディアで音楽や映像をお楽しみいただけます。

### ■ ソース切替画面 (→ P.66)



iPod

USB

SD

マルチ AV ブラウザ

DISC

地デジ

FM

AM

Bluetooth AUDIO

SMART USEN

交通情報

## 情報確認や各種設定の変更

情報・設定画面では、ECO 情報や接続状態を確認できます。

また、本機のお好みの設定にあわせて設定し直すことができます。

### ■ 情報・設定画面 (→ P.98)



#### ● ナビゲーション設定

地図に表示する情報や、案内の方法などを設定します。(→ P.106)

#### ● サウンド設定

車内の音響効果や音質などを設定します。(→ P.111)

#### ● システム設定

車両やシステム全般の設定を行います。(→ P.118)

#### ● 外部機器設定

Bluetooth、外部機器などの接続設定を行います。(→ P.122)

#### ● 登録地点編集

登録した地点の名称や電話番号などを編集します。(→ P.63)

## ドライブレコーダーの映像を表示する

本機にドライブレコーダー DRV-N530 (別売品) または DRV-R530 (別売品) を接続するとドライブレコーダーの映像を表示できます。(→ P.148)



#### ● 録画ファイルの再生

ドライブレコーダーに録画したファイルの再生ができます。(→ P.151)

#### ● ドライブレコーダーの設定

ドライブレコーダーの設定を行います。(→ P.154)

# 本書の読みかた

この取扱説明書の構成と、表記方法について説明します。

## 本書の構成

はじめに	安全上のご注意や使用上のご注意など、はじめにお読みいただきたいことが記載されています。(→ P.7)
基本操作	各部の名称や画面の切り替えかたなど、本機の基本的な操作方法を説明しています。(→ P.16)
ナビゲーション	地図の表示や操作、行き先の探しかたやルート案内など、カーナビゲーション（以降、「ナビ」）の操作方法について説明しています。(→ P.28)
オーディオ・ビジュアル	オーディオ・ビジュアル（以降、「AV」）および音楽の操作方法について説明しています。(→ P.66)
情報・設定	VICS 情報、ECO 情報などの情報について、および本機のシステム設定、サウンド設定などについて説明しています。(→ P.98)
Bluetooth	携帯電話やスマートフォン、オーディオプレーヤーを Bluetooth で接続したときの操作について説明しています。(→ P.125)
スマートフォン連携	スマートフォンと連携して使うことのできる便利な機能について説明しています。(→ P.136)
オプション	ETC 車載器やドライブレコーダー、リアビューカメラなどの別売品を接続したときの操作方法について説明しています。(→ P.137)
付録	関連する資料やトラブルシューティングを掲載しています。(→ P.160)

- 本書の画面や操作例は、操作説明用に作成したものです。仕様変更などにより、本書の内容と実際の画面が異なる場合があります。
- “(MDV-XXX のみ)” などは、機能の対象となる機種を表します。

## インデックス

章の内容を示すインデックスです。

## AVの基本操作

### ソースを切り替える

ソース切替画面でソース（音源）を切り替えます。

- 1 【HOME】を押して【ソース切替】にタッチする



ハードキー名：

本書ではハードキーを次のように表記しています。

**HOME** → **【HOME】**

ボタン名：

本書では、文字のあるボタンを次のように表記しています。



→ **【ソース切替】**

文字が記載されていないボタンは、本機で表示されるアイコンを掲載しています。

## AMまたはFMを聴く

### 画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースを AM または FM に切り替える (→ P.63)



ここまでの手順：

下で説明する操作の前に、ここに記載されている操作を行います。

参照ページ：

参照ページのページ番号です。

補足：

手順の補足説明や制限事項などについて説明しています。




- リピート再生モードとランダム再生モードは同時に設定できません。
- ジャンルの画像は、ディスクによっては表示されない場合があります。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。


※ 上記はサンプルページです。本書の実際のページとは異なる場合があります。

# 各部の名称とはたらき


MDV-S706L

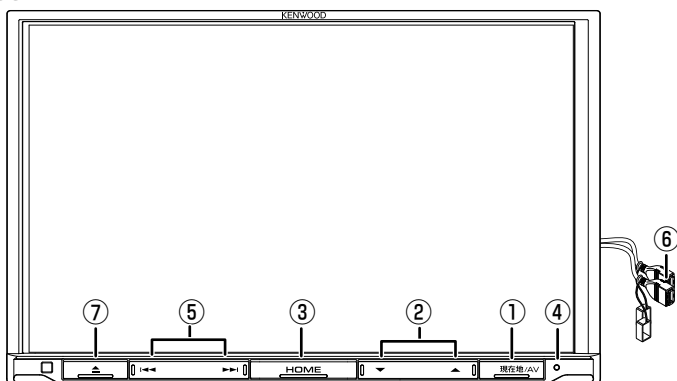


MDV-S706W

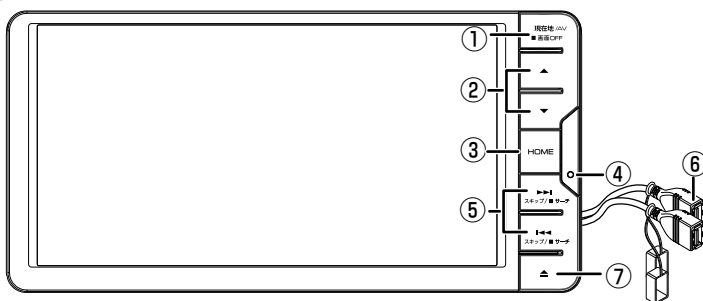

MDV-S706

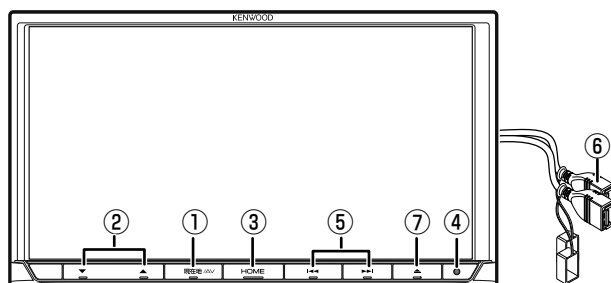

パネルオープン時

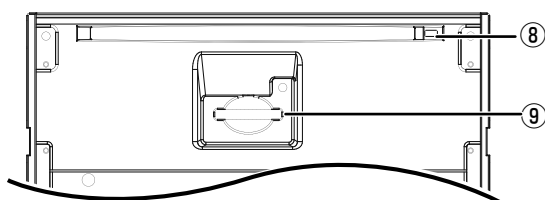

### ① 【現在地 / AV】

- ・ 現在地図画面を表示します。
- ・ 現在地図画面表示中に押すと選択しているソースの AV 画面を表示します。
- ・ 押し続けると、画面の表示をオフにします。

### ② 【▼】 / 【▲】 (音量キー)

- ・ AV の音量を調整 (0 ~ 40) します。
- ・ ハンズフリー電話中は、着信音量と受話音量を調整 (0 ~ 40) します。



- ・ 【▲】 を押し続けると、連続して音量値が 15 まで上がります。
- ・ ナビゲーションの音声案内中に音声案内の音量を音量キーで調整できるように設定できます。
- ・ ハンズフリー電話の着信音量と受話音量は、外部機器設定でも調整できます。
- ・ 案内音声の音量は、ナビ設定でも調整できます。(→ P.106)

### ③ 【HOME】

- ・ ホーム画面を表示します。
- ・ 押し続けると、スマートフォン (Bluetooth 接続中) の音声認識機能が起動します。

### ④ セキュリティインジケータ

セキュリティインジケータを ON に設定している場合、電源オフ時に点滅します。

### ⑤ 【◀】 / 【▶】 (スキップ / サーチキー)

- ・ FM/AM / 地デジ : 放送局を切り替えます。FM/AM 受信中に押し続けると、受信状態の良い放送局を探して自動で受信します。
- ・ 音楽 / ビデオ再生 :  
前 / 次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。  
押し続けると、早送り / 早戻しします。
- ・ SMART USEN :  
お気に入り登録済みのチャンネルに切り替えます。

### ⑥ USB 端子

USB 機器または iPod/iPhone を接続します。

### ⑦ 【▲】 (オープンキー)

フロントパネルの角度調整やディスク、SD カードの出し入れを行うためのメニューを表示します。

### ⑧ ディスク挿入口

ディスクを挿入します。

### ⑨ SD カード挿入口

SD カードを挿入します。

## 本機のフロントパネルについて


- ・ フロントパネルを閉じているときにパネルに触れると、再度フロントパネルが開きます。
- ・ フロントパネルオープン中に電源をオフ (ACC オフ) にするとフロントパネルは自動的に閉じます。ただし、イジェクトしたディスクが残っているときは開いたままとなります。
- ・ フロントパネルオープン中に電源をオフ (ACC オフ) にするとフロントパネルは自動的に閉じますが、このときにフロントパネルに触れてもフロントパネルは開きません。

# 基本操作

## 電源を入れる / 切る


### 電源オン

車両のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、本機の電源がオンになります。

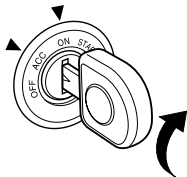

### 電源オフ

車両のイグニッションキーを「OFF」にすると、本機の電源がオフになります。

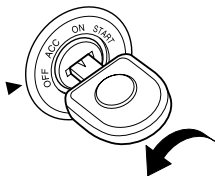

- 取り付け後に初めて電源をオンにしたときや、バッテリーを交換した場合には、GPSの測位に時間がかかるため、現在地付近の地図の表示に多少時間がかかります。
- 使用状況や電源電圧の変動などによって、本機の実取り付け後に初めて電源をオンにしたときと同じ状態になる場合があります。
- ルート案内の途中で電源をオフにしてもルートは消えません。次に電源をオンにしたときには、現在地からの続きを案内します。
- 録音中は電源をオフにしないでください。録音を停止してから電源をオフにしてください。

## タッチパネルの基本操作

### ■ タッチする

指先で画面を押します。



### ■ ドラッグする

指先で画面を押さえながら動かします。



### ■ フリックする

指先で画面の上を素早くはらいいます。



## フロントパネルの角度を調整する

光の反射などで画面が見づらい場合などに、ドライビングポジションから見やすいようにフロントパネルの角度と画面の明るさを調整できます。角度を調整しても見づらい場合は視野角を調整してください。



- 1 【▲】（オープンキー）を押す
- 2 チルト [0] ~ [6] をタッチする





- フロントパネルの角度が“0”以外に設定されていても、電源オフ時には“0”の位置に戻ります。再度電源をオンにしたときには、フロントパネルは設定されている角度になります。

## 視野角を調整する

フロントパネルの角度を調整しても画面が見えにくい場合は、視野角（[-3] ~ [0]）にタッチして調整します。マイナスの値に設定するほど、画面がより白みがかって見えます。



## 本機の画面 / リストの操作

### ■ 前の画面に戻る

[戻る] にタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。



### ■ 項目が無効のとき

選択できない項目は、タッチしても操作することはできません。



### ■ リストの操作

リストは上下にスクロールして見たい項目を表示します。

リストのスクロールには、次の 2 つの方法があります。

#### ● スクロールしたい方向にリストをドラッグまたはフリックする

ドラッグまたはフリックした方向にリストがスクロールします。

フリックしたときは、スクロール中のリストにタッチすると、スクロールを止めることができます。



#### ● リストをページ送りする

送りたい方向の ▲ または ▼ にタッチします。




▲ または ▼ にタッチするとリストの最初または最後を表示します。

### ■ 設定画面

設定画面は、設定の種類ごとにまとめてリストで表示されます。

リストをスクロールして目的の設定の種類①を探し、項目にタッチして決定します。

②にタッチするとそれぞれの設定項目の先頭を表示します。

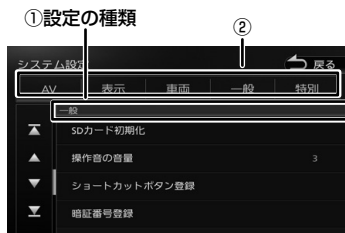

# ホーム画面での操作

ホーム画面は、本機を使うためのスタート地点です。ここからさまざまな機能にアクセスします。ホーム画面は フロントパネルにある【HOME】を押すと、いつでも表示できます。

## ソース切替画面 (→ P.66)

AV ソースを切り替える画面を表示します。



## マイメニュー画面 (→ P.21)

よく使う AV ソースやショートカットボタンなどを表示します。



## ホーム画面



カーナビ連携スマートフォンアプリケーション「VOIPUT」が必要です。(→ P.136)

ルート編集画面を表示します。(→ P.58)

## 目的地検索画面 (→ P.40)

施設の名称やジャンル、住所など、いろいろな検索方法で行き先を検索できます。



## 情報・設定画面 (→ P.98)

ECO、VICS の情報や、ナビ、システム、サウンドなどを設定します。



## ドライブレコーダー画面 (→ P.148)

本機にドライブレコーダー DRV-N530 (別売品)、DRV-R530 (別売品) を接続するとドライブレコーダーの映像が表示されます。

## 電話メニュー画面 (→ P.129)

電話 (Bluetooth ハンズフリー) メニュー画面を表示します。



## サブメニュー (→ P.23)

画面の明るさ調整や、画面をオフ、ユーザーを切り替えるボタンなどが表示されます。





# マイメニューを使う

マイメニューは、よく使う AV ソースやショートカットボタン、特別メモリ地点などを表示して使うことができます。

また、エンジンオイルなどの車両メンテナンスについても設定することができます。


## マイメニューを表示する

- 1 【HOME】を押して【マイメニュー】をタッチする



マイメニューが表示されます。  
マイメニューは2画面あります。

- 1 <<マイメニュー>> と 11 [マイメニュー>>] で切り替えます。

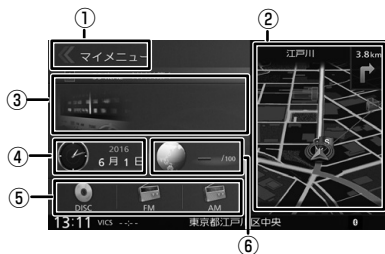

- 1 マイメニュー画面を切り替えます。
- 2 現在地図を表示します。ルート案内中は次の案内ポイントまでの距離と交差点名称も表示されます。
- 3 選択しているソースの AV 画面を表示します。
- 4 日付と時刻を表示します。タッチすると1か月分のカレンダーを表示します。

- 5 よく使う AV ソースを3つまで割り当てることができます。(マイソース)
- 6 ECO 情報を表示します。ルート案内中はタッチするたびに ECO 情報と目的地までの距離 / 到着予想時間に切り替わります。
- 7 ⑤、⑨、⑩を編集する画面を表示します。
- 8 車両メンテナンスの設定画面を表示します。
- 9 機能ショートカットボタン
- 10 特別メモリ地点ボタン
- 11 マイメニュー画面を切り替えます。

## ショートカットボタンを割り当てる

マイメニュー画面のショートカットボタンに本機の機能を、マイソースに AV ソースを割り当てます。

- 1 【編集】をタッチする



- 2 ショートカットボタン、またはマイソースの割り当てたいボタンをタッチする



- 3 リストから機能または AV ソースを選ぶ

## 特別メモリ地点の編集をする

特別メモリ地点を登録している (→ P.63) と、ここから名称や電話番号を編集することができます。

### 1 [編集] をタッチする



### 2 編集する特別メモリ地点のボタンをタッチする



### 3 地点を編集する

地点の名称や電話番号、グループを編集できます。



編集については 63 ページをご覧ください。

## 車両メンテナンスを設定する

### 1 [メンテナンス] をタッチする



### 2 設定する項目をタッチする



### 3 各項目の設定をする



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
お知らせ設定	ON/OFF*	以下の設定した項目をお知らせするかしないかを設定します。
通知年月日	年月日 / 未設定*	交換日などを設定します。
通知開始設定	なし* / 3日前から / 7日前から	お知らせを開始する日を設定します。
通知開始距離	*** km / 未設定*	何 km 走行したらお知らせするかを設定します。
通知まであと	お知らせするまでの残りの距離を表示します。	
メンテナンス名称	お好み 1、お好み 2 でお知らせする名称を設定します。文字入力については 25 ページをご覧ください。	
設定消去	設定内容を消去します。タッチするとメッセージが表示されます。[はい] にタッチすると設定を消去します。	

\*: お買い上げ時の設定です。



- [通知開始距離]は「バッテリー交換」、「車検」、「法定点検」、「お好み1」、「お好み2」では設定できません。
- [メンテナンス名称]は「お好み1」、「お好み2」のみ設定できます。
- 設定した日、距離などになると本機を起動したときに画面でお知らせします。  
※ 表示された画面の[今後表示しない]にタッチすると次回起動時からはお知らせしません。("お知らせ設定"しないになります)
- お知らせするメンテナンス時期と実際のメンテナンス時期は車の使用状況によって異なる場合があります。
- メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離は異なる場合があります。
- 新たにメンテナンス情報を設定したい場合は、必ず[設定消去]にタッチしてください。
- メンテナンス情報は、GPSからの日付情報と車速信号を使用します。

## サブメニューを使う

本機の画面の明るさ、画面表示のオフやユーザーを切り替えるボタンなどが表示されます。

### サブメニューを表示する

#### 1 【HOME】を押して[サブメニュー]をタッチする



サブメニューが表示されます。



## アンテナを伸ばす / アンテナをしまう

オートアンテナの設定を「あり」にしている場合(→ P.118)、オートアンテナを伸ばしたりしまったりできます。

### 【アンテナを伸ばす】:

アンテナを伸ばします。

### 【アンテナをしまう】:

アンテナが収納されます。




- この機能は、オートアンテナ車に本機のオートアンテナコントロールを接続しているときに働きます。
- アンテナをしまうとFM VICSの受信状態が悪くなることがあります。

## 画面表示を消す

本機を使用しないときなどに、[画面オフ]をタッチして画面表示を消します。

画面をオンにするには画面にタッチします。

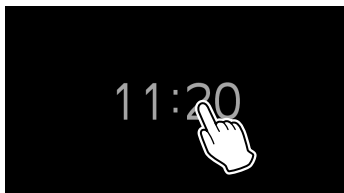

- 【現在地 / AV】を押し続けても画面をオフにできません。
- 画面表示を消しているときに本機の電源をオフにすると、次に電源をオンにしたときには、画面表示はオンになります。
- リアビューカメラが接続されている場合は、画面表示のオフ中にシフトレバーを「R」に入れると、リアビューカメラの画面が表示されます。
- 画面表示を消しているときに別の画面を表示すると画面オフは解除されます。
- 画面表示を消しているときに時計を表示しないように設定できます。(→ P.118)

## 画面の明るさ

本機の画面の明るさ(-4~+4)を

■ または ■ にタッチして調整します。



- DVDビデオや地デジの映像の明るさは、AV画面の[映像調整]の「ブライトネス」で調整します。(→ P.67)

## ユーザーを切り替える

本機は2ユーザー分の設定を保持し、切り替えることができます。

### ■ 切り替わる項目

- 音量設定(音声案内、着信、受話、Bluetoothの音質調整のマイクゲイン)
- 地図表示の設定(地図の向き、縮尺、ランドマーク)
- ユーザー登録地点
- 目的地検索履歴
- マイルルートアジャスター

### 1 【HOME】を押して[サブメニュー]をタッチする

### 2 【ユーザー】をタッチする



タッチするたびにユーザーが切り替わります。切り替わる項目の設定を変えると、選択中のユーザーの設定として自動的に保存されます。



- ユーザーの切替はシステム設定で切り替えることもできます。

## システム設定から切り替える

### 1 【HOME】を押して[情報・設定]をタッチして[システム]をタッチする

### 2 「特別」の【ユーザー切替】をタッチする

### 3 【ユーザー選択】をタッチする




## 4 ユーザーを選ぶ



選択したユーザーの設定に切り替わります。設定を変えると、選択中のユーザーの設定として自動的に保存されます。

## ユーザー名を編集する

### 1 【ユーザー名編集】をタッチする

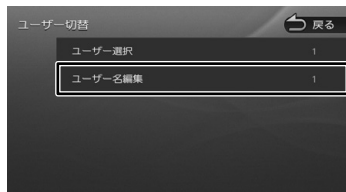

### 2 名前を編集する



この画面でユーザーの名称を編集することができます。文字の入力方法は25ページをご覧ください。

### 3 【決定】をタッチする



# 文字入力のしかた

## 入力形式を切り替える

文字の入力形式をキーボード形式と携帯電話のようなテンキー形式に切り替えます。

### 1 【入力切替】をタッチする



## 文字の種類を切り替える

入力する文字の種類（ひらがな、カタカナ、英数字、記号）を切り替えます。

### 1 切り替える文字の種類をタッチする



【切替】：

タッチするたびにかな（ひらがな）/ カナ（カタカナ）/ 英数字 / 記号に切り替わります。

【小文字】：

小文字に切り替わります。

【半角】：

半角英数文字または半角記号に切り替わります。

## キーボード形式で文字を入力する

画面のキーボードを使って文字を入力します。ひらがな、カタカナ入力の場合は、漢字に変換することもできます。

### 1 文字を選んでタッチする



#### 【音声入力】：

カーナビ連携スマホアプリケーション「VOIPUT」を使うと音声で入力することもできます。詳細は 136 ページをご覧ください。

### 2 変換する場合は、[変換] をタッチする



#### 【無変換】：

文字を変換せず、入力した状態で確定します。

### 3 変換候補リストから単語を選んでタッチする



文字の変換結果が確定されます。

### 4 [決定] をタッチする



## テンキー形式で文字を入力する

### 1 文字を選んでタッチする



#### ■フリック入力

##### 例：「い」を入力する場合

「あ」をタッチして左側にはらいます。

##### 例：「あい」を入力する場合

「あ」をタッチします。

そのあと、「あ」をタッチして左側にはらいます。

#### ■トグル入力

##### 例：「い」を入力する場合

「あ」を素早く 2 回タッチします。

##### 例：「あい」を入力する場合

「あ」をタッチします。

そのあと、「あ」を素早く 2 回タッチします。


#### 【送り】：

入力した文字を確定します。

#### 【音声入力】：

カーナビ連携スマホアプリケーション「VOIPUT」を使うと音声で入力することもできます。詳細は 136 ページをご覧ください。


### 2 変換する場合は、[変換] をタッチする

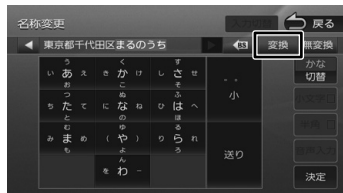

#### 【無変換】：

文字を変換せず、入力した状態で確定します。

### 3 変換候補リストから単語を選んでタッチする

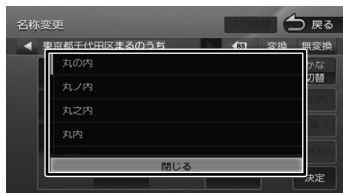

文字の変換結果が確定されます。

### 4 [決定] をタッチする




- ◀ または ▶ にタッチして消去したい文字の右側にカーソルを移動して **BS** にタッチすると一文字を消すことができます。
- **BS** を押し続けると、文字をすべて消すことができます。

# 地図の見かたと操作

## 現在地図画面の見かた

現在地図画面以外を表示しているときにフロントパネルの【現在地 / AV】を押すと、現在地周辺の地図が表示されます（現在地図画面）。

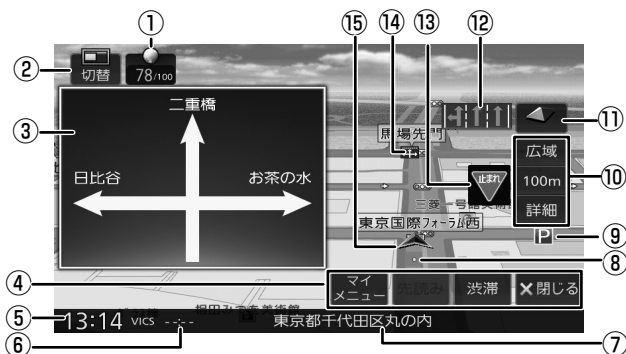

### ① エコ情報

エコ情報を点数で表示します。

### ② [切替]

タッチすると2画面表示の設定画面が表示されます。

### ③ 方面看板

方面看板情報がある交差点に近づく则表示されます。タッチすると表示を消します。表示しないように設定することもできます。（→ P.107）

### ④ ショートカットボタン

タッチすると、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。ボタンの表示する数は「表示S」と「表示L」で異なります。詳細は35ページをご覧ください。

### ⑤ 時計

現在の時刻が24時間表記で表示されます。本機はGPS電波を利用して自動で時刻を調整します。

### ⑥ VICS 情報提供時刻

VICS情報の提供時刻が表示されます。

### ⑦ 現在地情報

現在の自車位置の情報が表示されます。

### ⑧ 走行軌跡

これまでの走行軌跡が水色の点で表示されます。走行軌跡は表示をしないように設定できます。（→ P.109）  
また、走行軌跡のデータを消去することもできます。（→ P.109）

### ⑨ ランドマーク

目印となる施設がマークで地図上に表示されます。表示しないように設定することもできます。（→ P.106）

### ⑩ [広域] / [詳細]

タッチすると、地図の縮尺を変えることができます。（→ P.29）  
ボタンの間に地図の縮尺が表示されます。縮尺表示にタッチするとスライダーバーが表示され縮尺を変えることができます。（→ P.30）

### ⑪ (コンパスボタン)

地図の方位が表示されます。タッチすると、地図の向きと2D/3D表示を切り替えることができます。（→ P.30）



### ⑫ レーン情報

次の交差点のレーン情報が表示されます。表示しないように設定することもできます。（→ P.107）

### ⑬ (一時停止表示) / (日没ライト案内と警告表示)

一時停止情報がある交差点の手前で、一時停止アイコンが表示されます。表示しないように設定することもできます。（→ P.107）  
日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、案内または警告が表示されます。表示しないように設定することもできます。（→ P.118）

### ⑭ 案内地点

 : 方面看板の案内地点が表示されます。  
 : レーン情報の案内地点が表示されます。表示しないように設定することもできます。（→ P.107）



## ⑯ 自転車マーク


タッチすると自転車マークの周りの地図が拡大して表示されます。(ワンタッチルーペ機能) (→ P.29) 表示しないように設定することもできます。(→ P.106)



- 細街路(幅員 5.5 m 未満の道路)は、駐停車中または細街路の走行中に表示されます。市街地図(P.30)の表示中は、常に細街路が表示されます。
- 地図2画面表示中と案内情報表示中はワンタッチルーペ機能(→ P.29)は使用できません。

## ランドマークの情報を見る

### 1 情報を表示したいランドマークのアイコンをタッチする

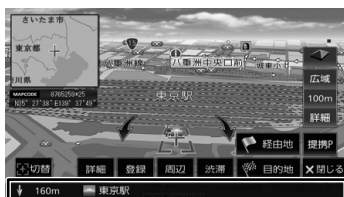

施設名と現在地への距離と方向(矢印)が表示されます。

さらに詳細な情報を見るには、[詳細]にタッチします。詳細情報については、34ページをご覧ください。



- 複数のランドマークが重なっている場合は、[切替]にタッチすると、表示するランドマークの情報を切り替えることができます。
- ランドマークは、ガソリンスタンド/コンビニ/ファミリーレストラン/ファーストフードについては、500m以下のスケールで表示します。その他のランドマークは200m以下のスケールで表示されます。
- 地図の向きが3Dビューの場合、タッチした場所が画面の中央からずれたところにスクロールすることがあります。

## 地図の縮尺を変える


### 1 【広域】または【詳細】をタッチする



それぞれのボタンにタッチし続けると、連続して拡大または縮小されます。



### ■ 自転車位置の周りを拡大表示する (ワンタッチルーペ)

縮尺が65m以上~650m未満のときに、自転車マークにタッチすると自転車位置の周りの地図が拡大して表示されます。(ワンタッチルーペ)ワンタッチルーペを表示するかしないかを設定することができます。(→ P.106)

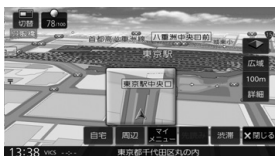

## ■ スライダーバーで縮尺を変える

- 1 縮尺表示をタッチして、タッチしたままスライダーバーを上下にドラッグする

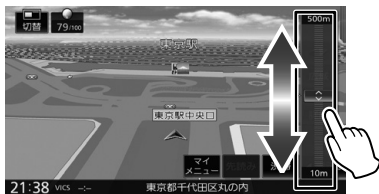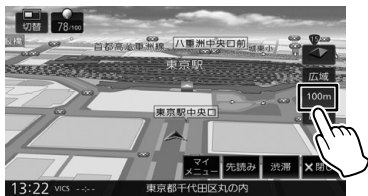

## 市街地図について

市街地図は、100m以下で表示されます。ナビ設定の「市街地図の表示縮尺」を「50m以下」にすると、50m以下で表示できます。設定については106ページをご覧ください。



- 市街地図が収録されていない地域もあります。
- 市街地図では、道路によっては自転車マークが道路の中央や右側に表示されることもあります。
- 現在地の地図画面の縮尺は記憶されます。このため、スクロール地図画面(→ P.33)で縮尺を変えても、現在地の地図画面に戻ったときは、直前の現在地の地図画面と同じ縮尺で表示されます。
- 走行中は、連続スクロール、スライダーバーでの縮尺変更と、画面を直接タッチして拡大/縮小することはできません。

## 地図の表示方法を切り替える

- 1 地図画面のコンパスボタンをタッチする

タッチすることにより地図の表示方法(向き、2D/3D表示)が切り替わります。



### ◀ (3Dビュー)

進行方向が画面の上方向になる向きで、3D地図が表示されます。

市街地図(→ P.30)では、スケールを50m以下にしていると、周囲の建物を再現した詳細なバーチャル3Dマップが表示されます。



### 📍 (ノースアップ)

2D地図の北が画面の上方向になるように表示されます。

### ▶ (ヘディングアップ)

2D地図で進行方向が画面の上方向になるように表示されます。




- 地図の向きは、ナビ設定で切り替えることもできます。(→ P.106)
- 地域によっては、バーチャル3Dマップを表示できない場所があります。

## 地図を2画面表示にする

現在地図画面の上に地図、選択しているソースのAV画面またはINFO画面を表示することができます。

### 1 [切替]をタッチする

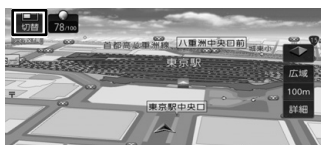

### 2 表示したい項目をタッチする



#### [地図] :

現在地図画面が表示されます。



#### [地図&地図小]、[地図&地図中] :

現在地図画面に地図小画面または、地図中画面を表示します。



地図小画面

地図中画面

#### [地図&AV小]、[地図&AV中] :

現在地図画面にAV小画面または、AV中画面を表示します。




AV小画面

AV中画面

#### [INFO] :

INFOウィンドウを全画面で表示します。

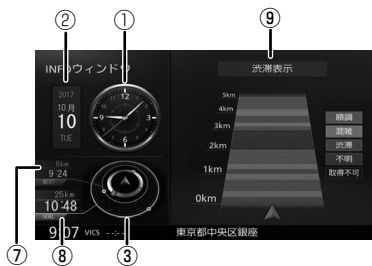


#### [地図&INFO小] :

現在地図画面にINFO小画面を表示します。



#### [地図&INFO中] :

現在地図画面にINFO中画面を表示します。

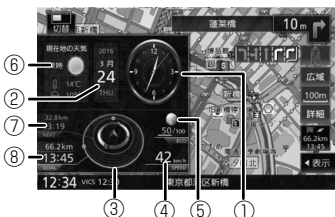

- ① 時計：現在時刻を表示します。
- ② カレンダー：  
カレンダーを表示します。タッチすると1か月分のカレンダーを表示します。
- ③ 目的地、経由地、自車の方向などを表示



目的地 (緑色)  
次の経由地 (青色)  
自車位置からの目的地の方向 (赤点)  
次の経由地 (青色)を除いた残りの経由地の数を円で表しています。(水色)

自車位置からの次の経由地の方向 (赤点)

④ 車の速度

車のおおよその速度を表示します。  
実際の速度表示とは異なります。

⑤ ECO 情報：

ECO ドライブ評点を表示します。

⑥ 天気予報：

スマートフォンアプリケーション「KENWOOD Drive Info.」と連携しているときに天気予報を表示します。詳細は 136 ページをご覧ください。

⑦ 次の経由地までの距離と到着時間

⑧ 目的地までの距離と到着時間

⑨ 情報表示切替エリア

渋滞情報、速度履歴、再生中の曲情報や次の曲情報などが表示されます。

**情報表示切替エリアの表示項目**

INFO ウィンドウの情報表示切替エリア (⑨) に表示される項目は以下になります。  
表示は、10 秒 (お買い上げ時の設定) ごとに自動で切り替わります。切り替え時間の設定については 107 ページをご覧ください。

■ 渋滞情報

現在地から一般道では最長 5 km 先、高速道路では最長 20 km 先までの渋滞情報を色で表示します。




- ルートを案内中は、一般道または高速道の距離制限以内に目的地がある場合は目的地までの渋滞情報を色で表示します。



- ルートを案内をしていないときは、走行中の道路で道なりに判断した地点までを表示します。

■ 速度履歴

速度履歴とエコドライブ評価を表示します。  
グラフは、30 秒ごとの平均速度履歴を色で表示します。緑：0～50km/h、黄：50～80km/h、赤：80km/h～

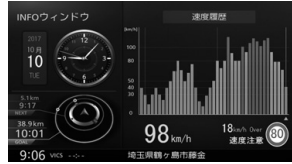

- [1] 走行中の道路の制限速度の情報が本機のデータベースに無い場合はエコドライブ評価を表示します。



- [2] 表示される制限速度は、工事や天候などにより実際の制限速度と異なることがあります。

■ 交差点案内 (ルート案内中のみ)

ルート案内中は交差点の曲がる方向と案内ポイントまでの距離が表示されます。



■ ゴール (ルート) 情報 (ルート案内中のみ)

現在地からゴールまでのルート情報を表示します。



■ 高速道路施設情報

高速道路を走行中は、現在地より先の IC/JCT、サービスエリアまたはパーキングエリアまでの距離と到着予想時刻や各施設の情報を表示します。



## ■ 天気予報

天気予報を表示させるには、カーナビ連携スマートフォンアプリケーション「KENWOODO Drive Info.」が必要です。(→ P.136)

現在地の天気予報を表示します。

自宅を登録していると自宅付近の天気予報も表示します。



## ■ ルート案内中

ルート案内中は、現在地、経由地（経由地を設定している場合）、目的地の天気予報を表示します。




## ■ AV ビジュアルイザ

現在受信中の放送局や、再生中の曲の情報などを表示します。

アナライザー表示と波紋表示があります。

アナライザー表示波紋表示

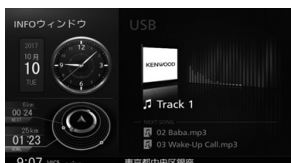

波紋表示



- 選択中のソースの受信状態や再生状態により、表示可能な情報が変わります。
- 映像ソース再生中は映像は表示されません。

## 地図をスクロールする

地図のスクロールには、次の方法があります。

### ■ ドラッグスクロール

指の動きに合わせて地図がスクロールします。



### ■ フリックスクロール

フリックした方向に地図がスクロールします。



### ■ ポイントスクロール

地図にタッチすると、タッチした場所が画面の中央に表示されるように地図がスクロールします。タッチし続けると、タッチしている方向に連続してスクロールします。




スクロールした後に【現在地 / AV】を押すと、現在地図画面に戻ります。



- 走行中は、連続ポイントスクロール、ドラッグスクロールはできません。

## スクロールしたときの地図表示

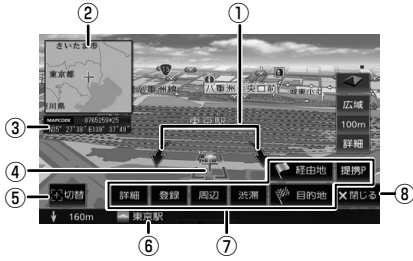

### ① 地図回転ボタン：

3D ビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。

### ② フライビューマップ：

スクロールした地点を広域地図で表示します。フライビューマップは表示しないように設定することもできます。(→ P.106)

### ③ マップコードと緯度・経度表示：

マップコードと緯度・経度をそれぞれ表示できます。(→ P.106)

### ④ [カーソル]：

地図画面の中心点に表示されます。

### ⑤ [切替]：

同じ地点に複数の地点情報があるとタッチすることができます。タッチするたびに地点情報の表示が切り替わります。

### ⑥ 地点情報：

カーソルの位置の地点情報(住所や名称など)と現在地への距離と方向(矢印)が表示されます。

### ⑦ [提携 P]：

カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。

**【目的地】 / 【経由地】**(経由地は設定時のみ)：  
この地点を目的地に設定します。

### 【渋滞】：

VICS 情報画面が表示されます。

### 【周辺】：

周辺の施設を検索します。検索画面では一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「！」マークが表示されます。(→ P.40)

### 【登録】：

この地点を登録します。

### 【詳細】：

地点詳細情報画面を表示します。携帯電話またはスマートフォンで QR コードを読み取ると、MapFan のサイトに接続し、地点情報や目的地までのルートなどを

表示することができます。詳しくは、34 ページをご覧ください。

### ⑧ [閉じる]：

⑦の表示を消します。




- 施設名や住所、電話番号などの詳細情報は、本機のデータベースから取得できた場合にのみ表示されます。表示される内容は、取得できた情報によって異なります。
- 走行中は詳細情報の名称のみ表示されます。

## マップクリップを利用する

マップクリップは、QR コード(2 次元バーコード)に変換した地点情報を、携帯電話またはスマートフォンで読み取って地図を表示する MapFan のサービスです。

- 「マップクリップ」は、ドコモ、au、ソフトバンクの携帯電話またはスマートフォンで利用できます。
- 携帯電話の機種によっては、QR コードの読み取りに対応していないものもあります。また、スマートフォンの場合は QR コードを読み取るアプリケーションが必要です。
- 携帯電話での QR コードの読み取り操作については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話の場合は、読み取った地図 1 画面のみの閲覧は無料です。  
ケータイ MapFan 会員の方は、地図の縮尺変更や移動など、1 画面を超える範囲を見ることができます。  
また、表示した地図周辺のさまざまなスポットを検索することもできます。
- スマートフォンの場合は、地図の縮尺変更や移動は無料です。(通信料、パケット料はお客様負担となります。)
- MapFan のサービスについては、[http://www.kenwood.com/jp/faq/ce\\_navi/mapfan/](http://www.kenwood.com/jp/faq/ce_navi/mapfan/) をご覧ください。
- 「マップクリップ」のサービスは、予告なく変更、中断、中止される場合があります。

## 1 地点詳細情報画面を表示したい地点を表示して、[詳細] をタッチする

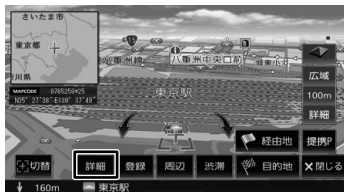

## 2 QRコードを表示して、携帯電話またはスマートフォンで読み取る



### (地点地図) :

カーソルのある地点の位置を QR コードで表示します。

### (地点地図+現在地) :

カーソルのある地点と現在地からのルート情報を QR コードで表示します。

### (地点地図+目的地) :

カーソルのある地点と目的地からのルート情報を QR コードで表示します。




QRコードを読み取ると MapFan のサイトに接続し、検索した地点の地図が表示されます。

## ショートカットボタンを使う


現在地図画面にショートカットボタンが表示されます。ショートカットボタンは「S」表示と「L」表示とショートカットボタン表示なしがあります。さらに接続される周辺機器によって表示されるショートカットボタンが異なります。

### ■ ショートカット L ボタンを表示時

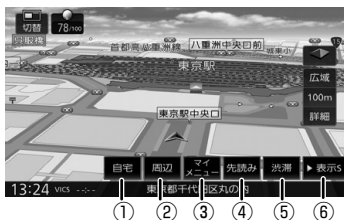


- ① **[自宅] :**  
自宅へ帰るルートを探します。(→ P.39)  
自宅を登録していない場合は自宅を登録することができます。
- ② **[周辺] :**  
現在地の周辺にある施設の検索や、地点情報を表示します。検索した施設を目的地に設定することもできます。  
検索画面では一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「!」マークが表示されます。(→ P.40)
- ③ **[マイメニュー] :**  
マイメニューを表示します。(→ P.21)
- ④ **[先読み] :**  
ルート案内中にタッチすると案内先読みガイドを表示します。(→ P.55)
- ⑤ **[渋滞] :**  
VICS 情報画面が表示されます。
- ⑥ **[表示 S] :**  
ショートカット S ボタンを表示します。

## ■ ショートカットS ボタンを表示時

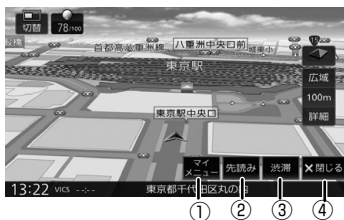

- ① **【マイメニュー】**：  
マイメニューを表示します。(→ P.21)
- ② **【先読み】**：  
ルート案内中にタッチすると案内先読みガイドを表示します。(→ P.55)
- ③ **【渋滞】**：  
VICs 情報画面が表示されます。
- ④ **【閉じる】**：  
ショートカットボタンの表示を閉じます。

## ■ ショートカットボタンを閉じた時

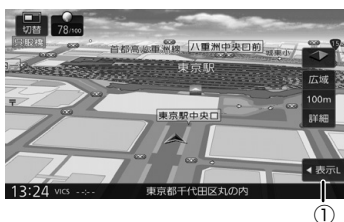

- ① **【表示L】**：  
ショートカットL ボタンを表示します。

## 周辺検索と周辺情報を取得する

現在地の周辺の施設を検索します。

- 1 **【周辺】** にタッチする
- 2 **【周辺検索】** にタッチする



タッチするとジャンルリストが表示されます。検索したいジャンルにタッチしてください。ジャンルを絞り込んだ後の操作は、43 ページの手順 4 からご覧ください。

## ■ 周辺地点情報を取得する

「KENWOOD Drive Info.」スマートフォンアプリケーションと連携していると「ガソリン価格」、「天気予報」の情報を表示します。詳細は 136 ページの「KENWOOD Drive Info.」をご覧ください。





# ナビゲーションの流れ

1

行き先を探す


## 目的地検索画面から

名称やジャンルなど、さまざまな方法で行き先を探します。(→ P.40)



## 地図画面から

地図をスクロールして行きたい場所を探し(→ P.33)、[目的地] にタッチします。

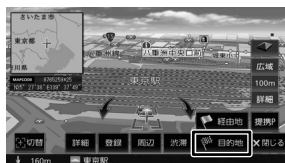

2

行き先に設定する

## [目的地] にタッチする

探した場所が目的地に設定され、ルートが探索されます。(→ P.49)



- 経由地は、目的地を設定した後に変更することができます。(→ P.58)

3

ルートを設定する

## ルートを確認・編集する

探索したルートの確認や、他のルートの探索を行います。(→ P.58)



[推奨] / [距離] / [高速] / [一般] / [高速 / 距離] :

指定した条件でルートを探します。(→ P.50)

[ルート情報] :

選択したルートの情報を確認します。(→ P.61)

入神田橋 / 出あきる野 :

利用するインターチェンジを変更します。(→ P.60)  
有料道路を使用するときに表示されます。

4

案内を開始する

## [案内開始] にタッチする

ルート案内が始まります。



## ルート案内を開始した後は

- 経由地の設定・入れ替え  
途中で立ち寄りしたい場所を設定したり、立ち寄る順番を変更できます。(→ P.58)
- 案内終了  
ルート案内を中止します。(→ P.62)

# 自宅を登録する / 自宅に帰る

## 自宅を登録する

自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単に始めることができます。

### 1 【HOME】を押して【目的地検索】をタッチする




### 2 【自宅】をタッチする



確認メッセージが表示されます。

### 3 【はい】をタッチする

### 4 自宅の検索方法をタッチする

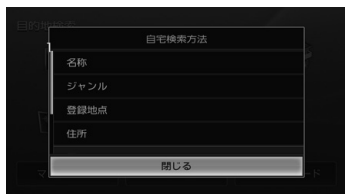

ここでは住所で説明します。

住所以外の検索方法については「行き先を探す」(→ P.40)をご覧ください。

### 5 画面に従って自宅の住所を入力する



### 6 【自宅に設定する】をタッチする



### 7 【決定】をタッチする



この画面で自宅の名称を編集することができます。文字の入力方法は25ページをご覧ください。



- 名称の編集は、後からでも編集することができます。(→ P.63)
- 自宅は名称と電話番号を編集することができます。(→ P.63) をご覧ください。
- 現在地図画面の「自宅」からも登録することができます。(→ P.35)

## 自宅を変更する

- 1 新しく自宅に登録する地点を検索して [登録] をタッチする



- 2 [自宅] をタッチする



確認メッセージが表示されます。

- 3 [はい] をタッチする
- 4 [決定] をタッチする



この画面で自宅の名称を編集することができます。文字の入力方法は 25 ページをご覧ください。



- 先に自宅として登録されていた地点は、[未分類] グループに変更されます。

## 自宅へ帰る

本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

- 1 現在地図画面で [自宅] をタッチする  
[自宅] が表示されていないときは [表示] ボタンを表示してください。(→ P.35)



確認メッセージが表示されます。

- 2 [はい] をタッチする
- 3 [案内開始] をタッチする



自宅へのルート案内が開始されます。(→ P.49)



- 目的地検索画面の [自宅] にタッチして、ルート案内を開始することもできます。(→ P.40)

# 行き先を探す

本機の「目的地検索」画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先（目的地）や立ち寄りたい場所（経由地）を探すことができます。

## 1 【HOME】を押して【目的地検索】をタッチする



## 2 検索方法を選択する



### 【名称】:

施設の名称やキーワードで行き先を探します。エリアやジャンルで絞り込むこともできます。(→ P.40)

### 【ジャンル】:

食事やショッピングなど、ジャンルで行き先を探します。(→ P.43)

### 【登録地点】:

本機に登録した場所（登録地点）から行き先を探します。(→ P.44)

### 【自宅】:

現在地から自宅に帰るルートを探索して、ルート案内を開始します。(→ P.49) 自宅が未登録の場合はメッセージが表示され自宅を登録することができます。登録方法については38ページをご覧ください。

### 【住所】:

住所から目的地を探します。(→ P.44)

### 【履歴】:

いままでにルートを探索した行き先から探します。(→ P.45)

### 【電話番号】:

電話番号を入力して行き先を探します。(→ P.46)

### 【マップコード】:

マップコードを入力して行き先を探します。(→ P.46)

### 【郵便番号】:

郵便番号を入力して行き先を探します。(→ P.46)

## 営業時間外表示について

目的地検索の周辺検索、ジャンル検索、名称検索、電話番号検索、提携駐車場検索では、検索した施設が営業時間外の場合「！」マークを表示します。



- 営業時間外表示ができるジャンルは、駐車場、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファーストフード、回転寿司です。
- 隔週定休日、不定期な休日や営業時間には対応していません。また実際の営業時間とは異なる場合があります。
- 営業時間のデータがない施設の場合は、営業時間外の「！」マークを表示できません。
- 実際の営業時間は各施設に問い合わせてください。

## 名称から探す

会社や店舗などの施設名（読みがな）から行き先を探します。

### 1 【名称】をタッチする



### 2 施設の名前を入力して、【検索】をタッチする



- 施設名の入力時に、「㇀」（濁点）や「㇁」（半濁点）は省略できます。清音で入力してください。また、「っ」（促音）や「ゃ」「ゆ」「よ」など（拗音）は、通常の文字で入力してください。
- 文字を入力するたびに、「完全一致」または「部分一致」に該当する件数が表示されます。部分一致件数が5件以下になると、自動的に手順3の画面が表示されます。

### 3 行き先をタッチする



**[ジャンルで絞り込む] :**  
さらにジャンルで絞り込みます。(→ P.42)

**[エリア指定] :**  
さらに指定したエリアで検索します。  
(→ P.41)

**[名称順] :**  
検索結果を名称順で表示します。

**[距離順] :**  
検索結果を距離順で表示します。

### 4 【このピンを選択】をタッチする



**[リスト] :**  
リストから施設を選ぶことができます。

▼  
[目的地] にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)



- ピンは手順3で指定した行き先を含めて50件まで表示します。指定する施設を変更したい場合は、[前へ]または[次へ]にタッチするかピンを直接タッチすると、施設を切り替えることができます。
- 地図をスクロールして【この地点を選択】にタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。
- 一部の施設では、ピンポイントで場所を指定できない場合があります。その場合は「ピンポイント検索データがありません。」と表示し、付近の地図が表示されます。
- 一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「！」マークが表示されます。(→ P.40)

### エリアを指定して検索する

検索結果を指定したエリアでさらに検索することができます。

#### 1 検索結果画面 (40 ページの手順3) で [エリア指定] をタッチする



#### 2 指定したい項目をタッチする



**[地域を指定] :**  
地域 (都道府県から) を入力して検索します。

**[地図から指定] :**  
地図をスクロールして場所を指定します。

**[現在地周辺] / [目的地周辺] / [経由地 (1~5) 周辺] :**  
指定した地点の周辺地図が表示されます。

#### 3 [前へ] / [次へ] をタッチして、目的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ] / [次へ] は表示されません。手順4に進んでください。




**[リスト] :**  
リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】にタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

## 4 【このピンを選択】をタッチする

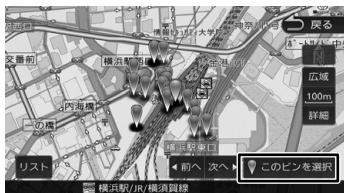

【目的地】にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)



- 手順2の【目的地周辺】 / 【経由地(1~5)周辺】は、目的地または経由地を設定している場合のみ表示されます。

## ジャンルで絞り込む

検索結果を指定したジャンル(施設の種類)でさらに絞り込むことができます。

### 1 検索結果画面(40ページの手順3)で【ジャンルで絞り込む】をタッチする



### 2 ジャンル名をタッチする



さらにジャンルの分類がある場合は、絞り込むことができます。

【全て検索】:

選択ジャンル全て(下層の分類も含む)で検索します。

## 3 目的の施設を選ぶ



【エリア指定】:

さらに指定したエリアで検索します。(→ P.41)

【名称順】:

検索結果を名称順で表示します。

【距離順】:

検索結果を距離順で表示します。

## 4 【前へ】 / 【次へ】をタッチして、目的の施設を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】は表示されません。手順5に進んでください。



【リスト】:

リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】にタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

## 5 【このピンを選択】をタッチする



【目的地】にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)

## ジャンルから探す

食事やショッピングなど、目的のジャンルから行き先を探します。

### 1 [ジャンル] をタッチする



### 2 ジャンル名をタッチする



さらにジャンルの分類がある場合は、絞り込むことができます。

#### 【全て検索】：

選択したジャンル全て（下層の分類も含む）で検索します。

### 3 指定したい項目をタッチする



#### 【地域を指定】：

地域（都道府県から）を入力して検索します。

#### 【地図から指定】：

地図をスクロールして場所を指定します。

#### 【ルート周辺】：

ルート前方にある施設を表示します。

#### 【現在地周辺】 / 【目的地周辺】 /

#### 【経由地（1～5）周辺】：

指定した地点の周辺地図が表示されます。

### 4 [前へ] / [次へ] をタッチして、目的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ] / [次へ] は表示されません。手順5に進んでください。



#### 【リスト】：

リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】にタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

### 5 【このピンを選択】をタッチする



【目的地】にタッチすると、ルート探索が始まります。（→ P.49）



- 手順3の【ルート周辺】は現在地周辺の半径10km以内でルート前方両側にある施設を検索します。（最大50件）その他は指定した地点を中心とした半径50km以内で検索します。（最大50件）
- 【ルート周辺】検索をしたときに、一般道のルート周辺に高速道路、有料道路の施設が表示されることがあります。
- 手順3の【目的地周辺】 / 【ルート周辺】 / 【経由地（1～4）周辺】は、目的地または経由地を設定している場合のみ表示されます。
- 一部の施設では、ピンポイントで場所を指定できない場合があります。その場合は「ピンポイント検索データがありませんでした。付近の地図を表示します。」と表示し、付近の地図が表示されます。
- 一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「!」マークが表示されます。（→ P.40）

## 登録地点から探す

ナビに登録した地点から行き先を探します。



- 事前に本機に地点を登録してください。地点の登録方法は63ページをご覧ください。
- 登録地点の編集については、63ページをご覧ください。

### 1 [登録地点] をタッチする



### 2 グループ名をタッチする



### 3 登録地点をタッチする



[目的地] にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)

## 住所から探す

住所から行き先を探します。

### 1 [住所] をタッチする



### 2 画面に従って行き先にしたい住所を選ぶ



リストの最初に現在地周辺の都道府県が4つまで表示されています。

[目的地] にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)



- 番地の入力画面では、丁目、番、号は、“-”でつないで一度に入力することができます。
- [あ] ~ [わ] にタッチすると表示中のリストを頭出しします。
- [代表地点] にタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。



## 履歴から探す

いままでにルートを探索した行き先から探します。

### 1 【履歴】をタッチする



### 2 検索履歴をタッチする



【目的地】にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)



- 目的地または経由地として設定した場所が履歴に保存されます。
- 検索履歴は50か所まで保存されます。50か所を超えると、古いものから自動的に削除されます。

## 履歴を削除する

履歴地点を削除します。



- 削除した履歴地点は元に戻せません。削除する履歴を間違えないように操作してください。

### 1 検索履歴画面で【削除】をタッチする



### 2 削除する履歴地点をタッチする

履歴は複数選択することもできます。選択した項目はチェックがつかます。




【全て選択】：

リスト内のすべての地点を選択します。

【全て解除】：

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

### 3 【削除】をタッチして、【はい】をタッチする

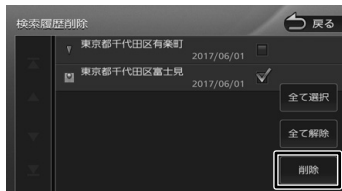

## 電話番号・郵便番号・マップコードで探す

電話番号、郵便番号、マップコードの番号から行き先を探します。

### 1 [電話番号]、[郵便番号] または [マップコード] をタッチする



### 2 番号を入力して [検索] をタッチする



電話番号、郵便番号のハイフンは入力しません。



カーソルの前にある文字を消去します。

[目的地] にタッチすると、ルートの探索が始まります。(→ P.49)



- 電話番号および郵便番号は、全桁を入力すると自動的に地点検索が開始されません。[検索] にタッチする必要はありません。
- 電話番号検索で指定した番号に該当する施設がない場合は、局番が使用されている地域の地図が表示されます。局番でも見つからなかった場合は、「入力した電話番号の施設がありません。」というメッセージが表示されます。
- 一部の施設では、ピンポイントで場所を指定できない場合があります。その場合は「ピンポイント検索データがありませんでした。付近の地図を表示します。」と表示し、付近の地図が表示されます。
- 電話番号検索では一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「!」マークが表示されます。(→ P.40)

- 個人宅を電話番号で検索すると、個人宅の名字の入力が必要になります。名字の読みを入力して [検索] にタッチします。
- 郵便番号で検索した場合は、郵便番号が使用されている地域の地図が表示されます。
- 指定した番号に該当する施設がない場合は、メッセージが表示されます。
- マップコードに関する情報は、マップコードのホームページ (<http://www.e-mapcode.com/>) をご覧ください。

## NaviCon で探す

「NaviCon」は、地点や店舗を検索して登録しておくことができます。登録した地点を「NaviCon」から本機に送信することができます。ほかにも、NaviCon には次の機能があります。

- NaviCon は、他のスマートフォンアプリと連携することができ、他のアプリで検索した地点情報や店舗情報を NaviCon に取り込むことができます。連携できるアプリの種類や NaviCon の操作については下記の URL をご覧ください。  
<https://navicon.com/user/support/>
- スマートフォンの連絡先等に登録されている住所情報を「NaviCon」に取り込み、地点情報を NaviCon で目的地に設定できます。
- 他の NaviCon ユーザーに、地点情報をメールまたは SMS で送信することができます。
- 他の NaviCon ユーザーからの地点情報を受信することができます。
- 友達マップ機能に対応しています。



- 「NaviCon」アプリのバージョンによっては一部機能が動作しない(友達マップが表示できないなど)場合があります。「NaviCon」アプリは最新のバージョンでご使用ください。

## 本機とスマートフォンを接続する

### 1 App Store または Google Play から「NaviCon」をスマートフォンにダウンロードする

### 2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

## ■ iPhone を接続する場合

本機の USB ケーブルに接続します。  
接続ケーブルは別売の KCA-iP103 を使用します。また、Bluetooth で接続することもできます。Bluetooth 接続には登録が必要です。(→ P.125)

## ■ Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android 端末と本機を Bluetooth 接続します。  
(→ P.125)

## NaviCon からナビの地図表示を操作する

NaviCon の画面に表示している場所と同じ場所の地図を本機に表示することができます。  
また、NaviCon 側で地図をスクロールすると本機の地図もスクロールされ、スクロールした地点の地図を表示します。さらに、地図を拡大 / 縮小すると、本機の地図も拡大 / 縮小されます。  
なお、本機から NaviCon の地図表示を変えることはできません。

## 目的地を設定する

NaviCon で検索した地点の情報を本機に送信して、行き先として設定することができます。

- 1 「NaviCon」を起動する
- 2 「NaviCon」から本機に地点情報を送信する

送信方法については「NaviCon」のアプリの説明をご覧ください。

送信された場所が本機に表示されます。



案内を開始するには 49 ページをご覧ください。

## NaviCon 友達マップ機能を使う

友達マップ機能を使うと、本機の地図画面に友達の位置が表示されます。  
また、表示された友達の位置を目的地に設定することができます。

## ■ ナビの友達マップ機能を ON にする

- 1 本機にスマートフォンを接続する
- 2 スマートフォンの「NaviCon」を起動する
- 3 スマートフォンの「NaviCon」の友達マップ機能をオンにする
- 4 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [ナビ] をタッチする
- 5 「その他」の [NaviCon 友達マップ] をタッチする



- 6 [NaviCon 友達マップ表示] をタッチして ON にする



[OFF]:  
友達マップ機能をオフにします。

現在地図画面を表示すると友達アイコンが表示されます。



- ナビの友達マップ機能をオンに設定しても他のデバイスを接続したときは、設定がオフになります。設定をオンにしたときと違う機器を使用する場合は設定をオンに直してください。

## ■ 友達マップ機能のアイコンについて

友達マップ機能のアイコンが本機の画面に表示されます。

### 友達アイコン

- 緑色：友達の NaviCon と通信できています。
- 灰色：友達の NaviCon が通信できません。最後に通信できた場所を表示しています。



### 本機との接続状態表示アイコン

緑色：

友達マップ機能が "ON" になっています。

黄色：

友達マップ機能は "ON" になっているが通信エラーが発生しています。

灰色：

友達マップ機能は "ON" になっているが通信できない状態になっています。

表示なし：

友達マップ機能が "OFF" になっています。



- 友達アイコンは NaviCon に登録しているニックネームを全角 3 文字まで表示します。
- 友達アイコンは 2.5km 以下のスケールで表示されます。

## ■ 友達の位置を全体表示する

友達の位置が自転車位置から遠い場合や複数の友達と接続している場合など、地図画面に友達の位置が表示できないときに全体画面で位置を表示させることができます。

### 1 NaviCon 友達マップ画面を表示して [NaviCon 友達マップ全体表示] をタッチする



全体表示画面が表示されます。

## ■ 友達の位置を目的地に設定する

### 1 NaviCon 友達マップ画面を表示して [NaviCon 友達マップ全体表示] をタッチする

全体表示画面が表示されます。



複数の友達の位置情報を取得している場合は、[◀]、[▶]、[リスト] にタッチして友達を選ぶことができます。

### 2 [この友達を選択] をタッチする




### 3 [目的地] をタッチする



## 提携駐車場を行き先に設定する

検索した施設に提携駐車場がある場合は、[提携 P]が表示されます。提携駐車場を目的地に変更することができます。

### 1 [提携 P] をタッチする

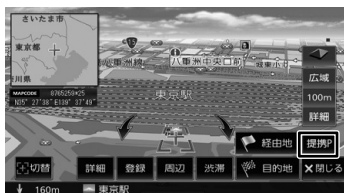

### 2 [前へ] / [次へ] をタッチして、目的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ] / [次へ] は表示されません。手順3に進んでください。



[リスト] :

リストから施設を選ぶことができます。

### 3 [このピンを選択] をタッチする



[目的地] にタッチすると、ルート探索が始まります。(→ P.49)

## ルート探索と案内


### ルート探索と案内を開始する

検索した場所を行き先(目的地)に設定して、ルート探索と案内を開始します。距離や高速道路優先など、探索条件を指定することもできます。

### 目的地に設定してルートを探索する

ここまでの手順 ▶ 行き先を検索して、地点情報画面を表示する

### 1 [目的地] をタッチする

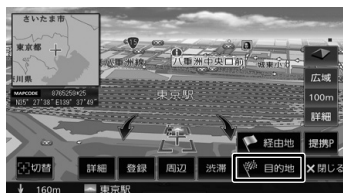

表示している地点が目的地に設定され、ルート探索が始まります。

すでに目的地が設定されているときは、以前の目的地が削除され、新しい目的地に変更されます。



- 経由地を設定する場合は58ページをご覧ください。
- 「一般道に目的地(経由地)を設定します。よろしいですか?」と表示されたときは、  
[はい] : 一般道を目的地(経由地)に設定します。  
[いいえ] : 高速・有料道路を目的地(経由地)に設定します。
- 「この施設には複数の到着地点情報があります。到着地点を選択しますか?」と表示されたときは、51ページをご覧ください。

## ルートの探索条件を選択して案内を開始する

### 1 ルートの探索条件をタッチする

目的地までの到着予想時刻と距離が表示されます。有料道路を通る条件の場合は、料金、および最初と最後のIC名が表示されます。



#### 【推奨】：

本機が推奨するルートです。

#### 【距離】：

走行距離ができるだけ短くなるルートです。ただし、最短距離にならない場合があります。

#### 【高速】：

高速道路（有料道路）を優先的に通るルートです。

#### 【一般】：

一般道路を優先的に通るルートです。一般道だけで目的地に到達できない場合は、高速道路（有料道路）を通るルートになることがあります。

#### 【高速 / 距離】：

高速道路（有料道路）を優先的に通り、一般道路では走行距離ができるだけ短くなるルートです。

#### 【全行程】：

すべての条件でルートを探します。各条件のルートと比較することができます。



#### 【ルート情報】：

選択した探索条件のルート上にある施設や道路の名称、距離などの情報を表示します。

#### 入神田橋 / 出あきる野：

利用するインターチェンジを変更します。（→ P.60）有料道路を使用するときに表示されます。

#### 【スケール調整】：

タッチすると地図を拡大、縮小、スクロールできます。[戻る]にタッチすると元の画面に戻ります。

#### 【マイルートアジャスター】：

ルート探索の詳細条件を設定します。マイルートアジャスター機能は、5ルート（推奨、距離、高速、一般、高速 / 距離）全てに詳細条件が反映されます。設定については110ページをご覧ください。

### 2 【案内開始】をタッチする



ルート案内が開始されます。（→ P.52）



- 表示される料金は、ETC 割引などの各種割引は考慮されません。
- フェリーを利用したルートを案内する場合は「所要時間」表示にフェリーアイコンが表示されます。  
フェリーアイコン：
- フェリーを利用したルートを案内する場合は「料金」表示には、フェリーの利用料は含まれていません。
- スマートICを利用したルート案内する場合は「料金」表示にスマートICアイコンが表示されます。  
スマートICアイコン：
- 料金は、地図データベース作成当時のものです。料金改定などにより、実際の料金と異なる場合があります。
- 料金が不明な道路を経由した場合、「¥～以上」または「¥--」と表示される場合があります。
- 有料道路上に目的地を設定した場合、料金が表示されないことがあります。

## VICS によるルート探索

### ■ 規制考慮探索

- VICS 規制情報（通行止めなど）を受信している場合、規制を考慮したルートを探索します。
- ルート案内中に規制のある箇所付近に近づいたら、自動的に規制箇所を回避するルートが探索されます。


### ■ 渋滞考慮探索（最適時間考慮探索）

- ルート案内中に渋滞のある箇所付近に近づいたら、最適時間を考慮して、自動的に渋滞箇所を回避するルートが探索されます。（最適時間考慮探索）

## 複数の到着地点情報があったとき

検索した施設に複数の到着地点情報がある場合は、到着地点を選ぶことができます。

### 1 【はい】 をタッチする

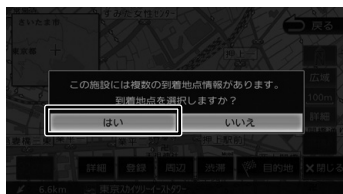

### 2 【前へ】 / 【次へ】 をタッチして、目的の施設を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】 にタッチするたびに施設情報が切り替わります。



【リスト】：  
リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】にタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

### 3 【このピンを選択】 をタッチする



選択した地点が目的地に設定され、ルートの探索が始まります。（→ P.49）


## ルート案内画面について

ルート案内中は、案内ルートのほか、案内ポイントや交通情報など、さまざまな情報が地図に表示されます。

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

### 一般道路でのルート案内

一般道路でのルート案内には次の情報が表示されます。

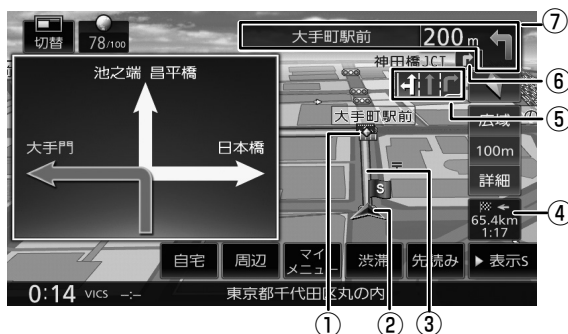

① ◆案内ポイント

② 自車位置マーク

③ 案内ルート

目的地または経由地までのルートです。  
道路の種類（一般道 / 高速道路 / 細街路）によって色分けして表示されます。

④ 到着予想時刻と距離

対象の行き先（次の経由地または目的地）への到着予想時刻と距離が表示されます。  
経由地が設定されている場合は、このボタンにタッチするたびに対象の行き先が切り替わります。

⑤ レーン情報表示

- ↑ (白色矢印)：案内レーン
- ↑ (水色矢印)：推奨通過レーン

⑥ 次々案内ポイント情報

次案内ポイントからさらに次の案内ポイントが近い場合は、その案内ポイントの進行方向が表示されます。

⑦ 次案内ポイント情報

次の案内ポイントの交差点名、距離、および進行方向が表示されます。交差点に名前がない場合は、交差点名は表示されません。



## 高速道路でのルート案内

高速道路でのルート案内中は、自動的にハイウェイモード画面が表示されます。



### ① ハイウェイモードボタン

ハイウェイモード画面が表示されていないときにタッチすると、ハイウェイモード画面を表示します。

### ② ハイウェイモード画面

高速道路を走行中に、ルート上にある施設の情報を表示します。  
ここでは案内または高速分岐イラストが表示されます。

### ③ 施設名称 / 施設案内表示

進行方向にあるインターチェンジ (IC) / ジャンクション (JCT)、サービスエリア (SA)、パーキングエリア (PA) の名称と距離、通過予想時刻、各施設の設備が表示されます。  
SA・PA の場合は、タッチすると詳細情報が表示されます。  
施設情報に表示される設備のマークは、最大 4 個です。

### ④ 交通情報表示

施設間の交通情報が表示されます。  
橙色：混雑  
赤色：渋滞

### ⑤ 規制情報表示

車線規制などの情報 (VICS 情報規制表示) が 3 件までマークで表示されます。(→ P.99)  
マークにタッチすると詳細情報を表示します。  
情報が複数あるときはリストが表示されます。  
見たい情報にタッチすると詳細情報を表示します。

### ⑥ スクロールボタン / 現区間

ハイウェイモード画面内の施設情報をスクロールします。スクロールすると [現区間] ボタンが表示されます。[現区間] タッチすると、施設情報が現在地に近い施設に戻ります。

### ⑦ 閉じる

ハイウェイモード画面を閉じます。  
①にタッチすると再度表示します。

### ⑧ 自車マーク

### ⑨ 案内ルート



- ・ハイウェイモード画面は、ルート案内中だけでなく、高速道路を走行中に表示されます。ただし、高速道路によってはハイウェイモード画面が表示されない場合があります。

## 案内ポイントでの割り込み表示

案内ポイントに近づくと、ここでは案内、交差点案内図、高速道分岐イラストが表示されます。割り込み表示は、現在地画面で表示されます。

割り込み表示は案内ポイントを通過すると自動的に消えます。通過前に消したいときは、割り込み表示にタッチしてください。

消した割り込み表示は、[案内図] を押すともう一度表示できます。



- AV 画面を表示しているときに割り込み表示があると、割り込み表示画面に切り替わります。
- 割り込み表示は表示しないように設定することができます。(→ P.107)

## ここでは案内表示

案内する交差点の約 350m (高速道路は約 1.1km) 手前に近づくと表示されます。



## 交差点案内図の表示

### ■ 交差点拡大図

約 200m (高速道路は約 800m) 手前に近づくと表示されます。



### ■ リアル交差点イラスト

イラスト情報がある場合、約 300m 手前に近づくと表示されます。



### ■ 空港構内案内

イラスト情報がある場合、約 300m 手前に近づくと表示されます。



### ■ 側道分岐イラスト

イラスト情報がある場合、約 300m 手前に近づくと表示されます。



## 高速道分岐イラストの表示

高速道路では、分岐する案内ポイントに近づくと高速道分岐イラストが表示されます。

場所によっては、イラスト情報がない場合があります。その場合は表示されません。

### ■ 高速入口

都市高速道路入口の約 300m 手前で表示されます。



### ■ 分岐

出口やジャンクションの約 1km 手前で表示されます。



場所によっては、実際の看板をイメージしたイラストが表示されます。



## ■ 出口後分岐

出口分岐を通過後、約 1km 手前に近づくと表示されます。



## ■ 料金所後分岐

料金所を通過後に分岐がある場合に表示されます。



## ETC レーン表示

出口または本線料金所に近づくと、料金所ゲートの ETC レーンが表示されます。

ETC レーンは、ルート案内していないときにも表示されます。場所によっては ETC レーン情報が無い場合があります。その場合は表示されません。




## 案内先読みガイド表示

ルート案内中に、次の案内ポイントから目的地までの最大 99 案内ポイントを見ることができます。

### 1 [先読み] をタッチする



案内先読みガイドが表示されます。

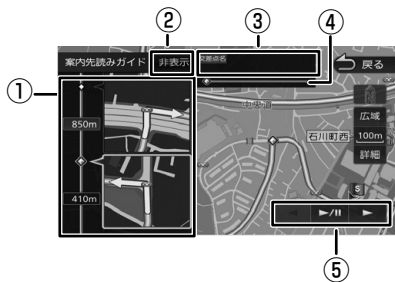

### ① 案内先読みガイド

画面下から上にスクロールすると次の案内ポイントから目的地までの最大 99 案内ポイントが 2 ポイントずつ表示されます。

### ② [非表示]

案内先読みガイドの表示を消します。消すと [非表示] は [表示] になります。[表示] にタッチするとガイドを表示します。

### ③ 交差点名

①の案内ポイントに交差点名情報があるときに表示します。上段に①の上の交差点名、下段に①の下の交差点名を表示します。

### ④ プログレスバー

案内先読みガイド表示 (最大 99) 全体のうちのどのあたりのガイド表示かを表示します。

### ⑤ オンルートスクロール操作ボタン

ボタン	説明
	探索したルートに沿って、順方向へスクロールします。
	探索したルートに沿って、逆方向へスクロールします。
	オンルートスクロール中にタッチすると一時停止します。一時停止中にタッチすると一時停止する前の状態に戻ってオンルートスクロールを再開します。



- ・ オンルートスクロール中に地図の拡大、縮小または地図のスクロールをすると一時停止します。

## 音声案内について


本機はルート案内情報、および走行状況に応じた道路情報の音声案内を行います。



- 音声案内の前には“ジャン”と案内警告音が鳴ります。案内警告音は鳴らないように設定することができます。(→ P.107)
- 音声案内の音量調整は 106 ページをご覧ください。
- 音声案内はフロントスピーカーのみ出力します。
- 音声案内時の AV 音量を設定することができます。(→ P.118)
- ルート案内ポイントの直前では“ボンボン”と音が鳴ります。

### 進行方向の音声案内

交差点での進行方向は、次のように案内します。

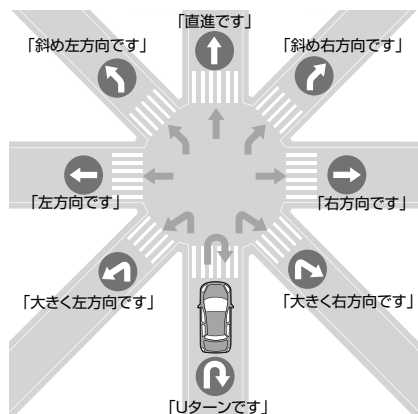

- 本線を直進する場合でも、左または右に分岐路があると「斜め右方向です」または「斜め左方向です」とアナウンスされる場合があります。
- 道路の形状によっては、実際の進行方向が音声案内と異なる場合があります。

### 規制考慮探索

規制を回避したルートを再探索したときは、「交通規制があります。新しいルートで案内します。」と案内します。

### 渋滞回避探索

渋滞を回避してルートを再探索したときは、「交通情報が変わりました。新しいルートで案内します。」と案内します。渋滞回避の探索は設定があります。110 ページをご覧ください。

## 合流 / 踏切 / 車線の音声案内

走行中の合流、踏切、車線状況に応じて、以下の音声案内を行います(ルート案内中以外でも音声案内を行います)。これらの音声出力の設定は変更することができます。(→ P.107)

案内の種類	音声
合流案内	この先、左からの合流があります。
	この先、右からの合流があります。
	この先、合流があります。
踏切案内	この先、踏切です。
車線案内	この先、走行する車線にご注意ください。
	この先、走行する車線にご注意ください。左へお寄りください。*
	この先、走行する車線にご注意ください。右へお寄りください。*

(\* ルート案内時のみ)



- 合流案内は首都高速などの都市高速のみで音声案内します。入口ランプから本線に合流する地点では音声案内をしません。
- 車線案内は、車線変更が必要なときに行います。道路情報によっては音声案内しない場合もあります。

## 一時停止の音声案内

一時停止情報がある交差点の手前で、音声案内を行います。(→ P.107)

### 音声

この先、一時停止です

## VICS 渋滞 / VICS 車線規制の音声案内

前方に VICS 渋滞情報、VICS 車線規制情報がある場合、状況に応じて、音声案内を行います(ルート案内中以外でも音声案内を行います)。

案内の種類	音声
VICS 渋滞案内	およそ〇〇 km/m 先、(交差点名)を先頭に、〇〇 km/m 渋滞しています。
	およそ〇〇 km/m 先、(交差点名)を先頭に、渋滞しています。
	およそ〇〇 km/m 先、〇〇 km/m 渋滞しています。
	およそ〇〇 km/m 先、渋滞しています。
VICS 車線規制	およそ〇〇 km/m 先、車線規制があります。
	およそ〇〇 km/m 先、車線規制があります。左へお寄りください。

## ■ 盗難多発地点の音声案内

目的地や現在地付近で盗難が多い場合、音声案内を行います。(現在地付近については、ルート案内中以外でも音声案内を行います)

### 目的地付近で盗難が多い地点

#### 音声

目的地付近で盗難が多発しています。ご注意ください。

### ACC OFF した付近で盗難が多い地点

#### 音声

現在地付近で盗難が多発しています。ご注意ください。

## ■ リフレッシュ通知

運転開始(本機が電源オン状態のまま)から90分ごとに以下の音声案内を行います。

#### 音声

そろそろ90分になります。休憩しませんか？

## ■ 日没ライト案内 / 警告音声案内

日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、音声で案内または警告を行います。(→ P.118)

案内の種類	音声
ライト案内	そろそろ日没です。ライトをつけましょう。
ライト警告	無灯火です。ライトをつけてください。

## ■ スマートフォン置き忘れ警告音声案内

iPhoneがUSB接続されているときに、本機の電源をオフにすると以下の音声案内を行います。

#### 音声

携帯電話を忘れていませんか？

## ■ 逆走時の案内について

本機は高速道路にて逆走状態を検知した場合は、画面表示と音声で案内を行います。

### ● 画面表示

逆走中は以下の表示をします。



[閉じる] にタッチすると、案内を解除できます。  
【現在地 / AV】 を押しても解除できます。

## ● 音声案内

逆走中は以下の音声案内をします。

#### 音声

逆走しています。



- 以下のような場合、逆走中でも案内しないことや、順走中に案内する場合があります。
  - GPS 信号を受信できない場合など、自車位置の誤差が大きい場合。(→ P.160、P.161)
  - 複雑な走行規制、構造のインターチェンジ付近を走行している場合。
  - 地図データベースには無い道路や、形状が変更された道路を走行している場合。
- 案内は状況によって正しく行われなことがあります。
- 実際の道路状況を確認して、交通規制に従って走行してください。
- 逆走の案内は一般道では行われません。

## ルートを再探索する

現在地から、探索条件（推奨、距離、高速、一般、高速 / 距離）を変更して、ルートを再探索します。

### 1 【HOME】を押して【ルート】をタッチする



### 2 【再探索】をタッチする



### 3 探索条件を選んで【案内開始】をタッチする



選択したルートでルート案内が開始されます。



- 乗降 IC を指定しているときは、ルートの種類を変更することができません。ルートの種類を変更して再探索したいときは乗降 IC の指定を解除してください。

## ルートを編集する

経路地の追加や順番の入れ替え、削除など、ルートの編集ができます。

### 経路地を追加する


ルートの途中に立ち寄る地点（経路地）を追加します。経路地は 5 か所まで追加できます。



- 目的地が設定されていないときは経路地を設定できません。

ここまでの手順 ▶ 経路地にしたい行き先を検索する

### 1 【経路地】をタッチする

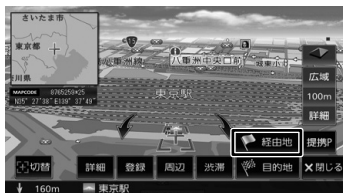

### 2 経路地の挿入位置を確認し、【決定】をタッチする



ルートの探索が始まります。

挿入位置の変更や削除については 59 ページをご覧ください。

### 3 探索条件を選んで【案内開始】をタッチする



#### 【到着順変更】：

到着順を編集することができます。編集操作は後述の「目的地・経路地の順番を入れ替える」の手順 2 からの操作をご覧ください。

新しいルートで案内が開始されます。


## 目的地・経由地の順番を入れ替える

行き先（目的地・経由地）の順番を変更します。目的地と経由地が設定されているときに順番を変更できます。

- 1 【HOME】を押して【ルート】をタッチして【到着順変更】をタッチする



- 2 順番を変更する行き先をタッチする

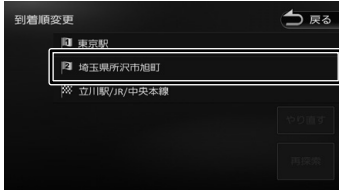

- 3 移動先の【挿入】をタッチする



- 4 【再探索】をタッチする



【やり直す】：

到着順の編集を中止し、元の並び順に戻します。

- 5 探索条件を選んで【案内開始】をタッチする

新しいルートで案内が開始されます。

## 目的地・経由地を削除する




- 削除した地点は元に戻せません。間違えのないように、慎重に操作してください。
- 目的地を削除すると、最後の経由地が目的地になります。

- 1 【HOME】を押して【ルート】をタッチして【到着順変更】をタッチする



- 2 削除する行き先をタッチする

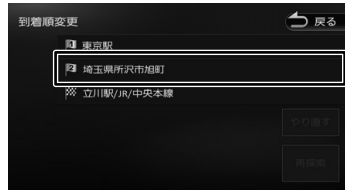

- 3 【削除】をタッチする



選択した行き先が削除されます。

- 4 【再探索】をタッチする



- 5 探索条件を選んで【案内開始】をタッチする

新しいルートで案内が開始されます。

## 利用するインターチェンジを変更する

探索された入口または出口 IC（インターチェンジ）以外の IC を利用するように指定できます。

### 1 【HOME】 を押して 【ルート】 をタッチして 【再探索】 をタッチする



### 2 変更したい入口または出口 IC をタッチする



### 3 入口または出口に指定する IC 名を地図上に直接タッチして選ぶ



#### 【切替】:

タッチした地点に複数の情報があつた場合に表示されます。タッチするたびに情報が切り替わり、このボタンで選択することもできます。



- 変更したい IC を中心とした半径 40km 以内にある IC（最大 36 件まで）を選ぶことができます。

### 4 【この IC に変更】 をタッチする



指定した IC を通過するルートが探索されます。

## 5 【案内開始】 をタッチする



- 手順 4 で違う路線または進行方向と逆方向の IC を選択していると、確認メッセージが表示されます。
- 経由地を設定しているときに、乗降 IC を指定しようとする、確認メッセージが表示され、【はい】にタッチすると経由地が解除されます。
- 乗降 IC を指定しているときに、経由地を設定しようとする確認メッセージが表示され、【はい】にタッチすると乗降 IC の指定が解除されます。
- 現在地と指定した IC の位置によっては、指定した IC が入口 / 出口にならないルートを探査する場合があります。
- 指定した IC 付近で本機の電源をオフ / オンした場合、IC の指定が解除される場合があります。

## 変更したインターチェンジを元に戻す

### 1 【HOME】 を押して 【ルート】 をタッチして 【再探索】 をタッチする



### 2 【IC 変更を解除】 をタッチする



変更する前のインターチェンジを利用するルートで再探索します。

### 3 【案内開始】 をタッチする



## 走行中のルートを表示する

現在案内中のルートの全体地図や、ルート情報を表示します。また、ルートを走行したときのシミュレーションを確認できます。

### ルート全体を表示する

ルート全体を地図画面で表示します。

- 1 【HOME】を押して【ルート】をタッチして【ルート表示】をタッチする



**【ルート情報】**：ルート上にあるインターチェンジ、ジャンクションや道路の名称、距離などの情報を表示します。

**【デモ走行】**：地図やルート、画面表示や音声でのルート案内を確認することができます。



**【×1】 / 【×2】 / 【×3】**：  
デモ走行のスピードを変更できます。

**【デモ終了】**：デモ走行を終了します。



- デモ走行中の画面は、通常の走行中の画面と同様に地図の縮尺や向きなどを変えることができます。

## 目的地を表示する


目的地、経由地付近の地図画面を表示できます。

- 1 【HOME】を押して【ルート】をタッチして【目的地表示】をタッチする



- 2 表示する目的地または経由地をタッチする

経由地が設定されていないときは、リストは表示されません。

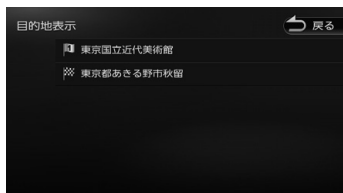

## ルート案内を終了する

ルート案内を途中で終了します。

### 1 【HOME】を押して【ルート】をタッチする



### 2 【案内終了】をタッチする



メッセージが表示されます。

### 3 【はい】をタッチする



ルート案内が終了し、現在地図画面が表示されます。



- ・ ルート案内を終了しても、スタート地点、経由地、目的地の旗は消えません。旗を消したい場合は、新たにルート案内を開始するか、本機の電源を入れなおしてください。

## ルートから外れたときは

案内中のルートから外れた場合、オートリルート機能によって自動的に新しいルートが探索され、案内が再開されます。ルートの再設定などの操作は必要ありません。

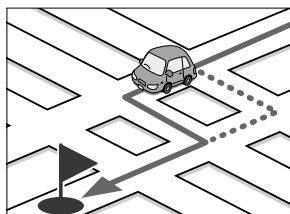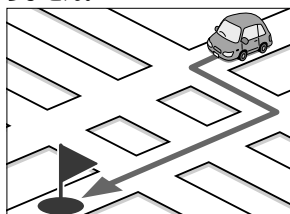


# 地点を登録する

## 地点を登録する

地図のスクロールや目的地検索画面から探した地点を本機に登録します。  
本機には 300 件まで地点を登録できます。

- 1 登録したい場所の地点情報画面を表示する
- 2 [登録] をタッチする

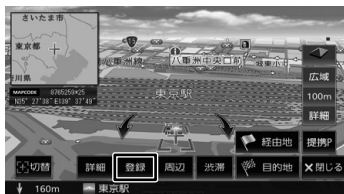

- 3 登録するグループ名をタッチする



- 4 [決定] をタッチする



この画面で登録する名称を編集することができます。文字の入力方法は 25 ページをご覧ください。



- 名称の編集は、後からでも編集することができます。(→ P.63)

## 登録した地点をリストで見る

本機に登録した場所をリストで確認します。

- 1 「目的地検索」画面の [登録地点] をタッチする



- 2 見たい地点情報のグループ名をタッチする



登録地点がリストで表示されます。

## 登録地点を編集する

本機に登録した地点の名称や電話番号、グループを編集できます。

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [登録地点編集] をタッチする




- 2 [登録地点編集] をタッチする



### 3 編集したい地点のグループをタッチする



### 4 編集したい地点をタッチする

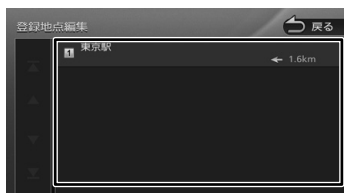

### 5 編集したい項目をタッチして編集する



- 名称を編集する  
名称欄にタッチして名前を入力して [決定] にタッチします。



- グループを変更する  
グループ欄にタッチして設定したいグループにタッチします。



- 電話番号を設定および変更する  
電話番号欄にタッチして電話番号を入力して [決定] にタッチします。



- 登録地点の住所は編集できません。
- 文字の入力方法については 25 ページをご覧ください。
- 電話番号は 15 文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 自宅が設定されているときに、別の地点をグループ変更で自宅に設定しようとするすると確認メッセージが表示されます。
- 名称には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で 48 文字まで入力できます。

## グループを編集する

登録した地点のグループ（登録先）のグループ名とグループアイコンを編集できます。



- 「未分類」、「自宅」、「特別メモリ地点1～5」のグループ名とグループアイコンの変更はできません。
- グループ名には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

### 1 「登録地点を編集する」の手順2の画面を表示する



- グループ名を編集する  
[グループ名変更] にタッチして編集したいグループにタッチします。グループ名を編集して[決定]にタッチします。



- グループアイコンを変更する  
[アイコン変更] にタッチしてアイコンを変更したいグループにタッチします。変更したいアイコンにタッチします。



## 登録地点を削除する



- 削除した登録地点を元に戻す方法はありません。間違えないように、慎重に操作してください。

### 1 登録地点編集画面を表示する 2 [登録地点削除] をタッチする



### 3 削除したい地点のあるグループ名をタッチする



### 4 削除したい地点を選ぶ 複数の地点を選択することもできます。



- [全て選択] :  
リスト内のすべての地点を選択します。
- [全て解除] :  
リスト内のすべての地点の選択を解除します。

### 5 [削除] をタッチする



### 6 [はい] をタッチする 選択した登録地点が削除されます。

# AVの基本操作

## ソースを切り替える

ソース切替画面でソース（音源）を切り替えます。

### 1 [HOME] を押して [ソース切替] をタッチする



ソース切替画面が表示されます。

### 2 切り替えたいソースをタッチする



#### [iPod]

iPod の曲を再生します。(→ P.69)

#### [USB]

USB 機器のオーディオ / ビデオファイルを再生します。(→ P.70)

#### [SD]

SD カードのオーディオ / ビデオファイルを再生します。(→ P.70)

#### [マルチ AV ブラウザ]

マルチ AV ブラウザソースは、USB 機器、SD カードにあるそれぞれの曲またはビデオを横断して表示し、カテゴリーから選択して再生することができます。(→ P.82)

#### [DISC]

CD や DVD、オーディオファイルを保存した CD-R などのディスクを再生します。(→ P.84)

#### [地デジ]

地上デジタル TV 放送を受信します。(→ P.89)

#### [FM]

FM ラジオ放送を受信します。(→ P.93)

#### [AM]

AM ラジオ放送を受信します。(→ P.93)

#### [Bluetooth AUDIO]

本機に接続した Bluetooth 対応オーディオプレーヤーを再生します。(→ P.125)

#### [SMART USEN]

スマートフォンアプリケーション「SMART USEN」をインストールしたスマートフォンを接続すると本機でチャンネル選択などの操作をすることができます。(→ P.95)

#### [交通情報]

交通情報放送を受信します。(→ P.95)

#### [STANDBY]

ソースをすべてオフにします。



- DISC ソース以外は機器を接続したり、SD カードを挿入してもソースは自動で切り替わりません。

## ■ AV 画面からソース切替画面を表示する

AV 画面左上のソース名にタッチするとソース切替画面を表示します。



## ソースをオフ (STANDBY) にする

### 1 ソース切替画面で [STANDBY] をタッチする



- ソースをオンにするには、ソース切替画面でソースを選択します。

## 現在地図画面から AV 画面を表示する

### 1 [現在地 / AV] を押す

## K2テクノロジーを使う

各ソースのAV画面に「K2テクノロジー」をオン/オフする「K2」ボタンがあります。チェックをつけると、録音時に失われた信号成分を補完し、より自然な音声再生にします。



- アナログソースにおいてもK2テクノロジーのボタンがタッチできるようになっています。より高音質にお楽しみいただけるよう、本機では全てのソースで高解像度なデジタル処理をしています。K2テクノロジーをオンにすることにより、本来の音に復元することが可能となります。
- K2(ケー・ツー)は、1987年に株式会社JVCケンウッドとビクターエンタテインメントのビクタースタジオにより共同開発されたデジタルにおける高音質化技術です。

## パッセンジャースリープ機能を使う

助手席や後部座席の搭乗者が眠っているときに使用します。運転席以外の席では搭乗者がうるさく感じない音質にし、運転席では音像バランスを維持できる音になります。

- パッセンジャースリープ機能を使用するには、運転席の位置を118ページの「ハンドル」で設定する必要があります。
- 各ソースのAV画面に「Pスリープ」をオン/オフするボタンがあります。チェックをつけると、パッセンジャースリープ機能がオンになります。



- パッセンジャースリープ機能がオン中は、「サウンド設定」機能を変更できません。(→ P.111)

## 画質を調整する

画面に表示する映像の画質を調整します。

- 調整する映像ソース画面を表示する
- 「映像調整」をタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。



- 「-」または「+」をタッチして各項目を調整する



### コントラスト：

コントラストを調整します。

- 「+」：コントラストが強くなります。
- 「-」：コントラストが弱くなります。

### ブライトネス：

明るさを調整します。

- 「+」：明るくなります。
- 「-」：暗くなります。

### 色の濃さ：

色の濃淡を調整します。

- 「+」：色が濃くなります。
- 「-」：色が淡くなります。

### 色合い(カメラ映像/ドライブレコーダー映像のみ)：

色合いを「+」/「-」で調整します。



- 地図画面の画質は調整できません。
- 「非表示」にタッチすると、操作ボタンを消すことができます。

## 映像の画面表示サイズを変更する

画面に表示する映像のサイズを変更します。



- カメラ映像、地デジの映像またはドライブレコーダーの映像は、画面表示サイズの変更はできません。

### 1 サイズを変更する映像ソース画面を表示する

### 2 「映像調整」をタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。



### 3 「アスペクト」の ◀ または ▶ をタッチして、サイズを調整する



**レギュラー：**

4:3 の比率で表示します。

**フル：**

画面いっぱいに表示します。

**オリジナル：**

映像の比率はそのままに、画面の縦か横いっぱいに表示します。

**オート：**

16:9 の映像はフルで、4:3 の映像はレギュラーで表示します。

## ■ 映像サイズイメージ

	16:9 画像	4:3 画像	その他	
レギュラー				
フル				
オリジナル				
オート	4:3 画像はレギュラーに、16:9 画像はフルに自動的に切り替えます。			



- オリジナルはSD、USB、マルチ AV ブラウザソースのみです。
- オートは DVD 再生時のみです。



# iPod の曲を再生する

- iPod ソース中にコントロールできるのは音楽再生のみです。ビデオの再生コントロールはできません。
- iPod ソースで iPod を再生するときの接続方法は、USB 接続または Bluetooth 接続です。USB 接続の場合は別売の KCA-iP103 で接続します。Bluetooth 接続の場合は Bluetooth の登録を行ってください。(→ P.125)



- iPod 接続ケーブルを接続する USB ケーブルは、本機の背面から出ています。見当たらない場合は、グローブボックスなどに配線されていることがありますので、ご確認ください。

## iPod を取り外す

ソースを iPod 以外に切り替えてから、iPod を取り外します。

iPod ソースのまま取り外すと、iPod 内のデータが破損する場合があります。

## 画面の見かたと操作

### ここまでの手順 ▶

ソースを iPod に切り替える (→ P.66)



- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。



- ① 曲名  
アルバム名  
アーティスト名  
アルバムアート画像

② 再生時間

③ 接続方法

④ シークバー

⑤ ランダム再生モード

⑥ リピート再生モード

⑦ 再生状態

⑧ 再生残り時間


⑨ 曲番号 / 全曲数

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[リスト]	再生リストを表示します。
▶/	再生または一時停止 (ポーズ) します。
◀◀ / ▶▶	前 / 次の曲を再生します (スキップ)。 タッチし続けると、早戻し (バックサーチ) または早送り (フォワードサーチ) します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[P スリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けると K2 テクノロジーがオンになります。(→ P.67)
[切替]	画面のデザインが切り替わります。

## サブ機能

[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。

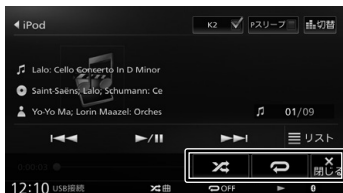


サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の [閉じる] でも消すことができます。

## ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  OFF : リピート再生モードを解除します。</li> <li>●  ALL : リスト内のすべての曲をくり返し再生します。</li> <li>●  1 : 再生中の曲をくり返し再生します。</li> </ul>
	タッチするたびにシャッフル再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  OFF : シャッフル再生モードを解除します。</li> <li>●  曲 : リスト内の曲をシャッフル再生します。</li> </ul>
[デバイス切替] (Bluetooth 接続時のみ)	Bluetooth 接続のときは、Bluetooth デバイス接続画面を表示します。
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。

# USB 機器 /SD カードのファイルを再生する

## USB 機器を接続する

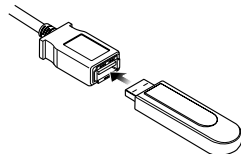

- 本機で再生できる USB 機器は 171 ページをご覧ください。「USB 機器使用上のご注意」もお読みください。
- 本機では USB ケーブルに USB ハブを接続して複数の USB 機器を接続することができます。USB ハブをご使用になる場合は 172 ページの「USB ハブの使用について」を必ずお読みください。
- 複数の USB 機器を接続した場合は、USB の AV 画面で再生する USB 機器を切り替えることができます。(→ P.72、P.74)



- USB ケーブルは本機の背面から出ています。見当たらない場合は、グローブボックスなどに配線されていることがありますので、ご確認ください。

## USB 機器を取り外す

ソースを USB 以外に切り替えてから、USB 機器を取り外します。USB ソースのまま取り外すと、USB 機器内のデータが破損する場合があります。

## SD カードを入れる / 出す

- 本機で再生できる SD カードは 171 ページの「本機で再生できる SD カード」をご覧ください。「SD カード使用上のご注意」もお読みください。



- フルオープン状態で SD カードを挿入しても、フロントパネルは自動的に閉じません。

- 1 **[▲] (オープンキー) を押す**
- 2 **[フルオープン] をタッチする**




フロントパネルが開きます。

- 3 **SD カードを挿入口に入れる、または出す**

入れるときは、SD カードは、突き当たるまで奥に差し込んでください。

出すときは SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。

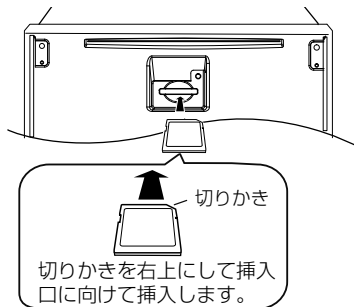

## 画面の見かたと操作

USB 機器または SD カードに保存されているオーディオファイル / ビデオファイルを再生します。



- リピート再生モードとランダム再生モードは同時に設定できません。
- アルバムアート画像は、情報があるときに表示されます。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。

ここまでの手順 ▶

ソースを USB または SD に切り替える (→ P.66)

## オーディオファイルの AV 画面

USB



SD



- 1 **♪ 曲名 (ファイル名)**  
● **アルバム名 (フォルダ名)**  
● **アーティスト名**  
アルバムアート画像

- 2 **再生時間**
- 3 **音声形式**
- 4 **シークバー**

- ⑤ ランダム再生モード
- ⑥ リピート再生モード
- ⑦ 再生状態表示
- ⑧ 再生残り時間
- ⑨ ファイル番号

● 表示されるボタンとはたらき


ボタン	説明
[リスト]	再生リストを表示します。 ・再生リストについては 74 ページの「再生リストと再生モードについて」をご覧ください。
▶/	再生または一時停止（ポーズ）します。
◀◀ / ▶▶	前または次のファイルを再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
◀ / ▶	前 / 次フォルダの先頭ファイルから再生します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[P スリープ]	チェックを付けるとパワセンジャースリープ機能がオンになります。（→ P.67）
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジーがオンになります。（→ P.67）
[切替]	画面のデザインが切り替わります。

サブ機能

[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。



USB

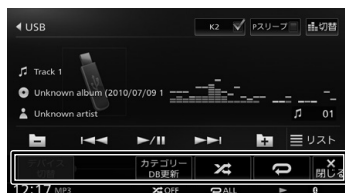

SD



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の [閉じる] でも消すことができます。

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[デバイス切替] (USB のみ)	複数の USB 機器を接続しているときに、再生する USB 機器を切り替えます。
[カテゴリー DB 更新]	再生中の USB 機器または SD カードの、カテゴリーデータベースの作成または更新をします。（→ P.75）
◀▶	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <input type="checkbox"/> OFF : ランダム再生モードを解除します。</li> <li>・ <input checked="" type="checkbox"/> フォルダ（パソコンで保存したファイル再生のみ）：再生中のファイルが含まれるフォルダ内のすべてのファイルをランダム再生します。</li> <li>・ <input checked="" type="checkbox"/> 曲（カテゴリーデータベース再生のみ）：再生中のリスト内のファイルをランダム再生します。</li> </ul>
🔄	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <input type="checkbox"/> ALL : すべてのファイルをくり返し再生します。</li> <li>・ <input type="checkbox"/> 1 : 再生中のファイルをくり返し再生します。</li> <li>・ <input checked="" type="checkbox"/> フォルダ（パソコンで保存したファイル再生のみ）：再生中のファイルが含まれるフォルダ内のすべてのファイルをくり返し再生します。</li> </ul>
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。

## ビデオファイルの AV 画面

画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。

### USB



### SD



操作ボタンは一定の時間が過ぎると消えます。  
画面右上の [非表示] でも消すことができます。

- ① ファイル名  
 フォルダ名
- ② 再生時間
- ③ 映像形式 / 音声形式
- ④ シークバー
- ⑤ ランダム再生モード
- ⑥ リピート再生モード
- ⑦ 再生状態アイコン
- ⑧ 再生残り時間

### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[非表示]	操作ボタンを消します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。 (→ P.67)
[リスト]	再生リストを表示します。 ・再生リストについては 74 ページをご覧ください。
	再生または一時停止 (ポーズ) します。
	前または次のファイルを再生します (スキップ)。 タッチし続けると、早戻し (バックサーチ) または早送り (フォワードサーチ) します。
	前 / 次フォルダの先頭ファイルから再生します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[P スリープ]	チェックを付けるとパッシブセンサーのスリープ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けると K2 テクノロジーがオンになります。(→ P.67)

### サブ機能

[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。

### USB



### SD



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。  
画面の [閉じる] でも消すことができます。

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[デバイス切替] (USB のみ)	複数の USB 機器を接続しているときに、再生する USB 機器を切り替えます。
[カテゴリー DB 更新]	再生中の USB 機器または SD カードの、カテゴリーデータベースの作成または更新をします。 (→ P.75)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>OFF: ランダム再生モードを解除します。</li> <li>フォルダ (パソコンで保存したファイル再生のみ): 再生中のファイルが含まれるフォルダ内のすべてのファイルをランダム再生します。</li> <li>曲 (カテゴリーデータベース再生のみ): 再生中のリスト内のファイルをランダム再生します。</li> </ul>
	<p>タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ALL: すべてのファイルをくり返し再生します。</li> <li>1: 再生中のファイルをくり返し再生します。</li> <li>フォルダ (パソコンで保存したファイル再生のみ): 再生中のファイルが含まれるフォルダ内のすべてのファイルをくり返し再生します。</li> </ul>
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。

## 再生リストと再生モードについて

USB ソースおよび SD ソースの再生には以下の再生モードがあります。[リスト] にタッチして再生リストを表示します。モードのリストを切り替えるボタンにタッチするたびにリストが切り替わります。ただし、該当するデータがない場合は切り替わりません。

### 1 [リスト] にタッチする



### 2 [カテゴリーリスト] をタッチする



● 再生モード

再生リスト	再生モード
フォルダリスト	パソコンで保存したファイルをそのままの状態再生します。 [トップ]、[一つ上] にタッチするとフォルダが表示されます。
カテゴリーリスト	本機でカテゴリーデータベースを作成した USB 機器または SD カードをカテゴリーから選んで再生します。 [トップ]、[一つ上] にタッチするとアーティスト、アルバムなどのカテゴリーが表示されます。
録音データ (SD のみ)	本機で SD カードに録音したデータを再生します。 [トップ]、[一つ上] にタッチするとアーティスト、アルバムなどのカテゴリーが表示されます。



- カテゴリーデータベースモードは、データベースを作成する必要があります。  
(→ P.75)
- SD に録音された録音データのカテゴリーデータベースは自動で作成、更新されます。

## カテゴリデータベースから曲またはビデオを再生する

リストから曲またはビデオを再生するときに、アルバム、アーティストなどタグ情報をもとにカテゴリから曲またはビデオを再生できます。

### カテゴリデータベースを作成する




- カテゴリデータベースの作成、更新は、USB 機器、SD カードに入っているファイルの数によっては時間がかかる場合があります。
- カテゴリデータベース作成、更新中は他の操作はできません。
- カテゴリデータベースを更新すると、USB 機器または SD カードに \_ContentsDB フォルダが作成されます。\_ContentsDB フォルダ内にあるデータをパソコンなどで変更または削除しないでください。正しくファイルが再生できなくなります。
- カテゴリデータベースは最大 15000 曲登録することができます。

### 1 サブ機能ボタンの [ カテゴリ DB 更新 ] をタッチする



メッセージが表示されます。

### 2 [ はい ] をタッチする



## カテゴリモードで再生する

### 1 [ リスト ] にタッチする



### 2 フォルダリスト画面の [ カテゴリリスト ] にタッチする



### 3 [ビデオリスト] または [ミュージックリスト] を選ぶ



### 4 再生するファイルを選ぶ



**[ トップ ] :**

一番上の階層のリストに移動します。

**[ 一つ上 ] :**

一つ上の階層のリストに移動します。

**[ Play ] :**

該当するリストの先頭ファイルから再生されます。

# 音楽CDをSDカードに録音する

- ・再生中の音楽CDをSDカードに録音します。
- ・録音中は、地デジとSD、マルチAVブラウザは選択することができません。
- ・録音中に電源をオフにしないでください。ファイルが消えてしまったり、SDカードが破損するおそれがあります。電源をオフにしたい場合は、録音を中止してから行ってください。
- ・録音中に録音を中断しても、それまでに録音を完了しているデータは保存されます。
- ・録音ファイルは、次のように名前が付けられます。
  - タイトル名: \_Track\_ (トラック番号) \_ (年) \_ (月日) \_ (時刻)
  - アルバム名: \_Album\_ (年) \_ (月日) \_ (時刻)
  - アーティスト名: \_Artist\_ (年) \_ (月日) \_ (時刻)
 なお、年(西暦)、月日、時刻(24時制)は、その音楽CDが初めて録音されたときの開始時点のものです。
- ・楽曲情報は本機で編集することができます。また、カーナビ連携スマホアプリケーション「KENWOOD Music Info.」を使って楽曲情報を取得することもできます。
- ・録音中は、「録音先」、「録音音質」は設定できません。

## ■ 録音可能曲数について

録音可能曲数は、録音品質によって異なります。

- SDカード(8GBの場合):
  - 標準音質 … 約2000曲
  - 高音質 … 約1000曲

## ■ 録音可能アルバム数について

最大999枚録音できます。

## 録音設定をする

音楽CDから録音するときの録音音質を設定します。

- 1 音楽CDのAV画面を表示して、サブ機能ボタンの【録音設定】をタッチする



- 2 【録音音質】をタッチする



- 3 録音音質を選択する



**【標準 (128kbps)】:**  
標準の音質で録音します。

**【高音質 (256kbps)】:**  
高音質で録音します。



## 録音する

音楽 CD を再生しながら、SD カードに最大約 4 倍速で録音します。



- 録音中にエンジンを切ったり、スタートしないでください。ファイルが消えてしまったり、SD カードが破損するおそれがあります。
- エンジンを切ったりスタートさせたいときは、録音を中止してください。
- SD カードが本機に挿入されていないと録音できません。


### 1 ソースを DISC に切り替えて、録音したい音楽 CD を再生する

### 2 [録音] をタッチする



CD 録音画面が表示されます。


### 3 録音する曲をタッチする



[全て選択] / [全て解除] :

録音する曲の選択を、全て選択、解除できます。

### 4 [録音開始] をタッチする

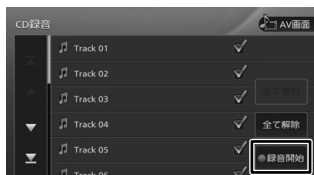

確認メッセージが表示されます。

### 5 [はい] をタッチする

録音が始まります。



### [録音停止] :

録音を停止して、ディスクの 1 曲目から再生します。



すべての録音が終了すると、[録音モード終了]が表示されます。[録音モード終了]にタッチして [はい] にタッチすると、ディスクの 1 曲目から再生されます。

録音データを再生するには、ソースを SD にします。



- 手順 3 で、すでに録音されている曲を選択すると、メッセージが表示され、録音データが上書きされます。
- 録音中に [リスト] にタッチすると、録音状況が次のアイコンで表示されます。
  - : 録音済みの曲
  - : 録音中の曲 (赤)
  - : 録音予定の曲 (エンジン)
  - : 録音予定がない曲 (グレー)
  - : エラーが発生して録音されなかった曲
- 録音中はプログレスバーを表示します。シークバーのような操作はできません。

## 録音したデータを再生する


ソース切替画面でSDを選択します。SDの録音データを再生する場合は、再生モードを録音データにしてください。(→P.74)



- ジャンルの画像、アルバムアート画像は、情報があるときに表示されます。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。

## ここまでの手順

ソースをSDに切り替える(→P.66)

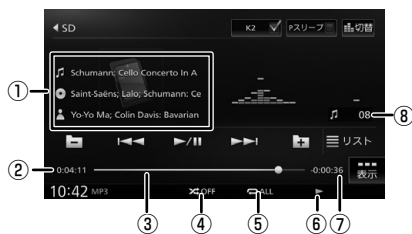

- 曲名(ファイル名)
- アルバム名(フォルダ名)
- アーティスト名  
アルバムアート画像
- 再生時間
- シークバー
- ランダム再生モード
- リピート再生モード
- 再生状態表示
- 再生残り時間
- ファイル番号

## ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[リスト]	再生リストを表示します。 • 再生リストについては74ページの「再生リストと再生モードについて」をご覧ください。
[▶/  ]	再生または一時停止(ポーズ)します。

ボタン	説明
[◀◀/▶▶]	前または次のファイルを再生します(スキップ)。タッチし続けると、早戻し(バックサーチ)または早送り(フォワードサーチ)します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。(→P.67)
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジーがオンになります。(→P.67)
[切替]	画面のデザインが切り替わります。

## サブ機能

[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の[閉じる]でも消すことができます。

## ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[X]	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 • [X] OFF: ランダム再生モードを解除します。 • [X] 曲: 再生中のリスト内のファイルをランダム再生します。
[R]	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 • [R] ALL: 再生中のリスト内のファイルをくり返し再生します。 • [R] [ ]: 再生中のファイルをくり返し再生します。
[タイトル編集]	録音データのタイトルを編集します。
[録音データ削除]	録音データの削除をします。

ボタン	説明
[カテゴリー DB 更新]	再生中の USB 機器または SD カードの、カテゴリーデータベースの作成または更新をします。 (→ P.75)
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。


## 録音データのタイトルを編集する

SD カードに録音したデータのタイトル (曲名、アルバム名、アーティスト名、ジャンル) を編集します。

ここまでの手順 ▶

ソースを SD に切り替える (→ P.66)


### 1 [リスト] をタッチする

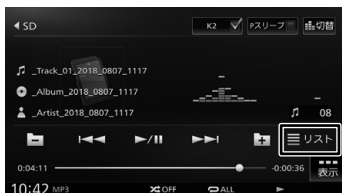

### 2 [トップ] をタッチする




### 3 アルバムをタッチして編集したい曲が含まれるアルバムを再生する




### 4 サブ機能ボタンの [タイトル編集] をタッチする



## 5 編集したい曲をタッチする

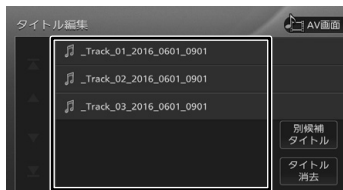

## 6 編集したい項目をタッチする

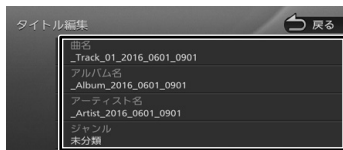

**曲名：**

文字入力画面が表示されます。

**アルバム名：**

文字入力画面が表示されます。

変更したアルバム名は同一アルバム内の全ての曲に反映されます。

**アーティスト名：**

文字入力画面が表示されます。

編集すると確認メッセージが表示されます。

[はい]：

編集したアーティスト名をアルバム内全ての曲に反映します。

[いいえ]：

編集している曲のみに反映されます。

**ジャンル：**

リストから選択します。

選択すると確認メッセージが表示されます。

[はい]：

選択したジャンルをアルバム内全ての曲に反映します。

[いいえ]：

編集している曲のみに反映されます。

**アルバムアートワーク：**

録音データにお好みの画像をアートワークとして表示させることができます。



- 入力可能最大文字数は、曲名 / アルバム名 / アーティスト名とも 128 文字です。
- 文字入力については 25 ページをご覧ください。
- 手順 5 の [別候補タイトル] はカーナビ連携スマホアプリケーション「KENWOOD Music Info.」で使用します。


## タイトルを消去する

編集したアルバム内全てのタイトル（曲名、アルバム名、アーティスト名、ジャンル）を消去することができます。


### 1 [リスト] をタッチする



### 2 [トップ] をタッチする

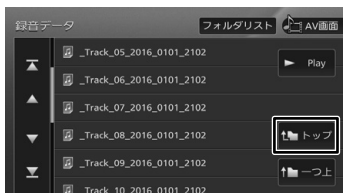


### 3 アルバム名をタッチしてタイトルを消去したいアルバムの曲を再生する



### 4 サブ機能ボタンの [タイトル編集] をタッチする



### 5 [タイトル消去] をタッチする

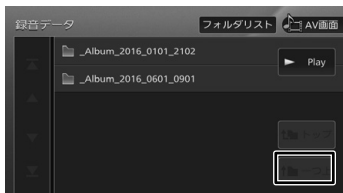

確認メッセージが表示されます。

【はい】:

現在の曲を含むアルバム内すべてのタイトルを消去します。

【いいえ】:

消去しません。

## アルバムアートワークとして画像を表示させる

録音データを再生するときアルバム単位で、SDカードまたはUSB機器に保存したお好みの画像ファイル（JPEGまたはPNGデータサイズ650KB以下）をアートワークとして表示させることができます。


### 1 [リスト] をタッチする



### 2 [トップ] をタッチする



### 3 アートワーク画像を表示させたいアルバム名をタッチしてアルバムの曲を再生する



### 4 サブ機能ボタンの [タイトル編集] をタッチする



### 5 [アルバムアートワーク] をタッチする



## 6 「デバイス切替」をタッチして画像を保存しているデバイスを選択する



## 7 アートワークにしたい画像を選ぶ



録音データの再生画面でアルバムアートワークが表示されるようになります。

## アートワークを削除する

### 1 「アルバムアートワークとして画像を表示させる」(→ P.80)の手順5まで操作する



### 2 「画像削除」をタッチして、「はい」をタッチする



アートワークが削除されます。

## 録音データを削除する

SD カードに録音したデータを削除します。事前にSDカードの再生モードを録音データに切り替えておいてください。(→ P.74)


ここまでの手順 ▶

ソースをSDに切り替える (→ P.66)

### 1 サブ機能ボタンの【録音データ削除】をタッチする




### 2 削除するデータを選んでタッチする

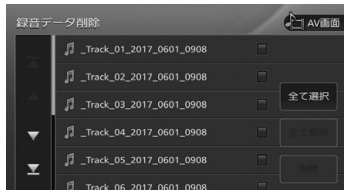

【全て選択】：  
すべての曲を選択します。

【全て解除】：  
すべての曲の選択を解除します。

### 3 【削除】をタッチして、「はい」をタッチする

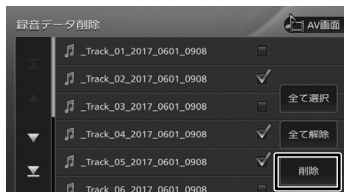

# マルチ AV ブラウザを使う

マルチ AV ブラウザソースは、USB 機器、SD カードにあるそれぞれの曲またはビデオを横断して表示し、カテゴリーから選択して再生することができます。

USB 機器と SD カードの曲またはビデオを再生するにはカテゴリーデータベースを作成する必要があります。カテゴリーデータベースの作成については 75 ページをご覧ください。



- カテゴリーリストを一度も作成していない USB 機器を接続または SD カードを挿入すると、「カテゴリーデータベースがありません。各ソース毎に作成してください。」と表示されます。
- アルバムアートの画像は、情報があるときに表示されます。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。

## ここまでの手順 ▶

ソースをマルチ AV ブラウザに切り替える (→ P.66)



### ① 曲名

#### ● アルバム名

#### ● アーティスト名

#### アルバムアート画像

### ② 再生時間

### ③ 音声形式または映像形式

### ④ シークバー

### ⑤ ランダム再生モード

### ⑥ リピート再生モード

### ⑦ 再生状態

### ⑧ 再生残り時間

### ⑨ 曲番号 / 全曲数

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
	再生または一時停止（ポーズ）します。
	前/次の曲を再生します(スキップ)。タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[トップ]	再生中のリストのトップを表示します。
[リスト]	再生中のリストを表示します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセージャースリープ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けると K2 テクノロジーがオンになります。(→ P.67)
[切替]	画面のデザインが切り替わります。

## サブ機能


[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の「閉じる」でも消すことができます。

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  OFF : ランダム再生モードを解除します。</li> <li>●  曲 : 再生中のリスト内のファイルをランダム再生します。</li> </ul>

ボタン	説明
	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ALL: すべてのファイルをくり返し再生します。</li> <li>1: 再生中のファイルをくり返し再生します。</li> </ul>
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。

## リストから曲またはビデオを再生する

### 1 [トップ] または [リスト] にタッチする



- ① ソース切替：  
SD、USB をそれぞれタッチするたびに表示するかしないかを選択できます。
- ② カテゴリー：  
アーティスト / アルバム / 楽曲 / ジャンルから選択できます。
- ③ アルバムアート画像：  
情報にアルバムアートがある場合に表示されます。
- ④ 曲またはビデオファイル
- ⑤ スクロールバー
- ⑥ ビデオリストに切り替える
- ⑦ 曲リストに切り替える

### 2 [MUSIC] または [VIDEO] にタッチする



### 3 表示するソースを選択する



### 4 再生したいカテゴリー (①) を選んで、ファイル (②) を選ぶ




# CD・オーディオファイルディスクを再生する

## ディスクを入れる / 出す

- 1 【▲】（オープンキー）を押す
- 2 [DISC] をタッチする



- 3 ディスクを挿入口に入れる

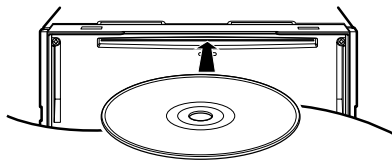

フロントパネルが自動的に閉じます。  
ソースが「DISC」に切り替わります。



- ディスクを挿入すると、フロントパネルは自動的に設定されている角度に戻ります。

## ディスクを取り出す

- 1 【▲】（オープンキー）を押す
- 2 [DISC] をタッチする




フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。

- 3 ディスクを取り出す




- ディスクがイジェクトされた後、ディスクを取り出さないと、約 15 秒後に自動的に引き込まれます。
- 本機からディスクを取り出すときは水平方向に引き出してください。下側や上側に強く押しながら引き出すとディスクの記録面に傷を付ける原因となります。



## ディスクを取り出せないときは

- 1 【▲】（オープンキー）を押し続ける
- 2 [はい] をタッチする

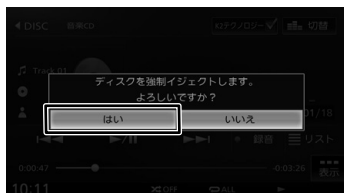

フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。

- 3 ディスクを取り出す



## 画面の見かたと操作

音楽 CD またはオーディオファイルディスクを再生します。

ここまでの手順 ▶

ソースを DISC に切り替える (→ P.66)

### 音楽 CD



### オーディオファイルディスク



① ディスクの種類

② 音楽 CD :

♪ トラック番号

オーディオファイルディスク :

♪ 曲名 (ファイル名)

📀 アルバム名 (フォルダ名)

👤 アーティスト名

アルバムアート画像

③ 演奏時間

④ シークバー

⑤ ランダム再生モード

⑥ リピート再生モード

⑦ 再生状態表示

⑧ 演奏残り時間

⑨ 音楽 CD : トラック番号 / 総曲数

オーディオファイルディスク : ファイル番号

⑩ ファイル形式 (オーディオファイルディスクのみ)

### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
▶/	再生または一時停止 (ポーズ) します。
◀◀ / ▶▶	前または次の曲を再生します (スキップ)。 タッチし続けると、早戻し (バックサーチ) または早送り (フォワードサーチ) されます。
[-] / [+]	前 / 次のフォルダの先頭ファイル (オーディオファイルディスクのみ) から再生します。
[リスト]	再生中の曲またはファイルの再生リストを表示します。 • [トップ] (オーディオファイルディスクのみ) : 一番上の階層のフォルダに移動します。 • [一つ上] (オーディオファイルディスクのみ) : 一つ上の階層のフォルダに移動します。
[録音]	現在の音楽 CD を SD カードに録音します。(→ P.76) [録音停止] にタッチすると、録音を停止します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[P スリープ]	チェックを付けるとパッシブジャースリープ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けると K2 テクノロジーがオンになります。(→ P.67)
[切替]	画面のデザインが切り替わります。

### サブ機能

[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。



### 音楽 CD



## オーディオファイルディスク



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の「閉じる」でも消すことができます。

## ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
<b>[録音設定]</b> (音楽 CD のみ)	SD カードに録音する時の設定をします。(→ P.76)
<b>[タイトル検索]</b> (音楽 CD のみ)	「KENWOOD Music Info.」で使用します。
	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  OFF : ランダム再生モードを解除します。</li> <li>●  ALL (音楽 CD のみ) : アルバム内の曲をランダム再生します。</li> <li>●  フォルダ (オーディオファイルディスクのみ) : 再生中の曲が含まれるフォルダ内のすべての曲をランダム再生します。</li> </ul>
	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  ALL : すべての曲をくり返し再生します。</li> <li>●  1 : 再生中の曲をくり返し再生します。</li> <li>●  フォルダ (オーディオファイルディスクのみ) : 再生中の曲が含まれるフォルダ内のすべての曲をくり返し再生します。</li> </ul>
<b>[閉じる]</b>	サブ機能ボタンを消します。



- リピート再生モードとランダム再生モードは同時に設定できません。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されませんが、スクロールはできません。

## DVDを再生する

画面の見かたと操作  
(DVD ビデオ / DVD-VR)

DVD を再生します。ディスクの出し入れについては、84 ページをご覧ください。

## ここまでの手順

ソースを DISC に切り替える (→ P.66)

## DVD ビデオを再生する

画面にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。サブ機能ボタンの「閉じる」にタッチしてサブ機能ボタンを閉じます。



操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の「非表示」でも消すことができます。

- 1 ディスクの種類
- 2 再生時間
- 3 音声形式
- 4 シークバー
- 5 リピート再生モード
- 6 再生状態表示
- 7 再生残り時間
- 8 タイトル番号 / チャプター番号

## ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
<b>[非表示]</b>	操作ボタンを消します。
<b>[映像調整]</b>	映像の画質を調整します。(→ P.67)
	カーソルを表示します。(→ P.88)
<b>[トップメニュー]</b>	ディスクのトップメニューを表示します。

ボタン	説明
[メニュー]	ディスクのメニューを表示します。
	再生または一時停止（ポーズ）します。
	再生を停止します。
	前または次のチャプターを再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）されます。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセージスリープ機能がオンになります。（→ P.67）
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジーがオンになります。（→ P.67）

### サブ機能

画面にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。操作ボタンが表示されているときは [表示] にタッチします。



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の [閉じる] でも消すことができます。

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[DVD 設定]	DVD の設定画面を表示します。 （→ P.89） このボタンにタッチすると、再生中のビデオは停止します。
[音声切替]	音声を切り替えます。
[字幕切替]	字幕を切り替えます。
[アングル]	アングルを切り替えます。
	タッチするたびにリPEAT再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ALL : すべてのチャプターをくり返し再生します。</li> <li>● チャプター : 再生中のチャプターをくり返し再生します。</li> <li>● タイトル : 再生中のタイトルをくり返し再生します。</li> </ul>

ボタン	説明
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。

## DVD-VR を再生する

画面にタッチするとサブ機能ボタンが表示されません。サブ機能ボタンの [閉じる] にタッチしてサブ機能ボタンを閉じます。



操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

- 1 ディスクの種類
- 2 再生時間
- 3 音声形式
- 4 シークパー
- 5 リPEAT再生モード
- 6 再生状態表示
- 7 再生残り時間
- 8 プログラム番号またはプレイリスト番号 / チャプター番号

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[非表示]	操作ボタンを消します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。 （→ P.67）
[プログラムリスト]	プログラムリストを表示します。
[プレイリスト]	プレイリストを表示します。
	再生または一時停止（ポーズ）します。
	再生を停止します。
	前または次のチャプターを再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）されます。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。

つづく →

ボタン	説明
[Pスリーブ]	チェックを付けるとパッセンジャースリーブ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジーがオンになります。(→ P.67)

### サブ機能

画面にタッチするとサブ機能ボタンが表示されます。操作ボタンが表示されているときは「表示」にタッチします。



サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面の「閉じる」でも消すことができます。

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[DVD設定]	DVDの設定をします。
[音声切替]	音声の種類を切り替えます。
[字幕切替]	字幕の表示 / 非表示を切り替えます。
	<p>タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ALL : すべてのチャプターをくり返し再生します。</li> <li>チャプター : 再生中のチャプターをくり返し再生します。</li> <li>プログラム : 再生中のプログラムをくり返し再生します。</li> <li>プレイリスト : 再生中のプレイリストをくり返し再生します。</li> </ul>
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。

## DVD ディスクメニューを操作する

DVD ビデオに収録されているメニュー（ディスクメニュー）を操作します。

### カーソルで操作する

- 1 ディスクメニュー表示中に画面をタッチする
- 2 「表示」をタッチする



- 3 「<>」をタッチする



- 4 各ボタンをタッチして操作する



**[非表示] :**  
操作ボタンを消します。

**◀/▶/↖/↗ :**  
タッチした方向にメニューのカーソルを移動します。

**[リターン] :**  
ディスクメニューの1階層上の項目を表示します。

**[決定] :**  
選択中の項目を実行します。



- ・表示されるディスクメニューおよび操作できる項目は、DVDによって異なります。

## ディスクメニューを直接操作する

ディスクメニューを表示しているときは、ディスクメニューの項目に直接タッチして操作できます。



## DVD の設定をする

DVD に関する設定を行います。操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。

### 1 サブ機能ボタンの [DVD 設定] をタッチする



### 2 各項目を設定する

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
メニュー言語	DVD ビデオのメニュー / トップメニューの表示優先言語を設定します。
音声言語	DVD ビデオの音声出力の優先言語を設定します。
字幕言語	DVD ビデオの字幕表示の優先言語を設定します。
ダイナミックレンジコントロール	DVD 音声のダイナミックレンジを設定します。 ワイド>ノーマル>ダイアログの順にダイナミックレンジは狭くなりますが、映画のセリフなどは明確に聞き取れるようになります。



- 設定した優先言語が再生する DVD に収録されていない場合は、収録されている言語になります。
- ディスクによっては、設定した優先言語に変わらない場合があります。


## 地デジを視聴する

### 画面の見かたと操作

#### ここまでの手順 ▶

ソースを地デジに切り替える (→ P.66)

画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。

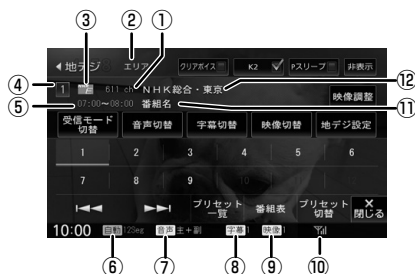

操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

- 1 チャンネル番号
- 2 プリセットモード
- 3 サービスのロゴ
- 4 プリセット番号
- 5 放送時間
- 6 受信モード
- 7 音声の種類  
複数の音声 / 二重音声があるときに出力している音声の番号が表示されます。
- 8 字幕の種類  
字幕を選択しているときに表示されます。
- 9 映像の種類  
複数の映像があるときに視聴中の映像の番号が表示されます。
- 10 電波の強さ
- 11 サービス名
- 12 番組名

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[非表示]	操作ボタンを消します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。(→ P.67)
[1] ~ [12] (プリセット チャンネルボ タン)	プリセットされている放送局に切り替えます。 視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、■□が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびにサービスが切り替わります。
[プリセット 一覧]	プリセット一覧を表示します。タッチするとプリセットされている放送局に切り替えます。 視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、■□が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびにサービスが切り替わります。
◀◀ / ▶▶	前または次のプリセット局を選局します。
[番組表]	番組表を表示します。(→ P.91)
[プリセット切 替]	プリセットモード(エリア/ホーム/お出かけ)が切り替わります。「エリア」は現在地周辺の地域のチャンネルが自動でプリセットされます。「ホーム」または「お出かけ」をはじめてご使用になる場合は初期スキャンを行ってください。(→ P.91)
[受信モード切 替]	受信モードを切り替えます。 自動: 自動受信モード(1Seg または 12Seg)に切り替えます。 固定 12Seg: 12セグ固定モードに切り替えます。 固定 1Seg: ワンセグ固定モードに切り替えます。
[音声切替]	視聴番組に複数の音声/二重音声があるときに、音声を切り替えます。なお、番組によって、切り替わる音声の種類は異なります。
[字幕切替]	番組に字幕があるときに、字幕を切り替えます。 なお、ボタンが表示されていても、字幕が放送されていない場合があります。
[映像切替]	視聴番組に複数の映像があるときに、映像を切り替えます。
[地デジ設定]	地デジ設定画面を表示します。(→ P.93)

ボタン	説明
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジーがオンになります。(→ P.67)
[クリアボイ ス]	チェックを付けると音声聞き取りやすくなります。



- 12セグとワンセグの切り替え時に、放送によっては音量が変わったり、映像/音声のつながりが途切れる場合があります。
- 放送局によっては、12セグとワンセグで番組が異なる場合があります。
- 本機は5.1chサラウンドには対応していません。音声は2chで出力されます。

## プリセットモードを切り替える

プリセットには、「エリア」、「ホーム」、「お出かけ」の3つのモードがあります。

### ■ エリア

エリアでは自車の移動先の地域のものに自動的に切り替わります。移動中に放送局を手早く選択するときに便利です。

### ■ ホーム/お出かけ

ホームとお出かけは、それぞれにプリセットが登録できます。自宅周辺ではホーム、ドライブ先ではお出かけと使い分けると便利です。

## 1 【プリセット切替】にタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。



タッチするたびに、エリア→ホーム→お出かけ→エリアの順に切り替わります

## 放送局を登録（プリセット）する

はじめてご使用になる場合は、ホームまたはお出かけには放送局が登録されていないため、初期スキャンを行ってください。

放送局をスキャンして、ホームまたはお出かけモードのプリセットボタンに放送局を登録します。

### 1 【プリセット切替】にタッチして、「ホーム」または「お出かけ」に切り替える

操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。




### 2 【プリセット一覧】にタッチする



### 3 【初期スキャン】にタッチする



### 4 現在地の都道府県にタッチして【はい】にタッチする

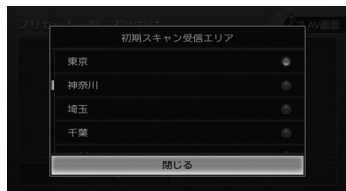

受信できる放送局を検索し、プリセットに登録します。



- 【再スキャン】は初期スキャンを行ったあとで、新たに受信できる放送局を空いているプリセットボタンに登録します。
- 再スキャンはすでにプリセットされている内容はそのまま残ります。
- プリセットした後に初期スキャンをするとプリセットされていた内容はすべて消去され新たにプリセットします。

## 番組表を見る

最大 8 日分の番組表を表示できます。また、表示した番組表から放送局を選局することもできます。

### 1 【番組表】にタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。





番組表が表示されます。



- すでに放送時間がすぎた番組の番組表は表示できません。
- 番組表データは、電源をオフにすると消去されます。
- 受信したチャンネルは番組表データを自動で収集し表示します。受信していないチャンネルの番組表を表示したいときは「データ収集」にタッチしてデータを取得してください。
- ワンセグ番組表では、最大 10 番組まで表示されます。
- 受信していないサービスの箇所は空欄になります。受信すると表示されます。
- サービスの選局直後は、番組表から選局できない場合があります。

## 番組表の見かたと操作

番組表はフリックまたはドラッグすることで、上下左右にスクロールできます。

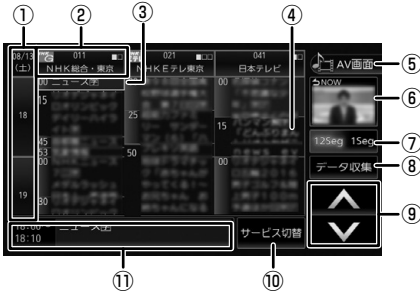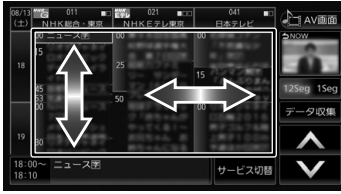

- ① **日時：**  
タッチすると、表示する番組表の日付を選択できます。
- ② **放送局：**  
タッチするとその放送局を受信します。
- ③ **フォーカス**
- ④ **現在視聴中の番組**  
背景が青色で表示されます。
- ⑤ **[AV 画面]：**  
番組表を消して、AV 画面に戻ります。
- ⑥ **視聴中番組：**  
タッチすると現在視聴している番組にフォーカスを移動します。
- ⑦ **12Seg / 15Seg：**  
タッチすると 12 セグ番組表とワンセグ番組表を切り替えます。
- ⑧ **[データ収集]：**  
プリセットされている放送局の現在時刻から 24 時間先までの番組表データを収集します。
- ⑨ **▲ / ▼：**  
フォーカスを移動します。
- ⑩ **[サービス切替]：**  
マルチ編成番組 (1 つのチャンネルで 2 番組を同時に放送すること) の場合はタッチすると番組表内の番組情報を別サービスに切り替えます。


### ⑪ 番組詳細：

フォーカスされている番組の情報を表示します。タッチすると、番組の詳細情報が表示されます。

## 緊急放送を表示する

緊急警報放送を受信すると、自動的に緊急警報放送に切り替わります。

地図画面などが表示されているときに緊急警報放送を受信すると、メッセージが表示されます。

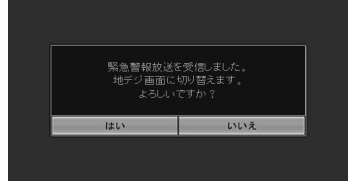

【はい】：

緊急警報放送に切り替わります。



- 緊急警報放送は、AV ソースが地デジのときのみ表示されます。

## 中継局 / 系列局をサーチする

受信レベルが低下して番組を視聴できなくなったとき、自動的に受信可能な中継局 / 系列局を探して切り替えることができます (中継局サーチ)。

中継局 / 系列局の自動切り替え条件は、「地デジ設定」の [中継局 / 系列局サーチ] で設定できます。[中継局 / 系列局サーチ] を「自動切替 (中継局)」に設定している場合は、中継局のみがサーチされます。



- 系列局に切り替わった場合、元のサービスと番組が異なる場合があります。
- 受信条件によっては、サーチに数分以上かかる場合があります。
- 系列局のない放送局の場合は、中継局のみがサーチされます。



## 地デジの設定をする

地デジの設定を変更します。  
操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。

### 1 [地デジ設定] にタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
1Seg/12Seg 自動切替設定	推奨*/ 12セグを優先/ 切替頻度を低減	受信モードを[自動]に設定している場合に、優先させる切替条件を設定します。
中継局/系列局サーチ	自動切替しない/ 自動切替(中継局)/ 自動切替(中継局+系列局)*	中継局サーチ時の切り替え方法を設定します。
文字スーパー	表示しない/ 第一言語*/ 第二言語/	表示する文字スーパーを設定します。
デバイスID	受信識別情報が表示されます。この情報は、受信不具合時のお問い合わせ時に必要になることがあります。	
番組表文字サイズ	小/中*/大	番組表の文字のサイズを選ぶことができます。


\*：お買い上げ時の設定です。

## AM または FM を聴く

### 画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースをAMまたはFMに切り替える(→ P.66)

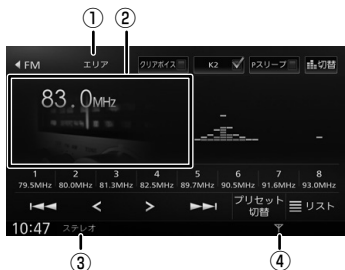

- ① プリセットモード
  - ② プリセット番号 / 周波数 / 受信中の放送局名
  - ③ ステレオ受信表示
  - ④ 電波の強さ
- 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
◀ / ▶	放送局を選択します。タッチするたびに、1ステップずつ周波数を変えて選局します(マニュアル選局)。タッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します(オート選局)。
◀◀ / ▶▶	プリセット局を番号順に受信します。「サーチ中…」が表示されるまでタッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します(オート選局)。
[1] ~ [8] (プリセットボタン)	プリセットされている放送局を受信します。
[リスト]	プリセットモードがエリアの時に、登録データから取得した放送局をリストで表示します。(→ P.94)
[プリセット切替]	プリセットモード(エリア/お気に入り1/お気に入り2)を切り替えます。(→ P.94)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッシブジャースリープ機能がオンになります。(→ P.67)

ボタン	説明
[K2]	チェックを付けると K2 テクノロジーがオンになります。(→ P.67)
[クリアボイス]	チェックを付けると音声が聞き取りやすくなります。

## プリセットモードを切り替える

放送局のプリセットモードには、「エリアモード」と「お気に入りモード」があります。

### ■ エリアモード

本機の登録データに基づいて、現在地周辺の放送局が表示されます。

エリアモードのプリセットボタンには、そのエリアで受信可能な放送局（コミュニティ FM 局を除く）が周波数の低い順に最大 8 局まで自動的に登録されます。

エリアモードで選択できる放送局は、[リスト] にタッチすると表示できます。(→ P.94)

### ■ お気に入りモード

手動でお好みの放送局をお気に入り 1 またはお気に入り 2 にそれぞれ 8 局まで登録できます。(→ P.94)

## 1 [プリセット切替] をタッチする



タッチするたびに、エリア→お気に入り 1 → お気に入り 2 → エリアの順で切り替わります。

## エリアモードの放送局をリストから選局する

エリアモード時のプリセット放送局リストから、受信する放送局を選択します。

### 1 [プリセット切替] をタッチして、エリアモードに切り替える

### 2 [リスト] をタッチする



## 3 受信する放送局をタッチする

1 ~ 8 : プリセットボタンにプリセットされている放送局

■ : コミュニティ FM 局



・「コミュニティ」FM 局とは、市町村や政令指定都市の行政区内の一部地域を放送対象とする放送の形態です。

## 放送局を登録（プリセット）する

お気に入りモードのプリセットボタンに手動で放送局を登録（プリセット）します。

### 1 登録する放送局を受信する

マニュアル選局またはオート選局などで、登録する放送局を受信します。(→ P.93)

### 2 [プリセット切替] をタッチして、「お気に入り 1」または「お気に入り 2」に切り替える



### 3 登録先のプリセットボタンを 2 秒以上タッチし続ける



受信中の放送局がプリセットボタンに登録されます。

登録した放送局は、お気に入りモード（1 または 2）で該当するプリセットボタンにタッチすると受信できます。

# 交通情報を受信する

交通情報（1620kHzまたは1629kHz）を受信します。交通情報に切り替えると、受信状態が良好のほうが自動的に受信されます。

## 画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースを交通情報に切り替える（→ P.66）



① 周波数

② 電波の強さ

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[1620kHz] / [1629kHz]	1620kHz または 1629kHz に手で切り替えます。
[P スリープ]	チェックを付けるとパッシブジャースリープ機能がオンになります。（→ P.67）
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジーがオンになります。（→ P.67）
[クリアボイス]	チェックを付けると音声聞き取りやすくなります。
[切替]	画面のデザインが切り替わります。



● 交通情報の音量は、他のソースから独立して調整できます。

# 「SMART USEN」を使う

「SMART USEN」は、株式会社 USEN が提供するラジオ型の定額制音楽配信サービス（アプリケーション）です。

「SMART USEN」を利用するには iOS または Android 用スマートフォンアプリケーションが必要です。

「SMART USEN」の詳細はホームページをご覧ください。<http://smart.usen.com/>

## 準備する

1 App Store または Google Play から「SMART USEN」をスマートフォンにインストールする

## 本機とスマートフォンを接続する

1 本機にスマートフォンを接続する  
本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

### ■ iPhone を接続する場合

本機の USB ケーブルに接続します。接続ケーブルは別売の KCA-iP103 を使用します。また、Bluetooth で接続することもできます。Bluetooth 接続には登録が必要です。125 ページをご覧ください。

### ■ Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android 端末と本機を Bluetooth 接続します。（→ P.125）

## 2 「SMART USEN」を起動する



- 「SMART USEN」を起動して本機に接続しているときは、スマートフォンでの操作はできません。
- 「SMART USEN」の全てのチャンネルを聴くには有料サービス契約が必要です。
- 「SMART USEN」ご利用時の通信料はお客様のご負担となります。
- 通信が不安定な場合は正常に動作しない場合があります。
- 「SMART USEN」を USB ケーブルで接続した iPhone で使用していると、Bluetooth 接続したスマートフォンでは「SMART USEN」を使用できません。

## 画面の見かたと操作

## ここまでの手順 ▶

ソースを SMART USEN に切り替える (→ P.66)



- 曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目にタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 走行中は、アーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。



## ① Ch チャンネル名

🎵 曲名

👤 アーティスト名

🖼️ アルバムアート画像

## ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
	にタッチすると消音します。 にタッチすると元の音量に戻ります。
[CHANNEL リスト]	聴きたいジャンルやカテゴリーからチャンネルを選択します。
[FAVORITE リスト]	お気に入り登録したチャンネルと今まで聴いたことのあるチャンネルをリスト (お気に入りリスト / 履歴リスト) で切り替えて表示します。チャンネルにタッチするとチャンネルが切り替わります。
[お気に入り登録]	再生中のチャンネルをお気に入り登録します。
[お気に入り一覧]	お気に入りリストに登録されたチャンネルから最大 99 チャンネルを表示します。タッチするとチャンネルが切り替わります。
[リスト]	再生中の曲、一つ前の曲、再生予定の5曲をリストで表示します。このリストからチャンネル選択はできません。

ボタン	説明
[P スリープ]	チェックを付けるとパッシブジャースリープ機能がオンになります。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けると K2 テクノロジーがオンになります。(→ P.67)
[切替]	画面のデザインが切り替わります。
[デバイス切替] (Bluetooth 接続時のみ)	Bluetooth 接続のときは、Bluetooth デバイス接続画面を表示します。

## チャンネルを選ぶ

## 1 [CHANNEL リスト] をタッチする



## 2 聴きたいジャンル、またはカテゴリー名をタッチする



## 3 聴きたいチャンネルをタッチする



[トップ] :  
一番上の階層のリストに移動します。

[一つ上] :  
一つ上の階層のリストに移動します。

[絞り込み] :  
絞り込み条件にタッチすると、表示するチャンネルを絞り込めます。

## チャンネル名を検索する

### 1 [CHANNEL リスト] をタッチする



### 2 [チャンネル名検索] をタッチする



### 3 検索したいチャンネル名を入力する




- 入力可能最大文字数は、30 文字です。
- 文字入力については 25 ページをご覧ください。

## 再生中のチャンネルをお気に入りに登録する

再生中のチャンネルをお気に入り登録することができます。

### 1 【お気に入り登録】 をタッチする

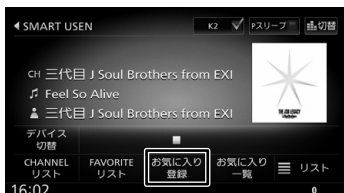

「お気に入りチャンネルに追加しました」と表示されチャンネルを登録します。

登録したチャンネルは [FAVORITE リスト] および 【お気に入り一覧】 から簡単に選択できるようになります。

## お気に入りのチャンネルを選ぶ

### 1 【お気に入り一覧】 または [FAVORITE リスト] をタッチする



### 2 聴きたいチャンネルをタッチする

#### ■ 【お気に入り一覧】 をタッチしたとき



[前ページ] / [次ページ] :  
お気に入り一覧のページを切り替えます。

[一覧を閉じる] :  
お気に入り一覧を閉じます。

#### ■ [FAVORITE リスト] をタッチしたとき



[履歴リスト] :

今まで聴いたチャンネルから最大 30 チャンネルのリストを表示します。

[お気に入りリスト] にタッチするとお気に入りリストに戻ります。



- 「お気に入り一覧」、「お気に入りリスト」、「履歴リスト」のチャンネルを本機で削除することはできません。「SMART USEN」アプリケーションで削除してください。

## 情報・設定画面について

情報・設定画面では、VICS 情報、ETC 情報などの表示や、ナビゲーション、サウンドなどに関する設定のカスタマイズができます。

### 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチする



#### ■ 情報

**[VICS] :**  
FM VICS、ETC2.0 割り込み情報を表示します。(→ P.98)

**[接続] :**  
本機に接続されている機器の接続状態や GPS の受信状態などを表示します。(→ P.122)

**[バージョン] :**  
本機に収録されている各種データのバージョン情報を表示します。(→ P.124)

**[ETC] :**  
本機に接続されている ETC 機器の履歴や情報を表示します。(→ P.139)

**[ECO] :**  
車のエコドライブ情報を表示します。(→ P.105)

#### ■ 設定

**[ナビ] :**  
ナビゲーションに関する設定を行います。(→ P.106)

**[サウンド] :**  
サウンドに関する設定を行います。(→ P.111)

**[システム] :**  
システムに関する設定を行います。(→ P.118)

**[外部機器] :**  
外部機器を接続するときの設定を行います。(→ P.122)

**[登録地点編集] :**  
登録地点を編集します。(→ P.63)

## VICS 情報を見る

### VICS 情報とは

VICS (Vehicle Information and Communication System) は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターが走行中の車両に交通情報を提供するシステムです。

### VICS 情報の内容と種類

渋滞情報、交通障害情報、交通規制情報、所要時間情報、駐車場情報およびその他の緊急情報が提供されます。提供される VICS 情報は次の 3 つのレベル (種類) があります。

- **レベル 1 (文字型情報)**  
情報が文字で表示されます。
- **レベル 2 (簡易図形型情報)**  
情報が進路地図の模式図で表示されます。
- **レベル 3 (地図表示型情報)**  
情報がナビゲーション画面の地図上に表示されます。

### VICS 情報の提供方法

本機は、FM 多重放送 (NHK-FM)、光ビーコンと ITS スポットを通じて、VICS の情報を受信することができます。



- ITS スポットから情報を取得するには、本機対応の ETC2.0 車載器が必要です。(→ P.137)
- 光ビーコン情報を取得するには、本機に接続する ETC2.0 車載器が高度化光ビーコンまたは光ビーコンに対応している必要があります。(→ P.137)

### VICS 情報利用上のご注意

以下の点に注意してご利用ください。

#### ■ FM 多重放送

- 各 FM 放送局のサービスエリア内で受信できません。
- サービスエリア外やトンネル内、電波環境が良くない場所 (雑音、建造物や地形などの影響で電波の屈折や反射が生じることで起こる電波障害などによる) では、受信困難になることがあります
- 情報は一定周期で更新されています。更新中は、情報が蓄積されるまでに時間がかかります (情報によっては最大 5 分周期でデータを更新する場合があります)。
- FM 放送時間外は利用できません。

## ■ 光ビーコン

- 光ビーコンの発信器は主に一般道に設置されています。
- 以下の場合には受信が困難になることがあります。
  - 通信エリア外
  - 雨や雪の影響がある
  - 大型車両の並走などでビーコン発信器の光が遮られた
  - ビーコンアンテナ付近に光ビーコンを遮るものがある
  - アンテナ受光面が汚れている
  - 直射日光がアンテナ受光面に当たっている

## 地図に表示される VICS 情報

### 地図表示型（レベル 3）情報の表示

VICS 情報を受信すると、地図画面に表示されます。



#### 駐車場情報

赤色：満車  
 橙色：混雑  
 青色：空車  
 黒色：不明

#### 統計情報による

#### 渋滞線（点線）

薄赤色：渋滞  
 薄橙色：混雑  
 薄青色：順調

#### 渋滞情報

赤色：渋滞  
 橙色：混雑  
 水色：順調

### 気象・災害情報エリアの表示



#### 気象・災害情報エリア

規制情報と駐車場情報で使用される主要なマークは以下のとおりです。

事故	通行止め 閉鎖	大型 通行止め	障害物 路上障害	チェーン 規制
故障車	入口閉鎖	入口制限	イベント	出口制限
火災	凍結	車線規制	車線規制： 右側	進入禁止
片側交互 通行	駐車場 閉鎖	駐車場 混雑	駐車場 空き	駐車場 満車
		背景橙色	背景青色	背景赤色
駐車場 不明	SA・PA 閉鎖	SA・PA 混雑	SA・PA 空き	SA・PA 満車
背景黒色	背景橙色	背景青色	背景青色	背景赤色
SA・PA 不明	その他の 規制	工事	徐行	速度規制
背景黒色				
対面通行	作業	気象情報	災害情報	災害情報
		気象情報	災害情報	特別 警報



- VICS のマークは変更・追加される場合があります。詳しくは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターのホームページ (<http://www.vics.or.jp/>) をご覧ください。
- 電波の受信状態が良くないときには、FM 多重放送による VICS 情報の受信・表示ができない場合があります。
- 地図表示型（レベル 3）情報を表示できる地図の縮尺は 10m ~ 1km です（一般道では 10m ~ 500m です。また、駐車場情報は 10m ~ 200m で表示します）。
- 車両のアンテナが格納されている場合、FM VICS が受信できなくなったり、感度が悪くなる場合があります。
- 統計情報による渋滞情報は提供されない地域があります。

## 緊急情報の割り込み表示

緊急情報や注意警戒情報は、本機のすべての画面に割り込み表示されます。



- ・ 緊急情報表示は「戻る」にタッチする、または約 15 秒経過すると消えます。

### ■ 「VICIS WIDE」サービスによる緊急割り込み表示




#### 【詳細】：

詳細にタッチすると緊急情報（特別警報）の詳細を見ることができます。

#### 【閉じる】：

タッチすると 緊急情報（特別警報）を画面の下部または上部に表示します。



#### 【詳細】：

上記の VICIS 詳細情報を表示します。

#### 【上位置】/【下位置】：

表示を画面上部または下部に移動させます。

#### 【切替】：

複数の緊急情報（特別警報）がある場合に表示されます。タッチするたびに情報の表示が切り替わります。

#### 【閉じる】：

割り込み表示を消します。

## 地図上の VICIS 情報を見る

地図画面に表示された VICIS の規制/障害情報マークから、詳しい情報を確認します。

### 1 規制/障害マークをタッチする


地点情報表示に規制情報が表示されます。



#### 【切替】：

複数の VICIS 情報やランドマークが重なっている場合に表示されます。タッチすると、表示する情報が切り替わります。


### 2 【詳細】をタッチする

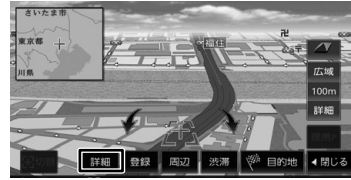

VICIS の詳しい情報が表示されます。

## 簡易図形型（レベル 2）/文字型（レベル 1）情報の割り込み表示

光ビーコンから受信した簡易図形型（レベル 2）/文字型（レベル 1）情報は、地図画面に割り込み表示されます。

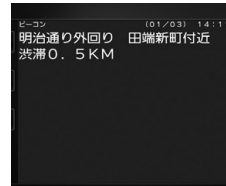

#### ▼ / ▲：

表示ページを切り替えます。

#### 【図形】 / 【文字】：

文字型（レベル 1）情報と簡易図形型（レベル 2）情報の表示を切り替えます。



- ・ 文字型情報または簡易図形型情報は、地図以外の画面（設定画面や AV 画面など）が表示されているときには、割り込み表示されません。
- ・ FM 多重放送で受信した文字情報および簡易図形情報は、地図画面の「渋滞」にタッチするか、または情報・設定画面（→ P.103）からご覧ください。
- ・ 文字情報、簡易図形情報が割り込み表示をしないように設定することができます。（→ P.103）



- 割り込み時間は設定することができません。(→ P.103)
- ここです案内、交差点案内図、高速分岐イラストを表示中は割り込み表示しません。

## ETC2.0 割り込み表示

本機に対応の ETC2.0 車載器 (→ P.137) を接続している場合、ITS スポットからデータを受信したとき、または指定された地点で地図画面に情報が割り込み表示されます。(優先情報は地図以外でも割り込み表示されます。) 音声情報が含まれる場合は、自動的に再生します。

対応している割り込み情報の種類は、次のとおりです。

- 優先情報
  - 安全運転支援情報、緊急メッセージ情報、注意警戒情報
- 一般情報
  - 電子標識情報、多目的情報、長文読み上げ情報



▼ : 表示ページを切り替えます。

[再生] / [停止] :

音声情報を再生または停止します。



- ETC2.0 優先情報、一般情報が割り込み表示しないように設定できます。(→ P.103)
- 割り込み時間は設定することができません。(→ P.103)
- 音声情報を再生中は、設定した割り込み表示時間を過ぎてても表示し続けます。
- ETC2.0 一般情報は交差点案内図、高速分岐イラストを表示していると割り込み表示しません。

## VICS 文字 / 図形情報を見る

本機で受信した VICS 情報 (文字型情報 / 簡易図形型情報) を表示します。

1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [VICS] をタッチする

2 表示したい情報をタッチする



[FM 文字情報] / [FM 図形情報] :  
FM-VICS 情報から受信した文字 / 図形情報を表示します。

[ビーコン文字情報] / [ビーコン図形情報] :  
ビーコン VICS 情報から受信した文字 / 図形情報を表示します。

[ETC2.0 割り込み情報] :  
ETC2.0 車載器で受信した割り込み情報を表示します。(→ P.102)

## FM VICS 図形情報 / 文字情報の表示




番号をタッチすると、文字 / 図形情報の詳細情報表示が切り替わります。

### ■ 文字情報



▼ / ▲ : 一つ前 / 次の情報に切り替えます。


### ■ 図形情報

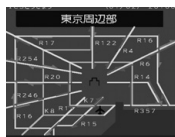

▼ / ▲ : 一つ前 / 次の情報に切り替えます。

## ビーコン VICIS 図形情報 / 文字情報の表示

### ■ 文字情報

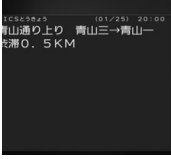

▼ / ▲ : 一つ前 / 次の情報に切り替えます。

【図形】 :

ビーコン VICIS 図形情報に切り替えます。

### ■ 図形情報



▼ / ▲ : 表示ページを切り替えます。

【文字】 :

ビーコン VICIS 文字情報に切り替えます。

## ETC2.0 割り込み情報



▼ / ▲ : 一つ前 / 次の情報に切り替えます。

【再生】 / 【停止】 :

音声情報を再生または停止します。(音声がある場合のみ)

## VICIS 局の選局方法を切り替える

FM VICIS 局の選局方法 (自動選局 / 手動選局) を切り替えます。また、手動選局時の受信周波数を設定します。

### ■ 自動選局と手動選局について

- 自動選局 :  
現在地の都道府県に合わせて、FM VICIS 局が自動的に選局されます。  
広域移動する場合に便利です。
- 手動選局 :  
FM VICIS の受信周波数を設定します。設定した周波数以外では VICIS 情報を受信できなくなります。  
県境付近を走行中で FM VICIS 局を自動変更されたくない場合などに便利です。

## 自動選局に設定する

- 1 【HOME】 を押して [情報・設定] をタッチして [VICIS] をタッチする
- 2 【VICIS FM 選局モード】 をタッチする



- 3 【自動】 をタッチする



【自動】 にチェックが付いているときは、自動選局が選択されています。

## 手動選局に設定する

- 1 【VICIS FM 選局モード】 をタッチする



- 2 【自動】 をタッチしてチェックを外す



- 3 ◀ または ▶ をタッチして、受信周波数を設定する



受信する周波数が設定されます。

## VICS 情報の表示設定をする

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [ナビ] をタッチする
- 2 「交通情報」 の設定する項目をタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
VICS 情報表示	—	VICS 情報の表示内容について設定します。 (→ P.104)
図形情報の 割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0 車載器の光ビーコンで受信した簡易図形型 (レベル 2) 情報割り込み表示のオン / オフを設定します。
文字情報の 割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0 車載器の光ビーコンで受信した文字型 (レベル 1) 情報割り込み表示のオン / オフを設定します。
ETC2.0 優先情報の 割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0 車載器で受信した優先情報割り込み表示のオン / オフを設定します。
ETC2.0 一般情報の 割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0 車載器で受信した一般情報割り込み表示のオン / オフを設定します。
割り込み表示の 時間	5 秒間 / 10 秒間 / 15 秒間 *	別売の本機対応 ETC2.0 車載器で受信した情報の割り込み表示の時間を設定します。
ETC2.0 アップリンク	ON*/OFF	ETC2.0 アップリンク機能のオン / オフを設定します。

\* : お買い上げ時の設定です。



- 別売の本機対応の ETC2.0 車載器については 139 ページの「ETC2.0 車載器の接続設定をする」をご覧ください。

## 地図上の VICIS 表示方法を設定する

地図に表示する渋滞情報や規制情報を設定します。

### 1 「交通情報」の [VICIS 情報表示] をタッチする



### 2 表示する項目をタッチする



表示されているリストでは、すべての項目が選択されています。表示しない項目にタッチすると、選択が解除されます。



- [表示オフ] にタッチするとすべての VICIS 情報が表示されなくなります。

### ● 表示設定項目

項目	説明
渋滞 / 混雑線の表示 : 高速道	高速道路の渋滞 / 混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
渋滞 / 混雑線の表示 : 一般道	一般道路の渋滞 / 混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線の表示 : 高速道	高速道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線の表示 : 一般道	一般道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
渋滞 / 混雑線 (統計) の表示 : 高速道	統計情報による高速道路の渋滞 / 混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
渋滞 / 混雑線 (統計) の表示 : 一般道	統計情報による一般道路の渋滞 / 混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線 (統計) の表示 : 高速道	統計情報による高速道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線 (統計) の表示 : 一般道	統計情報による一般道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
規制情報の表示	交通規制情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
駐車場情報の表示	駐車場情報を地図上に表示するかどうかを設定します。

# ECO 情報を確認する

## ECO 情報を見る

マイメニュー画面 (→ P.21)、現在地図画面、INFO ウィンドウ画面 (→ P.31) でエコドライブ情報を見ることができます。

### ECO ドライブ評点




ECO ドライブ評点は、少し前からの運転状況をもとに総合評価し、100 点満点で表示されます。e スタート、急加速、急減速および経済速度を判定したときもここに表示されます。

## 詳細情報を見る

走行状態やアイドリング時間などの運転履歴に基づいて、ECO 度判定や総合評価グラフが表示されます。

- 1 【HOME】を押して【情報・設定】をタッチして【ECO】をタッチする

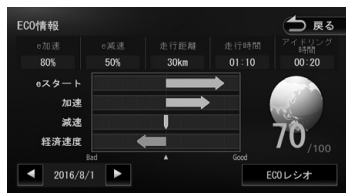

現在表示されている情報の 1 日前 / 1 日後の情報を表示します。

### 【ECO レシオ】:

燃費度合グラフを表示します。



評価グラフの各項目の内容は次のとおりです。

- **e スタート:**  
停車状態からのスタートの評価です。急発進の回数が少ないと、高評価となります。
- **加速:**  
加速状態の評価です。急加速の回数が少ないと、高評価となります。

- **減速:**  
減速状態の評価です。急減速の回数が少ないと、高評価となります。
- **経済速度:**  
一定スピード (経済速度) での走行状態の評価です。経済速度を維持して走行すると、高評価となります。

## ECO レシオについて

ECO 情報画面で【ECO レシオ】にタッチすると、燃費度合グラフが表示されます。

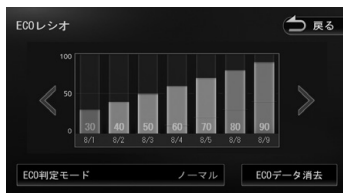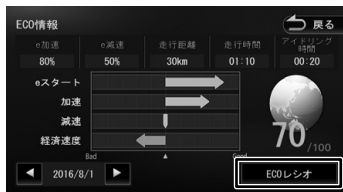

グラフ表示を 1 日分スクロールします

### 【ECO 判定モード】:

ECO 度の判定のモード (ソフト / ノーマル / ハード) を設定します。

ソフト、ノーマル、ハードの順に判定が厳しくなります。(お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています)

### 【ECO データ消去】:

過去の ECO データを消去します。

確認のメッセージで【はい】にタッチすると、ECO データが削除されます。



- ECO 情報で表示される内容は、あくまで目安です。

# ナビゲーションの設定をする

本機のナビゲーションに関する項目を設定します。



1 **[HOME]** を押して **[情報・設定]** をタッチして **[ナビ]** をタッチする

2 設定する項目をタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

## ● 地図

項目	設定	説明
地図色 / 文字サイズ	地図色： 1*/2/3 文字サイズ： 小 / 中* / 大 地図色昼夜切替： 昼色に固定 / 夜色に固定 / 自動*	地図色、文字サイズと地図表示の設定をします。(→ P.108)
ランドマーク表示	—	地図に表示するランドマークを設定します。(→ P.110)
登録地点表示	—	地図に表示する登録地点を設定します。表示したい登録地点のカテゴリにタッチします。もう一度タッチすると選択を解除します。 [表示オフ]にタッチするとすべて表示しません。
自転車マーク	▲*/  / 	自転車マークのデザインを設定します。
走行軌跡の表示	ON*/OFF	走行軌跡を表示するかどうかを設定します。(→ P.109)
走行軌跡を消去	—	記憶されている走行軌跡を消去します。(→ P.109)
地図の向き	ノースアップ / ヘディングアップ / 3Dビュー*	地図の向きを設定します。

項目	設定	説明
地図の向き (小画面)	ノースアップ / ヘディングアップ / 3Dビュー*	小画面での地図の向きを設定します。
フライビューマップ表示	ON*/OFF	フライビューマップを表示するかどうかを設定します。
ワンタッチループ	ON*/OFF	自転車マークにタッチしたときに、自転車マークの周りの地図を拡大して表示するかどうかを設定します。(→ P.29)
市街地図の表示縮尺	50m以下 / 100m以下*	市街地図の表示縮尺を設定します。
盗難多発地点表示	ON*/OFF	盗難多発地点を表示するかどうかを設定します。 縮尺が200 m以下の地図表示のとき、盗難が多発している場所を赤色、橙色、黄色で区分して表示します。
冠水注意地点表示	ON*/OFF	冠水注意地点を表示するかどうかを設定します。 ・縮尺が200 m以下の地図表示のとき、豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある場所を表示します。 ・冠水注意地点表示は一部地域を除く都道府県で表示対応しています。
マップコード表示	ON/OFF*	地点表示にマップコードを表示するかどうかを設定します。(→ P.34)
緯度・経度表示	ON/OFF*	地点表示に緯度・経度を表示するかどうかを設定します。(→ P.34)

## ● 案内

項目	設定	説明
案内中の音量調整	ON/OFF*	「ON」に設定すると音声案内中は音量キーでも案内音声の音量調整ができるようになります。
案内音声の音量	1 ~ 25* ~ 40	案内音声の音量を設定します。

項目	設定	説明
案内音声音量の車速連動	ON*/OFF	車速に応じて、案内音声の音量を自動で調整するかどうかを設定します。
案内警告音の出力	ON*/OFF	案内警告音を出力するかどうかを設定します。
ルート案内音声の出力	ON*/OFF	ルート案内時またはVICS情報の案内音声を出力するかどうかを設定します。
合流/踏切/車線案内音声の出力	常に OFF: 音声を出力しません。 ルート案内時のみ ON: ルート案内時のみ、音声を出力します。 常に ON*: 音声を出力します。	
一時停止の音声案内	常に OFF/ ルート案内時のみ ON/ 常に ON*	一時停止情報がある交差点の手前で、一時停止の案内をするかどうかを設定します。(→ P.56)
一時停止の表示	常に OFF/ ルート案内時のみ ON/ 常に ON*	一時停止情報がある交差点の手前で、一時停止アイコンを表示するかどうかを設定します。(→ P.28)
ETC 音声の出力※ 1	ON*/OFF	対応 ETC 車載器を接続しているときに、ETC 音声を出力するかどうかを設定します。
ETC 料金の表示※ 1	ON*/OFF	対応 ETC 車載器を接続しているときに、ETC 通行料金を地図画面に表示するかどうかを設定します。
レーン情報の表示	ON*/OFF	レーン情報を表示するかどうかを設定します。(→ P.28)
方面看板の表示	ON*/OFF	方面看板を表示するかどうかを設定します。(→ P.28)
高速道分岐イラストの表示	ON*/OFF	高速道分岐イラストを表示するかどうかを設定します。(→ P.54)
交差点案内図の表示	ON*/OFF	交差点案内図を表示するかどうかを設定します。(→ P.54)

項目	設定	説明
ここでは案内表示		ここでは案内の表示 (→ P.54) を設定します。 OFF: 表示しません。 一般道のみ ON*: 一般道のみ表示します。 ON: 表示します。
ここでは案内の自動消去	ON*/OFF	[ON] に設定すると案内ポイントの 50m 手前 (高速道路では 300m 手前) で、ここでは案内を消去します。交差点案内図の表示が [ON] に設定されているときは、自動的に交差点案内図の表示に切り替わります。
ETC レーンの表示	ON*/OFF	料金所に近づいたときに ETC レーン案内を表示するかどうかを設定します。(→ P.55)
信号情報案内 (TSPS) の表示※ 2	ON*/OFF	信号情報案内 (TSPS) をするかどうかを設定します。(→ P.140)
盗難多発地点音声案内	ON*/OFF	盗難多発地点の音声案内をするかどうかを設定します。(→ P.57)
AV 画面時の地図割り込み	ON*/OFF	AV 画面表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。
バーチャルルームミラー時の地図割り込み※ 3	ON*/OFF	バーチャルルームミラー表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。
INFO ウィンドウ時の地図割り込み	ON*/OFF	INFO ウィンドウ表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。
INFO ウィンドウの画面切替	手動/ 10 秒*/ 15 秒	INFO ウィンドウの表示切替エリアの情報画面を切り替える時間を設定します。「手動」に設定した場合は画面の右端をタッチすると画面が切り替わります。

※ 1: 別売の本機対応 ETC 車載器または本機対応の ETC2.0 車載器が接続されているときに設定できます。

- ※ 2: 別売のケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応 ETC2.0 車載器 ETC-N7000 を接続しているときに設定できます。
- ※ 3: 別売のドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 を接続しているときに設定できます。

### ● 探索

項目	設定	説明
優先する探索条件	推奨*, 距離、高速、一般、高速 / 距離	優先する探索条件を設定します。(→ P.50)
マイルートアジャスター		探索の詳細条件を選択し、マイルート 1 ~ 3 に設定することができます。(→ P.110)
スマートIC考慮	ON/OFF*	スマートICを利用する探索を行うかどうかを設定します。
目的地の横付けを考慮した探索	ON*/OFF	目的地の施設が道路の反対側などに来ないように横付けまで考慮した探索を行うかどうかを設定します。
フェリーを利用した探索	ON/OFF*	フェリーを利用した探索を行うかどうかを設定します。



- ・スマートICでは、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、これらはルート探索では考慮されない場合があります。ご利用の際はご注意ください。

### ● 交通情報

項目	説明
VICS 情報表示	この設定については、「VICS 情報の表示設定をする」(→ P.103) をご覧ください。
図形情報の割り込み表示	
文字情報の割り込み表示	
ETC2.0 優先情報の割り込み表示	
ETC2.0 一般情報の割り込み表示	
割り込み表示の時間	
ETC2.0 アップリンク	

### ● その他

項目	設定	説明
NaviCon 友達マップ		この設定については「NaviCon で探す」(→ P.46) で使用します。
車両ナンバー	軽 / 5・7* / 3 / 1	車両ナンバーの分類番号を設定します。ここで設定した分類番号で、有料道路の通行料が算出されます。
現在地修正		自車位置や向きがずれたときに、地図上の自車位置と向きを修正します。(→ P.109)
地図更新プログラム		地図の更新用の SD カードを作成します。(→ P.124)
オービス更新プログラム		オービスの更新用の SD カードを作成します。

\*: お買い上げ時の設定です。

## 地図表示を設定する

地図の文字サイズや地図色など地図表示の設定をします。

### 1 「地図」の [地図色 / 文字サイズ] をタッチする



### 2 設定したい項目をタッチする



地図色:

- 1、2、3 から地図色を設定します。

文字サイズ:

- 小、中、大から文字サイズを設定します。

地図色昼夜切替:

- ・ [昼色に固定]: 常に昼色の地図を画面に表示します(昼画面)。
- ・ [夜色に固定]: 常に夜色の地図を画面に表示します(夜画面)。



- ・[自動] :  
 ディマー（自動輝度設定）の設定に連動して地図色を切り替えます。（→ P.118）  
 ディマー設定が OFF のとき :  
 常に昼色の地図を画面に表示します（昼画面）。  
 ディマー設定が ON のとき :  
 常に夜色の地図を画面に表示します（夜画面）。  
 ディマー設定がイルミ連動のとき :  
 車両のライトスイッチに連動して自動的に地図色を切り替えます。（ライト消灯時には昼色、ライト点灯時には夜色）  
 ディマー設定が時刻連動のとき :  
 日の出または日の入り時刻の前後で3段階の色の地図を表示します。

## 自車の現在位置を修正する

地図の表示が実際の自車の位置や向きとずれたときに、地図の自車位置と向きを修正します。

### 1 「その他」の [現在地修正] をタッチする



地図が表示されます。

### 2 地図をスクロールして、自車マークを実際の位置に合わせる（位置を修正）



### 3 [向きを修正] をタッチする

### 4 [ ] または [ ] をタッチして、自車の向きを設定する（向きを修正）



### 5 [決定] をタッチする



- ・表示されているスクロール地図画面は、縮尺を変えることができます。（→ P.29）
- ・手順5で[決定]にタッチする前なら、[位置を修正] または [向きを修正] にタッチして、何度でも自車位置や向きを修正しなおすことができます。

## 走行軌跡表示を設定する

地図画面に走行軌跡を表示するかどうかを設定します。走行軌跡は消去することもできます。

### 1 「地図」の [走行軌跡の表示] をタッチする



[ON] :  
 走行軌跡を表示します。

[OFF] :  
 走行軌跡を表示しません。

## 走行軌跡を消去する

### 1 「地図」の [走行軌跡を消去] をタッチして、[はい] をタッチする



- ・走行軌跡は、現在地より過去 1000km の軌跡が保存されています。1000km を超えると、古い軌跡から自動的に消去されます。
- ・「走行軌跡の表示」を「OFF」に設定しても、保存されている走行軌跡は消去されません。

## 地図に表示するランドマークを設定する

地図に表示するランドマークの種類を設定します。ランドマークは、ガソリンスタンド / コンビエンスストア / ファミリーレストラン / ファーストフードについては、500m 以下のスケールで表示します。その他のランドマークは 200m 以下のスケールで表示されます。

### 1 「地図」の「ランドマーク表示」をタッチする



### 2 設定するパターンをタッチする



### 3 表示するランドマークのジャンル名をタッチする



タッチするとチェックマークが付きます。もう一度タッチすると、選択が解除されます。さらにジャンルの分類を選択する場合は、ジャンル名にタッチすると分類が表示されます。設定したい項目にタッチします。


表示させたいパターン (1 ~ 3) にタッチすると、地図上に選択したパターンのランドマークが表示されます。



- [表示オフ]にタッチするとすべてのランドマークが表示されなくなります。

## ルート探索の条件を設定する (マイルートアジャスター)

### 1 「探索」の「マイルートアジャスター」をタッチする

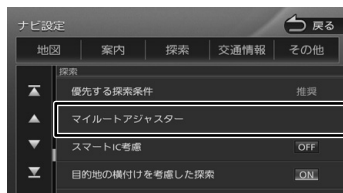

### 2 探索条件を登録したいマイルート 1 ~ 3のいずれかをタッチして (1) 設定したい項目をタッチして (2) 調整する (3)



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
有料優先	低~中* ~高 (5段階)	有料道路を使った探索をするときに有料道路を優先して使うかどうかを設定します。
道幅優先	狭い~ 広い (5段階)	狭い道幅を優先するか広い道幅を優先するかを設定します。お買い上げ時の設定は「狭い」と「広い」の間です。
渋滞回避	0 ~ 1* ~ 2 ~ 3 (4段階)	0: 渋滞回避しません。 1: 渋滞回避を多少優先します。 2: 渋滞回避を優先します。 3: 渋滞回避を積極的に優先します。
踏切考慮	低~中* ~高	踏切の少ないルートを優先するかどうかを設定します。
信号考慮	ON*/ OFF	信号の少ないルートを優先するかどうかを設定します。

項目	設定	説明
ルート学習	ON*/OFF	自宅から半径 3km 以内でナビが案内するルートと違うルートを数回走行していると、実際に走るルートをナビが学習します。この学習結果をルート探索時に使用するかどうかを設定します。 [学習の初期化] にタッチするとメッセージが表示されます。[はい] にタッチすると学習したルートの初期化が開始されます。

## ■ 案内開始画面から

### [マイルルートアジャスター] 機能を使う

#### 1 [マイルルートアジャスター] をタッチする



#### 2 探索条件を登録したいマイルルート 1～3のいずれかをタッチして (①) 設定したい項目をタッチして (②) 調整する (③)



#### 3 [再探索] をタッチする



ルートを再探索します。

# サウンドの設定をする


音質、音響効果など、本機のサウンドに関する項目を設定します。



- サウンドの設定は AV ソースを選択しているときに行ってください。ソースがオフ (STANDBY) のときは、サウンドの設定はできません。
- ハンズフリー電話の通話中や発信、着信中は「バランス / フェーダー」以外のサウンドの設定はできません。
- パッセージャースリープ機能をオンにしているときは、サウンドの設定はできません。(→ P.67)

#### 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [サウンド] をタッチする

#### 2 設定する項目をタッチする

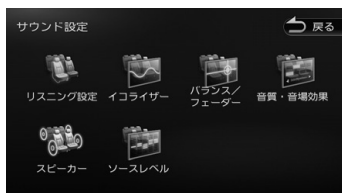


設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
リスニング設定	音を聞く座席に合わせてより良い音場になるように視聴効果を設定します。(→ P.113)
イコライザー	低音域から高音域までの音質を設定します。(→ P.114)
バランス / フェーダー	◀ または ▶ にタッチして左右のバランスを、▲ または ▼ にタッチして前後のバランスを調整することもできます。 [センターに戻す] : 左右 / 前後ともに中央に戻します。
音質・音場効果	音響効果を設定します。(→ P.116)
スピーカー	スピーカーの構成と車両タイプを設定します。(→ P.112)
ソースレベル	各 AV ソースの音量をそろえます。(→ P.117)


## 車両タイプを設定する

車両タイプを設定すると、簡易的に車両タイプに合わせた音質にすることができます。

### 1 [スピーカー] をタッチする

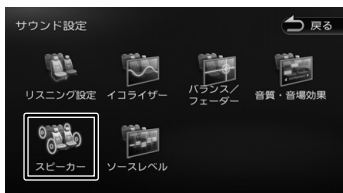

### 2 [車両タイプ] をタッチする

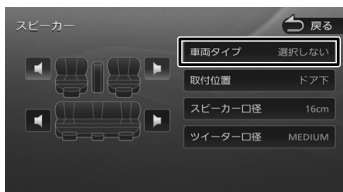


### 3 車両タイプを選んでタッチする




## スピーカー構成を設定する

実際に設置されているスピーカーの取付位置、スピーカー口径などを設定します。より車両に適したリスニング設定ができます。

### 1 [スピーカー] をタッチする

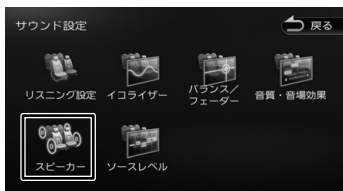


### 2 [車両タイプ] をタッチする

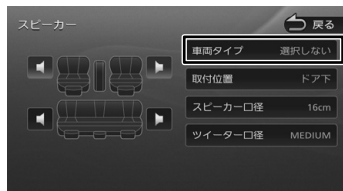

### 3 車両タイプを選んでタッチする




### 4 設定するスピーカーをタッチする

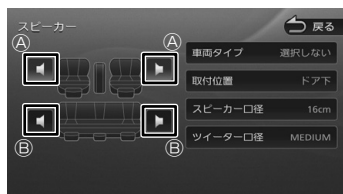

Ⓐ: フロントスピーカー

Ⓑ: リアスピーカー

### 5 各項目をタッチして設定する

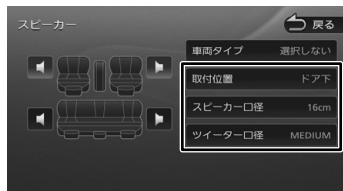

**[取付位置]:**

スピーカーの位置を設定します。

**[スピーカー口径]:**

スピーカーの口径を設定します。フロントスピーカーの口径を設定するときは“なし”には設定できません。

**[ツイーター口径]:**

ツイーターの口径を設定します。

## リスニングを設定する

リスニング設定は音を聞く座席に合わせてより良い音場になるように視聴効果を設定します。

リスニング設定には2つの設定方法があります。2つ同時に設定することはできません。

### リスニングポジション：

設定した座席に近いスピーカーほど音の出るタイミングを遅らせる（ディレイ）ことで、各スピーカーからの音が同時に聞こえてくるように調整します。

### フロントフォーカス：


仮想的音像イメージを設定した座席の正面に定位させる機能です。フロントフォーカスの「前の両座席」と「全ての座席」のそれぞれについては、音像イメージを右側座席正面に定位させたい場合は「右側優先」を、左側に定位させたい場合「左側優先」を選んでください。




- リスニング設定はスピーカー構成の設定（→ P.112）で車両タイプとスピーカー構成の両方が設定されていないと正しく設定できません。
- スピーカー構成の設定でリアスピーカーの「スピーカー口径」を“なし”に設定している場合は、リアスピーカー調整ができません。
- フロントフォーカスの調整 [ディレイ] 設定の [音像左右（主調整）] の [リアを出力しないで調整] は、スピーカー構成の設定でリアスピーカーのスピーカー口径を両方“なし”に設定している場合はタッチできません。
- フロントフォーカス調整の [ディレイ] 設定の [仮想音場の広さ] は、スピーカー構成の設定でリアスピーカーのスピーカー口径を“なし”に設定している場合は調整できません。
- フロントフォーカスを調整するときに表示される画面は、[閉じる] にタッチすると画面を閉じることができます。

## 1 車両タイプを設定してスピーカーを設定する（→ P.112）

## 2 [リスニング設定] をタッチする

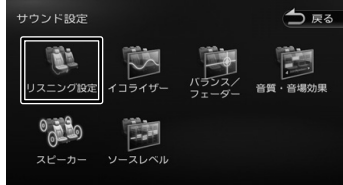


## 3 リスニングポジションまたはフロントフォーカスの設定したい座席をタッチする

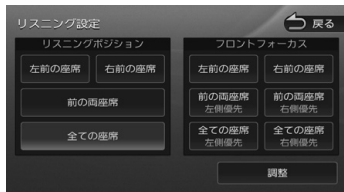


選択した座席に合わせた音場効果が設定されます。設定はさらに微調整することもできます。

## リスニングポジションを微調整する

### 1 [調整] をタッチする

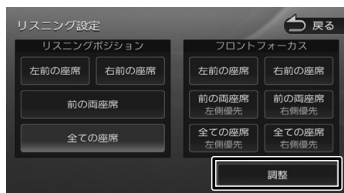


### 2 [ディレイ] をタッチして、各スピーカーの ◀ または ▶ をタッチして実際に測った距離を設定する

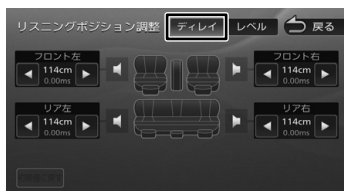

お使いの車で実際に測った距離を設定します。


リスニングポジションを「全ての座席」または「前の両座席」に設定している場合はそれぞれの中央からの距離を測ってください。

### 3 [レベル] をタッチして、各スピーカーの ◀ または ▶ をタッチして音を聴きながら調整する

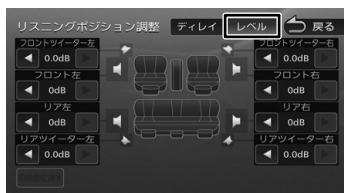

## フロントフォーカスの微調整をする

### 1 [調整] をタッチする

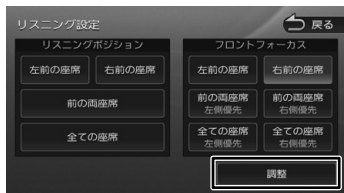

### 2 [ディレイ] をタッチして下記の順で各項目を設定する



#### [音像左右 (主調整)] にタッチする


[リアを出力しないで調整] にチェックが付いている状態で、**◀** または **▶** にタッチして、音像イメージが座席の正面になるように調整します。

次に [リアを出力しないで調整] にタッチしてチェックが消えている状態で、音像イメージが座席の正面になっているか確認してください。音像の位置がずれた場合は **◀** または **▶** にタッチして調整してください。

#### [仮想音場の広さ] にタッチする

音を聞きながら **◀** または **▶** にタッチしてお好みの広さイメージになるよう調整します。この調整で音像イメージが正面からずれたときは [音像左右 (微調整)] で微調整してください。

### 3 [レベル] をタッチして、各スピーカーの **◀** または **▶** をタッチして音を聴きながら調整する

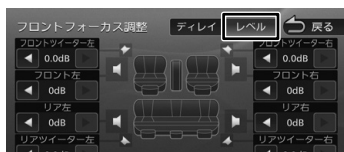

## 設定した値を初期設定に戻す

[初期値に戻す] にタッチするとメッセージが表示されます。

[はい] にタッチするとディレイとレベルで調整した両方の値を初期設定に戻します。

## プリセットイコライザーを設定する


ジャンル別に設定されたプリセットイコライザーをソースごとに設定します。



- FM/AM ラジオ、地デジ、交通情報ソース画面で [クリアボイス] にチェックを付けているときは、イコライザーの設定はできません。

### 1 設定したいソースを選ぶ

### 2 [イコライザー] をタッチする

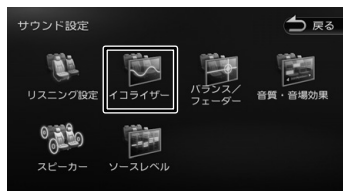

### 3 [プリセット選択] をタッチする



### 4 設定したいプリセットイコライザー (ジャンル) をタッチする



手順1で選択したソースに設定されます。

## ユーザーイコライザーを設定する

ユーザー独自のイコライザーカーブを調整し、ソースごとに設定します。ジャンル別に設定されたプリセットイコライザーを呼び出してイコライザーカーブを調整することもできます。

- 1 設定したいソースを選ぶ
- 2 [イコライザー] をタッチする



- 3 画面を指でなぞる



[フラット] :  
すべての周波数帯域をフラットにします。



- 調整したい周波数を選んでタッチし、▲ または ▼ にタッチしてレベルを設定することもできます。

- 4 [ノーマルEQ] または [ナチュラルEQ] にタッチする



[ノーマルEQ] :  
一般的なイコライザーモードです。各周波数帯域に“やま”があるイコライザーカーブになります。

[ナチュラルEQ] :  
各周波数帯域の“やま”を補正するイコライザーモードです。スライダーの並び方に近い形のイコライザーカーブになります。


## 調整したイコライザーカーブを保存する

ユーザー独自で調整したイコライザーカーブをプリセットイコライザーのUSER1～4に保存できます。

- 1 イコライザーカーブを調整する



- 2 [USERプリセット保存] をタッチする

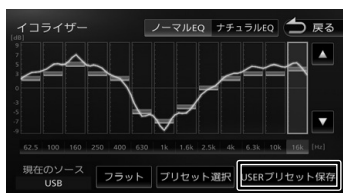


- 3 保存先をタッチする



## 音響効果を設定する

各種の音響効果を設定します。

### 1 「音質・音場効果」をタッチする

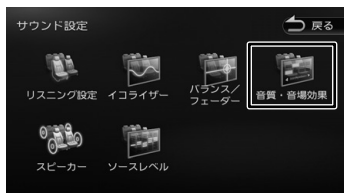

### 2 各項目を調整する



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
ミュージックバスブースト	OFF/1*/2/3	低音楽器の音を增強するレベルを設定します。
ミュージックラウドネス	OFF*/LOW/HIGH	小音量時でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように、低音と高音を補います。 録音レベルが大きい曲の場合は Low、小さい曲の場合は High が適しています。
Drive Equalizer +	OFF ~ 7* ~ 9	車速と AV 音量に応じて音質を自動で調整します。
K2 テクノロジー	OFF/ON*	録音時に失われた信号成分を補完し、より自然な音声再生にします。 (→ P.67)
リアライザー	OFF/1*/2/3	ぼやけた音をはっきりさせて、よりリアリティのある音にします。ここではそのレベルを設定します。圧縮された音楽に効果的です。
サウンドライザー	OFF*/LOW/MIDDLE/HIGH	実際のスピーカーの位置よりも高い位置から音が聞こえるような音響効果を作り出します。ここでは、仮想スピーカーの位置(高さ)を設定します。

\*: お買い上げ時の設定です。




- K2(ケー・ツー)は、1987年に株式会社 JVC ケンウッドとビクターエンタテインメントのビクタースタジオにより共同開発されたデジタルにおける高音質化技術です。




## ソースの音量レベルを設定する

各ソースの音量をそろえます。

### 1 「ソースレベル」をタッチする

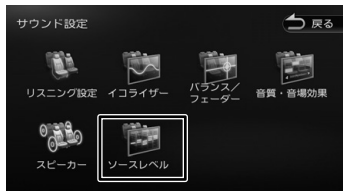

### 2 各ソースの「-」または「+」をタッチして、音量を調整する

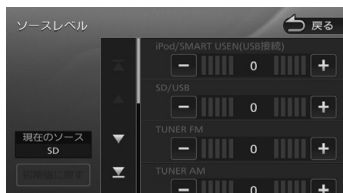

- 「iPod」と「SMART USEN」は接続方法別に調整してください。

# システムの設定をする

本機のシステムに関する項目を設定します。

- 1 **[HOME]** を押して **[情報・設定]** をタッチして **[システム]** をタッチする
- 2 **設定する項目をタッチする**



設定できる項目は以下のとおりです。

## ● AV

項目	設定	説明
案内音声出力時のAV音量	そのまま / 下げる * / 消音	音声案内時の AV ソースの音量を設定します。
リバース時のAV音量ダウン	ON*/OFF	バックするときに AV ソースの音量を下げるかどうかを設定します。
スターターボリューム	動作しない* / 更新間隔: 速 / 更新間隔: 中 / 更新間隔: 遅	電源オン時に AV の音量を一定量下げます。電源オフ時の音量に自動で戻すまでの間隔を設定します。
ゴールオートボリューム	ON/OFF*	目的地の残り距離、および自宅近くの距離に応じて音量を自動で上げていきます。(→ P.119)

## ● 表示

項目	設定	説明
ディマー	OFF/ON/イルミ連動*/時刻連動	ディマー (自動輝度設定) の連動方法を設定します。 イルミ連動: 車両のライトスイッチに連動します。 時刻連動: 日の入り、日の出時間に連動します。 ON: 夜画面固定になります。 OFF: 昼画面固定になります。
映像画面の時計表示	ON*/OFF	映像画面表示中に時計を表示するかどうかを設定します。
消灯画面の時計表示	ON*/OFF	画面オフ時に時計を表示するかどうかを設定します。

## ● 車両

項目	設定	説明
オートアンテナ	あり / なし *	オートアンテナを装着している場合に設定します。(→ P.24)
ステアリングリモコン	車両のステアリングリモコンで本機を操作できるように設定します。(→ P.144)	
ステアリングリモコン学習	ステアリングリモコンの動作を設定します。(→ P.145)	
ハンドル	左 / 右 *	パッセンジャースリープ機能で運転席のみ音を出すため、運転席の位置を設定します。(→ P.67)

## ● 一般

項目	設定	説明
操作音の音量	ON*/OFF	操作音を出力するかしないかを設定します。
ショートカットボタン登録	マイメニューに表示されるショートカットボタンに機能を割り当てます。(→ P.21)	
暗証番号登録	本機の起動のための暗証番号を設定します。(→ P.120)	
暗証番号解除	設定した暗証番号を解除します。(→ P.121)	
暗証番号変更	設定した暗証番号を変更します。(→ P.121)	
セキュリティインジケータ	ON/OFF*	ナビの電源をオフにしたときにセキュリティインジケータを点滅させるかどうかを設定します。
リフレッシュ通知	57 ページの「リフレッシュ通知」をご覧ください。	
日没ライト案内 / 警告音声案内	ON*/OFF	日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、音声で案内または警告をするかどうかを設定します。(→ P.57)
日没ライト案内 / 警告表示	ON*/OFF	日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、案内または警告を表示するかどうかを設定します。(→ P.28)
SD カード初期化	SD カードの初期化を行います。SD カード内のデータは、すべて消去されます。	

## ● 特別

項目	設定	説明
オープンソースライセンス	ライセンスを表示します。	
ユーザー切替	一部の設定を2ユーザー分保持することができます。(→ P.24)	
設定データの書き出し	設定をSDカードに保存します。(→ P.119)	
設定データの読み込み	書き出した設定データを本機に読み込みます。(→ P.119)	
システムの初期化	ユーザーが登録したデータ(登録地点、検索履歴など)を消去し、ユーザーが変更した設定をお買い上げ時の設定状態に戻します。(→ P.120)	

\*: お買い上げ時の設定です。

## 設定をSDカードに保存する

本機の設定をSDカードに保存(書き出し)することができます。


次の項目は、SDカードに保存(書き出し)できない項目です。

- ・ センサーの学習データ
- ・ 録音データ
- ・ 暗証番号
- ・ ステアリングリモコン設定(ステアリングリモコン学習内容を含む)

次の項目は設定データを読み込んだときに初期化される項目です。

- ・ 走行軌跡データ
- ・ ECO データ
- ・ 目的地または経由地の検索履歴
- ・ Bluetooth 機器の登録
- ・ 本機のハンズフリー電話帳 / 着信履歴 / 不在着信履歴 / 発信履歴 / プリセットダイヤル
- ・ ナビのデバイス名(Bluetooth)
- ・ PIN コード(Bluetooth)


## 1 「特別」の【設定データの書き出し】をタッチして、【はい】をタッチする

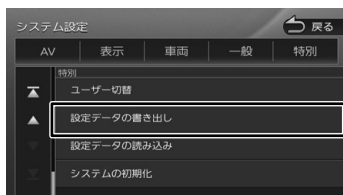

SDカードに保存されると自動で再起動します。

## 設定データを本機に読み込む

### 1 「特別」の【設定データの読み込み】をタッチして、【はい】をタッチする

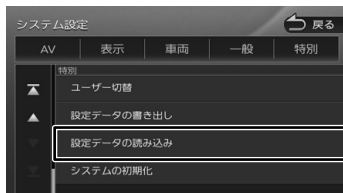

読み込みが終了すると自動で再起動します。

## ゴールオートボリュームを設定する

目的地の残り距離、および自宅近くの距離が最大約700m手前から音量が「5」になるまで徐々に下がっていきます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

また、ゴールオートボリュームが働いた後に本機の電源をオフしてオンになると、音量「5」から5秒ごとに音量を「1」ずつ大きくし、ゴールオートボリュームが働く前の音量に戻します。

### 1 「AV」の【ゴールオートボリューム】をタッチする

タッチするたびに【OFF】、【ON】が切り替わります。



- ・ 残り距離が700mで音量が「10」以下のときはこの機能は動きません。
- ・ 自宅周辺を通過する場合もこの機能が働きますが、自宅から離れると元の音量へ徐々に戻します。
- ・ ゴールオートボリュームが働いているときに音量を調整するとこの機能は解除され、その時点の音量のままになります。
- ・ ゴールオートボリュームが働いているときは、スターターボリュームは動きません。
- ・ ルート案内しないで自宅に帰る場合、自宅周辺(100m以内)で本機の電源をオフしてオンすると、自宅に到着したと判断され、ゴールオートボリュームが働く前の音量に戻します。

- ・ ルート案内しないで自宅に帰る場合、残り距離 700m 以内で本機の電源をオフしてオンすると、この機能は解除されます。
- ・ 目的地が自宅以外のルート案内中は、自宅に近づいてもこの機能は働きません。

## システムを初期化する

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。次の項目は、設定を初期化しても削除されません。

- ・ 暗証番号
- ・ SD カードに録音した曲

### 1 「特別」の [システムの初期化] をタッチして、[はい] をタッチする



## 暗証番号を設定する

盗難防止対策のための暗証番号を設定します。

暗証番号を設定すると、本機の取り外し、または車のバッテリー交換を行った場合に、ここで設定した暗証番号の入力が必要になります。正しい暗証番号が入力されないと、本機は起動しません。

- ・ 暗証番号記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--

暗証番号を忘れた場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターへご相談ください。

### 1 「一般」の [暗証番号登録] をタッチする



### 2 設定する 4 ~ 8 桁の暗証番号を入力し、[決定] をタッチする



### 3 もう一度、同じ暗証番号を入力し、[決定] をタッチする

## 暗証番号を変更する

暗証番号を変更します。

- 1 「一般」の【暗証番号変更】をタッチする



- 2 現在設定されている暗証番号を入力し、【決定】をタッチする
- 3 新しく設定する4～8桁の暗証番号を入力し、【決定】をタッチする



- 4 もう一度、同じ暗証番号を入力し、【決定】をタッチする

## 暗証番号を解除する

暗証番号を解除します。

- 1 「一般」の【暗証番号解除】をタッチする



- 2 現在設定されている暗証番号を入力し、【決定】をタッチする



現在の暗証番号が解除されます。

# 外部機器の設定をする

本機に外部機器を接続するときに必要な設定を行います。

1 [HOME]を押して[情報・設定]をタッチして[外部機器]をタッチする

2 設定する項目をタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

## ● Bluetooth

Bluetoothの設定については126ページをご覧ください。

## ● カメラ

項目	設定	説明
リアカメラ接続	なし*/汎用カメラ/専用カメラ(コントロール機能付)	リアビューカメラの接続を設定します。(→ P.142)
リアカメラ調整	—	専用カメラの調整を行います。汎用カメラの場合はガイド線を調整します。

## ● その他

項目	設定	説明
Bluetoothテザリング	ON/OFF*	「KENWOOD Drive Info.」(→ P.136)をテザリング機能で使用するかしないかを設定します。
MapFan会員サービス	「KENWOOD Drive Info.」(→ P.136)をテザリング機能で使用する時の設定項目です。 ※本機では有料コンテンツをご利用いただけません。	
ETC2.0接続	なし*/タイプA/タイプB	ETC2.0車載器の接続を設定します。(→ P.139)
バーチャルルームミラー※	OFF/. 等倍*/. 2X	現在地図画面からドライブレコーダー(リア用)映像に切り替えるかどうか、または切り替えたときの倍率を設定します。

項目	設定	説明
サブリアカメラ※	ON/OFF*	シフトレバーを「R」(リバース)にしたときに、リアビューカメラの補助としてドライブレコーダー(リア用)映像に切り替えるかどうかを設定します。
スマートフォン置き忘れ警告	ON*/OFF	57ページの「スマートフォン置き忘れ警告音声案内」をご覧ください。

\*: お買い上げ時の設定です。

※: 別売のドライブレコーダー(リア用) DRV-R530 接続時のみ表示されます。



- 「バーチャルルームミラー」は、「手動録画」、「イベント記録」中は設定を変更できません。
- 「ETC2.0接続」は、次回起動時から有効となります。設定後は、本機の電源をオフにしてオンにしてください。

# 接続状態を確認する

本機に接続している各種機器の接続状態を確認します。

1 [HOME]を押して[情報・設定]をタッチして[接続]をタッチする



接続情報が表示されます。



表示または設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
リバース信号	リバース検出コードの接続状態を表示します。
パーキングブレーキ	パーキング検出コードの接続状態を表示します。
イルミネーション	イルミネーションコードの接続状態を表示します。
GPS	GPS アンテナの接続状態を表示します。 正しく接続されている場合は、測位状態を表示します。
車速パルス	車速パルスの値を表示します。 [デジタル] または [アナログ] にタッチすると、パルス入力モードを切り替えます。
センサー学習	センサーの学習状態を表示します。 [初期化] にタッチすると、センサーの学習を初期化します。
専用カメラ	専用リアカメラが接続されたときに接続状態を表示します。 リア： リアカメラが接続されています
ドライブレコーダー	ドライブレコーダーの接続状態を表示します。
リアドライブレコーダー	リアドライブレコーダーの接続状態を表示します。
ETC 車載器	ETC 車載器の接続状態を表示します。
ETC2.0 車載器	ETC2.0 車載器の接続状態を表示します。 接続中： ETC2.0 車載器を接続しているときに表示します。 接続中 + 光： ETC2.0 車載器が高度化光ビーコン / 光ビーコンに対応しているときに表示します。



- 「センサー学習」の [初期化] は、タイヤを交換したときなどに使用してください。
- ETC2.0 車載器を接続すると、「ETC 車載器」が表示されている位置に「ETC2.0 車載器」の接続情報が表示されます。

## ■ センサーの学習について

本機は、GPS の情報と内蔵センサーの情報を元に、自転車位置精度を高めるためにセンサー学習を行っています。

一度学習した後も、常に変化に応じて再学習をしています。タイヤを交換した後、自転車位置のずれが大ききようであれば、センサー学習のリセットを行ってください。

センサー学習をリセットした場合、しばらく走行すると新しくセンサー学習します。学習が完了すると、自転車マークの位置が正しく表示されます。

### 正しくセンサー学習をするには

- GPS 情報の受信が良好な場所で、安定した速度で直進走行してください。
- 障害物（建物、街路樹など）が少ない場所を走行してください。



- センサー学習中は、自転車位置がずれる場合があります。
- GPS アンテナの接続状態や、GPS 情報の受信状態、学習状況は、本機の画面で確認することができます。
- ドライブレコーダー、ETC 車載器を接続して初めて電源を ON にしたときは、本機が認識できるまで数分かかる場合があります。

## バージョンを確認する

地図やソフトウェアなど、本機に収録されているデータのバージョンを確認します。

- 1 【HOME】を押して【情報・設定】をタッチして【バージョン】をタッチする



バージョン情報が表示されます。

## 地図更新について

### 開通した道路情報の更新

高速道路や主要道路などで新しい道路が開通した際に本機の道路情報を更新することができます。

詳細は当社ホームページをご覧ください。

<http://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/>

### KENWOOD MapFan Club を利用して地図を更新する

#### KENWOOD MapFan Club のサービスとは

「KENWOOD MapFan Club」は、インクリメントP株式会社が提供するサービス「MapFan」とKENWOODのカーナビが連動した会員制地図更新サービスプログラムです。

サービスの詳細や会員登録については、同梱のKENWOOD MapFan Club に関するお知らせをお読みください。

また、当社ホームページからもご覧になれます。  
[http://www.kenwood.com/jp/faq/ce\\_navi/mapfan/](http://www.kenwood.com/jp/faq/ce_navi/mapfan/)

また、オービスデータのSD版またはデータダウンロード版をお得に購入することもできます。オービスデータの購入については当社ホームページをご覧ください。  
[http://www.kenwood.com/jp/products/car\\_audio/option/orbis/](http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/orbis/)

会員登録は本機に表示されるQRコードを使って登録できます。

## QRコードを使ってKENWOOD MapFan Clubに登録する



- あらかじめ、スマートフォンにQRコード読み込みアプリケーションのインストールが必要です。

- 1 【HOME】を押して【情報・設定】をタッチして【ナビ】をタッチする
- 2 「その他」の【地図更新プログラム】をタッチする



- 3 画面に表示されているQRコードを携帯電話またはスマートフォンで読み取る

「KENWOOD MapFan Club」会員登録サイトにアクセスします。

画面に従って会員登録を行ってください。



- カーナビ登録に使用する「モデル名」と「シリアル番号（製造番号）」はQRコード表示画面（手順3）に表示されます。



# Bluetooth 機器の登録と設定

本機は、Bluetooth 対応機器（スマートフォン、携帯電話、オーディオプレーヤーなど）を登録して、ハンズフリー通話や Bluetooth オーディオの再生ができます。



Bluetooth 接続中アイコン



- Bluetooth 機器は 10 台まで登録できます。11 台目を登録しようとするすると接続頻度の低い機器を削除して登録します。
- Bluetooth の対応プロフィールについては、176 ページをご覧ください。

## 本機に Bluetooth 機器を登録する

本機で Bluetooth 機器を利用できるように登録（ペアリング）します。本機はセキュアシンプルペアリングに対応しています。

- 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする
- Bluetooth 機器で “MDV-S706L”、“MDV-S706W” または “MDV-S706” を選ぶ
- デバイス名とパスキーを確認する



- Bluetooth 機器側で PIN コードの表示または PIN コードの入力画面が表示されたときは表示されている本機の PIN コードを Bluetooth 機器に入力してください。初期設定は “0000” に設定されています。Bluetooth 機器によっては、PIN コードを入力するとき

に、この画面が表示されていないことがあります。その場合は、本機の PIN コードを確認してから Bluetooth 機器に入力してください。PIN コードは、「Bluetooth 設定」から確認できます。（→ P.126）

## 4 使用する機能をタッチしてチェックを付けて【はい】をタッチする



[ハンズフリー 1] / [ハンズフリー 2] :  
ハンズフリーを登録する番号を選びます。

**[オーディオ / アプリケーション連携] :**  
オーディオ再生、本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

**[電話帳登録] :**  
電話帳登録をします。

**[Bluetooth テザリング] :**  
カーナビ連携スマホアプリケーション [KENWOOD Drive Info.] の機能を Bluetooth テザリングで使用するときには、外部機器設定の「その他」- [Bluetooth テザリング] を [ON] に設定（→ P.122）しておいてください。  
設定するとこの画面で [Bluetooth テザリング] が表示されます。チェックを付けると Bluetooth テザリングで使用できるようになります。  
[KENWOOD Drive Info.] について詳細は 136 ページをご覧ください。

Bluetooth 機器の登録が始まります。  
登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。



- 電話帳の登録はここでチェックをいれなくても後から登録できます。
- 電話帳は最大 1000 件分（1 件あたり最大 5 番号まで）の電話番号を本機に登録することができます。
- 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。

- ・ハンズフリーは 1 台目の登録の場合は「ハンズフリー 1」にチェックが入っています。「ハンズフリー 1」に登録機器がある場合は、「ハンズフリー 2」にチェックが入っています。

## オートペアリング機能で登録する

iPhone または iPod touch を本機に USB 接続すると、オートペアリングの機能がはたらき、簡単に iPhone または iPod touch を登録できます。オートペアリング機能は、Bluetooth 設定でオフにすることもできます。(→ P.126)



- ・登録ができない場合は 125 ページの登録方法で登録してください。

- 1 iPhone または iPod touch の Bluetooth 設定をオンにする
- 2 iPhone または iPod touch を USB ケーブルで接続する
- 3 デバイス名とパスキーを確認して、使用する機能をタッチしてチェックを付けて [はい] をタッチする



[ハンズフリー 1] / [ハンズフリー 2] :  
ハンズフリー登録する番号を選びます。

[オーディオ / アプリケーション連携] :  
オーディオ再生、本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

[電話帳登録] :  
電話帳登録をします。

[Bluetooth テザリング] :  
カーナビ連携スマホアプリケーション「KENWOOD Drive Info.」の機能を Bluetooth テザリングで使用するときには、外部機器設定の「その他」-「Bluetooth テザリング」を「ON」に設定 (→ P.122) しておいてください。

設定するとこの画面で [Bluetooth テザリング] が表示されます。チェックを付けると Bluetooth テザリングで使用できるようになります。

「KENWOOD Drive Info.」について詳細は 136 ページをご覧ください。

Bluetooth 機器の登録が始まります。登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。



- ・電話帳の登録はここでチェックをいれなくても後から登録できます。
- ・電話帳は最大 1000 件分 (1 件あたり最大 5 番号まで) の電話番号を本機に登録することができます。
- ・電話番号情報のないデータは本機に登録できません。
- ・ハンズフリーは 1 台目の登録の場合は「ハンズフリー 1」にチェックが入っています。「ハンズフリー 1」に登録機器がある場合は、「ハンズフリー 2」にチェックが入っています。

## Bluetooth の設定をする

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [外部機器] をタッチする
- 2 [Bluetooth] をタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
Bluetooth	ON*/OFF	Bluetooth 接続するかしないかを設定します。
デバイス接続	—	本機に Bluetooth 機器を接続します。(→ P.127)
PIN コード	0000*	現在の本機の PIN コードが表示されます。また、本機の PIN コードを変更します。(→ P.128)
デバイス名	—	現在の本機のデバイス名が表示されます。また、本機のデバイス名を変更します。(→ P.128)
デバイスアドレス	—	本機のデバイスアドレスが表示されます。

項目	設定	説明
オートペアリング	ON*/OFF	オートペアリング機能を設定します。
着信の自動応答	OFF*/1秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 / 30秒	着信時に、自動的に通話可能になります。
着信音量	0 ~ 15* ~ 40	着信音を調整します。
受話音量	0 ~ 15* ~ 40	受話音量を調整します。
通話中の音量調整	ON*/OFF	ハンズフリー通話中は、それぞれ音量キーで調整することができます。OFFに設定するとハンズフリー通話中の調整ができなくなります。
音質調整	—	通話音質を調整します。(→ P.127)

\*：お買い上げ時の設定です。

## ■ 通話音質を調整する

### 1 [音質調整] をタッチする



### 2 各項目を調整する



**[エコーキャンセル] (-5 ~ 0\* ~ +5)：**  
エコーキャンセルの値を調整します。

**[ノイズリダクション] (-5 ~ 0\* ~ +5)：**  
ノイズリダクションの値を調整します。

**[マイクゲイン] (-10 ~ 0\* ~ +10)：**  
マイクゲインの値を調整します。

### [クリアボイス]：

通話中にタッチしてチェックを付けると音声  
が聞き取りやすくなります。  
もう一度タッチしてチェックを外すと  
元に戻ります。

### [ミュート]：

通話中にタッチしてチェックを付けると送話  
を消音します。  
もう一度タッチしてチェックを外すと  
消音を解除します。

\*：お買い上げ時の設定です。

## Bluetooth 機器の使用する機能を変更する

### 1 [デバイス接続] をタッチする



### 2 機能を変更したい Bluetooth 機器をタッチする



### 3 チェックボックスをタッチして使用する機能にチェックを付ける



**[ハンズフリー 1] / [ハンズフリー 2]：**  
ハンズフリー登録する番号を選びます。

**[オーディオ / アプリケーション連携]：**  
オーディオ再生、本機対応のスマホアプリ  
ケーションを Bluetooth 接続で使用します。

**[Bluetooth テザリング] :**

カーナビ連携スマホアプリケーション「KENWOOD Drive Info.」の機能を Bluetooth テザリングで使用するときは、外部機器設定の「その他」-「Bluetooth テザリング」を「ON」に設定 (→ P.122) しておいてください。

設定するとこの画面で [Bluetooth テザリング] が表示されます。チェックを付けると Bluetooth テザリングで使用できるようになります。

「KENWOOD Drive Info.」について詳細は 136 ページをご覧ください。

**■ 機能アイコンについて**

ハンズフリー




オーディオ / アプリケーション連携

**登録した機器を削除する**

本機に登録した Bluetooth 機器を削除します。

**1 [デバイス接続] をタッチする****2 [削除] をタッチする****3 削除する Bluetooth 機器を選んでタッチし、[削除] をタッチする**

複数選択することもできます。

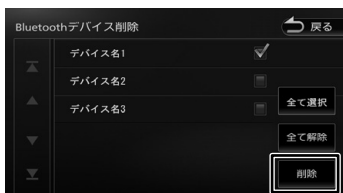**[全て選択] :**

リスト内のすべての機器を選択します。

**[全て解除] :**

リスト内のすべての機器の選択を解除します。

**4 [はい] をタッチする**

選択した機器が削除されます。

**PIN コードを変更する**

接続する Bluetooth 機器に合わせて、本機の PIN コードを変更できます。

**1 Bluetooth 設定画面の [PIN コード] をタッチする****2 PIN コードを入力して [決定] をタッチする**

PIN コードが変更されます。

**[戻る] :**

カーソルの前にある文字を消去します。



・入力できる PIN コードは 4～8 桁です。

**本機のデバイス名を変更する**

本機に Bluetooth 機器を登録 (ペアリング) するときに選択するデバイス名を変更することができます。

**1 Bluetooth 設定画面の [デバイス名] をタッチする****2 デバイス名を入力して [決定] をタッチする**

デバイス名が変更されます。



・デバイス名は 20 文字まで入力できます。アルファベット (大文字、小文字)、数字、記号の文字が使用できます。

・文字入力については 25 ページをご覧ください。

# ハンズフリーを使う

本機に登録（ペアリング）したBluetooth 対応携帯電話またはスマートフォンでハンズフリー通話を行うことができます。

## 電話画面を表示する

- 1 【HOME】を押して【電話メニュー】をタッチする



電話メニュー画面が表示されます。

## 電話画面の見かたと操作



- ① ハンズフリー 1 / ②ハンズフリー 2  
2台登録している場合は、2台とも待ち受け状態になります。電話をかける場合は1 また2 にタッチして接続機器を選択してください。
- プリセット、履歴、電話帳などは選択されている機器の内容を表示しています。
- 接続した Bluetooth 機器の電波受信状態が表示されます。
- 接続した Bluetooth 機器のバッテリー残量が表示されます。
- デバイス名が表示されます。

- ③ **【接続切替】**  
Bluetooth デバイス接続画面を表示します。（→ P.127）
- ④ **【プリセット】**  
プリセットダイヤルに登録された番号に発信します。（→ P.130）
- 【履歴】**  
PBAP 対応機器の場合は発信、着信、不在着信履歴を表示します。（→ P.132）
- 【電話帳】**  
電話帳を表示します。（→ P.132）
- 【10 キー】**  
電話番号を入力します。（→ P.133）
- ⑤ **【音声認識】**  
スマートフォンの音声認識機能を使って電話をかけます。
- ⑥ **【リダイヤル】**  
前回発信した電話番号に発信します。
- ⑦ **【編集】**  
プリセットダイヤルに電話番号を登録します。（→ P.130）
- ⑧ **プリセットダイヤル**  
プリセットダイヤルに登録された番号に発信します。（→ P.130）



- Bluetooth 機器のバッテリー残量と電波の受信状態は、実際の Bluetooth 機器の表示と一致しない場合があります。
- プリセット、履歴、電話帳などは現在接続している機器が対象です。

## ハンズフリーで電話を受ける / 切る

電話を着信すると、着信画面が表示されます。

### 1 [電話] をタッチする



[電話] (通話終了) : 着信を拒否します。



**[音質調整] :**  
音質を調整します。(→ P.127)

**[トーン]**  
トーンダイヤルをするための 10 キーが表示されます。

**[音] :**  
プライベート通話 (携帯電話) とハンズフリー通話を切り替えます。

**[通話切替] :**  
接続している機器がキャッチホン機能に対応しているときに表示します。タッチすると通話先を切り替えます。

**[閉じる] :**  
表示を消します。



[電話] にタッチすると再度表示します。



- ハンズフリー電話の着信音量と受話音量は、AV の音量とそれぞれ独立して調整できます。
- ハンズフリー電話の受話音声は、フロントスピーカーからのみ出力されます。
- ハンズフリー 1 と 2 に登録している機器がある場合、1 台が発信または着信状態になったときは、もう 1 台の機器との接続が切断されます。通話が終わると切断した機器を再度接続します。

### 2 通話が終わったら、[電話] をタッチする

## プリセットダイヤルを使う

### プリセットダイヤルから電話をかける

プリセットダイヤルに登録された電話番号に発信します。

あらかじめプリセットダイヤルに電話番号を登録しておく必要があります。(→ P.130)

#### 1 [HOME] を押して [電話メニュー] をタッチする

#### 2 発信するダイヤルをタッチする



選択した電話番号に発信されます。

## プリセットダイヤルに電話番号を登録する

プリセットダイヤルに電話番号を登録します。


#### 1 [編集] をタッチする



#### 2 登録するプリセットをタッチする



### 3 登録方法をタッチし、電話番号を登録する

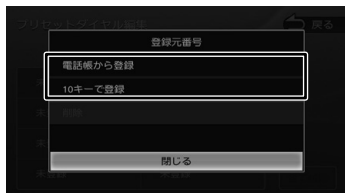

#### 【電話帳から登録】：

登録する電話番号を電話帳から選んでタッチします。

#### 【10キーで登録】：

電話番号を入力し、[登録] にタッチします。

### プリセットダイヤルの登録を削除する

プリセットダイヤルに登録されている電話番号を削除します。

#### 1 【編集】 をタッチする



#### 2

#### ■ 全て削除する場合

【全て削除】 にタッチする



【はい】 にタッチする


全てのプリセットダイヤルが削除されます。

#### ■ 選んで削除する場合

削除したいプリセットダイヤルにタッチする



【削除】 にタッチする

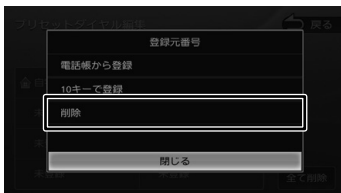

【はい】 にタッチする

選択したプリセットダイヤルが削除されます。

### 履歴から電話をかける

PBAP 対応機器の場合は不在着信、着信、発信履歴から発信することができます。PBAP に対応していない機器は使用できません。

#### 1 【HOME】 を押して【電話メニュー】をタッチする

#### 2 【履歴】 をタッチする



機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。アクセス許可の操作を行うと履歴データの取得が始まります。

#### 3 発信する履歴をタッチして、【はい】をタッチする



選択した電話番号に発信されます。

## 電話帳から電話をかける

電話帳から電話番号を選んで発信します。


### 1 【電話帳】 をタッチする



### 2 発信する相手をタッチする



### 3 発信する電話番号をタッチして、**【はい】** をタッチする

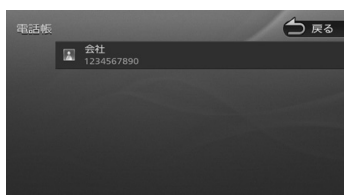

選択した電話番号に発信されます。



• 電話帳の登録方法については 132 ページをご覧ください。

## PBAP 対応機器の電話帳を登録する

最大 1000 件分 (1 件あたり最大 5 番号まで) の PBAP 対応機器の電話番号を本機に登録することができます。



• 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。

### 1 【電話帳】 をタッチする



### 2 【登録】 をタッチする



PBAP 対応機器の場合は電話帳の登録が始まります。機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。アクセス許可の操作を行うと電話帳の登録が始まります。

## 電話帳を削除する

### 1 【電話帳】 をタッチする



### 2 【削除】 をタッチする





### 3 削除する登録名をタッチして【削除】をタッチする

複数選択することもできます。



#### 【全て選択】:

リスト内のすべてを選択します。

#### 【全て解除】:

リスト内のすべての選択を解除します。

### 4 【はい】をタッチする

選択した登録が削除されます。

## ダイヤルして電話をかける

#### 1 【10キー】をタッチする



#### 2 電話番号を入力して、電話機アイコンをタッチする



#### 3 【はい】をタッチする

入力した電話番号に発信されます。

## 地点情報から電話をかける

地点検索した場所に電話を発信します。

ここまでの手順 ▶ 地点の詳細情報画面を表示する (→ P.34)

#### 1 電話機アイコンをタッチして、【はい】をタッチする



電話が発信されます。



- 地点情報に電話番号が表示されていない場合は、発信できません。

## リダイヤルで電話をかける

前回発信した電話番号に発信します。

#### 1 【リダイヤル】をタッチする



#### 2 【はい】をタッチする

前回の電話番号に発信されます。

## 音声認識機能で電話をかける

スマートフォンの音声認識機能を使って電話をかけることができます。

### 1 【音声認識】をタッチする



スマートフォンの音声認識機能が起動します。

### 2 電話番号または電話帳の名前を話す



- 【開始】：**  
音声を認識できる状態にします
- 【終了】：**  
音声認識機能を終了します。



- ・【HOME】を押し続けても音声認識が起動します。
- ・スマートフォンが音声認識機能に対応していない場合は、使用できません。
- ・スマートフォンの機種によっては、電話をかける動作ができない場合があります。

## Bluetooth オーディオ機器を再生する

本機に登録（ペアリング）した Bluetooth 対応オーディオプレーヤーを本機で再生することができます。

### 画面の見かたと操作


#### ここまでの手順 ▶

ソースを Bluetooth AUDIO に切り替える  
(→ P.66)




- ① 曲名
  - ② 再生経過時間
  - ③ 音声形式
  - ④ ランダム再生モード
  - ⑤ リピート再生モード
  - ⑥ 再生残り時間
  - ⑦ 再生状態アイコン
  - ⑧ バッテリー残量
  - ⑨ 曲番号
- 表示されるボタンとはたつき

ボタン	説明
[リスト]	再生中のファイルの再生リストを表示します。 ・ [トップ]： 一番上の階層のフォルダに移動します。 ・ [一つ上]： 一つ上の階層のフォルダに移動します。
▶	再生します。
⏸	一時停止（ポーズ）します。

ボタン	説明
	前または次のファイルを再生し ます (スキップ)。 タッチし続けると、早戻し (バック サーチ) または早送り (フォワード サーチ) します。
[表示]	サブ機能ボタンを表示します。
[P スリープ]	チェックを付けるとパッセン ジャースリープ機能がオンになり ます。(→ P.67)
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジー がオンになります。(→ P.67)
[切替]	画面のデザインが切り替わります。



### サブ機能

[表示] にタッチするとサブ機能ボタンが表示され  
ます。

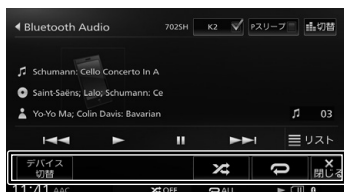

サブ機能ボタンは一定の時間がすぎると消えます。  
画面の [閉じる] でも消すことができます。

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[デバイス切替]	デバイス切替画面が表示され、 Bluetooth デバイスを切り替える ことができます。
	タッチするたびにランダム再生 モードが切り替わります。
	タッチするたびにリピート再生 モードが切り替わります。
[閉じる]	サブ機能ボタンを消します。



- Bluetooth 対応オーディオプレーヤーの機種によっては、操作ボタンや楽曲情報を表示できない場合があります。また、再生方法 (スキップ操作やランダム再生モード切替など) を操作できない場合があります。
- バッテリー残量は、実際の Bluetooth 対応機器の表示と一致しない場合があります。
- バッテリー残量は、Bluetooth 対応機器をハンズフリー接続したときに表示されます。
- 他の Bluetooth 機器と通信中は音が途切れる場合があります。
- 音飛びが発生する際には、ご利用の機器の再生品質の設定を変更すると改善される場合があります。
- 再生する音楽アプリを変えたい場合は、使用中の Bluetooth オーディオ機器にて音楽アプリを切り替えてください。

# スマートフォン連携について

本機はスマートフォンと連携することで、ドライブ、AV に役立つさまざまな機能を拡張することができます。

## NaviCon

「NaviCon」と連携すると、「NaviCon」で登録した地点を本機に送信し、目的地に設定したり、本機に地点登録することができます。また、NaviConの画面で表示している場所の地図を本機に表示することもできます。(→ P.46)

## KENWOOD Drive Info.

「KENWOOD Drive Info.」は運転に便利なコンテンツや検索機能など、本機と連携することで機能を拡張することができます。

KENWOOD MapFan Club 会員限定で、本機とスマートフォンをBluetooth テザリング接続で利用することができます。Bluetooth テザリングの場合はアプリケーションのインストールは必要ありません。別途、スマートフォンのテザリング契約が必要です。接続には通信費用が発生します。

「KENWOOD Drive Info.」の詳細は <http://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/> でモデルを選んで「カーナビ連携マニュアル KENWOOD Drive Info.」をご覧ください。

※本機では有料コンテンツをご利用いただけません。

## VOIPUT

音声で行き先の住所またはフリーワードの検索や楽曲検索をすることができます。また、フリーワード検索の文字や、録音データのタイトル編集の文字を音声で入力することができます。

「VOIPUT」の詳細は <http://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/> でモデルを選んで「カーナビ連携マニュアル VOIPUT」をご覧ください。

## SMART USEN

音楽放送のプロが選曲した 1,000 を超えるチャンネルが、いつでも手軽に楽しめる音楽聴き放題スマートフォンアプリケーションです。本機に接続すると本機からチャンネル選択などの操作をすることができます。(→ P.95)

## KENWOOD Music Info.

音楽 CD を再生または録音したときに、「KENWOOD Music Info.」を使ってインターネット上にある音楽データサーバーの楽曲情報データベースにアクセスし、楽曲情報を取得できます。

「KENWOOD Music Info.」の詳細は <http://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/> でモデルを選んで「カーナビ連携マニュアル (KENWOOD Music Info.)」をご覧ください。

# 別売品について

本機対応の別売品は以下になります。

- iPod 接続ケーブル  
KCA-iP103 (→ P.69)
- リアビューカメラ
  - ケンウッド専用マルチビューリアカメラ  
CMOS-C320
  - ケンウッド専用スタンダードリアビューカメラ  
CMOS-C230W/ CMOS-C230
  - マルチビューカメラ  
CMOS-320
  - スタンダードリアビューカメラ  
CMOS-230W/ CMOS-230
- ETC 車載器
  - 株式会社デンソー製 ETC 車載器  
DIU-5310 (市販品)
  - ETC/ ステアリングリモコン接続ケーブル  
KNA-300EX
- ETC2.0 車載器
  - ケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビー  
コン対応 ETC2.0 車載器 ETC-N7000
  - ケンウッド製カーナビ連動型 ETC2.0 車載  
器 ETC-N3000
  - パナソニック株式会社製 ETC2.0 車載器  
CY-ET2000D (市販品)  
接続ケーブル：KNA-P12DSRC (別売品)
  - パナソニック株式会社製 ETC2.0 車載器  
CY-DSR140D (市販品)  
接続ケーブル：KNA-P15DSRC (別売品)
  - 株式会社デンソー製 ETC2.0 車載器  
DIU-B040 (市販品)  
接続ケーブル：KNA-D15DSRC (別売品)
- ドライブレコーダー
  - ドライブレコーダー (フロント用)  
DRV-N530
  - ドライブレコーダー (リア用)  
DRV-R530
- MDV-S706Wのみ
  - トヨタ車用 / ダイハツ車用  
ワイヤリングキット  
KNA-200WT
  - 日産車用ワイヤリングキット  
KNA-200WN
- ステアリングリモコン  
ETC/ ステアリングリモコン接続ケーブル  
KNA-300EX \*  
車両の対応については、下記ホームページか  
ら「KNA-300EX」を選択してご覧ください。  
[http://www.kenwood.com/jp/products/car\\_](http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/)  
[audio/option/etccable/](http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/)

- \* ドライブレコーダー (フロント用)  
DRV-N530 を接続する場合は、  
DRV-N530 に付属のケーブルを使用します。

## ETC 車載器 / ETC2.0 車載器を 使う

本機は ETC 車載器 (別売品) または ETC2.0 車載器 (別売品) を接続することができます。本機に対応している ETC 車載器 (別売品) または ETC2.0 車載器 (別売品) は、139 ページをご覧ください。ETC2.0 車載器を接続した場合は、接続設定を行ってください。(→ P.139)



- ETC 車載器と ETC2.0 車載器は本機に同時に接続しないでください。
- 本機はサービスエリアや道の駅での ITS スポットによるインターネットサービス (情報配信サービス) には対応していません。
- 本機は決済サービスには対応していません。
- ドライブレコーダーと ETC 車載器は同時に接続できません。(ETC2.0 車載器は除く)
- ETC 車載器を接続して初めて電源を ON にしたときは、本機が認識して使用できるまでに数分かかる場合があります。ETC 車載器が正しく接続されているかは、「接続情報」画面 (→ P.122) で確認してください。

## ETC 情報について

ETC (Electronic Toll Collection System) は、高速道路など有料道路の料金所を通過するときに、料金の支払いを自動化し、料金所を通過する際に発生する渋滞を緩和するためのシステムです。



- ETC 機能についての音声案内 (料金案内、カード挿入 / 排出、カード有効期限、エラーコード) は、本機から出力されます。
- 有効期限は、期限から 1 か月以内になったときに出力されます。
- 本機の電源をオフしたときに ETC カードを入れたままにしたときの警告は本機からは出力されません。

## ETC2.0 情報について

ETC2.0 車載器 (別売品) を接続すると、ETC 機能と ITS スポットから送られてくる VICS 情報の提供を受けることができます。



- 本機はサービスエリアや道の駅での ITS スポットによるインターネットサービス (情報配信サービス) には対応していません。また決済サービスにも対応しておりません。

## ITS スポットとは

高速道路を中心に設置された路側無線装置で、ETC2.0 車載器との 5.8GHz 帯を利用した双方向通信により、前方状況、合流支援、前方障害物情報などをリアルタイムにお知らせする安全運転支援情報を提供します。利用エリアについては、下記ホームページでご確認ください。

国土交通省 国土技術政策総合研究所  
[http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot\\_dsrc/index.html](http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/index.html)  
 道路管理者からのお知らせとお願い (プローブ情報の利用および取り扱いについて)  
[http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot\\_dsrc/oshirase.html](http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/oshirase.html)

- ITS スポットの案内内容は、変更される場合があります。

## ETC 予告アンテナについて

ETC 料金所の手前や SA・PA からの合流後に ETC 予告アンテナが設定されている場所を通過するときに、ETC カードの挿し忘れや挿し込み不良、ETC カードの有効期限切れなどの場合に、音声案内と表示で「ETC がご利用できません」または「ETC カードを確認してください」と通知されます。その場合は「一般」または「ETC / 一般」と表示されたレーンをご使用ください。

- 運転中に ETC カードの挿入操作は危険ですのでおやめください。
- ETC カードが入っている場合、予告アンテナ通過時に約 1 秒間ビーと音が鳴ることがありますが故障ではありません。

## アップリンクとは

アップリンクとはプローブ情報 (走行位置の履歴などの情報) を ITS スポットに送信する機能です。送信したデータはより精度の高い道路交通情報の生成に活用されます。

走行開始、終了地点など、個人情報に関わる情報は送信しません。

アップリンクしないように設定することができます。(→ P.103) アップリンクについては ETC2.0 車載器の取扱説明書もご覧ください。

## VICS 機能を利用する

ITS スポットから VICS 情報を受信することにより、次の機能を利用できます。

- 地図画面上に、VICS 情報が表示されます。(→ P.99)
- 案内情報を受信すると、割り込み表示されます。音声情報がある場合は、音声案内が出力されます。対応している情報の種類は、次のとおりです。  
優先情報
  - 安全運転支援情報、緊急メッセージ情報、注意警戒情報
 一般情報
  - 電子標識情報、多目的情報、長文読み上げ情報
- 規制を考慮したルートが探索されます。(→ P.56)
- 渋滞のある箇所に近づいたら、最適時間を考慮して、自動的に渋滞箇所を回避するルートが探索されます。(→ P.56)

## ETC に関する設定をする

### ETC の案内出力を設定する

- [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [ナビ] をタッチする
- [案内] の [ETC 音声の出力] をタッチする



[ON] :  
ETC の音声案内をします。

[OFF] :  
ETC の音声案内をしません。

### ETC の料金表示を設定する

- [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [ナビ] をタッチする

## 2 「案内」の [ETC 料金の表示] をタッチする



- [ON] :  
ETC 料金を表示します。
- [OFF] :  
ETC 料金を表示しません。

## ETC2.0 車載器の接続設定をする

接続している ETC2.0 車載器を設定します。

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [外部機器] をタッチする
- 2 「その他」の [ETC2.0 接続] をタッチする



## 3 接続する ETC2.0 車載器をタッチする



- [なし] :  
ETC2.0 車載器を接続しません。
- [タイプ A] :  
・パナソニック株式会社製  
ETC2.0 車載器:CY-ET2000D (市販品)  
接続ケーブル:KNA-P12DSRC (別売品)
- ・パナソニック株式会社製  
ETC2.0 車載器:CY-DSR140D (市販品)  
接続ケーブル:KNA-P15DSRC (別売品)
- [タイプ B] :  
・ケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応 ETC2.0 車載器  
ETC-N7000 (別売品)

- ・ケンウッド製カーナビ連動型 ETC2.0 車載器  
ETC-N3000 (別売品)
- ・株式会社デンソー製  
ETC2.0 車載器:DIU-B040 (市販品)  
接続ケーブル:KNA-D15DSRC (別売品)

## 4 本機の電源をオフにしてオンにする

ETC2.0 車載器が本機に設定されます。

## ETC2.0 に関する設定をする

ETC2.0 に関する設定は 103 ページの「VICS 情報の表示設定をする」をご覧ください。

## ETC 履歴 / 車載器情報を見る

本機で使用した ETC の利用履歴や登録情報を確認できます。

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [ETC] をタッチする



日時	金額	利用状況
2014/11/17 07:50	¥2,070	本庄児玉→ある野
2014/11/14 20:52	¥2,070	ある野→本庄児玉
2014/11/10 07:42	¥2,070	本庄児玉→ある野
2014/11/07 22:08	¥2,070	ある野→本庄児玉
2014/11/05 07:38	¥2,070	本庄児玉→ある野
2014/11/04 21:35	¥2,070	ある野→本庄児玉

- [車載器情報] :  
車載器の情報を表示します。



車載器管理番号	00005-00041040-00016
型式登録番号	3051
型式名	
統一エラーコード	0
カード有効期限	2016/09/30



- ・ETC の利用履歴は、100 件まで表示されます。
- ・履歴情報は、ETC カードの挿入時のみ表示されます。
- ・ETC 履歴表示中は ETC カードを抜かないでください。

## 信号情報活用運転支援システム (TSPS) による信号情報案内

本機に別売のケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応 ETC2.0 車載器 ETC-N7000 を接続すると、高度化光ビーコン（以降、光ビーコン）から送信される信号情報活用運転支援システム (TSPS) の情報を受信することができます。

本機は、受信した情報によって、以下の 3 つの信号情報案内に対応しています。

- 信号通過支援案内
- 赤信号減速支援案内
- 発進遅れ防止支援案内



- ・ 本機の信号情報案内は、あくまで補助的な機能です。
  - あらゆる状況において作動するものではありません。
  - 実際の信号機の点灯状況と異なる場合は、信号機の表示にしたがってください。
- ・ 車両を運転する際は、信号情報案内を過信せず、常に道路標識、前方の信号表示、周囲の道路状況に注意し、交通ルールに基づいて安全な運転を心がけてください。

- ・ 信号情報活用運転支援システム (TSPS) の情報には有効期限があります。このため情報を受信してから一定時間が経過すると、有効期限を過ぎてしまい、次に情報を受信するまで信号情報案内ができなくなります。
- ・ 信号情報活用運転支援システム (TSPS) の概念や整備計画については、VICS センターにお問い合わせください。
- ・ 本機から光ビーコンへ、走行軌跡の情報がアップリンクされます。この情報は、交通状況を把握するためのもので、個人の情報を特定するものではありません。信号情報案内の表示を Off に設定するとアップリンクされなくなります。
- ・ 以下の場合には光ビーコンからの信号の受信が困難になることがあります。
  - 通信エリア外
  - 雨や雪の影響がある
  - 大型車両の並走などでビーコン発信器の光が遮られた
  - ビーコンアンテナ付近に光ビーコンを遮るものがある
  - アンテナ受光面が汚れている
  - 直射日光がアンテナ受光面に当たっている

### 信号情報案内利用上のご注意

- ・ 光ビーコンは主に一般道に設置されていますが、すべての光ビーコンで信号情報活用運転支援システム (TSPS) の情報を提供しているわけではありません。詳しくは一般財団法人道路交通情報通信システムセンターのホームページをご覧ください。 <http://www.vics.or.jp/>
  - 情報を提供している道路であっても、工事や情報配信元の事情により、終日または時間帯によって、情報が提供されない場合があります。
  - 押しボタン式信号、感应式信号など、情報提供区間であっても、情報が提供されない交差点があります。
- ・ 信号情報活用運転支援システム (TSPS) の情報は、光ビーコンを通過した時点でのものです。このため、その後の状況の変化により、信号情報案内と実際の信号機の点灯内容が異なる場合があります。
  - 案内する交差点の手前に押しボタン式信号、感应式信号がある場合、表示するタイミングがずれることがあります。
  - 渋滞など、道路の通行状況が変化した場合、表示するタイミングがずれることがあります。

### 信号情報案内の設定をする

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [ナビ] をタッチする
- 2 「案内」の [信号情報案内 (TSPS) の表示] をタッチする



[ON] :  
信号情報案内を行います。

[OFF] :  
信号情報案内を行いません。



## 地図に表示される信号情報案内

本機は、前方の交差点を直進方向に進行すると想定して、信号情報案内を行います。



- ルート案内中で、右左折を案内する交差点については信号情報案内を行いません。
- 矢印信号については、信号機の点灯状況と異なる案内をする、または案内が動作しない場合があります。
- 信号情報案内が可能になったときに、対象となる交差点までの距離が近い場合は、案内を行わない場合があります。

交差点を通過すると、信号情報案内を終了します。引き続き信号情報案内が可能な交差点がある場合は、案内を続けます。

### ■ 支援状態の表示

信号情報活用運転支援システムの情報を光ビーコンから受信すると、画面に「支援エリア」と表示されます。



信号情報案内可能な交差点に近づくと、表示が「支援中」に切り替わります。



信号情報案内する情報が無くなった場合は、「支援中」または「支援エリア」の表示が消えます。

### ■ 信号通過支援 / 赤信号減速支援

現在の速度のまま交差点に近づいたときの前方の交差点の信号状態を予測して表示します。

#### 青信号になるとき：

信号通過支援案内を表示します。



#### 赤信号になるとき：

赤信号減速支援案内を表示し、「この先、赤信号です」と音声案内します。交差点に接近する、または減速すると、表示が消えます。



- 表示を開始するのは、交差点のおおよそ200m手前ですが、その間に信号があるときは表示されないことがあります。
- 高速走行時、低速走行時は案内を行わない場合があります。

### ■ 発進遅れ防止支援

交差点を赤信号で停車したとき、おおよその信号待ち時間を表示します。



信号待ち時間が5秒以下になると、表示が切り替わり「まもなく青信号です」と音声案内します。交差点が青信号になると、表示が消えます。



- 交差点より一定距離以上離れている場合は、発進遅れ防止支援の案内を行いません。
- 一度交差点の前で停車しないと、発進遅れ防止支援の案内を行いません。

# リアビューカメラを使う

## カメラを設定する

本機は、リアビューカメラを接続することができます。リアビューカメラには下記の機種が接続できます。

ケンウッド専用マルチビューリアカメラ  
CMOS-C320 (別売品)  
ケンウッド専用スタンダードリアビューカメラ  
CMOS-C230 (別売品)、CMOS-C230W (別売品)  
マルチビューカメラ  
CMOS-320 (別売品)  
スタンダードリアビューカメラ  
CMOS-230 (別売品)、CMOS-230W (別売品)



- CMOS-320 は本機からコントロールできないためスタンダードリアビューカメラと同等な動作になります。

## リアビューカメラ接続設定

- 1 **[HOME]** を押して **[情報・設定]** をタッチして **[外部機器]** をタッチする
- 2 **[カメラ]** の **[リアカメラ接続]** をタッチする



- 3 **[汎用カメラ]** または **[専用カメラ (コントロール機能付)]** をタッチする



**[汎用カメラ] :**  
CMOS-C230 (別売品)、CMOS-C230W (別売品)、CMOS-230 (別売品)、CMOS-230W (別売品)、CMOS-320 (別売品)  
または、市販のカメラを接続しているときに選択します。

**[専用カメラ (コントロール機能付)] :**  
CMOS-C320 (別売品) を接続しているときに選択します。

## CMOS-C320 のカメラ設定をする

CMOS-C320 (別売品) を接続したときは、本機の画面上で CMOS-C320 のカメラ設定ができます。



- CMOS-C320 のカメラ設定を行うには、本機に CMOS-C320 (別売品) を接続し、カメラの接続設定を「専用カメラ」に設定する必要があります。(→ P.142)

- 1 **[カメラ]** の **[リアカメラ調整]** をタッチする



CMOS-C320 (別売品) の設定画面が表示されます。

設定方法については、CMOS-C320 の取扱説明書をご覧ください。

## リアビューカメラの映像を表示する

本機に接続したリアビューカメラの映像を表示します。

カメラの映像で後方確認をしてから車を後退させることができます。

モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしてしないでください。必ず直接目で車の周囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。

- リアビューカメラシステムは、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 画質を調整するときは、必ず安全なところに停車してから操作してください。

### 1 シフトレバーを“R”（リバース）にする



リアビューカメラの映像が表示されます。



- シフトレバーを“R”（リバース）にしてもリアビューカメラの映像が表示されないときは、リバース検出コードの接続を確認してください。

## リアビューカメラ操作ボタンを使う

リアビューカメラ映像にタッチすると、リアビューカメラ操作ボタンが表示されます。



[ビュー]：

リアビューカメラの視点を切り替えます。  
(CMOS-C320 接続時のみ)

[ガイド線]：

リアビューカメラ映像にガイド線を表示します。もう一度タッチすると、ガイド線が消えます。

[上位置] / [下位置]：

警告文の位置表示を変更します。

[非表示]：

リアビューカメラ操作ボタンを消します。

[映像調整]：

リアビューカメラ映像の画質を調整します。  
(→ P.67)




- 警告文を下に表示すると、車両の後端が映らなくなり、危険な場合があります。そのような場合は、表示位置を上に変更してください。
- 警告文は位置を切り替えることはできません、消すことはできません。

## リアビューカメラのガイド線を調整する

リアビューカメラ映像に表示されるガイド線の位置を調整します。ガイド線の調整方法は、接続しているカメラによって異なります。

## CMOS-C320 を接続している場合

- [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [外部機器] をタッチする
- [カメラ] の [リアカメラ調整] をタッチする

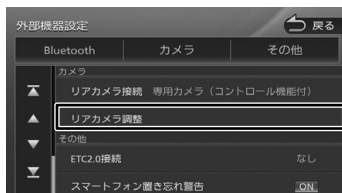

CMOS-C320 (別売品) の設定画面が表示されます。

設定方法については、CMOS-C320の取扱説明書をご覧ください。


## 汎用カメラを接続している場合

汎用カメラとは、別売品の CMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-230、CMOS-230W、CMOS-320、または市販品のリアカメラです。

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [外部機器] をタッチする
- 2 「カメラ」の [リアカメラ調整] をタッチする




- 3 調整するカーソル (+) をタッチする

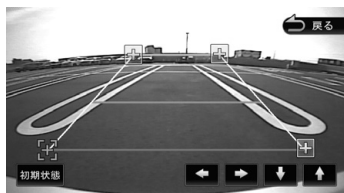

市販品を接続している場合にカメラの映像が表示されないときは、パーキングブレーキを引いて、シフトレバーを“R”（リバース）に入れてください。

- 4 ← / → / ↓ / ↑ をタッチして、ガイド線の位置を調整します。

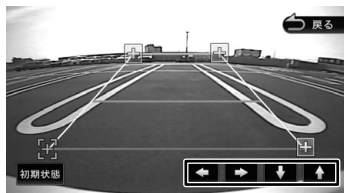

[初期状態] :  
ガイド線の位置を初期状態に戻します。

## ステアリングリモコンを使う

### ステアリングリモコンについて

本機にお使いの車のステアリングリモコンを接続し、設定を行うと、ステアリングリモコンから本機を操作することができます。

ステアリングリモコン設定には、次の設定があります。

#### ■ 車両設定

お使いの車に合わせたステアリングリモコンのキー割り当てが自動的に設定されます。(→ P.144) 車両を設定した後に機能の割り当てを変えることもできます。(→ P.147)

#### ■ ユーザー学習

独自にステアリングリモコンのキーを割り当てたい場合に、この設定を行います。(→ P.145)

独自に割り当てた機能は、後から変更することもできます。(→ P.147)



- 本機とステアリングリモコンの接続ケーブルは、ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル KNA-300EX (別売品) です。

ドライブレコーダー（フロント用）DRV-N530 を接続する場合は、DRV-N530 に付属のケーブルを使用します。

- 車両の対応については、下記ホームページから「KNA-300EX」を選択してご覧ください。

[http://www.kenwood.com/jp/products/car\\_audio/option/etccable/](http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/)

- 音量を上げるキーを押し続けると連続して音量値が 15 まで上がります。

### ステアリングリモコンの設定をする

お使いの車のステアリングリモコンを本機で操作できるように設定します。

#### 車両を選んで設定する


お使いの車に合わせたステアリングリモコンのキー割り当てを設定します。

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [システム] をタッチする

## 2 「車両」の「ステアリングリモコン」をタッチする



## 3 お使いの車のメーカーをタッチする

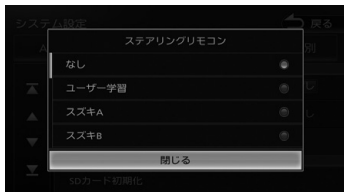

### 【ユーザー学習】：

独自に機能を割り当てる場合に選択します。  
(→ P.145)


## 独自に機能を割り当てる

ステアリングリモコンのキーに機能割り当て（ステアリングリモコン学習）を行います。




- ステアリングリモコンキーの割り当てが完了した後で、キーを追加することはできません。追加したい場合は学習の初期化を行い、再度キーの割り当てを行ってください。


- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [システム] をタッチする
- 2 「車両」の「ステアリングリモコン」をタッチする

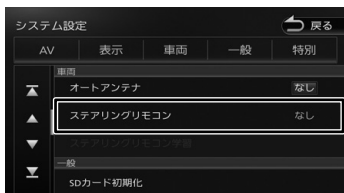

## 3 【ユーザー学習】をタッチする


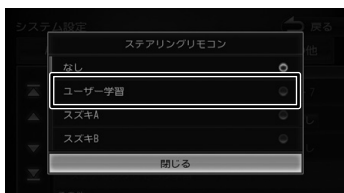


## 4 「車両」の「ステアリングリモコン学習」をタッチする

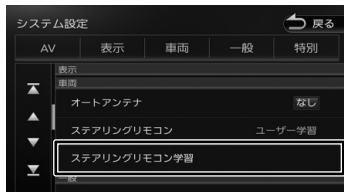


ステアリングリモコン学習画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。  
ステアリングリモコンは押さないでください。

## 5 機能を割り当てるステアリングリモコンのキーを2秒以上押す

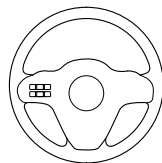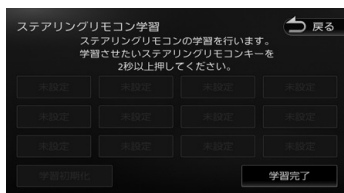


## 6 割り当てる機能をタッチする

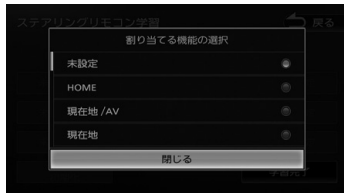






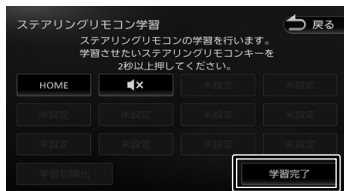



割り当てた機能が表示されます。  
さらに機能を割り当てる場合は、手順5と6を繰り返します。

## 7 【学習完了】をタッチする



■ キーに割り当てられる機能

キー	機能
未設定	設定しません。
HOME	ホーム画面を表示します。 押し続けるとスマートフォンの音声機能を起動します。(Bluetooth 接続中)
現在地 / AV	現在地図画面を表示します。現在地図画面中に押しすると AV 画面を表示します。押し続けると、画面の表示をオフにします。
現在地	現在地図画面を表示します。押し続けると、画面の表示をオフにします。
AV	AV 画面を表示します。押し続けると、AV をオフ (STANDBY) にします。AV オフ中に押し続けると前のソースに戻ります。
MODE	押しごとに AV ソースが切り替わります。押し続けると、AV をオフ (STANDBY) にします。AV オフ中に押し続けると前のソースに戻ります。
	AV ソースの音量を一定量下げます。もう一度押しすと元の音量に戻ります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>AV の音量を調整 (0 ~ 40) します。</li> <li>ハンズフリー-通話時の受話音量 (0 ~ 40) を調整します。</li> </ul>
	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FM/AM / 地デジ : 放送局を切り替えます。 FM/AM 受信中に押し続けると、受信状態の良い放送局を探して自動で受信します。</li> <li>音楽 / ビデオ再生 : 前 / 次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。 押し続けると、早送り / 早戻しします。</li> <li>SMART USEN お気に入り登録済みのチャンネルに切り替えます。</li> </ul>
詳細	詳細な地図を表示します。 (地図画面表示中)
広域	広域な地図を表示します。 (地図画面表示中)

キー	機能
 音声検索	音声でフリーワード検索します。 この機能を使用するには、カーナビ連携スマホアプリケーション「VOIPUT」が必要です。(→ P.136)
	音声でフリーワード検索します。 この機能を使用するには、カーナビ連携スマホアプリケーション「VOIPUT」が必要です。(→ P.136) ハンズフリーの着信中は通話を開始します。
	ハンズフリーの電話を受けます。 (Bluetooth 接続中)
	ハンズフリーの電話を切ります。 (Bluetooth 接続中) 着信時に押しすと着信拒否します。
	ハンズフリーの電話を受けます。 着信時に押し続けると着信を拒否します。通話中に押し続けるとハンズフリーの電話を切ります。(Bluetooth 接続中)
	ミュートします。もう一度押しすとミュートを解除します。 ハンズフリーの着信中は通話を開始します。
 音声認識	スマートフォンの音声機能を起動します。(Bluetooth 接続中) 押し続けると音声機能を終了します。


## ステアリングリモコンキーの割り当てを変更 / 初期化する

ステアリングリモコンキーの変更や消去、初期化ができます。初期化は手順3で[学習初期化]にタッチしてください。




- [ステアリングリモコン] でお使いの車のメーカーを設定している場合は、機能を割り当てるボタンの追加はできません。(→ P.144)

- 1 [HOME] を押して [情報・設定] をタッチして [システム] をタッチする
- 2 「車両」の [ステアリングリモコン学習] をタッチする

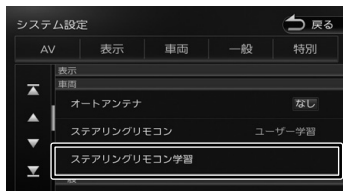


- 3 割り当てを変更するボタンをタッチする

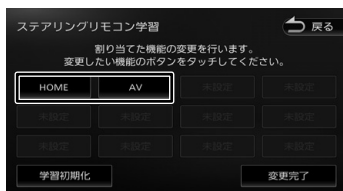

[学習初期化] :  
ステアリングリモコンに割り当てたキー設定をすべて消去します。

- 4 割り当てる機能をタッチする

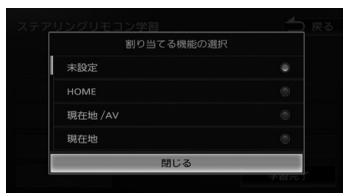

[未設定] :  
キーに割り当てられた機能を消去します。

- 5 [変更完了] をタッチする



はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・ビデオ

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン連携

オプション

付録

# ドライブレコーダーを使う

本機にドライブレコーダー（フロント用）DRV-N530（別売品）、ドライブレコーダー（リア用）DRV-R530（別売品）を接続すると手動録画や静止画記録のほか、録画したファイルの再生、設定などを本機から操作することができます。

録画の画質の種類や録画時間／録画ファイル数など詳細は接続しているドライブレコーダー（別売品）の取扱説明書をご覧ください。



- ドライブレコーダーとETC車載器は同時に接続することができません。（ETC2.0車載器を除く）
- ドライブレコーダーを接続して初めて電源をONにしたときは、本機が認識して使用できるまでに数分かかる場合があります。ドライブレコーダーが正しく接続されているかは、「接続情報」画面（→ P.122）で確認してください。
- 本機の電源をオンにしたときや設定メニューを表示したあと、ドライブレコーダー（リア用）の録画開始はドライブレコーダー（フロント用）より約1秒遅れて開始されます。

## ドライブレコーダー（リア用）の接続設定

ドライブレコーダー（リア用）DRV-R530（別売品）を接続したときは設定が必要です。ドライブレコーダー（フロント用）の接続設定はありません。

- 1 [HOME] を押す
- 2 [ドライブレコーダー] にタッチする



- 3 画面にタッチする




操作ボタンが表示されます。

- 4 [設定] にタッチする



- 5 [リアレコ] の [リアドライブレコーダー接続] にタッチして「ON」に設定する

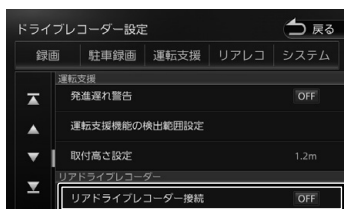

## ドライブレコーダーの映像を表示する

本機に接続したドライブレコーダーの映像を表示します。

- 1 [HOME] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする



ドライブレコーダーの映像が表示されます。

## ドライブレコーダーの操作ボタンを使う


- 1 画面をタッチする



操作ボタンが表示されます。



## 画面の見かたと操作

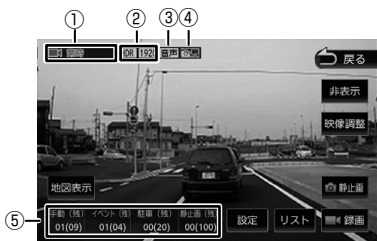

- ① 録画モードと録画残時間  
(イベント記録 / 手動録画のみ表示)
- ② HDR が「ON」 のときに表示 / 録画画質
- ③ 音声録音あり [音声] / なし [音消]
- ④ 自動静止画撮影 ON [ON] / OFF [OFF]
- ⑤ 保存ファイル数 (撮影可能ファイル数)

### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[リア切替] / [フロント切替]	ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 (別売品) の映像と、ドライブレコーダー (フロント用) DRV-N530 の映像を切り替えます。ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 (別売品) 接続時のみ表示されます。
[地図表示]	地図表示モード (現在地図画面) に切り替えます。
[設定]	ドライブレコーダー設定を表示します。(→ P.154)
[リスト]	録画ファイルリストを表示します。(→ P.151)
[録画]	手動録画を開始します。手動録画中にタッチすると、手動録画時間を延長します。
[静止画]	静止画を撮影します。押し続けると自動静止画連続撮影機能がオンになります。もう一度押し続けるとオフになります。
[映像調整]	本機に表示される画像を調整します。ドライブレコーダーに録画される映像には影響しません。(→ P.67)
[非表示]	操作ボタンを消します。

## 地図表示モードに切り替える

### 1 [地図表示] をタッチする



地図表示モードに切り替わります。



### ■ ドライブレコーダーの映像に戻す

#### 1 ドライブレコーダー映像表示部分をタッチする



ドライブレコーダーの映像に切り替わります。

## ドライブレコーダー (リア用) の映像表示について

ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 (別売品) を接続しているときは、次のように表示することもできます。

### バーチャルルームミラーとして表示する

現在地図画面からドライブレコーダー (リア用) の映像 (バーチャルルームミラー) を表示することができます。

表示するには、事前に設定が必要です。外部機器設定の「その他」- [バーチャルルームミラー] 設定 (→ P.122) を「等倍」または「2X」に設定してください。

- 1 [V. ルームミラー] にタッチする  
 バーチャルルームミラーの映像が表示されます。



- 2 画面にタッチして操作ボタンを表示する



- [戻る] :**  
 現在地図画面に戻ります。
- [非表示] :**  
 操作ボタンを消します。画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。
- [映像調整] :**  
 バーチャルルームミラー映像の画質を調整します。(→ P.67)



- 「バーチャルルームミラー」を「2X」に設定しているときは以下ようになります。
- バーチャルルームミラーの表示に切り替えたときに、ドライブレコーダー(リア用)の常時録画は一旦停止し、すぐに再開します。ドライブレコーダー(フロント用)の常時録画は停止しませんが、切り替えたときに録画ファイルを分割します。
- ドライブレコーダー(リア用)の録画映像は2倍に拡大して録画されます。
- ドライブレコーダーが手動録画またはイベント記録中は、バーチャルルームミラーを表示できません。
- バーチャルルームミラーを表示中にイベント記録または手動録画をした場合は [戻る] が表示されません。イベント記録または手動録画が終了すると表示されます。

## サブリアカメラ映像を表示する

リアビューカメラの補助としてドライブレコーダー(リア用)の映像を表示する(サブリアカメラ)ことができます。

本機を起動中はこの機能は動作しません。表示するには事前に設定が必要です。外部機器設定の [その他] - [サブリアカメラ] を [ON] に設定 (→ P.122) してください。

- 1 シフトレバーを“R”(リバース)にする  
 別売のリアビューカメラを接続しているときはリアビューカメラの映像を表示します。リアビューカメラを接続していないときは、ドライブレコーダー(リア用)の映像を表示します。手順2と3の操作は不要です。手順4に進んでください。

- 2 画面にタッチして操作ボタンを表示する

- 3 [リアレコ] にタッチする



サブリアカメラの映像に切り替わります。



- サブリアカメラの映像にガイド線機能はありません。

- 4 画面にタッチして操作ボタンを表示する



**[上位置] / [下位置] :**  
 警告文の表示位置を変更します。

**[非表示] :**

操作ボタンを消します。画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。

**[映像調整] :**

サブリアカメラの画像を調整します。録画される映像には影響しません。(→ P.67)

**[リアカメラ] :**

リアビューカメラの映像を表示します。

**[ズーム] :**


中央が 2 倍に拡大した映像が表示されます。



- ズーム表示に切り替えると以下のようになります。
  - ドライブレコーダー（リア用）の常時録画は一旦停止し、すぐに再開します。ドライブレコーダー（フロント用）の常時録画は停止しませんが、切り替えたときに録画ファイルを分割します。
  - ドライブレコーダー（リア用）の録画映像は 2 倍に拡大して録画されます。
  - ドライブレコーダーが手動録画、イベント記録中は、ズーム表示できません。
  - 録画ファイルの再生中にサブリアカメラ映像を表示させた場合は、再生を停止します。
  - イベント記録または手動録画をした場合は、[戻る] が表示されません。イベント記録または手動録画が終了すると表示されます。

## 録画ファイルを再生する

### 1 【HOME】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする

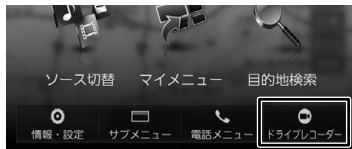

ドライブレコーダーの映像が表示されます。

### 2 画面にタッチする



操作ボタンが表示されます。

### 3 【リスト】をタッチする



### 4 再生したい録画フォルダを選択する

**[削除]**

フォルダ内のファイルを削除します。同期フォルダのファイルはリストからは削除できないため、[削除] ボタンは表示されません。

- **ドライブレコーダー（リア用）DRV-R530（別売品）を接続しているときは、この画面で以下のボタンが表示されます。**

**[同期切替]**

ドライブレコーダー（リア用）とドライブレコーダー（フロント用）で同期している録画ファイルをリストにして表示します。

**[リア切替]**

ドライブレコーダー(リア用)で録画したファイルをリストにして表示します。

**[フロント切替]**

ドライブレコーダー（フロント用）で録画したファイルをリストにして表示します。

## 5 再生したいファイルを選択する



録画ファイルの再生が始まります。

地図表示モードで再生すると、再生中の録画ファイルの位置を地図で表示します。小画面にドライブレコーダーの映像が表示されます。映像表示モードは映像のみを表示してファイルに保護をかけたたり、ズーム再生や映像調整などができます。

同期再生中はフロントとリアの映像を切り替えることができます。



- 操作ボタンは一定時間が過ぎると消えます。画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。
- 駐車録画のファイル再生は、駐車録画時に本機からの位置情報を取得できていないため、録画された場所の地図画面は表示されません。
- 地図は北側が画面の上方向になるように固定されます。
- フォルダやファイルの選択、または再生中は、録画が停止します。また、ドライブレコーダーの [REC] ボタンによる手動録画もできません。
- ナビゲーションの [HOME]、または [現在地/AV] を押すと、常時録画に戻ります。
- 走行中は、映像が表示されません。
- 走行中は、地図表示、リア/フロント切替、音量調整以外の操作はできません。
- ドライブレコーダー（フロント用）とドライブレコーダー（リア用）の同期録画開始は多少ずれる場合があります。

### 再生画面の見かたと操作



- 再生状態表示
- 再生時間※
- HDR が「ON」のときに表示※ / 録画画質
- 録画モード
- 保護されたファイルのときに "🔒" を表示
- ファイル名

※：静止画の再生画面では表示されません。

### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[フロント切替]/ [リア切替]	フロント映像とリア映像を切り替えます。同期再生中は、同じ時刻に録画されたフロントまたはリアの映像に切り替わります。同期再生中以外は、同じ時刻に録画されたファイルを最初から再生します。
[地図表示]	録画された場所の地図を表示します。小画面に映像が表示されます。
🔊 / 🔊※	再生音量を調整します。
▶ / ⏸ ※	再生または一時停止します。
◀◀ / ▶▶ ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生中にタッチすると速度が2段階に切り替わり早送り / 早戻しします。</li> <li>一時停止中にタッチするとコマ送り / コマ戻しします。</li> <li>一時停止中にタッチし続けるとスロー再生になります。</li> </ul>
◀◀ / ▶▶	再生中のファイルの先頭に戻ります。もう一度押すと前のファイルを再生します。/ 次のファイルを再生します。同期ファイル再生中は先頭に戻る以外は動作しません。静止画の再生画面では、前のファイルに戻ります。/ 次のファイルを再生します。静止画の同期再生画面では次のファイルを再生するのみの操作になります。[◀◀] は表示されません。
[削除]	再生しているファイルを削除します。
[保護] /[保護解除]	再生しているファイルを削除できないように保護したり、保護を解除します。保護したファイルを再生したときは、ファイル名の先頭に "🔒" マークが表示されます。(→ P.153) 常時録画ファイルは保護できないため、常時録画の再生時はこのボタンは表示されません。
[ズーム]	再生している映像を拡大表示します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。(→ P.67)
[非表示]	操作ボタンを消します。
[戻る]	1 つ前の画面に戻ります。

※：静止画の再生画面では表示されません。

## ファイルを保護する

録画ファイルまたは静止画ファイルを保護、または解除することができます。




- 常時録画ファイルは保護できません。
- 同期再生中は[保護]/[保護解除]できません。ボタンも表示されません。

### 1 保護したいファイルを再生して画面をタッチする

### 2 [保護] をタッチする



### 3 [はい] をタッチする

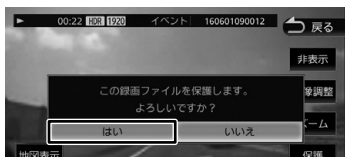

ファイル名の先頭に "🔒" マークが表示されます。

## ■ ファイル保護を解除する

### 1 保護されたファイルを再生して画面をタッチする

### 2 [保護解除] をタッチする



### 3 [はい] をタッチする

ファイル名の先頭の "🔒" マークが消えます。

## ファイルを削除する

録画ファイルまたは静止画ファイルを削除することができます。



- 保護されたファイルを削除するときは、先に保護を解除してから削除を行ってください。
- 走行中は、ファイルの削除はできません。


## ■ ファイルを削除する

### 1 削除したいファイルを再生して画面をタッチする

### 2 [削除] をタッチする



### 3 [はい] をタッチする

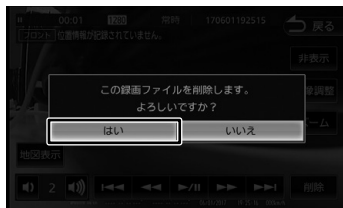

再生中のファイルが削除されます。

## ■ フォルダごと削除する

### 1 [HOME] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする



操作ボタンが表示されます。

## 2 画面にタッチする



操作ボタンが表示されます。

## 3 [リスト] をタッチする




## 4 [削除] をタッチする



## 5 削除したいフォルダを選択する



## 6 [はい] をタッチする

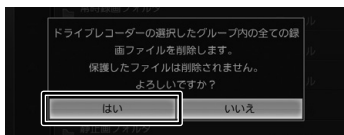


選択したフォルダ内のファイル全てを削除します。

## ドライブレコーダーの設定をする

ドライブレコーダーの設定を行います。

### 1 [HOME] ボタンを押す

### 2 [ドライブレコーダー] をタッチする



### 3 画面にタッチする



操作ボタンが表示されます。

### 4 [設定] をタッチする



### 5 各項目を設定する



- 設定中は、常時録画が停止します。また、イベント記録、手動録画、静止画記録もできません。ドライブレコーダーの [REC] ボタンによる手動録画もできません。
- ナビゲーションの【HOME】、または【現在地 / AV】を押すと、常時録画に戻ります。
- 走行中は、設定操作ができません。

## ● 録画

項目	設定	説明
録画画質	1280×720/ 1280×720(HDR)/ 1920×1080/ 1920×1080(HDR)*/ 2304×1296	録画する解像度を設定します。(HDR)に設定すると、明暗差の大きなシーンの撮影も白とびや黒つぶれを抑えて被写体を録画します。2304×1296にはHDR設定はありません。録画モード別に画質の設定はできません。
記録方式	映像+音声*/ 映像のみ	録画時にマイクの音声を記録するかしないかを設定します。
操作音の音量	0/1/2*/3	ドライブレコーダーから出力する音声ガイダンスや報知音などの音量を設定します。0(消音)/1(小)/2(標準)/3(大)
イベント記録の動作感度	レベル 1/2/3*/4/5	イベント記録を開始する、車両の衝撃検出感度を設定します。1(大きな衝撃で検知します)~3(標準)~5(小さな衝撃で検知します)
常時録画の1ファイル毎の録画時間	1分間/2分間/3分間*	常時録画(連続録画)の録画時間を設定します。録画時間ごとにファイルを区切って録画します。
手動録画の録画時間	15秒間*/30秒間/ 1分間	手動録画を開始してからの録画時間を設定します。RECボタンを押す12秒前から録画されます。
イベント記録の録画時間	15秒間*/30秒間/ 1分間	車両の衝撃検知後の録画時間を設定します。衝撃検知した12秒前から録画されます。
手動録画ファイルの上書き保存	ON/OFF*	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルに上書きをするかしないかを設定します。
イベント記録ファイルの上書き保存	ON/OFF*	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルに上書きをするかしないかを設定します。
自動静止画連続撮影の撮影枚数	10ファイル/ 30ファイル*/ 50ファイル	自動静止画連続撮影機能で撮影する枚数を設定します。
自動静止画連続撮影の撮影間隔	1分/5分*/15分/ 30分	自動静止画連続撮影機能で撮影する間隔を設定します。

## ● 駐車録画

項目	設定	説明
駐車録画	ON*/OFF	駐車時(車両のエンジンキーOFF時)に、車両の衝撃を検知して、録画を開始するかしないかを設定します。
駐車録画の動作感度(ドライブレコーダー)	レベル 1/2/3*/4/5	駐車中の車両の衝撃を検知する感度を設定します。1(大きな衝撃で検知します)~3(標準)~5(小さな衝撃で検知します)
駐車録画開始時間設定(降車時)	OFF/30秒間*/ 1分間/3分間	エンジンをオフにしてから駐車録画を一定時間無効にする時間を設定します。
駐車録画停止時間設定(乗車時)	OFF/30秒間*/ 1分間/3分間	エンジンをオンにする前の駐車録画を一定時間無効にする時間を設定します。
駐車録画の録画時間	10秒間*/20秒間/ 30秒間	衝撃検知後の駐車録画の録画時間を設定します。
駐車録画ファイルの上書き保存	ON*/OFF	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルに上書きをするかしないかを設定します。
駐車録画発生のお知らせ	ON*/OFF	駐車時(車両のエンジンキーOFF時)に、駐車録画が発生すると、電源をオンにしたときに音声と画面に表示してお知らせします。「OFF」に設定するとお知らせしません。

● 運転支援

項目	設定	説明
前方衝突警告	ON/OFF*	自車と前方車両との距離を検出して、安全な距離が保たれていない場合に、前方車両との接触事故を防ぐため報知音と現在地図画面に表示して通知します。約 30km/h 以上で動作します。
車線逸脱警告	ON/OFF*	走行している車線を検出して、現在の車線からはみだしを報知音と現在地図画面に表示して通知します。約 60km/h 以上で動作します。
発進遅れ警告	ON/OFF*	自車が前方車両の後ろに停止した後、前方車両が発進したときに、自車の発進の遅れを報知音と現在地図画面に表示で通知します。自車が後退しているときなどにも通知する場合があります。
運転支援機能の検出範囲設定	運転支援機能を使用する場合は、車両に合わせてドライブレコーダーから見える地平線やボンネットの先端位置を設定します。(→ P.157)	
取付高さ設定	1.2m*/1.35m/2m	運転支援機能を使用する場合は、ドライブレコーダーを取り付けた路面からの高さを設定します。(→ P.157)

● リアレコ (ドライブレコーダーリア用)

項目	設定	説明
リアドライブレコーダー接続	ON/OFF*	ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 (別売品) を接続時は「ON」に設定します。「ON」に設定すると、リアドライブレコーダーの項目が設定できるようになります。
駐車録画の動作感度 (リアドライブレコーダー)	レベル 1/2/3*/4/5	ドライブレコーダー (リア用) 駐車中の車両の衝撃を検知する感度を設定します。 1 (大きな衝撃で検知します) ~ 3 (標準) ~ 5 (小さな衝撃で検知します)
LED 設定	ON*/OFF/AUTO	ドライブレコーダー (リア用) のインジケーターを点灯する (ON) かしない (OFF) または、車両のライトスイッチと連動 (AUTO) にするかを設定します。
SD カード寿命表示 (リアドライブレコーダー)	ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 に付属の SD カードまたは別売のケンウッド製 SD カードを使用していると SD カードの寿命 (目安) を表示します。	
バージョン情報 (リアドライブレコーダー)	ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 のファームウェアのバージョンを表示します。	
ファームウェア更新 (リアドライブレコーダー)	ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 のファームウェアを更新します。(→ P.158)	
SD カード初期化 (リアドライブレコーダー)	ドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 の全てのファイルを消去し、SD カードをフォーマットします。(→ P.158)	
チャイルドロック	ON/OFF*	「ON」に設定するとドライブレコーダー (リア用) DRV-R530 の「POWER」ボタン以外のボタンが効かなくなります。

● システム

項目	設定	説明
SD カード寿命表示	ドライブレコーダー DRV-N530 に付属の SD カードまたは別売のケンウッド製 SD カードを使用していると SD カードの寿命 (目安) を表示します。	
バージョン情報	ドライブレコーダー DRV-N530 のファームウェアのバージョンを表示します。	
ファームウェア更新	ドライブレコーダー DRV-N530 のファームウェアを更新します。(→ P.158)	
SD カード初期化	ドライブレコーダー DRV-N530 の全てのファイルを消去し、SD カードをフォーマットします。(→ P.158)	
設定の初期化	ドライブレコーダー DRV-N530 の設定を初期化します。	

\*: お買い上げ時の設定です。



## 運転支援機能の設定をする

運転支援機能を使用する場合は、ドライブレコーダー取付車両に合わせて、路面からの取付高さ、地平線の位置、ボンネットの先端の位置を設定する必要があります。

運転支援機能についての詳細は、接続しているドライブレコーダー（フロント用）DRV-N530（別売品）の取扱説明書をご覧ください。

- 1 見通しの良い、平らで安全な場所に車を停車させてください。
- 2 [HOME] ボタンを押して [ドライブレコーダー] をタッチする




- 3 画面をタッチする  
操作ボタンが表示されます。

- 4 [設定] をタッチする




- 5 「運転支援」の「取付高さ設定」をタッチする

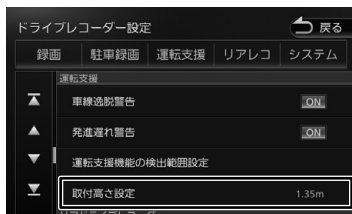

- 6 路面から最も近いドライブレコーダーの高さを選択する



- 7 [運転支援機能の検出範囲設定] をタッチする

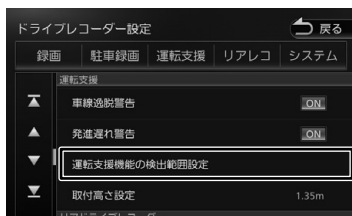

- 8 ドライブレコーダーの取り付け角度を調整して固定する


取り付け角度の調整

上下方向は、カメラの視野が水平な地面と平行であり、また空と地上との比率を同じにします。


左右方向は、中央の縦線（赤線）を走行車線の中心に合わせます。

調整イメージ図


走行車線の中心に合わせる（赤線）

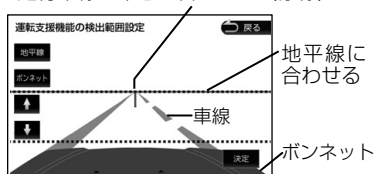

- 9 [地平線] をタッチして、青点線を [↑]/[↓] で実際の地平線に合わせて微調整する

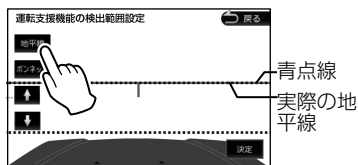

- 10 [ボンネット] をタッチして、白点線を [↑]/[↓] でボンネットの先端に合わせて [決定] をタッチする

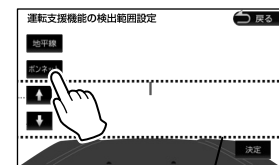

ボンネット（白点線）

ボンネットの先端が映像に表示されない場合は、白点線を画面の一番下まで下げてください。

## SDカードをフォーマットする

SDカードのフォーマットを定期的に行ってください。

また、SDカードに関するエラーが発生する場合もフォーマットを行ってください。



- ドライブレコーダー以外ではSDカードのフォーマットを行わないでください。
- SDカードをフォーマットすると、保護されているファイルを含めすべてのデータが消去されます。必要なデータがある場合は、必ずパソコンなどにバックアップをしてからフォーマットしてください。

### 1 [HOME] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする



### 2 画面にタッチする




操作ボタンが表示されます。

### 3 [設定] をタッチする




## 4


### ■ ドライブレコーダー (フロント用) 「システム」の [SDカード初期化 (ドライブレコーダー)] をタッチする

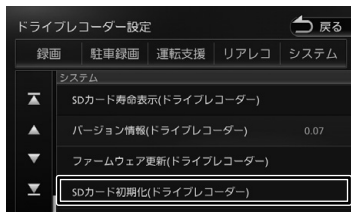

### ■ ドライブレコーダー (リア用) 「リアレコ」の [SDカード初期化 (リア ドライブレコーダー)] にタッチする

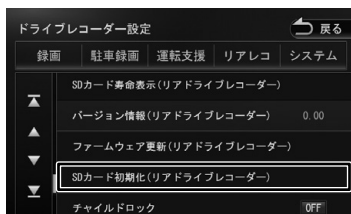

## 5 [[はい] をタッチする

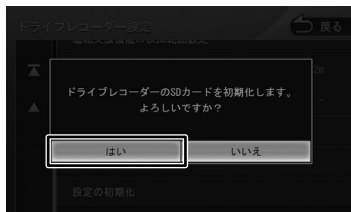

SDカードを初期化します。

## システムを更新する

ドライブレコーダーのシステムファームウェアを更新します。

アップデートに関する情報は、当社ホームページ <http://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> にアクセスして型名を選んでください。



- ドライブレコーダーのバージョンが最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合、SDカードを挿入してもアップデートは行われません。

- 1 SDカードをドライブレコーダーから取り出し、カードリーダーに挿入してパソコンに接続する
- 2 当社ホームページ <http://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> にアクセスして型名を選んで、アップデートファイルをSDカードにコピーする
- 3 SDカードをパソコンから取り出し、ドライブレコーダーに挿入する
- 4 [HOME] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする



## 5 画面にタッチする




操作ボタンが表示されます。

## 6 [設定] をタッチする



## 7

- **ドライブレコーダー（フロント用）**  
「システム」の [ファームウェア更新 (ドライブレコーダー)] をタッチする

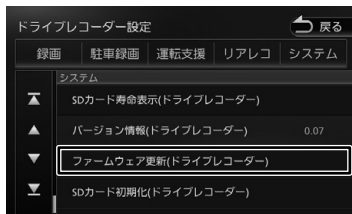

- **ドライブレコーダー（リア用）**  
「リアレコ」の [ファームウェア更新 (リアドライブレコーダー)] にタッチする



## 8 [はい] をタッチする

ファームウェアをアップデートします。

# リアモニターを使う

本機にリアモニター（市販品）を接続すると、本機の映像をリアモニターに表示することができます。



- ・リアモニターは走行中でも表示されます。リアモニターは運転者から見えないうちに設置してください。

## リアモニターに表示できる映像について

### ソース

DISC : DVD-Video/DVD-VR

USB : ビデオファイル

SD : ビデオファイル

地デジ



- ・本機で再生できるビデオファイルについては 174 ページをご覧ください。

# 自車位置の測位精度について

## マップマッチング機能について

マップマッチングとは、道路から外れた自車の位置を、論理的に地図画面の道路に合わせる機能のことです。

GPS や自律航法による測位には誤差が生じることがあり、現在地を道路以外の場所（川や海の上など）に表示してしまうことがあります。このような場合に、「車が海や川の上を走るはずがない」という論理的判断に基づき、現在地近くの道路上に自動修正します。



マップマッチング  
していない場合



マップマッチング  
している場合

本機は、GPS と自律航法を併用して精度の高い測位を行った上でマップマッチング機能が動作するため、より正確な現在地を表示することができます。

## 内蔵センサーによる測位とは

内蔵の車速パルスとジャイロセンサーを使って測位します。走った距離を車速パルスで、曲がった方向をジャイロセンサーで検出して現在地を割り出します。

## 高測 3D ジャイロについて

内蔵の 3D センサーによって、道路傾斜や自車の高さの変化を測定しています。これにより、ランプ等で道路が上下に分離したときに、地図データの高さ情報をもとに、どちらにいるかを判定します。

高さ情報があるのは、高速道路 / 国道 / 県道などの全国主要道です。高さ情報がないところでは、判定されません。高さ情報があるところでも、道路形状や走行状況によっては、正しく判定できないことがあります。

## 誤差について

本機は、GPS と自律航法を併用した精度の高い測位に加えて、さらにマップマッチング機能を動作させて誤差を最小限にしております。しかし、さまざまな条件や状況によって、これらの機能が正しく動作せず、誤差が大きくなることもあります。

### ■ GPS 測位不能によって生じる誤差について

- 1) 次のような場所にいるときは、GPS 衛星の電波が遮断されて電波を受信できないため、GPS による測位ができないことがあります。
  - トンネルの中やビル内の駐車場
  - 2 層構造の高速道路の下
  - 高層ビルの群衆地帯
  - 密集した樹木の間
- 2) GPS アンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている場合、電波障害の影響で一時的に GPS 衛星からの電波を受信できなくなるため、GPS による測位ができないことがあります。
- 3) 3 基以下の GPS 衛星の電波しか受信できない場合は、GPS による測位はできません。



### GPS 衛星自体の原因により生じる誤差について

- 1) 電波を受信している GPS 衛星の配置が悪いとき（衛星が同じような方向や同じような高さにあるとき）には、十分な精度が得られないことがあります。このようなときは測位の誤差が大きくなります。
- 2) GPS 衛星による測位では、高さ方向の精度は、水平方向と比べると誤差がやや大きくなります。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受信できますが、下（地球の裏側）に位置している衛星の電波は物理的に受信できないため、高さに関して十分な比較ができません。


## その他の誤差について

以下に示す状況の場合も、測位の誤差が大きくなります。


角度の小さい Y 字路を走行した場合      直線や緩やかなカーブを、長距離走ったすぐ後




砂利道や雪道などで、タイヤがスリップした場合      蛇行運転をした場合

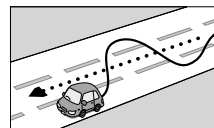


勾配の急な山道や、高低差のある道路を走行した場合

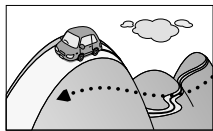


チェーンを装着したときや、タイヤを交換した場合

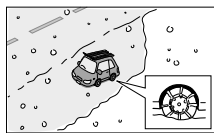


碁盤の目状の道路を走行した場合

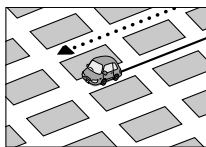

駐車場などのターンテーブルで旋回した場合

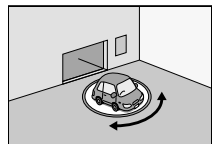

ヘアピンカーブが続いた場合

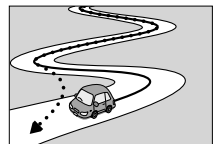


- 工場などの施設内の道路を走行中、施設に隣接する道路に近づいた場合
- エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合
- 地図と実際の道路形状が異なる場合


## 低速時の測位精度について

車種によっては、時速数 km 程度の低速時に、車速パルス信号が出力されないものもあります。そのような車種では、渋滞中や駐車場などで時速数 km 程度の低速走行が続くと、自車位置が正確に表示されない場合があります。

高速道路と側道などが隣接している場合

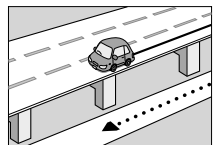


GPS による測位ができない状態が長く続いた場合

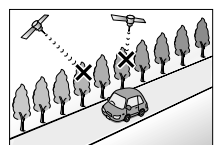


## 地図の道路データについて

地図画面に道路が表示されていても、その道路をルート探索できない場合があります。そのような道路にはマップマッチングもできない場合があります。

立体駐車場などで、旋回や切り返しを繰り返した場合

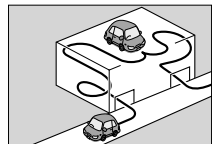


地下駐車場やトンネルなど、GPS 衛星による測位が長時間できない場合

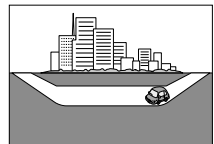

## 準天頂衛星について

従来の GPS 衛星からの信号に加え、準天頂衛星からの信号を受信することで、山間部やビル街でも測位精度を向上することができます。(準天頂衛星初号機「みちびき」が稼働中です。現時点では、受信できる時間帯に制限があります。また、季節によって時間帯は異なります。)


ループ橋などを走行した場合

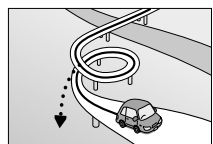


地図データにはない、新設道路を走行した場合



フェリーや車両運搬車で移動した場合

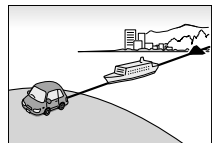

渋滞などで、低速で発進や停車を繰り返した場合

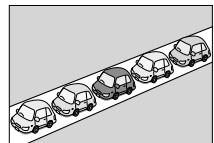

# 地図記号の凡例













画面に表示される地図では、次の地図記号を使用しています。

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
	信号機		マリナー		テーマパーク		灯台
	都道府県庁舎		史跡名勝		城・天守閣		ホール
	市特別区庁舎		城跡		展望タワー		スマート IC
	町村指定都市区庁舎		神社		温泉		その他の目的物
	官庁公共施設		寺院		山頂		NTT
	警察		教会		自衛隊		サーキット
	消防		海水浴場		墓地		テニスコート
	学校		ゴルフ場		ボウリング場		ディスカウントストア
	郵便局		スキー		サッカー		ビルアパート名称
	病院		キャンプ		競馬場ウインズ		道の駅
	デパート/スーパー		遊園地		大学		ヘリポート
	カー用品店		動物園		短大		乗馬
	IC		公園		高専		体育館
	SA		ホテル		高校		牧場
	PA		スタジアム		中学校		自動車学校
	パーキング		スポーツ施設		小学校		トンネル
	工場		植物園		その他学校		船着場（観光船等）
	飛行場		美術館		保健所		野球場
	フェリー		博物館		税務署		展望台
	港		水族館		発電所		
	料金所		図書館		裁判所		



- 表示されるマークの位置は、実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して1つのマークで表示されることもあります。

サービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）などの施設の設備は次のマークで表示されます。

記号	名称	記号	名称	記号	名称
	IC		PA/JCT（併設）		休憩所
	スマートIC		料金所		ハイウェイ情報ターミナル
	SA		スマートIC		ベビーコーナー
	PA		ガソリンスタンド		ドッグラン
	JCT		レストラン		障害者用トイレ
	IC/JCT（併設）		スナック		ATM
	IC/SA（併設）		ショッピング		トイレ
	IC/PA（併設）		ハイウェイオアシス		
	SA/JCT（併設）		インフォメーション		

※ ガソリンスタンドのマークは、元売り各社のロゴで表示されます。

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・  
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン  
連携

オプション

付録

# 地図データベースについて

- この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。©2017 一般財団法人日本デジタル道路地図協会（測量法第44条に基づく成果使用承認）[2017年3月発行データ使用]
- この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成したものである。（承認番号 国地企調第180号 平成22年9月28日）
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分1国土基本図を使用した。（承認番号 平26情使、第74号-46号）
- このデータは、国土地理院の技術資料C1-No.445「小笠原諸島西之島周辺の正射画像（平成26年12月10日撮影）」を利用して作成したものである。
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の災害復興計画基図を使用した。（承認番号 平27情使、第199号-46号）
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平27情使、第308号-46号）
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の応急復旧対策基図を使用した。（承認番号 平28情使、第1121号-46号）
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)及び数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地名情報)を使用した。（承認番号 平28情使、第1122号-46号）
- 上記以外の本地図データの権利関係については、下記ページをご確認ください。  
URL：[http://www.incrementp.co.jp/aboutmap/2018\\_1.pdf](http://www.incrementp.co.jp/aboutmap/2018_1.pdf)

## ■交通規制データについて

- 本製品に使用している交通規制データは、2017年9月現在のものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従って下さい。

## ■駐車場データについて

- 駐車場データは、2018年4月1日まで対応しています。但し、2017年11月時点の独自調査で取得できた情報までに限ります。

## ■タウンページデータ/ ハローページデータについて

- タウンページデータは、NTTタウンページ株式会社が提供する2017年9月現在のデータを収録しています。
- 訪問宅（個人宅）電話番号データ(ハローページデータ)は、日本ソフト販売株式会社が提供する「Bellemax®」2017年9月現在のデータを収録しています。
- もとのデータそのものが、実際の位置と異なる場合があります。
- 一部のデータでは、ピンポイント検索できない場合があります。その場合、その地区の代表地点が表示されます。

## ■住所データについて

- 住所データについては2017年10月時点の住所マスターデータを使用しています。
- 市区町村合併については、2018年4月1日施行分まで対応しています。但し、2017年11月時点で取得できた情報までに限りません。

## ■郵便番号データについて

- 郵便番号データは、2017年10月時点のデータを使用しています。
- 大口事務所・私書箱については、2017年10月時点のデータを使用しています。

## ■料金データについて

- 高速道路(有料道路を含む)料金データは、2017年9月調査で2018年4月1日時点の軽自動車・中型自動車・普通自動車のデータです。



**■放送局リストのデータについて**

- 放送局リストのデータは2018年3月現在のものです。
- 放送局の開局、廃局、名称変更、周波数(チャンネル)変更が行われた場合は、実際の内容と表示が異なる場合や、受信できない場合があります。

**■施設情報および個人情報(電話番号)について**

- 電話番号検索は、ハローページおよびタウンページのデータを使用しています。
- これらの情報は本ソフト作成後、変更されている場合があります。
- 本ソフトに格納されるあらゆるデータ、個人情報については、購入者の責任において使用するものとし、当社は何らの責を負いません。また、これらの情報に誤りがあった場合でも、当社は何らの責を負いません。なお、個人情報の削除・掲載・修正に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

**■注意事項**

- データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
- いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
- この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。
- 収録するデータは、その正確性を保証するものではありません。データ内容の誤りに対して、取り替え、代金の返却はいたしかねます。
- 本データを使用したことによって生じたお客様および第三者のいかなる損害についても、弊社は一切その責任を負いかねます。

©2017 (一般財団法人) 日本デジタル道路地図協会

©2018 INCREMENT P CORPORATION

# ソフトウェア使用許諾契約書

**【本製品をご使用前に必ずお読みください】**

このナビゲーション製品本体（以下、「本システム」）および同梱品（併せて、以下、「本製品」）には、株式会社JVCケンウッド（以下、「ライセンサー」）のソフトウェア、および/または複数のソフトウェアライセンサー（以下、「ソフトウェア供給者」）から当社に対して許諾されたソフトウェア（併せて、以下、「許諾ソフトウェア」）が含まれています。許諾ソフトウェアは、ソフトウェアに関連する書類、マニュアルその他の印刷物を含みます。書類および印刷物は、オンラインまたは電子媒体で供給するものを含みます。

お客様（以下、「使用者」）は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、本製品をご使用いただくものと致します。

使用者が本製品をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より直接的にまたは間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれている場合があります。その場合には一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェアについては本契約書は適用されませんので別途提示させていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」を必ずご覧ください。

## 【使用許諾契約書】

### 第1条（総則）

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

### 第2条（使用権）

1. 本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアのものを本製品を使用する権利をいいます。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含めたとに関わらず、いかなる目的でも頒布することができません。
4. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。

### 第3条（許諾条件）

1. 使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソフトウェア（その関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む）の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さない事、又譲受人を本ソフトウェア使用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。
2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

### 第4条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサーに許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者（以下、原権利者）に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

### 第5条（ライセンサーの免責）

1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
2. ライセンサーは「許諾ソフトウェア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。

### 第6条（第三者に対する責任）

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

### 第7条（秘密保持）

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

### 第8条（契約の解除）

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

## 第9条（許諾ソフトウェアの廃棄）

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

## 第10条（著作権保護）

1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属するものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。
2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその関連の法律に従うものとします。

## 第11条（輸出規制）

1. 許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること（インターネット等を利用した国外送信を含みます）はできないものといたします。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承するものとします。
3. 使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国際法および国内法（アメリカ合衆国の輸出管理規則、アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます）に従うことに同意するものとします。

## 第12条（その他）

1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
2. 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
3. ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。
4. 本契約書の各条項は、代わりに契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとします。

以上

## ソフトウェアに関する重要なお知らせ

### 本製品のソフトウェアライセンスについて

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社 JVC ケンウッドまたは第三者の著作権が存在します。

本製品は、株式会社 JVC ケンウッド及び第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメント（以下、「EULA」といいます）に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、フリーソフトウェアに該当するものがあり、GNU General Public License または Lesser General Public License（以下、「GPL/LGPL」といいます）のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするように求めています。当該「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス

<http://www2.jvckenwood.com/gpl/j.html>

なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予め御承ください。

「GPL/LGPL」の適用を受けない「EULA」に基づくソフトウェアコンポーネント及び株式会社 JVC ケンウッド自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、明示かつ黙示であるかを問わず一切ありません。適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守しただけがなければならない事項等の詳細は、各「GPL/LGPL」をお読みください。

本製品に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂く場合は、対応するライセンスをよく読んでから、ご利用くださるようお願い致します。なお各ライセンスは株式会社 JVC ケンウッド以外の第三者による規定のため、原文（英文）を本製品に掲載します。

掲載場所は【情報・設定】－【システム】－特別内の【オープンソースライセンス】です。

# VICIS について

## VICIS サービスの問い合わせ

VICIS サービスに関するお問い合わせについては、内容によって次の問い合わせ先にご連絡ください。

- VICIS 関連商品、VICIS 情報の受信エリアや内容の概略、地図表示の内容に関する場合は JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- VICIS の概念、計画、または表示された情報内容に関する場合は VICIS センターへお問い合わせください。(ただし、地図表示の表示内容は除く)  
<問い合わせ先>

VICIS センター

電話番号

0570-00-8831

※ 全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。

※ PHS、IP 電話等からはご利用できません。

電話受付時間

9:30 ~ 17:45

(但し土曜、日曜、祝日、年末年始休暇を除く)

FAX 受付時間 24 時間

FAX 番号 (全国) 03-3562-1719

- VICIS の最新情報について

VICIS の最新情報や FM 多重放送局の周波数の情報などは、下記ホームページをご覧ください。

インターネット URL <http://www.vicis.or.jp/>

## VICIS リンクの更新について

VICIS センターでは、レベル 3 の情報の収集と提供に、VICIS リンク (主要交差点毎に道路を区切った単位) というデータ方式を採用しています。道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況が変化する場合は、VICIS リンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるようにしています。

この結果、新しい VICIS リンクによる情報の提供が行われると、変更前の VICIS リンクでは情報が提供されなくなります。ただしユーザに対する情報提供サービスを維持するため、変更前の VICIS リンクに対しても変更後 3 年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。



- VICIS リンクの更新は、地図データの更新が必要です。地図更新については JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

## VICIS 情報有料放送サービス契約約款

### 第 1 章 総則

(約款の適用)

- 第 1 条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター (以下「当センター」といいます。) は、放送法 (昭和 25 年法律第 132 号) 第 147 条の規定に基づき、この VICIS 情報有料放送サービス契約約款 (以下「この約款」といいます。) を定め、これにより VICIS 情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

- 第 2 条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICIS 情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

- 第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICIS サービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICIS サービス契約

当センターから VICIS サービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターと VICIS サービス契約を締結した者

(4) VICIS デスクランブラー

FM 多重放送局からのスクランブル化 (攪乱) された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

### 第 2 章 サービスの種類等

(VICIS サービスの種類)

- 第 4 条 VICIS サービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICIS サービスの提供時間)

- 第 5 条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICIS サービスを提供します。

### 第 3 章 契約

(契約の単位)

- 第 6 条 当センターは、VICIS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICIS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

- 第 7 条 VICIS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域 (全都道府県の区域

で概ね NHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。

ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第 8 条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機) を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第 9 条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第 4 条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第 10 条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第 11 条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第 12 条 1. 当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第 17 条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。

2. 第 11 条又は第 12 条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

#### 第 4 章 料金

(料金の支払い義務)

第 13 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

#### 第 5 章 保守

(当センターの保守管理責任)

第 14 条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第 15 条 1. 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。

2. 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

#### 第 6 章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第 16 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第 17 条 1. 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ない困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても、変更後 3 年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2. VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]

視聴料金 300 円 (税抜き)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

- ・本機器で提供している道路交通情報データは、公益財団法人日本道路交通情報センターから提供されます。また、データ作成には一般財団法人交通情報通信システムセンター (VICS センター) の技術が用いられています。

# メディアおよびファイルについて

## ご使用上の注意事項

- USB 機器や SD カードは、車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因になります。
- 本機で再生するオーディオ / ビデオファイルは、必ずバックアップを作成しておいてください。予期せぬ事態で、ファイルが破壊される場合があります。

## 本機で再生できるディスクメディア

### ● ディスク再生対応一覧表

分類	規格	対応	説明
DVD	DVD ビデオ	○	—
	DVD オーディオ	×	—
	DVD-R	○	VR モード対応 (DVD-R/RW のみ) CPRM 対応
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD+R DL (2層)	○	
	DVD-R DL (2層)	○	
DVD-RAM	×	—	
CD	音楽 CD	○	8cm ディスク非対応
	CD-ROM	○	—
	CD-R	○	パケットライト非対応
	CD-RW	○	
	DTS-CD	×	—
	ビデオ CD、スーパービデオ CD	×	—
	フォト CD	×	—
	HDCCD	△	通常の音楽 CD の音質
CCCD	×	—	
その他	デュアルディスク	×	—
	スーパーオーディオ CD	△	CD 層のみ再生可能

- ：再生できます  
△：一部のみ再生できます  
×：再生できません

## 再生できるディスクフォーマット

ISO 9660 Level 1/ISO 9660 Level 2/  
Joliet/UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

## 使用できないディスク

以下のディスクは使用しないでください。



- 記録面（レーベル面の反対側）が着色や汚れがあるディスク。引き込まれない、取り出せないなどの誤動作の原因になります。記録面には触れないようにお取り扱いください。
- ファイナライズ処理を行っていない CD-R/RW および DVD-R/RW は再生できません（ファイナライズ処理については、お使いのライティングソフトやレコーダーのマニュアルをご覧ください）。そのほかにも、記録状態によっては再生できない場合があります。
- 汚れ、傷、ゴミのついたディスク、反りのあるディスク。音飛びなどの誤動作や音質劣化の原因になることがあります。
- 表面に紙テープなどが貼られたディスク、ラベルのノリがはみ出したディスク。ディスクが取り出せなくなったり、本機が故障することがあります。






## ディスクのご使用上の注意

- ディスクが汚れたときは、従来のレコードクリーナー、静電防止剤や、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。市販のクリーニングクロスや柔らかい木綿の布などで、中心から外側に向かって軽くふき取ってください。
- 新しいディスクを使うときは、ディスクのセンターホールおよび外周部に“バリ”がないことを確認してください。“バリ”がついたまま使用すると、ディスクが挿入できなかつたり音飛びの原因になります。“バリ”があるときは、ボールペンなどで取り除いてから使用してください。
- 音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリ（スタビライザー、保護シート、レンズクリーナーなど）は使用しないでください。故障の原因となります。
- 8cmCD、アダプターは使用できません。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因になります。

## DVD のリージョン番号

本機で再生できる DVD リージョン番号（国ごとに割り当てられた番号）は「2」（または 2 を含むもの）と「ALL」です。  
DVD ディスクに表示されているリージョン番号が本機と一致しないと、本機では再生できません。

## ● DVD ディスクのマーク

記号	内容
	リージョン番号を表します。このマークが付いているディスクはどのDVDプレーヤーでも再生できます。
	収録されている音声の言語数を表します。1本の映画の中に最大8つの言語を収録できます。お好みの音声で聴くことができます。
	収録されている字幕スーパーの言語数を表します。32カ国語まで収録できます。
	複数のアングルで撮影された映像が記録されていれば、お好みのアングル(角度)で見ることができます。
	映像の画面タイプを表します。左のマークでは標準のテレビ(4:3)で見た場合、ワイド映像(16:9)は上下に黒帯の入る(レターボックス)映像となります。

## ⊘ 禁止マーク

DVDは、再生箇所により本機での再生操作等規制される場合があります。このようなときは下記のマークが映像上に表示されます。内容についてはディスクのマニュアルをご覧ください。

## 本機で再生できるSDカード

規格	SD/SDHC/SDXC*1
最大容量	2GB(SD)/32GB(SDHC)/2TB(SDXC)
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT*2

\*1: MMC(MultimediaCard)には対応していません。

\*2: この他のファイルシステム(NTFS等)には対応していません。

- SDスピードクラスはClass10まで対応しています。

## SDカード使用上のご注意

- miniSDカード、microSDカードはSDカードアダプターを使用することで使用可能ですがすべてのカードの動作保証はしていません。
- ご使用の際には、必ずSDカードに付属している取扱説明書も合わせてご確認ください。
- 本機で使用出来ない場合は、ファイルシステムがFAT16、FAT32、またはexFATであることを確認してください。ファイルシステムが異なる場合は、再フォーマットしてから使用してください。

- 本機はSD-Audioには対応していません。
- 全てのSDカードに対して、動作を保証するものではありません。
- SDカードの種類や、記録状態によっては、正常に再生できない場合があります。
- SDカード内のデータは必ずバックアップをしてください。SDカードの使用状況によっては、保存内容が失われる場合があります。保存データが失われたことによる損害については、当社はその補償を一切いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

## 本機で再生できるUSB機器

規格	USB 1.1/USB 2.0*1
デバイスクラス	マスストレージクラス(MSC device) *2
最大消費電流	1A以下(USBケーブル接続時)
ファイルシステム	FAT16/FAT32/NTFS/exFAT*3

\*1: USB3.0には対応していません。

\*2: 使用するUSBデバイスがUSBマスストレージクラスに対応しているかは、USBデバイスの販売メーカーにお問い合わせください。


\*3: この他のファイルシステムには対応していません。

## USB機器使用上のご注意

- 接続したUSBデバイスは運転の支障とならないように設置してください。全てのUSBデバイスに対して、動作や電源供給を保証するものではありません。
- セキュリティ機能付きのUSBデバイスは使用できません。
- USB規格外のケーブルは動作保証できません。また、延長ケーブルの使用により正常に再生できない場合があります。
- USBデバイスの種類や、記録状態によっては、正常に再生できない場合があります。
- USBデバイスのデータは必ずバックアップをしてください。USBデバイスの使用状況によっては、保存内容が失われる場合があります。保存データが失われたことによる損害については、当社はその補償を一切いたしかねますので、あらかじめご了承ください。


## USB ハブの使用について

- 本機では、1 台の USB ハブを接続して、最大 4 つ（パーティション含む）の USB デバイスを接続できます。



ただし、すべての接続機器の動作を保証するものではありません。

- USB ハブは USB ケーブル 1 本につき 2 台以上接続しないでください。

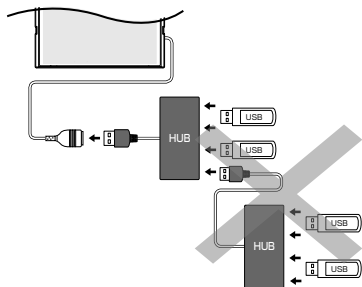

- 消費電流の大きい機器を USB ハブに接続すると動作しない場合があります。この場合は USB ケーブルに直接接続してください。
- USB ハブを使って接続するときは、USB ハブを本機の USB ケーブルに接続してから、USB 機器を USB ハブに接続してください。
- iPhone/iPod は USB ハブを介した接続ができません。USB ケーブルに直接接続してください。

## ハイレゾ音源について

- 本機は、以下のハイレゾ音源ファイルの再生に対応しています。
  - ・コーデック：FLAC/ WAV
    - サンプル周波数：96kHz、量子化ビット数：24bit
    - サンプル周波数：192kHz、量子化ビット数：24bit
- ハイレゾ再生をお楽しみ頂くには、接続される機器（スピーカー等）もハイレゾ再生可能な製品が必要となります。



## 本機で再生できるオーディオ / ビデオフォーマット

コーデック		メディア	CD	DVD	USB	SD
オーディオファイル	MP3	○	○	○	○	○
	WMA	○	○	○	○	○
	AAC	○	○	○	○	○
	WAV	○	○	○	○	○
	FLAC	○	○	○	○	○
	Vorbis	○	○	○	○	○
ビデオファイル	MPEG-4 Video	×	×	○	○	○
	H.264/MPEG-4 AVC	×	×	○	○	○
	WMV	×	×	○	○	○

○：再生できます ×：再生できません

### 著作権保護されたファイルについて

本機では、コピープロテクトや著作権管理が設定されているオーディオファイルは、再生できません。個人的に楽しむなどの場合を除き、音楽や映像などの著作物を著作権者の許諾を得ずに複製（録音）、配布、配信することは著作権法で禁止されています。

### オーディオファイル

	MP3	WMA	AAC	FLAC	Vorbis	WAV
対応形式	MPEG 1/2 Audio Layer 3	Windows Media Audio Standard L3 profile (Version 7.8,9)	MPEG2/4 AAC LC, HE-AAC (V1,V2)	flac	vorbis	RIFF waveform Audio Format (Linear PCMのみ)
拡張子	.mp3	.wma	.m4a	.flac, .fla	.ogg	.wav
量子化ビット数	16bit	16bit	16bit	16bit/24bit	16bit	16bit/24bit
ビットレート	8k ~ 320kbps, VBR	8k ~ 320kbps	8k ~ 320kbps, VBR	-	-	-
サンプリング周波数	16k ~ 48kHz	16k ~ 48kHz	16k ~ 48kHz	16k ~ 192kHz*	16k ~ 48kHz	16k ~ 192kHz*
タグ	ID3 タグ ver 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (ID3v2 の非同期化は非対応)	WMA タグ	iTunes m4a メタデータ	Vorbis Comment タグ	Vorbis Comment タグ	RIFF LIST タグ
その他	ジョイントステレオ対応	DRM/ Professional/ Lossless/ Voice は非対応	iTunes で作成した AAC ファイルのみ再生可能 DRM/ マルチチャンネルは非対応	圧縮レベル：0 ~ 8 マルチチャンネルは非対応	マルチチャンネルは非対応	マルチチャンネルは非対応

\*：CD メディアは 48kHz まで対応。

※タグの文字数は全角 128 文字まで対応しています。それ以上の文字数では、文字列の後ろ部分が表示されない場合があります。

※オーディオファイルの作成方法によっては、本機で再生 / 表示できない場合があります。

※本機で表示できるアルバムアートワーク画像は、画像データのサイズが 650KB 以下のファイルです。

## ビデオファイル

	MPEG-4 Video			H.264/MPEG-4 AVC				WMV	
対応形式	ISO MPEG4			H.264/MPEG-4 AVC				Windows Media Video Ver.9(VC-1)	
ファイル コンテナ	AVI	MP4	MKV	AVI	MP4	FLV	MKV	ASF	MKV
拡張子	.avi	.mp4	.mkv	.avi	.mp4	.flv, .f4v	.mkv	.wmv	.mkv
プロファイル	アドバンスドシンプル プロファイル			ベースラインプロファイル、 メインプロファイル				メインプロファイル	
対応音声 コーデック	MP3, AAC		MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC	MP3, AAC		MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC		WMA	MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC
最大ピクチャ サイズ	1920 × 1080			1920 × 1080				1920 × 1080	
最大フレーム レート	30fps			30fps				30fps	
最大ビット レート	8Mbps			8Mbps				8Mbps	

※ ビデオファイルの作成方法によっては、本機で再生 / 表示できない場合があります。

※ ビデオファイルのビットレートが高い場合は、部分的に再生が停止したり、音飛び / 音切れをすることがあります。

## (1) ファイル名とフォルダ名

**本機で表示できる文字：**

半角英数文字、半角カタカナ、全角文字

**文字数制限：**

ファイル名 全角 80 文字 ( 拡張子は除く )

フォルダ名 全角 80 文字

※ ファイル名またはフォルダ名が文字数制限を超えているファイルは再生できません。

ディスクの場合は使用するライティングソフトやディスクフォーマットによって、文字数が制限される場合があります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

**使用できない文字：**

¥、\、/、:、\*、?、"、<、>、|

ファイルには正しく拡張子を付けてください。

ディスクの場合は使用するライティングソフトやディスクフォーマットによって、表示できる文字が制限される場合があります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

## (2) ファイル数とフォルダ数の制限

**ディスク：**

1 フォルダ内の最大ファイル数：999

ディスク内の最大ファイル数：5000

- ・ ディスク内の総フォルダ数が 500 以上の場合は、ディスク内の一部のファイルを認識できない場合があります。
- ・ フォルダ階層数は ルートを含めて最大 8 階層となります。

**USB 機器および SD カード：**

1 フォルダ内の最大ファイル数：9999

1 フォルダ内の最大フォルダ数：9999


- ・ フォルダ階層数は ルートを含めて最大 8 階層となります。ただし、制限内でもフォルダ名 / ファイル名が最大文字数を超える場合は認識できません。
- ・ デバイス内の最大フォルダ数 / 最大ファイル数に制限はありませんが、デバイスの容量やファイルシステムによって制限を受ける場合があります。

### (3) 再生する順番について

ファイル名の昇順

ファイル名の頭に“01”～“99”など再生する順番を入力してからCD-Rなどに書き込むことで再生する順番を設定できることがあります。

下図の例では、①から⑩の順で再生されます。

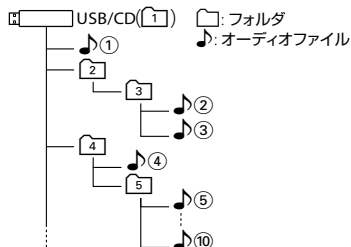

### (4) ご使用上の注意事項

ディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。再生するディスクに多くのフォルダ、オーディオファイル、ビデオファイル以外のファイルを書き込むと、再生するまで時間がかかることがあります。また、ファイルサーチやフォルダサーチがスムーズに行えない場合があります。

# Bluetooth について

## Bluetooth 対応プロファイル

本機は、以下のプロファイルに対応しています。

- HFP (ハンズフリープロファイル)  
ハンズフリー通話するためのプロファイルです。
- PBAP (フォンブックアクセスプロファイル)  
電話帳のデータを vCard 形式で伝送するプロファイルです。
- A2DP\* (高度オーディオ配信プロファイル)  
オーディオプレーヤーの音楽を伝送するためのプロファイルです。  
\* SCMS-T 対応  
(SCMS-T とは A2DP に対応したオーディオプレーヤーなどでセキュリティがかかったコンテンツを聴くことができる機能です。)
- AVRCP (オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル)  
オーディオプレーヤーの再生や選曲などをコントロールするためのプロファイルです。
- SPP (シリアルポートプロファイル)  
Bluetooth 機器を仮想シリアルポート化するプロファイルです。

Bluetooth 標準規格 Ver.4.1 準拠



- 動作を確認した携帯電話機については以下の URL をご覧ください。  
<http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php?lang=japanese>
- Bluetooth 機能搭載機器は、Bluetooth SIG が定めている方法で Bluetooth 標準規格に適合していることの認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては通信できない場合があります。

## 対応コーデック

SBC/AAC

# iPod について

## 本機でコントロールできる iPod について

本機からコントロールできる iPod は以下のとおりです。

Made for

- iPod touch (6th generation)
  - iPhone X
  - iPhone 8
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone SE
  - iPhone 7
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 5s
  - iPhone 5c
  - iPhone 5
- 音楽再生のみに対応します。
- 本書では上記 iPod および iPhone をまとめて「iPod」と呼びます。本機に表示できる文字の種類は、半角英数字、半角カタカナ、および全角文字です。ただし、正しく表示できない文字もあります。

## iPod 接続ケーブルについて

本機に iPod を接続するときは、別売の iPod 接続ケーブル KCA-iP103 が必要です。

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・  
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン  
連携

オプション

付録

# 故障かなと思ったら

次の一覧から該当する症状を見つけて対処してください。解決方法が見つからない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ● 共通

症状	考えられる原因	対処方法
電源がオンにならない。	ヒューズが切れている。	コード類がショートしていないことを確認した後、同じ容量のヒューズと交換してください。
	電源ハーネスなどの接続が間違っている。	お買い上げの販売店で接続を確認してください。
モニターの画面中に小さな斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのまま使用ください。
画面が暗い。	モニターの温度が低い。	液晶パネルの特性上、モニターの温度が下がっているときは、電源をオンにしたときに、通常より暗い場合があります。電源をオンにして温度が上がるまでしばらくお待ちください。通常の明るさに戻ります。
	画質設定の明るさが低い。	画質設定の明るさを調整してください。(→ P.67)
画面が見にくい。	見る角度によってコントラスト、明るさが変わります。	コントラスト (→ P.67)、画面の明るさ (→ P.24)、視野角 (→ P.19) を調整してください。
映像の色調がおかしい。	—	画質を調整してください。(→ P.67)
リアビューカメラに切り替わらない。	リアビューカメラが正しく接続されていない。	取付説明書を参照して、正しく接続してください。
	リアビューカメラの設定が“なし”になっている。	CMOS-C320を接続しているときはリアビューカメラの設定を“専用カメラ”に、その他のカメラを接続しているときは“汎用カメラ”にしてください。(→ P.142)
音が出ない / 音が小さい。	バランス、フェーダーが片方に寄っている。	バランスやフェーダーを正しく調整してください。(→ P.111)
音質が悪い (音がひずむ)。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
	スピーカーコードが車両側のネジにかみ込んでいる。	スピーカーの配線を確認してください。
	スピーカーの配線が間違っている。	スピーカー出力端子をそれぞれのスピーカーと正しく接続してください。
案内音声が出力されない。	フロントスピーカーが接続されていない。	案内音声はフロントスピーカーからのみ出力されます。スピーカーの接続を確認してください。
ハンズフリーの音声が出力されない。	フロントスピーカーが接続されていない。	ハンズフリーの音声はフロントスピーカーからのみ出力されます。スピーカーの接続を確認してください。

● ナビ機能

症状	考えられる原因	対処方法
市街地図を表示できない。	表示中の地域に市街地図がない。	—
ランドマークが表示されない。	地図のスケールが不適切。	ランドマーク情報が表示されるのは500m以下のスケールです。
地点登録できない。	すでに300か所登録されている。	不要な登録地点を削除してください。(→ P.59)
経由地を設定できない。	すでに5か所が設定されている。	不要な経由地を削除してください。(→ P.59)
	目的地が設定されていない。	目的地を先に設定してください。
目的地が書き替えられた。	すでに目的地が設定されているときに、さらに目的地を設定した。	目的地を設定しなおしてください。
探索条件を変えてもルートが同じになる。	出発地と目的地の位置関係による。	出発地と目的地の位置関係によっては、同じになる場合があります。
住所検索で番地を指定できない。	地域によっては番地を指定できない場合がある。	付近を検索して、地図上で探してください。
地点検索した場所が履歴に記憶されていない。	ルート探索していない。	ルート探索していない場所は記憶されません。
	履歴に記憶されたのが最近の50か所よりも古い。	履歴として記憶されるのは、50か所までです。
シミュレーションが目的地まで到達しない。	ルートの距離が長い。	ルートの距離が長い場合は、目的地に到達せずにシミュレーションのスタート地点に戻ることがあります。
自車マークが走行中の道路と異なる道路上にある。	Y字路を通過したときに、実際と異なる道路にマップマッチングされた。	しばらく走行すると、正しい位置に表示されます。
	GPS アンテナの設置場所が悪い。	GPS アンテナの設置場所を確認して、アンテナの設置場所を変更してください。
	本機がしっかりと固定されていない。	お買い上げの販売店で、本機をしっかりと取り付けなおしてください。
	タイヤを交換した。	タイヤ交換を行ったときは、センサーの学習を初期化してください。(→ P.123) 初期化してしばらくは自車位置がずれることがあります。しばらく走行すると、正しい位置に表示されます。
自車マークが道路外や反対車線に表示される。	市街地図を表示している。	市街地図のまま走行すると、道路外に表示されてしまう場合があります。
VICS の地図表示情報（レベル3）が表示されない。	地図のスケールが不適切。	VICS の地図表示情報（レベル3）を表示できるのは、10m～1km（一般道は10m～500m、一般道の駐車場情報は10m～200m）のスケールです。
	—	VICS の受信状態が悪い場合は、表示できません。 オートアンテナをしまっている場合は伸ばしてください。
	VICS 局からの電波を受信できていない。	自動選局に切り替えてください。(→ P.102)

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・ビデオ

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン連携

オプション

付録

症状	考えられる原因	対処方法
VICS 情報が割り込み表示されない。	割り込み表示が“OFF”に設定されている。	ナビ設定画面で、割り込み表示を“ON”に設定してください。 (→ P.103)
マイルートアジャスターの渋滞回避を設定しているが、渋滞している道路が回避されない。	他の道路よりも、現在のルート上の道路を通るほうが渋滞していても早い。	マイルートアジャスターの渋滞回避は、渋滞道路を必ず回避するのではなく、渋滞を考慮に入れた上で最短時間になるように探索されます。
	現在提供されている VICS 情報が少なく、別のルートが探索できない。	—
夜の地図色が表示されない。	地図昼夜切替が“昼色に固定”に設定されている。	“自動”に設定してください。 (→ P.108)
	イルミネーションコードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、正しく接続してください。
	ディマーが“光センサー連動”に設定されている。	車両のイルミが ON でも周囲が明るいと昼色で表示されます。
音声案内されない。	ルート案内の音声出力が「OFF」に設定されている。	ルート案内の音声出力を「ON」に設定してください。(→ P.106)
ナビゲーションの画面が表示されない。	ナビゲーション以外の画面になっている。	<b>【現在地 /AV】</b> を押して現在地図画面に切り替えてください。(→ P.28)
	画面がオフになっている。	<b>【現在地 /AV】</b> を押すか、画面にタッチしてください。(→ P.24)
表示中の地図画面が回転する。	地図の向きがヘディングアップに設定されている。	ヘディングアップに設定すると、地図を回転して、進行方向を常に上方方向に表示します。
自転車マークが動かない。	車速検出コードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、車速検出コードを正しく接続してください。
実際の道路と案内が違う。 ランドマークの表示が実際と違う。	—	地図データ作成時期により、実際の道路状況と異なる場合があります。 また、目印となるランドマークを省略して表示する場合があります。
遠回りなルートを探索する。	細い道や整備されていない道路の近くにいる。	大きな道路や整備されている道路を優先して探索をするため、遠回りなルートを案内する場合があります。
検索結果が実際の場所と違う。	—	地図データの収録状態により、実際の場所と住所表示が異なる場合があります。
案内音声小さい。	—	案内音声の音量を大きくしてください。 (→ P.106)
ルートメニューが表示できない。	ルートが探索されていない。	ルート探索が行われている場合に表示できません。
センサー学習が完了しない。	車速パルスの設定が正しくない。	車種により“アナログ”または“デジタル”に設定する場合があります。
	車速検出コードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、車速検出コードを正しく接続してください。
ルート案内中に到達予想時刻と距離が表示されない。	—	サービスエリアや駐車場に入ったときは表示されないことがあります。自転車位置が案内ルート上に戻ると表示されます。



## ● AV 機能

症状	考えられる原因	対処方法
音が出ない。	接続が間違っている。	お買上げの販売店で、接続を確認してください。
音質が悪い(音がひずむ)。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
映像が映らない。	走行中、またはナビ画面を表示中。	走行中、またはナビ画面を表示中は映像を見ることはできません。

## ● ディスク再生

症状	考えられる原因	対処方法
ディスクの再生中に振動で映像や音が切れる。	取り付け角度が 40° を超えている。	40° 以内になるように取り付けなおしてください。
	取り付けが不安定になっている。	しっかりと取り付けなおしてください。なお、駐車中でも音飛びする場合は、ディスクの同じところで音飛びする場合は、ディスクに原因があります。
ディスクを再生できない。	ディスクが裏返しになっている。	レーベル面を上にして入れなおしてください。
	ディスクに傷や汚れがある。	▲ を押してディスクを取り出し、ディスクをクリーニングしてください。
	本機内部が結露している。	ディスクを取り出し、しばらく放置(約 1 時間)してから使用してください。
ファイルを再生中に音飛びする。	ディスクに傷や汚れがある。	▲ を押してディスクを取り出し、ディスクをクリーニングしてください。
ディスクがイジェクトできない。	ディスクがイジェクト途中で止まっている。	強制イジェクトを行ってください。(→ P.84)
ファイルの再生がはじまるまで時間がかかる。	ディスクに記録されているフォルダ / ファイル / 階層が多い。	最初にディスク内のすべてのファイルをチェックするため、多くのファイルが記録されているメディアを使用すると、再生されるまで長時間かかる場合があります。
CD-R、CD-RW が再生できない。	ファイナライズ処理を行っていない。	CD レコーダーでファイナライズ処理を行ってください。ファイナライズ処理については、お使いの CD-R/CD-RW ライティングソフトや CD-R/CD-RW レコーダーのマニュアルをご覧ください。
DVD の禁止マーク "Ⓜ" が画面に表示されて、操作ができない。	ディスクが禁止している操作や、無効な操作を行っている。	ディスクが禁止している操作や、無効な操作をしたときは、禁止マークが表示されます。禁止マークの表示中は操作はできません。
トラックなどの名称が正しく表示されない。	本機で表示できない文字が名称に含まれている。	本機では、半角英数字と日本語が表示できます。これ以外の特殊な文字は、表示できない場合があります。

## ● ファイル再生

症状	考えられる原因	対処方法
ファイルを再生できない。	フォーマットが、本機で再生できないフォーマットで記録されている。	再生できるフォーマットを確認してください。(→ P.173)
	ファイルに拡張子が付いてない。	正しい拡張子を付けてください。(→ P.173)
	ビデオファイルの作成ソフトによっては再生できない場合があります。	—
	ビデオファイルのサイズが大きい。	本機ではファイルサイズが4GB 以下のビデオファイルが再生できます。

## ● 地デジ

症状	考えられる原因	対処方法
何も受信できない。	アンテナが正しく接続されていない。	お買い上げの販売店にご相談ください。
	スキャンされていない。	チャンネルスキャンをなおしてください。(→ P.91)
字幕が表示されない。	字幕が放送されていない。	—
地上デジタル放送が受信できない。	車の場所が、地上デジタルテレビ放送の放送エリアではない。 受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。	—
	送信チャンネル変更(リパック)が行われた。	初期スキャンをしてプリセットを登録しなおしてください。(→ P.91)
	「ホーム」または「おでかけ」に登録されている放送局が現在地周辺の放送局と合っていない。	再度、チャンネルをスキャンしてください。(→ P.91)
映像が乱れる。 映像が止まる。 音声途切れる。	障害物や放送局からの距離等によって、受信状態が悪くなっている。	● 見通しのいい場所に移動してください。 ● ワンセグに切り替えてください。
	ワンセグ / 12 セグを切り替えた。	受信モードの切替時に映像等の乱れが発生する場合がありますが、故障ではありません。

## ● iPod

症状	考えられる原因	対処方法
iPod が認識されない。	iPod 接続ケーブルが正しく接続されていないか、iPod が正しく動作していない。	iPod 接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。それでも iPod が認識されない場合は、iPod をリセットしてください。
iPod をコントロールできない。	iPod にヘッドフォンなどが接続されたまま、本体に接続した。	iPod を本機から取り外し、iPod からすべての機器を取り外してから接続しなおしてください。
	iPod が異常状態になっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● iPod メニューに表示されるリセットではなく、iPod 本体のリセットを行ってください。</li> <li>● iPod を本機から取り外し、iPod の電源を入れなおしてください。</li> </ul>

症状	考えられる原因	対処方法
iPod の曲を再生できない。	コネクタが正しく接続されていない。	しっかりと接続してください。
音が歪む。	iPod の EQ 機能 (イコライザー機能) がオンになっている。	オフにしてください。
充電完了までに時間がかかる。	—	充電を目的とする場合は、iPod の再生を停止することをお勧めします。
iPod の充電ができない。	本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れてください。
	USB ハブを介して接続している。 「5V/1A」タグなし USB ケーブルに接続している。	充電するときは USB ハブを使用せずに直接接続してください。 また、「5V/1A」タグあり USB ケーブルに直接接続したときのみ充電できますので「5V/1A」タグあり USB ケーブルに接続してください。

## ● USB/SD

症状	考えられる原因	対処方法
USB 機器を認識しない。	USB コネクタが正しく接続されていない。	USB 機器や USB ケーブルのコネクタを確実に接続してください。
	USB 延長ケーブルが長い場合、データの品質が悪くなっている。	USB 延長ケーブルを使用しない接続をしてください。
	USB 接続ケーブル 1 本に対して USB ハブを 2 台以上接続している。	USB 接続ケーブル 1 本に対して USB ハブを 2 台以上接続して USB 機器を接続すると、本機で再生することができません。USB ハブを 1 台にして接続しなおしてください。
	複数の USB 機器を接続していて違うデバイスが選択されている。	USB デバイス切替で再生したいデバイスに切り替えてください。
USB 機器や SD カード内のオーディオ/ビデオファイルが再生できない。	オーディオ/ビデオファイルが本機で再生できるフォーマットで記録されていない。	再生できるフォーマットを確認してください。(→ P.173)
	ファイル名に使用できない文字が使われている。	次の文字はファイル名には使用できません。 ¥、\、/、:、*、?、"、<、>、  ファイル名を変更してください。
	フォルダ名またはファイル名が 81 文字以上になっている。	本機ではファイル名またはフォルダ名に文字数制限があります。 フォルダ名：全角 80 文字 ファイル名：全角 80 文字 (拡張子は除く) 全角 80 文字以内に変更してください。
	再生モードが録音した SD カードの再生になっている。	再生モードを切り替えてください。(→ P.74)

## ● SDカードへの録音と再生

症状	考えられる原因	対処方法
録音したSDカードが再生できない。	録音データ (kenwood.direct.rec フォルダのデータ) またはコンテンツデータベース (ContentsDB フォルダのデータ) を編集または変更した。	録音データ (kenwood.direct.rec フォルダのデータ) またはコンテンツデータベース (ContentsDB フォルダのデータ) を編集または変更すると本機で再生できなくなります。編集や変更はしないでください。
	再生モードがパソコンで保存したSDカードの再生になっている。	再生モードを切り替えてください。 (→ P.74)
音楽CDをSDカードに録音できない。	SCMSによるコピー制限がかかっている音楽CDを録音しようとした。	コピー制限がかかっていない音楽CDを使用してください。

## ● Bluetooth オーディオ / ハンズフリー

症状	考えられる原因	対処方法
Bluetooth 機器が登録できない。	パスキーまたはPINコードが合っていません。	Bluetooth 対応機器によっては、パスキーまたはPINコードが固定されている場合があります。Bluetooth 対応オーディオプレーヤーの取扱説明書にパスキーまたはPINコードが記載されている場合は、そのコードを設定してください。記載されていない場合は“0000”を試してください。
Bluetooth オーディオプレーヤーの音が途切れる。	本機とBluetooth 対応オーディオプレーヤーの距離が遠すぎます。	Bluetooth 対応オーディオプレーヤーを本機に近づけてください。
	他のBluetooth 機器が通信を妨げています。	他のBluetooth 機器の電源をオフにしてください。または、他のBluetooth 機器を遠ざけてください。
	他のBluetooth 機器と通信中です。または、他のプロファイルで通信中です。たとえば、電話帳データ受信中などは音が途切れる場合があります。	ご利用のBluetooth 機器の再生品質の設定を変更すると改善される場合があります。
ハンズフリー通話の受話が小さい。	音量調整が小さくなっています。	通話中に調整してください。
スマートフォンのBluetooth 設定をオフにしてオンにすると本機と接続できない。	スマートフォンのBluetooth 設定をオフにした場合、再度オンにしても本機は認識できません。	スマートフォンのBluetooth 接続機器から本機を選び直してください。

## メッセージ

次のメッセージが表示された場合は、一覧に従って対処してください。

## ● 共通

メッセージ	対処
システムの起動ができませんでした。カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。	JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
暗証番号が違います。もう一度入力してください。	正しい暗証番号を入力してください。暗証番号を思い出せない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
スピーカー配線に異常があります。接続を確認してください。	取付説明書を参照して、スピーカー接続を確認してください。

メッセージ	対処
スピーカー配線に異常があります。接続を確認してください。問題が解消されない場合はカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。	スピーカーコードがショートまたは車両のシャーシに接触したため保護回路が働いた可能性があります。取付説明書を参照して、スピーカー接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
地デジアンテナに異常があります。接続を確認してください。	地デジアンテナケーブルの配線がショートしています。配線を確認してください。
GPS アンテナに異常があります。接続を確認してください。	取付説明書を参照して、正しく接続してください。
車速パルスが検出できません。車速検出コード(桃)の接続先及び接続状態を確認してください。	取付説明書を参照して、車速検出コードの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ステアリングリモコンキーの学習ができませんでした。	取付説明書を参照して、ステアリングリモコンの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
SD カードのフォーマットができませんでした。	SD カードが正しく入っているかを確認してください。他のSD カードを使用しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
DISC メカ通信エラー	JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

## ● ナビ

メッセージ	対処
ルートを探索できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ルートを案内できない地点を「目的地」「経路地」にしています。</li> <li>探索条件を「一般」以外にしてください。</li> </ul>

## ● VICS

メッセージ	対処
電波が弱いかわ周波数が違うため、VICS 情報を受信できません。	受信周波数を切り替えてください。または VICS 放送が受信できるところに移動し、受信するまでしばらくお待ちください。

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・ビデオ

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン連携

オフライン

付録

## ● ETC

メッセージ	対処
ETC に異常が発生しました。 販売店にお問い合わせください。(04)	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC 車載器との接続を確認してください。	接続が正しいことを確認しても、問題が解決されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC カードが挿入されていません。 ETC カードが挿入されていません。(01)	ETC カードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
ETC カードが読めません。 ETC カードが読めません。(02)、(03)、(05)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・差し込まれたカードが ETC カードかどうか確認してください。</li> <li>・カードが正しい向きで差し込まれているか確認してください。</li> <li>・カードの金属端子面をきれいについでから差し込んでください。問題が解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
ETC がセットアップされていません。	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC をご利用できません。 ETC をご利用できません。(06)、(07)	ETC カードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
中断しました。	故障ではありませんのでもう一度操作してください。

## ● ETC2.0

メッセージ	対処
ETC2.0 接続エラー	取付説明書を参照して、ETC2.0 車載器の接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

## ● カメラ

メッセージ	対処
専用カメラと通信できません。 接続を確認してください。	取付説明書を参照して、CMOS-C320 との接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
走行中は調整できません。	リアビューカメラのガイド線調整、および CMOS-C320 のカメラ設定は、安全なところに停車した状態で行ってください。

## ● ドライブレコーダー

メッセージ	対処
ドライブレコーダーが接続されています。	取付説明書を参照して、DRV-N530 の接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ドライブレコーダーが接続されていないため、この設定は選択できません。	取付説明書を参照して、DRV-N530 の接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

## ● AV (共通)

メッセージ	対処
再生可能なファイルがありません。	再生対応しているオーディオ / ビデオファイルかどうかを確認してください。(→ P.173)
走行中は音声のみお楽しみください。	走行中は映像を見ることができません。
音声は再生できません。	音声は再生できない動画ファイルです。
ファイルが再生できません。	再生できないファイルです。再生可能な次のファイルへスキップします。

メッセージ	対処
アルバム情報はありません。	アルバム情報が登録されていない楽曲については、楽曲タイトル情報を取得できません。
サーバーに接続できません。	スマートフォンがインターネット接続できるところに移動し、再度操作してください。

## ● AV(DISC)

メッセージ	対処
ディスクが読めません。	読み込み不可のディスクを再生しようとしています。再生可能なディスクを挿入してください。
再生できないリージョンコードのディスクです。	ディスクのリージョンコードを確認してください。リージョンコード「2」(または2を含むもの)と「ALL」のディスクが再生できます。
ディスクがローディングできません。 / ディスクがイジェクトできません。	強制イジェクトを実行してください。(→ P.84) または、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
録音可能なアルバム数の上限を超えています。	録音できるアルバムは最大 999 枚までです。 不要なアルバムを削除してから録音してください。(→ P.81)
録音を続行できないため、録音を中断しました。	再度録音しなおしてください。
空き容量不足のため、これ以上録音できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>不要な楽曲を削除してから録音してください。(→ P.81) 空き容量や残り録音可能時間は、録音設定画面で確認できます。(→ P.76)</li> <li>SD カードに録音する場合は、不要なファイルを削除するか、空き容量の大きい SD カードを使用してください。</li> </ul>

## ● Bluetooth

メッセージ	対処
空き容量不足のため、これ以上登録できません。	本機に登録できる電話帳は 1000 件 (1 件最大 5 番号まで) までです。不要な電話帳の登録を削除してください。(→ P.132)

## ● SMART USEN

メッセージ	対処
スマートフォンアプリケーションからエラーが通知されました。 スマートフォンを確認してください。	本機との接続を解除し、スマートフォン単体で「SMART USEN」アプリケーションがご利用できることを確認してください。
スマートフォンアプリケーションと通信できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「SMART USEN」アプリケーションの起動を確認してください。</li> <li>スマートフォンとの接続が正常かを確認してください。</li> <li>Bluetooth 接続でご利用の場合は、デバイス切替ボタンから、ご利用の機器に [BT Audio/ アプリケーション連携] を設定してください。</li> </ul>
連続再生が 3 時間を超えたため停止しました。	過度のバッテリー消耗、通信容量増加を防止するため、3 時間以上の連続再生を制限しています。(アプリケーションの仕様) 再生ボタンを押すか、チャンネル選択をすることで引き続き再生できます。

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・ビデオ

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン連携

オプション

付録

# 主な仕様

## ● ナビゲーション部

測位衛星システム	GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS
受信衛星	
測位衛星システム	L1
受信周波数帯	
内蔵センサー	3D センサー(ジャイロ1軸+加速度3軸)
VICS	FM多重(内蔵)、VICS-WIDE対応/ITSスポット対応(別売)、光ビーコン対応(別売)

## ● モニター部

画面サイズ	MDV-S706L 8V型ワイドVGA MDV-S706W/MDV-S706 7V型ワイドVGA
表示方式	透過TN型
駆動方式	TFTアクティブマトリクス
画素数	1,152,000個800H×RGB×480V
画素配列	RGBストライプ配列
タッチパネル	抵抗膜式タッチパネル
使用光源(照明方式)	LED/バックライト方式

## ● オーディオ部

最大出力	50W×4
スピーカーインピーダンス	4～8Ω
リアビューカメラ専用映像入力	端子:専用8Pinコネクタ×1 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω
ドライブレコーダー映像入力	端子:RCA×2 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω
ビデオ出力	端子:RCA×1 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω

## ● 地上デジタルチューナー部

受信方式	地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
受信チャンネル	UHF13～52ch

## ● チューナー部

FM受信周波数範囲(周波数ステップ)	76.0MHz～99.0MHz (0.1MHz)
AM受信周波数範囲(周波数ステップ)	522kHz～1629kHz (9kHz)

## ● USB I/F部

対応USB	USB1.1/2.0 (High Speed)
ファイルシステム	FAT16/FAT32/NTFS/exFAT
最大供給電流	DC5V ≒ 1A

## ● SDカード部

対応SD	SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT

## ● DVD/CD部

信号方式	NTSC
対応ディスク	DVD-Video, DVD±R/±RW/ ±R DL, CD-DA, CD-R/-RW, SACD (CD LAYER ONLY)
リージョン番号	2
サンプリング周波数	44.1kHz/ 48kHz/96kHz
量子化ビット数	16/20/24bit (直線)

## ● 対応メディア

DVD-Video	DVD-R,DVD-RWはVRモードも対応
CD-DA	8cmCD 非対応
CD/DVD 音声	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Vorbis
USB/ SD 音声	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Vorbis
映像	MPEG-4 Video, H.264/MPEG-4 AVC, WMV

## ● 電源 / 寸法 / 重量

電源電圧	14.4V (10.5V～16V)
最大消費電流	15A
使用温度範囲	-10～+60℃
本体	外形寸法(幅×高さ×奥行): MDV-S706L 197mm×125mm×182mm MDV-S706W 206mm×104mm×174mm MDV-S706 180mm×100mm×183mm 埋込寸法(幅×高さ×奥行): 178mm×100mm×160mm 質量(重さ): MDV-S706L:2.5kg MDV-S706W:2.4kg MDV-S706:2.3kg
GPS アンテナ	外形寸法: 36mm×12.8mm×33mm ケーブル長:3.5m 質量(重さ):85g



## ● TV アンテナ

アンテナ形状	フィルム型
ケーブル長 (アンテナケーブル)	4.0m
アンテナ部 (エレメント外形寸法)	117.5mm × 86mm
重量 (重さ) (ケーブル含む)	約 40g (一本あたり)

## ● Bluetooth 部

対応プロファイル	HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP
対応コーデック	SBC/AAC
SCMS-T	対応

これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・ビデオ

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン連携

オプション

付録

# 商標

Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、株式会社 JVC ケンウッドはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

「タウンページ」は、NTT 東日本および NTT 西日本の登録商標です。

「Microsoft」、「Windows」、「Windows NT」、「Windows Media」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国や地域における登録商標または商標です。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

**DVD** is a trademark of DVD format/Logo Licensing Corporation registered in the U. S. Japan and other countries.

"Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.

本機搭載のソフトウェアは、independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。

**MapFan** はインクリメント・ピー株式会社の登録商標です。

VICS および VICS WIDE は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

QR コードは (株) デンソーウェブの登録商標です。

「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。

「マップクリップ」はインクリメント・ピー株式会社の登録商標です。

「Android™」および「Android ロゴ™」、「Google Play™」は Google Inc. の商標または登録商標です。

本製品には、株式会社ユビキタスが開発した高速起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot™」を搭載しております。

「Ubiquitous QuickBoot™」は、株式会社ユビキタスの商標です。

Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

■ ■ ■ ■ ■  
Ubiquitous

本製品には、日本電気株式会社フォント「FontAvenue」を使用しています。

 **FontAvenue**

本ソフトウェアは、株式会社日立製作所の音声合成技術を使用しています。「Ruby Talk」は株式会社日立超 LSI システムズの登録商標です。°

## Ruby Talk®



「ETC」、「ETC2.0」は一般社団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。

ITS スポットは国土交通省の登録商標です。

日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）の compact Wnn を使用しています。  
compact Wnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012-2016 All Rights Reserved.

Gracenote 及び Gracenote ロゴとロゴタイプは、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。

当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。  
ロゴは登録商標です。



libFLAC  
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO ( i ) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR ( ii ) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR ( i ) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR ( ii ) DECODE MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO ( i ) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR ( ii ) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

はじめに

基本操作

ナビゲーション

オーディオ・ビデオ

情報・設定

Bluetooth

スマートフォン連携

オプション

付録

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# 索引

## B

Bluetooth オーディオ機器の再生 ..... 134

## D

DVD 再生..... 86

## E

ECO 情報 ..... 105

## G

GPS..... 123

## I

iPod を再生する ..... 69

## N

NaviCon(スマートフォンアプリ)..... 136

## P

PIN コード ..... 128

## Q

QR コード ..... 124

## U

USB 機器 /SD カードのファイル再生 ..... 70

## V

VICS 情報 ..... 98

## あ

アスペクト (画面表示サイズ) ..... 68

## い

一時停止案内 ..... 28, 56

## え

エラーメッセージ..... 184

## お

オートアンテナ ..... 10, 118

オートペアリング..... 126

オートリルート..... 62

音楽 CD 再生 ..... 85

音声案内の音量..... 107

## か

画質の調整 ..... 67

画面の操作 ..... 19

## け

経由地 ..... 58

経由地の削除 ..... 59

経由地の順番変更 ..... 59

現在位置の修正 ..... 109

現在地図画面 ..... 28

検索履歴の削除 ..... 45

## こ

交差点案内図の表示 ..... 54

高速道分岐イラストの表示 ..... 54

高速道路でのルート案内 ..... 53

交通情報 (TUNER) ..... 95

コンパスボタン ..... 28

## さ

再生できるディスク ..... 170

サウンド設定 ..... 111

## し

自転車マーク (地図) ..... 28, 29

システム設定 ..... 118

自宅に帰る ..... 39

自宅の登録 ..... 38

シミュレーション ..... 61

視野角 ..... 19

車速パルス ..... 123

ジャンル検索 ..... 42

## す

ステアリングリモコン ..... 118, 144

スピーカー構成 ..... 112

スマートフォン連携 ..... 136

## せ

セキュリティインジケータ ..... 118

センサー学習 ..... 123

## そ

走行軌跡の表示.....	28, 106
操作音の音量.....	118
ソース切替画面.....	66
ソースレベル.....	117

## ち

地図記号.....	162
地図更新サービスプログラム.....	124
地図の縮尺.....	29
チャンネルスキャン（地デジ）.....	91

## て

ディスク挿入口.....	17
ディスクの出し入れ.....	84
ディスクメニュー.....	88
デモ走行.....	61
電源オン/オフ.....	18
電話帳.....	132
電話の着信.....	130
電話番号検索.....	46
電話をかける.....	130, 131, 132, 133

## と

到着予想時刻 / 距離.....	52
登録機器の削除（Bluetooth）.....	128
登録地点の編集.....	63, 65
時計.....	28

## な

ナビ設定.....	106
-----------	-----

## に

日没ライト案内と警告.....	28, 57
-----------------	--------

## は

パーキング検出コード.....	123
バージョン情報.....	124
ハイウェイモード画面.....	53
パッシェンジャースリープ.....	67
ハンズフリー通話.....	129

## ふ

フェリーを利用した探索.....	108
フライビューマップ表示.....	106
フロントパネルの角度調整.....	18

## へ

別売品について.....	137
--------------	-----

## ほ

方面看板.....	28, 107
ボタンの操作音.....	118

## ま

マイルートアジャスター.....	110
マップクリップ.....	34

## め

メッセージ.....	184
------------	-----

## も

目的地.....	49
目的地の削除.....	59
目的地付近の地図表示.....	61
文字の入力.....	25

## ゆ

ユーザーコライザー.....	115
----------------	-----

## り

リスニングポジション.....	113
リバース検出コード.....	123
履歴検索.....	40, 45

## る

ルート案内の開始.....	49
ルート案内の終了.....	62
ルート全体.....	61
ルート探索方法の設定.....	50
ルートの再探索.....	58

## れ

レーン情報.....	28
------------	----

## ろ

録音設定.....	76, 77
録音データの再生.....	78
録音データの削除.....	81

# 保証とアフターサービス

## 保証について

- 保証書 この製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめの上販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間 お買い上げの日より1年です。

## 修理に関するご相談は

修理などアフターサービスについては、当社ホームページまたは JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

- ホームページ  
<http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>
- JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター  
フリーダイヤル 0120-2727-87  
携帯電話、PHS からは 0570-010-114 (ナビダイヤル)  
IP 電話などからは 045-450-8950  
(受付時間などは、裏表紙を参照してください。)

## 修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(→ P.178) を参照してお調べいただき、それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容が全て消去されることがあります。あらかじめご了承ください。

### ● 保証期間中は…

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターが修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示ください。本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

### ● 保証期間経過後は…

お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

### ● 持込修理 この製品は持込修理とさせていただきます。

製品を修理のために、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターにお持ちになるときは、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。本機と一緒に持ち込まれるユニットなどがある場合は、ディスクなどのメディアはあらかじめ取り出してください。

### ● 車両からの取り外し / 取り付けについて

修理をご依頼される場合は、製品を車両から取り外した状態でお買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターにお持ちください。

なお、保証期間の内外に関わらず、修理、点検のために製品を車両から取り外しまたは取り付けした場合の作業費用の負担、および作業のご依頼は承っておりません。

### ● 修理料金のしくみ (有料修理の場合は、つぎの料金が必要になります。)

技術料： 製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。

部品代： 修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。



---

## 株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

- 商品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

0120-2727-87 (固定電話からはフリーダイヤル)

0570-010-114 (携帯電話、PHSからはナビダイヤル)

045-450-8950 (一部IP電話など) / FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付時間 月曜～金曜: 9:30～18:00

土曜: 9:30～12:00、13:00～17:30

(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

- 修理などアフターサービスについては、当社ホームページ (<http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>) またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。