

ビデオカセットレコーダー  
型名 **HR-D4****VIDEO CASSETTE RECORDER****HR-D4**

- 1 お買い上げいただき、ありがとうございます。
- 2 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、後日調べたいときのために大切に保存してください。
- 3 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

**VIDEO** *Plus+*  
**Hi-Fi** **VHS**

# 主な特長


内の数字が参照ページです。

-  電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約ができる  
**Gコード予約\*** ..... **32**
-  自由自在に可変速再生できる  
**一発シャトル** ..... **29**
-  S-VHSで録画されたテープが見られる  
**S-VHS簡易再生機能** ..... **27**
-  一日3回時報に合わせて時計を自動調整  
**ぴったりクロック** ..... **20**
-  タイマー録画した番組の頭出し再生が簡単にできる  
**留守録“イチ押”プレイ** ..... **38**
-  お好みに合わせた画質で楽しめる  
**映像ポジション** ..... **42**
-  TV12チャンネルボタンで他社製テレビも操作できる  
**テレビリモコン** ..... **26**
-  常にヘッドとドラムを最良の状態に保持する  
**新オートヘッドクリーニング機構**

\*Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

## 付属品


本機の付属品をお確かめください。

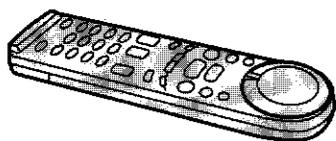


リモコン




単4乾電池(2本)  
(リモコン動作確認用)

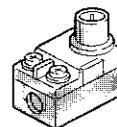

アンテナ変換器

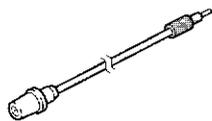


アンテナコード(1.5m)

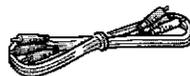

映像/音声コード(1.5m)

## この取扱説明書の見かた

各ページの操作がリモコンまたは本体のどちらで操作できるか左上にイラストでお知らせしています。

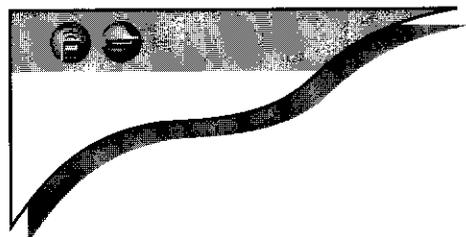

リモコンで操作できます。



本体で操作できます。

## ビデオの設置は どなたがしますか

この取扱説明書は大きく準備編と操作編とに分かれています。

- アンテナの接続・チャンネルの設定・時計合わせなどの設定がすでにお済みの方は、はじめに→操作編→その他の順にお読みください。
- ご自分で接続・設定をされる方は、はじめから順にお読みください。

### 最初にお読みください

各部のなまえ・本体前面	4
・本体表示窓	5
・本体背面	5
・リモコン	6
画面表示	8

はじめに

### ご自分で設置される場合 準備編からお読みください

- アンテナやテレビと接続します
- チャンネルの設定をします
- 時計を合わせます

アンテナ・ビデオ・テレビの接続	10
オーディオシステムとの接続	13
BSテレビとの接続	14
受信チャンネル設定	16
時計合わせ	20
Gコード予約の準備(ガイドチャンネル設定)	22

接続

準備編

設定

### 接続・設定が済んでいる場合 操作編からお読みください

- ビデオテープを見ます
- テレビ番組を録画します
- タイマー予約をします
- ビデオテープのコピーを作ります

リモコンの準備	26
カセットの出し入れ	27
テープを見る	28
テレビ番組を録画する	30
タイマー予約[Gコード予約]	32
タイマー予約[通常予約]	34
タイマー予約の確認/取消し/変更	36
番組の頭出し	38
録音する音声を選ぶ	40
聞きたい音声を選ぶ	41
再生画面の調節	42
テープのコピー[ダビング]	43

基本的な使い方

操作編

便利な使い方

故障かな?と思ったら	45
保証とアフターサービス	47
使用上のご注意	48
仕様	50
索引	51


その他

# 各部のなまえ



□内のページで機能を説明しています。

## 本体前面

左側のフタの開けかた

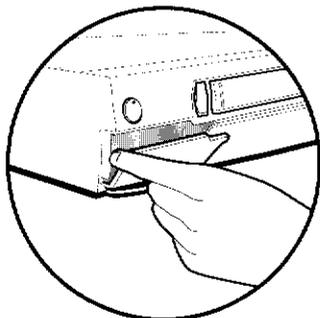

右側のフタの開けかた

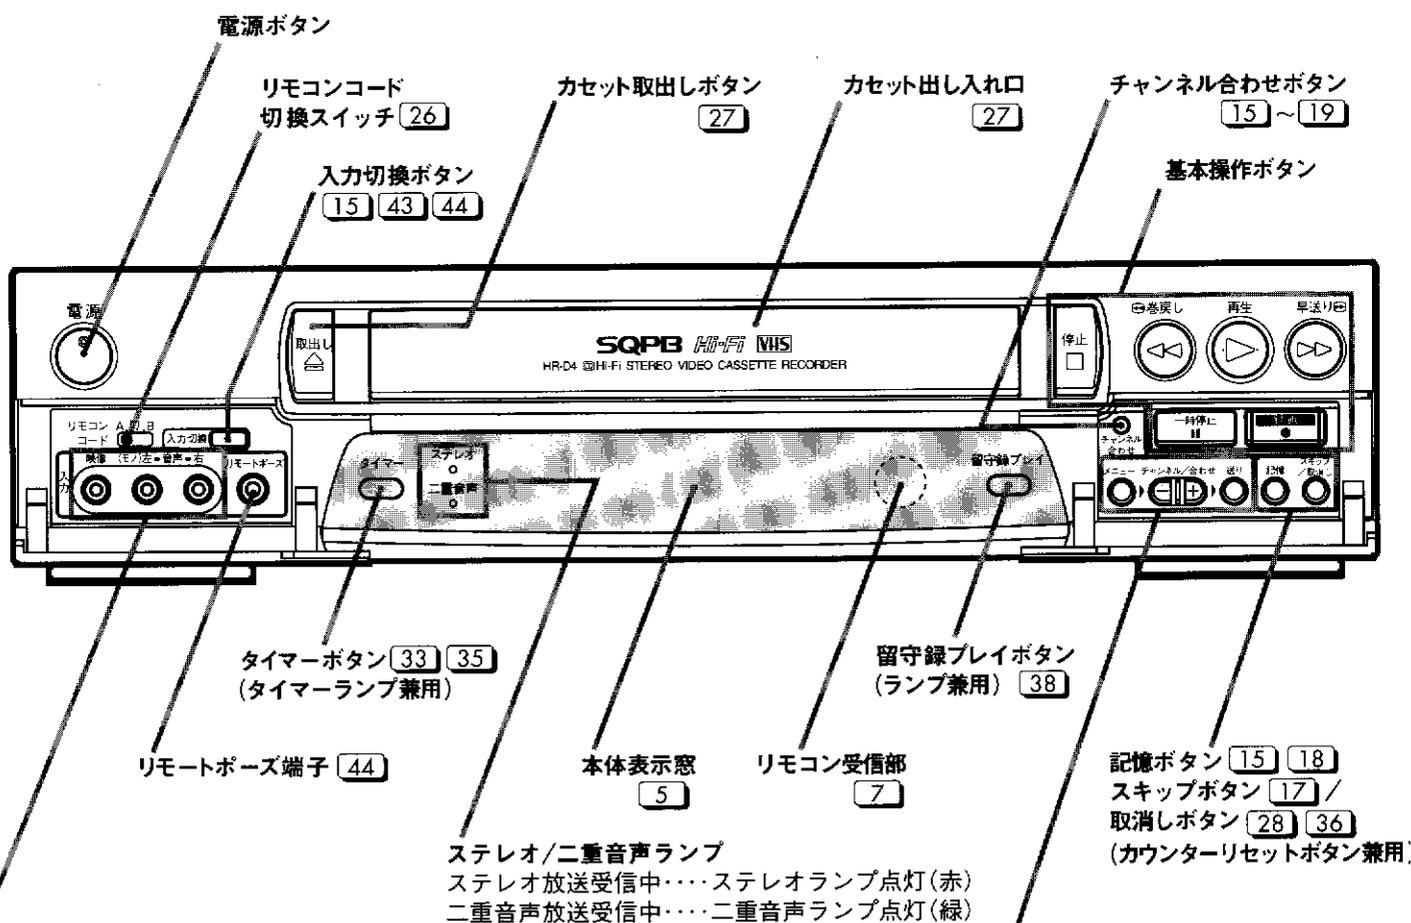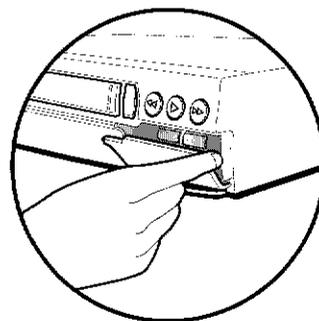

### 映像/音声入力端子 44

- ・音声コードが1本(モノラル)のときは、入力端子の左(モノ)に接続します。このとき、右側にも同じ音声録音されます。
- ・前面と背面の両方の入力端子に接続されている場合、前面の入力が優先されます。

- メニューボタン
- 合わせ+/十ボタン
- 送りボタン
- チャンネル切替ボタン 16 30
- メニュー操作ボタン 9


## 本体表示窓

ビデオ電源「切」のときは、本体表示窓を自動的に暗くします。(おやすみディスプレイ)

ワンタッチタイマー録画(OTR)表示 31  
ビデオ表示 12 31  
カセット(CT)表示 28 30  
テープ残量表示 31

頭出し再生(VISS)表示 38  
(VISS:VHS Index Search Systemの略)

録画・受信  
チャンネル表示 30

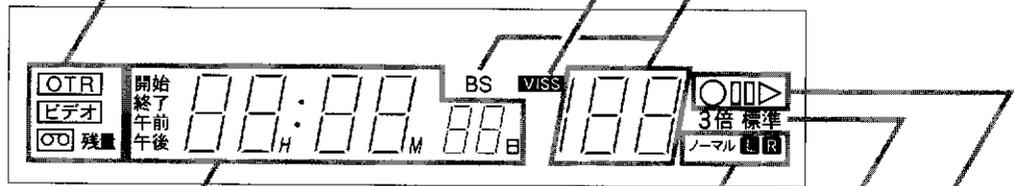

### 時計表示

• 電源「切」のとき、秒を表示します。

タイマー開始・終了時刻表示

### カウンター表示

• 早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。


音声出力表示 41

録画・再生  
スピード表示

### テープ走行表示



## 本体背面

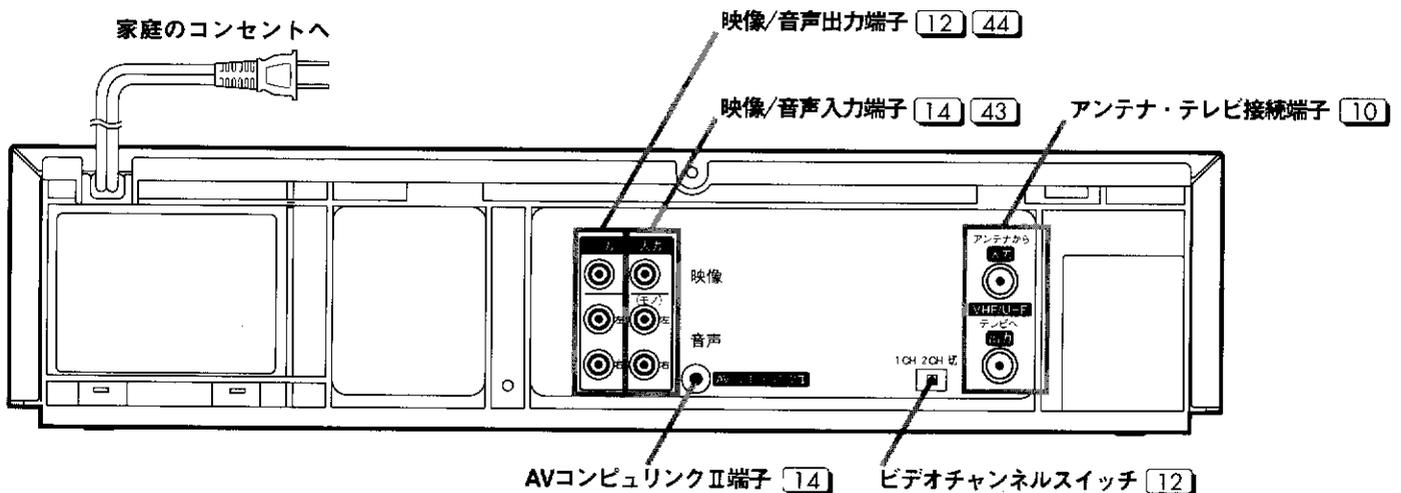


# 各部のなまえ [リモコン] □ 内のページで機能を説明しています。

## 基本操作面

## タイマー操作面

表面

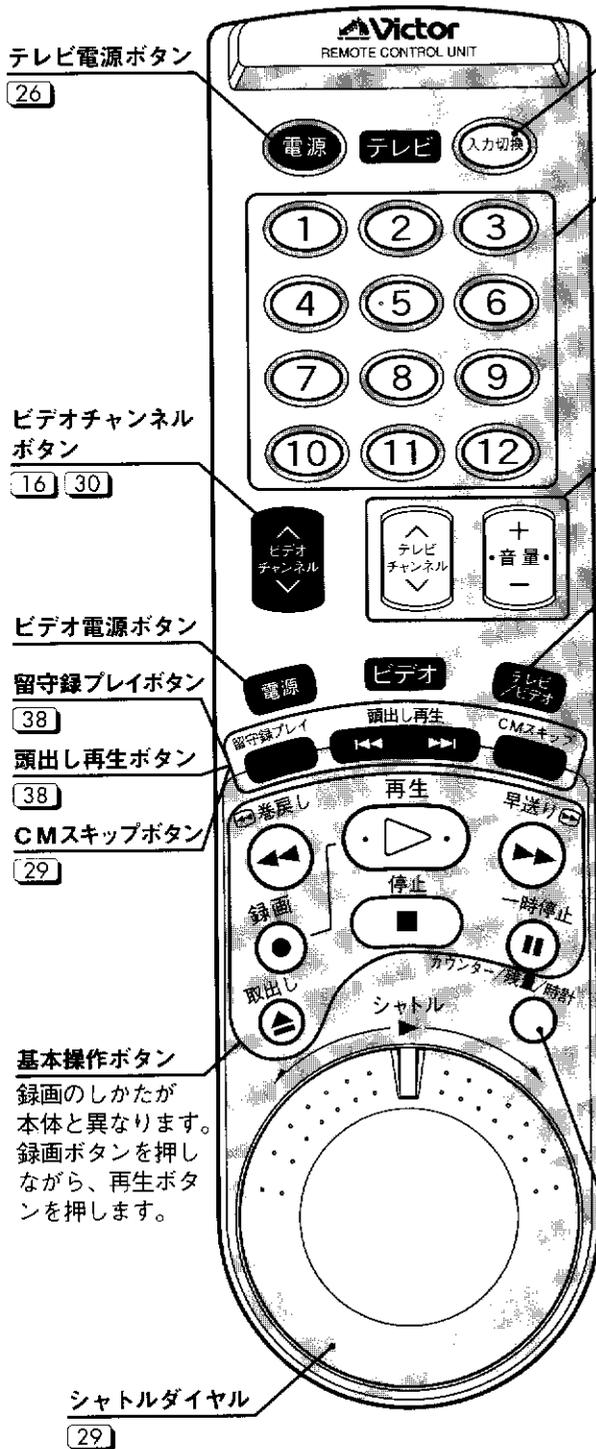

テレビ電源ボタン  
26

テレビ入力切替ボタン  
26

ビデオチャンネルボタン  
16 30

テレビ専用12チャンネルボタン  
(テレビメーカー指定ボタン兼用)  
26

ビデオ電源ボタン

テレビチャンネル/音量ボタン  
26

留守録プレイボタン  
38

テレビ/ビデオボタン  
12 31

頭出し再生ボタン  
38

取消しボタン/  
カウンターリセットボタン  
36 28

CMスキップボタン  
29

時計合わせボタン  
20

基本操作ボタン  
録画のしかたが  
本体と異なります。  
録画ボタンを押し  
ながら、再生ボタ  
ンを押します。

入力切替ボタン  
15 43 44


Hi-Fi音声切替  
(ステレオ/L/R)ボタン  
40

リモコンコード  
切替スイッチ  
26

カウンター/残量/時計  
表示切替ボタン  
31

シャトルダイヤル  
29

裏面

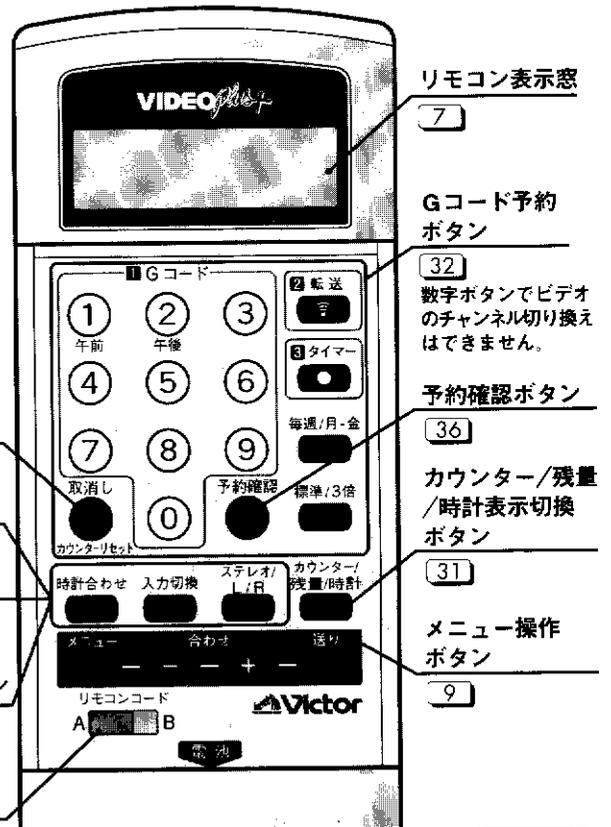

リモコン表示窓  
7

Gコード予約  
ボタン  
32


数字ボタンでビデオ  
のチャンネル切り換え  
はできません。

予約確認ボタン  
36

カウンター/残量/  
時計表示切替  
ボタン  
31

メニュー操作  
ボタン  
9

フタの開け方  
押しながらスライドさせる(3段階スライド)

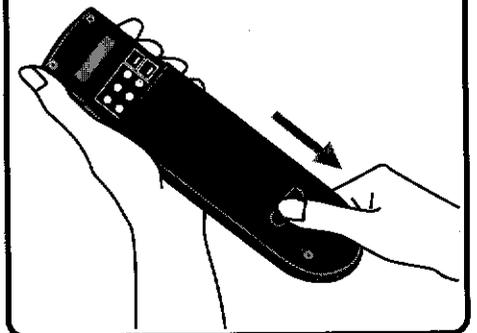

## リモコン表示窓

Gコード(番組予約番号)表示  
時計表示

録画スピード表示

曜日表示




送信表示



裏面


## 乾電池の入れかた

●単4乾電池を2本入れます

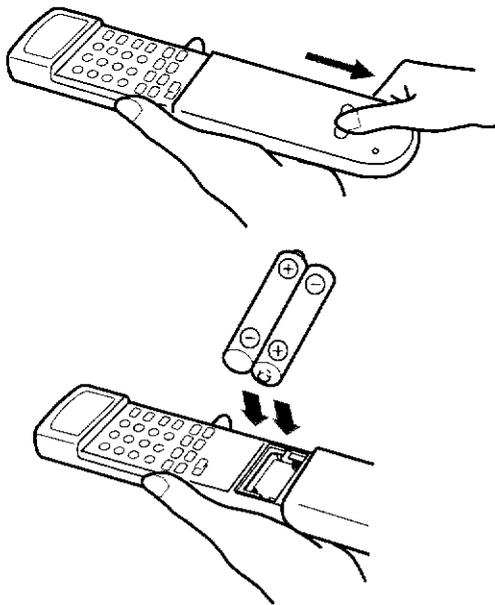

## リモコンの向けかた

リモコン受信部

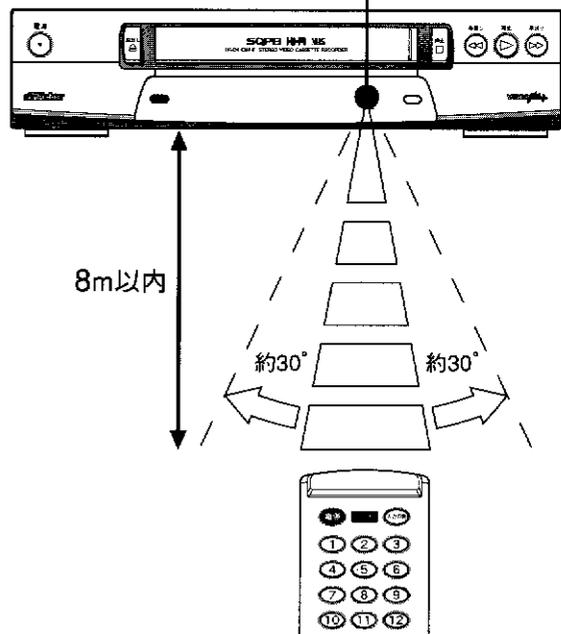

### ■乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。
- 乾電池交換の目安は
  - リモコンの操作できる距離が短くなったり、リモコン表示窓が薄くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは新しい乾電池に交換してください。

### ■乾電池を交換するときは

- 単4乾電池 (UM-4型) をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、リモコン表示窓の時計が 000 で点滅するときは、時計合わせ (20 ページ) とテレビのメーカー指定 (26 ページ) をやり直してください。

# 画面表示

テレビ画面に出る表示で動作が確認できます。

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。

再生スピード


カウンター/  
テープ残量/時計

- テープ残量表示

標準  
残量 1 : 35

- 時計表示


12月24日 土曜  
午後 3 : 35

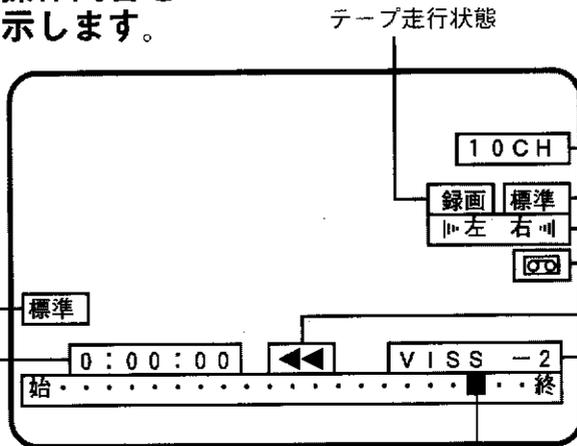

- チャンネル
- 録画スピード
- 音声出力
- カセットの有無
- テープ走行の向き
- 番組の頭出し番号/  
頭出し信号の書込み

## 画面表示を出したくないときは

裏面

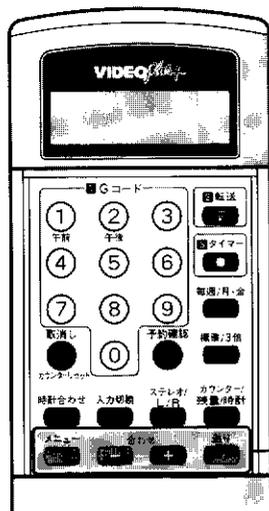

1~4


ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を録画しないように、オンスクリーンを「切」にします。

- 1 メニューボタンを押す  
●メニュー画面を表示します。

1

- 2 合わせー/十ボタン  
でモード選択を選ぶ

テレビ画面

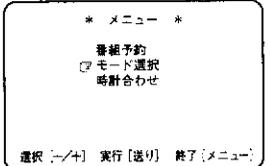



- 2 送りボタンを押す  
●モード選択画面を表示します。

2

- 1 送りボタンで  
オンスクリーンを選ぶ  
●送りボタンを押すごとに、表示  
が下の項目へ移動します。

3

- 2 合わせー/十ボタンで切を選ぶ

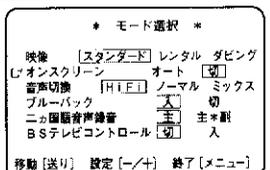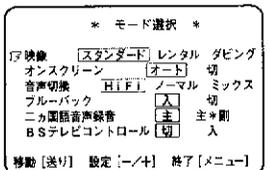


4


- 4 メニューボタンを押す  
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

- メモ
- オンスクリーン「切」でも、青い画面（ブルーバック）のときは、テレビ画面に文字を表示します。
  - モード選択画面のブルーバックについて（3の操作でブルーバックを選びます。）  
入：放送のないチャンネルをブルーバックにします。  
再生中および外部入力で無信号のときはブルーバックになりません。  
切：電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは切にします。

**メニュー画面** リモコンまたは、本体で操作します。      内の数字が参照ページです。

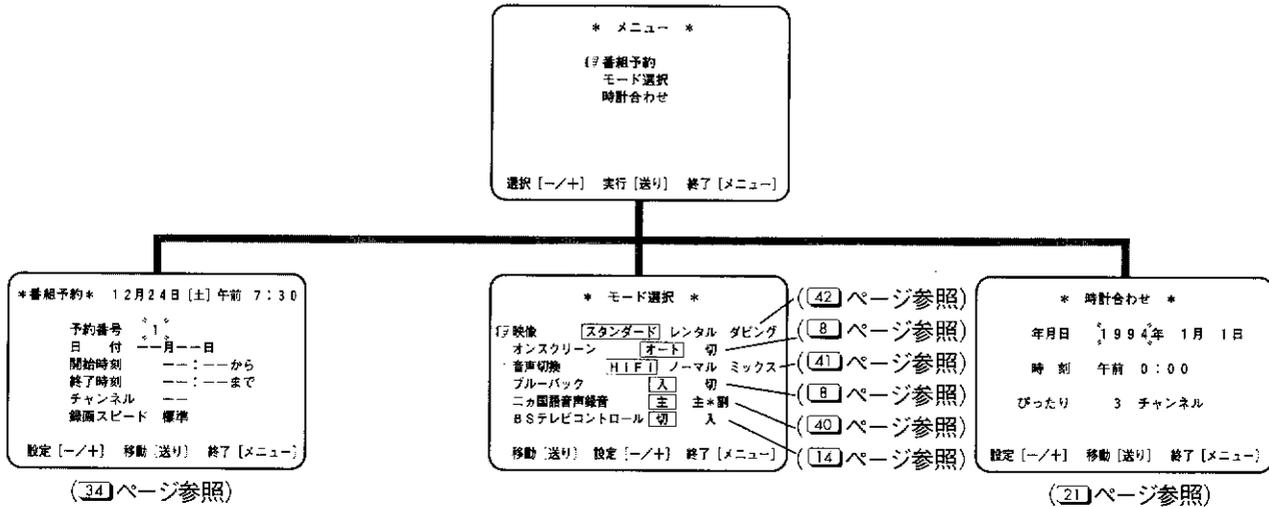


**チャンネル合わせ画面** 本体で操作します。      内の数字が参照ページです。

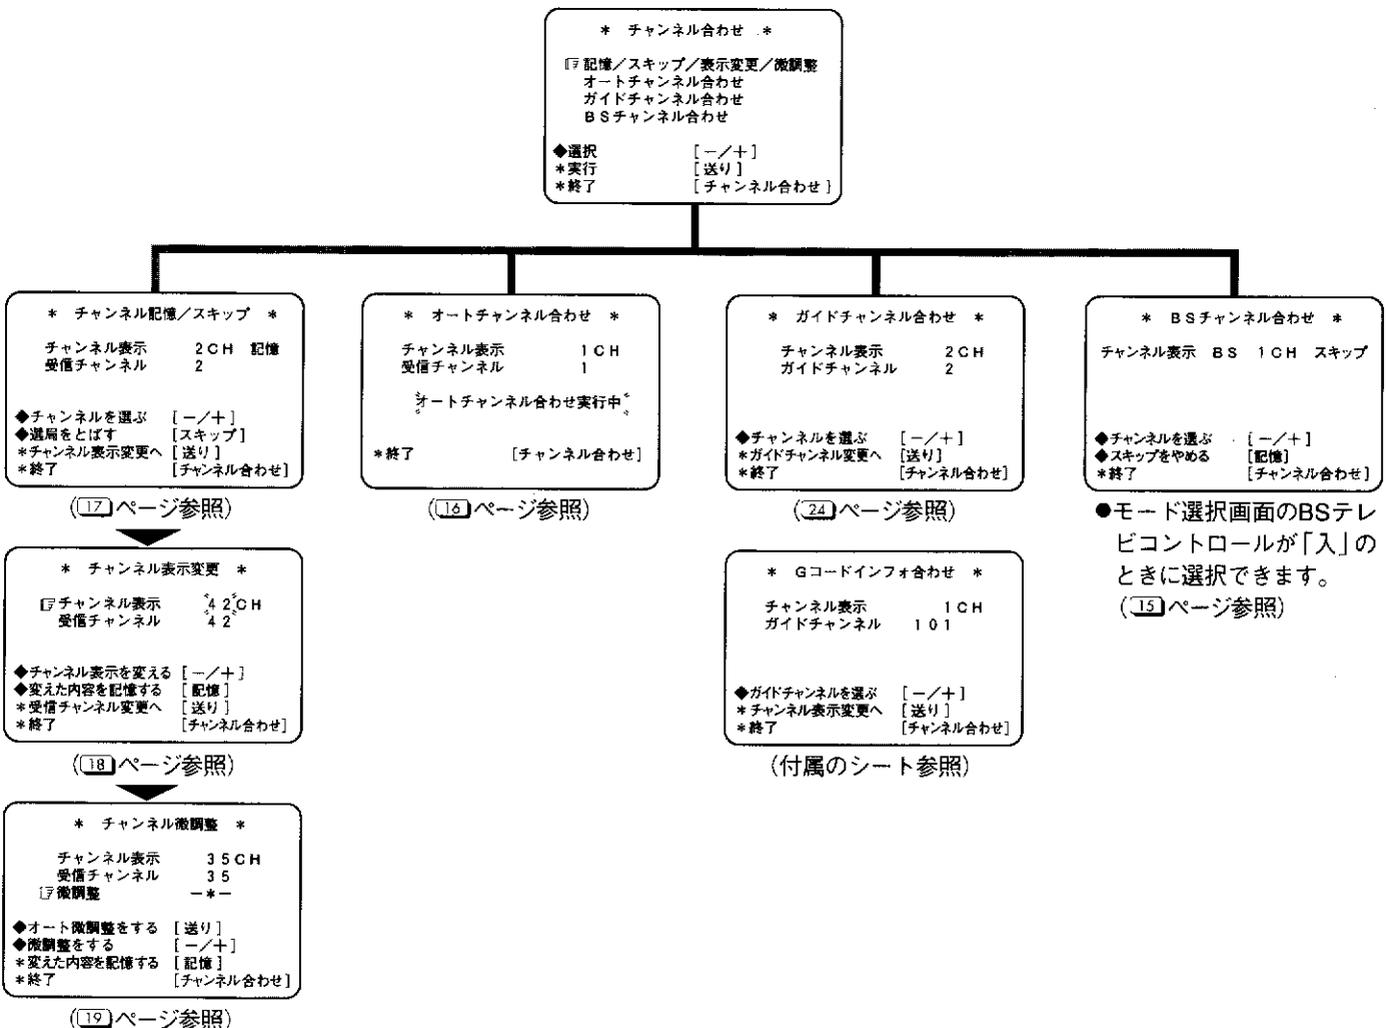


# アンテナ・ビデオ・テレビの接続

## アンテナ ←→ ビデオの接続


**1** テレビからアンテナ線をはずし  
アンテナ線の形を確認する  
(例：U/V混合の場合)

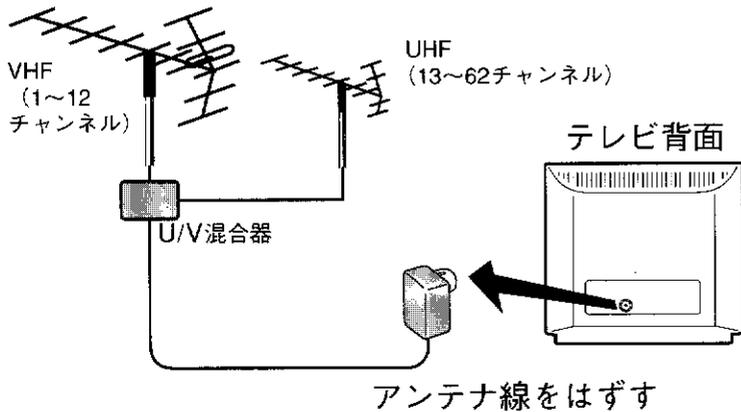


**2** アンテナ線をビデオ背面の  
VHF/UHFアンテナ入力端子  
に接続する

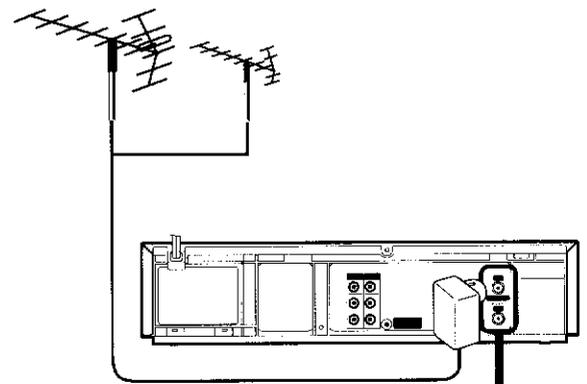


アンテナ線が  
1本するとき

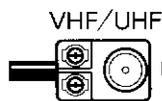


アンテナ線が2本するとき

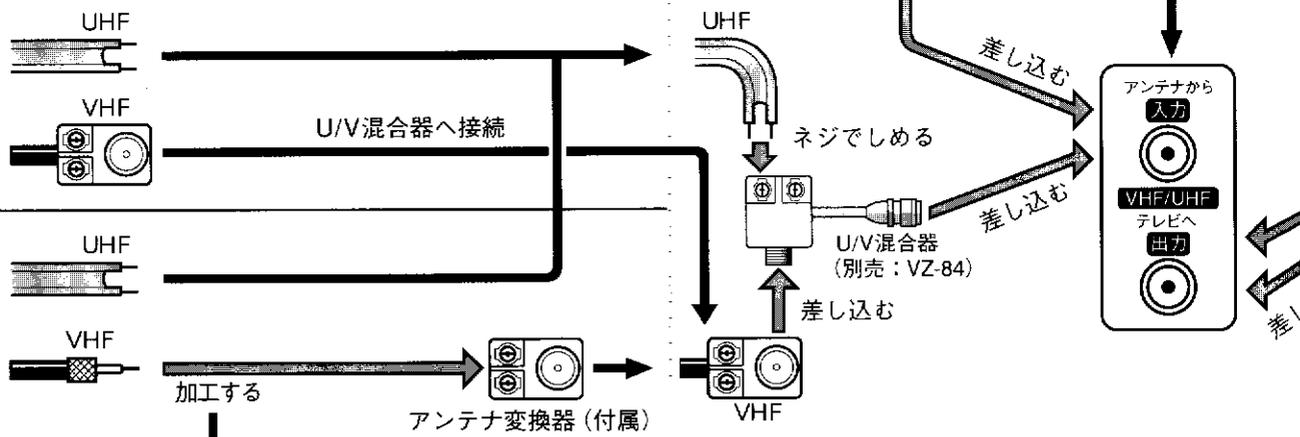


先端を加工する。

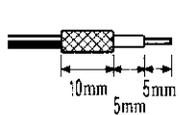


カバーをはずす。

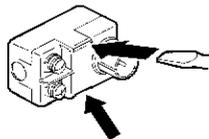


リード線ははずして、収納部にはめこむ。

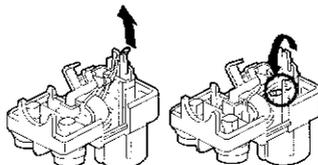

芯線を金具にはめこみ、金具をペンチで曲げておさえる。


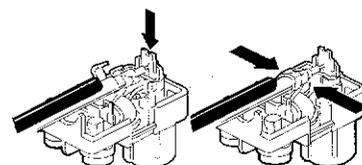


カバーをする。

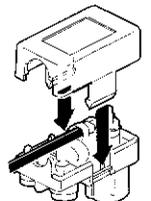

## ビデオ ←→ テレビの接続


### 3 ビデオ背面の VHF/UHFアンテナ出力端子と アンテナコードを接続する

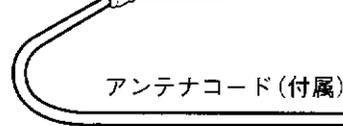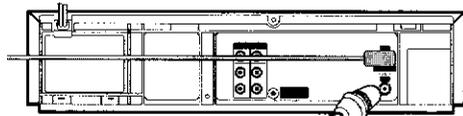


アンテナコード (付属)

アンテナ変換器 (付属)

### 4 テレビ背面の VHF/UHFアンテナ入力端子へ 接続する


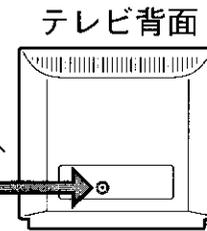


VHF/UHF  
アンテナ入力端子へ

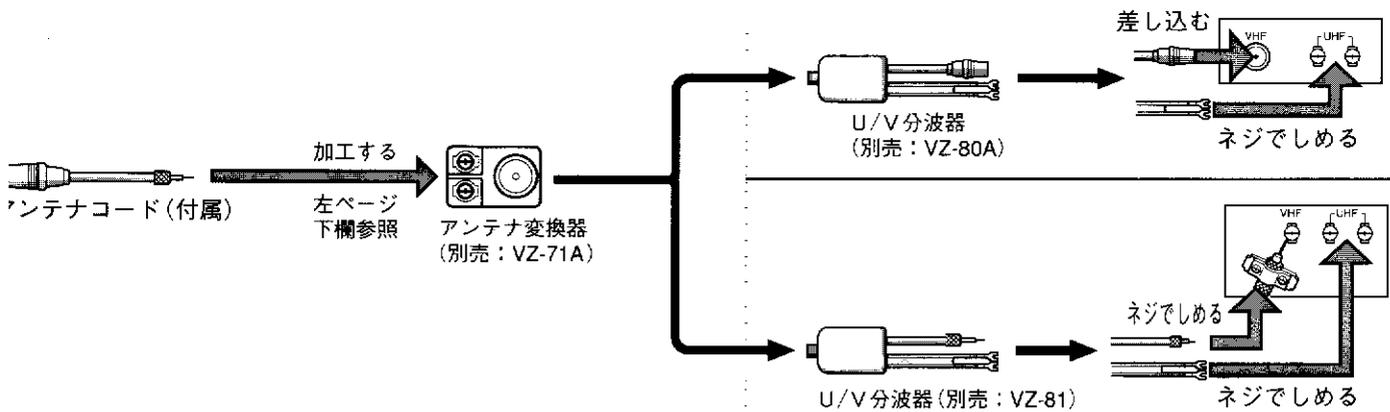


# アンテナ・ビデオ・テレビの接続(つづき)

(本機背面)

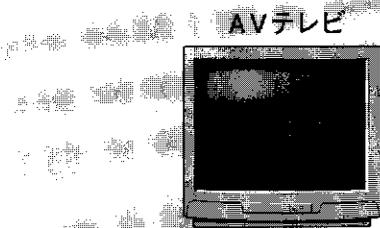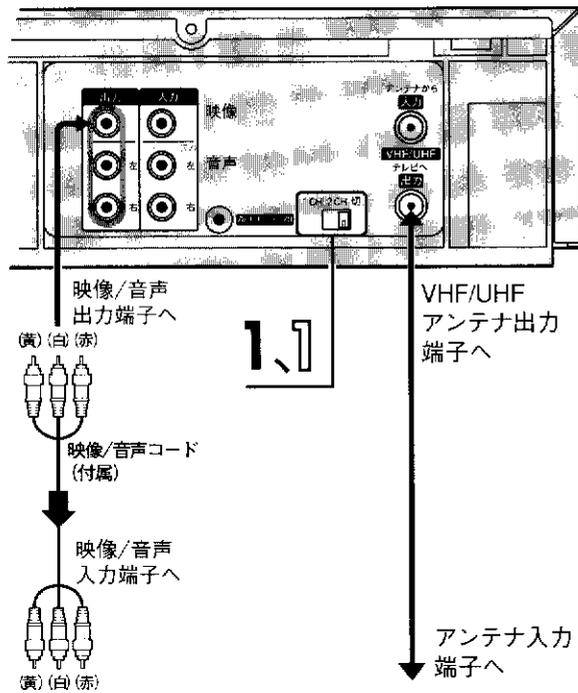

➡ 信号の流れ

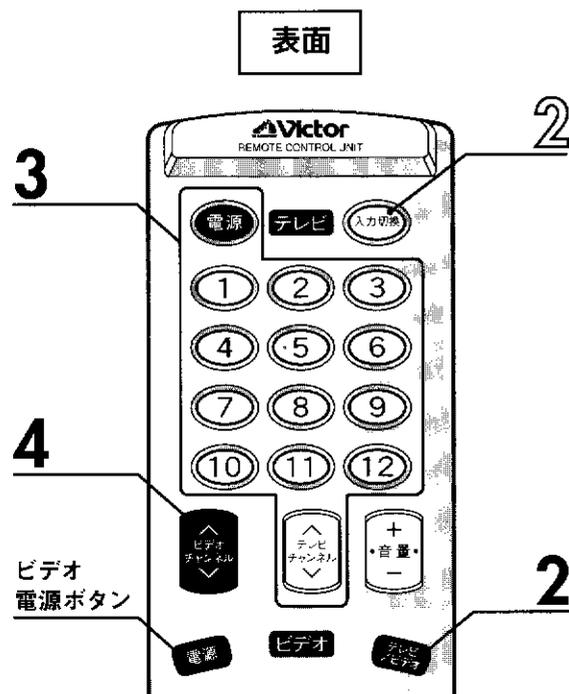

映像/音声入力端子のないテレビとの接続(RF接続)は、前ページで済んでいます。RF接続後の確認を行ってください。映像/音声入力端子のあるテレビ(AVテレビ)と接続する方は、付属の映像/音声コードを使ってテレビとビデオを接続してください。(左図参照)

## RF接続後の確認

- 1 本機背面のビデオチャンネルスイッチを放送のない空きチャンネルに合わせる  
 (例) [東京地区] [大阪地区]  
 1CH2CH切 1CH2CH切  
 ↑ ←
- 2 ビデオの電源を入れる  
 テレビ/ビデオボタンで本体表示窓に「ビデオ」表示を点灯させる
- 3 テレビの電源を入れ、1で合わせたチャンネルを選ぶ  
 ●ビクター以外のテレビを操作する場合は [26] ページをご覧ください。
- 4 ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認する  
 ●ビデオソフトまたは録画済カセットがある場合は、再生して映ることを確認します。

## AV接続後の確認

- 1 本機背面のビデオチャンネルスイッチを切にする  
 1CH2CH切  
 →
- 2 ビデオの電源を入れる  
 テレビの電源を入れ、本機と接続した入力端子(ビデオ1、ビデオ2など)を選ぶ  
 ●ビクター以外のテレビを操作する場合は [26] ページをご覧ください。

- 録画中に別の番組を見るときに、テレビ/ビデオボタンを操作する必要はありません。( [31] ページ参照)
- BSテレビとの接続は [14] [15] ページをご覧ください。


**メモ** ●ビデオチャンネルとはビデオから出力される信号(映像と音声)をテレビに映して見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャンネルに合わせて見ます。このテレビのチャンネルをビデオチャンネルといいます。

# オーディオシステムとの接続


BSテレビとの接続は、14 15 ページをご覧ください。

当社のAVコンピュリンク機能付きのオーディオシステムをお持ちの方は、     部の接続も行ってください。


各機器の電源を切ってから接続してください。テレビ、オーディオシステムの取扱説明書も合わせてお読みください。

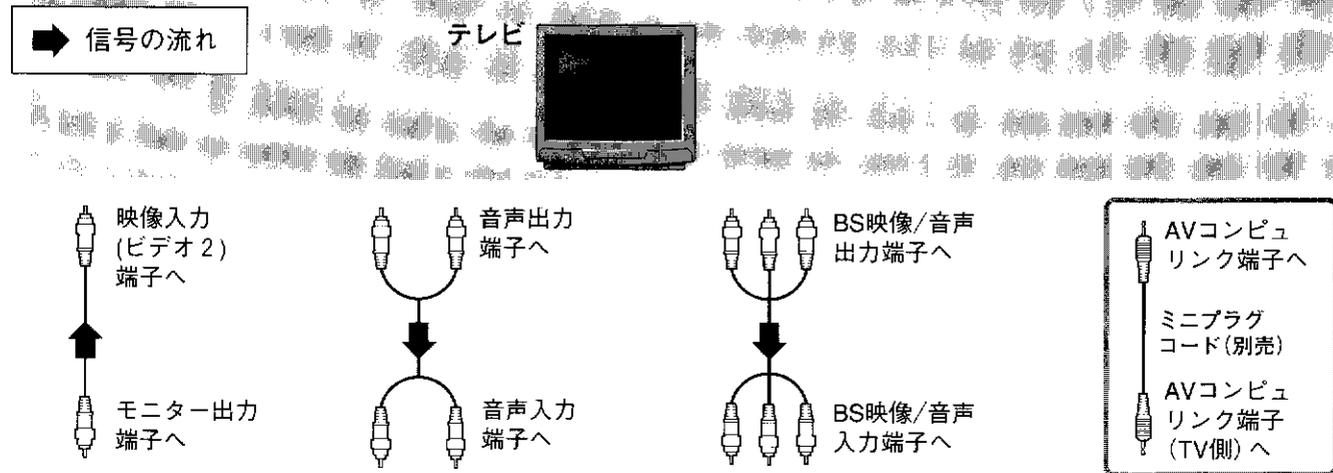

## オーディオシステム

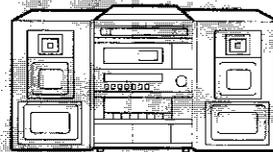

ミニプラグコードは下記の当社製品をご使用ください。  
 CN-120A (1.5m)  
 CN-125A (3.0m)

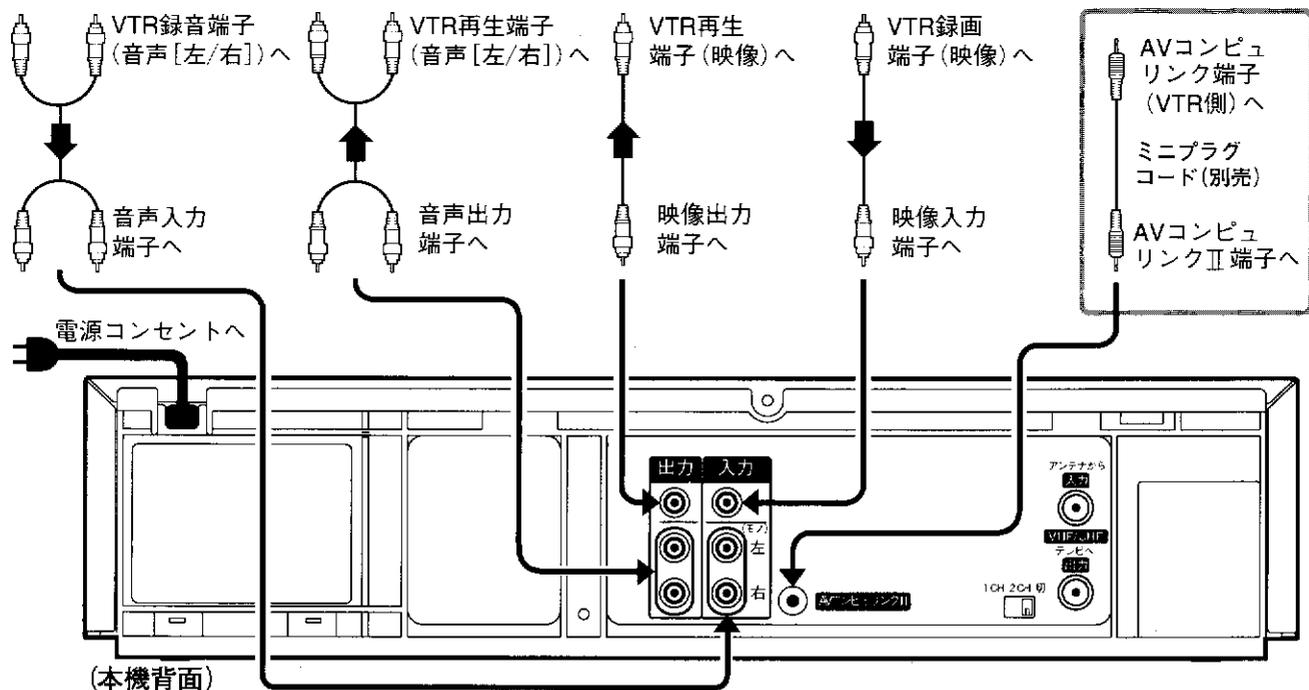

## テレビ・コンパクトコンポとの連携プレー

## AVコンピュリンク

当社のAVコンピュリンクシステムで、複雑な各機器間の操作が簡略化され、本格的なAVシステムを手軽に楽しめます。


(例)ワンタッチ再生

録画済テープをビデオに入れ、再生ボタンを押すと


コンパクトコンポ：電源が入り、ビデオの音声を出力します。

テレビ：電源が入り、ビデオの映像を出力します。

(本機背面)

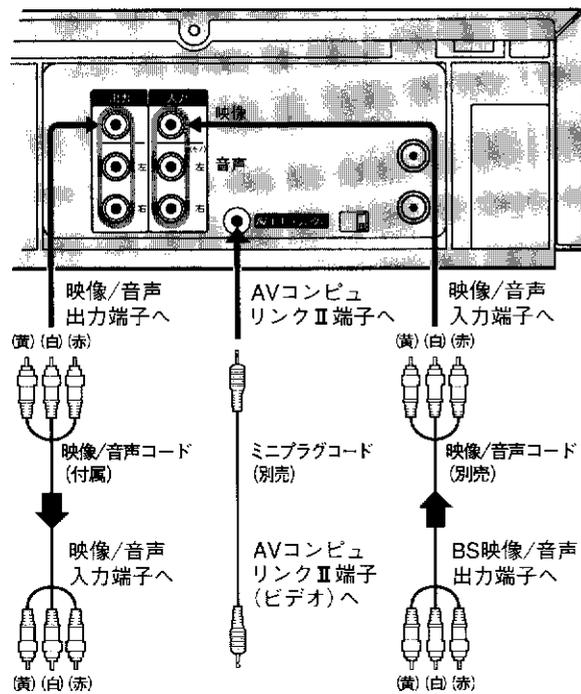


AVコンピュリンクII対応テレビ

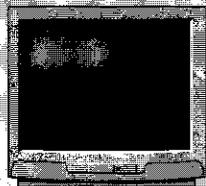

➡ 信号の流れ

ミニプラグコードは下記の当社製品をお使いください。

- CN-120A (1.5m)
- CN-125A (3.0m)

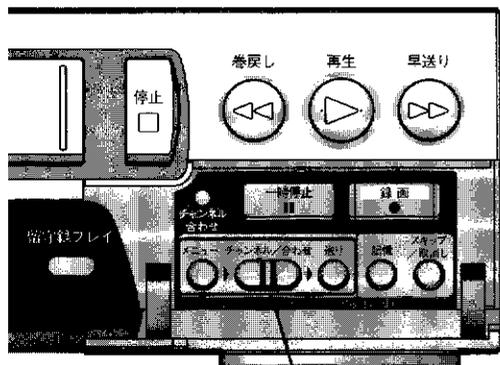

1~4

## ビクターBSテレビと接続してBS番組を録画する AVコンピュリンクII

AVコンピュリンクIIは、ビクターのAVコンピュリンクII対応テレビと接続して、BS番組の録画やタイマー録画を簡単にする機能です。本機にBSチャンネルを登録してください。

AVコンピュリンクII端子のないビクターテレビまたは他社テレビをお持ちの方は、右下ページをご覧ください。

①本機とテレビを接続します。

- 本体のリモコンコード切換スイッチ(「26」ページ参照)が  
Aの場合：テレビのビデオ1入力端子に接続する  
Bの場合：テレビのビデオ2入力端子に接続する  
(「切」の場合のご使用できません。)

準備 ②テレビをビデオ1(またはビデオ2)にします。

## AVコンピュリンクIIを作動させる


テレビ画面

1 **メニューボタン**を押す

- メニュー画面を表示します。

1


2 **合わせ-/十ボタン**で  
モード選択を選ぶ

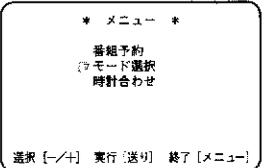

2

送りボタンを押す


- モード選択画面を表示します。

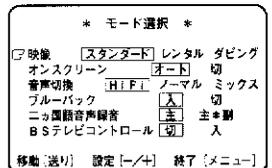

3

1 **送りボタン**でBSテレ  
ビコントロールを選ぶ

2 **合わせ-/十ボタン**  
で入を選ぶ

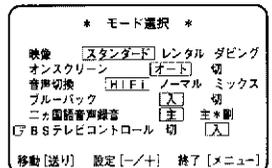

4

**メニューボタン**を押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。


右ページへ続く →




メモ

●BSテレビコントロールについて

「入」にするとき  
ビクターのAVコンピュリンクII対応テレビと接続してBS番組を録画するとき  
「切」にするとき  
BS機器を接続してBS番組を録画するときや、他のビデオを接続してダビングするときなど  
「切」にすると、右ページの操作5のチャンネル合わせ画面には、「BSチャンネル合わせ」を表示せず、5~9の操作はできません。また、登録したBSチャンネルも本体表示窓には出ません。

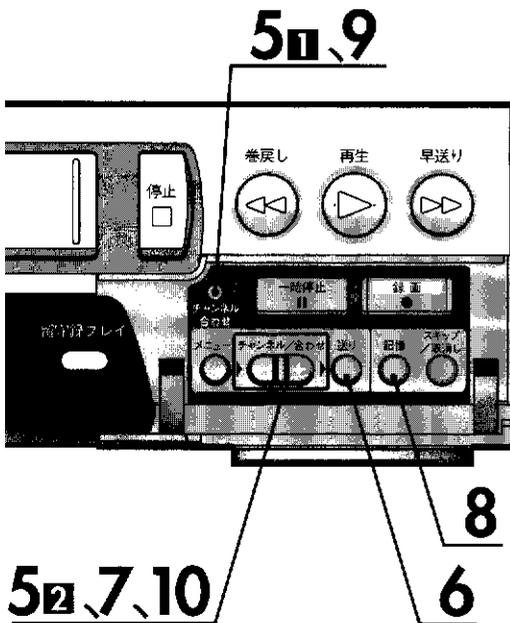

(本機背面)

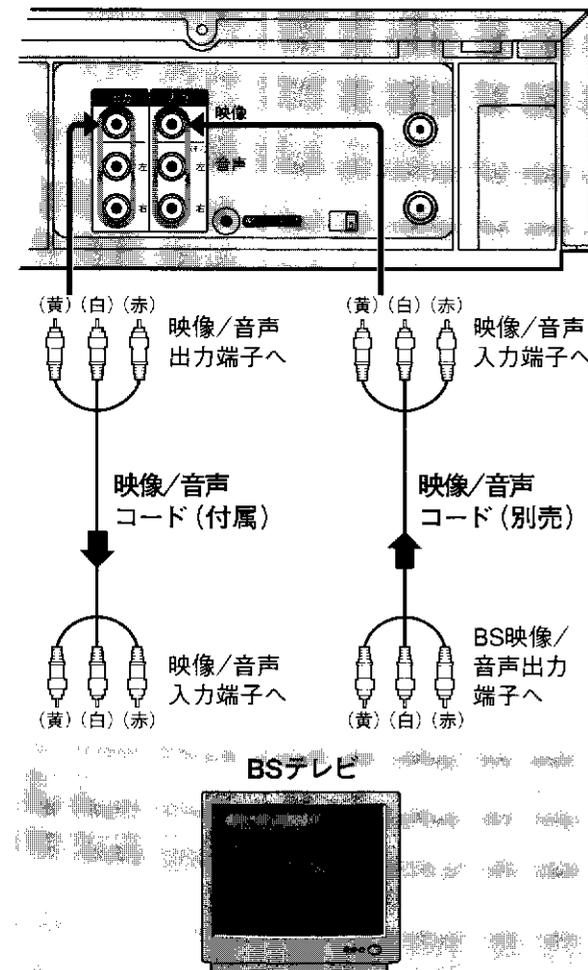

➡ 信号の流れ

## BSチャンネルを登録する

### 1 チャンネル合わせボタンを押す

- チャンネル合わせ画面を表示します。

— テレビ画面 —

\* チャンネル合わせ \*

記憶/スキップ/表示変更/隣調整  
オートチャンネル合わせ  
ガイドチャンネル合わせ  
BSチャンネル合わせ

◆選択 [-/+]  
◆実行 [送り]  
◆終了 [チャンネル合わせ]

# 5

### 2 合わせ-/+ボタンでBSチャンネル合わせを選ぶ

### 6 送りボタンを押す

- BSチャンネル合わせ画面を表示します。
- ブルーバック画面となり、BS番組は映りません。

\* BSチャンネル合わせ \*

チャンネル表示 BS 1CH スキップ

◆チャンネルを選ぶ [-/+]  
◆スキップをやめる [記憶]  
◆終了 [チャンネル合わせ]

# 6

# 7

### 7 合わせ-/+ボタンで登録するBSチャンネルを選ぶ

# 8

### 8 記憶ボタンを押す

- 「記憶」を表示します。
- 他にも登録したいBSチャンネルがあるときは、7~8をくり返します。

\* BSチャンネル合わせ \*

チャンネル表示 BS 7CH 記憶

◆チャンネルを選ぶ [-/+]  
◆選局をどばす [スキップ]  
◆終了 [チャンネル合わせ]

# 9

### 9 チャンネル合わせボタンを押す

- BSチャンネルの登録が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

# 10

### 10 チャンネルボタンでBS番組が映ることを確認する

- BS番組の録画やタイマー録画するときは、**30** ~ **35** ページと同じ操作をします。

## BSテレビと接続してBS番組を録画する

AVコンピュリンクII端子のないビクターのBSテレビまたは他社のBSテレビと接続してBS番組を録画するときは、本機のビデオチャンネルを外部入力(L)にして録画します。テレビの取扱説明書もお読みください。

# 1

### 1 テレビ側で録画したいBSチャンネルを選ぶ

# 2


### 2 入力切換ボタンでビデオのチャンネルをL(外部入力)にする

- 入力切換ボタンは、本体左側の扉内またはリモコン裏面の中央部にあります。

# 3

### 3 録画ボタンで録画を始める

- タイマー録画するときは**35** ページをご覧ください。

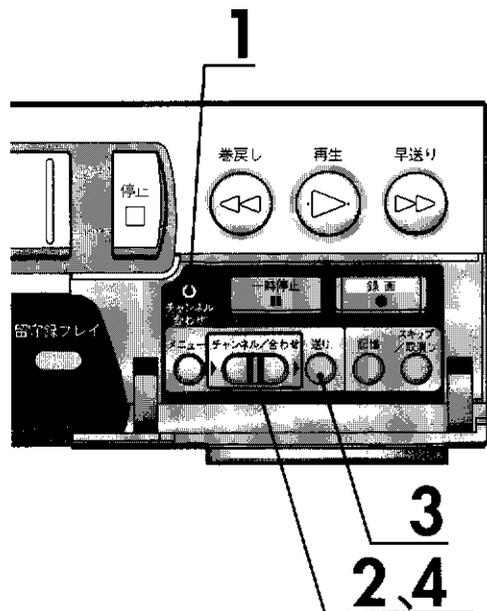


## オートチャンネル設定

本機は、チャンネルを自動的に設定します。  
また、C13(63)～C63(113)のCATVチャンネルも受信できます。  
CATVをご覧になるときは、CATV会社と受信契約が必要です。

**準備** [12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

### 1 本体のチャンネル合わせボタンを押す


●チャンネル合わせ画面を表示します。

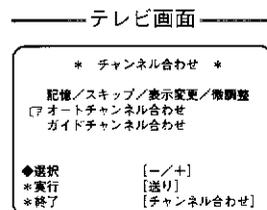

### 2 合わせ-/+ボタンで、オートチャンネル合わせを選ぶ

### 3 送りボタンを押す

- 選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動的に記憶します。
- 終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映ります。
- 選局中、本体表示窓にも受信チャンネルが表示されます。

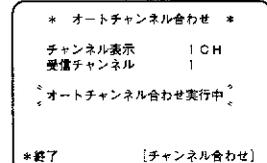


### 4 ビデオチャンネル切換ボタンで、選局されたチャンネルを確認する


- 不要なチャンネルを飛ばすとき → [17] ページ参照
- チャンネル表示の変更 → [18] ページ参照
- きれいに映らないとき → [19] ページ参照

■オートチャンネル設定終了後、テレビ画面に“無信号 アンテナを確認してください”という表示が出たときは、アンテナとビデオの接続を確認し、もう一度送りボタンを押してオートチャンネル設定をやり直してください。

**メモ** ●スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

表面

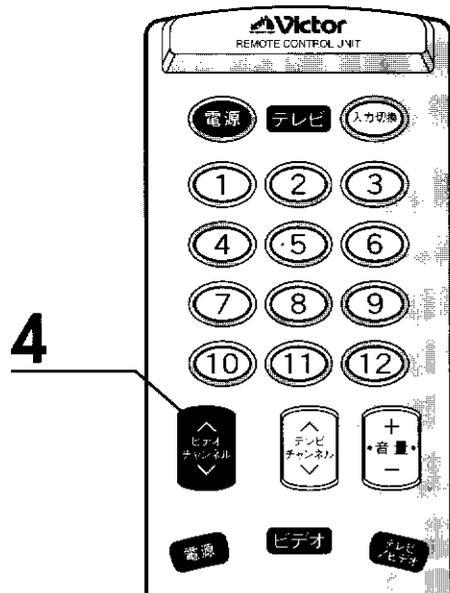

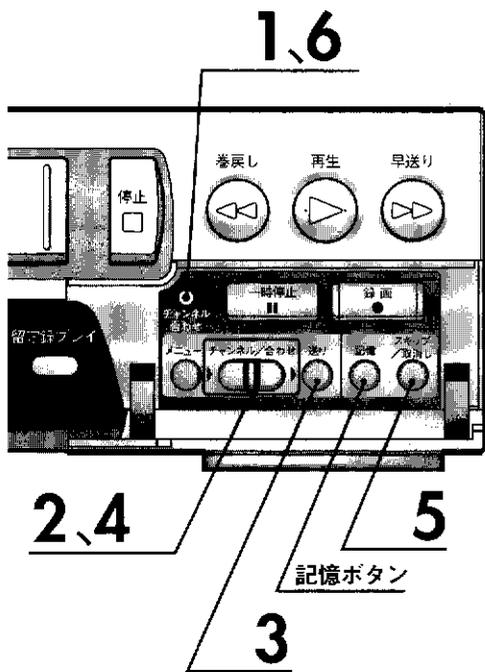


## 不要なチャンネルを飛ばす チャンネルスキップ

チャンネルのスキップ設定をすると、ビデオチャンネル切換ボタンの選局操作が早く行えます。  
自動選局以外にも特定のチャンネルを受信したいときは記憶を行ってください。

**準備** [12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

### 1 本体のチャンネル合わせボタンを押す


- チャンネル合わせ画面を表示します。

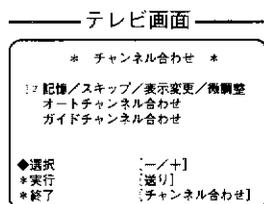

### 2 合わせ-/+ボタンで、記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

### 3 送りボタンを押す

- チャンネル記憶/スキップ画面を表示します。

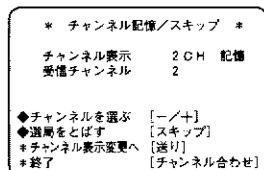


### 4 合わせ-/+ボタンで、飛ばしたいチャンネルを選ぶ

- テレビ画面が見づらいときは、本体表示窓に飛ばしたいチャンネルを表示させます。

### スキップボタンを押す


- 「スキップ」が表示されると、チャンネルがスキップ設定されました。
- 本体表示窓では、チャンネル表示が点滅します。
- スキップボタンを1秒以上押し続けると、表示しているチャンネルをスキップ設定してから、次に記憶しているチャンネルを呼び出します。
- 他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、4、5の操作を繰り返します。

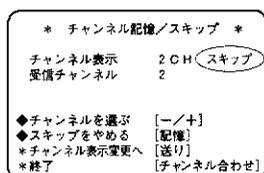

### 6 チャンネル合わせボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

■誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには、4の操作で記憶したいチャンネルに合わせ、記憶ボタンを押します。「記憶」が表示されると設定完了です。

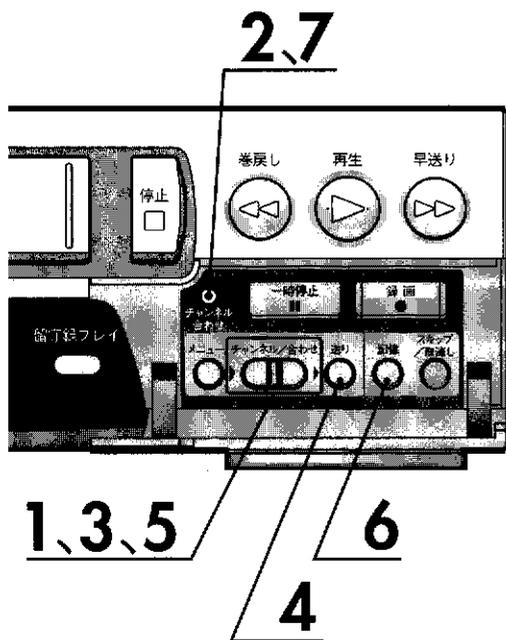


## チャンネルの表示を変更する

例

テレビ神奈川 (42チャンネル) のチャンネル表示を5にする


準備

[12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

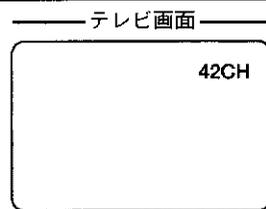


**1** 合わせー/十ボタンで、  
変更したいチャンネルを選ぶ

**2** 本体のチャンネル合わせボタンを押す  
●チャンネル合わせ画面を表示します。

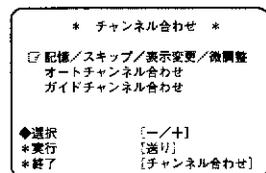


**3** 合わせー/十ボタンで、  
記憶/スキップ/  
表示変更/微調整を選ぶ


**4** 送りボタンを2回押す  
●チャンネル表示変更画面を表示し、  
チャンネル表示が点滅します。

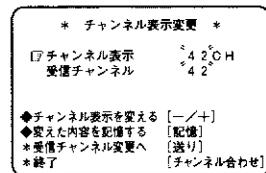

**5** 合わせー/十ボタンを  
5CHが表示されるまで押す  
●押し続けると早く変わります。

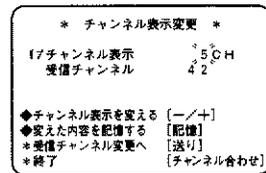

**6** 記憶ボタンを押す  
●チャンネル表示が変更され、チャン  
ネル記憶/スキップ画面に戻ります。

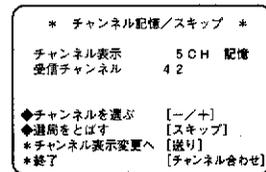

**7** チャンネル合わせボタンを押す  
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。  
●他にもチャンネル表示を変更したいときは、1~7を繰り返します。

■チャンネル表示を元の設定に戻すには、[16] ページのオートチャンネル設定をしてください。(微調整したチャンネルも元の設定に戻ります。)




●タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約します。

## チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。

また、すでにテレビ側で受信しているチャンネルが、ビデオのオートチャンネル設定で見つからないときは、下の設定を行い登録します。


**準備** 12 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

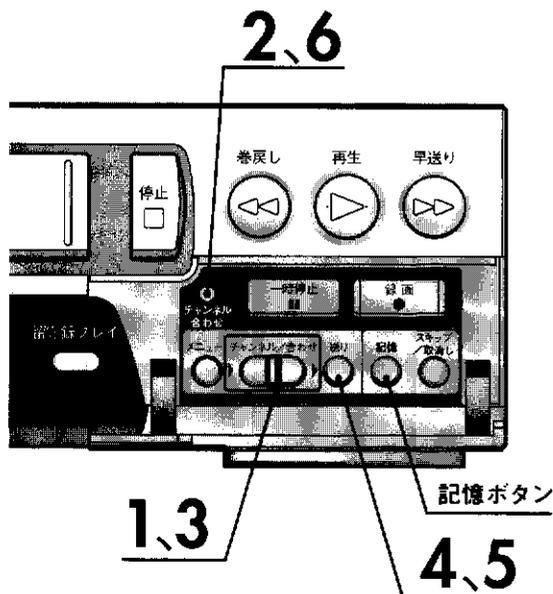


**1** 合わせ-/+ボタンで、微調整したいチャンネルを選ぶ




**2** 本体のチャンネル合わせボタンを押す  
●チャンネル合わせ画面を表示します。

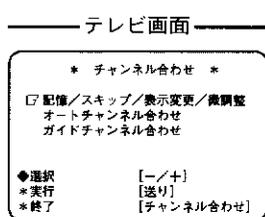

**3** 合わせ-/+ボタンで、記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

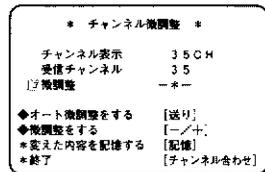


**4** 送りボタンを4回押す  
●チャンネル微調整画面を表示します。

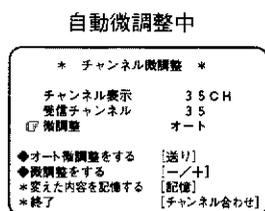

さらに、**送りボタンを1回押す**

**5** ●自動的に微調整を行い、きれいな画面を探します。  
●きれいに映らないときは、左下のメモ欄をご覧ください。

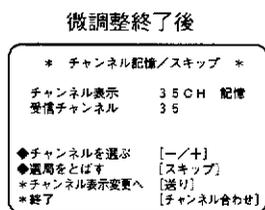

**チャンネル合わせボタンを押す**


**6** ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。  
●他にも微調整したいチャンネルがあるときは、1~6を繰り返します。



- 5の操作で、きれいに映らないときは、
- 5の操作終了後、送りボタンを3回押します。  
●チャンネル微調整画面を表示します。
  - 合わせ(-)または(+ )ボタンで微調整します。  
●しま模様の画面のときは、合わせ(-)ボタンを押します。  
●白黒画面のときは、合わせ(+ )ボタンを押します。
  - 記憶ボタンを押します。  
●チャンネル記憶/スキップ画面になり、「記憶」を表示します。
  - チャンネル合わせボタンを押します。  
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



裏面

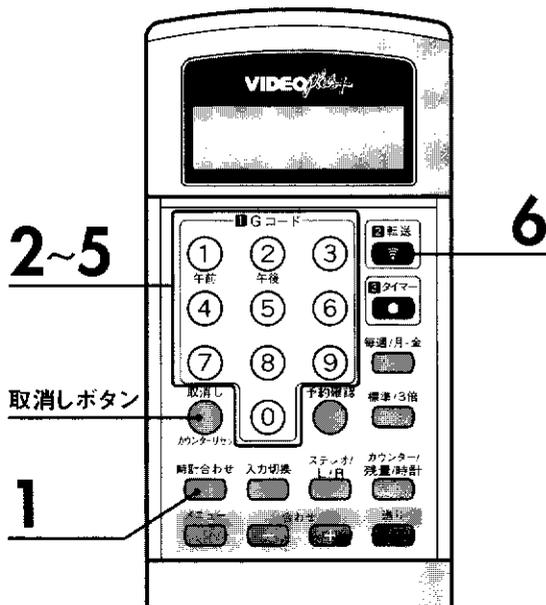


## リモコンと本体の時計を合わせる

リモコンの時計を合わせ、本体へ転送します。本体の時計を合わせることなく、リモコンと本体の時計が自動的に動き始めます。時計は12時間（午前・午後）方式です。

**準備** 本体の受信チャンネルを設定してから始めてください。  
(116 ページ参照)

**例** 1994年12月24日 午後3時35分、びったりクロックのチャンネルを3（関東地区）に合わせるとき

**1** 時計合わせ開始  
時計合わせボタンを押す

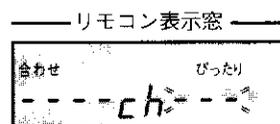

### びったりチャンネルの入力

**2** 数字ボタンを押す

- NHK教育テレビのチャンネルを入力します。
- 1ケタの場合は先に0を2回押します。
- 2ケタの場合は先に0を1回押します。



### 年/月/日の入力

**3** 点滅する順番に数字ボタンを押す

- 年→月→日の順番に合わせます。
- 年は西暦（4ケタ）で入力します。
- 1ケタの場合は0を先に押します。



### 午前/午後の入力

**4** 午前:数字ボタンの1を押す  
午後:数字ボタンの2を押す


- 正午は午後0:00、深夜0時は午前0:00です。



### 時間（時/分）の入力

**5** 点滅する順番に数字ボタンを押す

- 時→分の順番に合わせます。
- 1ケタの場合は0を先に押します。

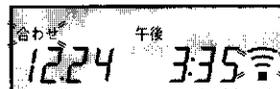

**6** 本体に向けて転送ボタンを押す

- 本体に時計が転送され、リモコンと本体の時計が同時に動き始めます。

## 時計を合わせ直すには

例：分を合わせ直す

**1. 時計合わせボタンを押す**



1分以内

**2. 数字ボタンで分を入力する**



時間の時も合わせ直すときは、取消しボタンを押したあと4、5の操作をします。


**3. 時計合わせボタンを押す**

時計が動き始めます。  
本体の時計も同時に合わせたいときは、時計合わせボタンの代わりに転送ボタンを押します。


メモ

- 時計を正確に合わせたいときは、6の操作で時報（117）に合わせて転送ボタンを押してください。
- リモコンの時計だけをスタートさせるときは、6の操作で転送ボタンの代わりに時計合わせボタンを押してください。
- 設定中にまちがえて入力したときは取消しボタンを押し、もう一度数字ボタンで入力してください。

## 裏面

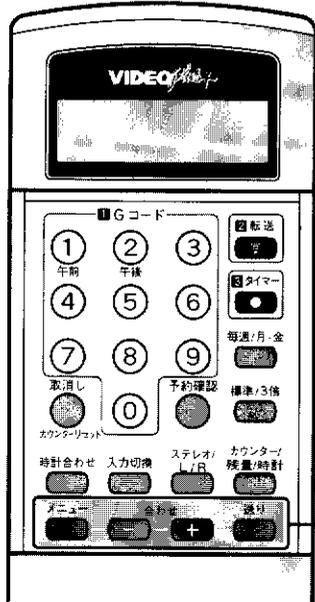

1~5

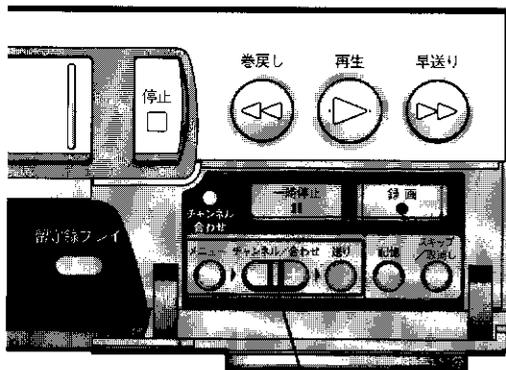

1~5

## メモ

### ぴったりクロックについて

- 自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。  
NHK教育テレビの時報で1日3回(7、12、19時)時計を修正します。
- ビデオ使用中や、現在時刻とのずれが±3分以上あるときは働きません。
- 音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。新聞などでご確認の上チャンネルを設定してください。

## 画面表示で時計を合わせる

メニュー画面の時計合わせモードを使って本体の時計を合わせることができます。時計は12時間(午前・午後)方式です。

### 準備

12 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

### 例


1994年12月24日 午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネルを12(関西地区)に合わせるとき

## 1 メニューボタンを押す

- メニュー画面を表示します。

## 1


## 2 合わせ-/十ボタンで時計合わせを選ぶ

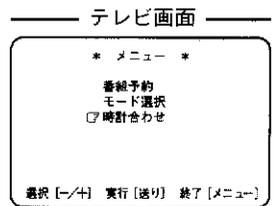

## 2

## 送りボタンを押す

- 時計合わせ画面を表示します。

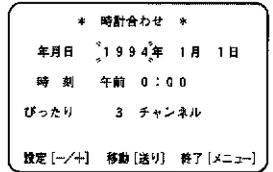

## 1 合わせ-/十ボタンで年を合わせる



## 2 送りボタンを押す

- 同じように、月→日→時→分の順番に合わせます。
- 時・分を合わせるときは、合わせ-/十ボタンを押し続けると30分刻み、1回ずつ押しすと1分刻みで変わります。

## 3

## 合わせ-/十ボタンでぴったりクロックのチャンネルを合わせる

- NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

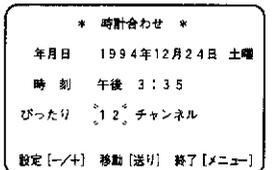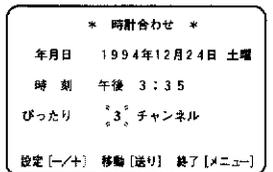

## 4

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では特に合わせる必要はありません。

## メニューボタンを押す

## 5

- 時計が動き始め、テレビ番組画面に戻ります。
- 正確に合わせたいときは、時報(☎117)に合わせてメニューボタンを押してください。

途中で修正するときは、送りボタンで点滅部分を移動させ、合わせ-/十ボタンで修正します。

10分以上の停電があると、本体表示窓が 0:00 で点滅します。再度、時計合わせをしてください。

## Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

Gコード予約を正しく働かせるために、ガイドチャンネル設定をします。

ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なる場合がありますのでご注意ください。

ビデオのチャンネルが「NHK総合=1、NHK教育=3」で受信している方は、あらかじめガイドチャンネルを設定してありますので、この放送局の設定は必要ありません。



放送局名を探さなきゃ。  
えーと、2チャンネルはNHK総合で、次に4チャンネルは...

16 ~ 19 ページの受信チャンネル設定終了後

ビデオで受信できる放送局名を調べて、4の表に記入する

●例えば、大阪市なら9つです。

NHK総合	毎日放送	朝日放送
関西テレビ	読売テレビ	NHK教育
テレビ大阪	京都テレビ	サンテレビ

### 1

本体表示窓に表示される各放送局のチャンネルを調べて、4の表に記入する

NHK総合 = 2	NHK教育 = 12
毎日放送 = 4	テレビ大阪 = 19
朝日放送 = 6	京都テレビ = 34
関西テレビ = 8	サンテレビ = 36
読売テレビ = 10	

### 2

各放送局のガイドチャンネルを一覧表 (25 ページ参照) から調べて、4の表に記入する


●ガイドチャンネル一覧表から

NHK総合	80	NHK教育	90
毎日放送	4	テレビ大阪	19
朝日放送	6	京都テレビ	34
関西テレビ	8	サンテレビ	36
読売テレビ	10		

### 3





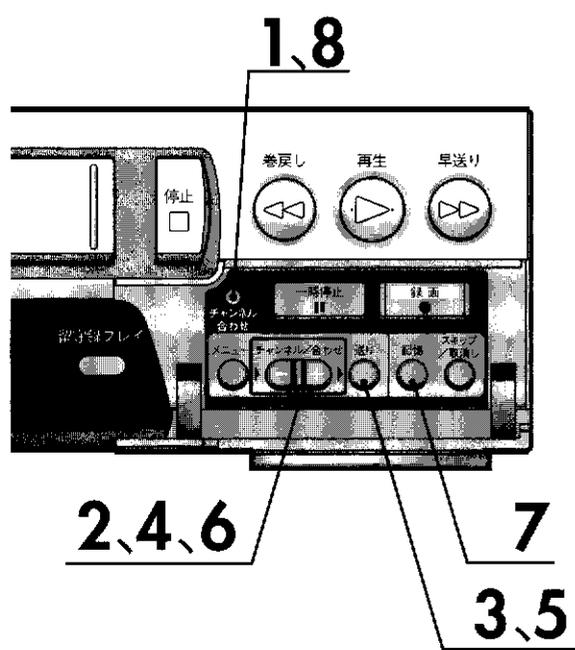


## ガイドチャンネルを本体に記憶する

**例** NHK総合テレビのガイドチャンネル(80)を記憶する場合 (大阪市)


- 準備**
- ① [22] ~ [23] ページの1~4を行い、表を作成します。
  - ② [12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

**1** 本体のチャンネル合わせボタンを押す  
●チャンネル合わせ画面を表示します。

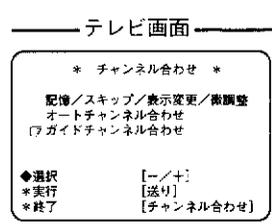


**2** 合わせ-/+ボタンでガイドチャンネル合わせを選ぶ

**3** 送りボタンを1回押す  
●ガイドチャンネル合わせ画面を表示します。

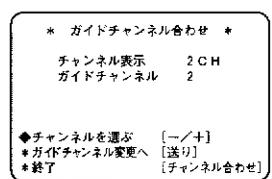


**4** 合わせ-/+ボタンで記憶するチャンネル(NHK総合)を選ぶ

**5** 送りボタンを1回押す  
●ガイドチャンネル変更画面を表示します。

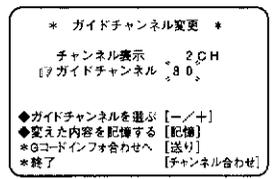

**6** 合わせ-/+ボタンで、記憶するガイドチャンネル(80)に合わせる

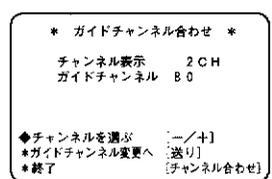

**7** 記憶ボタンを押す  
●他にも記憶するチャンネルがあるときは、4~7を繰り返します。

**8** チャンネル合わせボタンを押す  
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



**メモ**

- BSチューナーなどで衛星放送を外部入力録画している方へ
- 4の操作で、入力切換ボタン(本体左側の扉内)を押してチャンネル表示を「外部入力」にします。そのあと、5~8の操作をします。
- 〈例〉NHK衛星第1のガイドチャンネルを記憶する  
チャンネル表示:L(外部入力)  
ガイドチャンネル:74
- 操作手順は右と同じです。4と6の操作のみ下のように行ってください。
- 4の操作で、入力切換ボタンを押してチャンネル表示を「外部入力」にします。
- 6の操作で、ガイドチャンネルを「74」にします。
- テレビに「Gコードインフォ合わせ」画面が表示されたときは、チャンネル合わせボタンを押してテレビ番組画面に戻し、1~8の操作をやり直してください。Gコードインフォについては、付属のシートをご覧ください。

# ガイドチャンネル一覧表

右の数字は、ガイドチャンネル番号  
(1999年6月現在)

全 国 共 通	NHK総合	80
	NHK教育	90
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
	BS7 NHK衛星第1	74
	BS9	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

C S 放 送	CNN	81
	MTV	82
	スター・チャンネル	83
	スペースシャワーTV	84
	スポーツ・アイ	85
	衛星劇場	86
	GAORA (ガオラ)	87
	LET's TRY	88
	スカイ・A	89
	朝日ニュースター	99

北 海 道	北海道放送 (HBC)	1
	札幌テレビ (STV)	5
	テレビ北海道 (TVH)	17
	北海道文化 (UHB)	27
	北海道テレビ (HTB)	35

岡 山	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
岡山放送 (OHK)	35	
広 島	中国放送 (RCC)	4
	広島テレビ (HTV)	12
	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホーム (HOME)	35
鳥 取 島 根	日本海テレビ (NKT)	1
	山陰放送 (BSS)	10
	山陰中央 (TSK)	34
山 口	山口放送 (KRY)	11
	山口朝日 (YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38

新 潟	新潟放送 (BSN)	5
	新潟テレビ21 (NT21)	21
	テレビ新潟 (TNN)	29
	新潟総合 (NST)	35
富 山	北日本放送 (KNB)	1
	テレビ富山 (TUT)	32
	富山テレビ (T34)	34
石 川	北陸放送 (MRO)	6
	北陸朝日 (HAB)	25
	テレビ金沢 (KTK)	33
石川テレビ (ITC)	37	
福 井	福井放送 (FBC)	11
	福井テレビ (FTB)	39

青 森	青森放送 (RAB)	1
	青森朝日 (ABA)	34
	青森テレビ (ATV)	38
岩 手	岩手放送 (IBC)	6
	めんこい (MIT)	33
	テレビ岩手 (TVI)	35
秋 田	秋田放送 (ABS)	11
	秋田朝日 (AAB)	31
	秋田テレビ (AKT)	37
宮 城	東北放送 (TBC)	1
	仙台放送 (OX)	12
	東日本放送 (KHB)	32
	宮城テレビ (MMT)	34
山 形	山形放送 (YBC)	10
	テレビ山形 (TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
福 島	福島テレビ (FTV)	11
	テレビ福島 (TUF)	31
	福島中央 (FCT)	33
	福島放送 (KFB)	35

福 岡	九州朝日放送 (KBC)	1
	RKB毎日 (RKB)	4
	テレビ西日本 (TNC)	9
	TXN九州 (TVQ)	19
	福岡放送 (FBS)	37
	大分	大分放送 (OBS)
大分朝日 (OAB)	24	
テレビ大分 (TOS)	36	
佐 賀	サガテレビ (STS)	36
長 崎	長崎放送 (NBC)	5
	長崎国際 (NIB)	25
	長崎文化 (NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37
熊 本	熊本放送 (RKK)	11
	熊本朝日 (KAB)	16
	熊本県民 (KKT)	22
	テレビ熊本 (TKU)	34
宮 崎	宮崎放送 (MRT)	10
	テレビ宮崎 (UMK)	35
鹿 児 島	南日本放送 (MBC)	1
	鹿児島読売テレビ (KYT)	30
	鹿児島放送 (KKB)	32
	鹿児島テレビ (KTS)	38
沖 縄	沖縄テレビ (OTV)	8
	琉球放送 (RBC)	10

関 西	毎日放送 (MBS)	4
	朝日放送 (ABC)	6
	関西テレビ (KTV)	8
	読売テレビ (YTV)	10
	テレビ大阪 (TVO)	19
	テレビ和歌山 (WTV)	30
	びわ湖放送 (BBC)	30
	近畿放送 (京都テレビ) (KBS)	34
	サンテレビ (SUN)	36
	奈良テレビ (TVN)	55

関 東	日本テレビ (NTV)	4
	東京放送 (TBS)	6
	フジテレビ (CX)	8
	テレビ朝日 (ANB)	10
	テレビ東京 (TX)	12
	放送大学	16
	テレビ埼玉 (TVS)	38
	テレビ神奈川 (TVK)	42
	千葉テレビ (CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48


香 川	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
岡山放送 (OHK)	35	
愛 媛	南海放送 (RNB)	10
	伊予テレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37
徳 島	四国放送 (JRT)	1
高 知	高知放送 (RKC)	8
	テレビ高知 (KUTV)	38

長 野	信越放送 (SBC)	11
	長野朝日 (ABN)	20
	テレビ信州 (TSB)	30
長野放送 (NBS)	38	
山 梨	山梨放送 (YBS)	5
	テレビ山梨 (UTY)	37
静 岡	静岡放送 (SBS)	11
	静岡第一 (SDT)	31
	静岡朝日テレビ (SATV)	33
	テレビ静岡 (SUT)	35
中 京	東海テレビ (THK)	1
	中部日本放送 (CBC)	5
	名古屋テレビ (NBN)	11
	テレビ愛知 (TVA)	25
	三重テレビ (MTV)	33
	中京テレビ (CTV)	35
岐阜放送 (GBS)	37	

準備編



表面

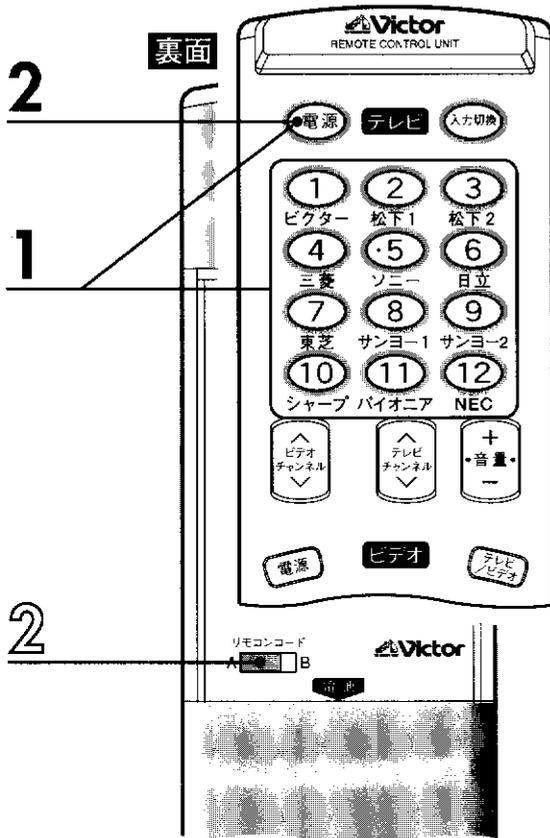

裏面

## ビクター以外のテレビを操作する

### TVマルチブランド対応

国内メーカー10社のテレビ操作（電源の入/切、チャンネル、音量、入力切替）ができます。

ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。

### 準備

テレビの主電源を「入」にしてください。

リモコンの**テレビ電源ボタン**を押しながら、**メーカー指定ボタン**を押す

1

- 松下、サンヨーについては、1で動作しないときは2を設定してください。

**テレビ電源ボタン**を押し、テレビの電源が入/切するか確認する

2

- テレビのチャンネル、音量、入力切替も操作できるか確認してください。

### メモ



- まちがえたときは、もう一度設定し直してください。
- 電池交換後、リモコン表示窓が 000 で点滅するときは、テレビのメーカー指定をやり直してください。
- テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。
- リモコンのフタの裏側に「テレビメーカーの合わせ方」を載せていますので、ご利用ください。

## 本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する

### リモコンコード切替

ご購入時は、本体のリモコンコードを「A」に合わせていますので、リモコンも「Aコード」でお使いください。

2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A, B)にしてください。ビデオ操作するとき、2台が同時に同じ動きをすることはありません。

1

ビデオ本体の**リモコンコード切替スイッチ**が**A**の場合

2


リモコンの**リモコンコード切替スイッチ**も**A**にする

■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。


### メモ



- リモコンで操作させたくないときは、本体のリモコンコード切替スイッチを「切」にしてください。

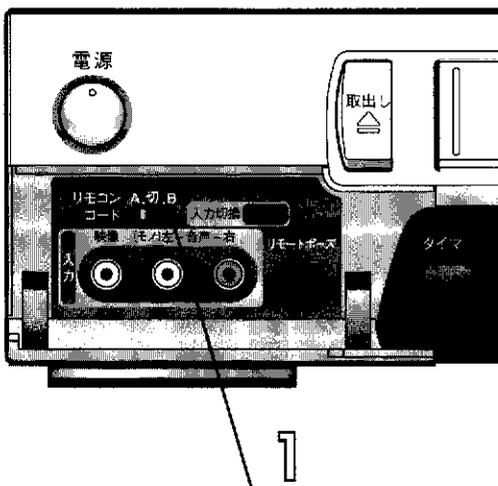


## カセットの入れかた

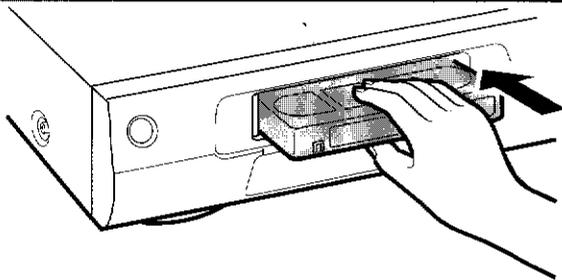

テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押す

- 電源が入ります。(オートパワーオン)
- カウンターが 00:00 になります。(オートカウンターリセット)
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生を始めます。(オートプレイ)


## カセットの出しかた

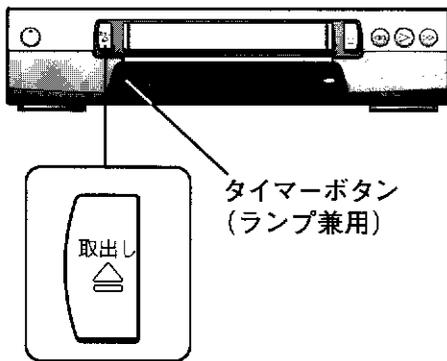

取出しボタンを押す

- タイマースタンバイ (タイマーボタンが緑色に点灯) 中は、テープを取り出すことはできません。タイマーボタンを押してタイマーランプを消灯してから、取り出してください。
- カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てきたときは  
テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路が働きテープが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待ち、もう一度正しく入れ直してください。

## 大切な記録を消さないために

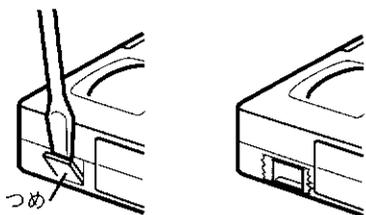


つめ (誤消去防止用) を折って、取り除いてください。

- ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼ってください。

## ビデオムービーで録画した VHS テープを見るには

- 別売りのカセットアダプター C-P6 をご使用ください。

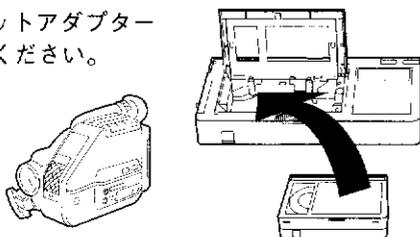


## S-VHS 録画したテープを見る

本機は、S-VHS 簡易再生機能 (SQPB) 付です。  
S-VHS で録画されたテープを簡易的に見ることができます。

- S-VHS 本来の高解像度、高画質は得られません。
- 本機では、S-VHS 録画はできません。

(SQPB : S-VHS QUASI PLAY BACK の略称。)

# テープを見る

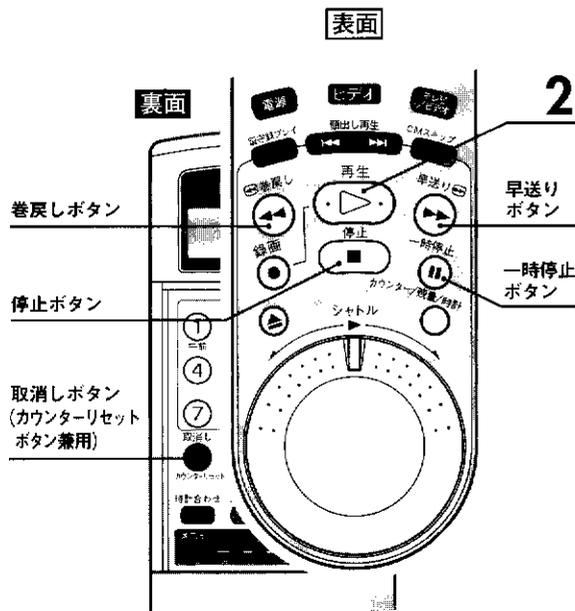

## 再生する


### 準備

12 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

### 1

#### テープを入れる


- 電源が入ります。
- つめのないテープを入れると、自動的に再生を始めます。(27 ページ参照)

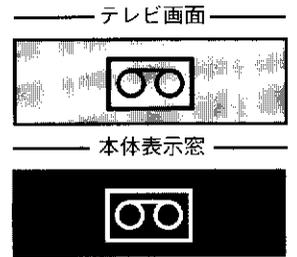


### 2

#### 再生ボタンを押す

- 再生が始まります。

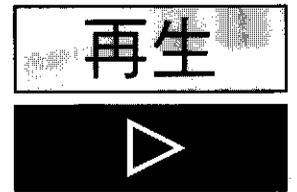

■再生をやめるときは、停止ボタンを押します。

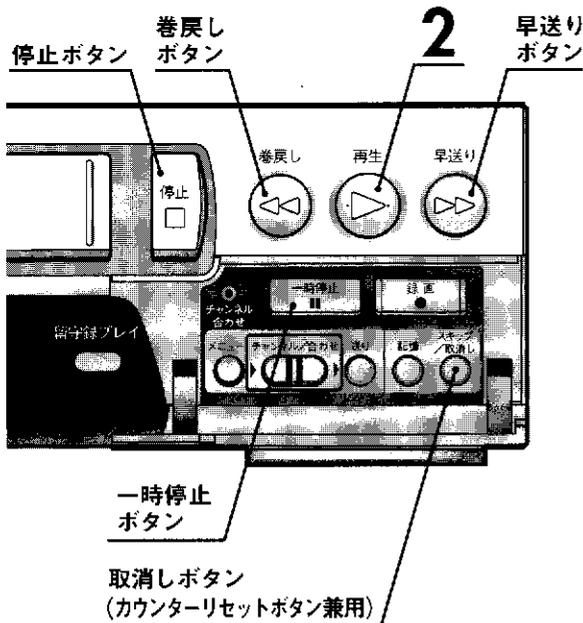

## 巻戻し/早送りする

停止中に操作します。


### 巻戻しボタンを押す



### 早送りボタンを押す



- 巻戻し/早送り中は、テレビ画面に現在のテープ位置を表示します。

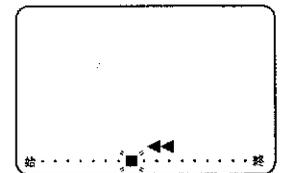

■巻戻し/早送りをやめるときは、停止ボタンを押します。

## 巻戻し/早送り中に画像をのぞき見る

### オープンサーチ

巻戻し/早送り中に操作します。

### 巻戻し中のときは


巻戻しボタンを押し続ける

### 早送り中のときは

早送りボタンを押し続ける




- 押している間、のぞき見できます。
- 指を離すと、もとの巻戻し/早送りに戻ります。

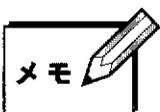

メモ

- 再生中や早送りにテープがなくなると、自動的に巻き戻します。(オートリワインド)
- カウンターを00:00にすると、取消しボタンを押します。
- 一時停止するには、一時停止ボタンを押します。再生ボタンで戻します。一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため、自動的に停止状態になります。

表面

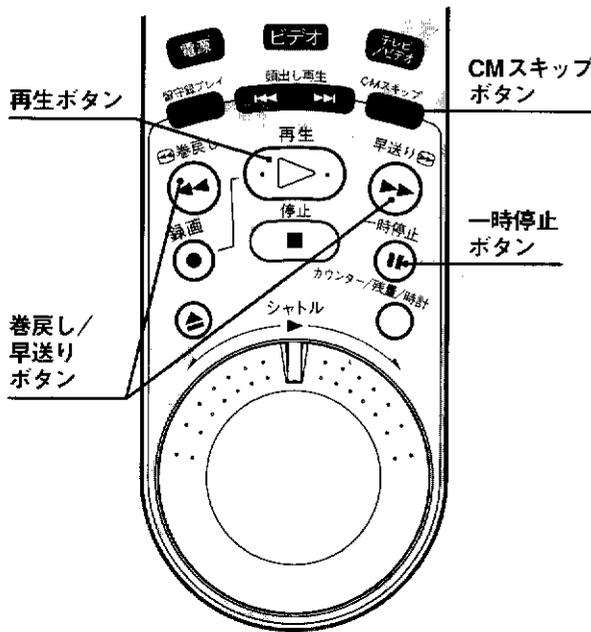

画面を見ながら早送り/巻戻し再生をする  
早送り/巻戻し再生

早送り/巻戻し再生には2通りの方法があります。

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**を1回押す

- 画面を見ながら早送りや巻戻しができます。
- 通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**を2秒以上押す

- 画面を見ながら早送りや巻戻しができます。
- 通常の再生に戻すには、ボタンから指を離します。

CMを飛ばす CMスキップサーチ

再生中に、30秒単位で2分間までの早送り再生ができます。

再生中に、**CMスキップボタン**を必要な回数だけ押す

1回 → 2回 → 3回 → 4回  
(30秒) (1分) (1分30秒) (2分)

- 早送り再生中に再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。


スロー再生するには スロー再生

再生中に、**一時停止ボタン**を2秒以上押す

- 1/6倍速でスロー再生します。
- 通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。


シャトルダイヤルを使って再生スピードを変える  
一発シャトル

再生または静止画再生中に、**シャトルダイヤル**を回して再生スピードを変える

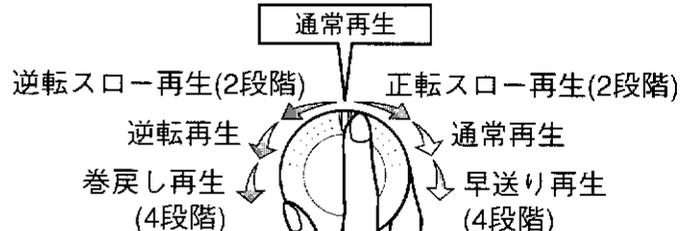



シャトルダイヤルから手を離すと、通常再生になります。

巻戻し/早送りボタン

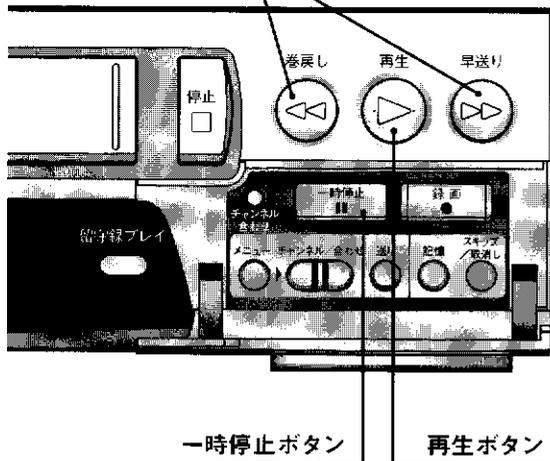

メモ

- 可変速再生中は音声が出ません。
- スロー再生を5分以上続けると、テープ保護のため自動的に停止します。
- 静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(42 ページ参照)
- 白黒信号を録画または再生した場合、信号方式によっては画像が乱れることがあります。

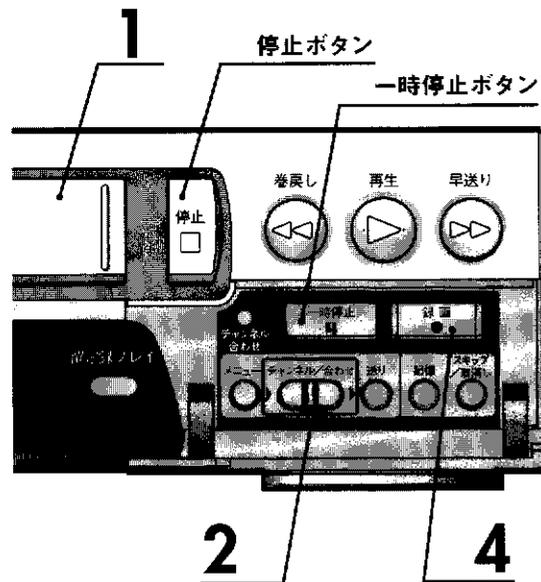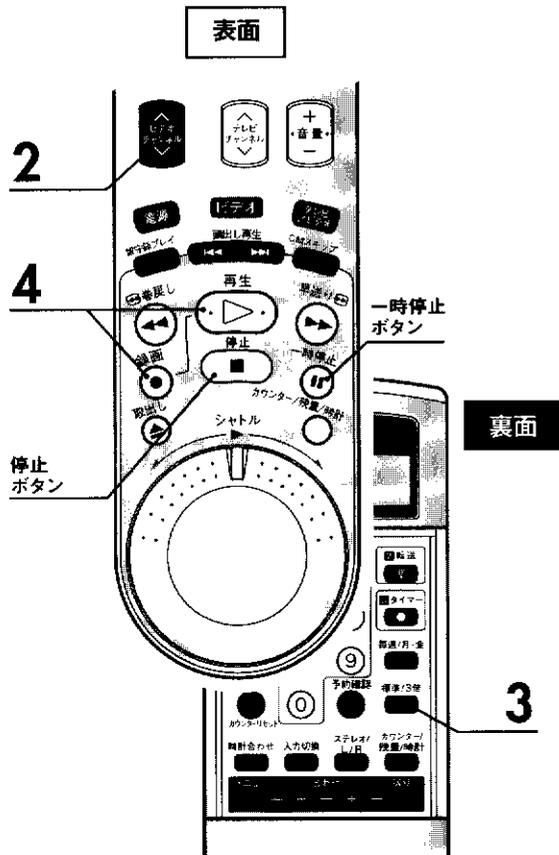

## 録画する

**準備** [12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

- 1** つめのついたテープを入れる  
●自動的に電源が入ります。
- 2** ビデオチャンネルボタンでチャンネルを選ぶ
- 3** 標準/3倍ボタンで録画スピードを選ぶ  
●本体では操作できません。
- 4** 録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押す  
●本体の場合は録画ボタンを押します。  
●録画を始めます。

- 録画を一時的にやめるときは、一時停止ボタンを押します。  
●再生ボタンで、また録画を始めます。
- 録画をやめるときは、停止ボタンを押します。

つめのないテープには録画できません


### AVコンピュリンク II

ビクターのAVコンピュリンク II 対応テレビと接続している方は、テレビの主電源を入れておいてください。詳しくは、[14] ページをご覧ください。




- 録画を始めると自動的に頭出し信号を書き込みます。番組の頭出しに使用します。( [38] ページ参照 )
- テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- 録画一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止状態になります。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

表面

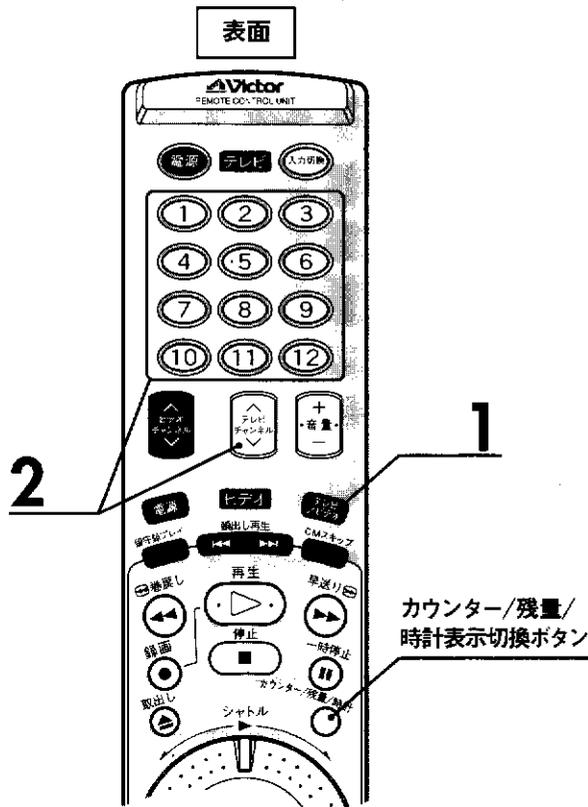

カウンター/残量/  
時計表示切換ボタン

停止ボタン

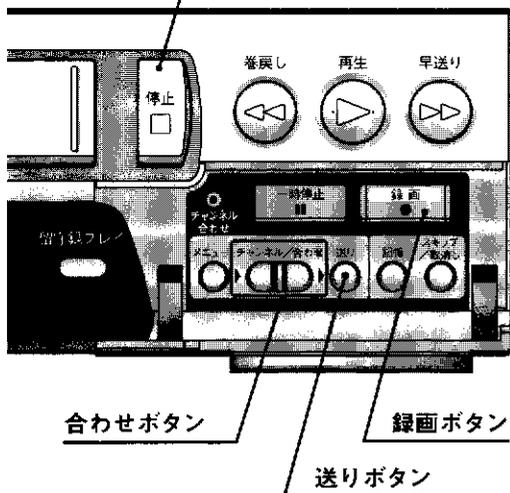

合わせボタン

録画ボタン

送りボタン



- 分刻みで合わせるときは  
(例) 1時間50分に  
① [OTR] 表示中に、送りボタンを押します。  
(以後10秒以内に次の操作をします。)
- ② 合わせボタンで1(時間)にします。
- ③ 送りボタンを押します。
- ④ 合わせボタンで50(分)にします。
- ⑤ 送りボタンを押します。(設定終了)  
・最大9時間59分まで設定できます。
- ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、自動的にテープが出て電源が切れます。

## 録画中に別の番組を見る

### ウラ番組録画

1

リモコンのテレビ/ビデオボタンで本体表示窓の「ビデオ」表示を消す

- AV接続 (12 ページ参照) の場合は、テレビの入力切換を「ビデオ」から「テレビ」にします。

2

テレビのチャンネルを見たい番組にする

- 録画には影響しません。


## テープの残り時間を調べる テープ残量

本機は、カセットを入れると自動的に残量計算を始めます。

リモコンのカウンター/残量/時計表示切換ボタンを押す

標準
残量 1 : 35

- ボタンを押すごとに、下のようになります。

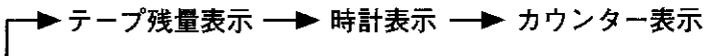

- 表示している録画スピード (標準/3倍) で計算します。




- 残量時間は目安です。
- 使用するカセットによっては、残量表示に時間がかかったり、正しい残量を表示しないことがあります。
- 残量計算中は「--:--」表示または、残量表示が点滅することがあります。

## 録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切る ワンタッチタイマー録画

録画中に、もう一度本体の録画ボタンを押す

- 録画ボタンを押すたびに、30分刻みで4時間まで設定できます。

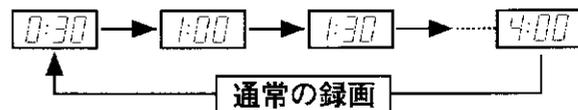

- 表示された時間だけ録画したあと、自動的に電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中でも録画ボタンを押すと録画時間を変更できます。

本体表示窓




- ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを押します。

リモコンの録画ボタンではワンタッチタイマー録画はできません




# タイマー予約 [Gコード予約]


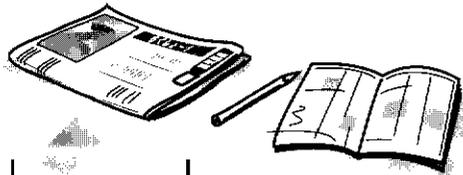


7	00	ドフネもん 「音楽メーター」 「旅行おセット」 はなまるデパート 初公開！人気オーディ ション傾向と対策 9238	218
	30		

番組予約番号Gコードは  
新聞・雑誌等のテレビ欄に  
掲載されています。

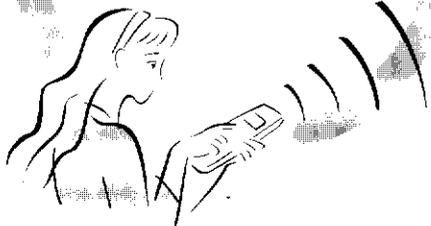

裏面

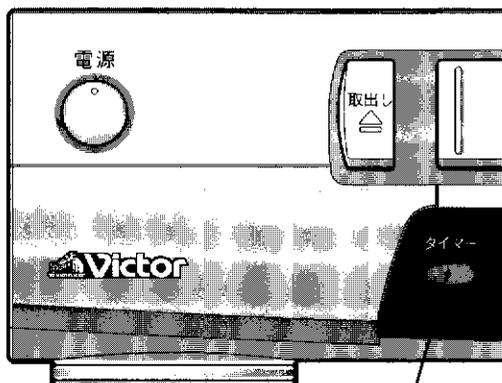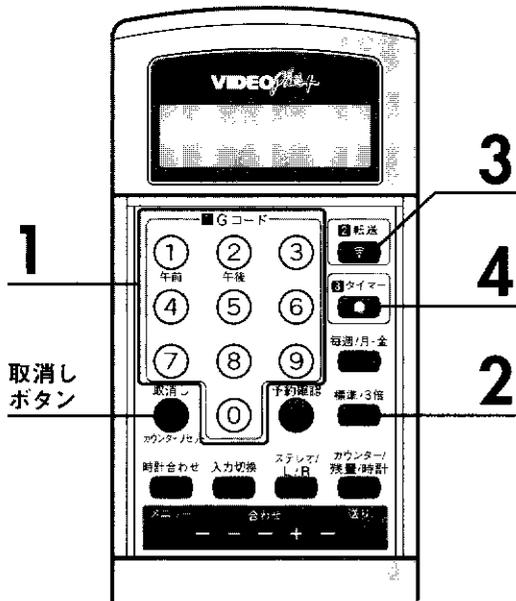

タイマーボタン(タイマーランプ兼用)

## Gコードを使ってタイマー予約する

リモコンにGコードを入れ、本体へ転送します。  
本体では1ヵ月先まで8つの番組が予約できます。

例

左のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を3倍モードで予約します。

準備

- ① 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ② つめのついたカセットを入れます。
- ③ リモコンの時計合わせをします。(20)ページ参照)
- ④ 本体のガイドチャンネル設定をします。(22)ページ参照)
- ⑤ 新聞や雑誌などを用意してください。

Gコード(番組予約番号)の入力

数字ボタンを押す

1

- 間違えて入力したときは取消しボタンを押し、もう一度数字ボタンを押してください。



2

録画スピードを選ぶ

標準/3倍ボタンを押す



3

Gコードを本体へ転送する

転送ボタンを押す

- 本体が正しく受け取ると、本体表示窓に予約番号を表示したあと、開始時刻、終了時刻を4秒間ずつ表示します。



メモ

- リモコンには1番組しか入力できません。
- 2つ以上予約するときは、1~3の操作を繰り返します。
- Gコード転送時、本体表示窓に「Err」、「FULL」が表示されたときは[46]ページをご覧ください。

4

タイマースタンバイにする


タイマーボタンを押す

- 本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。
- タイマーランプが点滅するときは[46]ページをご覧ください。

メモ

- リモコン表示窓に“Error”を表示したら
  - ① 番組の開始時刻が過ぎている
  - ② Gコードの入力が正しくないとき  
(数字ボタンで再度Gコードを入力してください。)
- Gコード予約の場合、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。開始/終了時刻を変更したいときは、右ページをご覧ください。
- 本体へ転送した予約を取り消すときは[36]ページをご覧ください。

裏面

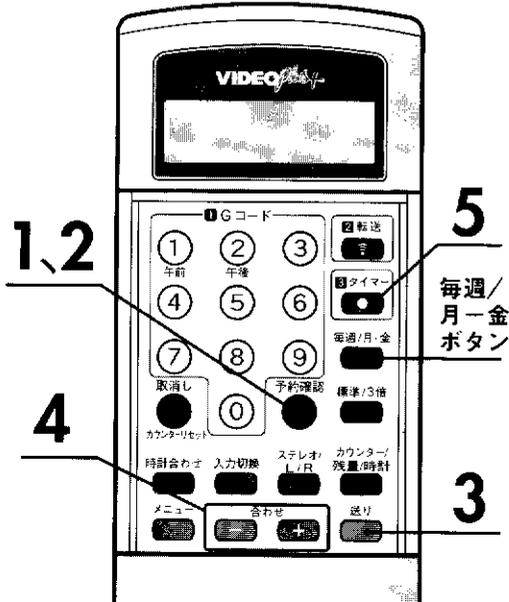

## リモコンからGコードを転送後、予約の開始/終了時刻を細かく変更する

サッカー、野球などで番組の延長が予想されるときは、終了時刻を変更してください。

### 準備

- ① 本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。
- ② [12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

### リモコンの予約確認ボタンを押す

- 予約確認画面を表示します。
- 本体表示窓には、予約番号→開始時刻→終了時刻→開始時刻の順に表示されます。

テレビ画面

\*予約確認\* 12月24日 [土] 午前 7:30

予約番号	1
日付	12月24日 土曜
開始時刻	午後 7:00から
終了時刻	午後 7:30まで
チャンネル	10
録画スピード	3倍

予約の選択 [予約確認] 予約の変更へ [送り]

## 1

### 変更したい予約番号が表示されるまで予約確認ボタンを押す

\*予約確認\* 12月24日 [土] 午前 7:30

予約番号	2
日付	12月24日 土曜
開始時刻	午後 9:00から
終了時刻	午後 10:54まで
チャンネル	8
録画スピード	3倍

予約の選択 [予約確認] 予約の変更へ [送り]

## 2

### 送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させる

- 送りボタンを1回押すと、最初に開始時刻が点滅します。

\*予約変更\* 12月24日 [土] 午前 7:31

予約番号	2
日付	12月24日 土曜
開始時刻	午後 9:00から
終了時刻	午後 10:54まで
チャンネル	8
録画スピード	3倍

設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [予約確認]

## 3

### 合わせ-/+ボタンで変更する

- 押し続けると、30分刻みで変わります。
- 1回ずつ押すと、1分刻みで変わります。
- 変更後、テレビ番組画面に戻したいときは、予約確認ボタンを押します。

\*予約変更\* 12月24日 [土] 午前 7:31

予約番号	2
日付	12月24日 土曜
開始時刻	午後 9:00から
終了時刻	午後 11:54まで
チャンネル	8
録画スピード	3倍

設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [予約確認]

## 4

### タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする

- 本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

## 5

本体へ転送した予約内容の確認/取消しをするには

[36] ページをご覧ください。

毎週または月～金曜日の同じ時間の番組を予約するには


左ページの2の操作後

毎週/月-金ボタンを1回押す→毎週予約


毎週/月-金ボタンを2回押す→月～金曜日の予約

毎週/月-金ボタンを3回押す→元に戻ります

裏面

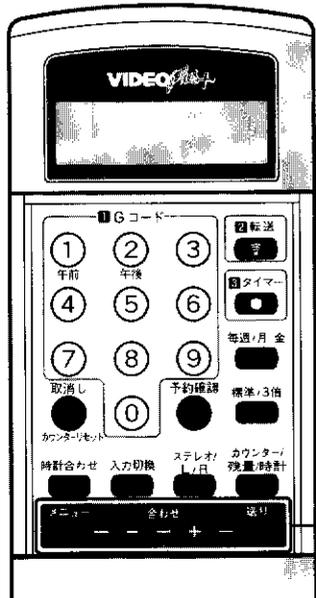

1~5

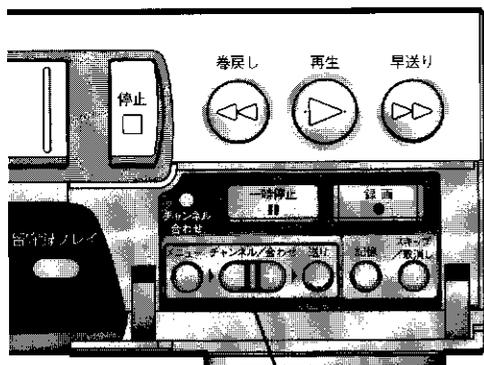

1~5

## メニュー画面を使ってタイマー予約する

例

12月24日、午後9時から10時54分まで、8チャンネルを3倍モードで予約します。


準備

- ① [12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。
- ② 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ③ つめのついたカセットを入れます。


### 予約開始

- 1 **メニューボタン**を押す  
●メニュー画面を表示します。
- 2 **送りボタン**を押す  
●番組予約画面を表示します。

テレビ画面

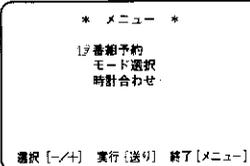

- 1 **予約番号の入力**  
**合わせー/十ボタン**であいている番号を選ぶ  
●通常は「1番」から入力します。

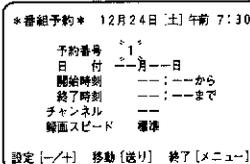


2

- 2 **送りボタン**を押す  
●現在の月/日を自動的に表示します。  
●今日の日付の場合は3の2へ進みます。

### 日付の入力

- 1 **合わせー/十ボタン**を押す  
●毎週/毎日予約をする場合は、右ページの下欄をご覧ください。

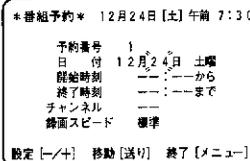


3

- 2 **送りボタン**を押す  
●開始時刻に現在時刻を表示します。

### 開始時刻の入力

- 1 **合わせー/十ボタン**を押す  
●押し続けると、30分刻みで変わります。  
●1回ずつ押しすと、1分刻みで変わります。

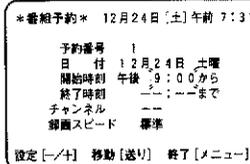


4

- 2 **送りボタン**を押す  
●終了時刻に開始時刻を表示します。

### 終了時刻の入力


- 1 **合わせー/十ボタン**を押す  
●押し続けると、30分刻みで変わります。  
●1回ずつ押しすと、1分刻みで変わります。

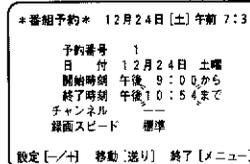

5

- 2 **送りボタン**を押す

裏面

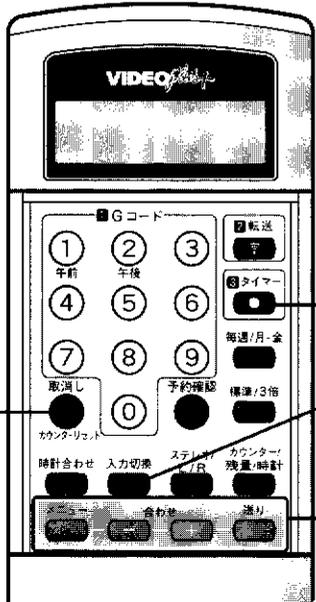


取消し  
ボタン

8


入力切換  
ボタン

6~7

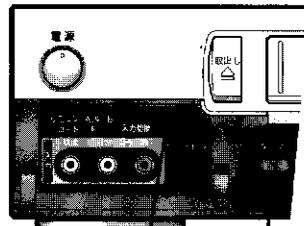

入力切換ボタン

8 タイマーボタン  
(タイマーランプ兼用)

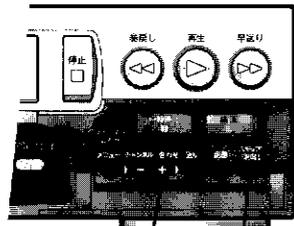

6,7

取消しボタン

チャンネルの入力  
**1 合わせ-/十ボタン**  
を押す

●外部入力予約をするときは、入  
力切換ボタンで「外部入力」に  
します。

\*番組予約\* 12月24日 [土] 午前 7:31  
予約番号 1  
日付 12月24日 土曜  
開始時刻 午後 9:00から  
終了時刻 午後10:54まで  
チャンネル 8  
録画スピード 標準  
設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [メニュー]

6

**2 送りボタン**を押す

録画スピードを選ぶ

**1 合わせ-/十ボタン**  
を押す

**2 送りボタン**を押す

●2つ以上予約するとき、2~7  
の操作を繰り返します。

\*番組予約\* 12月24日 [土] 午前 7:32  
予約番号 1  
日付 12月24日 土曜  
開始時刻 午後 9:00から  
終了時刻 午後10:54まで  
チャンネル 8  
録画スピード 3倍  
設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [メニュー]

7

タイマースタンバイにする  
**タイマーボタン**を押す

8

●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。  
●タイマーランプが点滅するときは [46] ページをご覧ください。



メモ

●予約内容を取消するとき、2~7の操作中に取消しボタンを押  
します。テレビ番組画面に戻るときは、メニューボタンを押します。  
●8の操作後に取消するとき、次のページをご覧ください。  
●AVコンプリングII機能を使ってBS番組をタイマー録画する  
ときは、テレビの主電源を入れたままにしておいてください。

毎週または毎日、同じ時間の番組を予約するには

3の■の操作で合わせ十ボタンを押すごとに、  
日付の表示が下のようになります。  
合わせボタンを押すと戻ります。

毎週予約の表示例


\*番組予約\* 12月24日 [土] 午前 7:30  
予約番号 1  
日付 毎週日曜  
開始時刻 ---:--から  
終了時刻 ---:--まで  
チャンネル ---  
録画スピード 標準  
設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [メニュー]

毎日予約の表示例


\*番組予約\* 12月24日 [土] 午前 7:30  
予約番号 1  
日付 毎週日~土曜  
開始時刻 ---:--から  
終了時刻 ---:--まで  
チャンネル ---  
録画スピード 標準  
設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [メニュー]



## 裏面

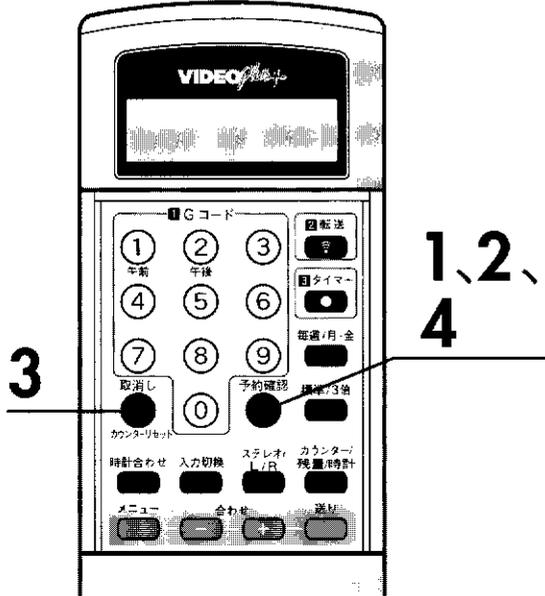

タイマーボタン  
(タイマーランプ兼用)

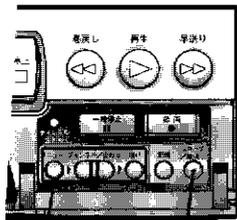

メニューボタン  
合わせ/＋ボタン  
送りボタン

取消しボタン

## 予約の確認/取消しをする

### 準備

- ①本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。
- ②「12」ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

### リモコンの予約確認ボタンを押す

- 予約確認画面を表示します。
- 本体表示窓には、予約番号→開始時刻→終了時刻→開始時刻の順に表示されます。

—— テレビ画面 ——

*予約確認*	12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	1
日付	12月24日 土曜
開始時刻	午後 7:00から
終了時刻	午後 7:30まで
チャンネル	10
録画スピード	3倍
予約の選択 [予約確認]	予約の変更へ [送り]

## 1

### 予約確認ボタンを押すごとに、次の予約内容を表示する

*予約確認*	12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	2
日付	12月24日 土曜
開始時刻	午後 9:00から
終了時刻	午後 10:54まで
チャンネル	8
録画スピード	3倍
予約の選択 [予約確認]	予約の変更へ [送り]

## 2

### 予約内容を取消したいときは取消しボタンを押す

*予約確認*	12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	2
日付	--月--日
開始時刻	--:--から
終了時刻	--:--まで
チャンネル	--
録画スピード	標準
予約の選択 [予約確認]	

## 3

### テレビ番組画面に戻るまで、予約確認ボタンを押す

## 4

### 本体で予約の確認/取消しをするには


- ①上の準備を行ってください。
- ②メニューボタンを押し、メニュー画面を表示させます。
- ③送りボタンを押し、番組予約画面を表示させます。
- ④合わせ/＋ボタンを押すごとに、次の予約内容を表示します。
- ⑤予約内容を取消したいときは、取消しボタンを押します。
- ⑥メニューボタンを押し、テレビ番組画面に戻します。
  - タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンを押し、タイマーランプを点灯させます。



メモ

●予約の確認/取消しは、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示窓を見ながらでも操作できます。ただし、予約の取消しはタイマーランプを消灯させてから取り消してください。

裏面

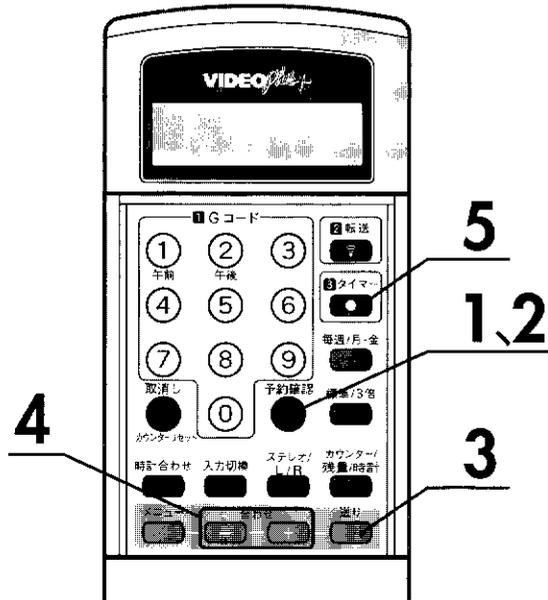

## 予約内容を変更する

- ①本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。
- ②[12] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

準備

### リモコンの予約確認ボタンを押す

- 予約確認画面を表示します。
- 本体表示窓には、予約番号→開始時刻→終了時刻→開始時刻の順に表示されます。

1

テレビ画面

*予約確認*		12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	1	
日付	12月24日	土曜
開始時刻	午後 7:00から	
終了時刻	午後 7:30まで	
チャンネル	10	
録画スピード	3倍	
予約の選択 [予約確認] 予約の変更へ [送り]		

### 変更したい予約番号が表示されるまで予約確認ボタンを押す

2

### 送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させる

- 送りボタンを1回押すと、最初に開始時刻が点滅します。

3

*予約確認*		12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	3	
日付	12月25日	日曜
開始時刻	午前 1:00から	
終了時刻	午前 2:30まで	
チャンネル	6	
録画スピード	標準	
予約の選択 [予約確認] 予約の変更へ [送り]		

*予約変更*		12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	3	
日付	12月25日	日曜
開始時刻	午前 1:00から	
終了時刻	午前 2:30まで	
チャンネル	6	
録画スピード	標準	
設定 [←/+] 移動 [送り] 終了 [予約確認]		

### 合わせ-/+ボタンで変更する

- 開始/終了時刻を変更するときは、合わせ-/+ボタンを押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。
- 変更後、テレビ番組画面に戻りたいときは、予約確認ボタンを押します。

4

*予約変更*		12月24日 [土] 午前 7:30
予約番号	3	
日付	12月25日	日曜
開始時刻	午前 1:00から	
終了時刻	午前 2:30まで	
チャンネル	6	
録画スピード	3倍	
設定 [←/+] 移動 [送り] 終了 [予約確認]		


### タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする

- 本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。


5

### 本体で予約内容を変更するには

- ①上の準備を行ってください。
- ②メニューボタンを押し、メニュー画面を表示させます。
- ③送りボタンを押し、番組予約画面を表示させます。
- ④合わせ-/+ボタンを押し、変更したい予約内容を表示させます。
- ⑤送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させます。
- ⑥合わせ-/+ボタンで変更します。
- ⑦タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにします。
  - 本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

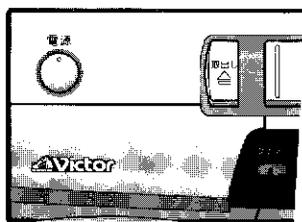



タイマーボタン (タイマーランプ兼用)

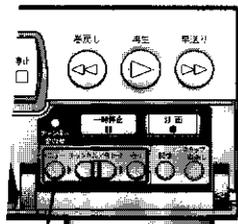

メニューボタン  
合わせ-/+ボタン  
送りボタン

操作編

## 表面

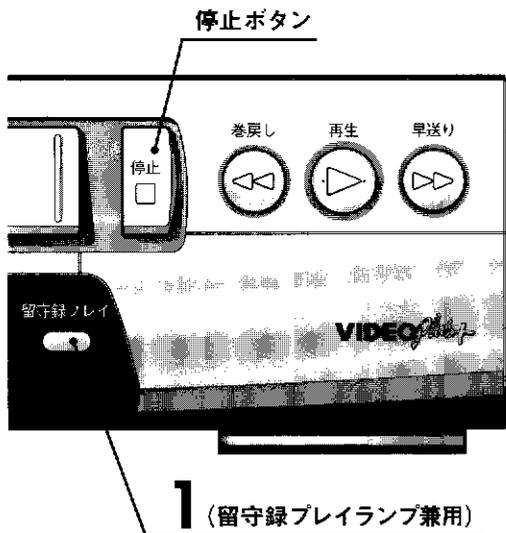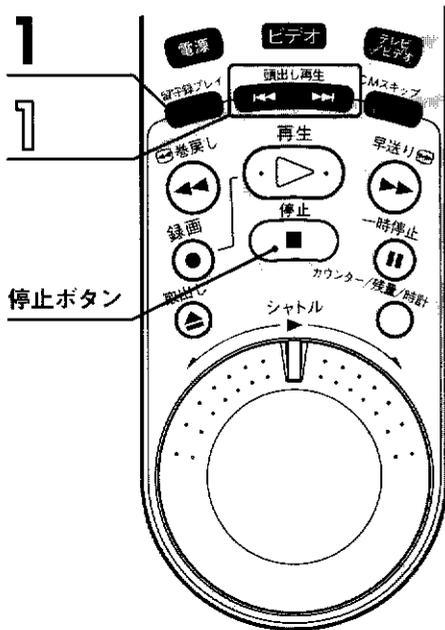

## タイマー録画した番組をすばやく再生する 留守録“イチ押”プレイ

録画やタイマー録画の開始点に自動的にマーク (VISS) をつけ、それを目印に番組の頭出しをします。  
タイマー録画終了後、その番組をすぐ見たいときに便利です。  
タイマー録画およびワンタッチタイマー録画終了後は、留守録プレイランプが点灯します。

### 留守録プレイボタンを押す

テレビ画面  
**VISS -1**

- タイマー予約が1番組の場合は、ビデオの電源が自動的に入って、予約した番組の頭出しをして再生します。
- 頭出し中は留守録プレイランプが点滅します。
- タイマーランプ点灯中は操作できません。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

#### [例] タイマー予約が1番組の場合

留守録プレイボタンを1回押します。

#### タイマー予約が2番組の場合

タイマー録画終了後のテープ位置

番組①

番組①を見る場合: 留守録プレイボタンを2回押します。  
番組②を見る場合: 留守録プレイボタンを1回押します。  
最高9番組まで指定できます。

メモ

- 留守録プレイボタンを押すすぎたときは、停止ボタンを押し、もう一度やり直してください。  
ただし、留守録プレイランプは点灯/点滅しません。

## 番組の頭出しをして再生する


### 頭出し再生

停止または再生中に  
頭出し再生ボタンで  
番地を選ぶ

テレビ画面

**VISS -2**

●2つ前の番地を選ぶ

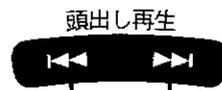


巻戻し方向      早送り方向

- 希望の番地を探し自動的に再生します。
- 押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと数字が減ります。
- 最高±9番組まで指定できます。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

#### 番地のかぞえかた

今見ている番組

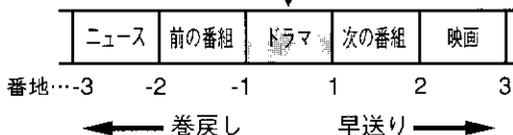



#### [例] 次の番組を頭出しする場合

頭出し再生▶▶▶ ボタンを1回押します。

#### 前の番組を頭出しする場合

頭出し再生◀◀◀ ボタンを2回押します。

表面

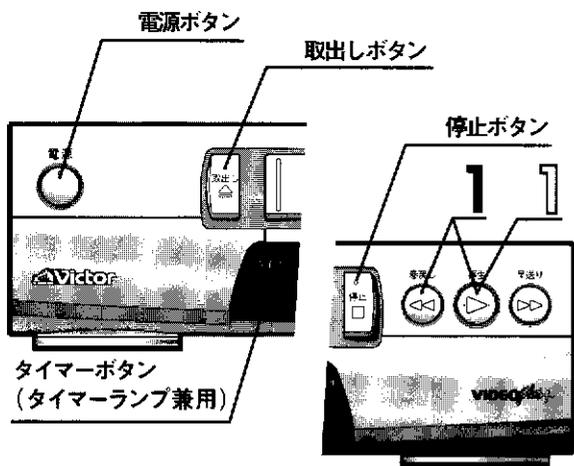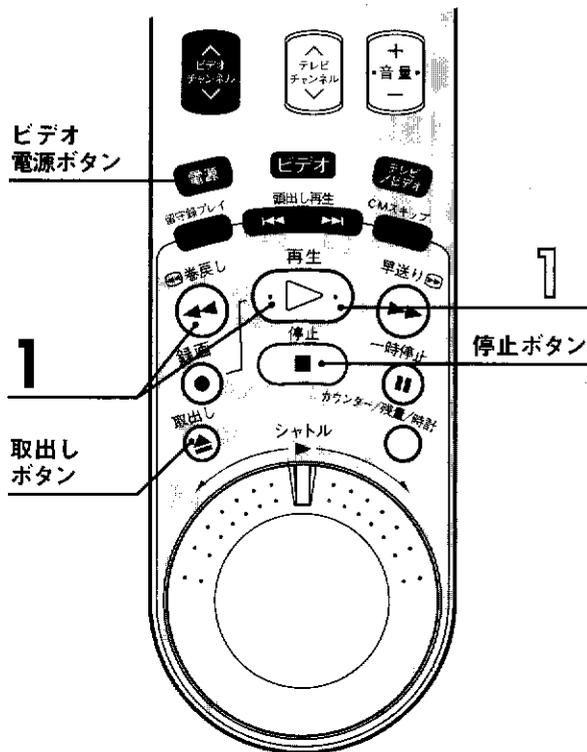

テープの始めから自動的に再生する  
ネクストファンクションメモリー

タイマー録画終了後、テープの始めから見たいときに便利です。

1 巻戻しボタンを押し、  
2秒以内に再生ボタンを  
押す

- テープの始めから自動的に再生します。



テープの始めで自動的にカセットを出すには



- 本体表示窓の [ ] 表示が点滅します。

テープの始めで自動的に電源を切るには



- 本体の電源ランプが点滅します。

テープの始めで自動的にタイマースタンバイにするには



- 本体のタイマーランプが点灯し、電源ランプが点滅します。

テープの始めから終わりまで繰り返し見る  
リピート再生

1 再生ボタンを5秒以上  
押す

- ▶表示が点滅し、繰り返し再生を20回行い、テープの始めで止まります。




■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。




# 録音する音声を選ぶ

## 裏面

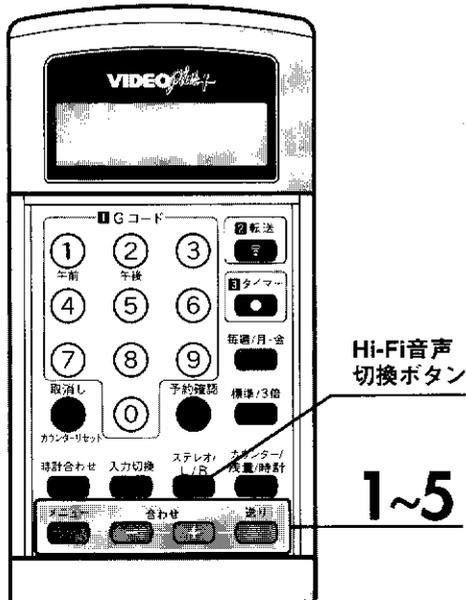

Hi-Fi音声  
切換ボタン

1~5

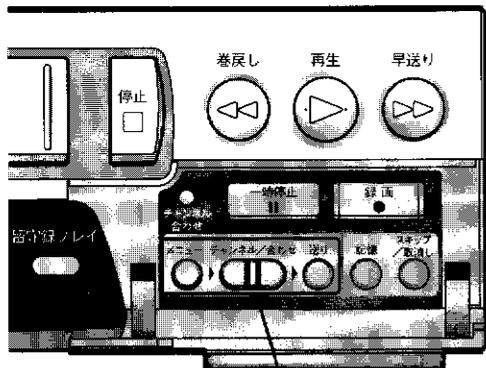


1~5

## 二カ国語放送(日本語と外国語)を録音する

ご購入時、二カ国語放送を録音すると、主音声(日本語など)だけを録音します。外国語も録音したい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。


**準備** ⑫ ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るよう  
にしてください。

**1** メニューボタンを  
押す  
●メニュー画面を表示します。

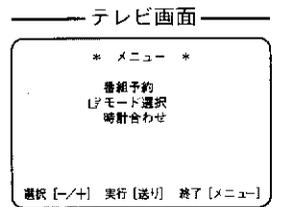


**2** 合わせ-/十ボタン  
でモード選択を選ぶ

**2** 送りボタンを押す  
●モード選択画面を表示します。

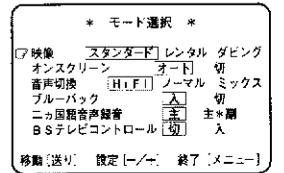


**3** 送りボタンで  
二カ国語音声録音を選ぶ

●送りボタンを押すごとに、**1**表示  
が下の項目へ移動します。

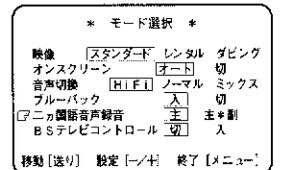

**4** 合わせ-/十ボタンで  
主\*副を選ぶ

●二カ国語放送を録音すると、日本  
語と外国語の両方を録音します。

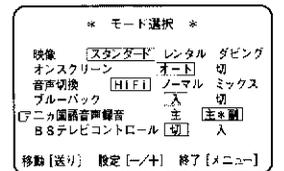

**5** メニューボタンを押す  
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



●日本語と外国語が同時に聞こえたら、リモコンのHi-Fi音声切換  
ボタンで聞きたい音声を選びます。  
ボタンを押すごとに


日本語など (L) → 外国語 (R) → 日本語+外国語 (L+R)

録音中に切り換えても大丈夫です。

- 主\*副の位置で二カ国語放送を録音すると、ノーマル音声トラックには主音声録音されます。
- 停電などがあり、本体の時計が0:00で点滅しているときは、主のポジションに戻りますので、主\*副にしたい方は、もう一度設定し直してください。

# 聞きたい音声を選ぶ

## 裏面

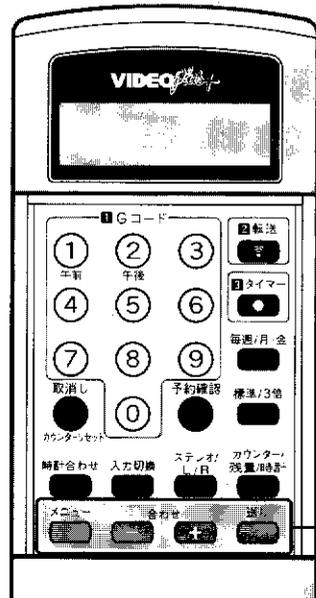

1~5


## 他のビデオでアフレコ編集したテープを聞く

ビデオムービーで撮った結婚式のテープなどに、あとからアフレコ編集で挿入したナレーションなどを聞きたいときは、テレビ画面に出る表示項目を見ながら、聞きたい音声を選びます。

**準備** ⑫ ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

**1** **メニューボタン**を押す


●メニュー画面を表示します。

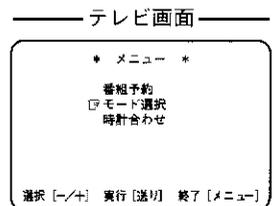

**1** **2** **合わせ-/+ボタン**でモード選択を選ぶ


**2** **送りボタン**を押す

●モード選択画面を表示します。

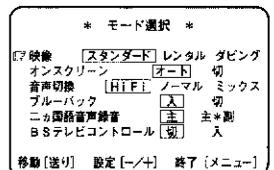

**3** **送りボタン**で音声切換を選ぶ


●送りボタンを押すごとに、 表示が下の項目へ移動します。

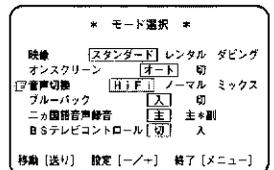

**4** **合わせ-/+ボタン**でノーマルを選ぶ

●ノーマル音声(ナレーションなど)が聞こえます。

●Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときはミックスを選びます。

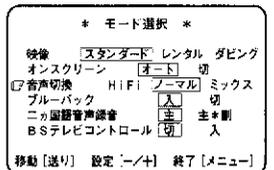


**5** **メニューボタン**を押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

**メモ** ●Hi-Fi/ノーマル/ミックス音声の中で、どの音声を出力しているか、本体表示窓で確認ができます。


: Hi-Fi音声  
 : ノーマル音声  
  : ミックス音声

●Hi-Fi録音されていないテープは、ノーマル音声を再生します。  
 ●停電などがあり、本体の時計が 0:00 で点滅しているときは、HiFiのポジションに戻ります。

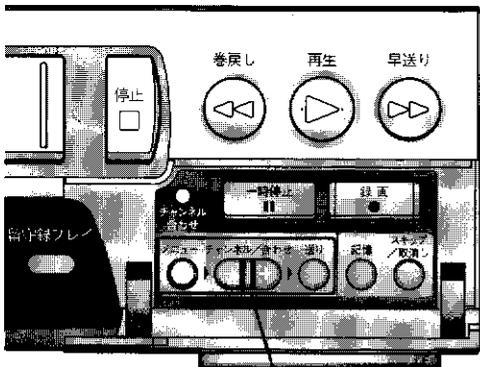

1~5


## 裏面

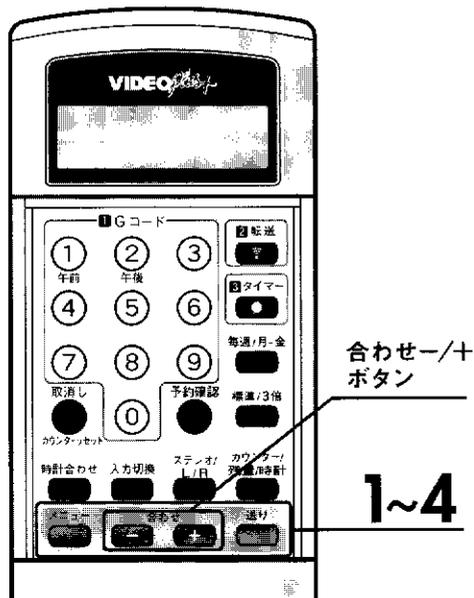

## テープに合わせた画質調節

### 映像ポジション


**1** メニューボタンを押す  
●メニュー画面を表示します。

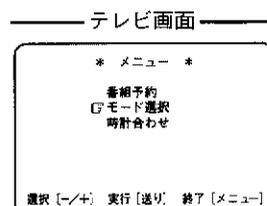

**2** 合わせ-/十ボタンで  
モード選択を選ぶ

**1** 送りボタンを押す  
●モード選択画面を表示します。

**2** 合わせ-/十ボタンでお好みの映像を選ぶ  
スタンダード：通常はこの位置でお使いください。  
レンタル：ノイズを抑え見やすい映像にします。  
ダビング：ダビング時の画質劣化を抑えます。

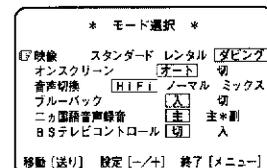

**4** メニューボタンを押す  
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

## ちらつきで見づらいとき トラッキング調節

本機のオートトラッキング機能で、ちらつきが止まらないときは、手動でトラッキングを調節します。

**1** 再生中に、本体の合わせ-と十ボタンを同時に押す  
●オートトラッキングが解除されます。

**2** 合わせ-/十ボタンで調節する




- 静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、一時停止ボタンを2秒以上押してスロー再生にし、合わせ-/十ボタンで調節します。
- 録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、十分に調節できない場合があります。
- オートトラッキングの解除は、リモコンでは操作できません。

## 静止画再生にすると、上下にゆれるとき


### 垂直同期 (静止画) 調節

静止画の上下のゆれを止める

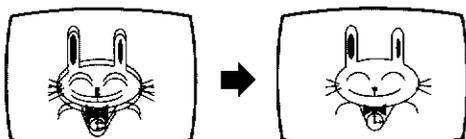

**1** ゆれが止まるまで合わせ-/十ボタンを押す  
●テレビの種類によっては、ゆれを止めることができない場合があります。

# テープのコピー [ダビング]

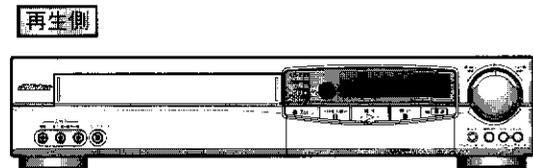


➡ 信号の流れ

(黄) (白) (赤) 映像/音声 出力端子へ

映像/音声コード (付属)

(黄) (白) (赤) 映像/音声 入力端子へ

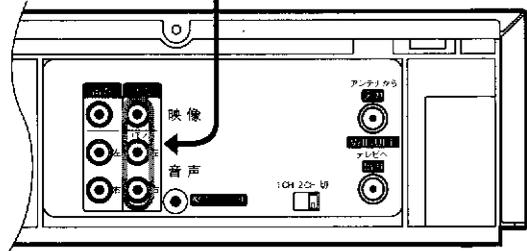

録画側 (本機背面)

テレビに接続

## 他のビデオで再生、本機で録画する場合

前面および背面の入力端子に接続しているときは、前面の入力端子が優先されます。

- ビデオムービーからダビングする場合 (44 ページ参照)
- 背面入力端子とビクターのAVコンピュリンクⅡ対応テレビを接続している場合 (下のメモ欄参照)

本機側

**1** モード選択画面の映像をダビングにする (左ページ参照)

**2** 入力切換ボタンでチャンネルを L (外部入力) にする

**3** 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止にする

再生側

**4** ダビングしたい部分の少し前から再生する

本機側

**5** ダビングしたい場面で再生ボタンを押す ●録画を始めます。


■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。

■終了するときは停止ボタンを押します。

- 本機→再生側の順に停止してください。

■L (外部入力) チャンネルからテレビ番組のチャンネルに戻すときは、ビデオチャンネルボタンを押します。

ビデオチャンネルボタンでL (外部入力) チャンネルを選ぶことはできません。

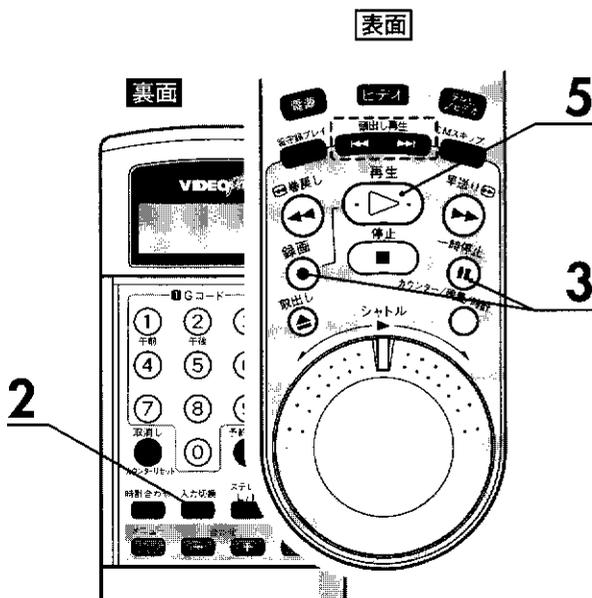

**メモ** ●ダビング終了後は、モード選択画面の映像をスタンダードに戻してください。(左ページ参照)

●Lチャンネルが表示されないときは、モード選択画面のBSテレビコントロールを切にしてください。(14 ページ参照)

●AVコンピュリンクⅡを使用している場合は、ダビング終了後、入に戻してください。


●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

●本機は前面入力端子優先ですが、前面の音声入力端子だけに差し込んでいる場合は、前面優先となりません。

●あなたがビデオテープレコーダーで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

操作編

再生側 (本機背面)

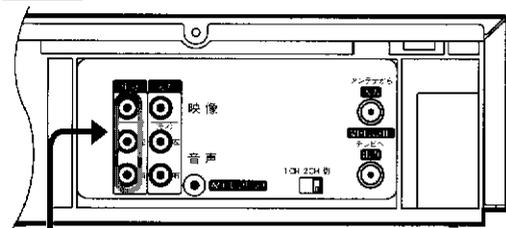

(黄) (白) (赤)  
映像/音声  
出力端子へ

映像/音声コード  
(付属)


(黄) (白) (赤)  
映像/音声  
入力端子へ



テレビに接続

➡ 信号の流れ

再生側 ビクタービデオムービー

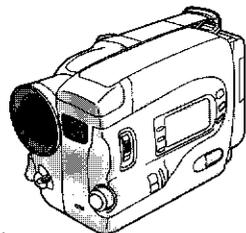

(黄) (白) (赤)  
映像/音声  
出力端子へ


映像/音声  
コード (付属)

映像/音声  
入力端子へ  
(黄) (白) (赤)

編集 (EDIT)  
端子へ

編集ケーブル  
(ビデオムービー  
付属)

リモートボーズ  
端子へ

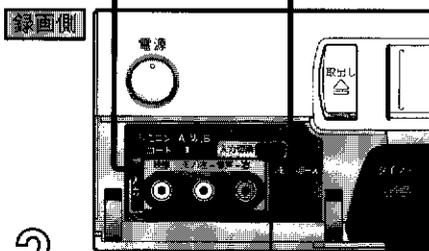

テレビに接続

## 本機で再生、他のビデオで録画する場合

本機側

録画側

本機側

録画側

**1** モード選択画面の映像をダビングにし、  
オンスクリーンを切にする (42) ページ参照)

**2** **1** 外部入力にする  
**2** 録画一時停止にする

**3** ダビングしたい部分の少し前から再生する

**4** ダビングしたい場面で録画する

- 終了するときは停止ボタンを押します。
- 録画側→本機の順に停止してください。



メモ ● ダビング終了後は、モード選択画面の映像をスタンダード、オンスクリーンをオートに戻してください。(42) ページ参照)

## ビクタービデオムービーで再生、本機で録画する場合

ダビング時、本機の録画スタート/ストップをビクタービデオムービー側で操作します。

本機側

録画側

再生側

**1** モード選択画面の映像をダビングにする  
(42) ページ参照)

**2** 入力切換ボタンでチャンネルを  
L (外部入力) にする

**3** 一時停止ボタンを押しながら  
録画ボタンを押す、録画一時停止にする

ダビングしたい場面を設定し、  
編集スタートボタンを押す

- 自動的にダビングが始まり、終了するとビデオムービーは一時停止、本機は録画一時停止になります。
- 詳しくは、ビクタービデオムービーの取扱説明書をお読みください。

- ダビング終了後は、本機・ビデオムービーとも停止してください。
- ダビング終了後は、モード選択画面の映像をスタンダードに戻してください。(42) ページ参照)

# 故障かな？と思ったら 内の数字が参照ページです。

	こんなときは	ここをお調べください	ページ	
電源	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードがコンセントからはずれていませんか？</li> <li>●タイマーランプが点灯していませんか？</li> </ul>	—	
	引っ越し先でも使えるか	●日本国内では大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。		
カセット	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	—	
	カセットを入れると、ビデオ内部から動作音が聞こえる	●テープ残量を調べるために、自動的に数秒間はテープが走行します。	31	
	カセットが出ない	●録画中またはタイマーランプが点灯していませんか？	—	
	コンパクトビデオカセットを使って録画または再生したい	●別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。	27	
再生	テレビに再生画が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体表示窓に <b>ビデオ</b> が表示されていますか？</li> <li>●テレビはビデオチャンネルになっていますか？</li> </ul> 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切替をビデオにします。 アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。	12 28	
	画面の一部にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オートトラッキング中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。</li> <li>●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。</li> </ul> 別売のクリーニングテープTCL-2で掃除してください。	42 49	
	Hi-Fi音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体表示窓に <b>L R</b> が表示されていますか？</li> <li>●Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi音声は出ません。</li> </ul>	40 41	
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンのHi-Fi音声切替ボタンで聞きたい音声を選んでください。	40	
	早送り/巻戻し再生、静止画にノイズが出る	●再生の速さを変えると、ノイズが出る場合があります。故障ではありません。		
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	—	
	再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる	●再び再生したときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	—	
	録画	録画できない	●カセットのつめが付いていますか？	27
		希望の番組が録画できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビデオの録画チャンネルを確認してください。</li> <li>●ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか？</li> </ul>	17
		録画中に日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンのHi-Fi音声切替ボタンで聞きたい音声を選んでください。	40
日本語だけ録音したい		●モード選択画面の二カ国語音声録音を主にしてください。	40	
BSチャンネルは表示するが、BS番組が録画できない		<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機はBSチューナー内蔵のビデオではありません。</li> </ul> BS番組を録画する場合は、BSテレビやBSチューナーなどと接続し、L(外部入力)チャンネルで録画します。ただし、AVコンピュリンクII対応のピクチャーテレビをお持ちのかたは、BSチャンネルを指定して録画できます。このときは、BSチャンネルの登録をしてください。	14 15	
時計転送	本体へ時計転送すると、本体表示窓に「E.T」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体表示窓に表示されるNHK教育テレビのチャンネルをぴったりチャンネルとしてリモコンに入力し、時計転送をやり直してください。</li> <li>●NHK教育テレビのチャンネルが飛ばされているときは、本体に記憶してください。</li> </ul>	20 17	

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
タイ マ ー 録 画	Gコード予約ができない	●リモコンの時計合わせと、本体の時計合わせ・ガイドチャンネル設定はしましたか?	20 ↓ 25
	タイマー録画ができない	●現在時刻は合っていますか? ●カセットのつめが付いていますか? ●タイマーランプは点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。	32 ↓ 37
	本体のタイマーランプが点滅する	●タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定をやり直してください。	36
	本体のタイマーランプと本体表示窓の  が点滅する	●カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	27
	本体表示窓に  が点滅している	●停電がありました。もう一度時計合わせをしてください。	20
	タイマー録画が始まるまでの間、テープを見たい	●タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから操作します。操作終了後は、タイマーボタンを押してタイマーランプを点灯させます。	
	タイマー録画中にカセットが出て、タイマーランプと  表示が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 ●タイマーボタンを押すと、タイマーランプと  表示は消えます。 ●タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	
	タイマー録画中に停止するには	●タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから停止ボタンを押します。	
	リモコンから本体への予約転送ができない	●本体に近づけて転送してください。	
	リモコンから予約を転送すると、本体表示窓に「Err」が表示される	●受信チャンネル設定はしましたか? ●本体の時計合わせはしましたか? ●ガイドチャンネル設定はしましたか? ●ワンタッチタイマー録画中は転送できません。	16 ↓ 25
	リモコンから予約を転送すると、本体表示窓に「FULL」が表示される	●本体の予約がいっぱいです。本体には8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約があれば取り消してから予約してください。	36
	タイマー予約設定中に予約表示が消えた	●予約設定中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう一度やり直してください。	
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。  <div style="text-align: center;"> <p>20:00          21:00          22:00</p> <p>予約1 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                ドラマ                </span></p> <p>予約2 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                録画されない                </span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                ニュース番組                </span></p> <p>録画されるのは → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                ドラマ                </span>      <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                ニュース番組                </span></p> </div>	
	BSチャンネルは表示するが、BS番組のタイマー録画ができない	●本機はBSチューナー内蔵のビデオではありません。BS番組をタイマー録画する場合は、BSテレビやBSチューナーなどと接続し、チャンネルを外部入力にして録画します。 ●AVコンピュリンクⅡ対応のビクターテレビをお持ちのかたは、BSチャンネルを指定して予約できます。このときは、BSチャンネルの登録をしてください。また、リモコンコードは「A」または「B」のどちらかでご使用ください。	14 ↓ 15

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
リモコン	リモコンが動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体とリモコンのコード(A/B)が合っていますか？ 本体のリモコンコード切替スイッチが切のときは働きません。</li> <li>●電池が消耗していませんか？</li> </ul>	26
	テレビが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。</li> </ul>	26
編集	ダビングできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●入力切替ボタンでチャンネルを外部入力にします。  テレビ画面の表示 ➡ 外部入力 本体表示窓 ➡ L</li> </ul>	43
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●前面および背面の入力端子に接続しているときは、前面の入力端子が優先されます。背面入力端子を使用するときは、前面端子には何も接続しないでください。</li> <li>●Lチャンネルが表示されないときは、モード選択画面のBSテレビコントロールを切にしてください。AVコンピュリンクⅡを使用しているかたは、ダビング終了後、入に戻してください。</li> </ul>	44
	ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モード選択画面のオンスクリーンを切にしてください。</li> </ul>	14
			8

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

## 保証とアフターサービス

### 保証書について

#### 保証書記載内容の確認と保存のお願い

この商品には保証書を別途添付しています。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

### アフターサービスについて

#### 保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料にて修理いたします。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこのビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間は保有しています。

### 修理を依頼されるときは

#### 故障かなと思ったときは

45 ~ 47 ページをよくお読みの上、故障かどうかお調べください。

#### ビデオが異常なときは

ビデオから異常な音や煙が出るとき、また画像が映らなくなったときなどは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご連絡ください。

#### 美しい画面をご覧いただくために

ビデオテープレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。


# 使用上のご注意

このビデオは日本国内のみ使用できます。  
 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。  
 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and  
 can not be used in any other country.

## つゆつきにご注意


### 「つゆつき」とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴がつきます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

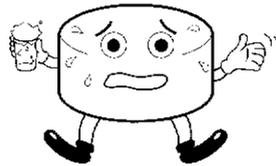

### 「つゆつき」がおきると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴がつくとテープが貼りついて、テープやビデオをいためてしまいます。

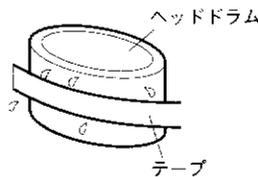

### こんなときは「つゆつき」にご注意

- 寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- エアコンなどの冷風が直接あたるところ
- 湿気の多いところ

### 「つゆつき」をおこしそうなときは

あらかじめビデオの電源を入れておくと、「つゆつき」がおきにくくなります。

### 「つゆつき」がおきてしまったら

ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

## 故障の原因となりますので、こんなところでは使用しないでください。

湿気やほこりの多いところ	直射日光が当たるところ ストーブの近くなど暑いところ	磁気が発生するところ 振動のあるところ
極端に寒いところ	湯気や油煙の当たるところ	じゅうたんなどのやわらかいところ

<b>ビデオの上に物をのせない</b> ビデオの上に物をのせたり、近くに水の入った容器などを置かないでください。故障の原因となります。	<b>雷にご注意</b> 雷が近いときは早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。このとき、アンテナ線には絶対触れないようにしてください。感電の危険があります。
<b>通風孔をふさがないで</b> ビデオにテーブルクロスをかけたり、じゅうたん、ふとんの上に置かないでください。故障の原因となります。	<b>キャビネットをあけないで</b> キャビネットは絶対にはずさないでください。内部に手を触れると感電の危険があります。
<b>ビデオに手や物をいれない</b> カセット挿入口や通風孔に手や物を入れないでください。けがをする場合があります。万一異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。	<b>長時間使用しないときは</b> 安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグは、停止状態にしてカセットを取り出してから抜いてください。
<b>電源コードを大切に</b> 電源プラグをコンセントから抜くとき、コードを引っばらずにプラグを持って抜いてください。電源コードの上に重い物などを乗せないでください。	<b>持ち運ぶときは</b> 持ち運びや運送時に、衝撃を与えないでください。カセットを取り出し、製品の入っていた段ボールで梱包してください。

### アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してたててください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検、交換することをおすすめします。

- アンテナ線には良好な画像を得るため、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。


## きれいな画面でご覧いただくために (クリーニングカセットの使い方)

●本機にはオートクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。

### ●ヘッド汚れの原因

ヘッドは次のようなことが原因で汚れます。


●高温、多湿 (梅雨時期など)

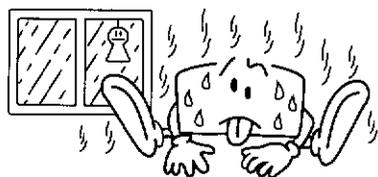

●空気中のほこり



●テープの傷、汚れ

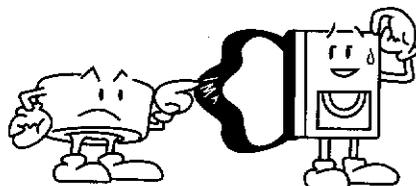

●長時間の使用



●クリーニングカセットを使っても正常な画面にならない時は、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

### こんな症状になったら

- テープを再生するとザラザラした画面になる
- 映像が不鮮明または映らない



こんなときには

乾式のクリーニングカセットTCL-2 (別売) を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。クリーニングカセットを約10秒間再生するだけです。



## キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げしてください。ご使用の際は、その注意書に従ってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

●キャビネットがいたんだり、塗料がはがれたりすることがあります。

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

ゴムやビニール製品などに長時間接触させないでください。

## ビデオカセットについて

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS** タイプをお使いください。(ただし **SVHS** 録画はできません)
- 録画済テープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消されます。
- カセットは裏返しでは使えません。
- テープを走行させないで、カセットを何度も出し入れしないでください。
- テープ使用後は、始めまで巻き戻しておいてください。

## カセットの保管は

- 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところはさけてください。
- 直射日光が当たるところやストーブの近くはさけてください。
- 磁気の発生するところはさけてください。
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- むらのある巻き取り状態はテープをいためます。きれいに巻き直してください。
- カセットケースに入れて、立てて保管してください。

# 仕様

- 電源 ……AC100V 50/60Hz
- 消費電力 ……19W (電源切時 4W)
- 外形寸法 ……400×94×334mm (幅×高さ×奥行)
- 質量 ……4.4kg
- 許容動作温度 ……+5℃～+40℃
- 許容相対湿度 ……35%～80%
- 許容保存温度 ……-20℃～+60℃

## ビデオ (映像)

- 録画・再生方式 ……VHS方式 (S-VHS簡易再生機能付き)  
回転2ヘッドヘリカルスキャン  
輝度信号 FM方式  
色信号 低域変換直接記録方式
- 映像信号 ……NTSC日米標準信号

## Hi-Fiオーディオ (音声)

- 録音方式 ……VHSステレオハイファイ方式
- 周波数特性 ……20Hz～20kHz
- ダイナミックレンジ…90dB以上
- ワウ・フラッター…0.005%以下
- チャンネルセパレーション…60dB以上

## ノーマルオーディオ (音声)

- 録音方式 ……リニアトラック
- 音声トラック ……1チャンネル (モノラル)

## チューナー (テレビ受信)

- 受信方式 ……周波数シンセサイザー方式
- 音声多重受信方式 ……インターキャリア方式
- 受信チャンネル ……VHF 1～12チャンネル  
UHF 13～62チャンネル  
CATV C13(63)～C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

- ビデオチャンネル ……1または2チャンネル (切モード付)

## タイマー (タイマー予約・時計)



- タイマー予約 ……1ヵ月8番組予約
- 時計 ……12時間 (午前・午後) 方式
- 停電補償時間 ……約10分

## 接続端子

- アンテナ ……75Ω F型コネクター  
VHF/UHF一軸
- 映像 ……入力0.5～2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)  
出力1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)
- 音声 ……入力-8dBs 50kΩ (ピンジャック)  
モノ (左) 対応  
出力-8dBs 1kΩ (ピンジャック)
- リモートポーズ ……ビクタービデオムービー、デッキとの編集用
- AVコンピュリンクⅡ…3.5φ

## テープ走行

- 早送り/  
巻戻し時間 ……約2分 (T-120録画済みテープ使用時)  
約3分 (T-120未録画テープ使用時)  
※テープによって異なることがあります。
- シャトルダイヤルの  
再生スピード ……標準: 正方向+1/18、+1/6、+1、+2、  
+5、+7、+11 (7段階)  
逆方向-1/18、-1/6、-1、-3、  
-5、-7、-11 (7段階)  
3倍: 正方向+1/18、+1/6、+1、+2、  
+7、+15、+31 (7段階)  
逆方向-1/18、-1/6、-1、-3、  
-7、-15、-31 (7段階)

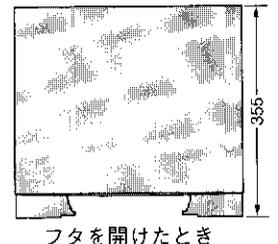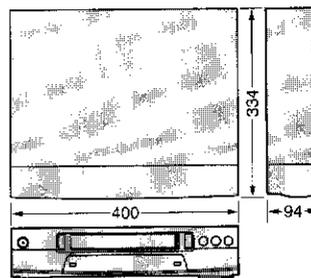

※仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 索引

□内の数字が参照ページです。

## ア

- 頭出し再生..... 38
- 一発シャトル(シャトルダイヤル)..... 29
- ウラ番組録画..... 31
- 映像ポジション..... 42
- オートカウンターリセット ..... 27
- オートチャンネル設定 ..... 16
- オートトラッキング ..... 42
- オートパワーオン ..... 27
- オートプレイ ..... 27
- オートリワインド ..... 28
- オープンサーチ ..... 28
- おやすみディスプレイ ..... 5
- オンスクリーン ..... 8
- 音声切換..... 41

## カ

- ガイドチャンネル ..... 22 ~ 25
- ガイドチャンネル一覧表 ..... 25
- 外部入力 ..... 15 43 44
- カウンターリセット ..... 28
- 画面表示..... 8

## サ

- 垂直同期(静止画)調節 ..... 42
- スロー再生 ..... 29
- スロートラッキング調節 ..... 42

## タ

- タイマー予約(Gコード予約) ..... 32
- タイマー予約(通常予約)..... 34
- ダビング(コピー) ..... 43 44
- チャンネル記憶..... 15 17
- チャンネルスキップ ..... 17
- チャンネル微調整 ..... 19
- チャンネル表示変更 ..... 18
- つめ..... 27
- つゆつき(結露)..... 48
- テレビ/ビデオボタン..... 12 31
- テープ残量 ..... 31
- トラッキング手動調節 ..... 42

## ナ

- ニカ国語音声録音 ..... 40
- 入力切換 ..... 15 43 44
- ネクストファンクションメモリー ..... 39

## ハ

- ぴったりクロック ..... 21
- ビデオチャンネル ..... 12
- ビデオチャンネルスイッチ ..... 12
- 表示切換..... 31
- ブルーバック ..... 8

## マ

- 毎週/毎日予約..... 33 35
- メニュー画面 ..... 9
- モード選択画面..... 9

## ヤ

- 予約の確認/取消し/変更 ... 36 37

## ラ

- リピート再生..... 39
- リモコンコード切換 ..... 26
- リモートポーズ端子 ..... 44
- 留守録“イチ押”プレイ ..... 38

## ワ

- ワンタッチタイマー録画 ..... 31

## アルファベット

- A/Bコード..... 26
- AVコンピュリンク ..... 13
- AVコンピュリンクⅡ ..... 14
- AV接続 ..... 12
- AVテレビ ..... 12
- BSテレビコントロール..... 14
- BS番組の録画 ..... 14 15
- CATV ..... 16 50
- CMスキップサーチ ..... 29
- Gコード予約..... 32
- Hi-Fi音声切換 ..... 40
- SQP(B-S-VHS簡易再生機能) ... 27
- TVマルチブランド対応..... 26



この取扱説明書はエコ  
マーク認定の再生紙を  
使用しています。

※Gコードシステムはジェム  
スター社のライセンスに基  
づいて生産しております。

後日のために記入しておいてください

型名

**HR-D4**

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げの販売店

電話 ( )

お近くのビクターサービス窓口

電話 ( )

アフターサービスのお問い合わせ先

転居、ご贈答などアフターサービスについてご不明の点は、お買い上げ  
販売店または別紙「サービス窓口案内」をご覧の上お近くのサービス  
窓口にご相談ください。47ページもお読みください。

お客様ご相談センター

東京

**(03)5684-9311** [代表]

〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪

**(06)765-4161** [代表]

〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



**JVC**

**日本ビクター株式会社**

ビデオ事業部

〒221 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)453-1111 [代表]

**JUN94** PU30424-408-2(YP)

