




Victor

取扱説明書

BSチューナー内蔵ビデオカセットレコーダー

型名 **HR-F4**

VIDEO CASSETTE RECORDER HR-F4

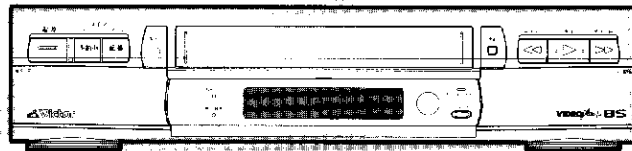

- ▶ お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ▶ ご使用前にこの「取扱説明書」と別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

VIDEO *Plus+*
Hi-Fi **VHS**

正しくお使いいただくために

ご使用の前に、この「正しくお使いいただくために」と別紙の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償についてはご容赦ください。


きれいな画面でご覧いただくために (クリーニングカセットの使い方)

■ 本機にはオートクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。

■ ヘッド汚れの原因

ヘッドは次のようなことが原因で汚れます。


- 高温、多湿 (梅雨時期など)

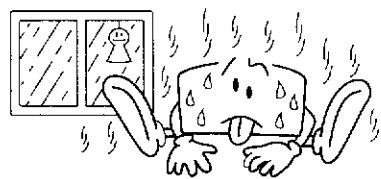

- 空気中のほこり



- テープの傷、汚れ

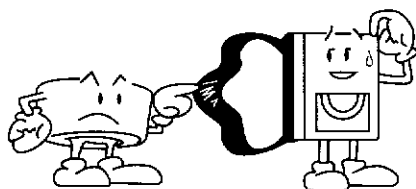

- 長時間の使用



■ クリーニングカセットを使っても正常な画面にならない時は、お買い上げの販売店または別紙「サービス窓口案内」をご覧の上、お近くのサービス窓口にご相談ください。


こんな症状になったら

- テープを再生するとザラザラした画面になる



こんなときには

乾式のクリーニングカセットTCL-2 (別売) を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

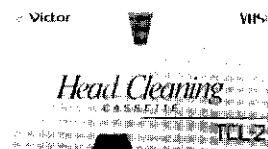

ビデオカセットについて

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS** タイプをお使いください。(ただし、**SVHS** 録画はできません。)
- 録画済テープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消されます。
- カセットは裏返しでは使えません。
- カセットのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることは絶対にしないでください。
- テープを走行させないで、カセットを何度も出し入れしないでください。テープに傷をつけることがあります。
- テープ使用後は、始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットの保管は

- 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところはさけてください。
- 直射日光が当たるところやストーブの近くはさけてください。
- 磁気の発生するところはさけてください。
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- むらのある巻き取り状態はテープをいためます。きれいに巻き直してください。
- カセットケースに入れて、立てて保管してください。

つゆつきにご注意


「つゆつき」とは

よく冷えたビールをコップにつくと、コップのまわりに水滴がつきます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。



「つゆつき」がおきると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴がつくとテープが貼りついて、テープやビデオをいためてしまいます。

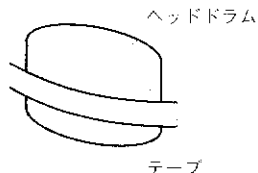

こんなときは「つゆつき」にご注意

- 寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- エアコンなどの冷風が直接あたるところ
- 湿気の多いところ

「つゆつき」をおこしそうなときは

あらかじめビデオの電源を入れておくと、「つゆつき」がおきにくくなります。



「つゆつき」がおきてしまったら

ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

キャビネットのお手入れ


キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書に従ってください。

- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。キャビネットがいたんだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- ゴムやビニール製品などに長時間接触させないでください。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

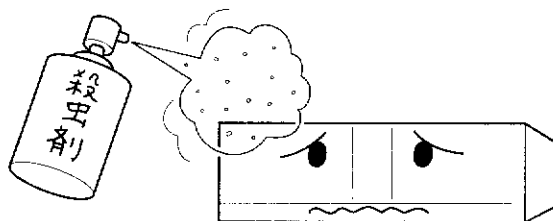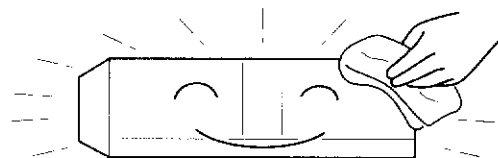


アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してたててください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検、交換することをおすすめします。
- アンテナ線には良好な画像を得るため、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

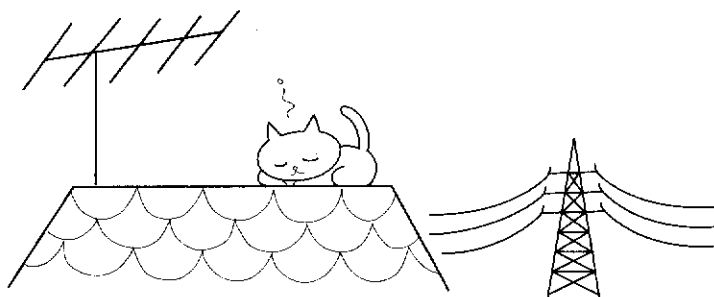

主な特長


 内の数字が参照ページです。

- TV12チャンネルボタンで他社製テレビも操作できる
● **テレビもリモコン**…………… **34**
- 再生映像に適した画質に自動調整する
● **オートピクチャー**…………… **54**
- 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる
● **Gコード予約**…………… **44**
- 自動的にテープの始めまで巻戻してテープを出す
● **レンタルリターン**…………… **40**
- サッカーであとの番組が延長してもボタン1つで録画予約できる
● **予約延長ボタン**…………… **50**
- S-VHSで録画されたテープが見られる
● **S-VHS簡易再生機能**…………… **35**
- 標準モードでタイマー録画中、テープ不足を防ぐ
● **ぴったり録画**…………… **51**
- チャンネル設定が簡単に素早くできる
● **オートチャンネルプリセット対応** **22**
- ビデオの動作状態をランプが点灯して知らせる
● **ライティングオペレーション**…………… **6**
- 常にヘッドとドラムを最良の状態に保持する
● **新オートヘッドクリーニング機構**

※Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

付属品


本機の付属品をお確かめください。

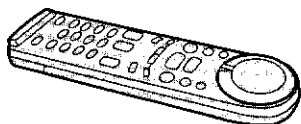


リモコン



単4乾電池 (2本)
(リモコン動作確認用)

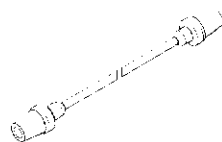


アンテナコード
(1.2m)



映像/音声コード
(1.2m)

この取扱説明書の見かた

各ページの操作がリモコンまたは本体のどちらで操作できるか左上にイラストでお知らせしています。

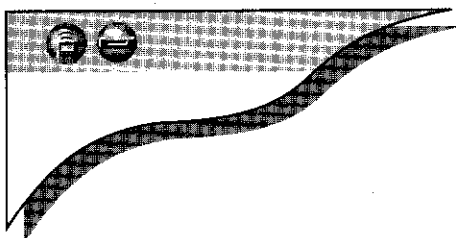

リモコンで操作できます。



本体で操作できます。

ビデオの設置は どなたがしますか

最初にお読みください

ご自分で設置される場合 準備編からお読みください

- アンテナやテレビと接続します
- チャンネルの設定をします
- 時計を合わせます

接続・設定が済んでいる場合 操作編からお読みください

- ビデオテープを見ます
- テレビ番組を録画します
- タイマー予約をします
- ビデオテープのコピーを作ります

この取扱説明書は大きく準備編と操作編とに分かれています。

- アンテナの接続・チャンネルの設定・時計合わせなどの設定がすでにお済みの方は、はじめに→操作編→その他の順にお読みください。
- ご自分で接続・設定をされる方は、はじめから順にお読みください。

各部のなまえ	・ 本体前面	6
	・ 本体表示窓	7
	・ 本体背面	7
	・ リモコン	8
画面表示		10

はじめに

アンテナ・ビデオ・テレビの接続	14
BSアンテナの接続	18
BSデコーダとの接続	20
受信チャンネル設定	22
時計合わせ	26
Gコード予約の準備 (ガイドチャンネル設定)	28

接続

設定

準備編

リモコンの準備	34
カセットの出し入れ	35
衛星放送を見る	36
テープを見る	38
テレビ番組を録画する	41
タイマー予約 [Gコード予約]	44
タイマー予約 [通常予約]	46
タイマー予約の確認/取消し/変更	48
予約延長/ぴったり録画	50
番組の頭出し	52
再生画面の調節	54
録音する音声を選ぶ	56
聞きたい音声を選ぶ	57
テープのコピー [ダビング]	58
BSリレーREC	61

基本的な使い方


便利な使い方

操作編

故障かな?と思ったら	62
仕様	65
索引	66
保証とアフターサービス	67

その他


各部のなまえ

 内のページで機能を説明しています。

本体前面

左側のフタの開けかた

- ・右側のフタも同様な方法で開けます。

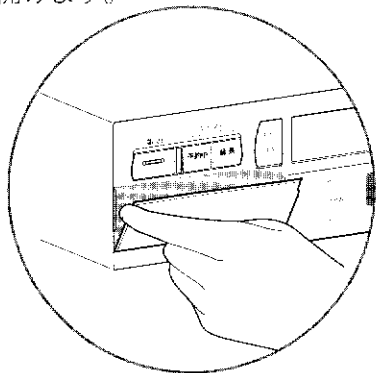

ライティングオペレーション

巻戻し/再生/早送り中は各ランプが点灯し、ビデオの動作状態を知らせます。

こんなときに点灯 (または点滅) します。

- ・カセットが入っている状態で、ビデオの電源を入れたとき (約10秒間点灯)
- ・つめのついたカセットを入れたとき (約10秒間点灯)
- ・つめのないカセットを入れたとき (再生ボタンの "▷" が点灯します)
- ・巻戻し/再生/早送りボタンを押したとき (動作中はランプが点灯します)
- ・電源「入」の状態、停止ボタンを2秒以上押し、予約中/延長/巻戻し/再生/早送りボタンのランプが点滅します。停止ボタンなどを押し、点滅は解除します。

タイマー (入/切) ボタン [44] ~ [49]
(タイマー予約中ランプ兼用)

カセット取出しボタン [35]


チャンネル合わせボタン [22] ~ [25]

電源ボタン

予約延長ボタン [50]
(ランプ兼用)

カセット出し入れ口 [35]

基本操作ボタン

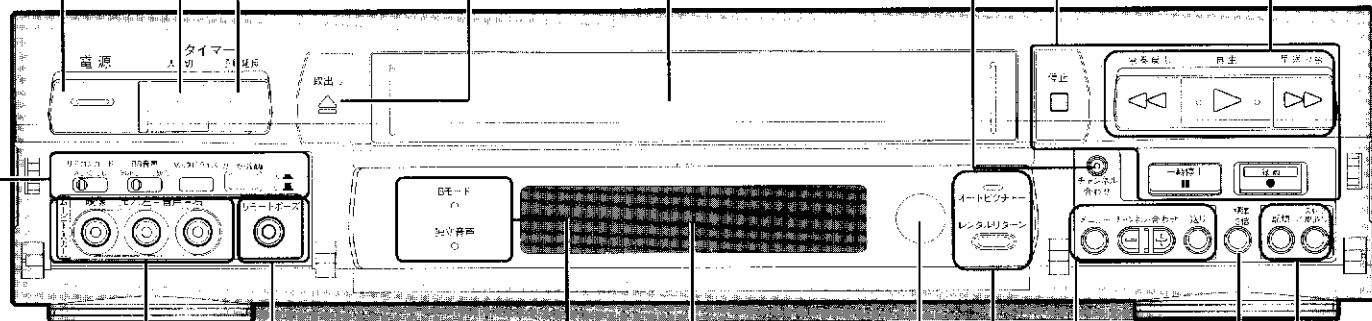

リモートポーズ端子 [60]

本体表示窓 [7]

標準/3倍ボタン [41]

ビデオムービー外部入力端子 (入力1) [60]

- ・音声コードが1本 (モノラル) のときは、入力端子の左 (モノ) に接続します。このとき、右側にも同じ音声記録されます。

リモコン受信部 [9]

オートピクチャーランプ [54]
レンタルリターンボタン [40]

記憶ボタン [24] [30]

スキップボタン [23]

／取消しボタン [38] [48]
(カウンターリセットボタン兼用)

リモコンコード切換スイッチ [34]

BS音声スイッチ [36]

Vスタビライズボタン [55]

ぴったり録画スイッチ [51]

受信音声表示ランプ

Bモード (緑) : 衛星放送のBモード放送を受信

独立音声 (赤) : 衛星放送の独立音声を受信 [37]

メニューボタン

合わせ-/+ボタン

送りボタン

チャンネル切換ボタン [22] [41]

メニュー操作

ボタン [11]

本体表示窓

ビデオ電源「切」のときに、夜10:00~翌朝4:59の時間は、本体表示窓を自動的に暗くします。
(ミッドナイトディマー)

ただし、次のようなときは明るくなります。

- ・ビデオ電源「切」で衛星放送を見ているとき
- ・予約の確認をしたとき
- ・リモコンから本体へ予約を転送したとき
- ・テープ残量の確認をしたとき

ワンタッチタイマー録画 (OTR) 表示 43


ビデオ表示 17 42

カセット (C) 表示 38 41

テープ残量表示 43

頭出し再生 (VISS) 表示 52
インパックスリサーチシステム
(VISS:VHS Index Search Systemの略)

録画・受信
チャンネル表示 41

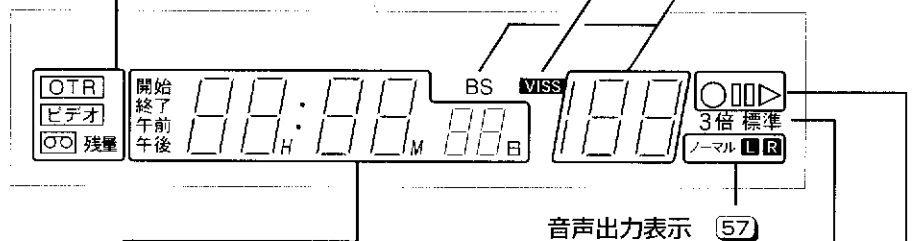

時計表示

- ・電源「切」のときは、秒も表示します。

タイマー開始・終了時刻表示


カウンター表示

- ・早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。


音声出力表示 57

録画・再生
スピード表示

テープ走行表示

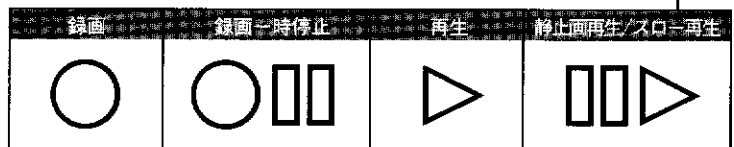

本体背面

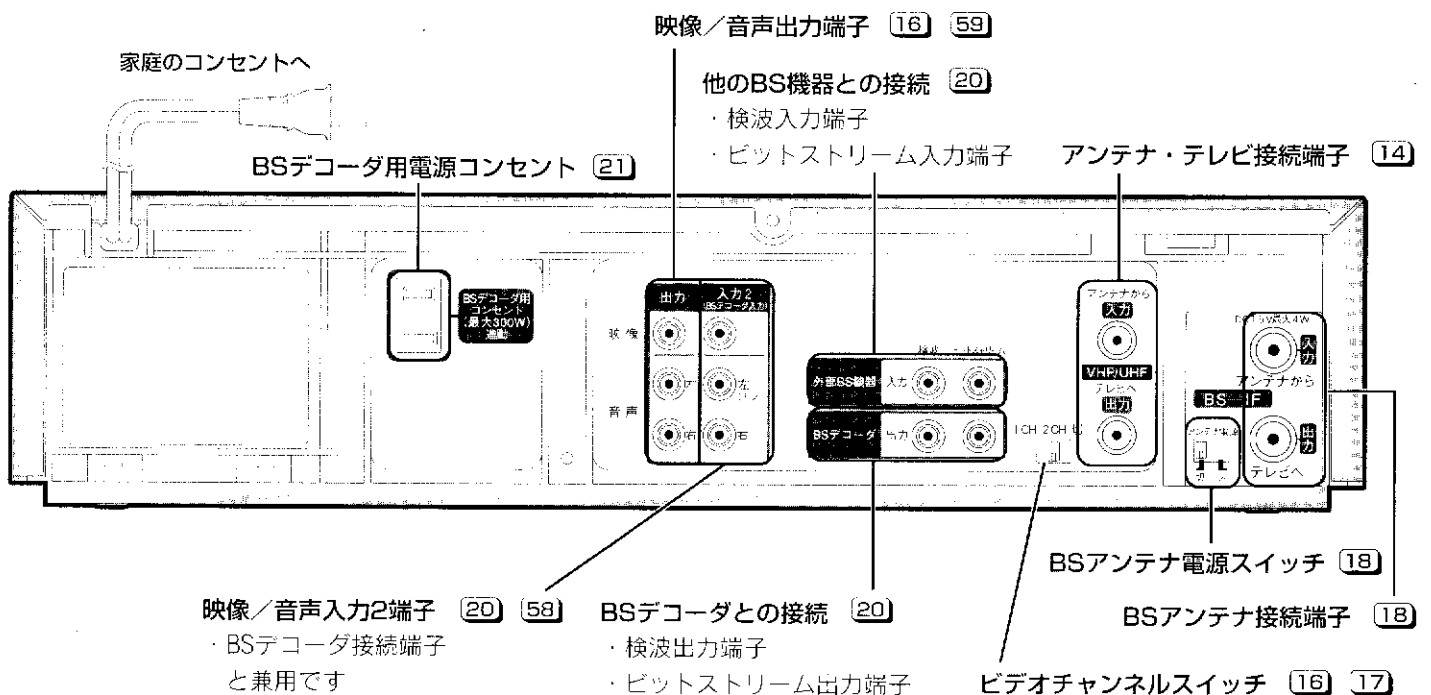


映像/音声入力2端子 20 58
・BSデコーダ接続端子
と兼用です

BSデコーダとの接続 20
・検波出力端子
・ビットストリーム出力端子

BSアンテナ電源スイッチ 18
ビデオチャンネルスイッチ 16 17
BSアンテナ接続端子 18



各部のなまえ [リモコン]

 内のページで機能を説明しています。


基本操作面

タイマー操作面


表面

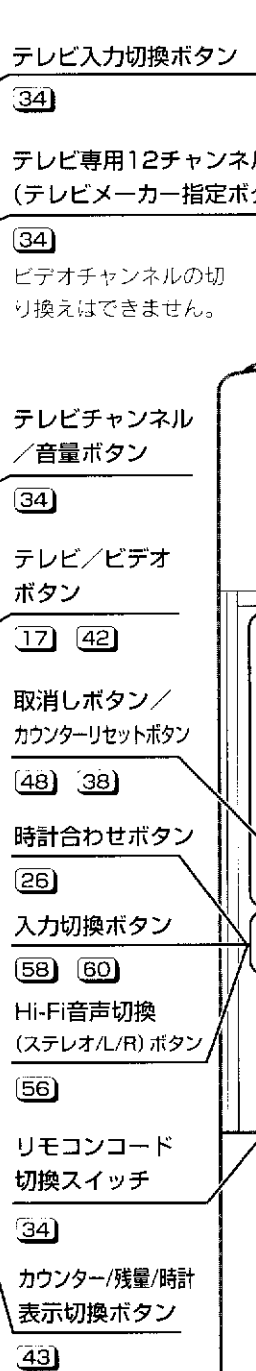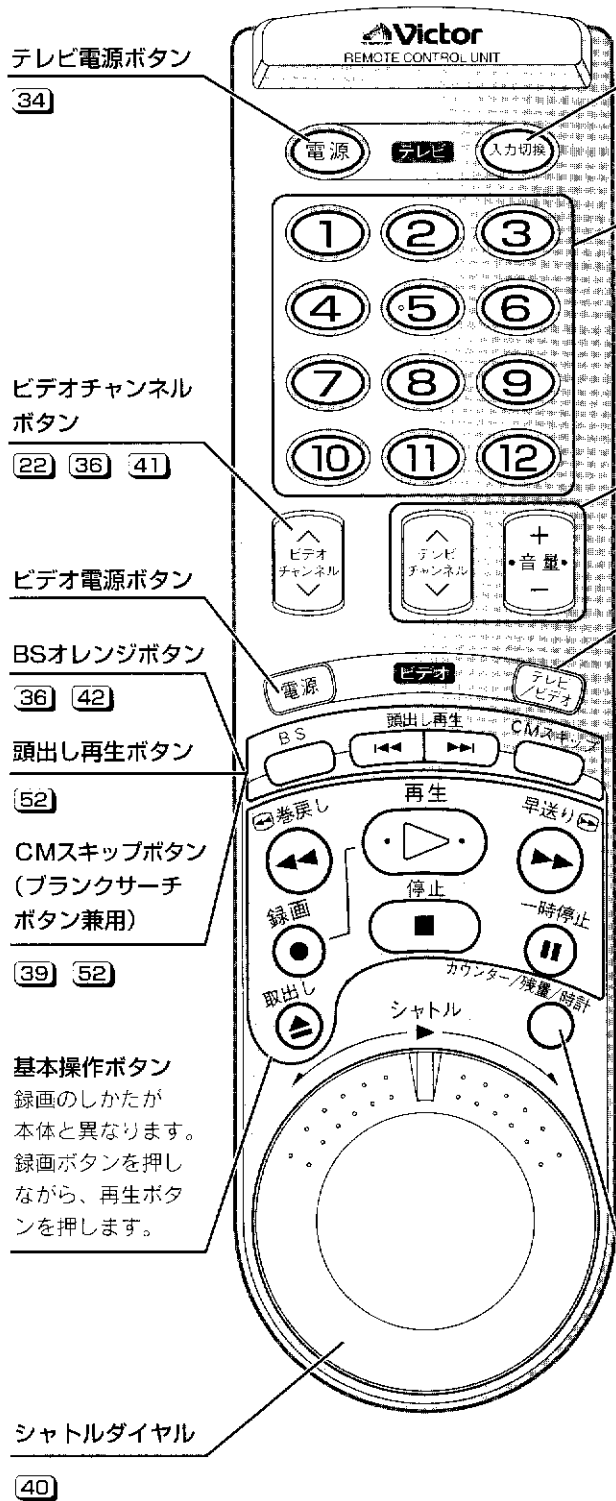


裏面

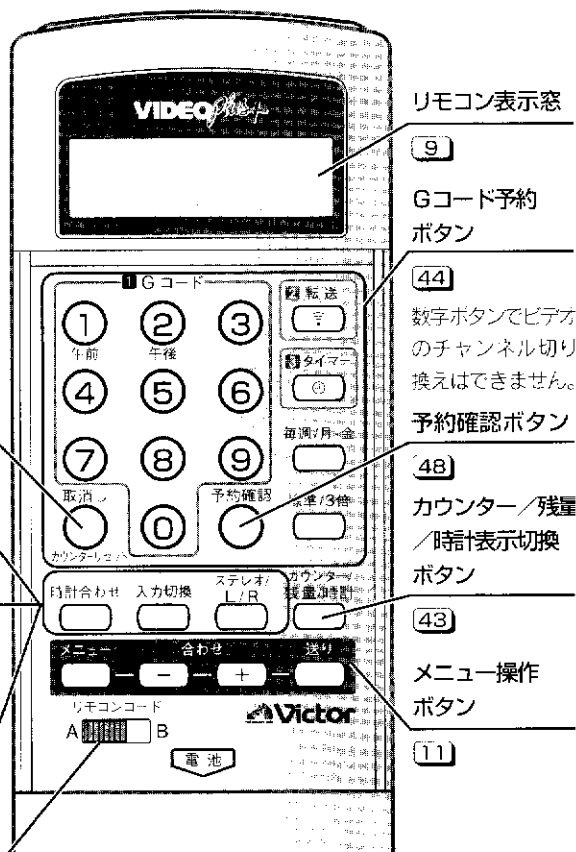

リモコン表示窓

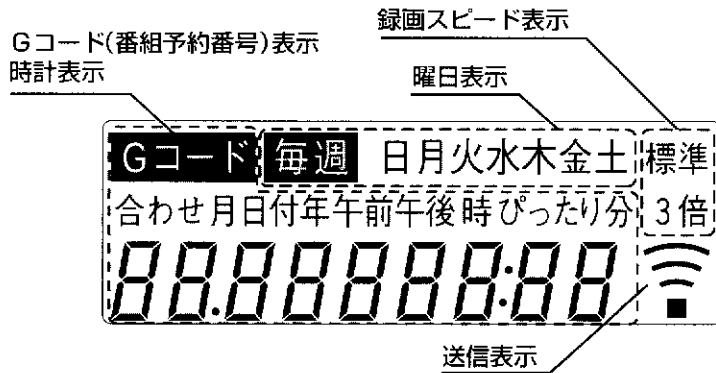


裏面

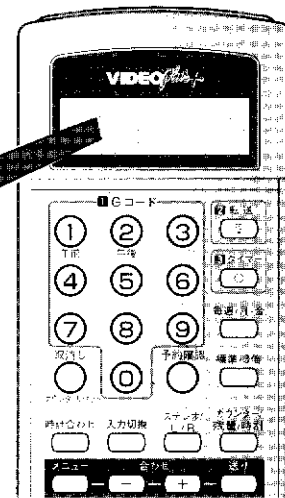


乾電池の入れかた

- 単4乾電池を2本入れます。

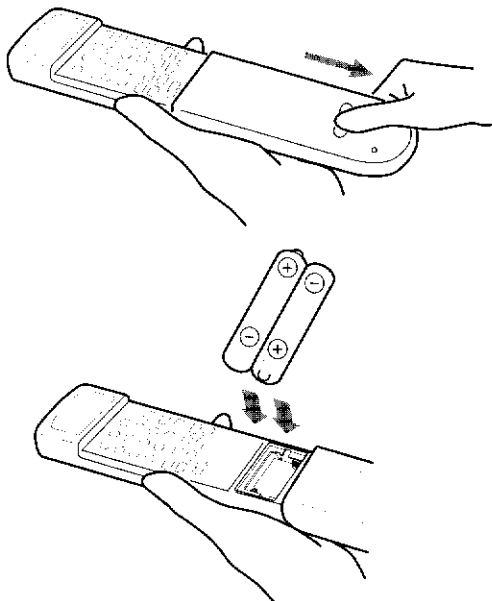

リモコンの向けかた

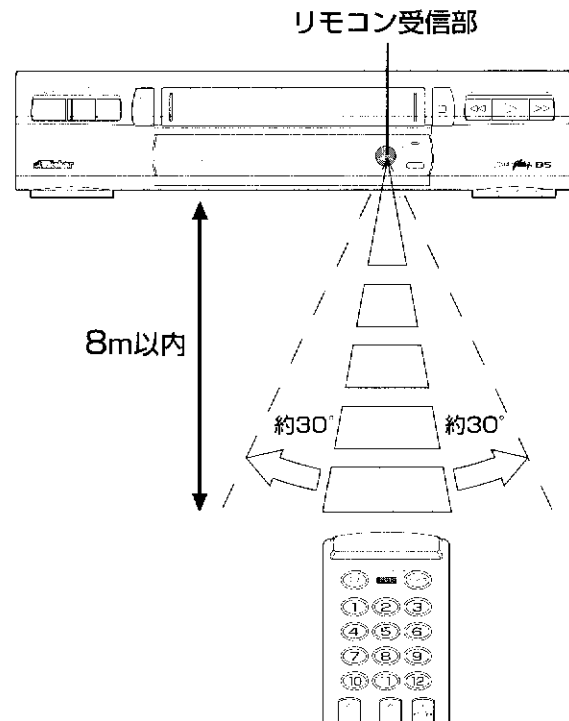

■乾電池についてのご注意

- ・付属の乾電池は動作確認用です。
- ・長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- ・リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

■乾電池交換の目安は

- ・リモコンの操作できる距離が短くなったり、リモコン表示窓が薄くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは新しい乾電池に交換してください。


■乾電池を交換するときは

- ・単4乾電池 (UM-4型) をご使用ください。
- ・2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- ・乾電池の中と外の向きを表示通り正しく入れてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- ・交換後、リモコン表示窓の時計が 000 で点滅するときは、時計合わせ (26 ページ) とテレビのメーカー指定 (34 ページ) をやり直してください。

画面表示



テレビ画面に出る表示で動作が確認できます。□内の数字が参照ページです。

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。

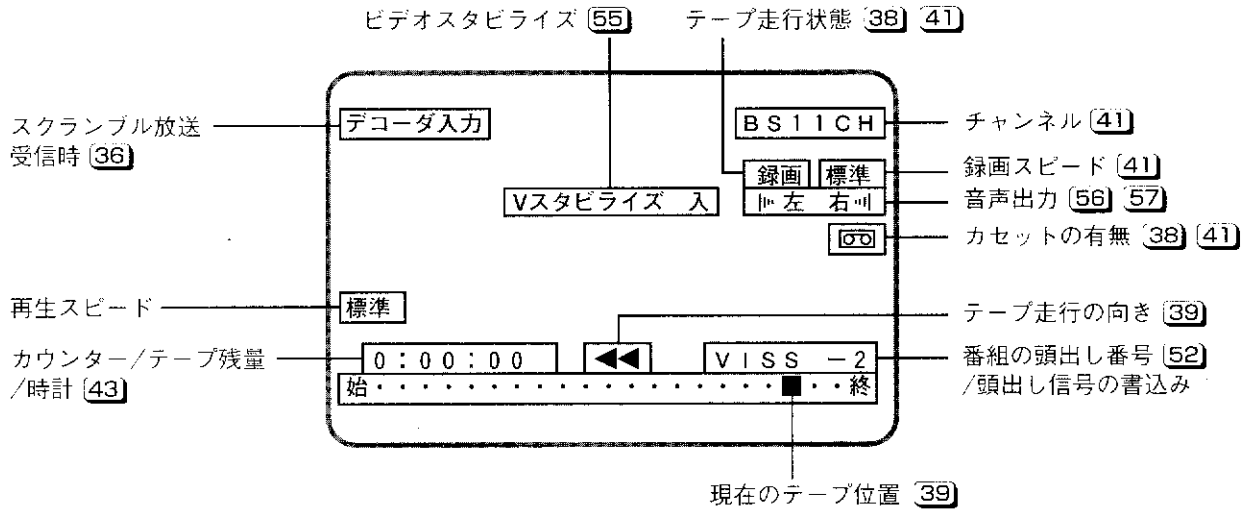

画面表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときには、テレビ画面に出る文字を録画しないように、オンスクリーンを「切」にします。

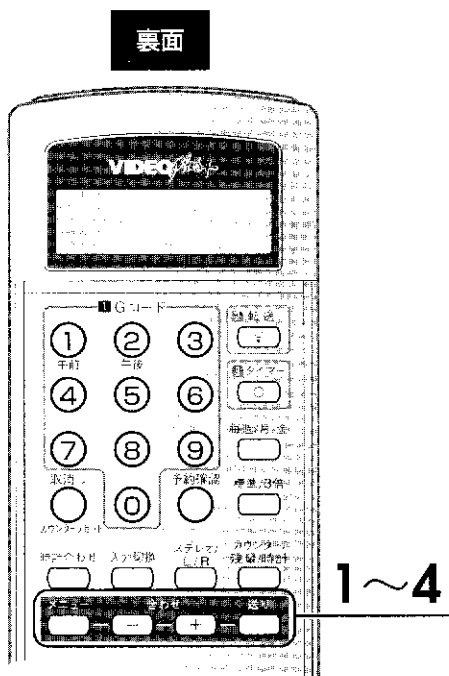

●オンスクリーン「切」でも、青い画面(ブルーバック)のときは、テレビ画面に文字を表示します。

- 1 **メニューボタン**を押す
 - メニュー画面を表示します。
- 2 **合わせ/＋ボタン**でモード選択を選ぶ

テレビ画面

メニュー

番組予約
モード選択
時計合わせ

▶操作ボタン◀
戻り[←/+] 実行[送り] 終了[メニュー]
- 2 **送りボタン**を押す
 - モード選択画面を表示します。

モード選択


映像 「オートビデオチェー」
スタンダード レンタル ダビング
オンスクリーン オート 切
音声切換 HiFi ノーマル ミックス
ブルーバック 入 切
二言語音声録音 主 主+副


▶操作ボタン◀
選択[送り] 設定[←/+] 終了[メニュー]
- 3 **送りボタン**でオンスクリーンを選ぶ
 - 送りボタンを押すごとに、表示が下の項目へ移動します。
- 3 **合わせ/＋ボタン**で切を選ぶ


モード選択


映像 「オートビデオチェー」
スタンダード レンタル ダビング
オンスクリーン オート 切
音声切換 HiFi ノーマル ミックス
ブルーバック 入 切
二言語音声録音 主 主+副

▶操作ボタン◀
選択[送り] 設定[←/+] 終了[メニュー]
- 4 **メニューボタン**を押す
 - 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

メニュー画面 リモコンまたは、本体で操作します。  内の数字が参照ページです。

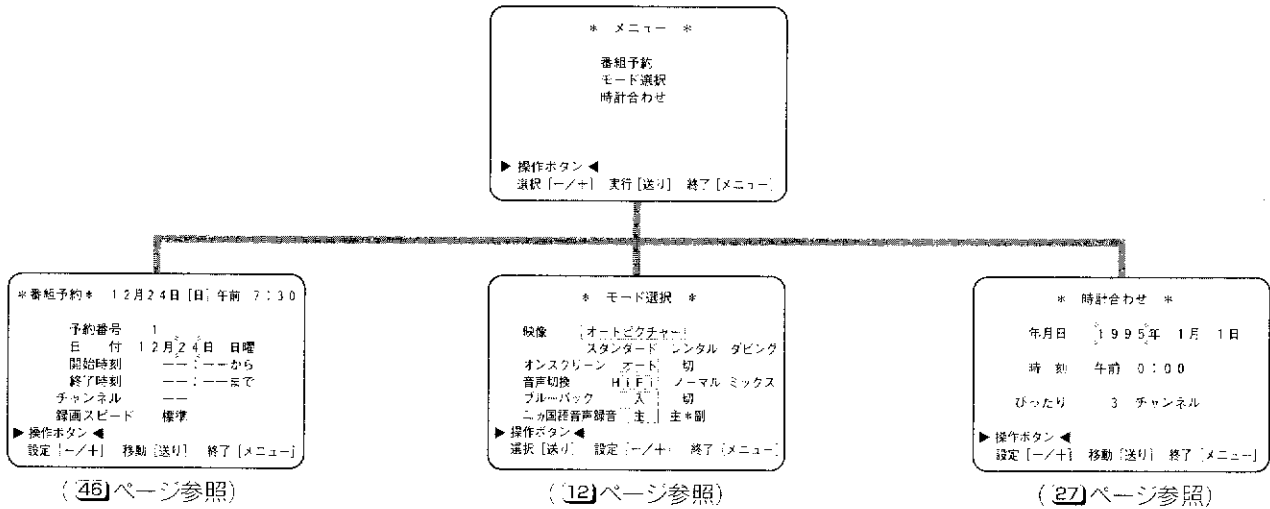


チャンネル合わせ画面 本体で操作します。  内の数字が参照ページです。

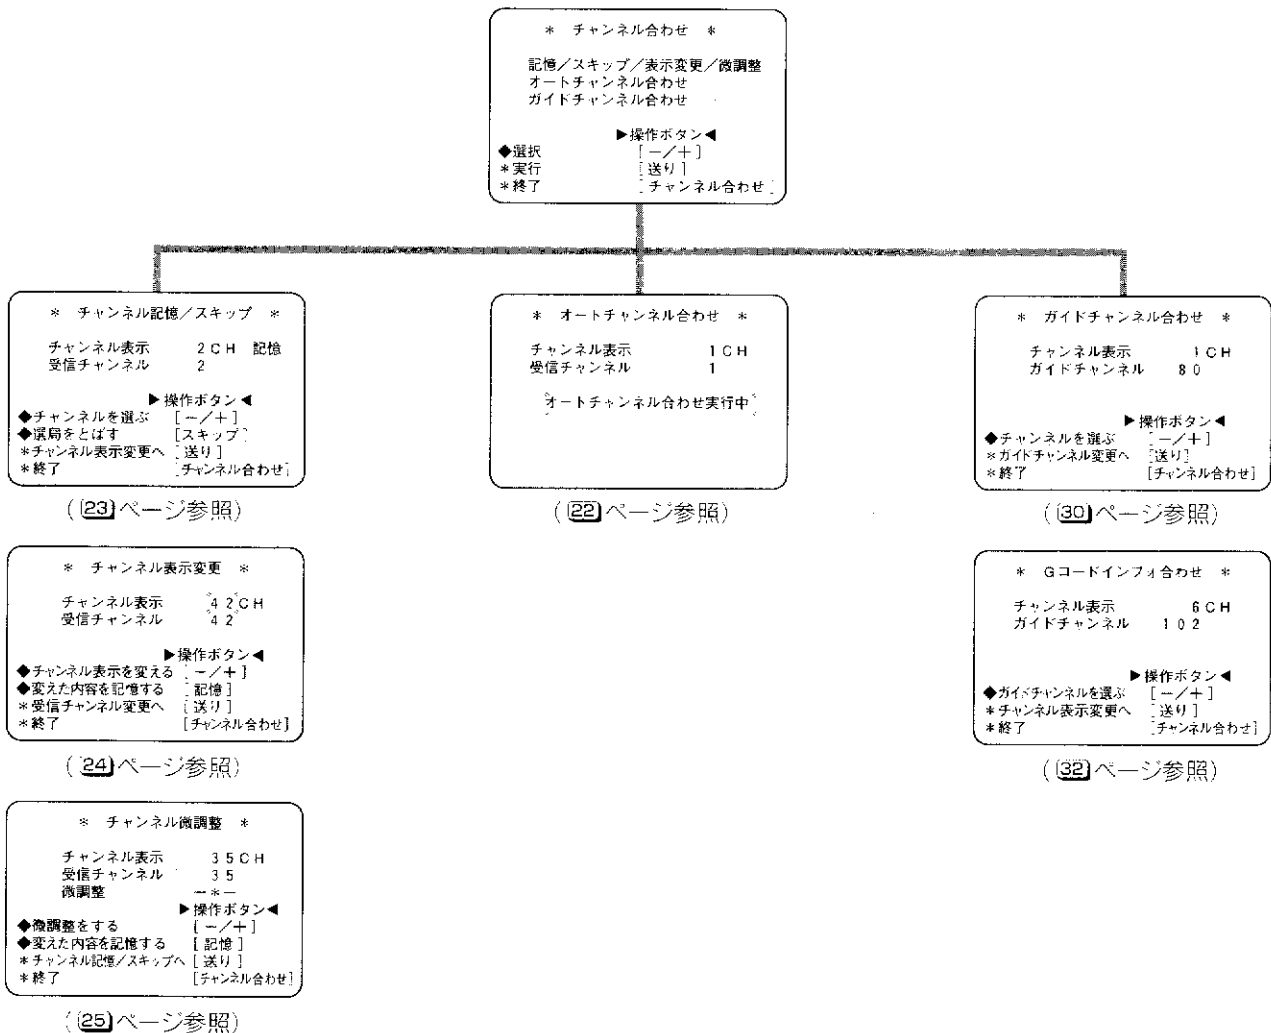

画面表示 (つづき)

モード選択画面 操作方法は右ページをご覧ください。

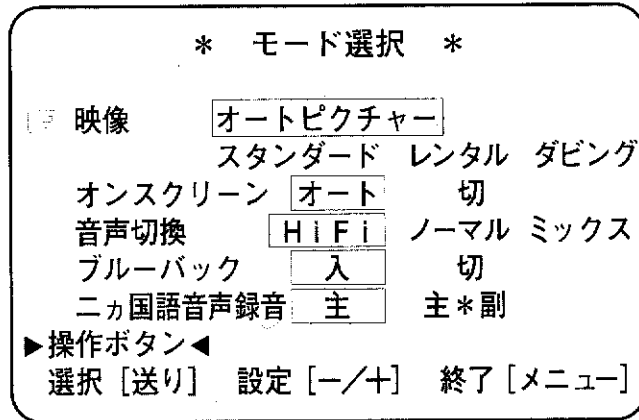

送りボタンで選ぶ	合わせ-/+ ボタンで選ぶ	各項目の内容	ページ
映像	オートピクチャー	再生映像に適した画質に自動調整します。	54
	スタンダード	通常の画質でご覧いただくとき。	
	レンタル	画質の劣化したレンタルビデオなど、ノイズの多いテープを再生するとき。	
	ダビング	ダビングするとき。	
オンスクリーン	オート	テレビ画面に文字を表示します。	10
	切	ダビング時、本機を再生側で使用するとき、テレビ画面に出る文字を記録しないように 切 にします。	59
音声切換	H i F i	ハイファイ音声がかかります。	57
	ノーマル	ノーマル音声がかかります。	
	ミックス	ハイファイ音声とノーマル音声と同時に聞かれます。	
ブルーバック	入	放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にします。再生中および外部入力で無信号のときは、ブルーバックになりません。	—
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは 切 にします。	
二カ国語音声録音	主	二カ国語放送のときに主音声(日本語など)だけを録音します。	56
	主*副	二カ国語放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。外国語を録音するときは 主*副 にします。再生・録画時に、H i F i 音声ボタンで聞きたい音声を選んでください。	

□ 部分：ご購入時の設定位置です。



●30分以上の停電があり、本体表示窓が **000** で点滅しているときは、ご購入時の設定に戻りますので、再度設定し直してください。


モード選択画面を表示して設定する

テレビ画面に出る表示項目を見ながら、操作に必要な設定を行います。


例 ブルーバックを切にする

準備 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

裏面

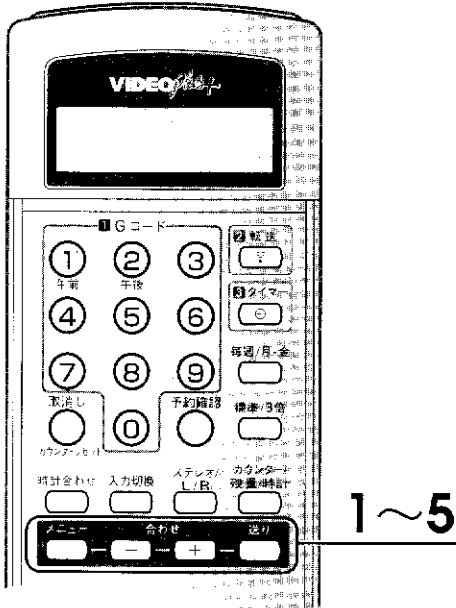

1~5

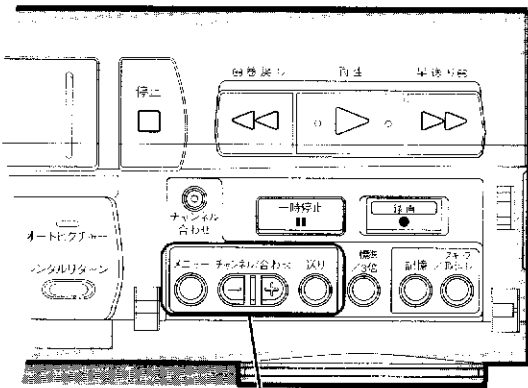


1~5

1 メニューボタンを押す

- メニュー画面を表示します。


テレビ画面

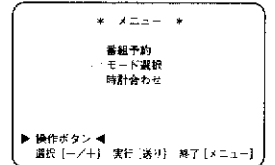

2 合わせ+/+ボタンでモード選択を選ぶ


2 送りボタンを押す

- モード選択画面を表示します。

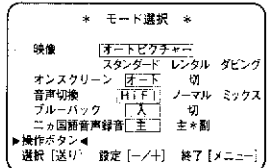


3 送りボタンでブルーバックを選ぶ

- 送りボタンを押すごとに、表示が下の項目へ移動します。

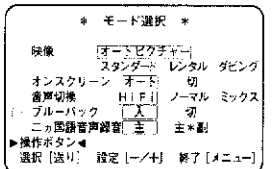

4 合わせ+/+ボタンで切を選ぶ

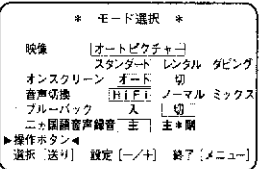

5 メニューボタンを押す





- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

アンテナ・ビデオ・テレビの接続

アンテナ ←→ ビデオの接続

1 テレビからアンテナ線ははずし
アンテナ線の形を確認する
(例：U/V混合の場合)

2 アンテナ線をビデオ背面の
VHF/UHFアンテナ入力端子
に接続する

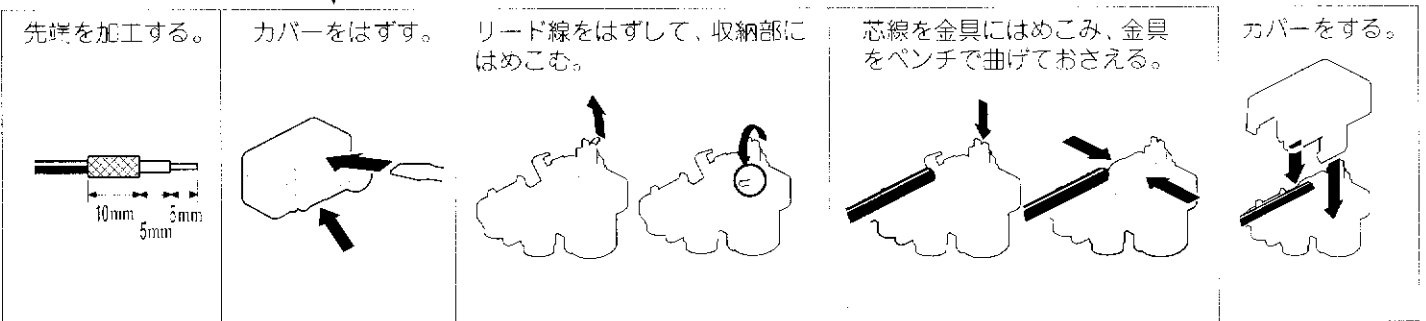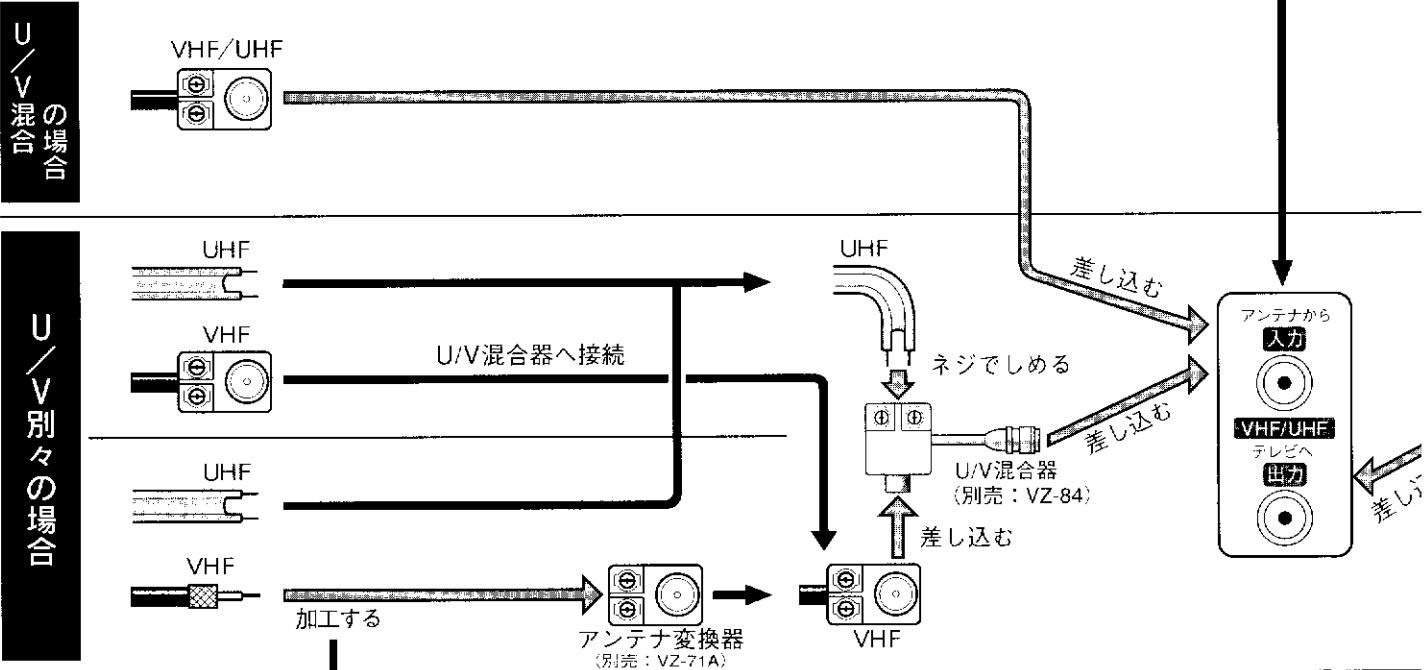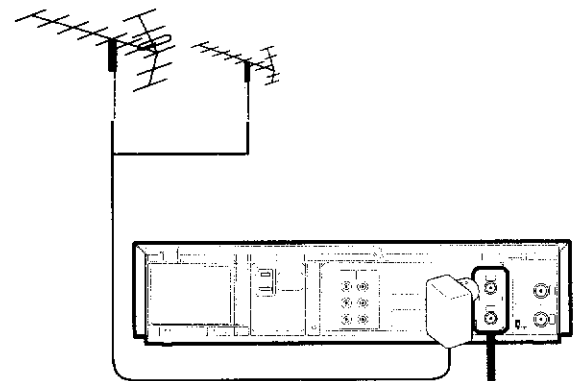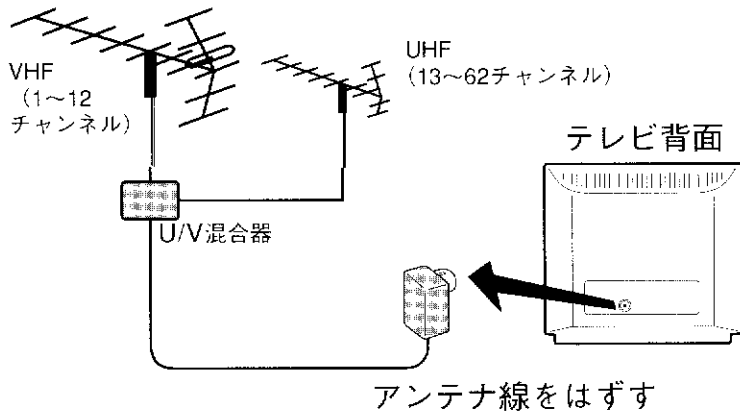


次のページもご覧ください。➡


ビデオ ← → テレビの接続

3 ビデオ背面の VHF/UHFアンテナ出力端子とアンテナコードを接続する




4 テレビ背面の VHF/UHFアンテナ入力端子へ接続する

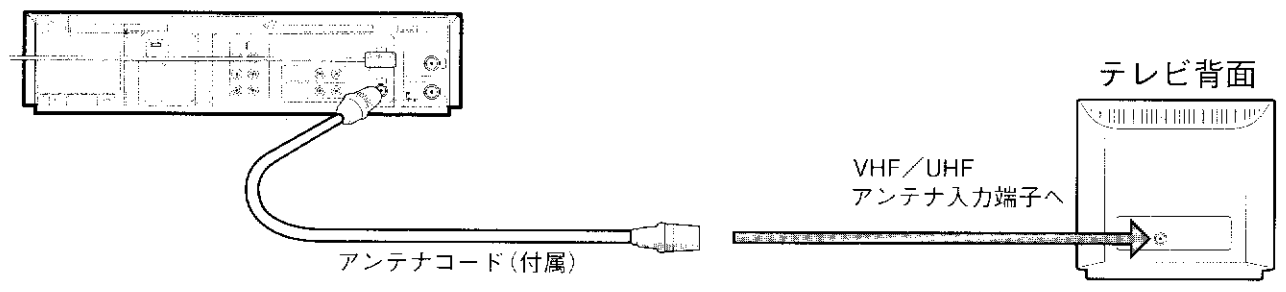

準備


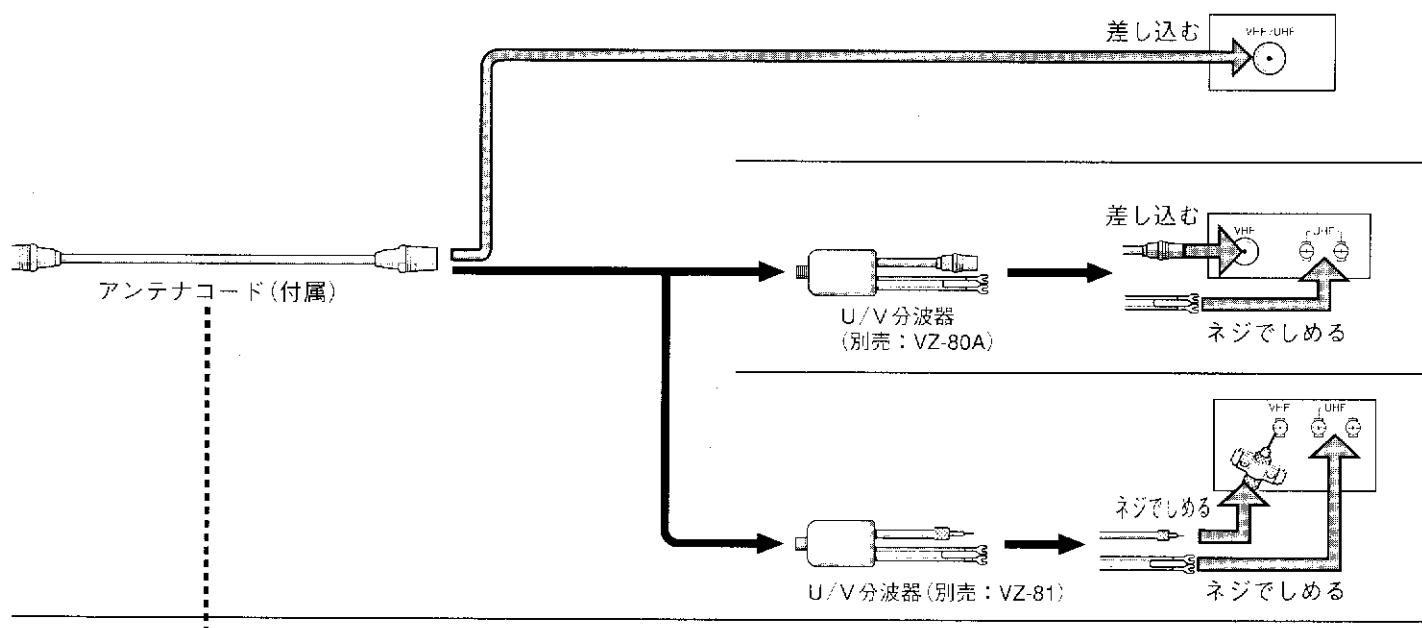


アンテナとテレビが下のよう
に接続されているかたは、付
属のアンテナコードを右のよ
うに加工してください。

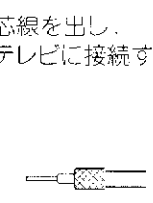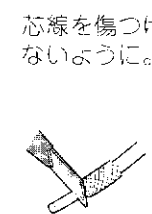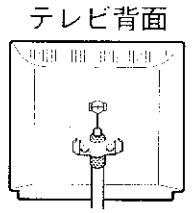


アンテナ・ビデオ・テレビの接続 (つづき)

(本機背面)

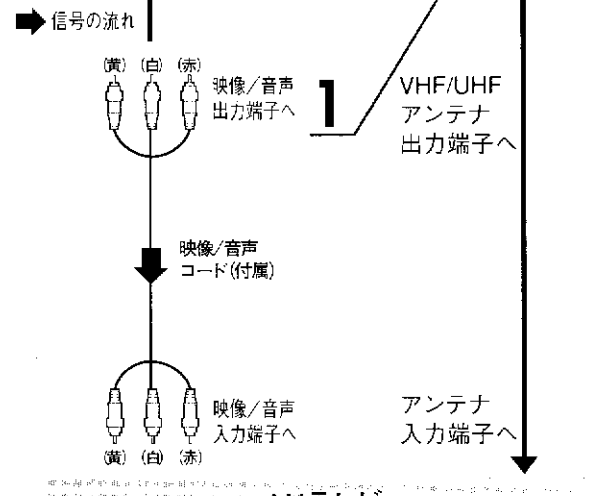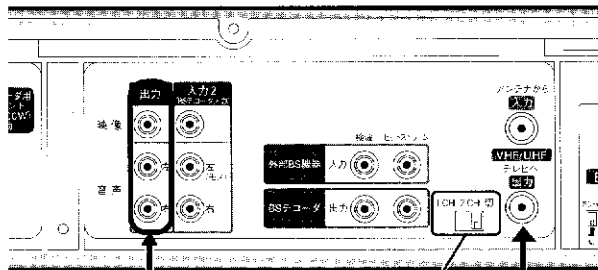


AVテレビ

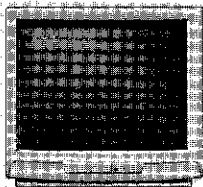

映像/音声入力端子のあるテレビ (AVテレビ) をお持ちの方は、付属の映像/音声コードを使ってテレビとビデオを接続してください。(左図参照)

AV接続後の確認

1 本機背面のビデオチャンネルスイッチを切にする



2 ビデオの電源を入れる

3 テレビの電源を入れ、本機と接続した入力端子 (ビデオ1、ビデオ2など) を選ぶ

- ビクター以外のテレビを操作する場合は (34) ページをご覧ください。


4 ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認する

- ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。


メモ

- AV接続の場合、録画中に別の番組を見るときに、テレビ/ビデオボタンを操作する必要はありません。(42) ページ参照)

表面

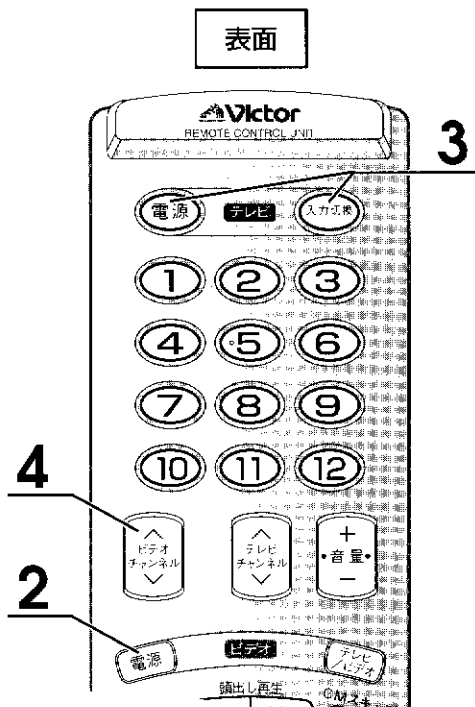

(本機背面)

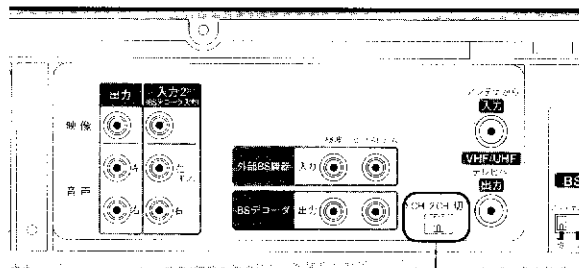



映像/音声入力端子のないテレビとの接続 (RF接続) は、**14** **15** ページで済んでいます。RF接続後の確認を行ってください。

RF接続後の確認

本機背面の**ビデオチャンネルスイッチ**を放送のない空きチャンネルに合わせる


(例) [東京地区]

[大阪地区]

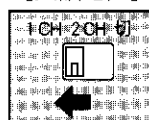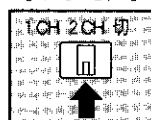

1

表面

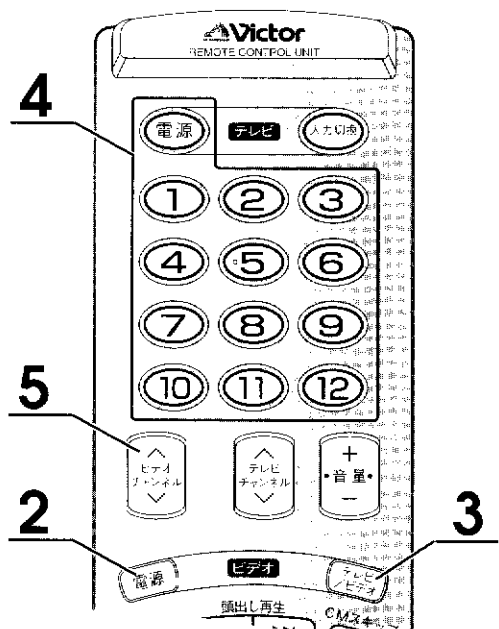

2

ビデオの電源を入れる

3

テレビ/ビデオボタンで本体表示窓に **ビデオ** 表示を点灯させる

4

テレビの電源を入れ、**操作1**で合わせた**チャンネル**を選ぶ

- ビクター以外のテレビを操作する場合は **34** ページをご覧ください。

5

ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認する

- ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。

メモ




- ビデオチャンネルとはビデオから出力される信号 (映像と音声) をテレビに映して見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャンネルに合わせて見ます。このテレビのチャンネルをビデオチャンネルといいます。

準備偏




BSアンテナの接続


BSアンテナ (別売)

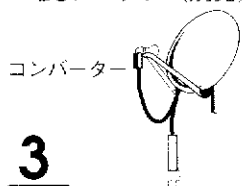

(本機背面)

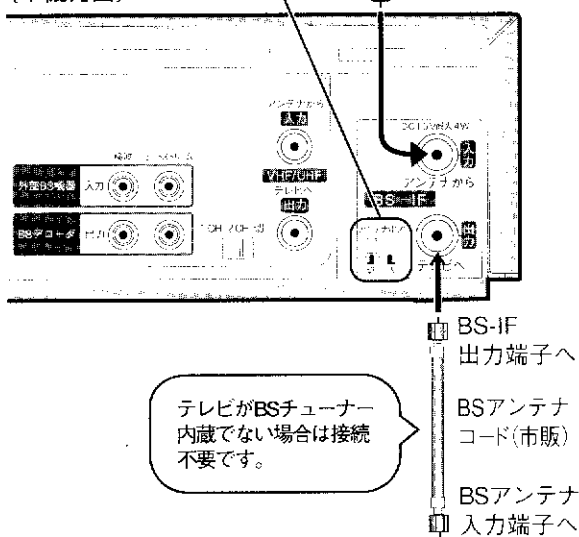

BSチューナー内蔵テレビ

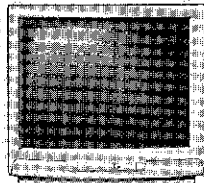

BSアンテナの接続とアンテナ電源スイッチの設定

BSアンテナを接続するときは、アンテナ電源スイッチを「切」にしてから始めてください。

1 本機とBSアンテナを接続する

2 BSチューナー内蔵テレビをお持ちのかたは、BSアンテナコードで本機のBS-IF出力端子とテレビのBSアンテナ入力端子を接続する


アンテナ電源スイッチを設定する


切	・共同受信している場合 (マンションなど) 本機からBSアンテナへ電源を供給しません。
入	・BSアンテナが本機専用の場合 ・他にもBS機器があり分配器を使用している場合は、本機のアンテナ電源スイッチを「入」、他のBS機器のアンテナ電源スイッチを「切」にします。
3	本機の電源プラグをコンセントに差し込んでいれば、常にBSアンテナに電源を供給します。

アンテナ端子がBS/UV混合の場合

マンションなどの共同受信施設でBSアンテナとVHF/UHFアンテナが混合されたアンテナ端子の場合は、BS/UV分波器 (別売: 型名VZ-BS20HF) が必要です。

接続のしかたは、左の図をご覧ください。

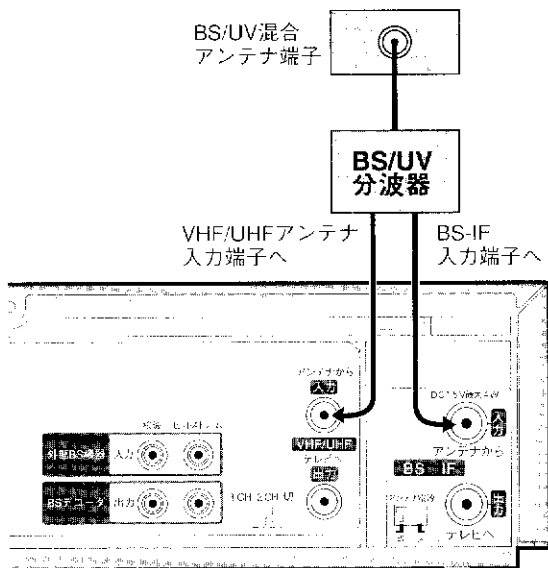


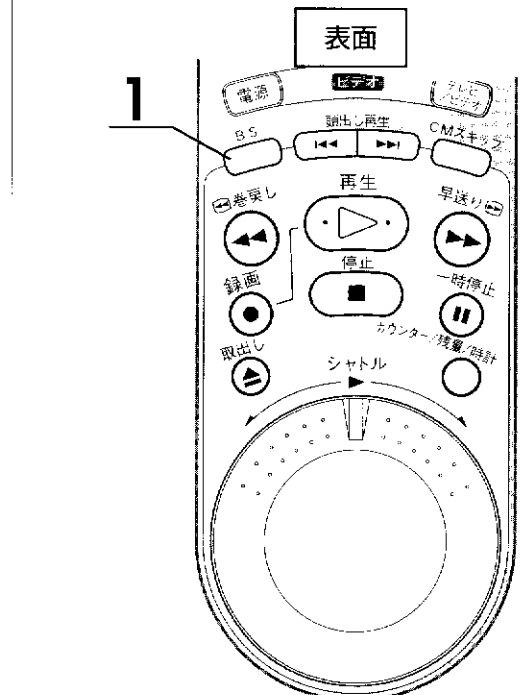


BSアンテナの方向調節

- 準備**
- ①本機のアンテナ電源スイッチを確認します。(左ページ参照)
 - ②16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


1 リモコンのBSオレンジボタンを押す

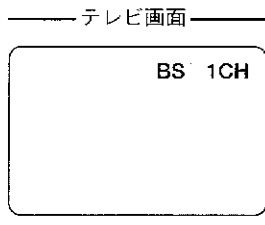

2 本体のチャンネル合わせボタンを押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。

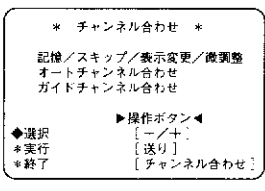


1 送りボタンを押す
●BSチャンネル合わせ画面を表示します。

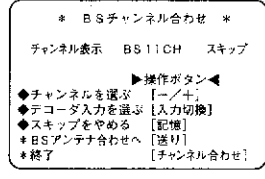


2 合わせ-/+ボタンで放送があるチャンネルを選ぶ
●BS番組を受信していないと、青い画面になります。

4 送りボタンを押す
●BS番組を受信していないと、ノイズ画面になります。
●BS番組が映ったら5へ進みます。

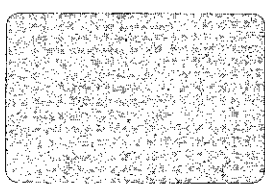


1 BSアンテナを動かして、BS番組が映るようにする
●BSアンテナ合わせ画面を表示します。

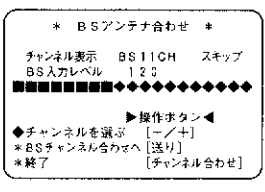

2 BS入力レベルの数値が最大になるように、BSアンテナを動かして微調整する
●数値が小さくても、画面がきれいに映っていれば大丈夫です。

6 チャンネル合わせボタンを押す
●設定が完了し、BS番組画面に戻ります。

■BSアンテナ設置完了後、22 ページのオートチャンネル設定を行ってください。

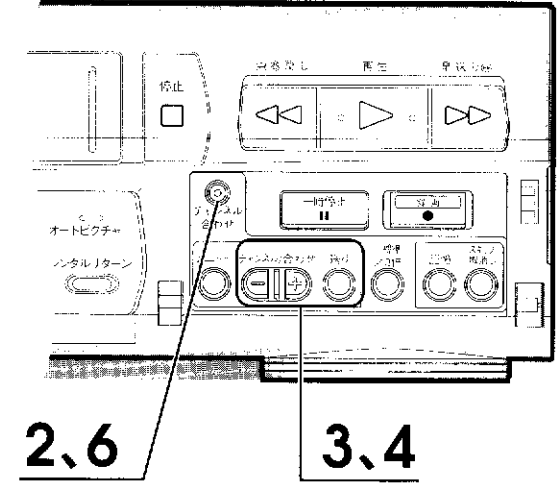


メモ


- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、BSアンテナやビデオの故障ではありません。
- 春分と秋分の前後は、食（放送衛星が地球や月の影に入ること）により電波が途切れるため、放送が一時的に休止する場合があります。
- BS入力レベルは雨、雪、湿度、アンテナコードの長さなどの影響を受け、時間によって数値が増えたり、減ったりすることがあります。この数値はアンテナ設置のために目安にするものであり、画質や音質のレベルとは関係ありません。
- BSアンテナの設置についてはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

準備偏

BSデコーダとの接続


WOWOW、St.GIGAを視聴するにはBSデコーダが必要です。放送局との所定の手続きを行ってください。
 テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、**■**部分の接続は不要です。
 WOWOWの見かたは**36**ページ、St.GIGAの間きかたは**37**ページをご覧ください。

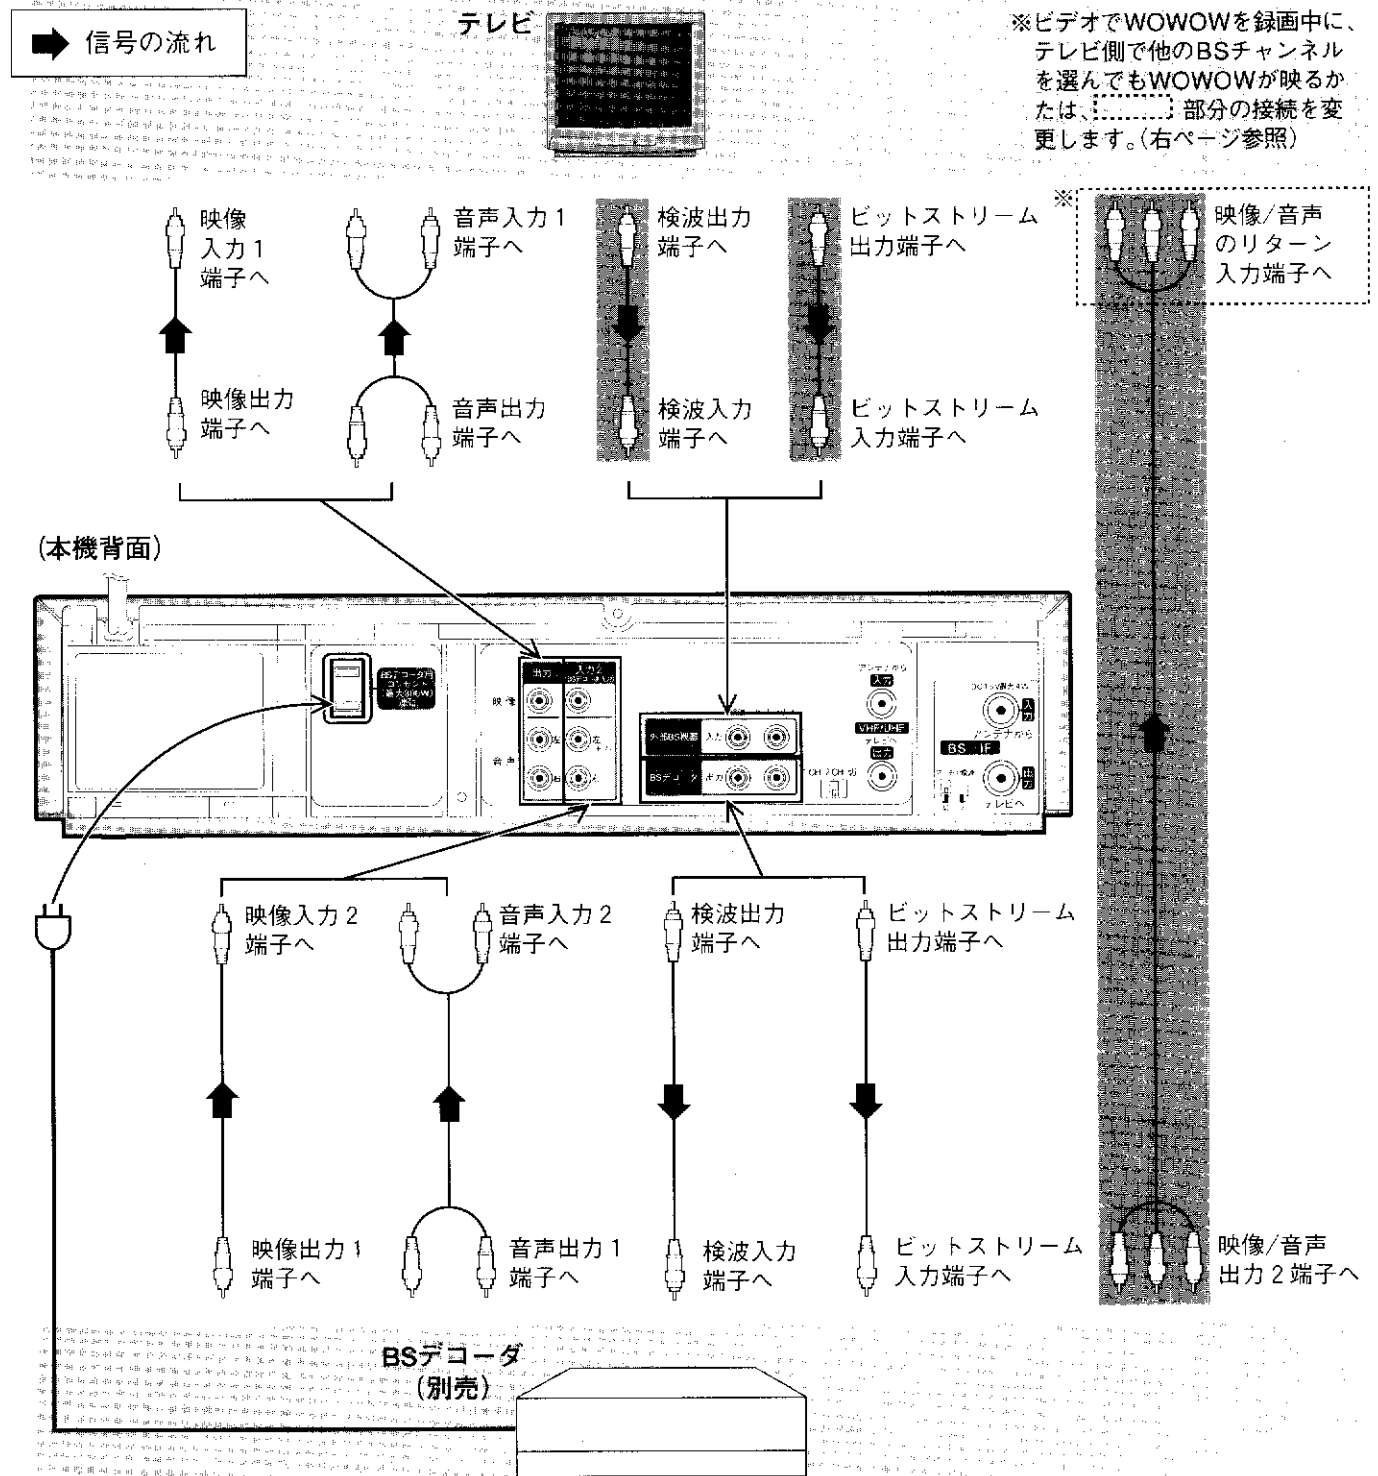

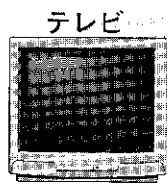


テレビ

すでに、映像／音声リターン
入力端子に接続されている




接続を変更する

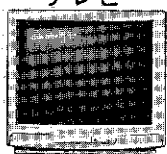

テレビ

ビデオ1、ビデオ2などの映像
／音声入力端子に差し替える



左ページの※のかたは、テレビとの接続を変更してください。
(左図参照)

テレビでWOWOWを見る

例

テレビの映像／音声リターン入力端子からコードを抜き、ビデオ2の映像／音声入力端子に差し替えた場合

1

テレビのチャンネルを「WOWOW」にする

- テレビ画面には、スクランブル画像が映ります。

2

テレビの入力切替を「ビデオ2」にする

- テレビ画面には、WOWOWが映ります。

ビデオでWOWOWを録画中に、テレビで他のBSチャンネルを見る

1

テレビのチャンネルを見たい番組にする

本機の電源を入れたときに、自動的にBSデコーダの電源を入れる

左ページの接続をしたあとに操作します。

1

本機背面のBSデコーダ用コンセントにBSデコーダの電源プラグを接続する


2

本機の電源を入れ、続けてBSデコーダの電源を入れる

- 本機の電源を入／切すると、BSデコーダの電源も運動して入／切することを確認してください。

BSデコーダの電源が自動的に入る条件


- 本機の電源を入れたとき
- タイマー録画中
- 本機の電源が「切」のときに、BSオレンジボタンを押したとき
- 本機の電源が「切」のときに、本機背面のビットストリーム入力端子に外部BS機器から信号が入力されたとき

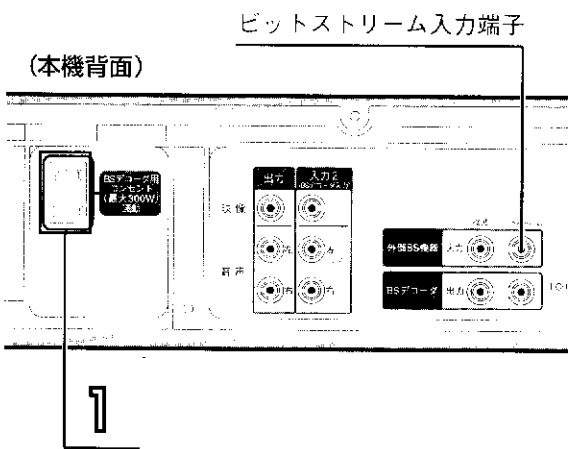

- 本機背面のBSデコーダ用コンセントには、BSデコーダの電源プラグを接続します。他の機器は接続しないでください。また、消費電力は最大300Wまでです。



受信チャンネル設定

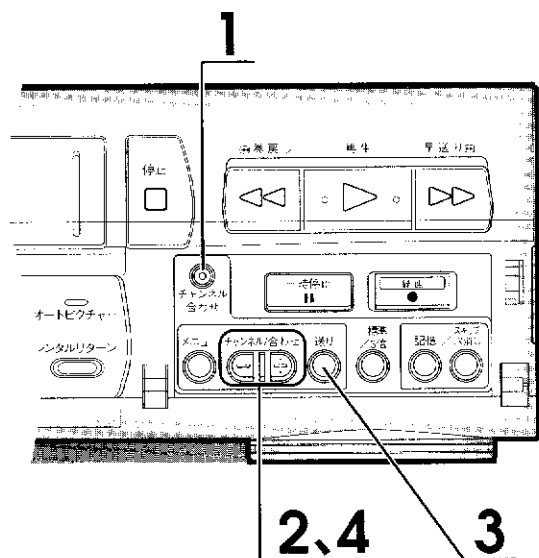

オートチャンネル設定

本機は、チャンネルを自動的に設定します。
BSアンテナを接続していれば、BS番組も自動的に設定します。
また、C13(63)～C63(113)のCATVチャンネルも受信できます。
CATVをご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。


- 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。
- BS番組だけのオートチャンネル設定を行う場合は、BSオレンジボタンを押してBSチャンネルを表示させてから1の操作をします。

準備

本体の
チャンネル合わせ
ボタンを押す

1

●チャンネル合わせ画面を表示します。

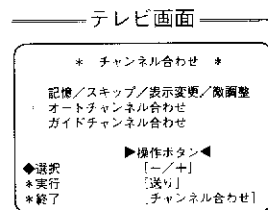


2

合わせ-/+ボタンで、
オートチャンネル合わせを選ぶ

送りボタンを押す

3

- 選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動的に記憶します。
- 終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映ります。
- 選局中、本体表示窓にも受信チャンネルが表示されます。

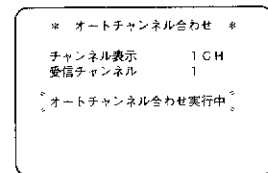


4

ビデオチャンネル切換ボタンで、
選局されたチャンネルを確認する

- 不要なチャンネルを飛ばすとき → 23 ページ参照
- チャンネル表示の変更 → 24 ページ参照
- きれいに映らないとき → 25 ページ参照



- スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。
- BSデコーダを本機に接続していないかたは、WOWOWの有料放送を受信した場合、黒い画面になります。

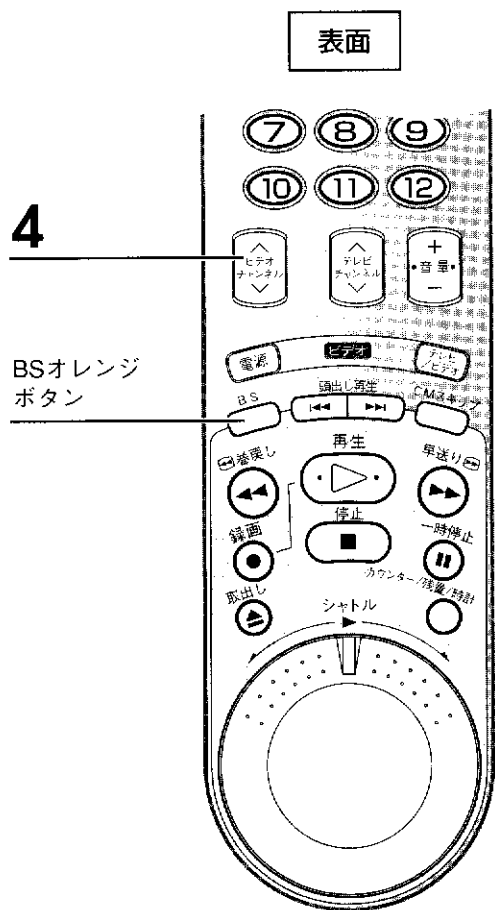

表面


BS オレンジ ボタン

不要なチャンネルを飛ばす


チャンネルスキップ

チャンネルのスキップ設定をすると、ビデオチャンネル切換ボタンの選局操作が早く行えます。


準備 ⑯ ⑰ ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

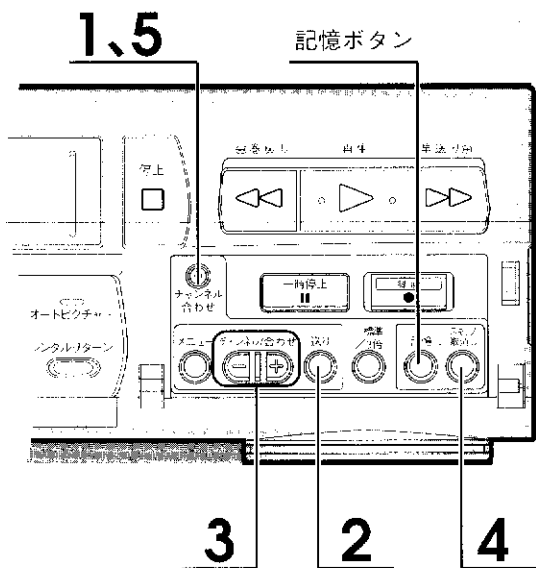

1 本体の**チャンネル合わせボタン**を押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。

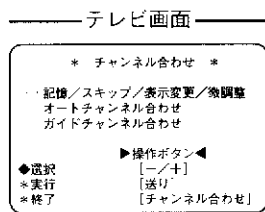


2 **送りボタン**を押す
●チャンネル記憶/スキップ画面を表示します。

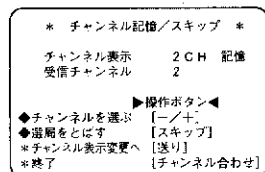

3 **合わせ-/+ボタン**で、**飛ばしたいチャンネル**を選ぶ
●テレビ画面が見つからないときは、本体表示窓に飛ばしたいチャンネルを表示させます。

スキップボタンを押す

- 「スキップ」が表示されると、チャンネルがスキップ設定されました。本体表示窓では、チャンネル表示が点滅します。
- スキップボタンを1秒以上押し続けると、表示しているチャンネルをスキップ設定してから、次に記憶しているチャンネルを呼び出します。
- 表示しているチャンネルを記憶したまま次に記憶しているチャンネルを呼び出すときは、記憶ボタンを1秒以上押します。
- 他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、3、4の操作を繰り返します。

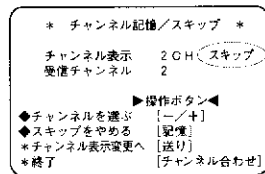


4

5 **チャンネル合わせボタン**を押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



- 誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには、3の操作で記憶したいチャンネルに合わせ、記憶ボタンを押します。「記憶」が表示されると設定完了です。
- オートチャンネル設定以外にも特定のチャンネルを受信したいときは記憶を行ってください。

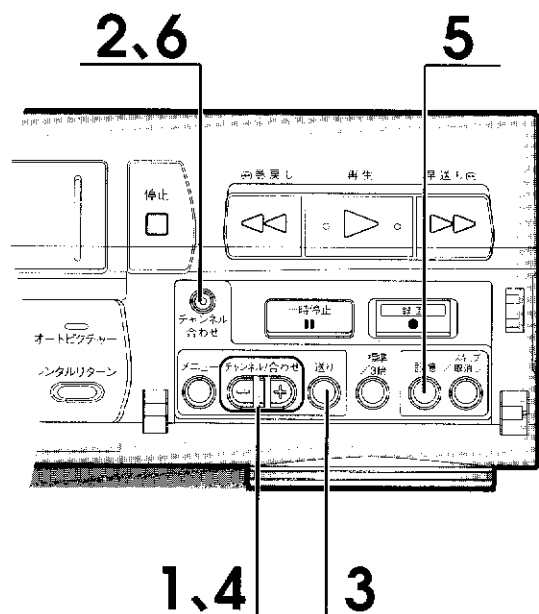


チャンネルの表示を変更する


例 テレビ神奈川 (42チャンネル) のチャンネル表示を5にする

準備 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


1 合わせ-/+ボタンで、変更したいチャンネルを選ぶ

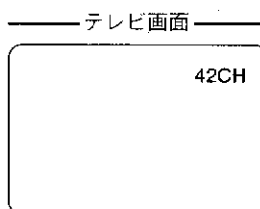

2 本体のチャンネル合わせボタンを押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。

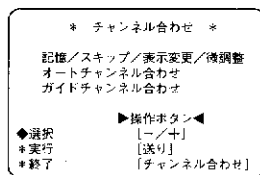


3 送りボタンを2回押す
●チャンネル表示変更画面を表示し、チャンネル表示が点滅します。

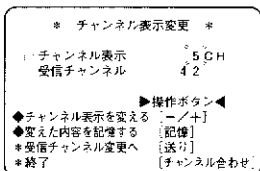

4 合わせ-/+ボタンを5CHが表示されるまで押す
●押し続けると早く変わります。

5 記憶ボタンを押す
●チャンネル表示が変更され、チャンネル記憶/スキップ画面に戻ります。

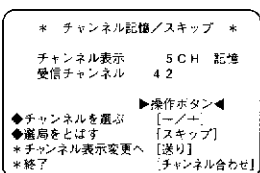

6 チャンネル合わせボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
●他にもチャンネル表示を変更したいときは、1~6を繰り返します。

■チャンネル表示を元の設定に戻すには、22 ページのオートチャンネル設定をしてください。(微調整したチャンネルも元の設定に戻ります。)




- タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約します。
- チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定をしてください。(29 ~ 31 ページ参照)

チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。

また、すでにテレビ側で受信しているチャンネルが、ビデオのオートチャンネル設定で見つからないときは、下の設定を行い登録します。

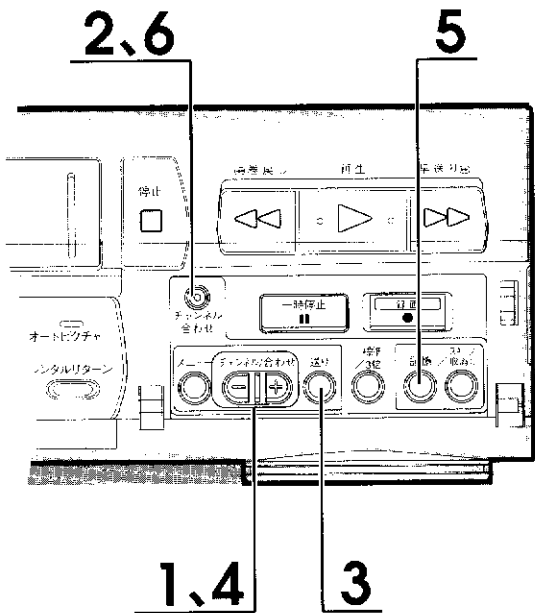


準備 [16] [17] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


1 合わせ-/+ボタンで、微調整したいチャンネルを選ぶ



2 本体のチャンネル合わせボタンを押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。


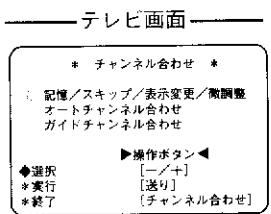


3 送りボタンを4回押す
●チャンネル微調整画面を表示します。

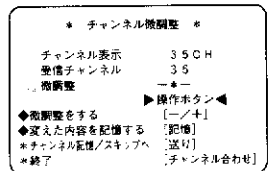


4 合わせ-/+ボタンで微調整する

- しま模様の画面のときは、合わせ(-)ボタンを押します。
- 白黒画面のときは、合わせ(+)ボタンを押します。
- 調整前の状態に戻りたいときは、合わせ(-)と(+)ボタンを同時に押します。

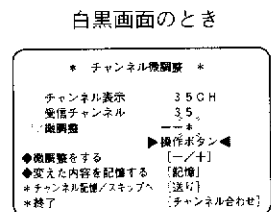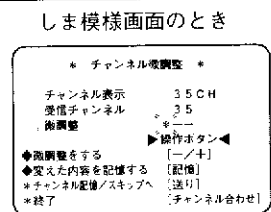

5 記憶ボタンを押す
●「記憶」を表示します。

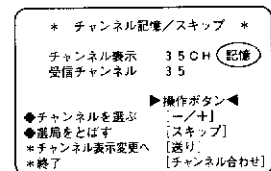


6 チャンネル合わせボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
- 他にも微調整したいチャンネルがあるときは、1~6を繰り返します。



時計合わせ

裏面

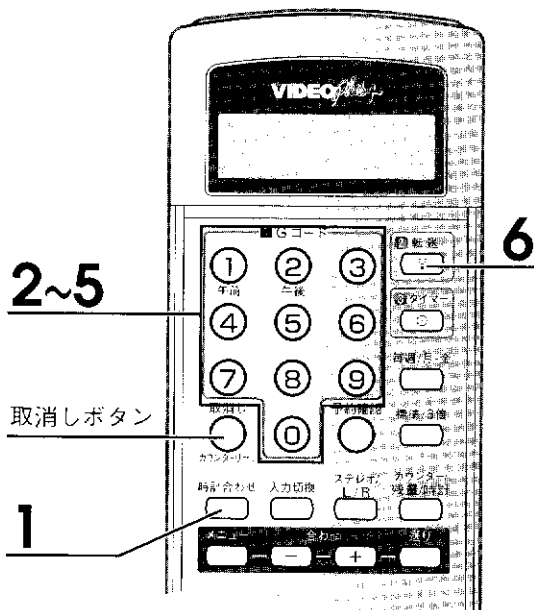

リモコンと本体の時計を合わせる


リモコンの時計を合わせ、本体へ転送します。本体の時計を合わせることなく、リモコンと本体の時計が自動的に動き始めます。時計は12時間（午前・午後）方式です。

準備 本体の受信チャンネルを設定してから始めてください。
(22ページ参照)

例 1995年12月24日 午後3時35分、びったりクロックのチャンネルを3（関東地区）に合わせるとき

時計合わせ開始


1 時計合わせボタンを押す

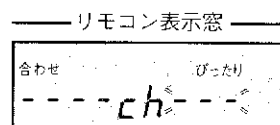

びったりチャンネルの入力

数字ボタンを押す



2 ●NHK教育テレビのチャンネルを入力します。
●1ケタの場合は先に0を2回押します。
●2ケタの場合は先に0を1回押します。



年/月/日の入力

点滅する順番に数字ボタンを押す


3 ●年→月→日の順番に合わせます。
●年は西暦（4ケタ）で入力します。
●1ケタの場合は0を先に押します。



午前/午後の入力

午前：数字ボタンの1を押す
午後：数字ボタンの2を押す


4 ●正午は午後0：00、深夜0時は午前0：00です。



時間(時/分)の入力

点滅する順番に数字ボタンを押す

5 ●時→分の順番に合わせます。
●1ケタの場合は0を先に押します。




本体に向けて転送ボタンを押す


6 ●本体に時計が転送され、リモコンと本体の時計が同時に動き始めます。

例：分を合わせ直す

1. 時計合わせボタンを押す



2. 数字ボタンで分を入力する



時間の時も合わせ直すときは、取消しボタンを押したあと4、5の操作をします。


3. 時計合わせボタンを押す

時計が動き始めます。
本体の時計も同時に合わせたいときは、時計合わせボタンの代わりに転送ボタンを押します。

メモ

- 時計を正確に合わせたいときは、6の操作で時報（117）に合わせて転送ボタンを押してください。
- リモコンの時計だけをスタートさせるときは、6の操作で転送ボタンの代わりに時計合わせボタンを押してください。
- 設定中にまちがえて入力したときは取消しボタンを押し、もう一度数字ボタンで入力してください。

裏面

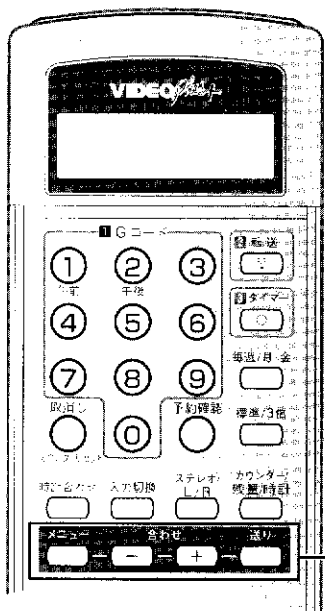

1~5

画面表示で時計を合わせる


メニュー画面の時計合わせモードを使って本体の時計を合わせることができます。時計は12時間（午前・午後）方式です。

準備 [16] [17] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

例 1995年12月24日 午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネルを12（関西地区）に合わせるとき

1 メニューボタンを押す


●メニュー画面を表示します。

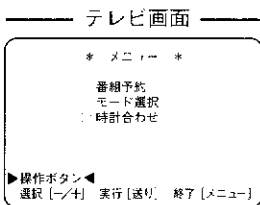

2 合わせ-/+ボタンで時計合わせを選ぶ

2 送りボタンを押す

●時計合わせ画面を表示します。

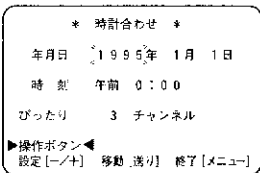


10秒以内

1 合わせ-/+ボタンで年を合わせる

2 送りボタンを押す


●同じように、月→日→時→分の順番に合わせます。
●時・分を合わせるときは、合わせ-/+ボタンを押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

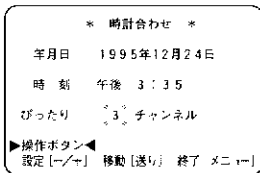

合わせ-/+ボタンでぴったりクロックのチャンネルを合わせる

●NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では特に合わせる必要はありません。

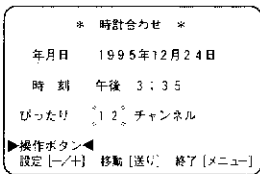


メニューボタンを押す

●時計が動き始め、テレビ番組画面に戻ります。
●正確に合わせたいときは、時報(8:17)に合わせてメニューボタンを押してください。

■途中で修正するときは、送りボタンで点滅部分を移動させ、合わせ-/+ボタンで修正します。

■30分以上の停電があると、本体表示窓が0:00で点滅します。再度、時計合わせをしてください。

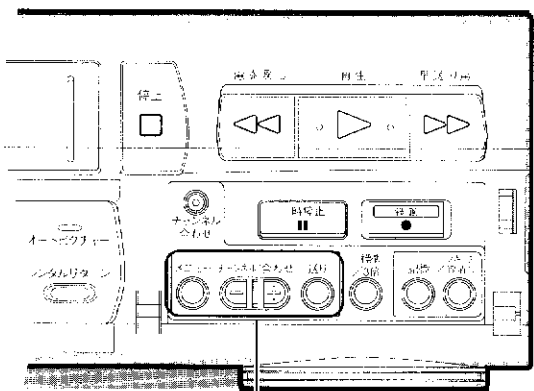

1~5

メモ

ぴったりクロックについて

- 自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。
NHK教育テレビの時報で1日3回(7、12、19時)時計を修正します。
- ビデオ使用中や、現在時刻とのずれが±3分以上あるときは働きません。
- 音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。新聞などでご確認の上チャンネルを設定してください。



Gコード予約の準備 [ガイドチャンネル設定]

Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

Gコード予約を正しく働かせるために、ガイドチャンネル設定をします。

ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なる場合がありますのでご注意ください。

次のような放送局(チャンネル)は、ガイドチャンネル設定の操作は不要です。

- ・ビデオのチャンネルが「NHK総合=1、NHK教育=3」で受信している場合(東京近郊)
- ・チャンネル表示とガイドチャンネルの数字が同じ場合
- ・BS番組を受信している場合
(CATVなどでBS番組を受信している場合は設定が必要です。)



放送局名を探さなきゃ。
えーど、2チャンネルはNHK総合で、次に4チャンネルは…

(22) ~ (25) ページの受信チャンネル設定終了後

ビデオで受信できる放送局名を調べて、4の表に記入する

●例えば、大阪市なら9つです。

NHK総合	毎日放送	朝日放送
関西テレビ	読売テレビ	NHK教育
テレビ大阪	京都テレビ	サンテレビ

1

本体表示窓に表示される各放送局のチャンネルを調べて、4の表に記入する

NHK総合=2	NHK教育=12
毎日放送=4	テレビ大阪=19
朝日放送=6	京都テレビ=34
関西テレビ=8	サンテレビ=36
読売テレビ=10	

2

各放送局のガイドチャンネルを一覧表(31)ページ参照)から調べて、4の表に記入する

●ガイドチャンネル一覧表から

NHK総合	80	NHK教育	90
毎日放送	4	テレビ大阪	19
朝日放送	6	京都テレビ	34
関西テレビ	8	サンテレビ	36
読売テレビ	10		

3



あなたのお住まいの地区に合わせて表を作る



1から放送局名	2からチャンネル表示	3からガイドチャンネル

4

(例) 大阪市の場合

1から放送局名	2からチャンネル表示	3からガイドチャンネル
✓ NHK総合	2	80
毎日放送	4	4
朝日放送	6	6


上の表より、チャンネル表示とガイドチャンネルが違っている放送局を本体に記憶する
(30 ページ参照)

●違っているところに✓印を入れます。




5

チャンネル表示とガイドチャンネルの数字が同じ場合は、本体に記憶する必要はありません。
ただし、ビデオチャンネルの1と3がNHK総合/教育でない場合は、ガイドチャンネル設定が必要です。




- CATVなどでBS番組を受信しているときは、ガイドチャンネル設定が必要です。
- 引越して受信するチャンネルが変わったときは、ガイドチャンネル設定をしてください。
- Gコード予約をされないかたは、ガイドチャンネル設定の必要はありません。

準備偏

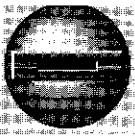

Gコード予約の準備 [ガイドチャンネル設定] (つづき)

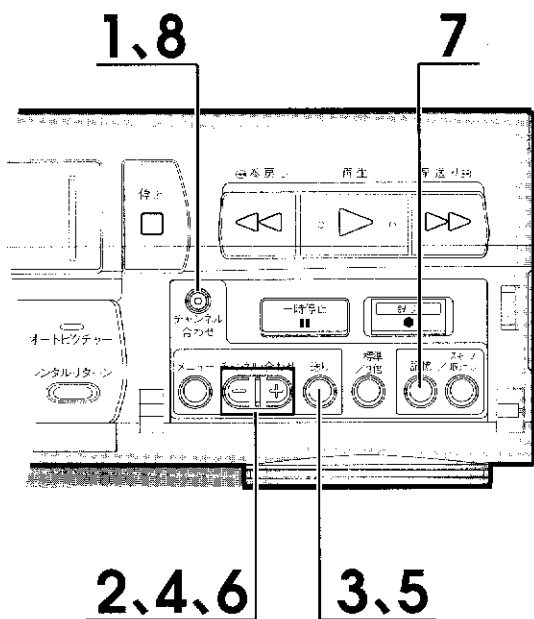


ガイドチャンネルを本体に記憶する

例 NHK総合テレビのガイドチャンネル(80)を記憶する場合 (大阪市)


準備 ① 28 29 ページの1~4を行い、表を作成します。
② 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 本体のチャンネル合わせボタンを押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。

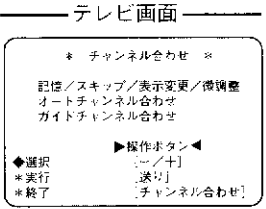


2 合わせ-/+ボタンでガイドチャンネル合わせを選ぶ

3 送りボタンを1回押す
●ガイドチャンネル合わせ画面を表示します。

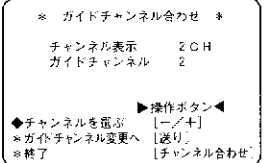


4 合わせ-/+ボタンで記憶するチャンネル(NHK総合)を選ぶ

5 送りボタンを1回押す
●ガイドチャンネル変更画面を表示します。

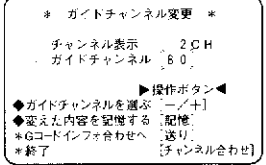


6 合わせ-/+ボタンで、記憶するガイドチャンネル(80)に合わせる

7 記憶ボタンを押す
●他にも記憶するチャンネルがあるときは、4~7を繰り返します。

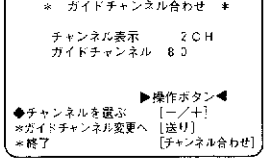

8 チャンネル合わせボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



●CATVなどでBS番組を外部入力録画している方へ
4の操作で、入力切替ボタン(リモコンの裏面)を押してチャンネル表示を「ビデオ1またはビデオ2」にします。そのあと、5~8の操作をします。
(例)NHK衛星第1のガイドチャンネルを記憶する
チャンネル表示:ビデオ2
ガイドチャンネル:74
操作手順は右と同じです。4と6の操作のみ下のように行ってください。
4の操作で、入力切替ボタンを押してチャンネル表示を「ビデオ2」にします。
6の操作で、ガイドチャンネルを「74」にします。
●テレビに「Gコードインフォ合わせ」画面が表示されたときは、チャンネル合わせボタンを押してテレビ番組画面に戻し、1~8の操作をやり直してください。
Gコードインフォについては、32 ページをご覧ください。

ガイドチャンネル一覧表

右の数字がガイドチャンネルです。(1994年12月現在)

全 国 共 通	NHK総合	80
	NHK教育	90
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
	BS7 NHK衛星第1	74
	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

C S 放 送	CNN	81
	MTV	82
	スター・チャンネル	83
	スペースシャワーTV	84
	スポーツ・アイ	85
	衛星劇場	86
	GAORA (ガオラ)	87
	LET's TRY	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
朝日ニュースター	99	

北 海 道	北海道放送 (HBC)	1
	札幌テレビ (STV)	5
	テレビ北海道 (TVH)	17
	北海道文化 (UHB)	27
	北海道テレビ (HTB)	35

岡 山	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
	岡山放送 (OHK)	35
広 島	中国放送 (RCC)	4
	広島テレビ (HTV)	12
	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホーム (HOME)	35
鳥 取 島 根	日本海テレビ (NKT)	1
	山陰放送 (BSS)	10
	山陰中央 (TSK)	34
山 口	山口放送 (KRY)	11
	山口朝日 (YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38

新 潟	新潟放送 (BSN)	5
	新潟テレビ21 (NT21)	21
	テレビ新潟 (TNN)	29
	新潟総合 (NST)	35
富 山	北日本放送 (KNB)	1
	テレビユー富山 (TUT)	32
	富山テレビ (T34)	34
石 川	北陸放送 (MRO)	6
	北陸朝日 (HAB)	25
	テレビ金沢 (KTK)	33
福 井	福井放送 (FBC)	11
	福井テレビ (FTB)	39

青 森	青森放送 (RAB)	1
	青森朝日 (ABA)	34
	青森テレビ (ATV)	38
岩 手	岩手放送 (IBC)	6
	めんこい (MIT)	33
	テレビ岩手 (TVI)	35
秋 田	秋田放送 (ABS)	11
	秋田朝日 (AAB)	31
	秋田テレビ (AKT)	37
宮 城	東北放送 (TBC)	1
	仙台放送 (OX)	12
	東日本放送 (KHB)	32
山 形	山形放送 (YBC)	10
	テレビユー山形 (TUUY)	36
福 島	山形テレビ (YTS)	38
	福島テレビ (FTV)	11
	テレビユー福島 (TUF)	31
	福島中央 (FCT)	33
	福島放送 (KFB)	35

福 岡	九州朝日放送 (KBC)	1
	RKB毎日 (RKB)	4
	テレビ西日本 (TNC)	9
	TXN九州 (TVQ)	19
	福岡放送 (FBS)	37
	大分放送 (OBS)	5
大 分	大分朝日 (OAB)	24
	テレビ大分 (TOS)	36
佐 賀	サガテレビ (STS)	36
長 崎	長崎放送 (NBC)	5
	長崎国際 (NIB)	25
	長崎文化 (NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37
熊 本	熊本放送 (RKK)	11
	熊本朝日 (KAB)	16
	熊本県民 (KKT)	22
	テレビ熊本 (TKU)	34
宮 崎	宮崎放送 (MRT)	10
	テレビ宮崎 (UMK)	35
鹿 児 島	南日本放送 (MBC)	1
	鹿児島読売テレビ (KYT)	30
	鹿児島放送 (KKB)	32
	鹿児島テレビ (KTS)	38
沖 縄	沖縄テレビ (OTV)	8
	琉球放送 (RBC)	10


関 西	毎日放送 (MBS)	4
	朝日放送 (ABC)	6
	関西テレビ (KTV)	8
	読売テレビ (YTV)	10
	テレビ大阪 (TVO)	19
	テレビ和歌山 (WTV)	30
	びわ湖放送 (BBC)	30
	近畿放送 (京都テレビ) (KBS)	34
	サンテレビ (SUN)	36
	奈良テレビ (TVN)	55

関 東	日本テレビ (NTV)	4
	東京放送 (TBS)	6
	フジテレビ (CX)	8
	テレビ朝日 (ANB)	10
	テレビ東京 (TX)	12
	放送大学	16
	テレビ埼玉 (TVS)	38
	テレビ神奈川 (TVK)	42
	千葉テレビ (CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48


香 川	西日本放送 (RNC)	9
	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送 (KSB)	33
	岡山放送 (OHK)	35
愛 媛	南海放送 (RNB)	10
	伊予テレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37
徳 島	四国放送 (JRT)	1
高 知	高知放送 (RKC)	8
	テレビ高知 (KUTV)	38

長 野	信越放送 (SBC)	11
	長野朝日 (ABN)	20
	テレビ信州 (TSB)	30
	長野放送 (NBS)	38
山 梨	山梨放送 (YBS)	5
	テレビ山梨 (UTY)	37
静 岡	静岡放送 (SBS)	11
	静岡第一 (SDT)	31
	静岡朝日テレビ (SATV)	33
	テレビ静岡 (SUT)	35
中 京	東海テレビ (THK)	1
	中部日本放送 (CBC)	5
	名古屋テレビ (NBN)	11
	テレビ愛知 (TVA)	25
	三重テレビ (MTV)	33
	中京テレビ (CTV)	35
岐阜放送 (GBS)	37	

準備偏

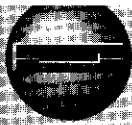

Gコード予約の準備 [ガイドチャンネル設定] (つづき)

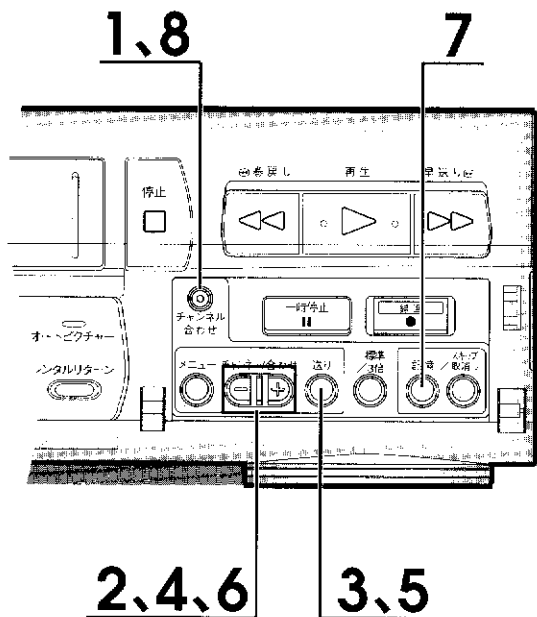

Gコードインフォのガイドチャンネルを本体に記憶する

Gコードインフォとは、「0」から始まるGコードを使って録画予約するシステムです。比較的短い時間の録画予約に使用されます。録画予約の方法はGコード予約 (44) ページ参照) と同じです。Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

例 テレビ大阪(19チャンネル)のGコードインフォのガイドチャンネル(106)を記憶する場合(関西地区)

準備 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 本体のチャンネル合わせボタンを押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

* チャンネル合わせ *

記憶/スキップ/表示変更/微調整
オートチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ

◆選択 *実行 *終了

▶操作ボタン◀
[一/十]
[送り]
[チャンネル合わせ]

2 合わせ-/+ボタンでガイドチャンネル合わせを選ぶ

3 送りボタンを3回押す
●Gコードインフォ合わせ画面を表示します。

* Gコードインフォ合わせ *

チャンネル表示 12 CH
ガイドチャンネル 106

◆ガイドチャンネルを選ぶ [一/十]
*チャンネル表示変更へ [送り]
*終了 [チャンネル合わせ]

4 合わせ-/+ボタンで記憶するガイドチャンネル(106)を選ぶ

5 送りボタンを1回押す
●チャンネル表示変更画面を表示します。

* チャンネル表示変更 *

[Gコードインフォ]

チャンネル表示 19 CH
ガイドチャンネル 106

◆チャンネルを選ぶ [一/十]
*変えた内容を記憶する [記憶]
*ガイドチャンネル合わせへ [送り]
*終了 [チャンネル合わせ]

6 合わせ-/+ボタンで、記憶するチャンネル(19)に合わせる

7 記憶ボタンを押す
●他にも記憶するチャンネルがあるときは、4~7を繰り返します。

* Gコードインフォ合わせ *

チャンネル表示 19 CH
ガイドチャンネル 106

◆ガイドチャンネルを選ぶ [一/十]
*チャンネル表示変更へ [送り]
*終了 [チャンネル合わせ]

8 チャンネル合わせボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

地域別民放ネットワークのガイドチャンネル一覧表

民放ネットワーク	ガイドチャンネル
TBSテレビ (JNN)	102
日本テレビ (NNN)	103
フジテレビ (FNN)	104
テレビ朝日 (ANN)	105
テレビ東京 (TXN)	106

北海道	北海道放送 (HBC)	102
	札幌テレビ (STV)	103
	北海道文化 (UHB)	104
	北海道テレビ (HTB)	105
	テレビ北海道 (TVH)	106

岡山	山陽放送 (RSK)	102
	西日本放送 (RNC)	103
	岡山放送 (OHK)	104
	瀬戸内海放送 (KSB)	105
	テレビせとうち (TSC)	106
広島	中国放送 (RCC)	102
	広島テレビ (HTV)	103
	テレビ新広島 (TSS)	104
鳥取	山陰放送 (BSS)	102
	日本海テレビ (NKT)	103
山口	山陰中央 (TSK)	104
	テレビ山口 (TYS)	102
山口	山口放送 (KRY)	103
	山口朝日 (YAB)	105

新潟	新潟放送 (BSN)	102
	テレビ新潟 (TNN)	103
	新潟総合 (NST)	104
	新潟テレビ21 (NT21)	105
富山	テレビユー富山 (TUT)	102
	北日本放送 (KNB)	103
	富山テレビ (T34)	104
石川	北陸放送 (MRO)	102
	テレビ金沢 (KTK)	103
	石川テレビ (ITC)	104
福井	北陸朝日 (HAB)	105
	福井放送 (FBC)	103
	福井テレビ (FTB)	104
福井	福井放送 (FBC)	105

青森	青森テレビ (ATV)	102
	青森放送 (RAB)	103
	青森朝日 (ABA)	105
岩手	岩手放送 (IBC)	102
	テレビ岩手 (TVI)	103
秋田	めんこい (MIT)	104
	秋田放送 (ABS)	103
	秋田テレビ (AKT)	104
宮城	秋田朝日 (AAB)	105
	東北放送 (TBC)	102
	宮城テレビ (MMT)	103
山形	仙台放送 (OX)	104
	東日本放送 (KHB)	105
	テレビユー山形 (TUY)	102
福島	山形放送 (YBC)	103
	山形テレビ (YTS)	105
	テレビユー福島 (TUF)	102
	福島中央 (FCT)	103
福島	福島テレビ (FTV)	104
	福島放送 (KFB)	105

関西	毎日放送 (MBS)	102
	読売テレビ (YTV)	103
	関西テレビ (KTV)	104
	朝日放送 (ABC)	105
	テレビ大阪 (TVO)	106

関東	東京放送 (TBS)	102
	日本テレビ (NTV)	103
	フジテレビ (CX)	104
	テレビ朝日 (ANB)	105
	テレビ東京 (TX)	106

福岡	RKB毎日 (RKB)	102
	福岡放送 (FBS)	103
	テレビ西日本 (TNC)	104
	九州朝日放送 (KBC)	105
	TXN九州 (TVQ)	106
大分	大分放送 (OBS)	102
	テレビ大分 (TOS)	103
	テレビ大分 (TOS)	104
	大分朝日 (OAB)	105
佐賀	熊本放送 (RKK)	102
	サガテレビ (STS)	104
	長崎放送 (NBC)	102
長崎	長崎国際 (NIB)	103
	テレビ長崎 (KTN)	104
	長崎文化 (NCC)	105
熊本	熊本放送 (RKK)	102
	熊本県民 (KKT)	103
	テレビ熊本 (TKU)	104
	熊本朝日 (KAB)	105
宮崎	宮崎放送 (MRT)	102
	テレビ宮崎 (UMK)	103
	テレビ宮崎 (UMK)	104
	テレビ宮崎 (UMK)	105
鹿児島	南日本放送 (MBC)	102
	鹿児島読売テレビ (KYT)	103
	鹿児島テレビ (KTS)	104
沖縄	鹿児島放送 (KKB)	105
	琉球放送 (RBC)	102
沖縄	沖縄テレビ (OTV)	104

香川	山陽放送 (RSK)	102
	西日本放送 (RNC)	103
	岡山放送 (OHK)	104
	瀬戸内海放送 (KSB)	105
	テレビせとうち (TSC)	106
愛媛	伊予テレビ (ITV)	102
	南海放送 (RNB)	103
	愛媛放送 (EBC)	104
徳島	毎日放送	102
	四国放送 (JRT)	103
	関西テレビ	104
高知	朝日放送	105
	テレビ高知 (KUTV)	102
高知	高知放送 (RKC)	103


長野	信越放送 (SBC)	102
	テレビ信州 (TSB)	103
	長野放送 (NBS)	104
山梨	長野朝日 (ABN)	105
	テレビ山梨 (UTY)	102
静岡	山梨放送 (YBS)	103
	静岡放送 (SBS)	102
	静岡第一 (SDT)	103
愛知	テレビ静岡 (SUT)	104
	静岡朝日テレビ (SATV)	105
	中部日本放送 (CBC)	102
岐阜	中京テレビ (CTV)	103
	東海テレビ (THK)	104
	名古屋テレビ (NBN)	105
	テレビ愛知 (TVA)	106

(1994年12月現在)

準備偏



リモコンの準備

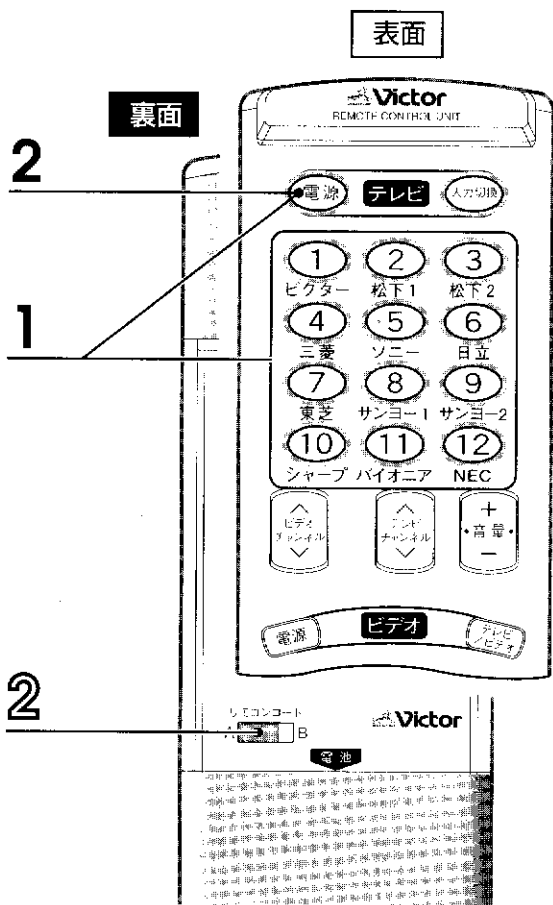

ビクター以外のテレビを操作する

TVマルチブランド対応

国内メーカー10社のテレビ操作（電源の入/切、チャンネル、音量、入力切替）ができます。

ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。

準備 テレビの主電源を「入」にしてください。

1 リモコンの**テレビ電源ボタン**を押しながら、**メーカー指定ボタン**を押す

- 松下1、サンヨー1で動作しないときは、松下2、サンヨー2を設定してください。

2 **テレビ電源ボタン**を押し、テレビの電源が入/切するか確認する

- テレビのチャンネル、音量、入力切替も操作できるか確認してください。



- まちがえたときは、もう一度設定し直してください。
- 電池交換後、リモコン表示窓が 0:00 で点滅するときは、テレビのメーカー指定をやり直してください。
- テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。
- リモコンのフタの裏側に「テレビメーカーの合わせ方」を載せていますので、ご利用ください。

本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する

リモコンコード切替

ご購入時は、本体のリモコンコードを「A」に合わせていますので、リモコンも「Aコード」でお使いください。

2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A、B)にしてください。ビデオ操作するときに、2台が同時に同じ動きをすることはありません。


1 ビデオ本体の**リモコンコード切替スイッチ**がAの場合

2 リモコンの**リモコンコード切替スイッチ**もAにする

■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。




- リモコンで操作させたくないときは、本体のリモコンコード切替スイッチを「切」にしてください。

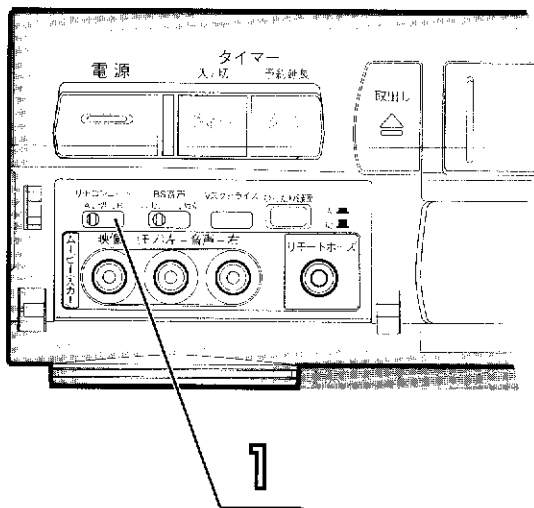



カセットの出し入れ

カセットの入れかた

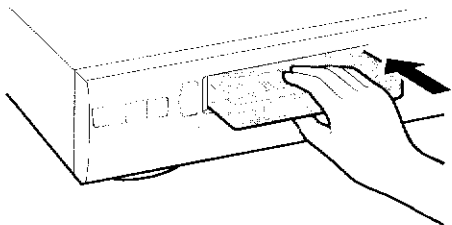


テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押す

- 電源が入ります。(オートパワーオン)
- カウンターが **1111** になります。(オートカウンターリセット)
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生を始めます。(オートプレイ)

カセットの出しかた


タイマーボタン
(タイマー予約ランプ兼用)

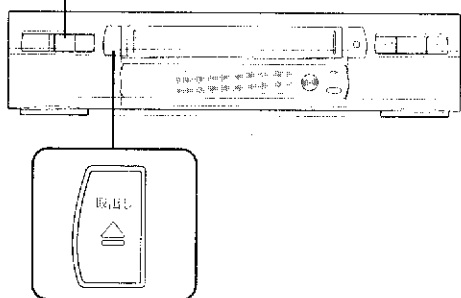

取出しボタンを押す

- タイマースタンバイ(タイマー予約中ランプ点灯)中は、テープを取り出すことはできません。タイマーボタンを押してランプを消灯してから、取り出してください。
- カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てきたときは
テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路が働きテープが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待ち、もう一度正しく入れ直してください。

大切な記録を消さないために

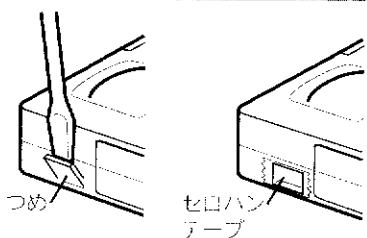


つめ(誤消去防止用)を折って、取り除いてください。

- ふたたび録画したいときは、ゼロハンテープを2重に貼ってください。

ビデオムービーで録画した VHS-C テープを見るには

- 別売のカセットアダプター C-P6をご使用ください。

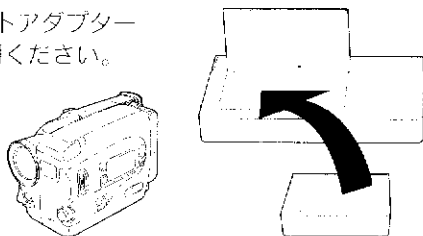

S-VHS録画したテープを見る

本機は、S-VHS簡易再生機能(SQPB)付です。

S-VHSで録画されたテープを簡易的に見ることができます。


- S-VHS本来の高解像度、高画質は得られません。
- 本機では、S-VHS録画はできません。

(SQPB: S-VHS QJASI PLAY BACKの略称。)



衛星放送を見る


表面

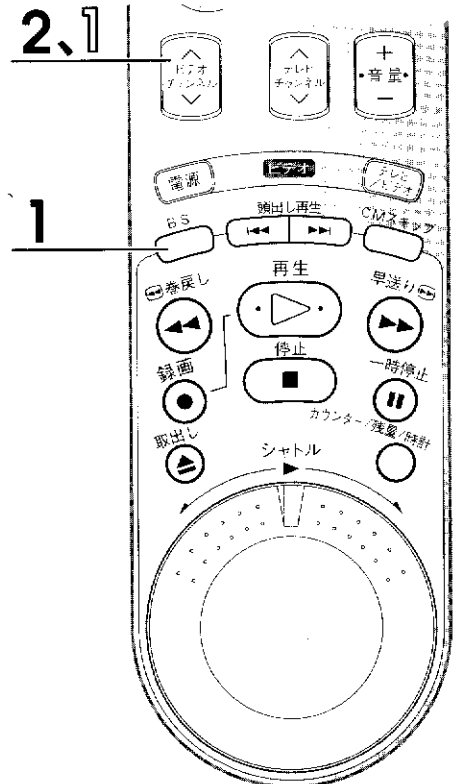


本機をBSチューナーとして使う

準備 テレビの電源を入れ、ビデオの画面が映るチャンネルにしてください。

1 ビデオ電源「切」の状態、リモコンの**BSオレンジボタン**を押す
●ビデオ電源が入っていても操作できます。



2 ビデオチャンネルボタンで、見たい衛星放送を選ぶ



メモ ●録画、再生、タイマー予約中ランプ点灯中でも、BSオレンジボタンを押すと、衛星放送を見ることができます。(BSモニター) BSモニター中にタイマー録画が始まると、BSモニターを解除し、タイマー録画している番組を映します。もう一度BSオレンジボタンを押すと、前の状態に戻ります。

WOWOWを見る


準備

- ① 20 ページの接続をしてください。
- ② 21 ページをご覧ください、本機の電源を入・切したときに、自動的にBSデコーダの電源も連動して入・切するようにしてください。
- ③ 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 ビデオチャンネルボタンでWOWOWを選ぶ

2 本体のBS音声スイッチをテレビにする
●ご購入時は、「テレビ」側になっています。

3 WOWOWの音声が聞こえないときは、BSデコーダの**音声選択ボタン**を押してテレビにする
●スクランブル放送時にニカ国語放送を聞く場合は、BSデコーダの音声選択ボタンで聞きたい音声を選んでください。

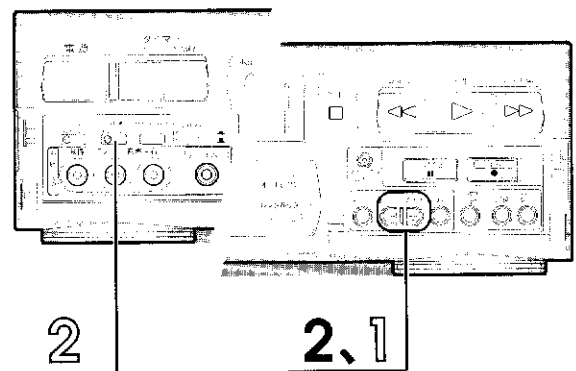

メモ

- BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- WOWOWを見る場合は、本機とBSデコーダのBS音声スイッチを両方とも「テレビ」にしてください。
- ビデオチャンネル切替時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面の左上に「デコーダ入力」を約5秒間表示します。
- BSデコーダを本機に接続していないかたは、WOWOWの有料放送を受信した場合は、黒い画面になります。

St.GIGAを聞く

- ① [20] ページの接続をしてください。
- ② [21] ページをご覧ください、本機の電源を入・切したときに、自動的にBSデコーダの電源も連動して入・切するようにしてください。
- ③ [16] [17] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

準備

1 ビデオチャンネルボタンで St.GIGA を選ぶ

- 独立音声が発送されていると、本体の独立音声ランプが点灯します。

2 本体の BS音声スイッチを独立にする

- 独立音声がかかります。

独立音声がかからないときは、BSデコーダの

3 音声選択ボタンを押して独立にする

- スクランブル放送時に二カ国語放送を聞く場合は、BSデコーダの音声選択ボタンで聞きたい音声を選んでください。

St.GIGA に加入している方は、録音時の音途切れを防ぐため、下の設定をしてください。本体側で操作します。

- ①ビデオチャンネルボタンで、St.GIGA を選びます。
- ②チャンネル合わせボタンを押します。
 - ・チャンネル合わせ画面を表示します。
- ③送りボタンを押します。
 - ・BSチャンネル合わせ画面を表示します。
- ④リモコン(裏面)の入力切換ボタンを押します。
 - ・「デコーダ入力」を表示します。
- ⑤チャンネル合わせボタンを押します。
 - ・設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。


②の画面

* チャンネル合わせ *	
記憶/スキップ/表示変更/微調整 オートチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ	
▶操作ボタン◀	
◆選択	[←/+]
*実行	[送り]
*終了	[チャンネル合わせ]

③、④の画面

* BSチャンネル合わせ *	
チャンネル表示	BS 50Hz 記憶 デコーダ入力
▶操作ボタン◀	
◆チャンネルを選ぶ	[←/+]
◆デコーダ入力をやめる	[入力切換]
◆返戻をとばす	[スキップ]
*BSアンテナ合わせへ	[送り]
*終了	[チャンネル合わせ]


- ノンスクランブル放送時もBSデコーダを経由するため、St.GIGA 録音中はBSデコーダの電源を切らないでください。

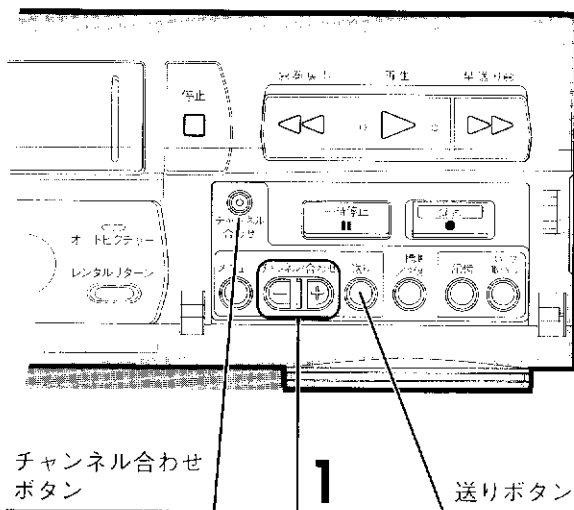

チャンネル合わせボタン


1

送りボタン

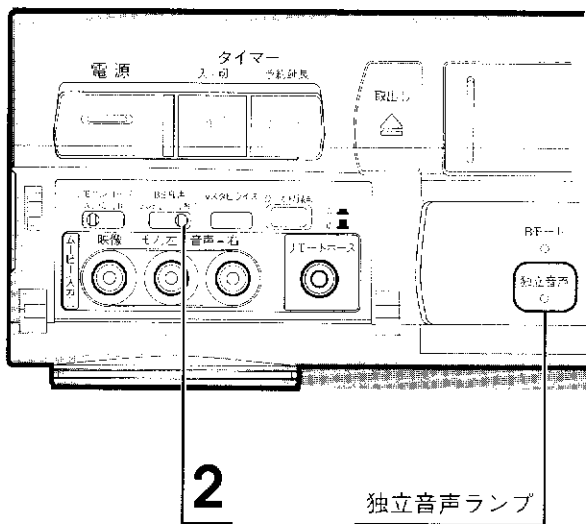

2


独立音声ランプ



- BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- St.GIGAを聞く場合は、本機とBSデコーダのBS音声スイッチを両方とも「独立」にしてください。
- 独立音声放送がないときに「独立」の位置にすると、音声は出ません。
- St.GIGA放送時、放送局と契約していない場合は音声がかえません。
- WOWOWの画面が乱れていても、独立音声は正常に録音できます。



テープを見る

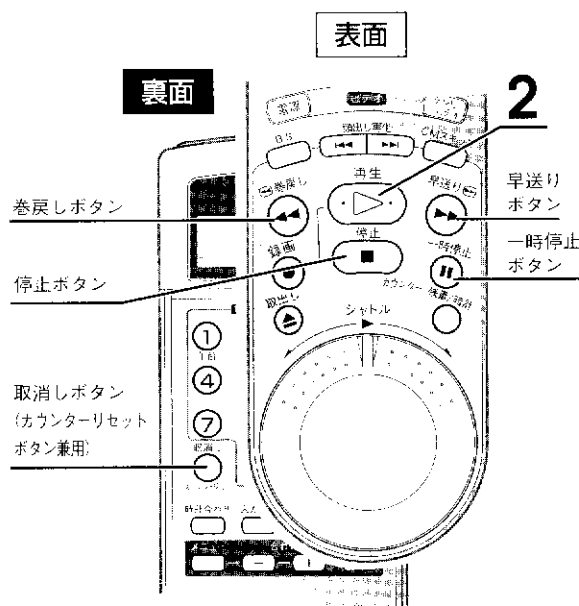

再生する

準備 [16] [17] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1

テープを入れる

- 電源が入ります。
- つめのないテープを入れると、自動的に再生を始めます。

テレビ画面

本体表示窓

2 再生ボタンを押す

- 再生が始まります。

再生

■再生をやめるときは、停止ボタンを押します。

画面を見ながら早送り/巻戻し再生をする

早送り/巻戻し再生

早送り/巻戻し再生には2通りの方法があります。

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**を1回押す


- 画面を見ながら早送りや巻戻しができます。
- 通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**を2秒以上押す


- 画面を見ながら早送りや巻戻しができます。
- 通常の再生に戻すには、ボタンから指を離します。

メモ

- 再生中や早送り中にテープがなくなると、自動的に巻き戻します。(オートリwind)
- カウンターを11111にするときは、取消しボタンを押します。
- 一時停止するには、一時停止ボタンを押します。再生ボタンで戻します。一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため、自動的に停止状態になります。

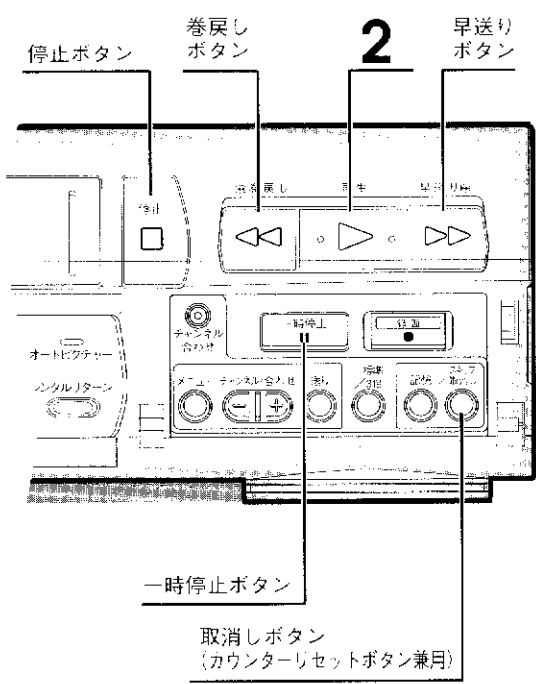

表面

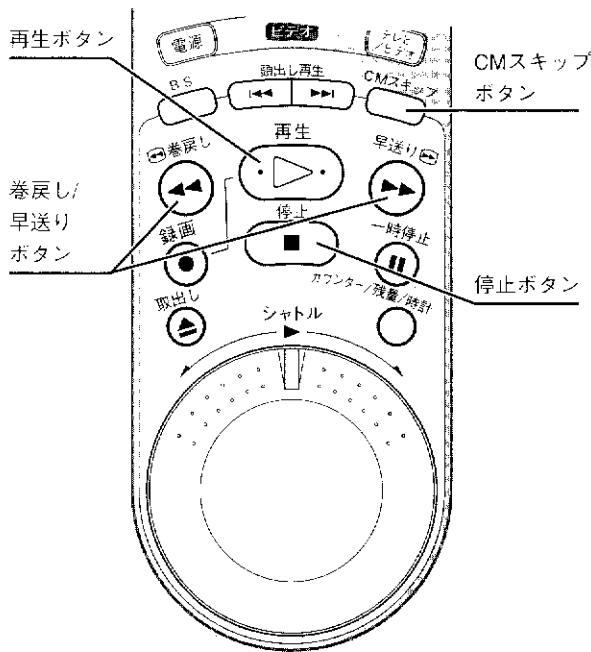

巻戻し/早送りする

停止中に操作します。


巻戻しボタンを押す



早送りボタンを押す



●巻戻し/早送り中は、テレビ画面に現在のテープ位置を表示します。

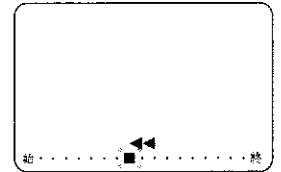

■巻戻し/早送りをやめるときは、停止ボタンを押します。

**巻戻し/早送り中に画像をのぞき見する
オープンサーチ**

巻戻し/早送り中に操作します。

巻戻し中のときは
巻戻しボタンを押し続ける

早送り中のときは
早送りボタンを押し続ける



- 押し続けている間、のぞき見できます。
- 指を離すと、もとの巻戻し/早送りに戻ります。


**CMを飛ばす
CMスキップサーチ**


再生中に、30秒単位で2分間ぶんまでの早送り再生ができます。

再生中に、リモコンの**CMスキップボタン**を必要な回数だけ押す


1回 → 2回 → 3回 → 4回
(30秒ぶん) (1分ぶん) (1分30秒ぶん) (2分ぶん)

●早送り再生中に再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

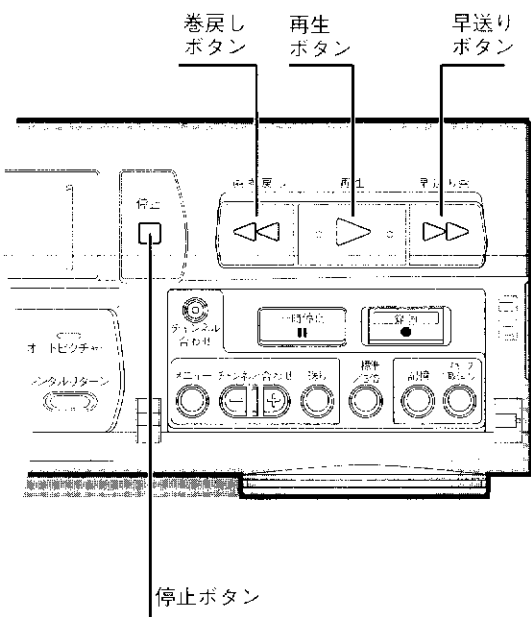

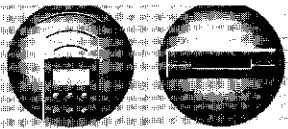

テープを見る (つづき)

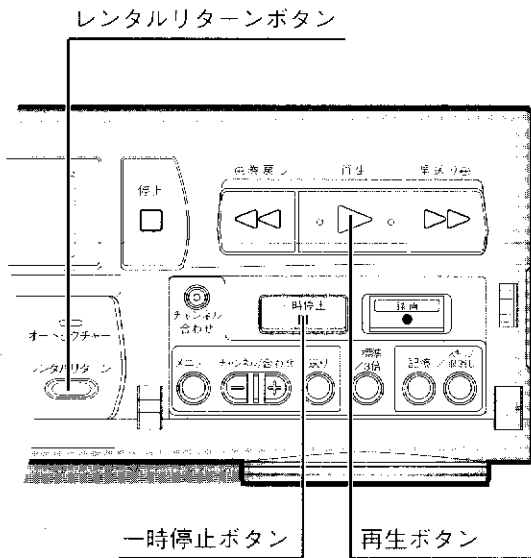

自動的にテープの始めまで巻戻してテープを出す レンタルリターン

レンタルテープなどを見終わったあと、
本体の**レンタルリターンボタン**を押す

- 自動的に次のような動作をします。
停止 → 巻戻し(テープの始めまで) → テープを出す




スロー再生するには スロー再生

再生中に、**一時停止ボタン**を2秒以上押す

- 1/6倍速でスロー再生します。
- 通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

シャトルダイヤルを使って再生速度を変える 一発シャトル

再生または静止画再生中に、**シャトルダイヤル**を回して再生速度を変える

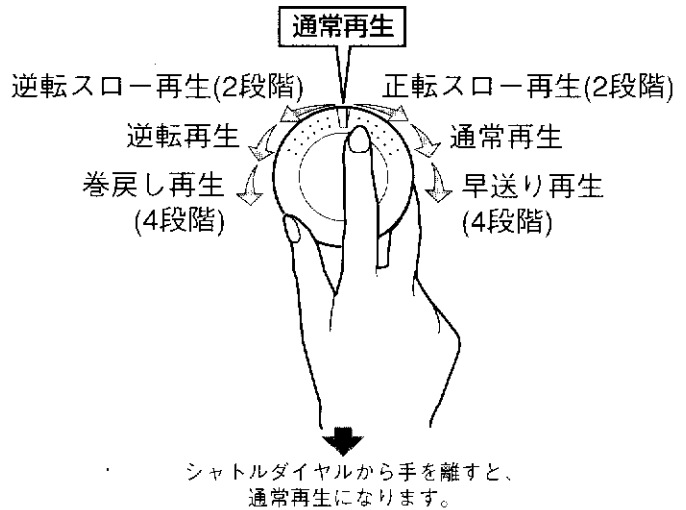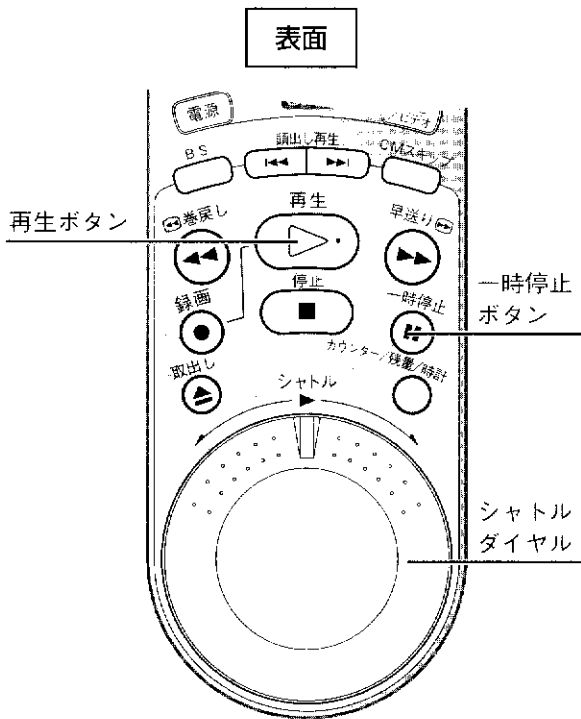


- 可変速再生中は音声が出ません。
- スロー再生を5分以上続けると、テープ保護のため自動的に停止します。
- 静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(55ページ参照) 調節してもノイズが消えないことがあります。故障ではありません。




テレビ番組を録画する

表面

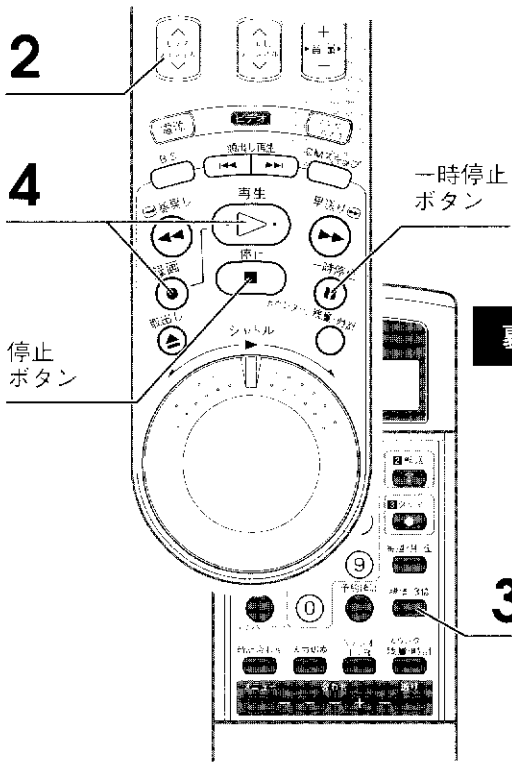


裏面

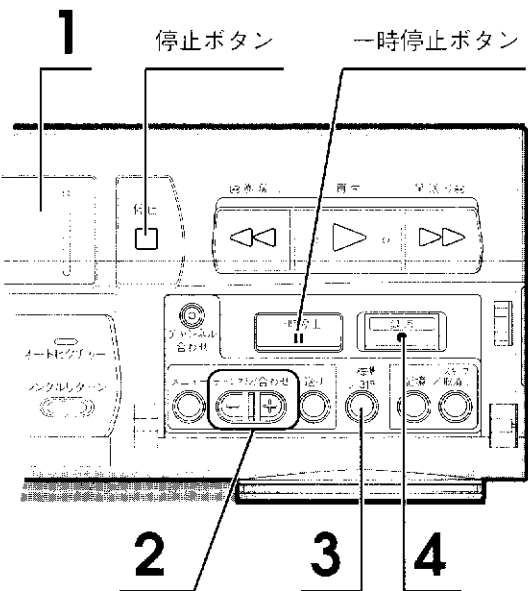


録画する

準備 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


1 つめのついたテープを入れる
●自動的に電源が入ります。

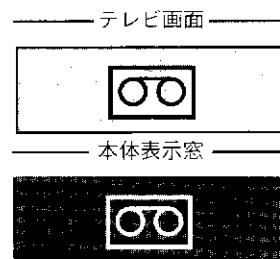


2 ビデオチャンネルボタンでチャンネルを選ぶ

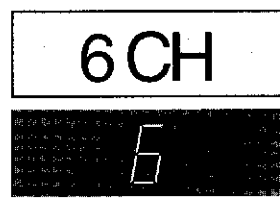

3 標準/3倍ボタンで録画スピードを選ぶ
●標準……画質を重視するとき
●3倍……3倍長く録画するとき

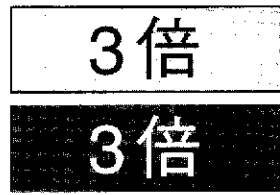


4 録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押す
●本体の場合は録画ボタンを押します。
●録画を始めます。

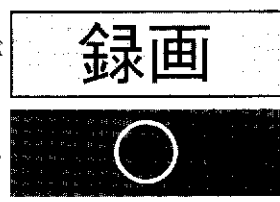

- 録画を一時的にやめるときは、一時停止ボタンを押します。
●再生ボタンで、また録画を始めます。
- 録画をやめるときは、停止ボタンを押します。

つめのないテープには録画できません。




- 録画を始めると自動的に頭出し信号を書き込みます。番組の頭出しに使用します。(152 ページ参照)
- テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- 録画一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止状態になります。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償についてはご容赦ください。



テレビ番組を録画する (つづき)

表面

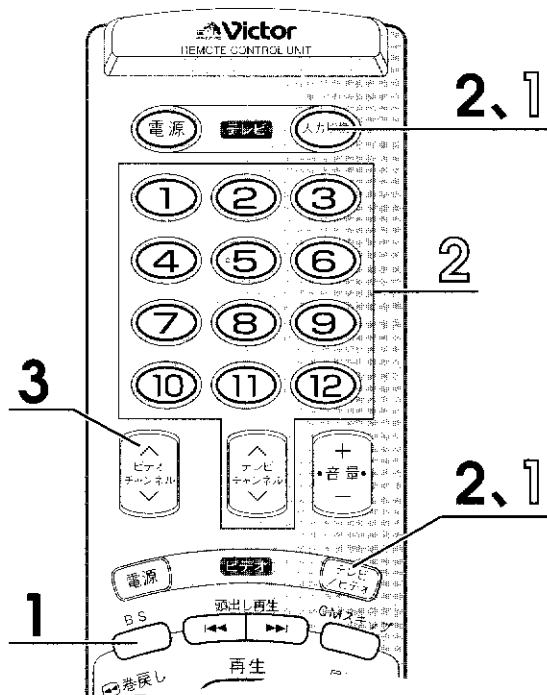

テレビ番組を録画しながらBS番組を見る

1 テレビ番組を録画中に、リモコンのBSオレンジボタンを押す

テレビ画面
BSモニター 11CH

2 リモコンのテレビ/ビデオボタンで本体表示窓にビデオ表示を点灯させる


- AV接続 (16 ページ参照) の場合は、テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。ビクター以外のテレビを操作する場合は (34) ページをご覧ください。

3 ビデオチャンネルボタンで見たいBS番組にする

BSモニター 5CH

テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、BS番組を録画しながら別のBS番組を見ることはできません。

録画しながらテレビ番組を見る

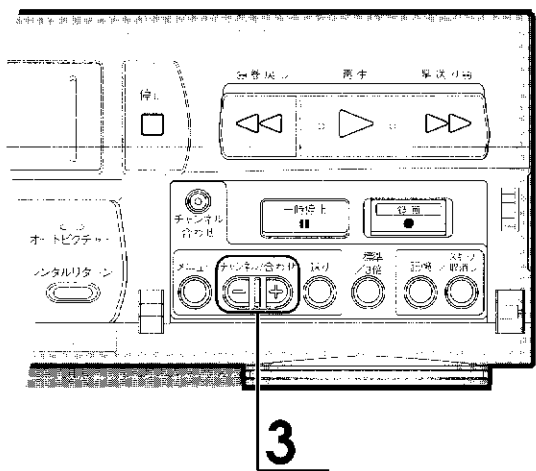


1 録画中に、リモコンのテレビ/ビデオボタンで本体表示窓のビデオ表示を消す

- AV接続 (16 ページ参照) の場合は、テレビの入力切換を「ビデオ」から「テレビ」にします。ビクター以外のテレビを操作する場合は (34) ページをご覧ください。

2 テレビのチャンネルを見たい番組にする

- 録画には影響しません。


メモ ●VHF/UHF放送番組をテレビ番組と説明しています。
●衛星放送番組をBS番組と説明しています。

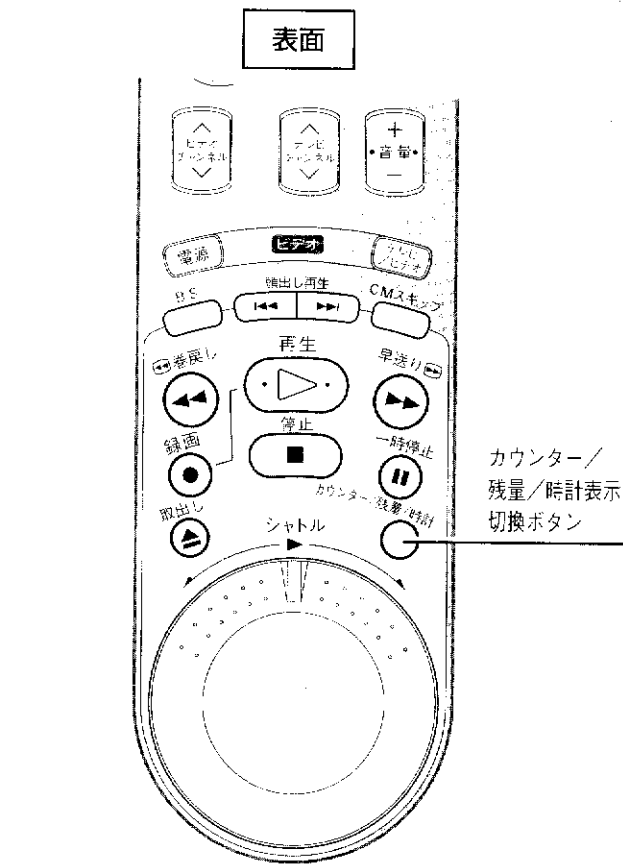

テープの残り時間を調べる テープ残量

リモコンの**カウンター/残量/時計表示**切換ボタンを押す

●ボタンを押すごとに、下のようになります。



●表示している録画スピード(標準/3倍)で計算します。




- 残量時間は目安です。
- 使用するフォーマットによっては、残量表示に時間がかかったり、正しい残量を表示しないことがあります。
- 残量計算中は「-:-」表示または、残量表示が点滅することがあります。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切る ワンタッチタイマー録画

録画中に、もう一度本体の**録画ボタン**を押す

●録画ボタンを押すたびに、30分刻みで4時間まで設定できます。

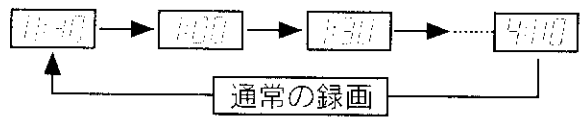


- 表示された時間だけ録画したあと、自動的に電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中でも録画ボタンを押すと録画時間を変更できます。




■ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、**停止ボタン**を押します。

リモコンの録画ボタンではワンタッチタイマー録画はできません。




- 分刻みで合わせるときは(例)1時間50分にします
 - ① [OTR] 表示中に、送りボタンを押します。(以後10秒以内に次の操作をします。)
 - ② 合わせボタンで1(時間)にします。
 - ③ 送りボタンを押します。
 - ④ 合わせボタンで50(分)にします。
 - ⑤ 送りボタンを押します。(設定終了)
 ・最大10時間59分まで設定できます。
- ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、自動的にテープが出て電源が切れます。

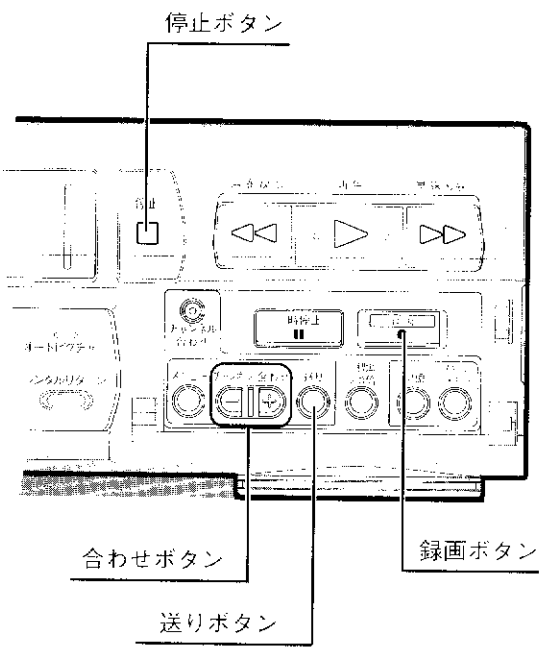

操作編




タイマー予約 [Gコード予約]


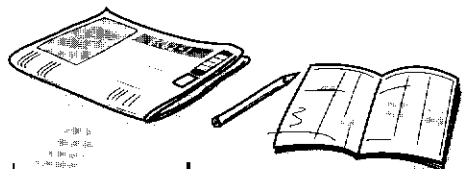


7	20	トクエもん 「夢窓」・ター 「旅行セット」 はなまるテ・タワンド 町会祭・人気オーディ ン・挿入と大演 9238	218
	30		

番組予約番号Gコードは
新聞・雑誌等のテレビ欄に
掲載されています。



裏面

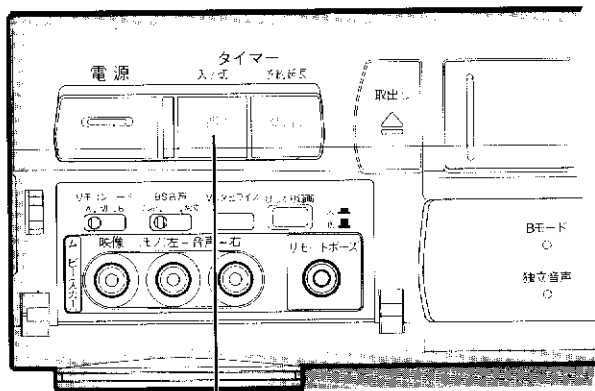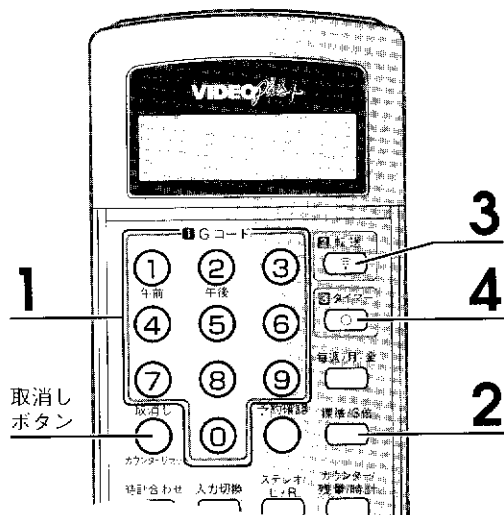

Gコードを使ってタイマー予約する

リモコンにGコードを入れ、本体へ転送します。
本体では1カ月先まで8つの番組が予約できます。

例

左のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を3倍モードで
予約します。

準備

- ① 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ② つめのついたカセットを入れます。
- ③ リモコンの時計合わせをします。(28 ページ参照)
- ④ 本体のガイドチャンネル設定をします。(29 ページ参照)
- ⑤ 新聞や雑誌などを用意してください。

Gコード(番組予約番号)の入力

数字ボタンを押す

リモコン表示窓

1

- 間違えて入力したときは取消し
ボタンを押し、もう一度数字ボ
タンを押してください。



2


録画速度を選ぶ
標準/3倍ボタンを押す



3

Gコードを本体へ転送する
転送ボタンを押す

- 本体が正しく受け取ると、本体表示窓に開始時刻、終了時
刻を5秒間づつ表示します。




- リモコンには1番組しか入力できません。
- 2つ以上予約するときは、1~3の操作を繰り返します。
- Gコード転送時、本体表示窓に「Error」が表示された
ときは 65 ページをご覧ください。

4


タイマースタンバイにする
タイマーボタンを押す

- 本体の予約中ランプが点灯し、電源が切れます。
- 予約中ランプが点滅するときは 65 ページをご覧ください。



- リモコン表示窓に「Error」を表示したら
 - ① 番組の開始時刻が過ぎている
 - ② Gコードの入力が正しくないとき
(数字ボタンで再度Gコードを入力してください)
- Gコード予約の場合、実際の番組よりも多少長めに録画される
ことがあります。開始 終了時刻を変更したいときは、右ページ
をご覧ください。
- 本体へ転送した予約の確認/取消しをするときは 48 ページ
をご覧ください。

裏面

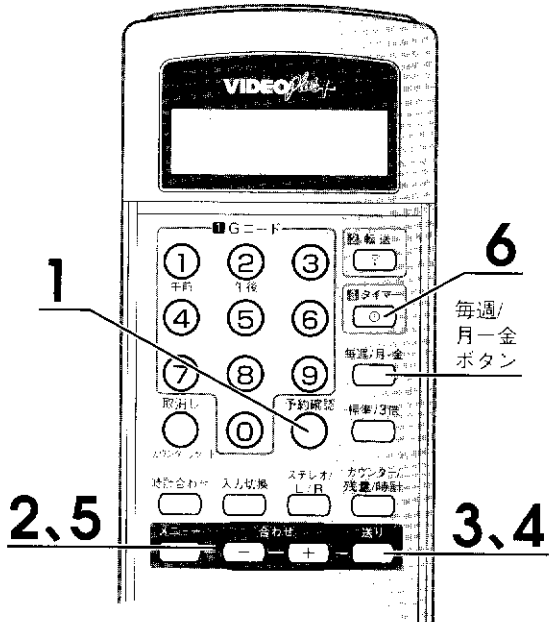


リモコンからGコードを転送後、予約の開始/終了時刻を細かく変更する

- ① 本体の予約中ランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。
- ② [16] [17] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


準備

1 リモコンの
予約確認ボタンを押す
●予約リスト画面を表示します。

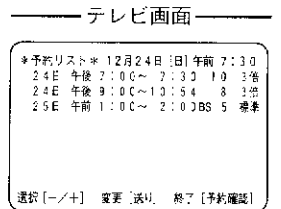

2 合わせ-/+ボタン
を押し、変更したいプロ
グラムに「」マーク
を移動させる


3 送りボタンを押す
●予約変更画面を表示し、開始時
刻が点滅します。

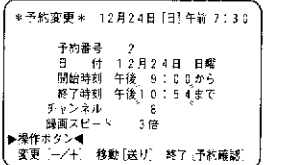

4 送りボタンを押し、
変更したい項目に点滅を
移動させる

合わせ-/+ボタンで
変更する

- 押し続けると30分刻み、1回ずつ
押しと1分刻みで変わります。
- 変更後、テレビ番組画面に戻し
たいときは、戻るまで予約確認ボタ
ンを押します。

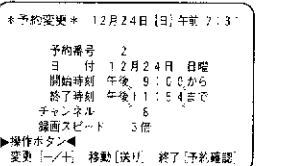

6 タイマーボタンを押し、タイマースタンバイ
にする
●本体の予約中ランプが点灯し、電源が切れます。

毎週または月~金曜日の同じ時間の番組を
予約するには

左ページの2の操作後

毎週/月-金ボタンを1回押す→毎週予約


毎週/月-金ボタンを2回押す→月~金曜日の予約

毎週/月-金ボタンを3回押す→元に戻ります



タイマー予約 [通常予約]

裏面

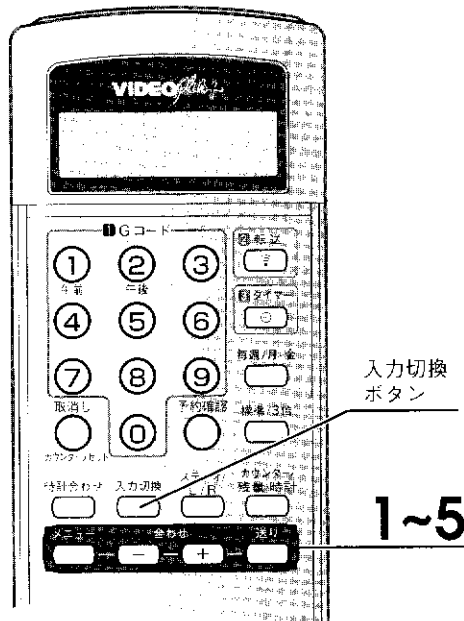

メニュー画面を使ってタイマー予約する

例

12月24日、午後9時から10時54分まで、BS 5チャンネルを3倍モードで予約します。


準備

- ① ⑯ ⑰ ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。
- ② 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ③ つめのついたカセットを入れます。

予約開始

1 メニューボタンを押す

- メニュー画面を表示します。

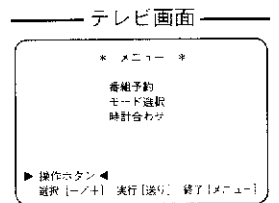

2 送りボタンを押す


- 番組予約画面を表示します。
- 今日の日付の場合は2の 2 へ進みます。

1

日付の入力

1 合わせ-/+ボタンを押す

- 毎週/毎日予約をする場合は、右ページの下部をご覧ください。

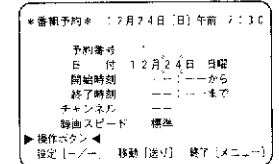

2 送りボタンを押す


- 開始時刻に現在時刻を表示します。

2

開始時刻の入力

1 合わせ-/+ボタンを押す

- 押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

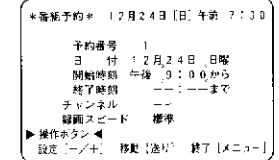

2 送りボタンを押す


- 終了時刻に開始時刻を表示します。

3

終了時刻の入力

1 合わせ-/+ボタンを押す

- 押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

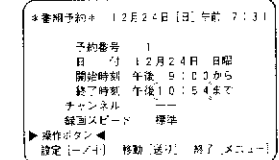


2 送りボタンを押す

4

チャンネルの入力


1 合わせ-/+ボタンを押す

- BS番組を予約するときは、合わせ-ボタンを押すと早く呼び出せます。
- 外部入力予約をするときは、リモコンの入力切換ボタンを押して接続した端子（入力1、入力2）を選びます。

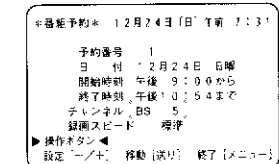


2 送りボタンを押す

5

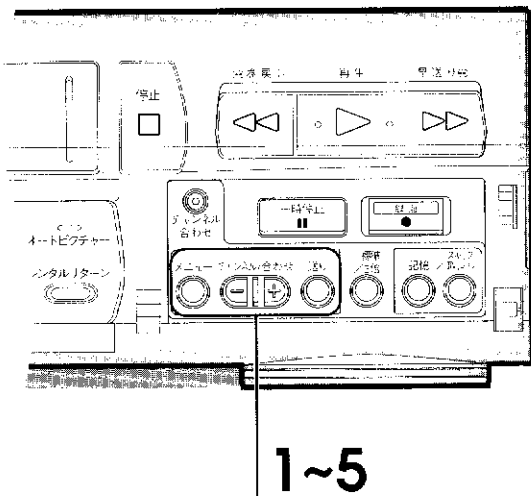

裏面

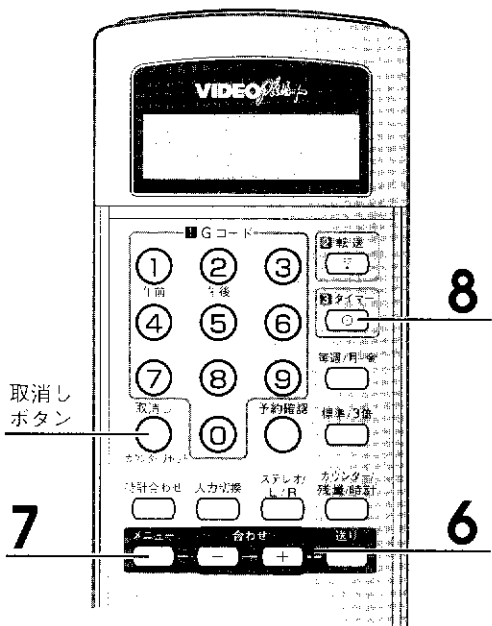

取消しボタン

7

8

6

番組予約 12月24日 [日] 午前 7:30

予約番号 1
日付 12月24日 日曜
開始時刻 午後 9:00から
終了時刻 午後 10:54まで
チャンネル BS 3
録画スピード 2倍


▶操作ボタン◀
設定 (←) / 移動 (→) / 終了 (メニュー)

6 録画スピードを選ぶ
合わせ-/+ボタンを押す

7 テレビ番組画面に戻す
メニューボタンを押す
●2つ以上予約するときは、1~7の操作を繰り返します。

8 タイマースタンバイにする
タイマーボタンを押す
●本体の予約中ランプが点灯し、電源が切れます。
●予約中ランプが点滅するときは [65] ページをご覧ください。

メモ ●予約内容を取り消すときは、2~6の操作中に取消しボタンを押します。テレビ番組画面に戻すときは、メニューボタンを押します。
●7、8の操作後に取り消すときは、次のページをご覧ください。

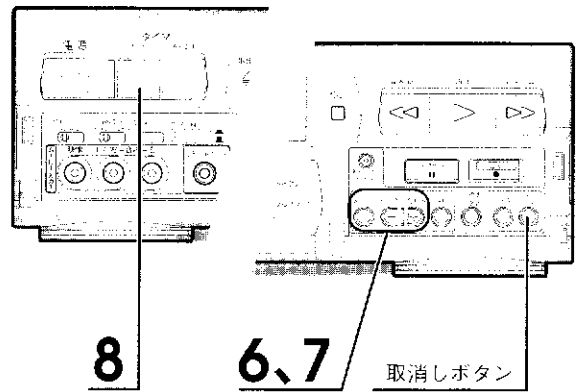

8

6、7

取消しボタン

毎週または毎日、同じ時間の番組を予約するには

2の■の操作で合わせ+ボタンを押すごとに、日付の表示が下のようになります。合わせ-ボタンを押すと戻ります。

毎週予約の表示例

番組予約 12月24日 [日] 午前 7:30

予約番号 1
E 付 毎週日曜
開始時刻 ---:--から
終了時刻 ---:--まで
チャンネル ---
録画スピード 標準


▶操作ボタン◀
設定 (←) / 移動 (→) / 終了 (メニュー)

毎日予約の表示例

番組予約 12月24日 [日] 午前 7:30

予約番号 1
日付 毎週日~土曜
開始時刻 ---:--から
終了時刻 ---:--まで
チャンネル ---
録画スピード 標準

▶操作ボタン◀
設定 (←) / 移動 (→) / 終了 (メニュー)




操作編



タイマー予約 [確認/取消し/変更]

裏面

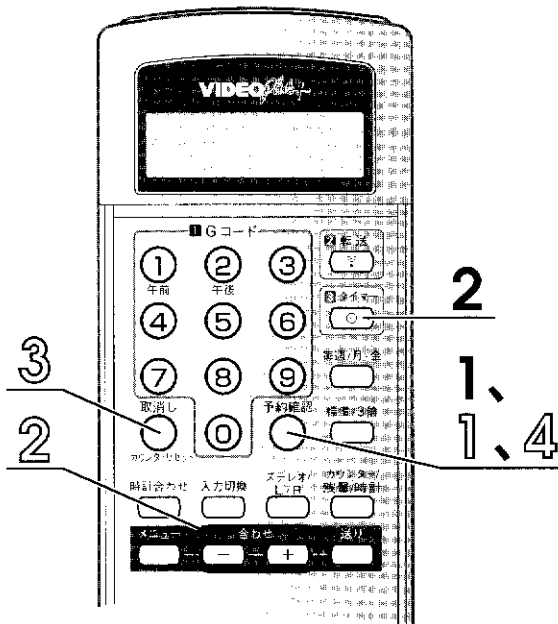

予約の確認をする

- ① 本体の予約中ランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。
- ② 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

準備

リモコンの

予約確認ボタンを押す

- 予約リスト画面を表示します。
- 録画予約実行順に並び変えて表示します。
- 本体表示窓には、「1」マークのあるプログラムを表示します。予約確認ボタンを押すことにより次のプログラムを表示します。

テレビ画面

予約リスト 12月24日 [日] 午前 7:30
 24日 午後 7:00~ 7:30 1C 3倍
 24日 午後 9:00~10:54 6 3倍
 25日 午前 1:00~ 2:00BS 5 標準


選択 [一/十] 変更 [送り] 終了 [予約確認]

1

2

タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする

- 本体の予約中ランプが点灯し、電源が切れます。



- 予約の確認は、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示窓を見ながらでも操作できます。
- 本体側では、予約の確認/取消しはできません。

予約の取消しをする

上の準備と同じ操作をしてください。

1

リモコンの

予約確認ボタンを押す

- 予約リスト画面を表示します。

予約リスト 12月24日 [日] 午前 7:30
 24日 午後 7:00~ 7:30 10 3倍
 24日 午後 9:00~10:54 8 3倍
 25日 午前 1:00~ 2:00BS 5 標準

選択 [一/十] 変更 [送り] 終了 [予約確認]

2

合わせ一/十ボタンを押し、取り消したいプログラムに「1」マークを移動させる

予約リスト 12月24日 [日] 午前 7:30
 24日 午後 7:00~ 7:30 10 3倍
 ---日 ---:---:--- 標準
 25日 午前 1:00~ 2:00BS 5 標準

終了 [予約確認]

3


取消しボタンを押す

4

予約確認ボタンを押し、テレビ番組画面に戻す

- タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンを押し、予約中ランプを点灯させます。

裏面

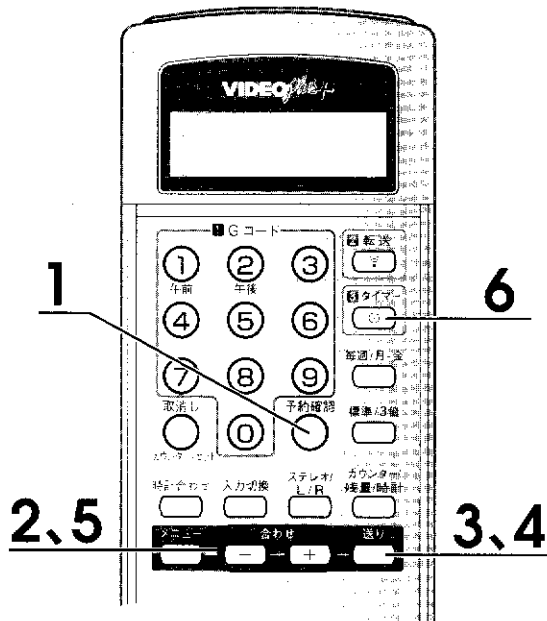


予約内容を変更する

準備


- ① 本体の予約中ランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。
- ② [16] [17] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンの
予約確認ボタンを押す
●予約リスト画面を表示します。

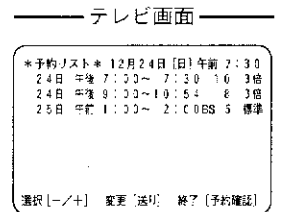

2 合わせ-/+ボタン
を押し、変更したいプロ
グラムに「[ア]」マーク
を移動させる


3 送りボタンを押す
●予約変更画面を表示し、開始時
刻が点滅します。

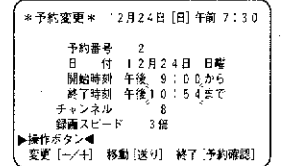

4 送りボタンを押し、
変更したい項目に点滅を
移動させる

合わせ-/+ボタンで
変更する


- 開始/終了時刻を変更するとき
は、合わせ-/+ボタンを押し続
けると30分刻み、1回ずつ押すと1
分刻みで変わります。
- 変更後、テレビ番組画面に戻し
たいときは、戻るまで予約確認ボタ
ンを押します。

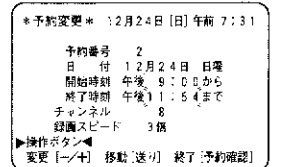


5

6 タイマーボタンを押し、タイマースタンバイ
にする

- 本体の予約中ランプが点灯し、電源が切れます。




- 予約内容の変更は、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示窓を見ながらでも操作できます。ただし、本体の予約中ランプが点灯しているときは操作できません。
- 本体側では、予約の変更はできません。

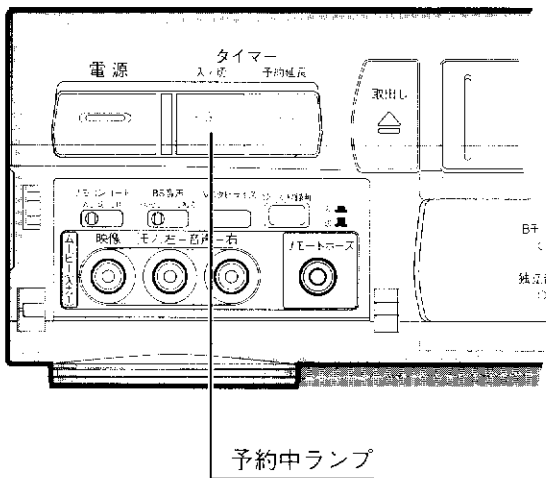

操作編



タイマー予約 [予約延長/ぴったり録画]

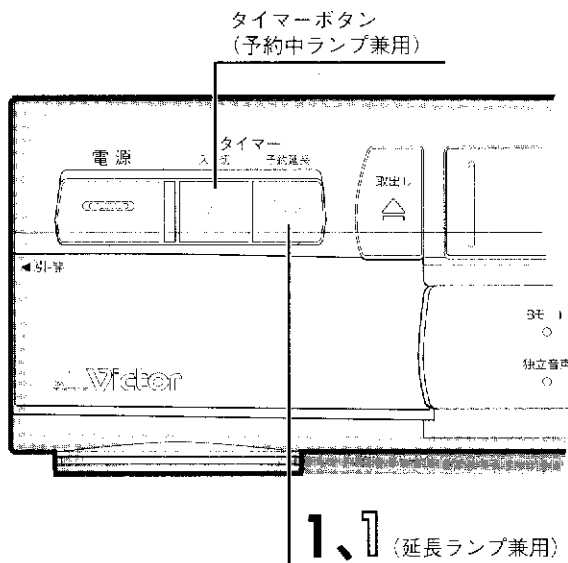

サッカーなどで番組の延長が予想され、予約録画時間を [60] 分延長する


予約延長機能は、番組を余分に60分録画します。午後9時～翌日の午前5時までの番組に働きます。翌日の午前5時になると、予約延長機能は自動的に解除されます。60分以上の延長が予想される場合は、終了時間の変更をしてください。(45) ページ参照)

予約したチャンネルが同じ場合

- 例
- 予約1→4チャンネルの場合
 - 予約2→4チャンネルの場合

1 本体の予約中ランプ点灯中に
延長ボタンを押す

- 延長ランプが点灯します。
- "ー"が30秒間点滅して消えます。(設定完了)

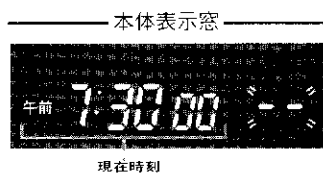


予約したチャンネルが2つ以上の場合

延長するチャンネルを設定します。設定は1つだけしかできません。

- 例
- 予約1→4チャンネルの場合
 - 予約2→6チャンネルの場合

1 本体の予約中ランプ点灯中に
延長ボタンを押す


- 延長ランプが点灯します。

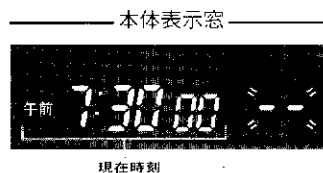

30秒以内

2 **チャンネルボタン**で
延長するチャンネルを選ぶ

- 設定したチャンネルが10秒間点滅して消えます。(設定完了)



- 延長チャンネルを確認するときは、延長ランプ点灯中に送りボタンを押します。延長チャンネルを10秒間表示します。
- 延長チャンネルを変更するときは、延長ランプ点灯中に送りボタンを押し、10秒以内にチャンネルボタンで変更します。
- 予約延長機能を解除するには、延長ランプ点灯中に延長ボタンを押し、延長ランプを消します。ただし、60分延長して録画している時間帯では解除できません。このようなときは、タイマーボタンで予約中ランプを消したあとと停止ボタンを押します。
- 予約延長機能は、タイマー録画中でも働きます。
- 本機では、延長した予約内容の確認はできません。

予約延長のしくみ

【例】 サッカーのあとの番組を予約している場合（サッカーが60分延長した場合）

	午後 7:00	午後 8:00	午後 9:00	午後 10:00	午後 11:00	午前 0:00
新聞などの番組欄 →	サッカー		ドラマ	バラエティー	ニュースなど	
タイマー予約 →			ドラマ			
実際の放送 →	サッカー（午後10時まで延長して放送）			ドラマ	バラエティー	
延長ボタンを押した場合の録画内容 →			サッカー（延長）	ドラマ		
延長ボタンを押さない場合の録画内容 →			サッカー（延長）			



- 上の例で、延長ボタンを押して新聞どおりに放送された場合は、ドラマとバラエティー番組を録画します。
- 予約したチャンネルが2つ以上のときに、延長するチャンネルを設定しないと、予約した番組をすべて60分ずつ延長します。

- 延長ボタンを押すと、延長されるチャンネルの番組は60分余分に録画します。予約録画時間が多いときは、予約した番組が1本のテープに録画できるか確認してください。



録画切れを防ぐには

ぴったり録画

標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。2時間以上の番組を1本のテープに収めたいときに便利です。

1 ぴったり録画スイッチを入にする

【例】 ぴったり録画スイッチを「入」にして、150分の番組を120分（T-120）テープでタイマー録画した場合

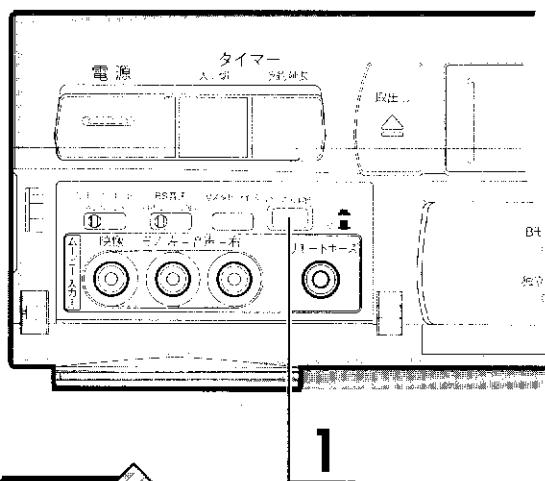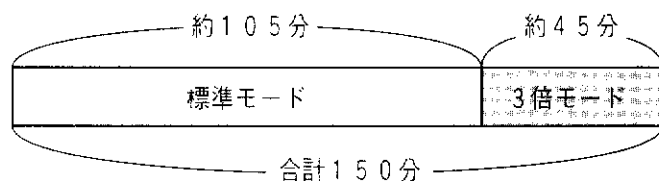


- 複数の番組をタイマー予約したときは、予約の合計時間ではなく、1つ1つの予約についてぴったり録画が働きます。
- T-30、T-60、T-90、T-120のビデオテープ以外では、正しく動作しません。
- 再生時、標準から3倍に切り換わる部分で多少ノイズが出ます。
- 多少テープが残ることがあります。
- フンタッチタイマー録画時、ぴったり録画は働きます。



番組の頭出し

表面

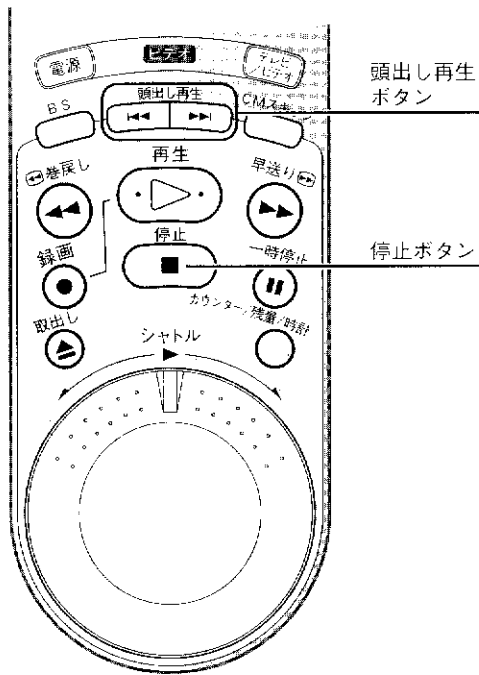


番組の頭出しをして再生する

頭出し再生

録画やタイマー録画の開始点に自動的にマーク (VISS) をつけ、それを目印に番組の頭出しをします。

停止または再生中に
頭出し再生ボタンで番地を
選ぶ

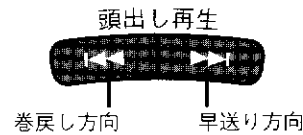

テレビ画面


VISS -2

●2つ前の番地を選ぶ


- 希望の番地を探し自動的に再生します。
- 押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと数字が減ります。
- 最高±9番組まで指定できます。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

表面

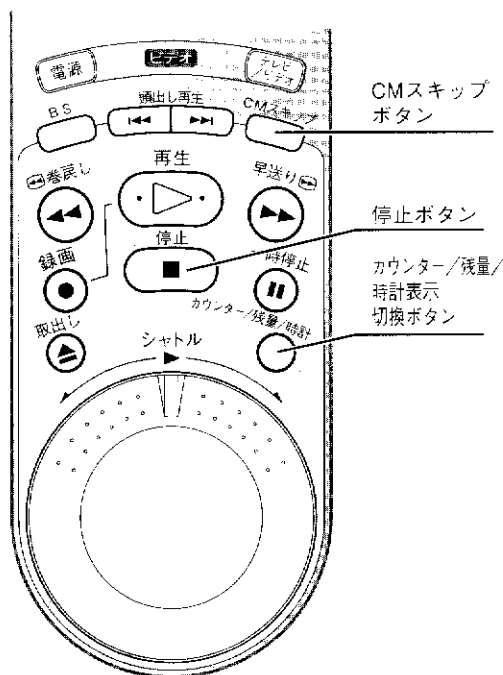

番地のかぞえかた

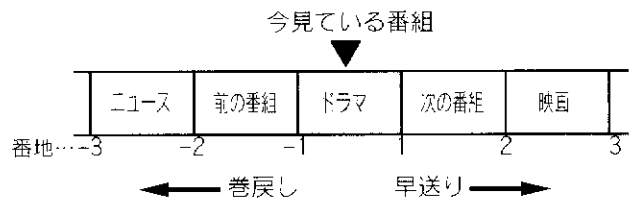

- 【例】 次の番組を頭出しする場合
頭出し再生▶▶I ボタンを1回押します。
前の番組を頭出しする場合
頭出し再生I◀◀ ボタンを2回押します。

録画していない部分を探す


ブランクサーチ

停止状態で
CMスキップボタンを押す

テレビ画面



ブランクサーチ

- 未録画部分を探して停止します。
 - テープ残量を表示します。
 - 表示を戻すときは、カウンター/残量/時計表示切換ボタンを押します。
- ボタンを押すごとに



■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

ブランクサーチ終了後、録画を始める前に再生して、ここから録画してよいか確認しましょう。

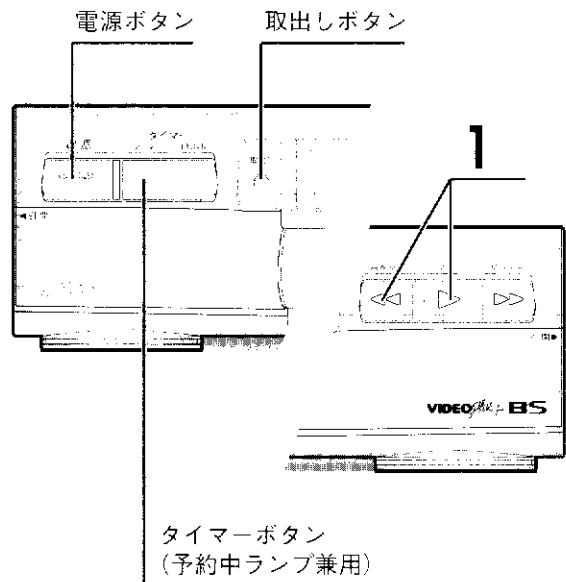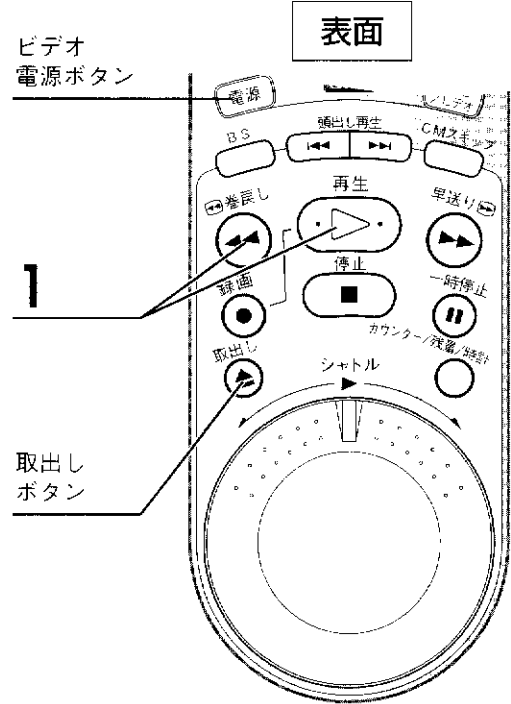

テープの始めから自動的に再生する ネクストファンクションメモリー


タイマー録画終了後、テープの始めから見たいときに便利です。



巻戻しボタンを押し、
2秒以内に再生ボタンを
押す


- テープの始めから自動的に再生します。

テープの始めで自動的にカセットを出すには

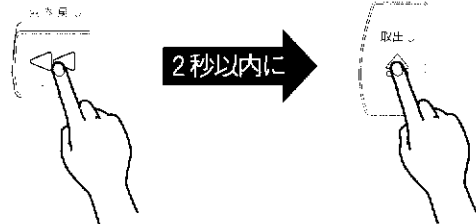


- 本体表示窓の [] 表示が点滅します。

テープの始めで自動的に電源を切るには

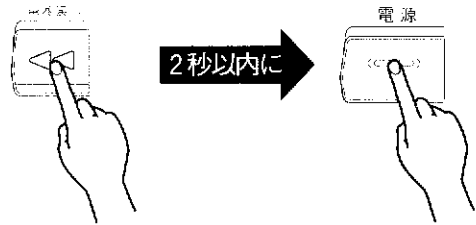

- 本体の電源ランプが点滅します。

テープの始めで自動的にタイマースタンバイにするには

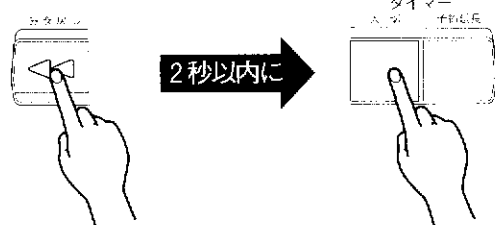


- 本体の予約中ランプが点灯し、電源ランプが点滅します。




再生画面の調節

裏面

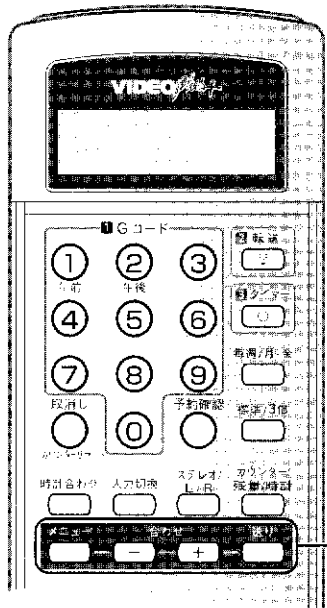

1~5

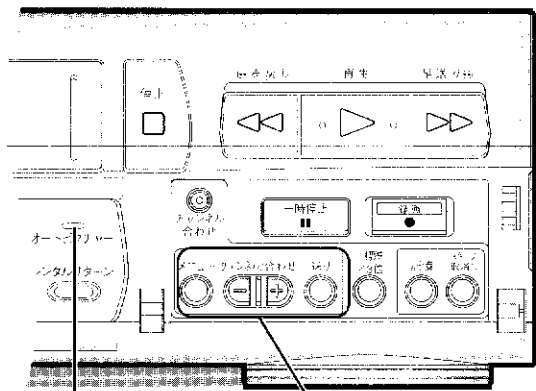

オートピクチャーランプ

1~5


テープに合わせた画質調節

映像ポジション

準備 (16) (17) ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


1 メニューボタンを押す
●メニュー画面を表示します。

テレビ画面

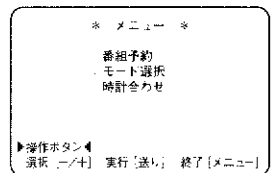

2 合わせ-/+ボタンで、モード選択を選ぶ

3 送りボタンを押す
●モード選択画面を表示します。

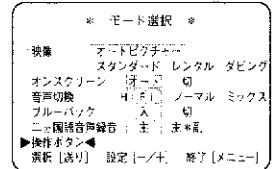

合わせ-/+ボタンで、お好みの映像を選ぶ

●ご購入時は、オートピクチャーに設定されています。


オートピクチャー	再生映像に適した画質に自動調整します。例えば、ノイズの多いテープは、ノイズが目立たないソフトな映像にします。再生中は、本体のオートピクチャーランプが点灯します。通常はこの位置でお使いください。
スタンダード	通常の画質でご覧いただくとき。
レンタル	レンタルビデオを再生するときなど、ノイズを抑え、見やすい映像にします。
ダビング	ダビングするとき。ダビング時の画質劣化を抑えます。

4

5 メニューボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。




- 本体のオートピクチャーランプについて電源を入れ再生すると、ランプは点灯します。再生中は点灯し、停止すると消灯します。再生直後は、オートトラッキング調整のため、数秒間はランプが点滅します。
- 停電などがあり、本体の時計が 000 で点滅しているときは、オートピクチャーのポジションに戻ります。

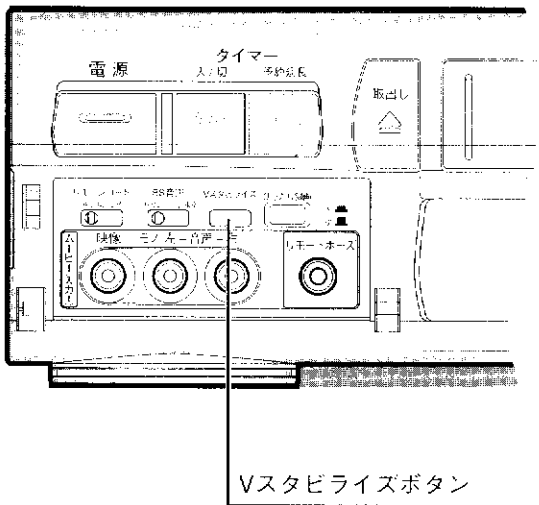

3倍モードで再生中、画面が上下にゆれるとき ビデオスタビライズ

再生中に本体のVスタビライズ
ボタンを押し、入を選ぶ

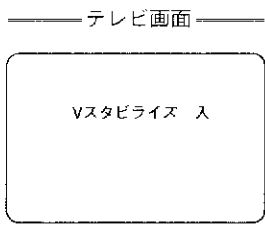

- テレビ画面に「Vスタビライズ 入」を約5秒間表示します。
- 自動的に上下のゆれを補正します。
- 3倍モードで録画したテープを再生したときに効果を発揮します。




- テープを見終わったらとは、Vスタビライズボタンを押し、「切」にしてください。
- ビデオの電源を入れたときやテープを取り出すと、自動的に「切」になります。
- 標準モードで録画したテープを再生したときや、録画中および特殊再生中は働きません。

ノイズで見づらいとき トラッキング調節

本機のオートトラッキング機能で、ちらつきが止まらないときは、
手でトラッキングを調節します。

1 再生中に、本体の合わせーと+ボタンを同時に押し
●オートトラッキングが解除されます。
●もう一度同時に押すと、オートトラッキングモードに戻ります。



2 合わせー／+ボタンで調節する
●リモコンでも操作できます。



- ビデオの電源を入れたときやテープを取り出すと、自動的にオートトラッキングモードになります。
- 静止画面またはスロー再生中にノイズが出るときは、一時停止ボタンを2秒以上押してスロー再生にし、合わせー／+ボタンで調節します。調節してもノイズが消えないことがあります。故障ではありません。
- 録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、十分に調節できない場合があります。
- オートトラッキングの解除は、リモコンでは操作できません。

静止画再生にすると、上下にゆれるとき 垂直同期（静止画）調節

ゆれが止まるまで合わせー／+ボタンを押し
●テレビの種類によっては、ゆれを止めることができない場合があります。

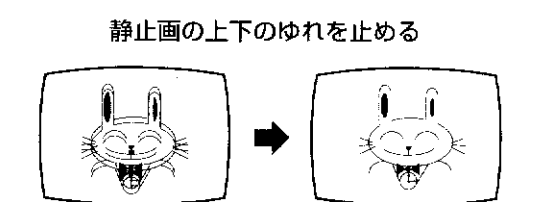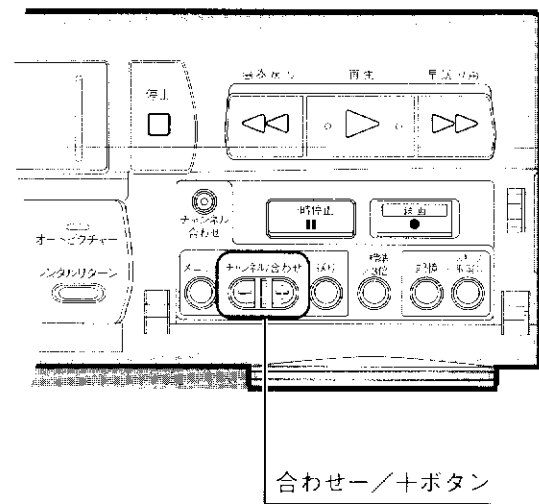


操作編



録音する音声を選ぶ

裏面

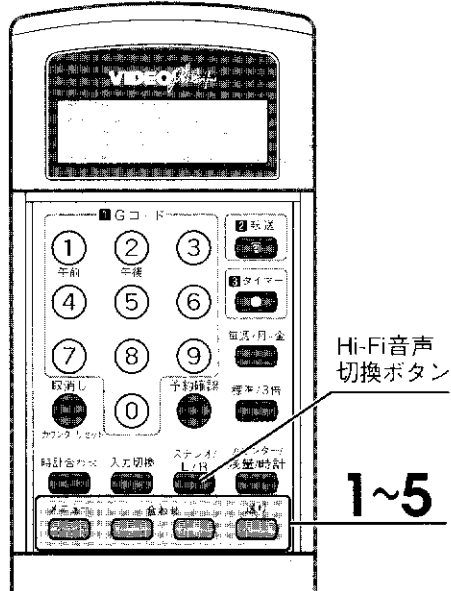


二カ国語放送（日本語と外国語）を録音する

ご購入時、二カ国語放送を録音すると、主音声（日本語など）だけを録音します。外国語も録音したい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。


準備 16 17 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 メニューボタンを押す
●メニュー画面を表示します。

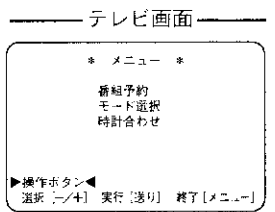


2 合わせ-/+ボタンでモード選択を選ぶ


2 送りボタンを押す
●モード選択画面を表示します。

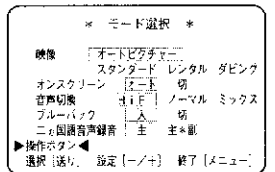


3 送りボタンで二カ国語音声録音を選ぶ
●送りボタンを押すごとに、表示が下の項目へ移動します。

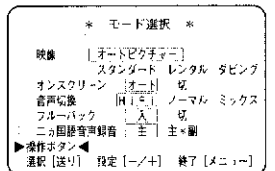

4 合わせ-/+ボタンで主*副を選ぶ
●二カ国語放送を録音すると、日本語と外国語の両方を録音します。

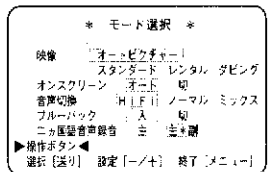

5 メニューボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

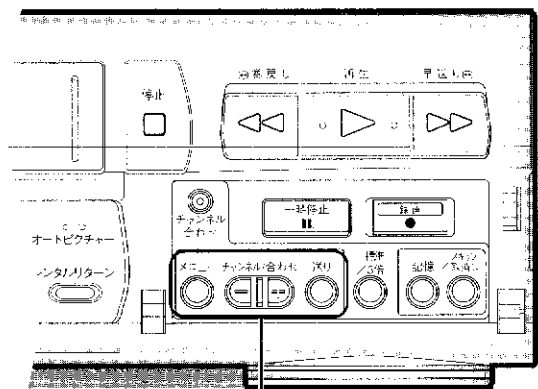

メモ ●日本語と外国語が同時に聞こえたら、リモコンのHi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音声を選びます。ボタンを押すごとに


日本語など (L) → 外国語 (R) → 日本語+外国語 (L+R)

録画中に切り換えても大丈夫です。

- 主*副の位置で二カ国語放送を録音すると、ノーマル音トラックには主音声録音されます。
- 停電などがあり、本体の時計が0:00で点滅しているときは、主のポジションに戻りますので、主*副にしたい方は、もう一度設定し直してください。

聞きたい音声を選ぶ

裏面

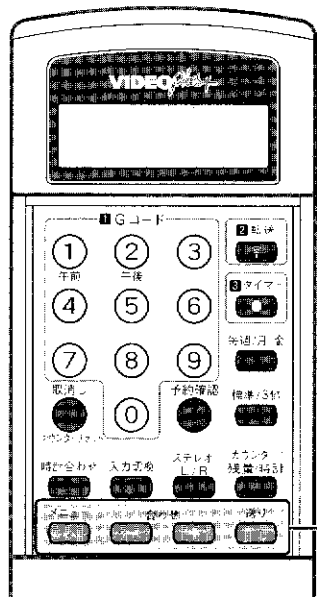

1~5

他のビデオでアフレコ編集したテープを聞く


ビデオムービーで撮った結婚式のテープなどに、あとからアフレコ編集で挿入したナレーションなどを聞くとときは、テレビ画面に出る表示項目を見ながら、聞きたい音声を選びます。

準備 ⑬⑭ ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。


—— テレビ画面 ——

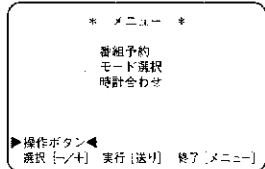

2 合わせ-/+ボタンでモード選択を選ぶ


2 送りボタンを押す

●モード選択画面を表示します。

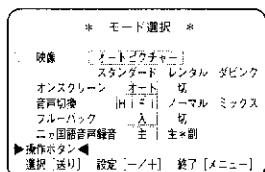


3 送りボタンで音声切換を選ぶ

●送りボタンを押すごとに、表示が下の項目へ移動します。

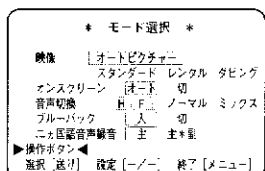

4 合わせ-/+ボタンでノーマルを選ぶ

●ノーマル音声（ナレーションなど）が聞こえます。
●Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときはミックスを選びます。

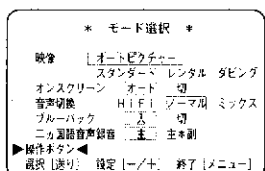

5 メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

メモ

●Hi-Fi/ノーマル/ミックス音声の中で、どの音声を出力しているか、本体表示窓で確認ができます。

LR : Hi-Fi音声
ノーマル : ノーマル音声
ノーマル LR : ミックス音声


- Hi-Fi録音されていないテープは、ノーマル音声を再生します。
- Hi-Fi音声とノーマル音声に同じ音声記録されたテープを再生する場合、ミックスの位置はさけてください。若干の時間ズレが生じ、音が歪むことがあります。
- 停電などがあり、本体の時計が 0:00 で点滅しているときは、Hi-Fiのポジションに戻ります。

操作編

テープのコピー [ダビング]

他のビデオで再生、本機で録画する場合

本機にBSデコーダを接続しているときは、前面入力端子をお使いください。

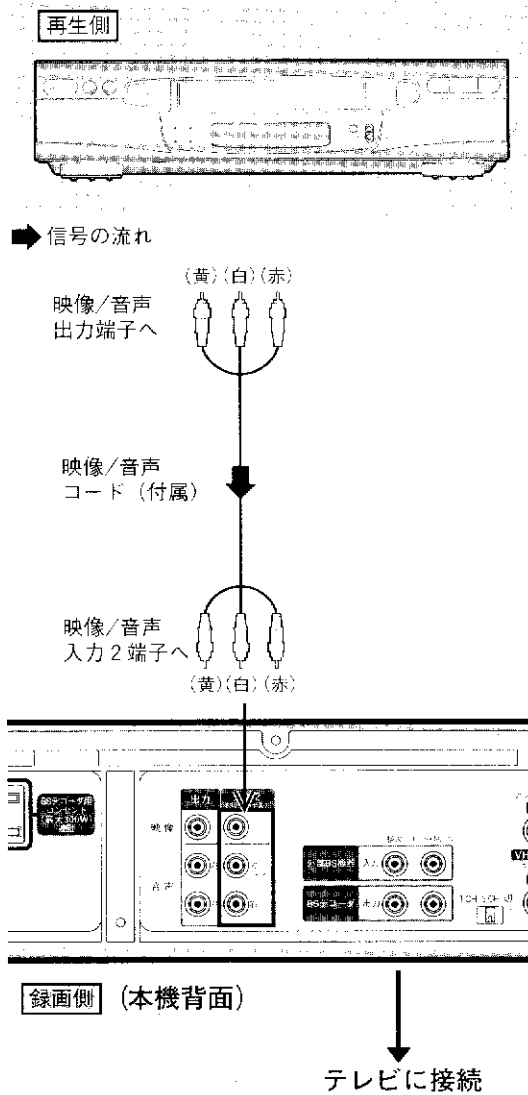


本機側

再生側

本機側

1 モード選択画面の映像を
ダビングにする
(54ページ参照)

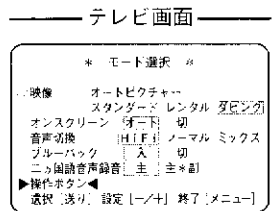

2 リモコンの入力切換ボタンでチャンネルを
L2 (外部入力) にする
●入力切換ボタンを押すごとに
L1 (前面入力) → L2 (背面入力)

3 一時停止ボタンを押しながら
録画ボタンを押し、録画一時停止にする


4 ダビングしたい部分の少し前から再生する

5 ダビングしたい場面で再生ボタンを押す
●録画を始めます。


- 録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。
- 終了するときは停止ボタンを押します。
●本機→再生側の順に停止してください。
- L2 (外部入力) チャンネルからテレビ番組のチャンネルに戻すときは、ビデオチャンネルボタンを押します。





- ダビング終了後は、モード選択画面の映像をオートピクチャーに戻してください。(54ページ参照)
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- あなたがビデオテープレコーダーで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

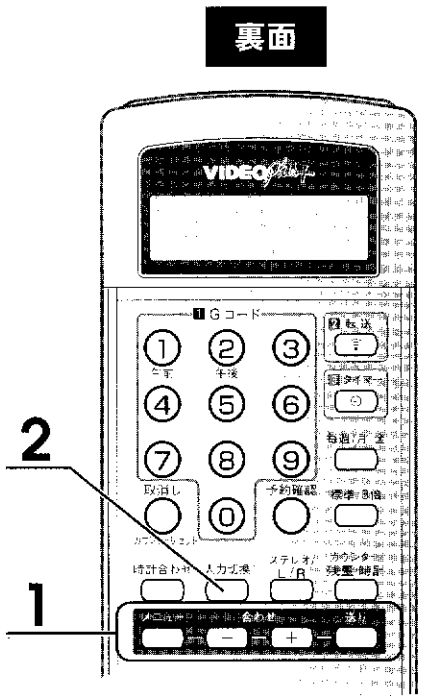

再生側 (本機背面)

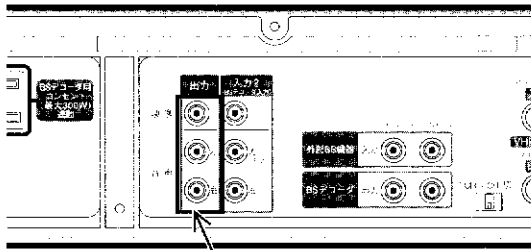


信号の流れ

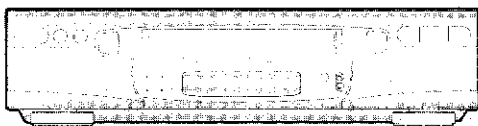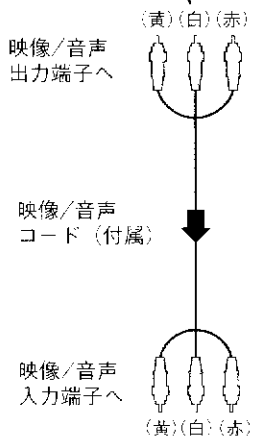

テレビに接続

裏面

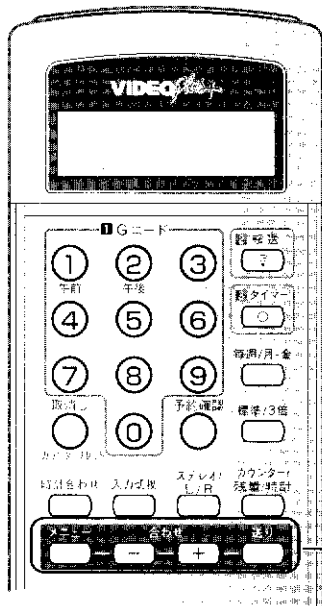

本機側

録画側

本機側

録画側

本機で再生、他のビデオで録画する場合

1 モード選択画面の映像をダビングにする
(54) ページ参照


2 モード選択画面のオンスクリーンを切にする
(10) ページ参照

3 1 外部入力にする
2 録画一時停止にする

4 ダビングしたい部分の少し前から再生する



5 ダビングしたい場面で録画する

●終了するときは停止ボタンを押します。
●録画側→本機の順に停止してください。



●ダビング終了後は、モード選択画面の映像をオートピクチャー、オンスクリーンをオートに戻してください。



テレビ画面

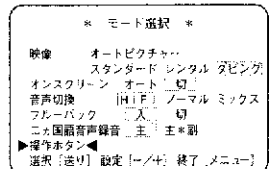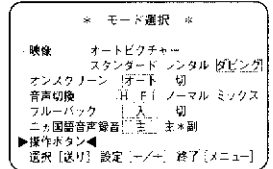

操作編

テープのコピー [ダビング] (つづき)


再生側 ビクタービデオムービー

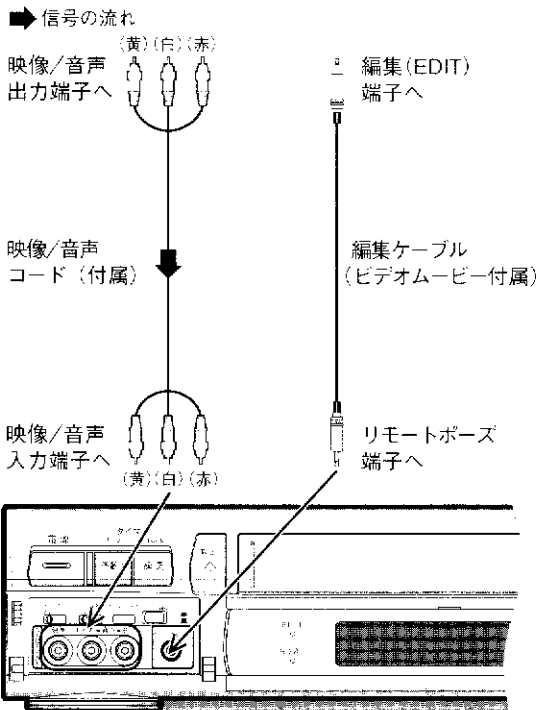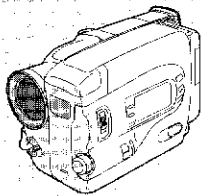

録画側 (本機前面)

テレビに接続

裏面

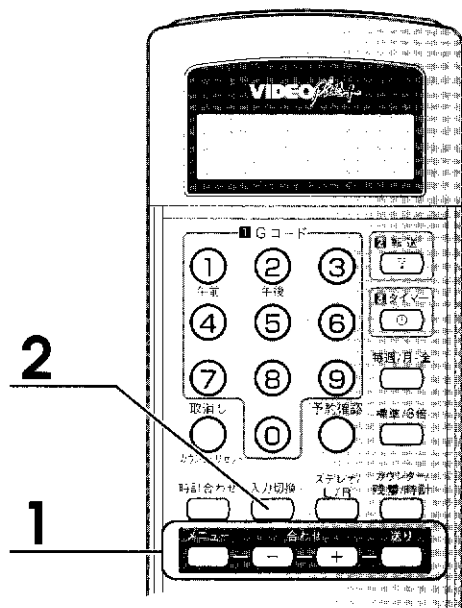


ビクタービデオムービーで再生、本機で録画する場合

ダビング時、本機の録画スタート/ストップをビクタービデオムービー側で操作します。

本機側

再生側

1 モード選択画面の映像をダビングにする (54) ページ参照

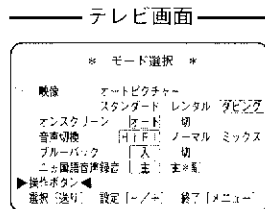

2 リモコンの入力切換ボタンでチャンネルをL1 (外部入力) にする

- 入力切換ボタンを押すごとに




3 一時停止ボタンを押しながら録画ボタンを押す、録画一時停止にする

4 ダビングしたい場面を設定し、ビデオムービーの編集スタートボタンを押す

- 自動的にダビングが始まり、終了するとビデオムービーは一時停止、本機は録画一時停止になります。
- 詳しくは、ビクタービデオムービーの取扱説明書をお読みください。

- ダビング終了後は、本機・ビデオムービーとも停止してください。
- L1 (外部入力) チャンネルからテレビ番組のチャンネルに戻すときは、ビデオチャンネルボタンを押します。




メモ


- ダビング終了後は、モード選択画面の映像をオートピクチャーに戻してください。(54) ページ参照
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

BSリレーREC

(本機背面)

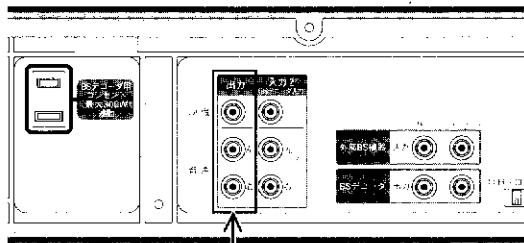


➡ 信号の流れ

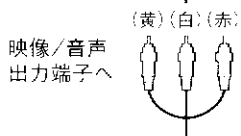

映像/音声コード (付属)

映像/音声入力端子へ

(他機)



長時間のBS番組をタイマー録画する


BSチューナーを独立に使用し、長時間のBS番組を2台のビデオでリレー録画します。

- 1 本機のタイマー予約を設定する
 - 番組の終わりの時刻をタイマー終了時刻にします。
- 2 他機のタイマー予約を設定する
 - 本機のテープがなくなる時刻から番組終了時刻まで設定します。
 - 外部入力にします。
- 3 本機、他機ともタイマースタンバイにする
「設定完了」

BSリレーRECのしくみ

〈例〉120分テープを2本使用して衛星放送の番組を3倍モードで12時間録画する場合

チャンネル：BS 11
開始時刻：12:00
終了時刻：0:00

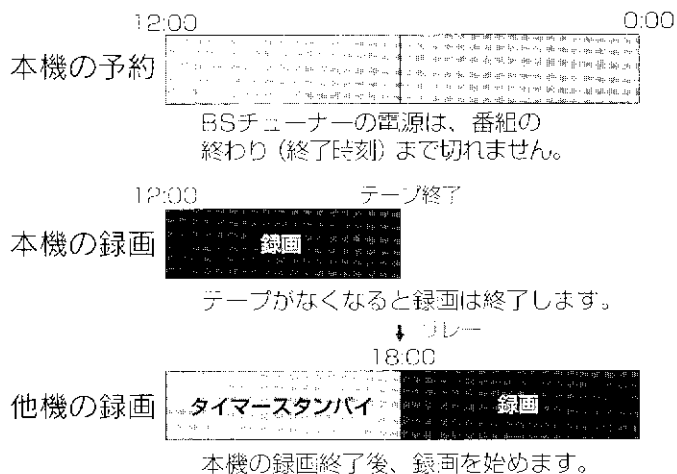

- 他機で録画中に本機を操作しないでください。
- 他機のタイマー録画のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。
- 本機のテープがなくなると、タイマー予約ランプと本体表示窓のBS表示が点滅し、テープが出てきます。
- 番組の終わり(終了時刻)になると、本機のタイマー予約中ランプと本体表示窓の 表示が点滅します。タイマーボタンを押すと点滅は解除します。

故障かな？と思ったら 内の数字が参照ページです。

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
電源	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードがコンセントからはずれていませんか？ ●タイマー予約中ランプが点灯していませんか？ 	
	引っ越し先でも使えるか	●日本国内では大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	
カセット	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	
	カセットが出ない	●録画中またはタイマー予約中ランプが点灯していませんか？	
	コンパクトビデオカセットを使って録画または再生したい	●別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。	(35)
再生	テレビに再生画が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体表示窓に「ビデオ」が表示されていますか？ ●テレビはビデオチャンネルになっていますか？ 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換をビデオにします。 アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。	(16) (38)
	画面の一部にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> ●オートトラッキング中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-2で掃除してください。	(55) (2)
	Hi-Fi音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体表示窓に「L R」が表示されていますか？ ●Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi音声は出ません。 	(56) (57)
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンのHi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	(56)
	早送り/巻戻し再生、静止画にノイズが出る	●再生の速さを変えると、ノイズが出る場合があります。故障ではありません。	
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	
	再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる	●再び再生したときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	
録画	録画できない	●カセットのつめが付いていますか？	(35)
	希望の番組が録画できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオの録画チャンネルを確認してください。 ●ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか？ 	(23)
	録画中に日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンのHi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	(56)
	日本語だけ録音したい	●モード選択画面の二カ国語音声録音を主にしてください。	(56)
	テレビ番組録画中に、BS番組を見たい	●録画中にBSオレンジボタンを押します。ビデオチャンネルボタンで見たい番組を選びます。	(42)
時計転送	本体へ時計転送すると、本体表示窓に「Err」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●本体表示窓に表示されるNHK教育テレビのチャンネルをぴったりチャンネルとしてリモコンに入力し、時計転送をやり直してください。 ●NHK教育テレビのチャンネルが飛ばされているときは、本体に記憶してください。 	(26) (23)

	こんなときは	ここをお調べください	ページ															
タイマー録画	Gコード予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの時計合わせと、本体の時計合わせ・ガイドチャンネル設定はしましたか？ 	(26) ↓ (31)															
	タイマー録画ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか？ ●カセットのつめが付いていますか？ ●タイマー予約中ランプは点灯していますか？ ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。 	(44) ↓ (49)															
	本体のタイマー予約中ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定をやり直してください。 	(48)															
	本体のタイマー予約中ランプと本体表示窓の [00] が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。 	(35)															
	本体表示窓に 000 が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●停電がありました。もう一度時計合わせをしてください。 	(26)															
	タイマー録画が始まるまでの間、テープを見たい	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマーボタンを押してタイマー予約中ランプを消してから操作します。操作終了後は、タイマーボタンを押してタイマー予約中ランプを点灯させます。 																
	タイマー録画中にカセットが出て、タイマー予約中ランプと [00] 表示が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 ●タイマーボタンを押すと、タイマー予約中ランプと [00] 表示は消えます。 ●タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。 																
	タイマー録画中に停止するには	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマーボタンを押してタイマー予約中ランプを消してから停止ボタンを押します。 																
	リモコンから本体への予約転送ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体に近づけて転送してください。 																
	リモコンから予約を転送すると、本体表示窓に「Err」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●受信チャンネル設定はしましたか？ ●本体の時計合わせはしましたか？ ●ガイドチャンネル設定はしましたか？ ●ワンタッチタイマー録画中は転送できません。 	(22) ↓ (31)															
	リモコンから予約を転送すると、本体表示窓に「Full」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の予約がいっぱいです。本体には8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約があれば取り消してから予約してください。 	(48)															
	リモコンからGコードを転送後、終了時刻の変更ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマー予約中ランプが点灯していませんか？ ●タイマーボタンを押してタイマー予約中ランプを消してから操作してください。 	(45)															
	タイマー予約設定中に予約表示が消えた	<ul style="list-style-type: none"> ●予約設定中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう一度やり直してください。 																
	予約が重なったら	<ul style="list-style-type: none"> ●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20:00</td> <td style="text-align: center;">21:00</td> <td style="text-align: center;">22:00</td> </tr> <tr> <td>予約1 →</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">ドラマ</td> </tr> <tr> <td>予約2 →</td> <td style="text-align: center;">録画されない</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">ニュース番組</td> </tr> <tr> <td>録画されるのは →</td> <td style="text-align: center;">ドラマ</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">ニュース番組</td> </tr> </table> </div>		20:00	21:00	22:00	予約1 →	ドラマ			予約2 →	録画されない	→	ニュース番組	録画されるのは →	ドラマ		ニュース番組
	20:00	21:00	22:00															
予約1 →	ドラマ																	
予約2 →	録画されない	→	ニュース番組															
録画されるのは →	ドラマ		ニュース番組															

故障かな？と思ったら (つづき) □内の数字が参照ページです。

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
タイ マ ー 録 画	延長ボタンを押したのに、予約した番組が全部録画されない	<ul style="list-style-type: none"> ●予約したチャンネルが2つ以上のときは、延長するチャンネルの設定をしてください。 ●延長ボタンを押すと、60分余分に録画します。予約録画時間が多いときは、予約した番組が1つのテープに録画できるか確認してください。 ●60分以上の延長が予想されるときは、終了時刻の変更をしてください。 	50 45
	夜10:00～翌朝4:59の時間で、タイマー録画中にテープ残量を確認したあと、本体表示窓が明るいままで、暗くすることができない	<ul style="list-style-type: none"> ●カウンター／残量／時計表示切換ボタンを押して、カウンター表示などに戻してください。 	7 43
リ モ コ ン	リモコンが働かない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体とリモコンのコード (A/B) が合っていますか？ 本体のリモコンコード切換スイッチが切のときは働きません。 ●電池が消耗していませんか？ 	34
	テレビが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。 	34
衛 星 放 送	BS番組が映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナ電源スイッチが切になっていませんか？ 使用状況により、入にします。 (共同受信している場合は、他から電源が供給されているので切のままです。) ●BSデコーダを接続していますか？ ●スクランブル放送を受信していませんか？ 	18 20
	BSオレンジボタンが働かない	<ul style="list-style-type: none"> ●L2 (外部入力) チャンネルを録画中はチャンネルを変えられません。 	36
	BSオートチャンネル設定で、不要なBSチャンネルが登録される	<ul style="list-style-type: none"> ●不要なBSチャンネルを飛ばしてください。 	23
	WOWOWの音声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ●BS音声スイッチがテレビになっていますか？ ●スクランブル放送中は、BSデコーダの音声選択をテレビにしてください。 	36
編 集	ダビングできない	<ul style="list-style-type: none"> ●背面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルをL2にします。 ●前面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルをL1にします。 	58 60
	ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画される	<ul style="list-style-type: none"> ●モード選択画面のオンスクリーンを切にしてください。 	10
そ の 他	巻戻し／再生／早送りボタンなどのランプが同時に点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電源「入」の状態では停止ボタンを2秒以上押すと、予約中／延長／巻戻し／再生／早送りボタンのランプが点滅します。停止ボタンなどを押すと点滅は解除します。 	6

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

索引

内の数字が参照ページです。

頭出し再生	52
アンテナ電源スイッチ	18
一発シャトル (シャトルダイヤル)	40
ウラ番組録画	42
映像ポジション	54
ア オートチャンネル設定	22
オートトラッキング	55
オートピクチャー	54
オープンサーチ	39
オンスクリーン	10
音声出力切換	57

ガイドチャンネル	28 ~ 30
ガイドチャンネル一覧表	31
カ 外部入力	58 、 60
カウンターリセット	38
画面表示	10 ~ 13

サ 垂直同期 (静止画) 調節	55
スタンダードポジション	54
スロー再生	40
スロートラッキング調節	55

タ タイマー予約 (Gコード予約)	44
タイマー予約 (通常予約)	46
ダビング (コピー)	58 ~ 60
ダビングポジション	54
チャンネル記憶	23
チャンネルスキップ	23
チャンネル微調整	25
チャンネル表示変更	24
つめ	35
テレビ/ビデオボタン	17 、 42
テープ残量	43
独立音声	37
トラッキング手動調節	55

ナ ニカ国語音声録音	56
入力切換	58 、 60
ネクストファンクションメモリー	53

ハ ぴったりクロック	27
ぴったり録画	51
ビデオスタビライズ	55
ビデオチャンネル	17
ビデオチャンネルスイッチ	17
表示切換	43
ブランクサーチ	52
ブルーバック	12

マ 毎週/毎日予約	45 、 47
ミッドナイトデイマー	7
メニュー画面	11
モード選択画面	12

ヤ 予約延長機能	50
予約の確認/取消し/変更	48 、 49

ラ ライティングオペレーション	6
リモコンコード切換	34
リモートポーズ端子	60
レンタルポジション	54
レンタルリターン	40

ワ ワンタッチタイマー録画	43
----------------------	----

アルファベット A/Bコード	34
AV接続	16
AVテレビ	16
BS-IF出力端子	18
BSアンテナ	18
BSオートチャンネル設定	22
BSオレンジボタン	36 、 42
BS音声スイッチ	36 、 37
BSデコーダ	20
BSデコーダ入力	36
BSデコーダ用電源コンセント	21
BS入力レベル	19
BSモニター	36 、 42
BSリレーREC	61
CATV	22 、 65
CMスキップサーチ	39
Gコードインフォ	32
Gコード予約	44
Hi-Fi音声切換	56
RF接続	17
SQPB (S-VHS簡易再生機能)	35
St.GIGA	37
TVマルチブランド対応	34
WOWOW	36

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書 (別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

[62]~[64]ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-F4
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!

ほこり、湿気、ホコリなどの影響や、使用の機会により性能が劣化し、故障したり、時には安全に影響を及ぼすこともあります。



このような症状はありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常な故障がある。



ご使用中を止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。



省エネで
守る環境
豊かな暮らし



JVC Loves the Car

アフターサービスのお問い合わせ先

アフターサービスについてご不明の点は、お買い上げ販売店または別紙「サービス窓口案内」をご覧の上お近くのサービス窓口にご相談ください。67ページの「保証とアフターサービス」もお読みください。

お客様ご相談センター

東京

☎ (03) 5684-9311

〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪

☎ (06) 765-4161

〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



JVC

日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (45) 453-1111 [代表]

0195MNV*SG*