


ビデオカセットレコーダー

型名 **HR-D6**

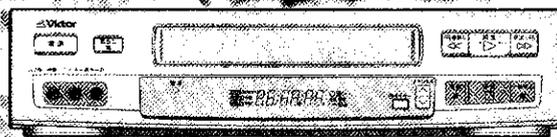

VIDEO CASSETTE RECORDER



HR-D6

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

VIDEO *Plus+*
Hi-Fi **VHS**

安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。「安全上のご注意」

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他のひとびとへの危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示のある内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示のある内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



絵表示は、注意（警告を含む）が必要であることをお知らせしています。

左図は「指をはさまれないように注意」を示しています。



絵表示は、禁止行為であることをお知らせしています。

左図は「分解禁止」を示しています。



絵表示は、お守りいただく行為であることをお知らせしています。

左図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示しています。




※ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

異常が発生したとき


煙が出ている、へんなにおいがするときなどは、電源プラグを抜く

- 販売店に修理を依頼してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

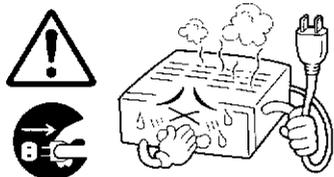


内部に水や異物が入ったときは、電源プラグを抜く

- 販売店に連絡してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

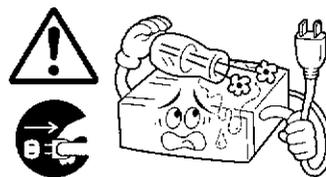


落したり、キャビネットが壊れたときなどは、電源プラグを抜く

- 販売店に修理を依頼してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

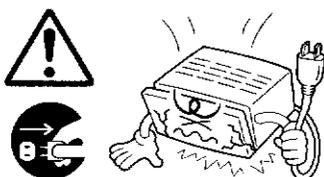

電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- 販売店に修理を依頼してください。
- 芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因となります。

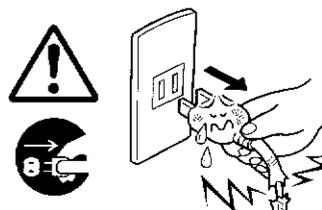


警告

おやめください

不安定な場所に置かない

- ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

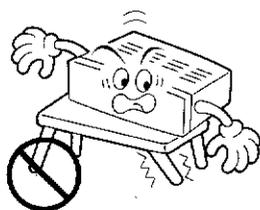

指定の電源電圧 (AC100V) 以外で使用しない


- 火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない


- 火災や感電の原因となります。
- 次のようなことをすると、傷つく原因となります。
ご注意ください。

加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、
重いものをのせる、熱器具に近づける

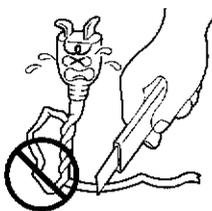


内部に物を入れない

- 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
- 火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。

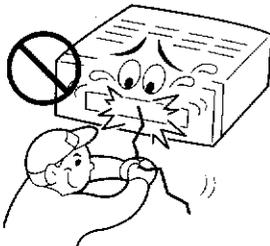


キャビネットをはずすなど、分解や改造はしない

- 火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。絶対おやめください。
- 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

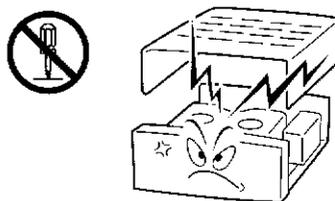


ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。
- 雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- 水などの入った容器（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）は、こぼれたりしますので、機器の上に置かないでください。

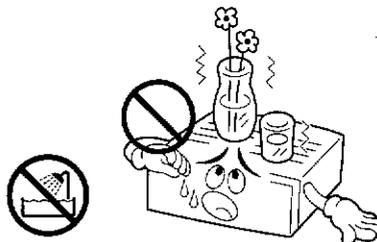

雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

- 感電の原因となります。

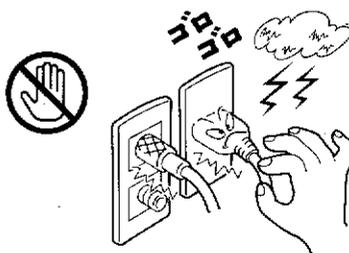

安全上のご注意 (つづき)

注意

おやめください


電源コードは、コードの部分を持って抜かない

- コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- プラグの部分を持って抜いてください。




ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- 感電の原因となることがあります。

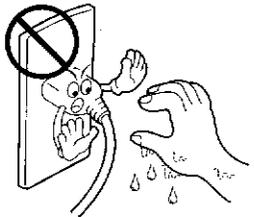


上に重い物を置かない

- バランスがくずれて、倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。

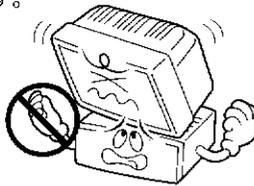


通風孔をふさがない

- 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 次のような使いかたはしないでください。
 - ・押し入れや専用ラック以外の木箱など、風通しの悪い狭い所に押し込む
 - ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く

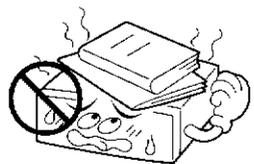


上にのらない

- 倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。
- 特にお子様にご注意ください。

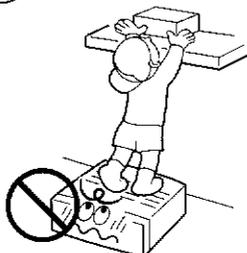


次のような所には置かない

- ・湿気やほこりの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- ・熱器具の近くなど
- 火災や感電の原因となることがあります。

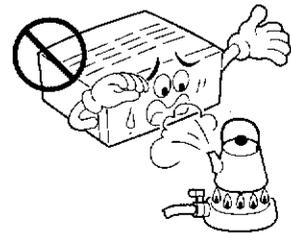

カセットの出し入れ口に手を入れない

- 手をはさまれて、けがをする原因となることがあります。
- 特にお子様にご注意ください。

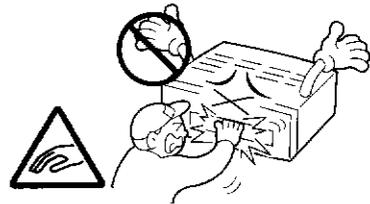


指定以外の電池は使わない

- 電池の破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲をよごす原因となることがあります。
- また、種類が異なる電池や、新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わないでください。



電池の金属部分をショートさせない

- 電池が使用できなくなったり、火災やけがの原因となることがあります。

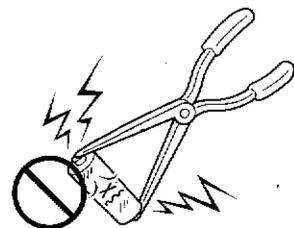


⚠ 注意

お守りください

お手入れするときは、電源プラグを抜く

- 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので感電の原因となることがあります。

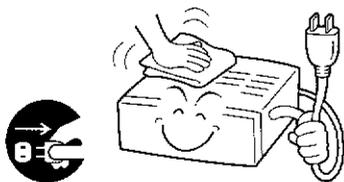


長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

- 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全のためにお守りください。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。

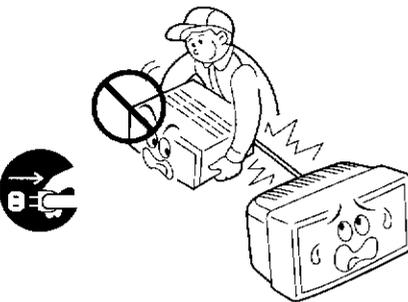


電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

- ショートや発熱により、火災や感電の原因となることがあります。また、たこ足配線はしないでください。




電池を入れるときは、極性表示(プラス⊕ とマイナス⊖ の向き)に注意する

- 機器の表示通りに正しく入れてください。
- 間違えると、電池の破壊、液漏れにより、火災・けがや周囲をよごす原因となることがあります。

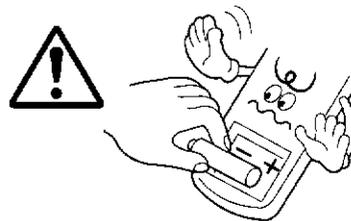

1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や故障の原因となることがあります。
- 湿気の多くなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的です。
- 費用については、販売店にご相談ください。

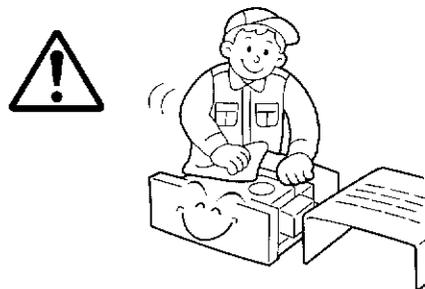

使用上のご注意


ご使用前にお読みください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ（誤消去防止用）を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に貼ってください。

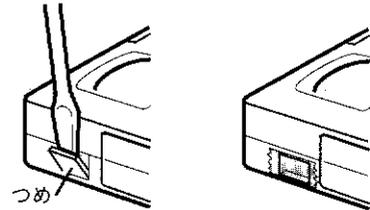

きれいな画面でご覧いただくために（クリーニングテープ）

■長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。


■こんな症状になったら

- テープを再生すると、ザラザラした画面になる
- 映像が不鮮明、または映らない




こんなときは

- 乾式のクリーニングカセットTCL-3Fを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

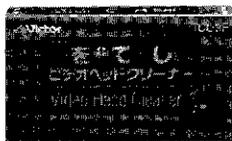


■ヘッドの汚れの原因

- 高温・多湿（梅雨時期など）
- 空気中のほこり

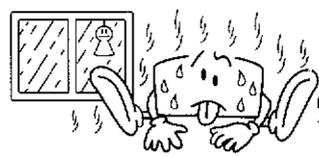

- テープの傷、汚れ

- 長時間の使用など

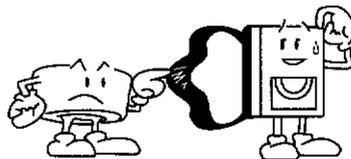

■クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口（[67](#) ページ）にご相談ください。

つゆつきにご注意

■つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」（または結露）といいます。

■つゆつきが発生すると


ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

■次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ・ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- ・急に部屋を暖房したとき
- ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- ・湿気の多いところ

■つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。

■再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

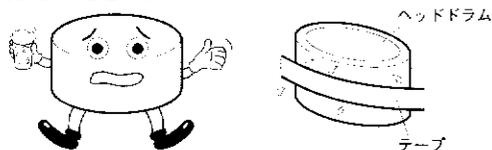


アンテナは

■妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

■風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

■アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

■アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

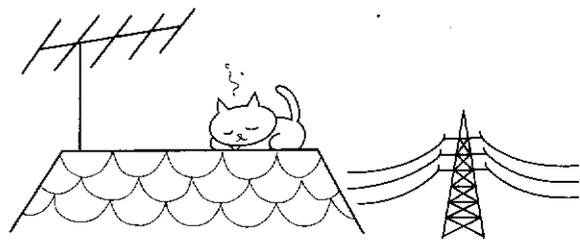

長時間ご使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源を入れて、動作させてください。

ビデオカセットテープは

■ビデオカセットは **SVHS**、**VHS** タイプをお使いください。（ただし、**SVHS** 録画はできません。）

■録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。

■ビデオカセットテープは、裏返しては使えません。

■ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。

■テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。

■使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

■次のような所はさけて保管してください。

- ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
- ・直射日光が当たるところやストーブの近く
- ・磁気の発生するところ

■落としたり衝撃を与えないでください。

■テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。


■ケースに入れて、立てて保管してください。

キャビネットのお手入れは

■キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

■シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。

■殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

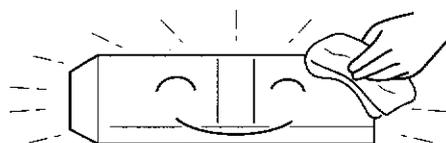

主な特長


内の数字が参照ページです。

- テープの特性に合わせて録画・再生する
オート美調整 56
- 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる
Gコード予約* 48
- CM部分を自動的に早送り再生する
オートCMスキップ 45
- 1日3回時報に合わせて時計を自動調整
ぴったりクロック 40
- 地域番号を入力するだけでチャンネルを自動設定する
地域番号チャンネルプリセット 23
- 標準モードでタイマー録画中、録画切れを防ぐ
ぴったり録画 53
- TV12チャンネルボタンで他社製テレビも操作できる
テレビもリモコン 42
- 早送り/巻戻し中のテープ位置をテレビ画面に表示する
テープ位置表示 43


*Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

付属品


本機の付属品をお確かめください。

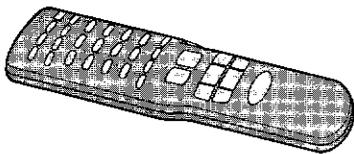


リモコン



単4乾電池 (2本)
(リモコン動作確認用)

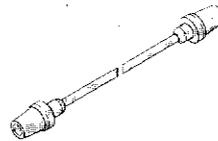


アンテナコード (1.2m)



映像/音声コード (1.2m)

この取扱説明書の見かた

各ページの操作がリモコンまたは本体のどちらで操作できるか左上にイラストでお知らせしています。

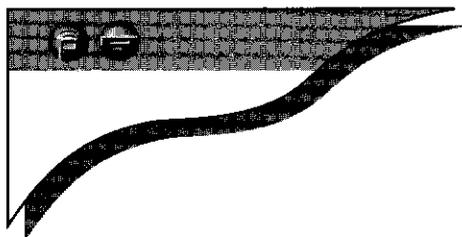

リモコンで操作できます。



本体で操作できます。

ビデオの設置は どなたがしますか

この取扱説明書は大きく準備編と操作編とに分かれています。

- アンテナの接続・チャンネルの設定・時計合わせなどの設定がすでにお済みの方は、はじめに→操作編→その他の順にお読みください。
- ご自分で接続・設定をされる方は、はじめから順にお読みください。

最初にお読みください

各部のなまえ・本体前面	10
・本体表示窓	11
・本体背面	11
・リモコン	12
画面表示	14

はじめに

ご自分で設置される場合 準備編からお読みください

- アンテナやテレビと接続します
- チャンネルの設定をします
- 時計を合わせます

アンテナ・ビデオ・テレビの接続	18
BSテレビと接続してBS番組を録画する	21
受信チャンネル設定	22
Gコード予約の準備(ガイドチャンネル設定)	36
時計合わせ	40

接続

準備編

設定

接続・設定が済んでいる場合 操作編からお読みください

- ビデオテープを見ます
- テレビ番組を録画します
- タイマー予約をします
- ビデオテープのコピーを作ります

カセットの出し入れ	41
ビクター以外のテレビを操作する	42
ビデオテープを再生する	43
テレビ番組を録画する	46
タイマー予約 [Gコード予約]	48
タイマー予約 [通常予約]	50
タイマー予約 [確認/取消し/変更]	52
タイマー予約 [びったり録画]	53
番組の頭出し	54
テープの特性に合わせて録画・再生する	56
再生画面の調節	57
聞きたい音声を選ぶ	58
テープのコピー [ダビング]	60

基本的な使い方

操作編

便利な使い方


故障かな?と思ったら	62
仕様	64
索引	65
保証とアフターサービス	66
ビクターサービス窓口	67

その他

各部のなまえ


内のページで機能を説明しています。

本体前面

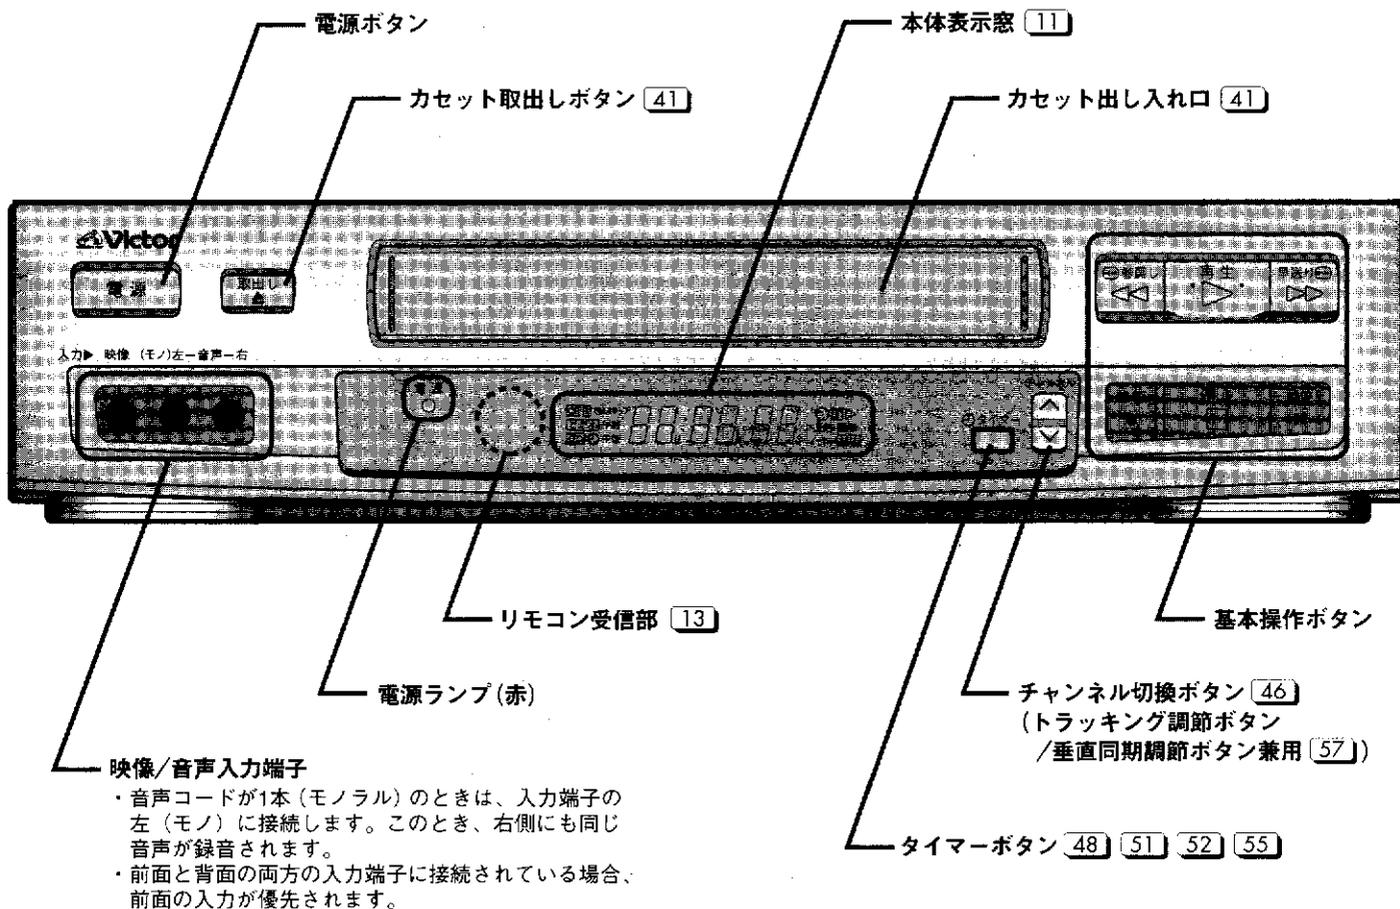


本体表示窓

ビデオ電源「切」のときは、本体表示窓を自動的に暗くします。(おやすみディスプレイ)

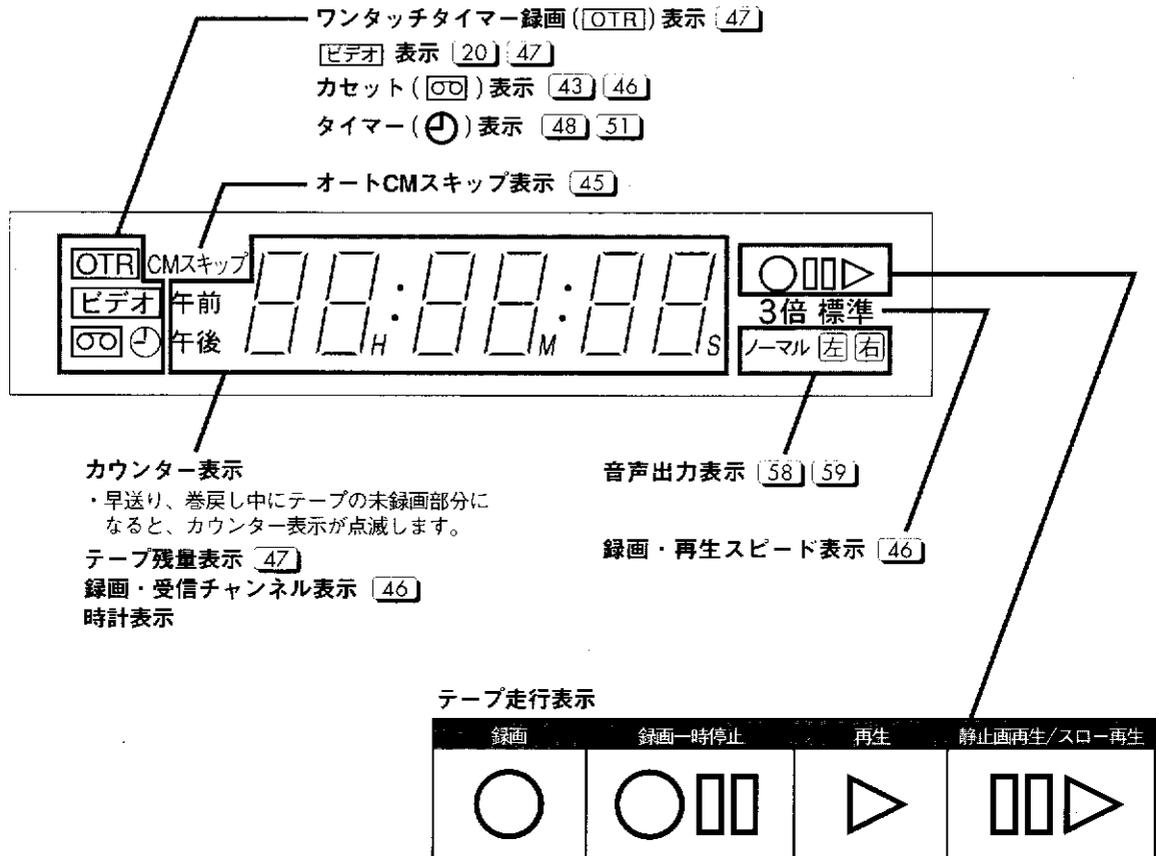

本体背面

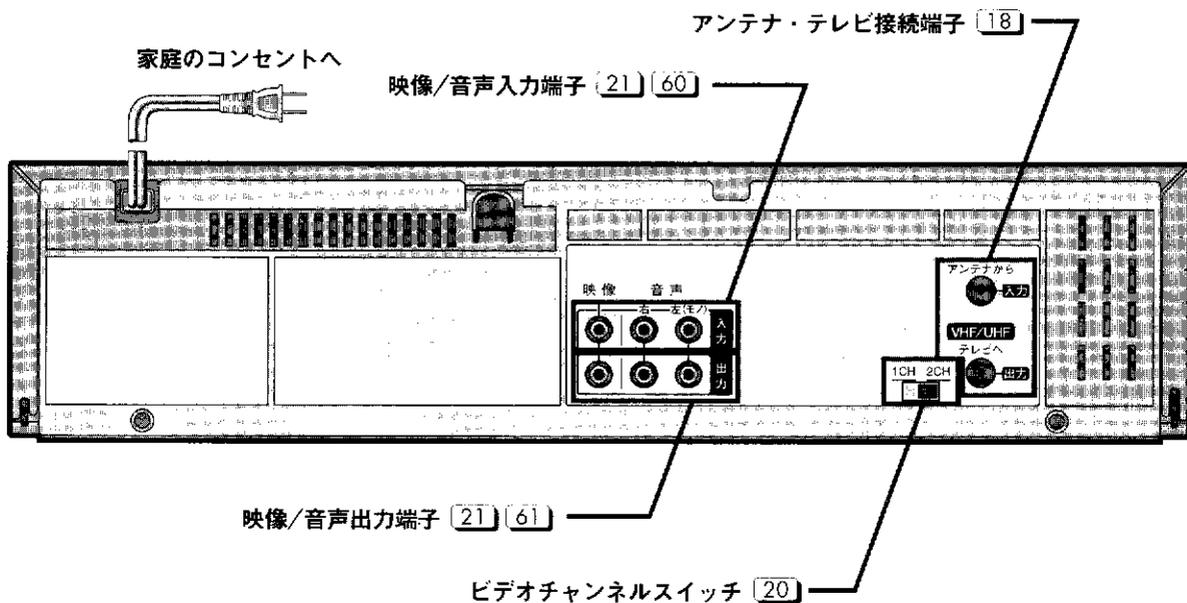

各部のなまえ(つづき)

内のページで機能を説明しています。

リモコン

チャンネルスキップボタン
(カウンターリセットボタン兼用)

31 43

チャンネル記憶ボタン

32 ~ 35

Gコード予約開始ボタン

48

テレビ、ビデオのチャンネル切
換ボタン/
テレビメーカー指定ボタン/
Gコード予約設定ボタン

42 48

1~0の10個のボタンでビデオの
チャンネル切り換えができます。
1~12の12個のボタンでテレビの
チャンネル切り換えができます。

タイマーボタン

48 51 52 55

標準/3倍ボタン

46

テレビ、ビデオの
チャンネル切換ボタン

20 42 46

基本操作ボタン

録画のしかたが本体と異なり
ます。
録画ボタンを押しながら、再
生ボタンを押します。

頭出し再生ボタン

54

テレビ/ビデオボタン
(テレビの入力切換ボタン兼用)

20 42 47

テレビ、ビデオの電源ボタン

42

メニュー操作ボタン

16

音声出力切換ボタン

58 59

表示切換ボタン

47

テレビ/ビデオ操作スイッチ


20 42 46

テレビの音量調節ボタン

42

リモコンコード切換スイッチ


13

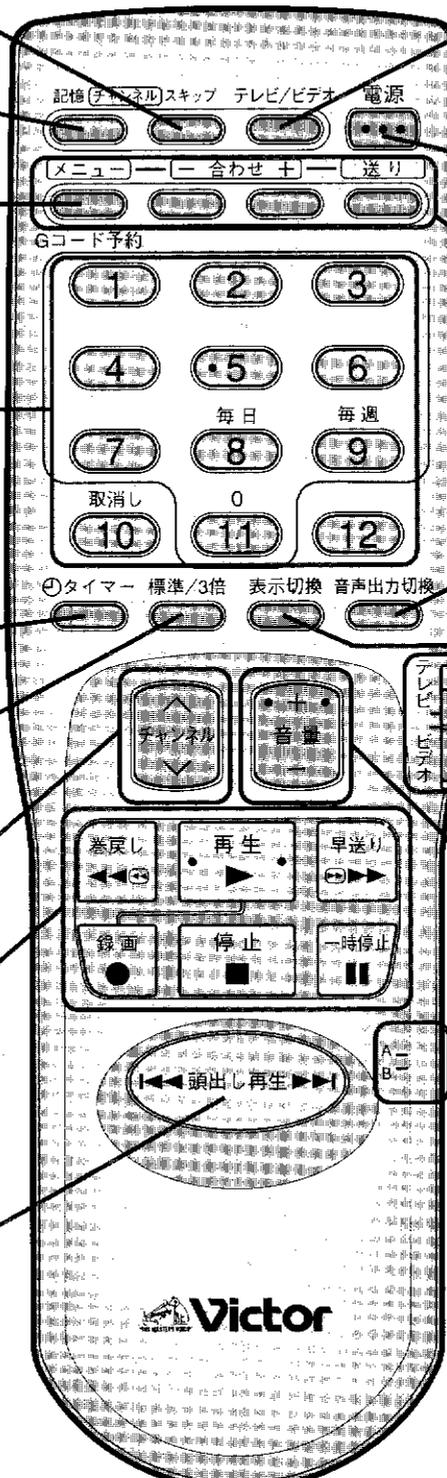


●電源、テレビ/ビデオ、チャンネル、数字ボタンの4つは、
テレビとビデオの両方が操作できる兼用ボタンです。
テレビ/ビデオ操作スイッチを切り換えてご使用ください。

乾電池の入れかた

- 単4乾電池を2本入れます。

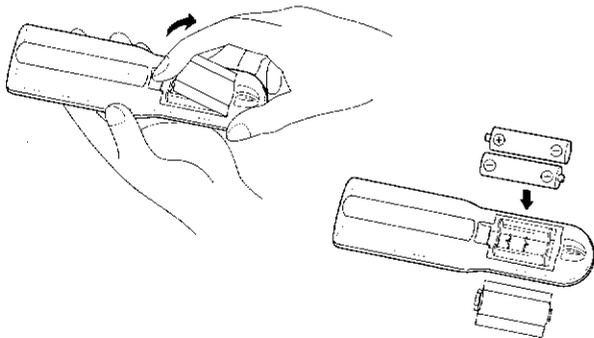

リモコンの向けかた

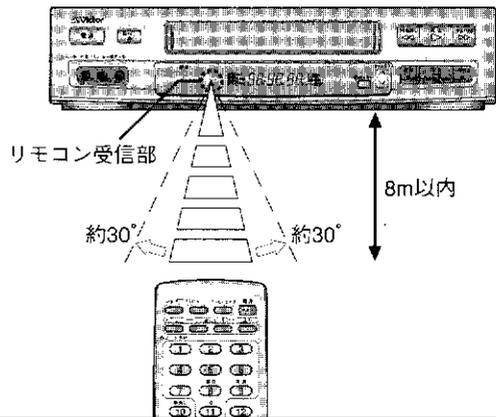

■乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

■乾電池交換の目安は

- リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。


■乾電池を交換するときは

- 単4乾電池 (UM-4型) をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、テレビの操作ができないときは、テレビのメーカー指定をやり直してください。(42 ページ参照)

本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する

リモコンコード切換

2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A、B)にしてください。ビデオ操作するときに、2台が同時に同じ動きをすることはありません。

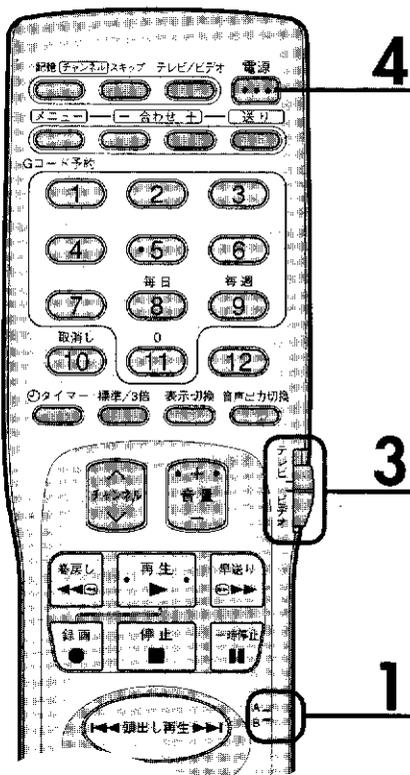

例 Bコードに設定する。

1 リモコンコード切換スイッチを**B**にする

2 本機の電源プラグを一度抜き再度差し込む
●ビデオ本体が覚えているAコードの記憶を消すためです。

3 テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」側にする

4 リモコンの電源ボタンを押す
●ビデオの電源が入れば設定完了です。

画面表示

テレビ画面に出る表示で動作が確認できます。  内の数字が参照ページです。

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。

音声出力 (58) (59)

- ⏮ 左 右: Hi-Fi音声
- ⏮ 左 : 左側の音声
- 右: 右側の音声
- ノーマル: ノーマル音声
- ミックス: ミックス音声

受信チャンネルの音声

チャンネルを切り換えたときに、次のような表示をします。


ステレオ: ステレオ放送受信時

主 : ニカ国語放送受信時

(モード選択画面のニカ国語音声録音が「主」の場合)

主*副: ニカ国語放送受信時

(モード選択画面のニカ国語音声録音が「主*副」の場合)

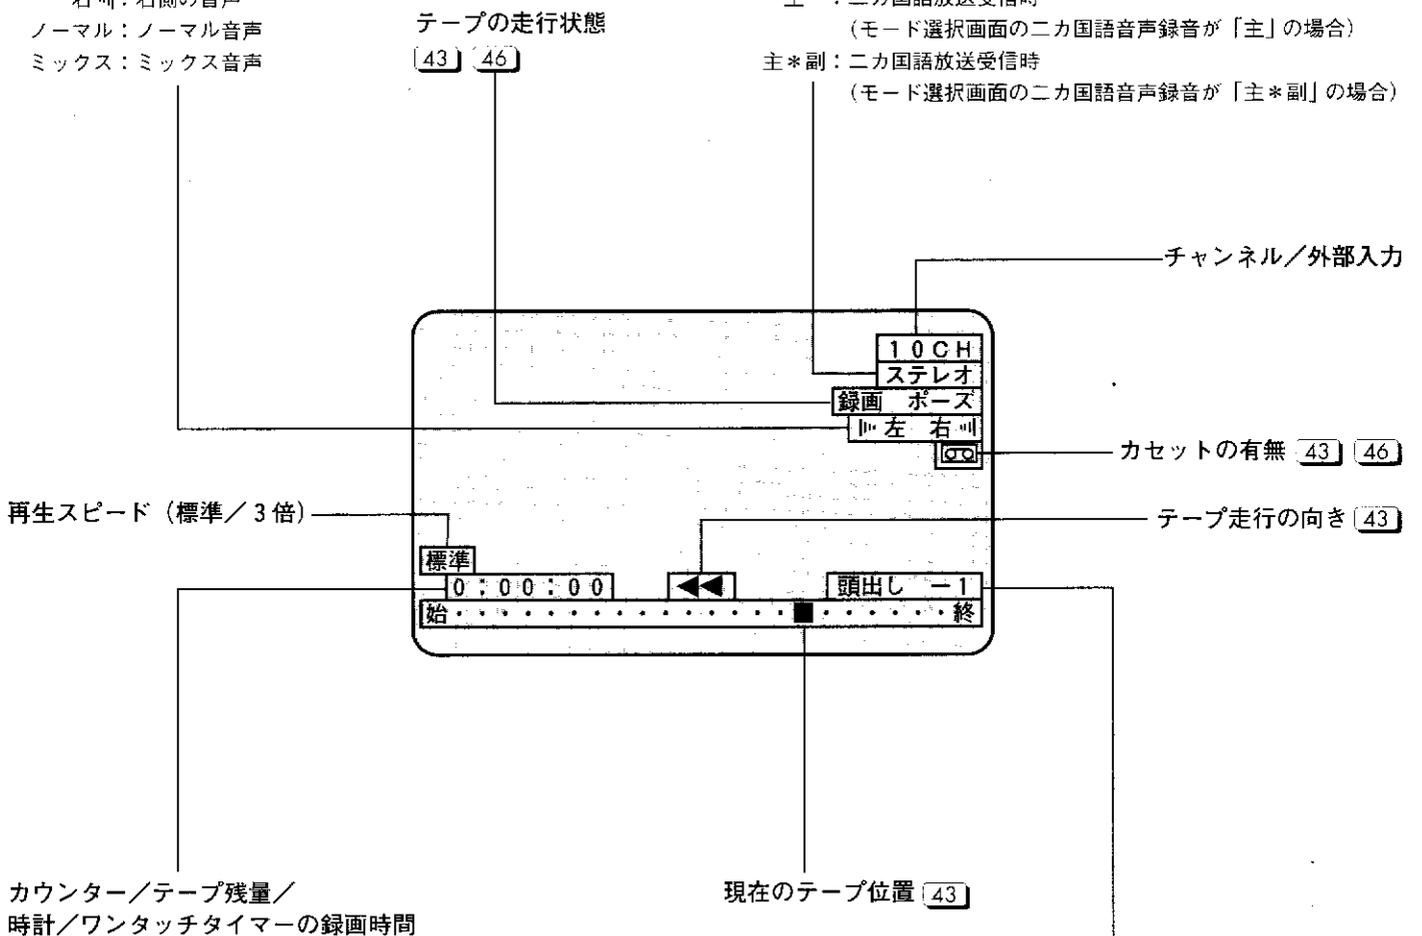

カウンター/テープ残量/
時計/ワンタッチタイマーの録画時間

● カウンター



● テープ残量 (47)




● 時計



● 録画時間 (47)



画面表示を出したくないときは

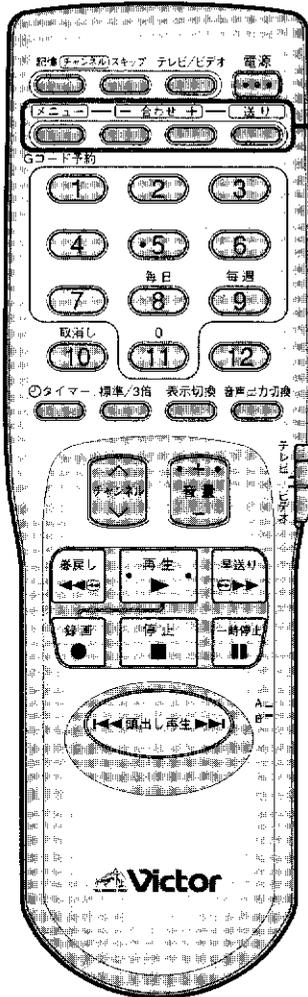

1~6


準備

20 21 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1


リモコンの
メニューボタンを
2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

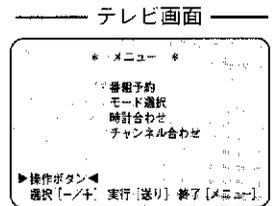

2


合わせ-/+ボタンで、
モード選択を選ぶ

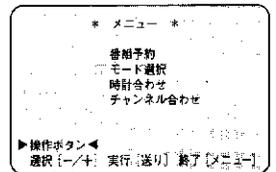

3

送りボタンを押す


- モード選択画面を表示します。

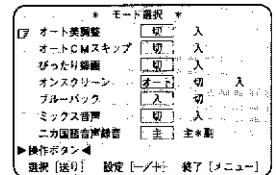

4


送りボタンで
オンスクリーンを選ぶ

- 送りボタンを押すごとに、表示が下の項目へ移動します。

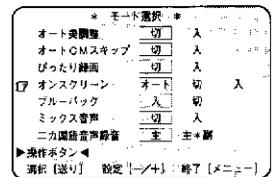

5

合わせ-/+ボタンで、
切を選ぶ

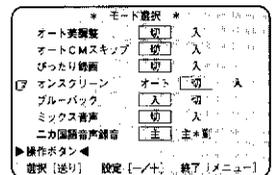

6

メニューボタンを押す


- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



- オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、テレビ画面に文字を表示します。
 - ・録画一時停止状態のとき
 - ・青い画面(ブルーバック)のとき

画面表示(つづき)

メニュー画面 リモコンで操作します。

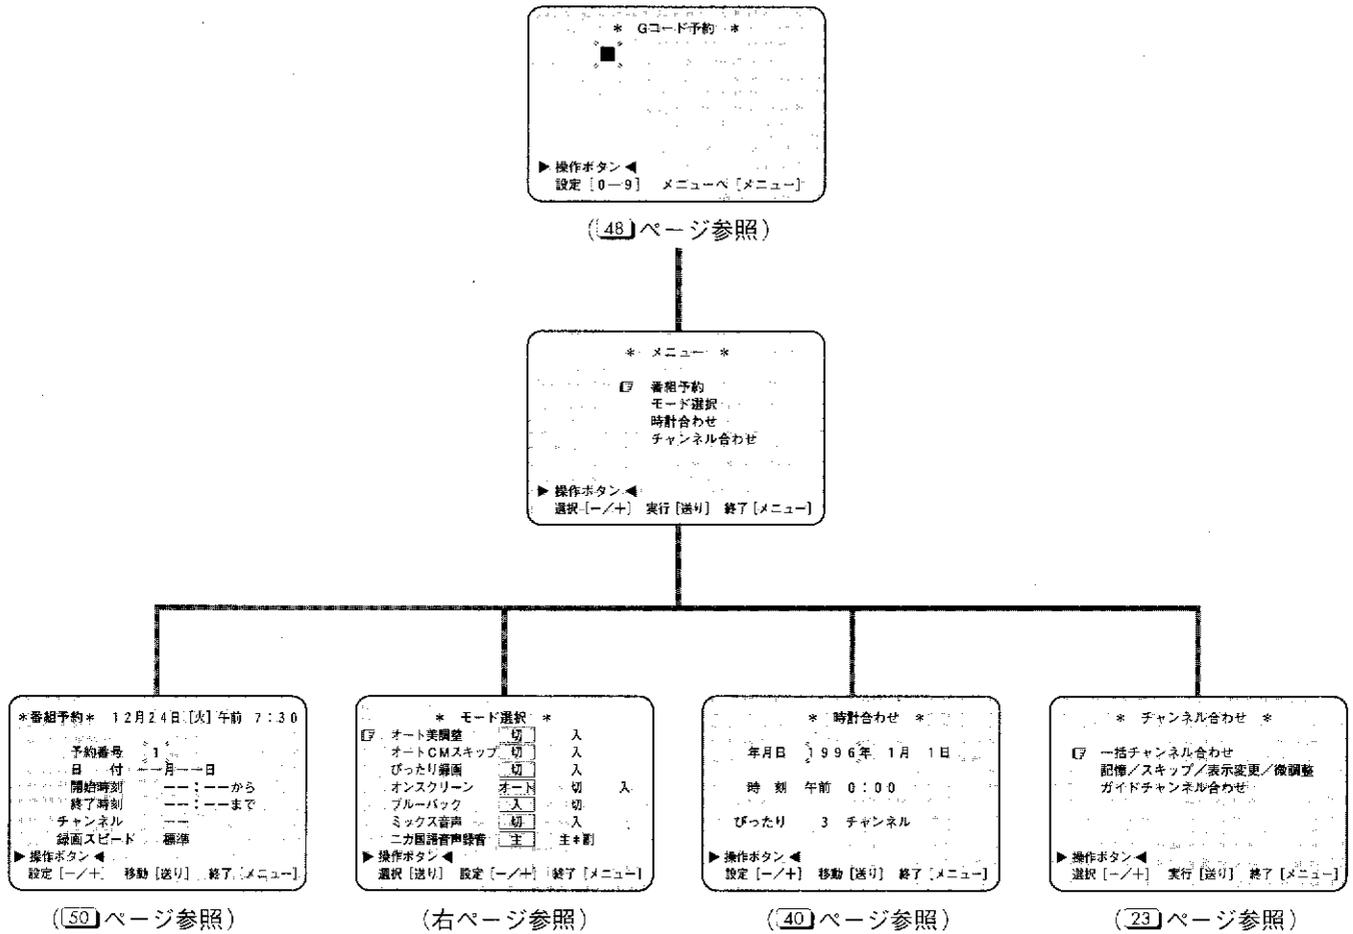

●画面切替時、一瞬乱れることがありますが、故障ではありません。

●モード選択画面の内容について 内の数字が参照ページです。


オート美調整	切/入	テープの特性に合わせて録画・再生したいときは「入」にします。	56
オートCMスキップ	切/入	CM部分を自動的に早送り再生したいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。	45
ぴったり録画	切/入	2時間以上の番組を1本のテープに収めたいときは「入」にします。 標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。 通常は「切」にしてください。	53
オンスクリーン	切	テレビ画面に文字を表示します。 ダビング時、本機を再生側で使用するとき、テレビ画面に出る文字を録画しないように「切」にします。	15
ブルーバック	入	常時、カウンター（または残量/チャンネル/時計）を表示します。 放送のないチャンネルは青い画面（ブルーバック）になります。 再生中および外部入力で無信号のときはブルーバックになりません。	—
ミックス音声	切/入	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。 Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。	59
二カ国語音声録音	主	二カ国語放送のときに主音声（日本語など）だけを録音します。	—
	主*副	二カ国語放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。 外国語を録音するときは「主*副」にします。 再生・録画時に音声出力切替ボタンで聞きたい音声を選んでください。	58

●ブルーバックの設定方法は 15 ページと同様です。


アンテナ・ビデオ・テレビの接続

アンテナ ←→ ビデオの接続


1 テレビからアンテナ線ははずし
アンテナ線の形を確認する
(例：U/V混合の場合)

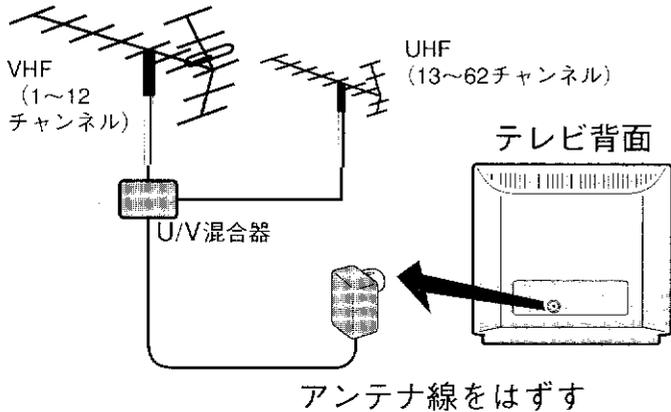


2 アンテナ線をビデオ背面の
VHF/UHFアンテナ入力端子
に接続する

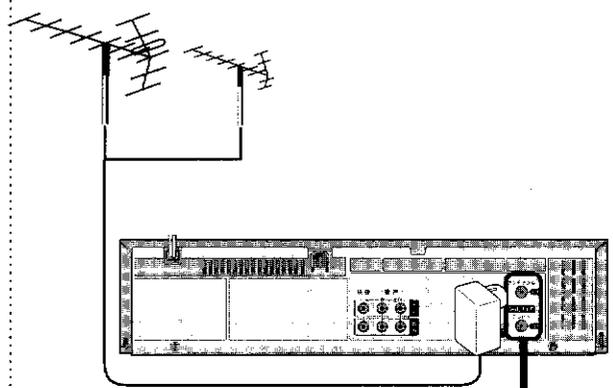


U/V混合の場合

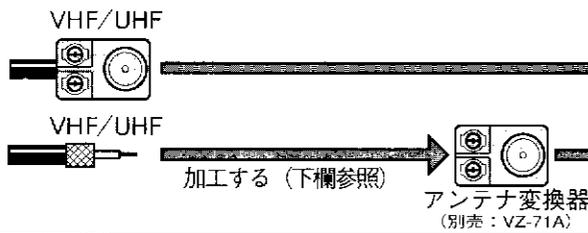


U/V別々の場合

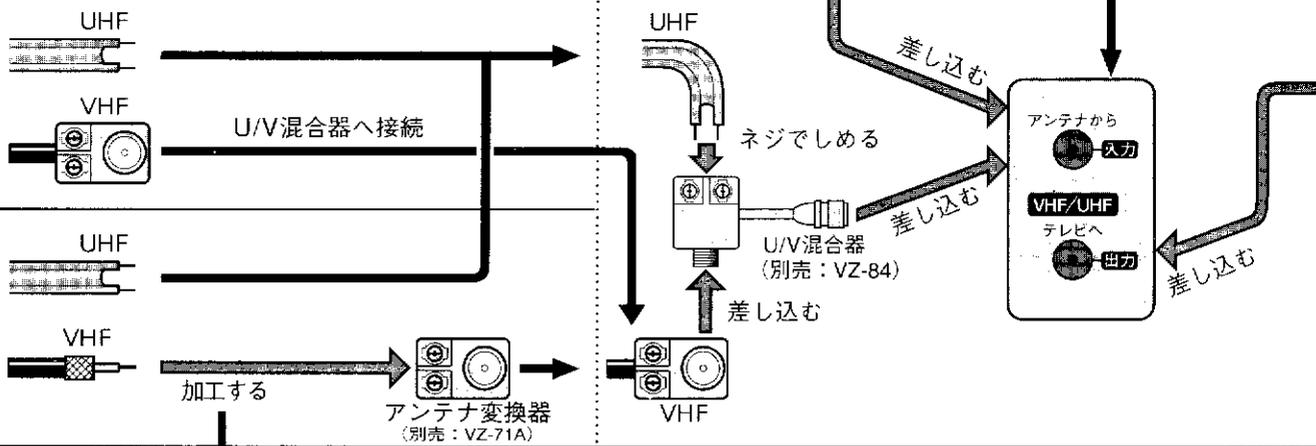


先端を加工する。カバーをはずす。

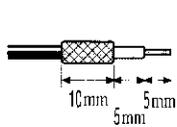


リード線ははずして、収納部にはめこむ。

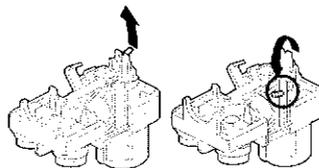

芯線を金具にはめこみ、金具をペンチで曲げておさえる。

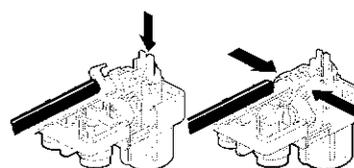


カバーをする。

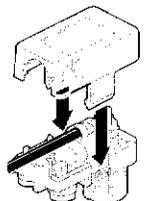



次のページもご覧ください。➡

ビデオ ←→ テレビの接続

3 ビデオ背面の VHF/UHFアンテナ出力端子と アンテナコードを接続する

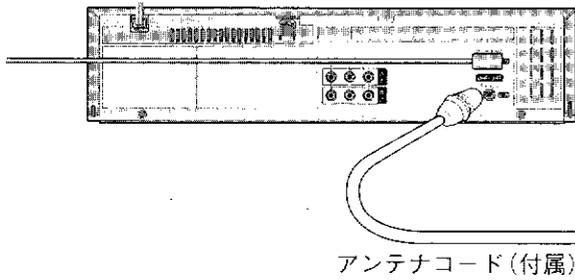


4 テレビ背面の VHF/UHFアンテナ入力端子へ 接続する

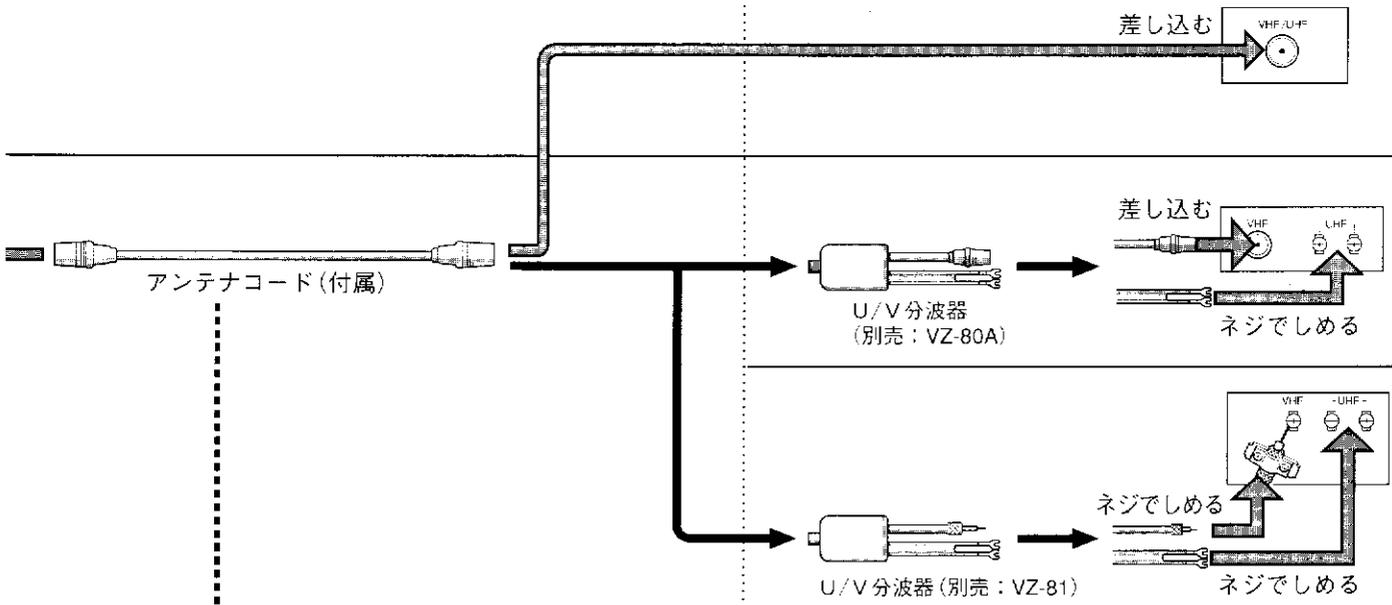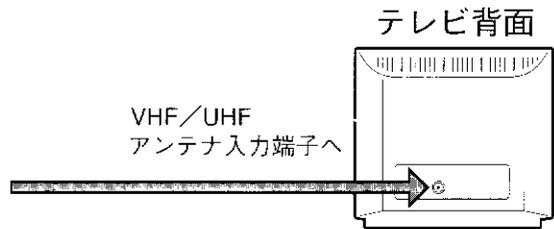

アンテナとテレビが下のよう
に接続されているかたは、付
属のアンテナコードを左のよ
うに加工してください。

テレビ背面

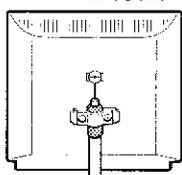

切断する。



すじを入れ、
切り取る。



網線を折り返す。



芯線を傷つけ
ないように。




芯線を出し、
テレビに接続する。



準備編

アンテナ・ビデオ・テレビの接続(つづき)

(本機背面)

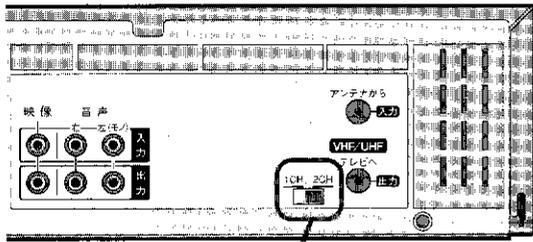

1




映像/音声入力端子のないテレビとの接続(RF接続)は、前ページで済んでいます。RF接続後の確認を行ってください。

RF接続後の確認

本機背面のビデオチャンネルスイッチを放送のない空きチャンネルに合わせる

(例) [東京地区] [大阪地区]

1

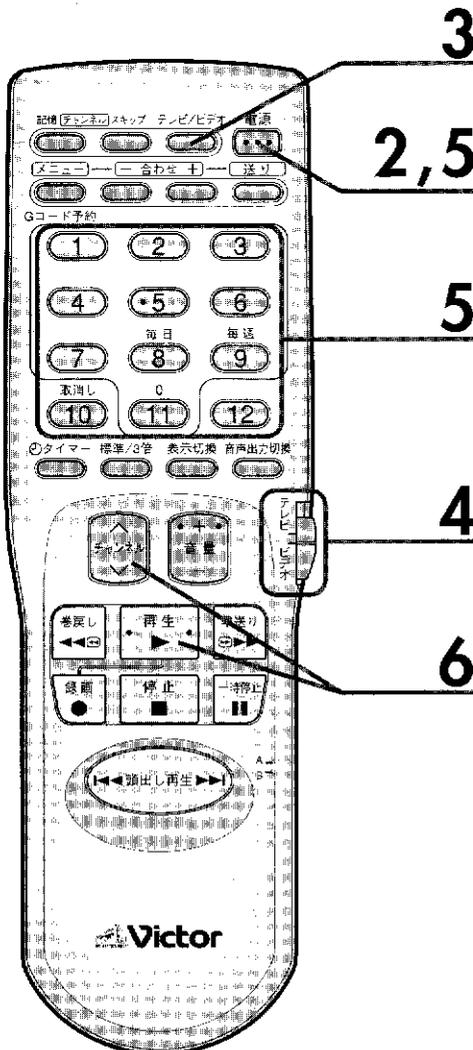

2

ビデオの電源を入れる

- リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」側にします。

3

テレビ/ビデオボタンで本体表示窓に「ビデオ」表示を点灯させる

4

リモコンのテレビ/ビデオ操作スイッチを「テレビ」側にする

5

テレビの電源を入れ、操作1で合わせたチャンネルを選ぶ

- ビクター以外のテレビを操作する場合は 42 ページをご覧ください。

ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認する


6

- リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」側にします。
- ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。




- ビデオチャンネルとはビデオから出力される信号(映像と音声)をテレビに映して見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャンネルに合わせて見ます。このテレビのチャンネルをビデオチャンネルといいます。

(本機背面)

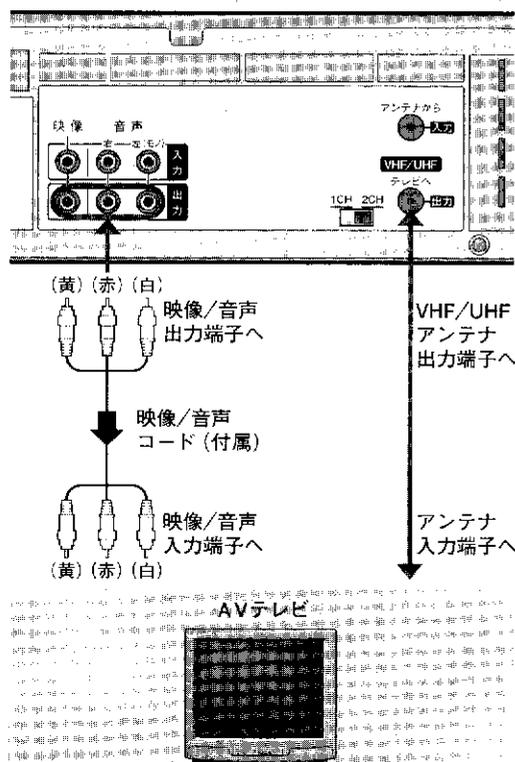

⇒ 信号の流れ

(本機背面)

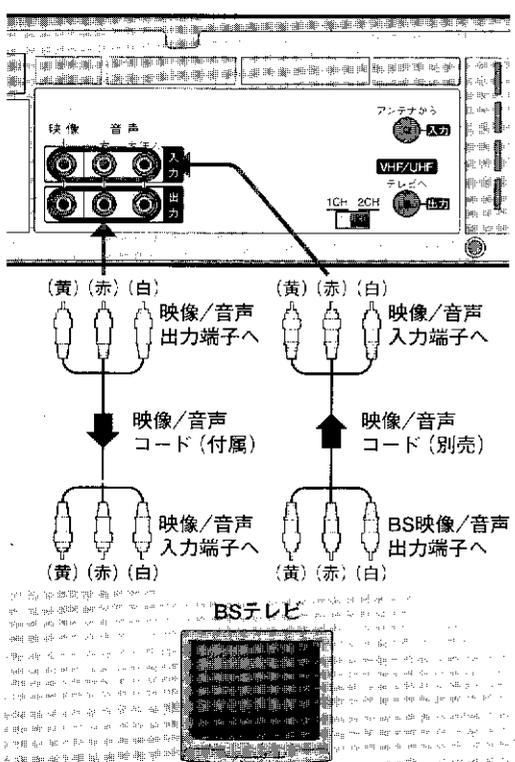

⇒ 信号の流れ

映像/音声入力端子のあるテレビ (AVテレビ) をお持ちの方は、付属の映像/音声コードを使ってテレビとビデオを接続してください。(左図参照)

AV接続後の確認

- 1 ビデオの電源を入れる
 - リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」側にします。
- 2 リモコンのテレビ/ビデオ操作スイッチを「テレビ」側にする
- 3 テレビの電源を入れ、本機と接続した入力端子 (ビデオ1、ビデオ2など) を選ぶ
 - ビクター以外のテレビを操作する場合は「42」ページをご覧ください。
- 4 ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認する
 - リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」側にします。
 - ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。



●AV接続の場合、録画中に別の番組を見るときに、テレビ/ビデオボタンを操作する必要はありません。(47) ページ参照)

BSテレビと接続してBS番組を録画する

- 1 テレビ側で録画したいBSチャンネルを選ぶ
 - テレビの取扱説明書をお読みください。
- 2 チャンネルボタンでビデオのチャンネルをL (外部入力) にする
- 3 録画ボタンで録画を始める
 - タイマー録画するときは「48」,「50」ページをご覧ください。
 - BSテレビやBSチューナーなどと接続し、BS番組を外部入力録画している方は、Gコード予約時 (48) ページ参照)、ガイドチャンネル設定をする必要はありません。

準備編



受信チャンネル設定

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。
また、Gコード予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定します。

[24]～[30]ページの「地域番号一覧表」に、お住まいの地域が記載されていますか？

記載されている場合は
地域番号を入力する
(操作方法は右ページ参照)

一覧表どおりに、全部の放送局
が受信できたら、チャンネル設
定は完了です。

記載されていない場合は
お近くの地域番号を入力する
(操作方法は右ページ参照)


■新たにチャンネルを追加したいとき
[32]ページの操作をしてください。
■不要なチャンネルを飛ばしたいとき
[31]ページの操作をしてください。

CATVのチャンネル設定について

- ご購入時、CATVチャンネルは受信できない状態になっています。
- 地域番号入力による設定はできません。
- [34]ページの操作に従って、受信できるチャンネルを探してください。



- CATVは、サービスの行われている地域のみ受信できます。
- CATVをご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、ホームターミナル（アダプター）の使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用した場合は、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力または1か2チャンネルなどにします。
- 詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

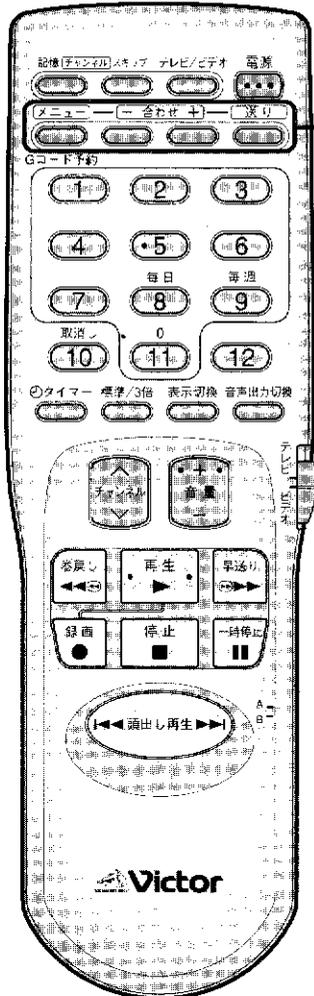

1~5

地域番号を入力する

一括チャンネル合わせ


本機は、お住まいの地域の番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。Gコード予約をするためのガイドチャンネルも自動設定します。

準備

[20][21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンの メニューボタンを 2回押す


- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

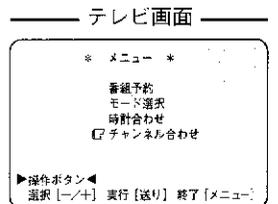

2 合わせ-/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ


2 送りボタンを押す

- チャンネル合わせ画面を表示します。

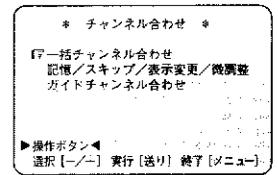

1 送りボタンを押す

- 一括チャンネル合わせ画面を表示します。

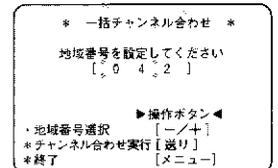


2 合わせ-/+ボタンで 地域番号を入力する

3

- [24]~[30] ページをご覧ください、チャンネルの割り振りがお住まいの地域に一番近い番号を選んでください。
- 押し続けると早く変わります。

送りボタンを押す

- 選んだ地域番号のチャンネルが自動的に設定されます。
- 一括チャンネル合わせが終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映ります。

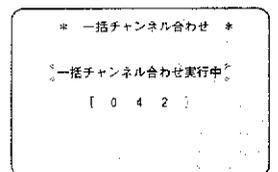

4

合わせ-/+ボタンで、 選局されたチャンネルを確認する

- 不要なチャンネルを飛ばすとき → [31] ページ参照
- チャンネルの追加 → [32] ページ参照
- チャンネル表示の変更 → [33] ページ参照
- ほとんど映らないとき → [34] ページ参照
- きれいに映らないとき → [35] ページ参照

5



受信チャンネル設定(つづき)

一括チャンネル合わせの地域番号一覧表 (1996年4月現在)

●表の見かた (例として、札幌市にお住まいの場合)

地域名 (対応都市)	札幌(江別)	0 0 1	地域番号
ビデオに表示されるチャンネル ・録画やタイマー録画に使用するチャンネルです。	1 北海道放送	1 1	ガイドチャンネル
	3 NHK総合	3 80	
	5 札幌テレビ	5 5	
	8 北海道文化	27 27	
	10 北海道テレビ	35 35	
	11 テレビ北海道	17 17	
	12 NHK教育	12 90	
	↑ 放送局名	↑ 受信チャンネル	

お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った地域番号を選んでください。隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

一括チャンネル合わせをすると、放送のないチャンネルは飛ばされます。

また、Gコード予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

[37] ページのガイドチャンネル設定の操作は必要ありません。

北海道

札幌(江別)	0 0 1
1 北海道放送	1 1
3 NHK総合	3 80
5 札幌テレビ	5 5
8 北海道文化	27 27
10 北海道テレビ	35 35
11 テレビ北海道	17 17
12 NHK教育	12 90

小樽	0 0 2
2 NHK教育	2 90
4 北海道テレビ	4 35
7 札幌テレビ	7 5
8 北海道文化	26 27
9 北海道放送	9 1
11 NHK総合	11 80
12 テレビ北海道	24 17

旭川	0 0 3
2 NHK教育	2 90
3 北海道文化	37 27
5 北海道テレビ	39 35
7 札幌テレビ	7 5
9 NHK総合	9 80
11 北海道放送	11 1
12 テレビ北海道	33 17

名寄	0 0 4
3 北海道文化	26 27
4 NHK総合	4 80
6 札幌テレビ	6 5
8 北海道テレビ	24 35
10 北海道放送	10 1
12 NHK教育	12 90

稚内	0 0 5
2 NHK教育	30 90
3 北海道文化	26 27
5 北海道テレビ	24 35
7 札幌テレビ	22 5
9 NHK総合	28 80
10 北海道放送	10 1

室蘭	0 0 6
2 NHK教育	2 90
3 北海道文化	37 27
5 北海道テレビ	39 35
7 札幌テレビ	7 5
9 NHK総合	9 80
11 北海道放送	11 1
12 テレビ北海道	29 17

苫小牧	0 0 7
2 NHK教育	49 90
3 北海道文化	53 27
5 北海道テレビ	61 35
7 札幌テレビ	57 5
9 NHK総合	51 80
11 北海道放送	55 1
12 テレビ北海道	47 17

函館	0 0 8
2 北海道文化	27 27
4 NHK総合	4 80
6 北海道放送	6 1
8 北海道テレビ	35 35
10 NHK教育	10 90
11 テレビ北海道	21 17
12 札幌テレビ	12 5

帯広	0 0 9
2 北海道文化	32 27
4 NHK総合	4 80
6 北海道放送	6 1
8 北海道テレビ	34 35
10 札幌テレビ	10 5
12 NHK教育	12 90

釧路	0 1 0
2 NHK教育	2 90
3 北海道文化	41 27
5 北海道テレビ	39 35
7 札幌テレビ	7 5
9 NHK総合	9 80
11 北海道放送	11 1

網走	0 1 1
1 北海道放送	1 1
3 NHK総合	3 80
5 札幌テレビ	5 5
8 北海道文化	27 27
10 北海道テレビ	35 35
12 NHK教育	12 90

北見	0 1 2
2 NHK教育	2 90
3 北海道文化	59 27
5 北海道テレビ	61 35
7 札幌テレビ	7 5
9 NHK総合	9 80
11 北海道放送	53 1

北海道

東北

関東

青森

青森(弘前)		0 1 3	
1	青森放送	1	1
3	NHK総合	3	80
4	青森朝日	34	34
5	NHK教育	5	90
12	青森テレビ	38	38

八戸		0 1 4	
2	めんこい	29	33
4	青森朝日	31	34
7	NHK教育	7	90
9	NHK総合	9	80
11	青森放送	11	1
12	青森テレビ	33	38

むつ		0 1 5	
4	NHK総合	4	80
6	青森朝日	56	34
8	青森テレビ	58	38
10	青森放送	10	1
12	NHK教育	12	90

山形		0 2 5	
4	NHK教育	4	90
6	テレビユー山形	36	36
8	NHK総合	8	80
10	山形放送	10	10
12	山形テレビ	38	38

鶴岡(酒田)		0 2 6	
1	山形放送	1	10
3	NHK総合	3	80
6	NHK教育	6	90
8	テレビユー山形	22	36
12	山形テレビ	39	38

米沢		0 2 7	
4	NHK教育	50	90
6	テレビユー山形	56	36
8	NHK総合	52	80
10	山形放送	54	10
12	山形テレビ	58	38

岩手

盛岡		0 1 6	
4	NHK総合	4	80
6	岩手放送	6	6
8	NHK教育	8	90
10	テレビ岩手	35	35
12	岩手めんこい	33	33

釜石		0 1 7	
2	NHK総合	2	80
6	テレビ岩手	58	35
8	めんこい	60	33
10	岩手放送	10	6
12	NHK教育	12	90

二戸		0 1 8	
2	岩手放送	2	6
5	NHK総合	5	80
8	めんこい	29	33
10	テレビ岩手	37	35
12	NHK教育	12	90

福島		0 2 8	
2	NHK教育	2	90
4	テレビユー福島	31	31
6	福島中央	33	33
9	NHK総合	9	80
10	福島放送	35	35
11	福島テレビ	11	11

いわき		0 2 9	
2	テレビユー福島	62	31
4	NHK総合	4	80
6	福島中央	58	33
8	福島テレビ	8	11
10	NHK教育	10	90
12	福島放送	60	35

会津若松		0 3 0	
1	NHK総合	1	80
3	NHK教育	3	90
4	テレビユー福島	47	31
6	福島テレビ	6	11
8	福島中央	37	33
10	福島放送	41	35

宮城

仙台		0 1 9	
1	東北放送	1	1
3	NHK総合	3	80
5	NHK教育	5	90
7	東日本放送	32	32
9	宮城テレビ	34	34
12	仙台放送	12	12

石巻		0 2 0	
1	東北放送	59	1
3	NHK総合	51	80
5	NHK教育	49	90
7	東日本放送	61	32
9	宮城テレビ	55	34
12	仙台放送	57	12

気仙沼		0 2 1	
2	NHK総合	2	80
4	東北放送	4	1
6	仙台放送	6	12
7	東日本放送	43	32
9	宮城テレビ	37	34
10	NHK教育	10	90

水戸(勝田)		0 3 1	
1	NHK総合	44	80
3	NHK教育	46	90
4	日本テレビ	42	4
6	TBSテレビ	40	6
8	フジテレビ	38	8
10	テレビ朝日	36	10
12	テレビ東京	32	12

日立		0 3 2	
1	NHK総合	52	80
3	NHK教育	50	90
4	日本テレビ	54	4
6	TBSテレビ	56	6
8	フジテレビ	58	8
10	テレビ朝日	60	10
12	テレビ東京	62	12

前橋(伊勢崎・高崎)		0 3 5	
1	NHK総合	52	80
3	NHK教育	50	90
4	日本テレビ	54	4
6	TBSテレビ	56	6
7	放送大学	40	16
8	フジテレビ	58	8
10	テレビ朝日	60	10
11	群馬テレビ	48	48
12	テレビ東京	62	12

秋田

秋田		0 2 2	
2	NHK教育	2	90
5	秋田朝日	31	31
9	NHK総合	9	80
11	秋田放送	11	11
12	秋田テレビ	37	37

大館		0 2 3	
4	NHK総合	4	80
5	秋田朝日	59	31
6	秋田放送	6	11
8	NHK教育	8	90
12	秋田テレビ	57	37

大曲		0 2 4	
2	NHK教育	43	90
5	秋田朝日	41	31
9	NHK総合	45	80
11	秋田放送	47	11
12	秋田テレビ	51	37

宇都宮		0 3 3	
1	NHK総合	29	80
3	NHK教育	27	90
4	日本テレビ	25	4
6	TBSテレビ	23	6
8	フジテレビ	21	8
10	テレビ朝日	19	10
12	テレビ東京	17	12

矢板		0 3 4	
1	NHK総合	51	80
3	NHK教育	49	90
4	日本テレビ	53	4
6	TBSテレビ	55	6
8	フジテレビ	57	8
10	テレビ朝日	59	10
12	テレビ東京	61	12

桐生		0 3 6	
1	NHK総合	43	80
3	NHK教育	45	90
4	日本テレビ	39	4
6	TBSテレビ	37	6
7	放送大学	40	16
8	フジテレビ	35	8
10	テレビ朝日	33	10
11	群馬テレビ	41	48
12	テレビ東京	31	12

準備編



受信チャンネル設定(つつき)

関東・甲信越

埼玉

浦和 (三原・板谷・坂山・草間・赤沢・新谷・上原・朝日・久間・井原・太田・春日野・川口・越)		0 3 7	
1	NHK総合	1	80
2	東京メトロポリタン	14	14
3	NHK教育	3	90
4	日本テレビ	4	4
5	放送大学	16	16
6	TBSテレビ	6	6
8	フジテレビ	8	8
10	テレビ朝日	10	10
11	テレビ埼玉	38	38
12	テレビ東京	12	12

熊谷		0 3 8	
1	NHK総合	33	80
3	NHK教育	35	90
4	日本テレビ	25	4
6	TBSテレビ	23	6
8	フジテレビ	21	8
10	テレビ朝日	19	10
11	テレビ埼玉	28	38
12	テレビ東京	17	12

秩父		0 3 9	
1	NHK総合	51	80
3	NHK教育	49	90
4	日本テレビ	53	4
6	TBSテレビ	55	6
8	フジテレビ	57	8
10	テレビ朝日	59	10
11	テレビ埼玉	47	38
12	テレビ東京	61	12

千葉

千葉 (我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・総持・松戸・八千代)		0 4 0	
1	NHK総合	1	80
2	東京メトロポリタン	14	14
3	NHK教育	3	90
4	日本テレビ	4	4
5	放送大学	16	16
6	TBSテレビ	6	6
8	フジテレビ	8	8
10	テレビ朝日	10	10
11	千葉テレビ	46	46
12	テレビ東京	12	12

銚子		0 4 1	
1	NHK総合	51	80
3	NHK教育	49	90
4	日本テレビ	53	4
6	TBSテレビ	55	6
8	フジテレビ	57	8
10	テレビ朝日	59	10
11	千葉テレビ	39	46
12	テレビ東京	61	12

神奈川

※横浜にお住まいのかたは、通常「横浜2」を設定してください。受信できないときは「横浜1」を設定してください。

※横浜1 (横浜市の一部)		0 4 5	
1	NHK総合	52	80
3	NHK教育	50	90
4	日本テレビ	54	4
6	TBSテレビ	56	6
8	フジテレビ	58	8
10	テレビ朝日	60	10
11	テレビ神奈川	48	42
12	テレビ東京	62	12

※横浜2 (横浜市の一部、海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・磯谷・磯崎・大和・横浜西)		0 4 6	
1	NHK総合	1	80
2	東京メトロポリタン	14	14
3	NHK教育	3	90
4	日本テレビ	4	4
5	放送大学	16	16
6	TBSテレビ	6	6
8	フジテレビ	8	8
10	テレビ朝日	10	10
11	テレビ神奈川	42	42
12	テレビ東京	12	12

平塚 (茅ヶ崎)		0 4 7	
1	NHK総合	33	80
3	NHK教育	29	90
4	日本テレビ	35	4
6	TBSテレビ	37	6
8	フジテレビ	39	8
10	テレビ朝日	41	10
11	テレビ神奈川	31	42
12	テレビ東京	43	12

秦野		0 4 8	
1	NHK総合	47	80
3	NHK教育	49	90
4	日本テレビ	51	4
6	TBSテレビ	53	6
8	フジテレビ	55	8
10	テレビ朝日	57	10
11	テレビ神奈川	61	42
12	テレビ東京	59	12

小田原		0 4 9	
1	NHK総合	52	80
3	NHK教育	50	90
4	日本テレビ	54	4
6	TBSテレビ	56	6
8	フジテレビ	58	8
10	テレビ朝日	60	10
11	テレビ神奈川	46	42
12	テレビ東京	62	12

東京

23区 (昭島・青梅・小金井・小平・立川・国分寺・東久留米・武蔵野・日野・有明・三鷹野・三鷹)		0 4 2	
1	NHK総合	1	80
2	東京メトロポリタン	14	14
3	NHK教育	3	90
4	日本テレビ	4	4
5	放送大学	16	16
6	TBSテレビ	6	6
7	テレビ埼玉	38	38
8	フジテレビ	8	8
9	テレビ神奈川	42	42
10	テレビ朝日	10	10
11	千葉テレビ	46	46
12	テレビ東京	12	12

八王子		0 4 3	
1	NHK総合	51	80
2	東京メトロポリタン	47	14
3	NHK教育	49	90
4	日本テレビ	53	4
6	TBSテレビ	55	6
8	フジテレビ	57	8
10	テレビ朝日	59	10
12	テレビ東京	61	12

多摩		0 4 4	
1	NHK総合	30	80
2	東京メトロポリタン	28	14
3	NHK教育	32	90
4	日本テレビ	26	4
6	TBSテレビ	24	6
8	フジテレビ	22	8
10	テレビ朝日	20	10
12	テレビ東京	18	12

新潟

新潟 (長岡)		0 5 6	
3	新潟テレビ21	21	21
4	テレビ新潟	29	29
5	新潟放送	5	5
8	NHK総合	8	80
10	新潟総合	35	35
12	NHK教育	12	90

上越		0 5 7	
1	NHK教育	1	90
3	NHK総合	3	80
4	テレビ新潟	27	29
6	新潟テレビ21	37	21
8	新潟総合	33	35
10	新潟放送	10	5

山梨

甲府		0 5 0	
1	NHK総合	1	80
3	NHK教育	3	90
5	山梨放送	5	5
7	テレビ山梨	37	37

長野

長野1		0 5 1	
2	NHK総合	44	80
3	長野朝日	50	20
5	テレビ信州	40	30
7	長野放送	42	38
9	NHK教育	46	90
11	信越放送	48	11

長野2		0 5 2	
2	NHK総合	2	80
3	長野朝日	20	20
5	テレビ信州	30	30
7	長野放送	38	38
9	NHK教育	9	90
11	信越放送	11	11

松本		0 5 3	
2	NHK総合	44	80
3	長野朝日	50	20
5	テレビ信州	48	30
7	長野放送	42	38
9	NHK教育	46	90
11	信越放送	40	11

飯田		0 5 4	
3	NHK教育	3	90
4	NHK総合	4	80
5	テレビ信州	42	30
6	信越放送	6	11
8	長野放送	40	38
10	長野朝日	44	20

岡谷・諏訪		0 5 5	
4	NHK総合	4	80
5	テレビ信州	59	30
6	信越放送	6	11
8	NHK教育	8	90
9	長野放送	47	38
10	長野朝日	61	20

富山

富山		0 5 8	
1	北日本放送	1	1
3	NHK総合	3	80
8	富山テレビ	34	34
10	NHK教育	10	90
12	チューリップTV	32	32

石川

金沢(小松)		0 6 0	
2	石川テレビ	37	37
4	NHK総合	4	80
6	北陸放送	6	6
8	NHK教育	8	90
10	テレビ金沢	33	33
12	北陸朝日	25	25

福井

福井		0 6 2	
3	NHK教育	3	90
6	北陸放送	6	6
9	NHK総合	9	80
11	福井放送	11	11
12	福井テレビ	39	39

静岡

静岡(清水・焼津)		0 6 7	
2	NHK教育	2	90
3	静岡第一	31	31
5	静岡朝日	33	33
7	テレビ静岡	35	35
9	NHK総合	9	80
11	静岡放送	11	11

高岡

高岡		0 5 9	
1	北日本放送	50	1
3	NHK総合	48	80
8	富山テレビ	44	34
10	NHK教育	46	90
12	チューリップTV	42	32

七尾

七尾		0 6 1	
1	テレビ金沢	57	33
3	北陸朝日	59	25
5	NHK教育	5	90
7	石川テレビ	55	37
9	NHK総合	9	80
11	北陸放送	11	6

敦賀

敦賀		0 6 3	
6	NHK総合	6	80
8	福井放送	8	11
10	福井テレビ	38	39
12	NHK教育	12	90

浜松

浜松		0 6 8	
2	静岡第一	30	31
4	NHK総合	4	80
6	静岡放送	6	11
8	NHK教育	8	90
10	静岡朝日	28	33
12	テレビ静岡	34	35

富士(富士宮)		0 6 9	
2	NHK教育	54	90
3	静岡第一	27	31
5	静岡朝日	29	33
7	テレビ静岡	39	35
9	NHK総合	52	80
11	静岡放送	41	11

岐阜

岐阜(大垣)		0 6 4	
1	東海テレビ	1	1
3	NHK総合	39	80
5	中部日本放送	5	5
7	中京テレビ	35	35
9	NHK教育	9	90
10	岐阜放送	37	37
11	名古屋テレビ	11	11
12	テレビ愛知	25	25

高山		0 6 5	
2	NHK教育	2	90
4	NHK総合	4	80
6	中部日本放送	6	5
7	中京テレビ	26	35
8	東海テレビ	8	1
10	岐阜放送	38	37
12	名古屋テレビ	12	11

中津川		0 6 6	
4	NHK総合	4	80
6	名古屋テレビ	6	11
7	中京テレビ	26	35
8	中部日本放送	8	5
10	東海テレビ	10	1
11	岐阜放送	28	37
12	NHK教育	12	90

三島・沼津		0 7 0	
2	NHK教育	51	90
3	静岡第一	61	31
5	静岡朝日	57	33
7	テレビ静岡	59	35
9	NHK総合	53	80
11	静岡放送	55	11

島田		0 7 1	
1	NHK総合	1	80
3	NHK教育	3	90
5	静岡放送	5	11
7	静岡第一	48	31
10	静岡朝日	50	33
12	テレビ静岡	58	35

愛知

名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・津島)		0 7 3	
1	東海テレビ	1	1
3	NHK総合	3	80
5	中部日本放送	5	5
6	岐阜放送	37	37
7	中京テレビ	35	35
8	三重テレビ	33	33
9	NHK教育	9	90
11	名古屋テレビ	11	11
12	テレビ愛知	25	25

豊橋(豊川)		0 7 4	
1	東海テレビ	56	1
3	NHK総合	54	80
5	中部日本放送	62	5
7	中京テレビ	58	35
9	NHK教育	50	90
11	名古屋テレビ	60	11
12	テレビ愛知	52	25

豊田		0 7 5	
1	東海テレビ	57	1
3	NHK総合	53	80
5	中部日本放送	55	5
7	中京テレビ	59	35
9	NHK教育	51	90
11	名古屋テレビ	61	11
12	テレビ愛知	49	25

藤枝		0 7 2	
1	NHK総合	42	80
3	NHK教育	44	90
5	静岡放送	40	11
7	静岡第一	24	31
10	静岡朝日	26	33
12	テレビ静岡	38	35

中部

準備編



受信チャンネル設定(つづき)

三重

津 (鈴鹿・松坂・西三河)		0 7 6	
1	東海テレビ	1	1
3	NHK総合	31	80
5	中部日本放送	5	5
7	中京テレビ	35	35
9	NHK教育	9	90
10	三重テレビ	33	33
11	名古屋テレビ	11	11
12	テレビ愛知	25	25

伊勢		0 7 7	
1	東海テレビ	57	1
3	NHK総合	53	80
5	中部日本放送	55	5
7	中京テレビ	47	35
9	NHK教育	49	90
10	三重テレビ	59	33
11	名古屋テレビ	61	11

名張		0 7 8	
1	東海テレビ	62	1
3	NHK総合	52	80
5	中部日本放送	60	5
7	中京テレビ	54	35
9	NHK教育	50	90
10	三重テレビ	58	33
11	名古屋テレビ	56	11

滋賀

大津		0 7 9	
2	NHK総合	28	80
4	毎日放送	36	4
6	朝日放送	38	6
7	京都テレビ	34	34
8	関西テレビ	40	8
10	読売テレビ	42	10
11	びわ湖放送	30	30
12	NHK教育	46	90

京都

京都(宇治)		0 8 1	
2	NHK総合	2	80
3	京都テレビ	34	34
4	毎日放送	4	4
5	テレビ大阪	19	19
6	朝日放送	6	6
8	関西テレビ	8	8
10	読売テレビ	10	10
12	NHK教育	12	90

舞鶴		0 8 2	
2	NHK総合	51	80
4	毎日放送	53	4
5	京都テレビ	57	34
6	朝日放送	55	6
8	関西テレビ	59	8
10	読売テレビ	61	10
12	NHK教育	49	90

福知山		0 8 3	
2	NHK総合	50	80
4	毎日放送	54	4
5	京都テレビ	56	34
6	朝日放送	58	6
8	関西テレビ	60	8
10	読売テレビ	62	10
12	NHK教育	52	90

彦根

彦根		0 8 0	
2	NHK総合	52	80
4	毎日放送	54	4
6	朝日放送	58	6
8	関西テレビ	60	8
10	読売テレビ	62	10
11	びわ湖放送	56	30
12	NHK教育	50	90

大阪

大阪 (池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・茨方・松原・守口・八尾)		0 8 4	
2	NHK総合	2	80
3	サンテレビ	36	36
4	毎日放送	4	4
6	朝日放送	6	6
8	関西テレビ	8	8
9	テレビ大阪	19	19
10	読売テレビ	10	10
12	NHK教育	12	90

奈良

奈良(橿原)		0 9 1	
2	NHK総合	51	80
3	奈良テレビ	55	55
4	毎日放送	4	4
5	テレビ大阪	19	19
6	朝日放送	6	6
8	関西テレビ	8	8
9	サンテレビ	36	36
10	読売テレビ	10	10
12	NHK教育	12	90

五條		0 9 2	
2	NHK総合	43	80
3	奈良テレビ	41	55
4	毎日放送	33	4
6	朝日放送	35	6
8	関西テレビ	37	8
10	読売テレビ	39	10
12	NHK教育	45	90

和歌山

和歌山		0 9 3	
2	NHK総合	32	80
3	テレビ和歌山	30	30
4	毎日放送	42	4
6	朝日放送	44	6
8	関西テレビ	46	8
10	読売テレビ	48	10
12	NHK教育	26	90

関西

海南・田辺

海南・田辺		0 9 4	
2	NHK総合	50	80
3	テレビ和歌山	56	30
4	毎日放送	54	4
6	朝日放送	58	6
8	関西テレビ	60	8
10	読売テレビ	62	10
12	NHK教育	52	90

兵庫

神戸		0 8 5	
2	NHK総合	28	80
3	サンテレビ	36	36
4	毎日放送	18	4
6	朝日放送	20	6
8	関西テレビ	22	8
10	読売テレビ	24	10
11	テレビ大阪	19	19
12	NHK教育	26	90

神戸灘		0 8 6	
2	NHK総合	52	80
3	サンテレビ	62	36
4	毎日放送	54	4
6	朝日放送	56	6
8	関西テレビ	58	8
10	読売テレビ	60	10
11	テレビ大阪	19	19
12	NHK教育	50	90

川西		0 8 7	
2	NHK総合	29	80
3	サンテレビ	33	36
4	毎日放送	35	4
6	朝日放送	37	6
8	関西テレビ	39	8
10	読売テレビ	41	10
12	NHK教育	31	90

三木		0 8 8	
2	NHK総合	44	80
3	サンテレビ	36	36
4	毎日放送	34	4
6	朝日放送	38	6
8	関西テレビ	40	8
10	読売テレビ	42	10
12	NHK教育	46	90

姫路		0 8 9	
2	NHK総合	50	80
3	サンテレビ	56	36
4	毎日放送	54	4
6	朝日放送	58	6
8	関西テレビ	60	8
10	読売テレビ	62	10
12	NHK教育	52	90

明石(加古川)		0 9 0	
2	NHK総合	51	80
3	サンテレビ	55	36
4	毎日放送	53	4
6	朝日放送	57	6
8	関西テレビ	59	8
10	読売テレビ	61	10
11	テレビ大阪	19	19
12	NHK教育	49	90

鳥取

鳥取		095	
1	日本海テレビ	1	1
3	NHK総合	3	80
4	NHK教育	4	90
8	山陰中央	24	34
10	山陰放送	22	10

島根

松江		096	
1	日本海テレビ	30	1
6	NHK総合	6	80
8	山陰中央	34	34
10	山陰放送	10	10
12	NHK教育	12	90

浜田

浜田		097	
2	NHK総合	2	80
3	日本海テレビ	54	1
5	山陰放送	5	10
8	山陰中央	58	34
9	NHK教育	9	90

岡山

岡山(倉敷)		098	
1	テレビせとうち	23	23
3	NHK教育	3	90
5	NHK総合	5	80
6	瀬戸内海放送	25	33
7	岡山放送	35	35
9	西日本放送	9	9
11	山陽放送	11	11

津山

津山		099	
2	NHK総合	2	80
4	テレビせとうち	56	23
6	瀬戸内海放送	62	33
7	山陽放送	7	11
9	西日本放送	58	9
11	岡山放送	60	35
12	NHK教育	12	90

笠岡

笠岡		100	
2	NHK総合	2	80
4	NHK教育	4	90
5	テレビせとうち	19	23
6	山陽放送	6	11
9	西日本放送	17	9
10	瀬戸内海放送	21	33
11	岡山放送	60	35

広島

広島		101	
1	テレビ新広島	31	31
3	NHK総合	3	80
4	中国放送	4	4
7	NHK教育	7	90
9	広島ホーム	35	35
12	広島テレビ	12	12

福山

福山		102	
1	テレビ新広島	54	31
3	NHK教育	3	90
5	NHK総合	5	80
7	中国放送	7	4
9	広島ホーム	57	35
11	広島テレビ	11	12

尾道

尾道		103	
1	NHK総合	1	80
4	広島ホーム	24	35
7	NHK教育	7	90
8	テレビ新広島	26	31
10	中国放送	10	4
12	広島テレビ	12	12

呉

呉		104	
1	NHK教育	1	90
4	広島ホーム	24	35
5	広島テレビ	5	12
8	テレビ新広島	26	31
9	中国放送	9	4
11	NHK総合	11	80

山口

山口(徳山・防府)		105	
1	NHK教育	1	90
5	山口朝日	28	28
7	テレビ山口	38	38
9	NHK教育	9	80
11	山口放送	11	11

下関

下関		106	
1	NHK教育	41	90
3	TXN九州	23	19
4	山口放送	4	11
5	山口朝日	21	28
7	テレビ山口	33	38
9	NHK総合	39	80
10	テレビ西日本	10	9

宇部

宇部		107	
1	NHK教育	14	90
5	山口朝日	31	28
7	テレビ山口	20	38
9	NHK総合	16	80
10	テレビ西日本	10	9
11	山口放送	18	11

岩国

岩国		108	
1	NHK教育	1	90
5	山口朝日	28	28
7	テレビ山口	22	38
9	NHK総合	9	80
11	山口放送	11	11

徳島

徳島		109	
1	四国放送	1	1
3	NHK総合	3	80
4	毎日放送	4	4
6	朝日放送	6	6
8	関西テレビ	8	8
10	読売テレビ	10	10
12	NHK教育	38	90

高松

高松		110	
1	テレビせとうち	19	23
3	NHK教育	39	90
5	NHK総合	37	80
6	瀬戸内海放送	33	33
7	岡山放送	31	35
9	西日本放送	41	9
11	山陽放送	29	11

丸亀

丸亀		111	
1	テレビせとうち	16	23
3	NHK教育	40	90
5	NHK総合	44	80
6	瀬戸内海放送	42	33
7	岡山放送	22	35
9	西日本放送	20	9
11	山陽放送	18	11

高知

高知		116	
4	NHK総合	4	80
6	NHK教育	6	90
8	高知放送	8	8
10	テレビ高知	38	38

愛媛

松山

松山		112	
2	NHK教育	2	90
4	あいテレビ	29	29
6	NHK総合	6	80
8	愛媛放送	37	37
9	愛媛朝日	25	25
10	南海放送	10	10
11	テレビ新広島	31	31
12	広島ホーム	35	35

新居浜

新居浜		113	
2	NHK総合	2	80
4	NHK教育	4	90
6	南海放送	6	10
8	愛媛放送	36	37
9	愛媛朝日	14	25
11	あいテレビ	27	29

今治

今治		114	
2	NHK教育	30	90
4	あいテレビ	27	29
6	NHK総合	32	80
8	愛媛放送	36	37
9	愛媛朝日	17	25
10	南海放送	34	10

宇和島

宇和島		115	
1	NHK教育	1	90
4	あいテレビ	34	29
6	NHK総合	6	80
8	愛媛放送	32	37
9	愛媛朝日	16	25
10	南海放送	10	10



受信チャンネル設定(っつき)

九州

福岡

福岡		1	1	7
1	九州朝日	1	1	
3	NHK総合	3	80	
4	RKB毎日	4	4	
6	NHK教育	6	90	
9	テレビ西日本	9	9	
11	TXN九州	19	19	
12	福岡放送	37	37	

久留米		1	1	8
1	九州朝日	57	1	
3	NHK総合	46	80	
4	RKB毎日	48	4	
6	NHK教育	54	90	
9	テレビ西日本	60	9	
11	TXN九州	14	19	
12	福岡放送	52	37	

大牟田		1	1	9
1	九州朝日	58	1	
3	NHK総合	53	80	
4	RKB毎日	61	4	
6	NHK教育	50	90	
9	テレビ西日本	55	9	
11	TXN九州	19	19	
12	福岡放送	43	37	

北九州		1	2	0
2	九州朝日	2	1	
3	TXN九州	23	19	
4	福岡放送	35	37	
6	NHK総合	6	80	
8	RKB毎日	8	4	
10	テレビ西日本	10	9	
12	NHK教育	12	90	

行橋		1	2	1
2	九州朝日	57	1	
3	TXN九州	19	19	
4	福岡放送	43	37	
6	NHK総合	49	80	
8	RKB毎日	60	4	
10	テレビ西日本	54	9	
12	NHK教育	46	90	

佐賀

佐賀		1	2	2
2	NHK教育	40	90	
3	九州朝日	57	1	
4	RKB毎日	48	4	
5	TXN九州	14	19	
7	サガテレビ	36	36	
8	テレビ西日本	60	9	
9	NHK総合	38	80	
11	熊本放送	11	11	
12	福岡放送	52	37	

長崎

長崎		1	2	3
1	NHK教育	1	90	
3	NHK総合	3	80	
5	長崎放送	5	5	
7	長崎国際	25	25	
9	長崎文化	27	27	
11	テレビ長崎	37	37	

佐世保

佐世保		1	2	4
2	NHK教育	2	90	
4	長崎国際	17	25	
6	長崎文化	31	27	
8	NHK総合	8	80	
10	長崎放送	10	5	
12	テレビ長崎	35	37	

諫早

諫早		1	2	5
1	NHK教育	45	90	
3	NHK総合	47	80	
5	長崎放送	49	5	
7	長崎国際	20	25	
9	長崎文化	24	27	
11	テレビ長崎	42	37	

熊本

熊本(八代)		1	2	6
2	NHK教育	2	90	
3	熊本朝日	16	16	
5	熊本県民	22	22	
7	テレビ熊本	34	34	
9	NHK総合	9	80	
11	熊本放送	11	11	

鹿児島

鹿児島		1	3	1
1	南日本放送	1	1	
3	NHK総合	3	80	
5	NHK教育	5	90	
7	鹿児島放送	32	32	
9	鹿児島テレビ	38	38	
11	鹿児島読売テレビ	30	30	

阿久根

阿久根		1	3	2
2	鹿児島読売テレビ	17	30	
4	鹿児島放送	23	32	
6	鹿児島テレビ	35	38	
8	NHK総合	8	80	
10	南日本放送	10	1	
12	NHK教育	12	90	

鹿屋

鹿屋		1	3	3
2	NHK教育	2	90	
4	NHK総合	4	80	
6	南日本放送	6	1	
8	鹿児島放送	31	32	
10	鹿児島テレビ	33	38	
12	鹿児島読売テレビ	25	30	

大分

大分(別府)		1	2	7
3	NHK総合	3	80	
5	大分放送	5	5	
7	テレビ大分	36	36	
9	大分朝日	24	24	
12	NHK教育	12	90	

中津

中津		1	2	8
3	NHK総合	48	80	
5	大分放送	51	5	
7	テレビ大分	37	36	
9	大分朝日	17	24	
12	NHK教育	45	90	

宮崎

宮崎(都城)		1	2	9
6	テレビ宮崎	35	35	
8	NHK総合	8	80	
10	宮崎放送	10	10	
12	NHK教育	12	90	

延岡

延岡		1	3	0
2	NHK教育	2	90	
4	NHK総合	4	80	
6	宮崎放送	6	10	
8	テレビ宮崎	39	35	


沖縄

那覇(沖縄)		1	3	4
2	NHK総合	2	80	
5	琉球朝日	28	28	
8	沖縄テレビ	8	8	
10	琉球放送	10	10	
12	NHK教育	12	90	

5

チャンネル記憶
ボタン

1~4,6

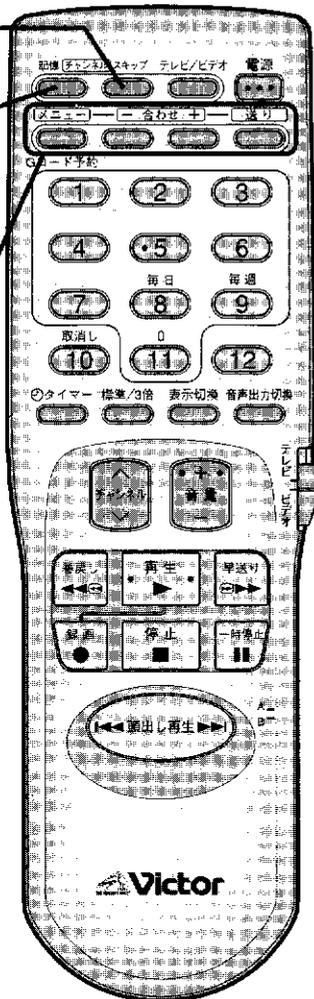


不要なチャンネルを飛ばす

チャンネルスキップ

チャンネルのスキップ設定をすると、ビデオチャンネル切換ボタンの選局操作が早く行えます。

- 1 リモコンのメニューボタンを2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

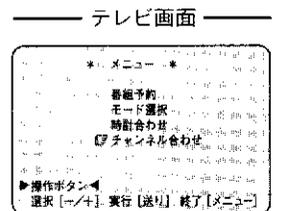


1

- 2 合わせ-/十ボタンでチャンネル合わせを選ぶ

- 1 送りボタンを押す

- チャンネル合わせ画面を表示します。

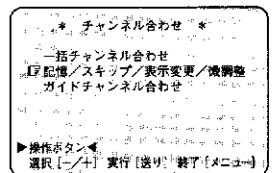


2

- 2 合わせ-/十ボタンで記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

3

- 1 送りボタンを押す

- チャンネル記憶/スキップ画面を表示します。

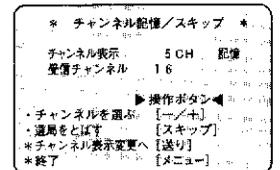

4


- 2 合わせ-/十ボタンで飛ばしたいチャンネルを選ぶ

- テレビ画面が見つからないときは、本体表示窓をご覧ください。

チャンネルスキップボタンを押す

5

- 「スキップ」が表示されると、チャンネルがスキップ設定されました。本体表示窓では「:」を表示します。
- 他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、4~5の操作を繰り返します。

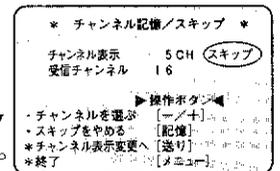

6

- 1 メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



- 誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには、4の操作で記憶したいチャンネルに合わせ、チャンネル記憶ボタンを押します。「記憶」が表示されると設定完了です。


準備編



受信チャンネル設定(つづき)

5

1~4,6

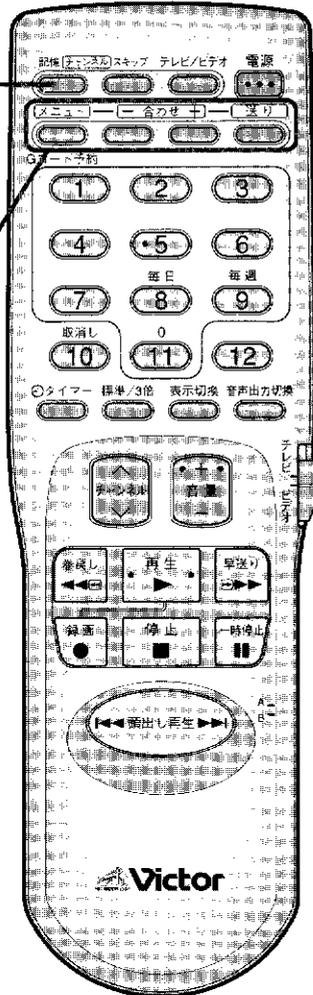


地域番号入力で自動設定されたチャンネルの他に、新たにチャンネルを追加する

例 テレビ神奈川のチャンネルを追加する

1 リモコンのメニューボタンを2回押す


- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

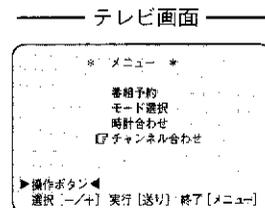

1 **2** 合わせ-/十ボタンでチャンネル合わせを選ぶ

1 送りボタンを押す


- チャンネル合わせ画面を表示します。

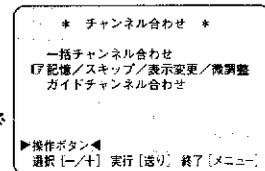

2 **2** 合わせ-/十ボタンで記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

3 送りボタンを押す

- チャンネル記憶/スキップ画面を表示します。

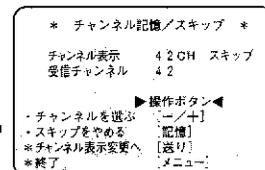


合わせ-/十ボタンでテレビ神奈川が映るチャンネルを選ぶ

- 受信できないときは、青い画面になります。他に追加するチャンネルがないときは、6の操作へ進みます。テレビ神奈川は追加されません。
- きれいに映らないときは、送りボタンを3回押してチャンネル微調整画面を表示させ、合わせ-/十ボタンで微調整してください。

4

チャンネル記憶ボタンを押す

- 「記憶」を表示し、テレビ神奈川が追加されました。
- 他にもチャンネルを追加したいときは、4~5を繰り返します。

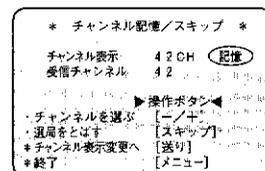

5 **6** メニューボタンを押す


- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



●チャンネル追加後、チャンネル表示を変更したいときは、右ページをご覧ください。

5

1~4,6

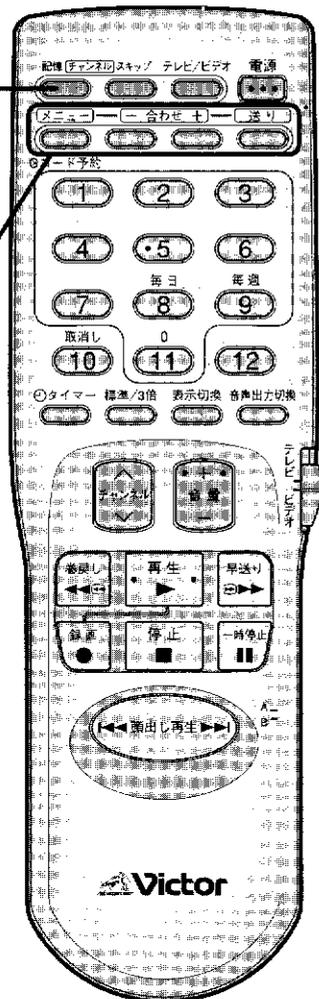

チャンネルの表示を変更する

地域番号入力で自動設定されたチャンネルを、お好みのチャンネルに変更したいときに操作します。

例

テレビ神奈川 (11チャンネル) のチャンネル表示を42にする


1

合わせー/十ボタンで、
変更したいチャンネルを
選ぶ



1 リモコンの
メニューボタンを
2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

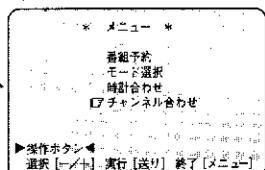

2


2 合わせー/十ボタンで
チャンネル合わせを選ぶ

1 送りボタンを押す

- チャンネル合わせ画面を表示します。

3

2 合わせー/十ボタンで
記憶/スキップ/表示変更/
微調整を選ぶ

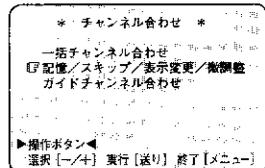


1 送りボタンを2回押す

- チャンネル表示変更画面を表示し、チャンネル表示が点滅します。

4

2 合わせー/十ボタンを
42CHが表示されるまで
押す


- 押し続けると早く変わります。

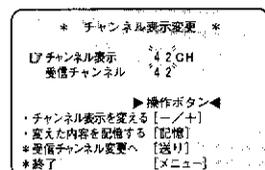

5

チャンネル記憶ボタン
を押す

- 「記憶」を表示し、42CHに表示が変更されました。

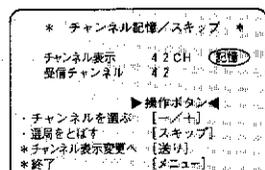

6

メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
- 他にもチャンネル表示を変更したいときは、1~6を繰り返します。

メモ

- タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約します。
- チャンネル表示変更後、受信できるチャンネルを確認し、不要なチャンネルを飛ばしたいときは [31] ページをご覧ください。

準備編



受信チャンネル設定(つづき)

例：地域番号045（横浜1）を入力したがほとんど映らない場合


・地域番号045の受信チャンネル

チャンネル表示	放送局名	受信チャンネル	お住まいの地域の受信チャンネル
1	NHK総合	52	?
3	NHK教育	50	?
4	日本テレビ	54	?
6	TBSテレビ	56	?
8	フジテレビ	58	?
10	テレビ朝日	60	?
11	テレビ神奈川	48	?
12	テレビ東京	62	?

ほとんど映らない原因は、お住まいの地域の受信チャンネルと地域番号045の受信チャンネルが違っているためです。
右の手順に従って、チャンネル表示1にNHK総合、3にNHK教育など、上記の放送局が映る受信チャンネルを探してください。

6

1~5,7

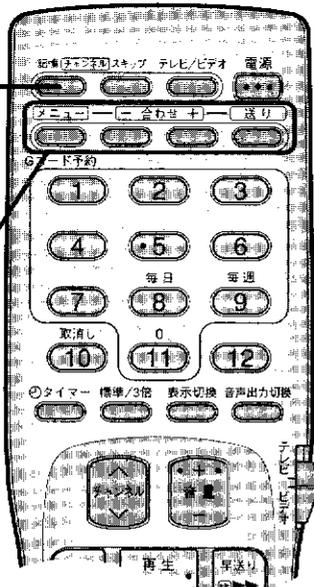

地域番号入力の自動設定でほとんど映らないときに、映るチャンネルを探す

例 チャンネル表示1に、NHK総合が映るようにする


合わせー/十ボタンで、
1CHを選ぶ

●受信できないときは、青い画面になります。



1 リモコンの
メニューボタンを
2回押す


●時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
●メニュー画面を表示します。

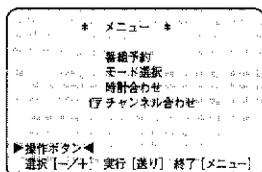

2 合わせー/十ボタンで
チャンネル合わせを選ぶ

1 送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。

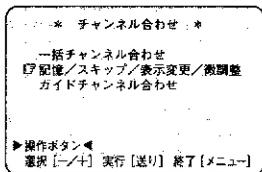


2 合わせー/十ボタンで
記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

3

送りボタンを3回押す

●受信チャンネル変更画面を表示し、受信チャンネルが点滅します。

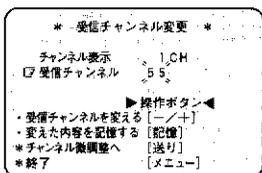


合わせー/十ボタンを
押し、NHK総合が映るチャンネルを選ぶ

●受信できないときは、青い画面になります。
●きれいに映らないときは、送りボタンを1回押してチャンネル微調整画面を表示させ、合わせー/十ボタンで微調整してください。

5

チャンネル記憶ボタン
を押す

●「記憶」を表示し、チャンネル表示1にNHK総合が映るように設定されました。

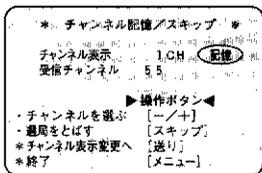

6

メニューボタンを押す


●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
●1~7を繰り返し、他のチャンネルも映るように設定してください。

7

■チャンネル表示を変更したいときは、[33] ページをご覧ください。

5

1~4,6

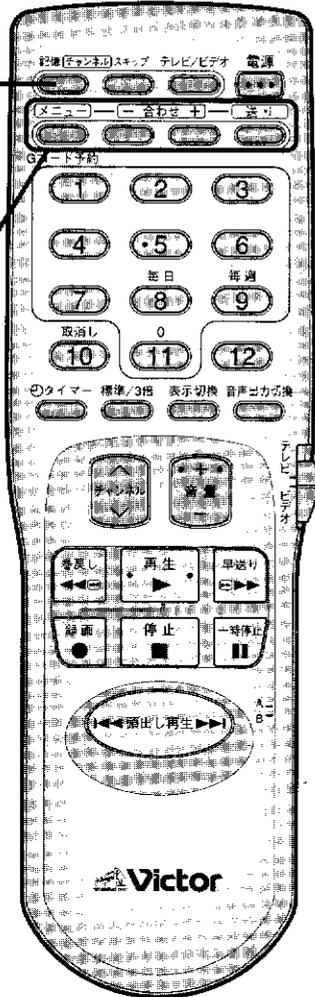

チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。


1

合わせ-/+ボタンで、微調整したいチャンネルを選ぶ



2


1 リモコンのメニューボタンを2回押す
●時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
●メニュー画面を表示します。

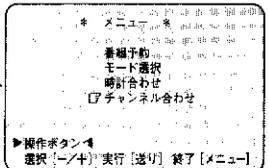

2 合わせ-/+ボタンでチャンネル合わせを選ぶ

3


1 送りボタンを押す
●チャンネル合わせ画面を表示します。

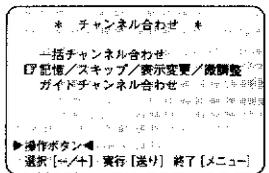

2 合わせ-/+ボタンで記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

4


1 送りボタンを4回押す
●チャンネル微調整画面を表示します。

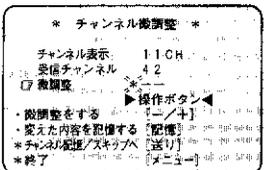

2 合わせ-/+ボタンで微調整する
●しま模様の画面のときは、合わせ(-)ボタンを押します。
●白黒画面のときは、合わせ(+)ボタンを押します。

5

チャンネル記憶ボタンを押す
●「記憶」を表示します。

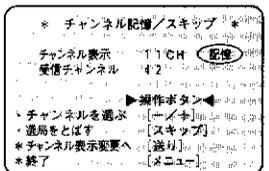

6

メニューボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
●他にも微調整したいチャンネルがあるときは、1~6を繰り返します。



Gコード予約の準備(ガイドチャンネル設定)

Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

23 ページの地域番号入力後、新たにチャンネルを追加したときや、チャンネル表示を変更したときは、Gコード予約を正しく働かせるために、ガイドチャンネル設定をしてください。

ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なる場合がありますのでご注意ください。

例：地域番号046を入力後、チャンネル表示を変更した場合

・地域番号046で受信したチャンネル

チャンネル表示	放送局名
1	NHK総合
2	東京メトロポリタン
3	NHK教育
4	日本テレビ
5	放送大学
6	TBSテレビ
8	フジテレビ
10	テレビ朝日
11	テレビ神奈川
12	テレビ東京

・放送大学とテレビ神奈川のチャンネル表示を変更した場合

チャンネル表示	放送局名
16	放送大学
42	テレビ神奈川

●記入表

チャンネル表示	放送局名	ガイドチャンネル

チャンネル表示を変更した放送局のガイドチャンネルを一覧表(39ページ)から調べて、下の表を作成する

1

チャンネル表示	放送局名	ガイドチャンネル
16	放送大学	16
42	テレビ神奈川	42

2


上の表で作成した各放送局のチャンネル表示とガイドチャンネルを本体に記憶する(右ページ参照)



- 引越して受信するチャンネルが変わったときは、ガイドチャンネル設定をしてください。
- Gコード予約をしないかたは、ガイドチャンネル設定をする必要はありません。

7

1~6,8

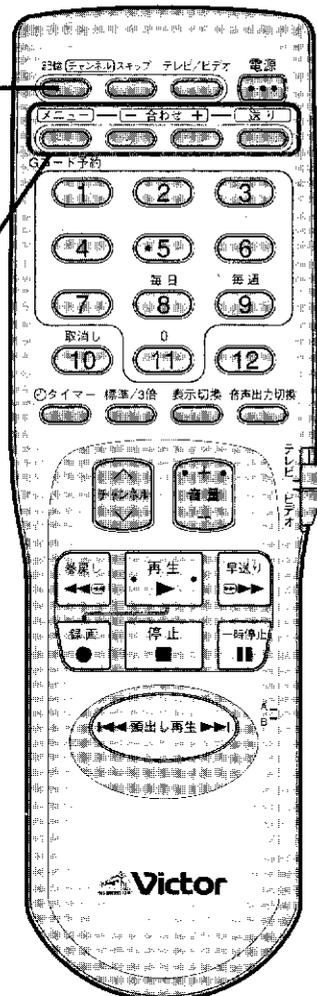

ガイドチャンネルを本体に記憶する

例


テレビ神奈川のガイドチャンネル (42) を記憶する場合 (横浜市)

準備

- ① 左ページの操作1で作成します。
- ② [20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンの
メニューボタンを
2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

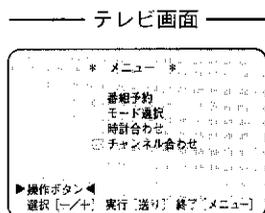


1

2 合わせ+/十ボタンで
チャンネル合わせを選ぶ

1 送りボタンを押す

- チャンネル合わせ画面を表示します。

2 合わせ+/十ボタンで
ガイドチャンネル合わせ
を選ぶ

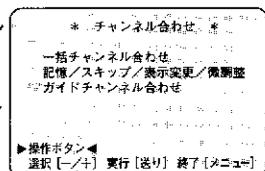


2

3

送りボタンを1回押す

- ガイドチャンネル合わせ画面を表示します。

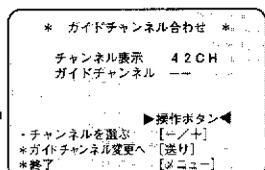


4

**合わせ+/十ボタンで
テレビ神奈川のチャンネルを選ぶ**

5

送りボタンを1回押す

- ガイドチャンネル変更画面を表示します。

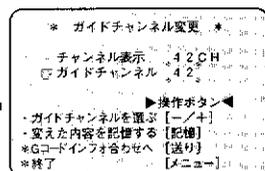


6

**合わせ+/十ボタンで
ガイドチャンネルを42にする**

7

**チャンネル記憶ボタン
を押す**

- 他にも記憶するチャンネルがあるときは、4~7を繰り返します。

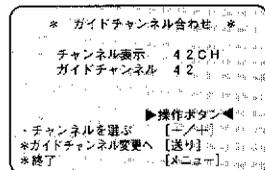

8

メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



●BSテレビやBSチューナーなどと接続し、BS番組を外部入力録画している方は、Gコード予約時 ([48] ページ参照)、外部入力録画できるように設定されているため、ガイドチャンネル設定をする必要はありません。

●CATV放送を外部入力録画している方へ
4の操作で、合わせ+/十ボタンを押してチャンネル表示を「外部入力」にします。そのあと、5~8の操作をします。

(例) NHK衛星第1のガイドチャンネルを記憶する
チャンネル表示 : 外部入力
ガイドチャンネル: 74

操作手順は右と同じです。4と6の操作のみ下のように行ってください。

4の操作で、合わせ+/十ボタンを押してチャンネル表示を「外部入力」にします。

6の操作で、ガイドチャンネルを「74」にします。

- 外部入力には1つの放送局しか記憶できません。
 - テレビに「Gコードインフォ合わせ」画面が表示されたときは、メニューボタンを押してテレビ番組画面に戻し、1~8の操作をやり直してください。
- Gコードインフォについては、次のページをご覧ください。


準備編



Gコード予約の準備(ガイドチャンネル設定)につき

7

1~6,8

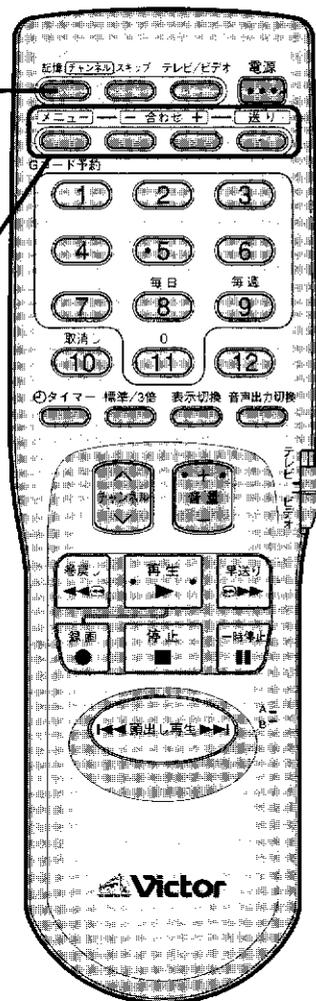

Gコードインフォのガイドチャンネルを本体に記憶する

Gコードインフォとは、「0」から始まるGコードを使って録画予約するシステムです。比較的短い時間の録画予約に使用されます。録画予約の方法はGコード予約(48)ページ参照)と同じです。

Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

例


テレビ大阪(19チャンネル)のGコードインフォのガイドチャンネル(106)を記憶する場合(関西地区)

準備

20 21 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンのメニューボタンを2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

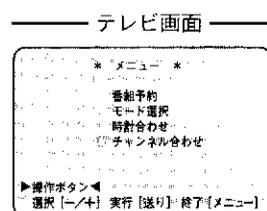


1

2 合わせ-/十ボタンでチャンネル合わせを選ぶ

1 送りボタンを押す

- チャンネル合わせ画面を表示します。

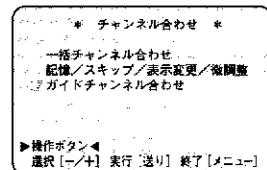


2

2 合わせ-/十ボタンでガイドチャンネル合わせを選ぶ

3

3 送りボタンを3回押す

- Gコードインフォ合わせ画面を表示します。

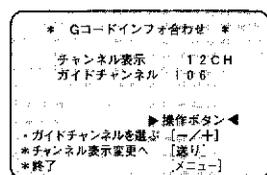


4

4 合わせ-/十ボタンで記憶するガイドチャンネル(106)を選ぶ

5

5 送りボタンを1回押す

- チャンネル表示変更画面を表示します。

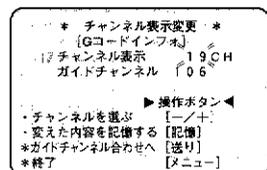


6

6 合わせ-/十ボタンで記憶するチャンネル(19)に合わせる

7

7 チャンネル記憶ボタンを押す

- 他にも記憶するチャンネルがあるときは、4~7を繰り返します。

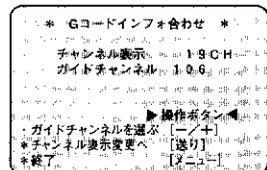

8

8 メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

Gコードインフォのガイドチャンネル

全国共通	NHK総合	80	101
	NHK教育	90	101
	BS1	71	101
	BS3	72	101
	BS5 WOWOW	73	101
	BS7 NHK衛星第1	74	101
	BS9 ハイビジョン放送	75	101
	BS11 NHK衛星第2	76	101
	BS13	77	101
	BS15	78	101

CATV / CS放送	日本テレビケーブルニュース	40	101
	CNN	81	101
	MTV	82	101
	スター・チャンネル	83	101
	スペースシャワーTV	84	101
	スポーツ・アイ	85	101
	衛星劇場	86	101
	GAORA (ガオラ)	87	101
	LET's TRY	88	101
	スカイ・A	89	101
	BBC	91	101
	ファミリー劇場	92	101
	スーパーチャンネル	93	101
朝日ニュースター	99	101	

北海道・東北	北海道放送 (HBC)	1	102
	札幌テレビ (STV)	5	103
	テレビ北海道 (TVH)	17	106
	北海道文化 (UHB)	27	104
	北海道テレビ (HTB)	35	105
	青森		
	青森放送 (RAB)	1	103
	青森朝日 (ABA)	34	105
	青森テレビ (ATV)	38	102
	岩手		
岩手放送 (IBC)	6	102	
めんこい (MIT)	33	104	
テレビ岩手 (TVI)	35	103	
秋田			
秋田放送 (ABS)	11	103	
秋田朝日 (AAB)	31	105	
秋田テレビ (AKT)	37	104	
宮城			
東北放送 (TBC)	1	102	
仙台放送 (OX)	12	104	
東日本放送 (KHB)	32	105	
宮城テレビ (MMT)	34	103	
山形			
山形放送 (YBC)	10	103	
テレビユー山形 (TUY)	36	102	
山形テレビ (YTS)	38	105	
福島			
福島テレビ (FTV)	11	104	
テレビユー福島 (TUF)	31	102	
福島中央 (FCT)	33	103	
福島放送 (KFB)	35	105	

関東	日本テレビ (NTV)	4	103
	TBSテレビ (TBS)	6	102
	フジテレビ (CX)	8	104
	テレビ朝日 (ANB)	10	105
	テレビ東京 (TX)	12	106

関東・甲信越	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14	101
	放送大学	16	101
	テレビ埼玉 (TVS)	38	101
	テレビ神奈川 (TVK)	42	101
	千葉テレビ (CTC)	46	101
	群馬テレビ (GTV)	48	101
	新潟		
	新潟放送 (BSN)	5	102
	新潟テレビ21 (NT21)	21	105
	テレビ新潟 (TNN)	29	103
新潟総合 (NST)	35	104	
長野			
信越放送 (SBC)	11	102	
長野朝日 (ABN)	20	105	
テレビ信州 (TSB)	30	103	
長野放送 (NBS)	38	104	
山梨			
山梨放送 (YBS)	5	103	
テレビ山梨 (UTY)	37	102	

中部	静岡放送 (SBS)	11	102
	静岡第一 (SDT)	31	103
	静岡朝日テレビ (SATV)	33	105
	テレビ静岡 (SUT)	35	104
	中京		
	東海テレビ (THK)	1	104
	中部日本放送 (CBC)	5	102
	名古屋テレビ (NBN)	11	105
	テレビ愛知 (TVA)	25	106
	三重テレビ (MTV)	33	103
中京テレビ (CTV)	35	103	
岐阜放送 (GBS)	37	101	
富山			
北日本放送 (KNB)	1	103	
チューリップTV (TUT)	32	102	
富山テレビ (T34)	34	104	
石川			
北陸放送 (MRO)	6	102	
北陸朝日 (HAB)	25	105	
テレビ金沢 (KTK)	33	103	
石川テレビ (ITC)	37	104	
福井			
福井放送 (FBC)	11	103, 105	
福井テレビ (FTB)	39	104	

関西・中国	毎日放送 (MBS)	4	102
	朝日放送 (ABC)	6	105
	関西テレビ (KTV)	8	104
	読売テレビ (YTV)	10	103
	テレビ大阪 (TVO)	19	106
	テレビ和歌山 (WTV)	30	101
	びわ湖放送 (BBC)	30	101
	京都テレビ (KBS)	34	101
	サンテレビ (SUN)	36	101
	奈良テレビ (TVN)	55	101
岡山			
西日本放送 (RNC)	9	103	
山陽放送 (RSK)	11	102	
テレビせとうち (TSC)	23	106	
瀬戸内海放送 (KSB)	33	105	
岡山放送 (OHK)	35	104	

広島	中国放送 (RCC)	4	102
	広島テレビ (HTV)	12	103
	テレビ新広島 (TSS)	31	104
	広島ホーム (HOME)	35	105
鳥取島根	日本海テレビ (NKT)	1	103
	山陰放送 (BSS)	10	102
	山陰中央 (TSK)	34	104
山口	山口放送 (KRY)	11	103
	山口朝日 (YAB)	28	106
	テレビ山口 (TYS)	38	102


四国	西日本放送 (RNC)	9	103
	山陽放送 (RSK)	11	102
	テレビせとうち (TSC)	23	106
	瀬戸内海放送 (KSB)	33	105
	岡山放送 (OHK)	35	104
	愛媛		
	南海放送 (RNB)	10	103
	あいテレビ (ITV)	29	102
	愛媛放送 (EBC)	37	104
	徳島		
四国放送 (JRT)	1	105	
高知			
高知放送 (RKC)	8	103	
テレビ高知 (KUTV)	38	102	

九州	九州朝日 (KBC)	1	103
	RKB毎日 (RKB)	4	102
	テレビ西日本 (TNC)	9	104
	TXN九州 (TVQ)	19	106
	福岡放送 (FBS)	37	103
	大分		
	大分放送 (OBS)	5	102
	大分朝日 (OAB)	24	105
	テレビ大分 (TOS)	36	103, 104
	佐賀		
サガテレビ (STS)	36	104	
長崎			
長崎放送 (NBC)	5	102	
長崎国際 (NIB)	25	103	
長崎文化 (NCC)	27	105	
テレビ長崎 (KTN)	37	104	
熊本			
熊本放送 (RKK)	11	102	
熊本朝日 (KAB)	16	105	
熊本県民 (KKT)	22	103	
テレビ熊本 (TKU)	34	104	
宮崎			
宮崎放送 (MRT)	10	102	
テレビ宮崎 (UMK)	35	103, 104, 105	
鹿児島			
南日本放送 (MBC)	1	102	
鹿児島読売テレビ (KYT)	30	103	
鹿児島放送 (KKB)	32	105	
鹿児島テレビ (KTS)	38	104	
沖縄			
沖縄テレビ (OTV)	8	104	
琉球放送 (RBC)	10	102	
琉球朝日 (QAB)	28	105	

準備編



時計合わせ

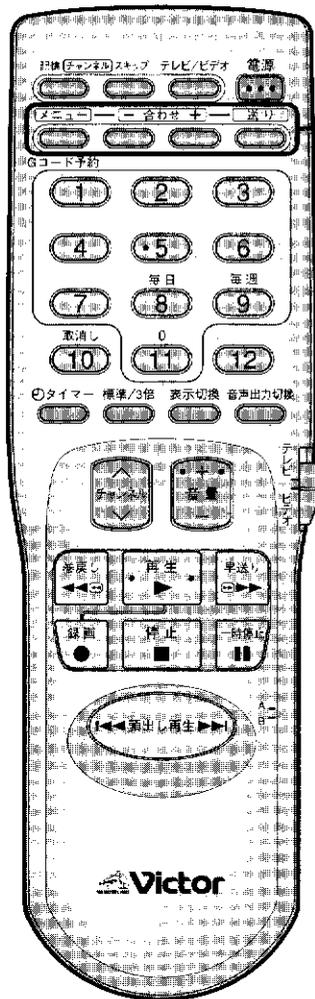

1~5

画面表示で時計を合わせる

メニュー画面の時計合わせモードを使って時計を合わせます。時計は12時間（午前・午後）方式です。

準備


20 21 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

例

1996年12月24日午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネルを12（関西地区）に合わせるとき

1 リモコンのメニューボタンを2回押す


- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

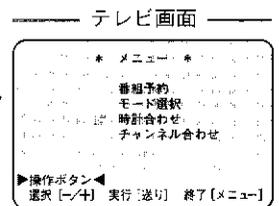

2 合わせ-/+ボタンで時計合わせを選ぶ

2 送りボタンを押す

- 時計合わせ画面を表示します。

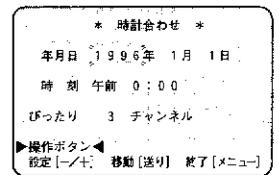


60秒以内

1 合わせ-/+ボタンで年を合わせる


2 送りボタンを押す

- 同じように、月→日→時→分の順番に合わせます。
- 時・分を合わせるときは、合わせ-/+ボタンを押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

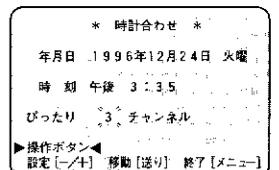

合わせ-/+ボタンでぴったりクロックのチャンネルを合わせる

- NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

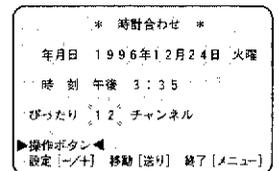

4

23 ページで地域番号を入力すると、ぴったりチャンネルは自動的に設定されます。33 ページでNHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときのみ、ぴったりチャンネルを設定してください。

メニューボタンを押す

5

- 時計が動き始め、テレビ番組画面に戻ります。
- 正確に合わせたいときは、時報(117)に合わせてメニューボタンを押してください。

途中で修正するときは、送りボタンで点滅部分を移動させ、合わせ-/+ボタンで修正します。

10分以上の停電があると、本体表示窓に000が点滅します。再度、時計合わせをしてください。


メモ

ぴったりクロックについて

- 自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。
NHK教育テレビの時報で1日3回（7、12、19時）時計を修正します。
- 時報合わせ中は、本体表示窓にぴったりチャンネルを表示します。
- ビデオ使用中や、現在時刻とのずれが±3分以上あるときは働きません。
- 音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。新聞などでご確認の上チャンネルを設定してください。

カセットの出し入れ


カセットの入れかた

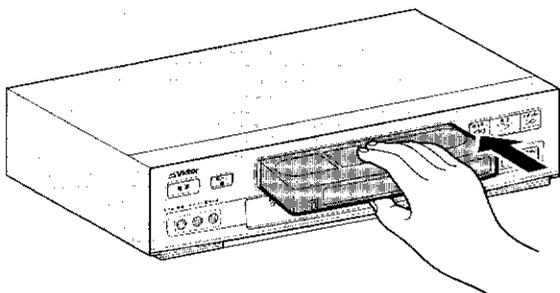

テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押す

- 電源が入ります。(オートパワーオン)
- カウンターが になります。(オートカウンターリセット)
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生を始めます。(オートプレイ)


カセットの出しかた

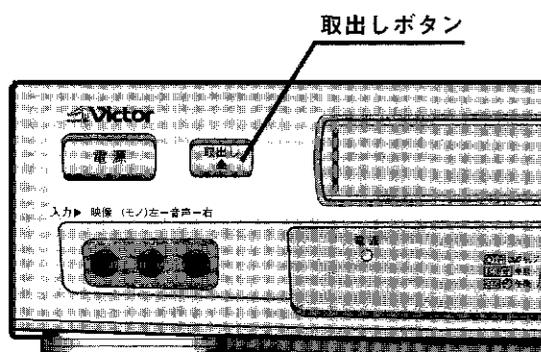

取り出しボタンを押す

- タイマースタンバイ(本体表示窓に 表示点灯)中は、テープを取り出すことはできません。タイマーボタン(本体右側)を押して 表示を消灯してから、取り出してください。
- カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てきたときは
テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路が働きテープが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待ち、もう一度正しく入れ直してください。

大切な記録を消さないために


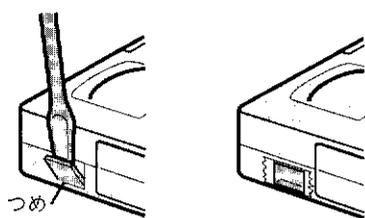


つめ(誤消去防止用)を折って、取り除いてください。

- ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼ってください。

ビデオムービーで録画した VHS-Cテープを見るには

- 別売のVHSカセットアダプターC-P6をご使用ください。

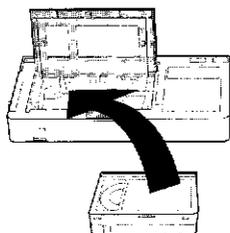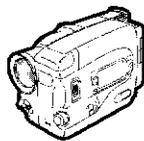

S-VHS録画したテープを見る

本機は、S-VHS簡易再生機能(SQPB)付です。


S-VHSで録画されたテープを簡易的に見ることができます。

- S-VHS本来の高解像度、高画質は得られません。
- 本機では、S-VHS録画はできません。

(SQPB: S-VHS クワジ プレイ バックの略称。)



ビクター以外のテレビを操作する

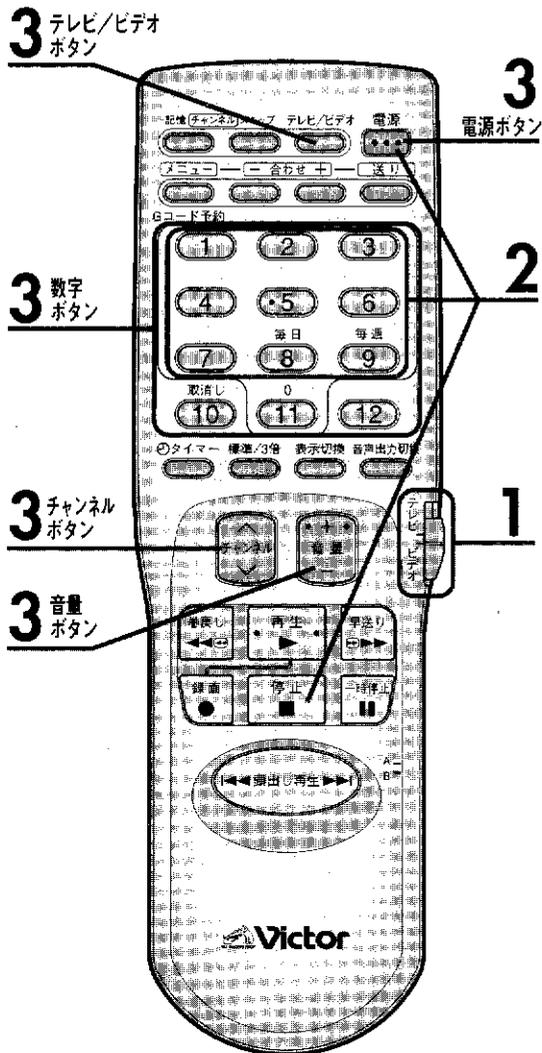

TVマルチブランド対応

国内メーカー11社のテレビ操作（電源の入/切、チャンネル、音量、入力切替）ができます。
ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。

準備 テレビのリモコンで、テレビの電源を切ってください。

1 テレビ/ビデオ操作スイッチを「テレビ」側にする

リモコンの**電源ボタン**を押したまま **1 2** の操作を続けて行う

1 数字ボタンでメーカーに対応する番号（2ケタ）を押す

2 停止ボタンを押す


●テレビの電源が入れば設定完了です。

メーカー番号

ビクター	(1) (1)
松下 1	(1) (2)
松下 2	(1) (3)
三菱	(1) (4)
ソニー	(1) (5)
日立	(1) (6)
東芝	(1) (7)

サンヨー 1	(1) (8)
サンヨー 2	(1) (9)
シャープ	(2) (1)
パイオニア	(2) (2)
N E C	(2) (3)
フナイ	(2) (4)

(例)「松下1」に合わせる場合

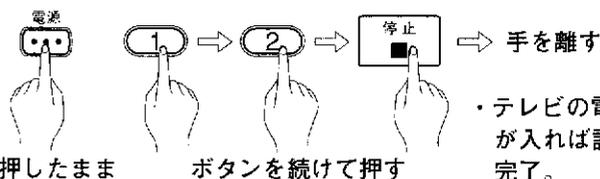

●テレビの電源が入れば設定完了。

●松下1、サンヨー1で動作しないときは松下2、サンヨー2を設定してください。

●メーカー設定時、数字ボタンの (10) (11) (12) は使用しません。

2


テレビ電源の入/切、チャンネル切替、音量調節、入力切替ができるか確認する

- 電源の入/切 : 電源ボタンを押します。
- チャンネル切替 : 数字ボタンまたはチャンネルボタンを押します。
- 音量調節 : 音量ボタンを押します。
- 入力切替 : テレビ/ビデオボタンを押します。

3




- まちがえたときは、もう一度設定し直してください。
- 電池交換後、テレビの操作ができないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください。
- テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。
- リモコンの裏側に「テレビメーカーの合わせ方」を載せていますので、ご利用ください。

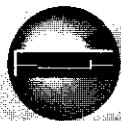

ビデオテープを再生する

チャンネル
スキップ
ボタン
(カウンターリセット
ボタン兼用)

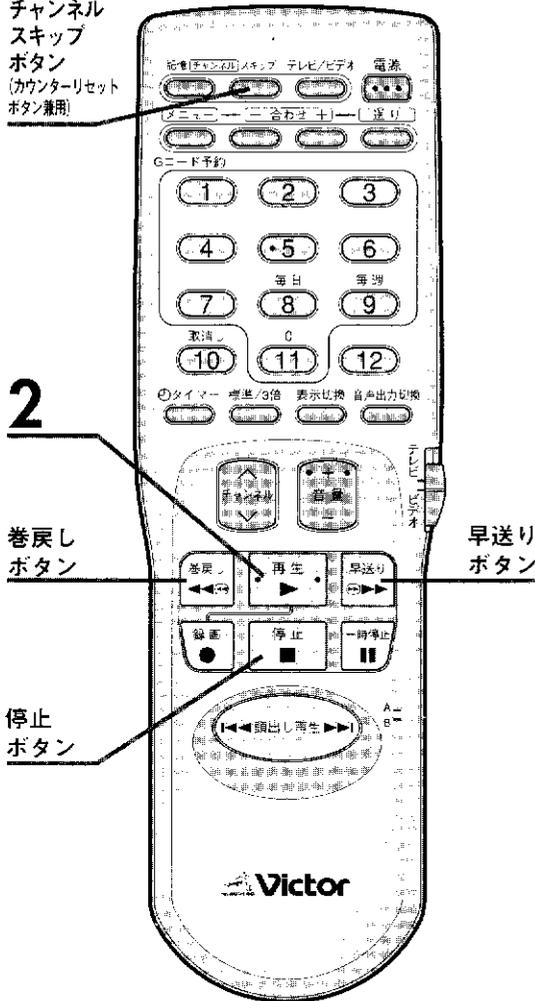

2

巻戻し
ボタン

早送り
ボタン

停止
ボタン

再生する

準備


[20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1

テープを入れる

- 電源が入ります。
- つめのないテープを入れると、自動的に再生を始めます。

テレビ画面



本体表示窓



2

再生ボタンを押す

- 再生が始まります。



再生をやめるときは、停止ボタンを押します。



巻戻し/早送りする

停止中に操作します。

巻戻しボタン
を押す

早送りボタン
を押す

- 巻戻し/早送り中は、テレビ画面に現在のテープ位置を表示します。

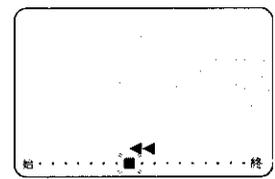


巻戻し/早送りをやめるときは、停止ボタンを押します。



- 再生中や早送り中にテープがなくなると、自動的に巻き戻します。(オートリwind)
- カウンターを [] にするときは、リモコンのチャンネルスキップボタンを押します。(カウンターリセット)

操作編

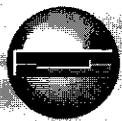

ビデオテープを再生する(つづき)

画像を見ながら早送り/巻戻し再生をする

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**をポンと押す

- 画像を見ながら早送り/巻戻し再生ができます。
- 通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。
- 早送りボタンまたは巻戻しボタンを2秒以上押し続けると、押ししている間、早送り/巻戻し再生され、指を離すと通常の再生に戻ります。

静止画再生/コマ送り/スロー再生をする

再生中に、**一時停止ボタン**を押す

- 静止画再生になります。

再生中に、**一時停止ボタン**を1回ずつ押す

- 押すごとに、1コマずつ進みます。



再生中に、**一時停止ボタン**を2秒以上押す


- 1/6倍速でスロー再生します。

■通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。



- 早送り/巻戻し再生から通常再生に戻したときに、画像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため、自動的に停止します。
- 静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、トラックキング調節を行ってください。(57 ページ参照) 調節してもノイズが消えないことがありますが故障ではありません。

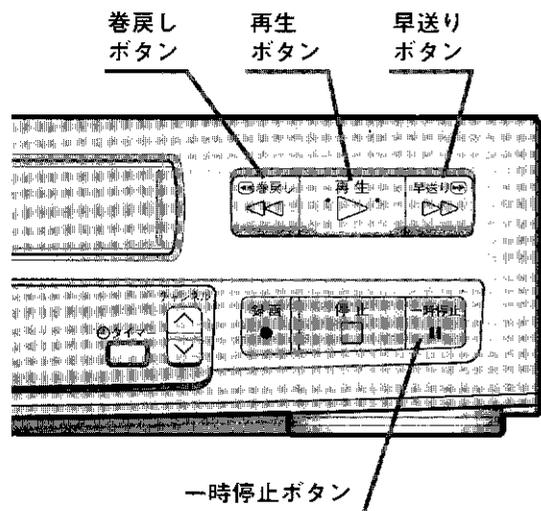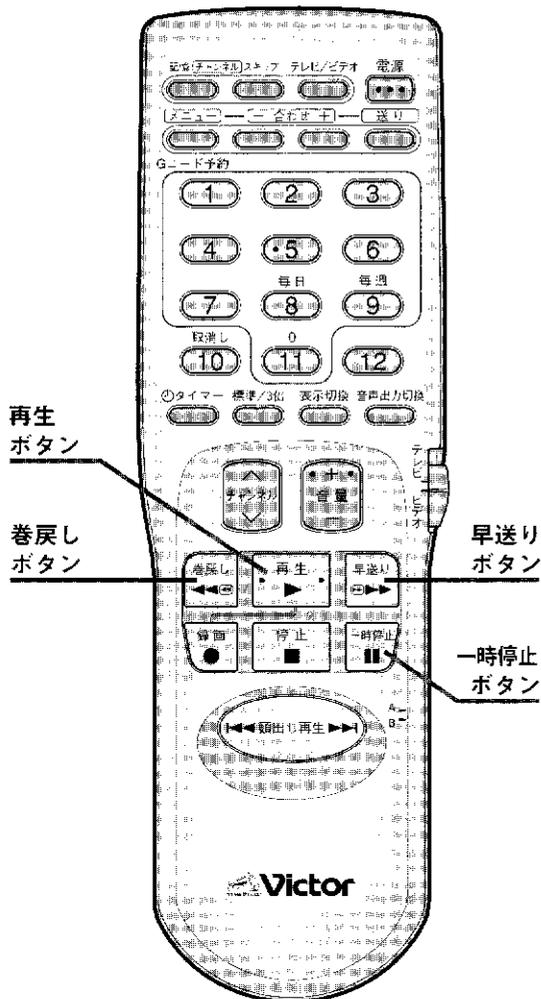

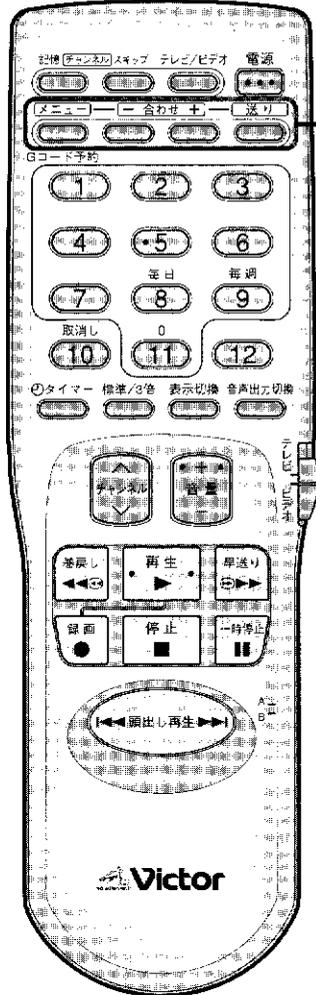

CMを自動的に飛ばして見る

オートCMスキップ


本機で録画した番組が二重音声放送（映画などの二カ国語放送）やモノラル放送のとき、ステレオ放送のCM（コマーシャル）を自動的に飛ばして見ることができます。

オートCMスキップのしくみ


ステレオ放送と二重音声/モノラル放送の違いを検出し、ステレオ放送部分を自動的に早送り再生します。

CMが二重音声/モノラル放送の場合は働きません。

● 正しく動作する例

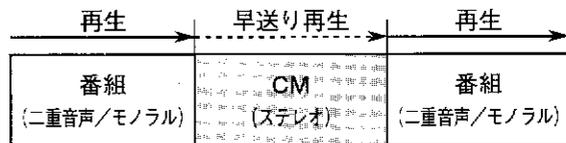

● 正しく動作しない例

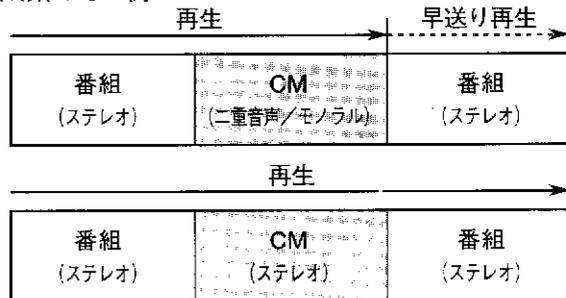

モード選択画面の

オートCMスキップを入にする

●リモコンで操作します。

- ① メニューボタンを2回押してメニュー画面を表示させます。
・時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- ② 合わせー/＋ボタンを押して「モード選択」を選びます。
- ③ 送りボタンを押してモード選択画面を表示させます。
- ④ 送りボタンを押して「オートCMスキップ」に「入」表示を移動させます。
- ⑤ 合わせー/＋ボタンを押して「入」を選びます。
- ⑥ メニューボタンを押します。（設定完了）

④⑤のテレビ画面



⑤の本体表示窓

CMスキップ




メモ

- CMが長く続いた場合は、カウンターで約5分間ぶんの早送り再生をしたあと、再生状態になります。
- オートCMスキップは、当社のオートCMスキップ機能付きビデオで録画したテープにのみ働きます。
- 当社以外のビデオで録画したテープを再生した場合、誤動作することがあります。
- 外部入力力で録画したテープには働きません。

録画した番組がステレオ放送の場合は、誤動作を防ぐため、オートCMスキップを「切」にしてください。




テレビ番組を録画する

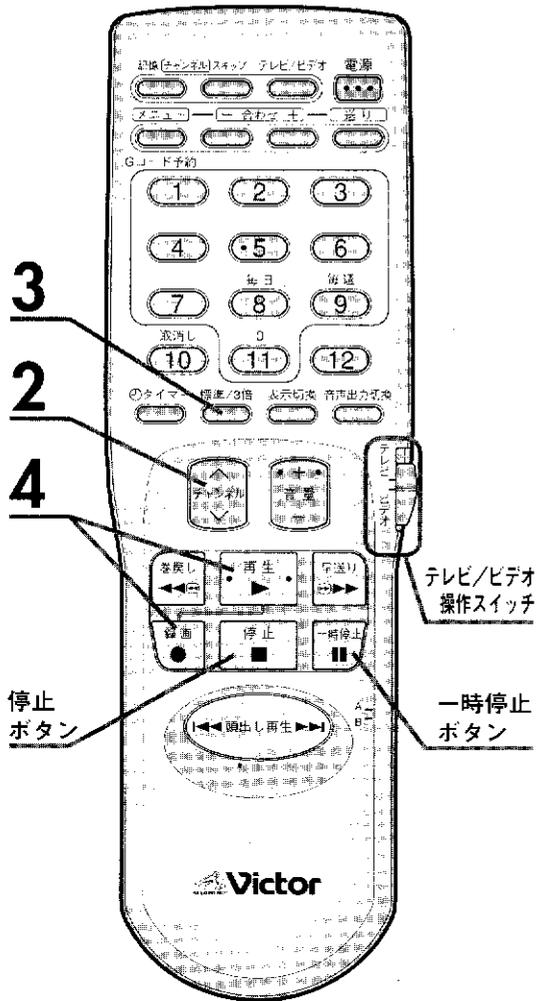

録画する

準備 [20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るよう

1 つめのついたテープを入れる
●自動的に電源が入ります。

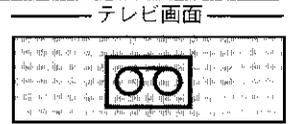

2 チャンネルボタンでチャンネルを選ぶ
●リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」側にします。



3 リモコンの標準/3倍ボタンで録画速度を選ぶ
●標準……画質を重視するとき
●3倍……3倍長く録画するとき



4 録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押す
●本体の場合は録画ボタンを押します。
●録画を始めます。





- 録画を一時的にやめるときは、一時停止ボタンを押します。
●再生ボタンで、また録画を始めます。
- 録画をやめるときは、停止ボタンを押します。

つめのないテープには録画できません。



- 録画を始めると自動的に頭出し信号を書き込みます。番組の頭出しに使用します。(「54」ページ参照)
- テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- 録画一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止状態になります。
- 本機には、フライングイレースヘッドが搭載されていないため、画面のつなぎ部分でカラーノイズが出ることがありますが、性能上の問題で故障ではありません。
- 本機の3倍モードで録画したカセットテープは、標準モード専用のVHSビデオでは再生できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

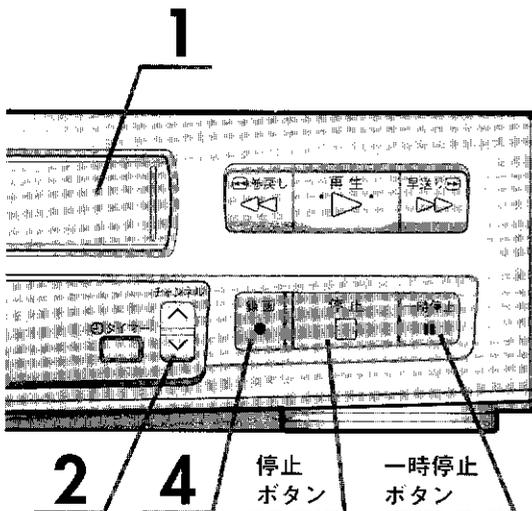

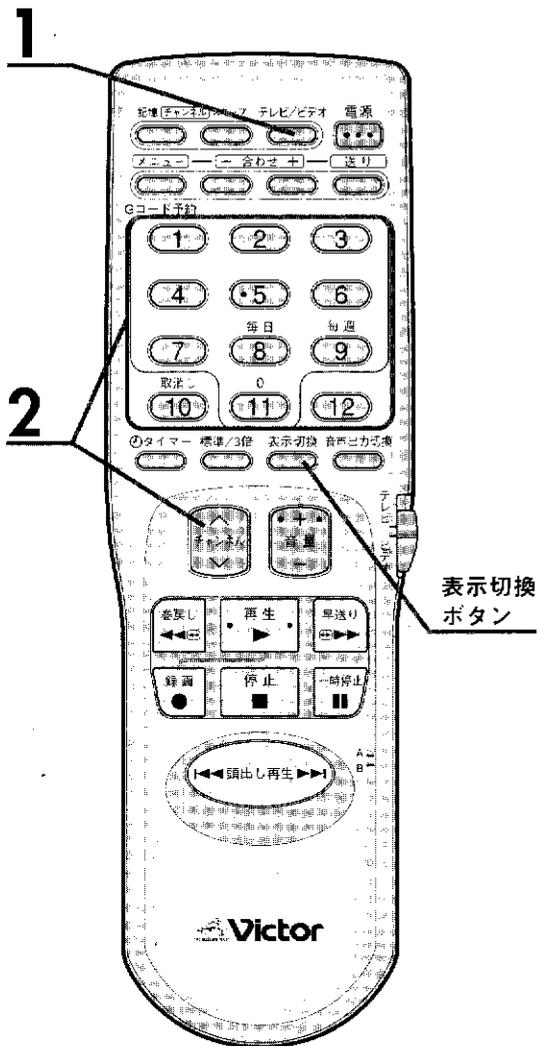

録画中に別の番組を見る

ウラ番組録画

リモコンの**テレビ/ビデオ**ボタンで
本体表示窓の**ビデオ**表示を消す


- AV接続(2)ページ参照)の場合は、テレビの入力切換を「ビデオ」から「テレビ」にします。

2 テレビのチャンネルを見たい番組にする


- 録画には影響しません。

テープの残り時間を調べる テープ残量

リモコンの
表示切換ボタンを押す



- ボタンを押すごとに、下のように入ります。



- 表示している録画スピード(標準/3倍)で計算します。




- 残量時間は目安です。
- 使用するカセットによっては、残量表示に時間がかかったり、正しい残量を表示しないことがあります。
- 残量計算中は「--:--」表示または、残量表示が点滅することがあります。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切る

ワンタッチタイマー録画

録画中に、もう一度本体の**録画**ボタンを押す

- 録画ボタンを押すたびに、30分刻みで6時間まで設定できます。




- 表示された時間だけ録画したあと、自動的に電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中でも録画ボタンを押すと録画時間を変更できます。



- ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを押します。


リモコンの録画ボタンではワンタッチタイマー録画はできません。

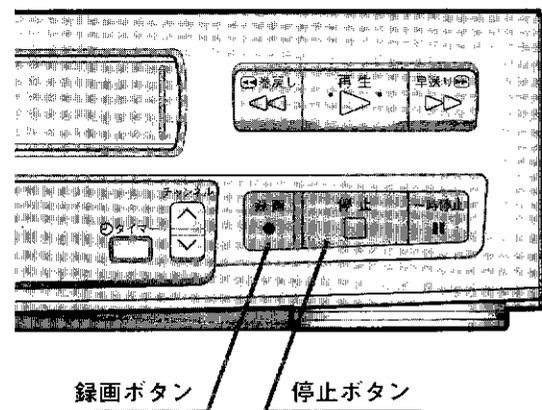

- ワンタッチタイマー録画時間の1分刻みの設定はできません。
- ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、自動的にテープが出て電源が切れます。





タイマー予約 [Gコード予約]

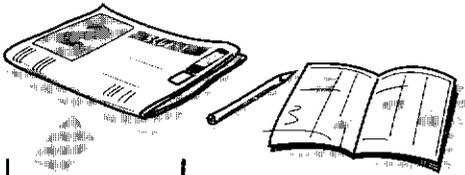

7	0	ドラスキン 芸能メロ 旅行ガイド	218
	30	はなまるデーブランチ 初公開、人気アーティスト シモン・バークと対談	9238

番組予約番号Gコードは
新聞・雑誌等のテレビ欄に
掲載されています。

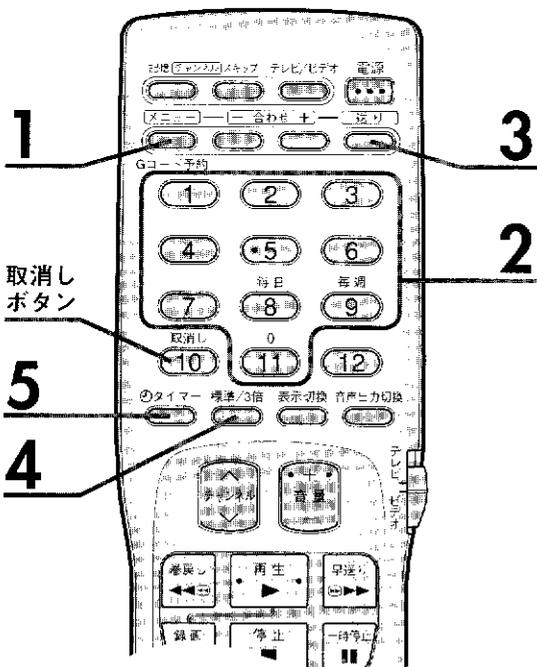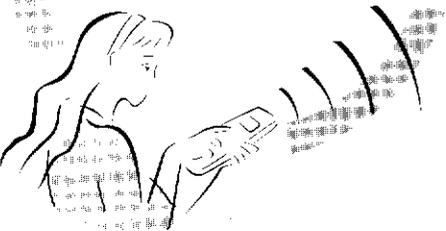

- 3の操作後に“ERROR”を表示したら
 - ①番組の開始時刻が過ぎている
 - ②Gコードの入力が正しくないとき
(数字ボタンで再度Gコードを入力してください。)
- Gコード予約の場合、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。開始/終了時刻を変更したいときは、右ページをご覧ください。
- 外部入力録画する方は、接続機器 (BSチューナーなど) の電源は入れたままにし、録画予約したいチャンネルに合わせておいてください。

Gコードを使ってタイマー予約する

1ヵ月先まで8つの番組が予約できます。

例

左のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を3倍モードで予約します。

- ①本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ② [20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。
- ③つめのついたカセットを入れます。
- ④地域番号入力後、チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定をします。([37] ページ参照)
- ⑤新聞や雑誌などを用意してください。


準備

予約開始

メニューボタンを押す

- Gコード予約画面を表示します。
- メニュー画面を表示したときは、時計合わせをしてください。
([40] ページ参照)

1

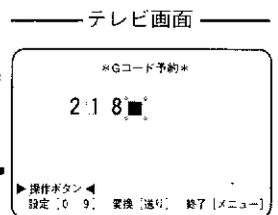

Gコード(番組予約番号)の入力
数字ボタンを押す

- 0を入力するときは、数字ボタンの11を押します。
- 間違えて入力したときは取消しボタンを押し、もう一度数字ボタンを押してください。


2

予約内容の確認

送りボタンを押す

- 予約内容が正しくないときは、取消しボタンを押し、メニューボタンを押し、テレビ番組画面に戻します。
- もう一度1の操作からやり直してください。

3

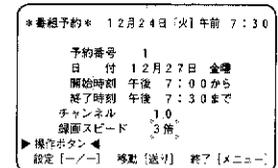

4

録画スピードを選ぶ
標準/3倍ボタンを押す




- 2つ以上予約するときは、メニューボタンを押し、テレビ番組画面に戻したあと、1~4の操作を繰り返してください。

5

タイマースタンバイにする
タイマーボタンを押す


- 本体表示窓に () 表示が点灯し、電源が切れます。
- () 表示が点滅するときは [62] ページをご覧ください。

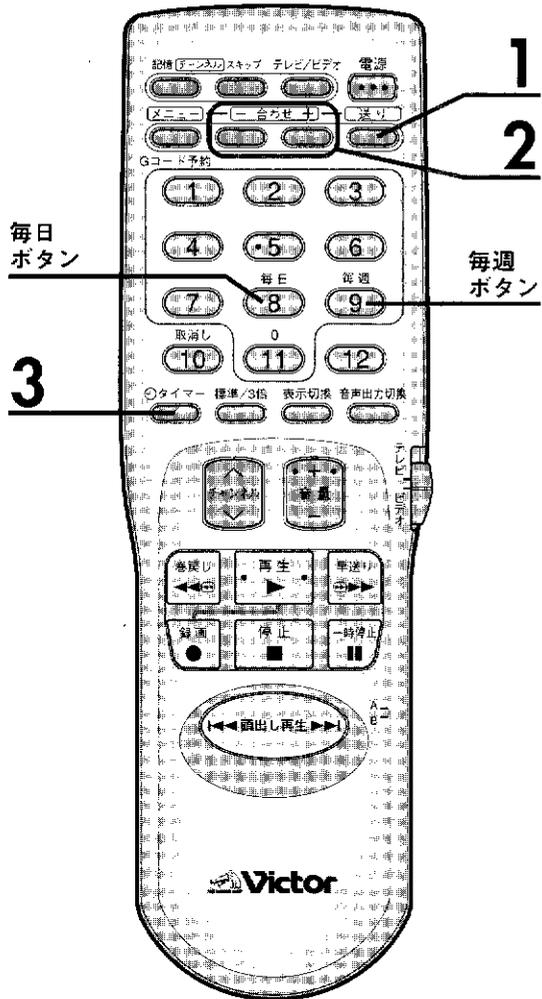

毎週、同じ時間の番組を予約する

3または4の操作後、
数字ボタンの9(毎週)を押す



- 曜日の項目に「毎週」を表示します。
- もう一度押すと「毎週」表示が消え、元に戻ります。

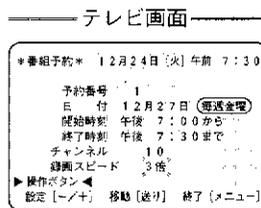

毎日、同じ時間の番組を予約する

3または4の操作後、
数字ボタンの8(毎日)を押す


- 毎日録画または、毎週月曜～金曜までの録画など、曜日の指定をしてください。
- ボタンを押すごとに、下のようになります。

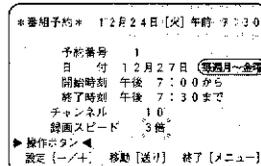

- 予約する曜日によっては、表示しない項目があります。


予約の開始/終了時刻を細かく変更する

1 3または4の操作後、
送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させる

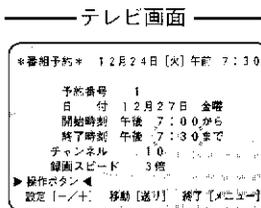

2 **合わせー/十ボタン**で
変更する

- 押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。
- 変更後、テレビ番組画面に戻りたいときは、メニューボタンを押します。

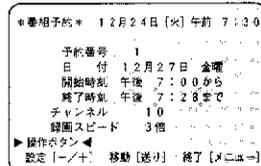


3 **タイマーボタン**を押し、タイマースタンバイにする

- 本体表示窓に⌚表示が点灯し、電源が切れます。



タイマー予約 [通常予約]

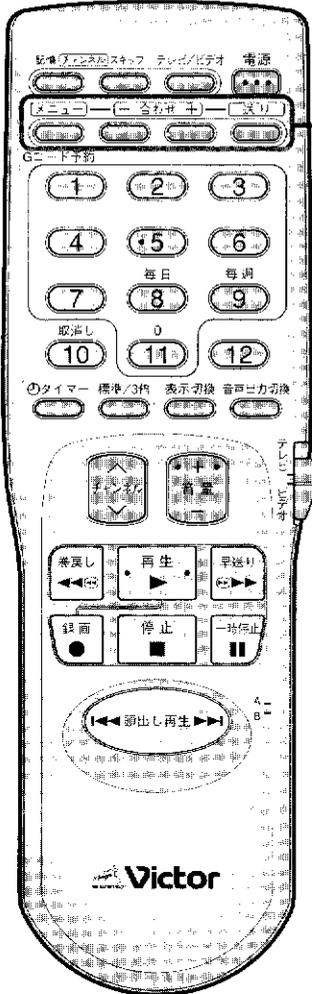

1~5

メニュー画面を使ってタイマー予約する

例

12月24日、午後9時から10時54分まで、8チャンネルを3倍モードで予約します。

- ① 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ② [20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。


準備

- ③ つめのついたカセットを入れます。

予約開始

- 1** メニューボタンを2回押す

●メニュー画面を表示します。

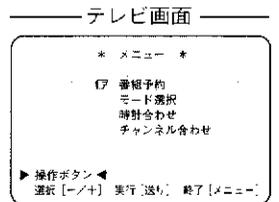

1


- 2** 送りボタンを押す

●番組予約画面を表示します。

予約番号の入力

- 1** 合わせー/十ボタン

●であいている番号を選ぶ
●通常は「1番」から入力します。

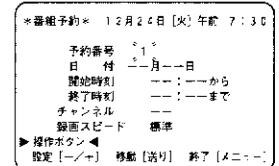

2


- 2** 送りボタンを押す

●現在の月/日を自動的に表示します。
●今日の日付の場合は3の2へ進みます。

日付の入力

- 1** 合わせー/十ボタンを押す

●毎週/毎日予約をする場合は、右ページをご覧ください。

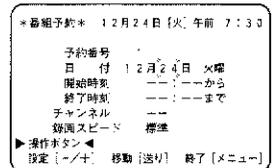

3


- 2** 送りボタンを押す

●開始時刻に現在時刻を表示します。

開始時刻の入力

- 1** 合わせー/十ボタンを押す

●押し続けると30分刻み、1回ずつ押しすと1分刻みで変わります。

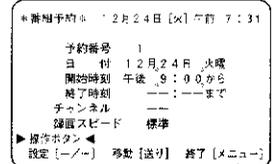

4


- 2** 送りボタンを押す

●終了時刻に開始時刻を表示します。

終了時刻の入力


- 1** 合わせー/十ボタンを押す

●押し続けると30分刻み、1回ずつ押しすと1分刻みで変わります。

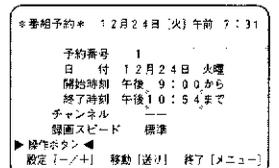

5

- 2** 送りボタンを押す

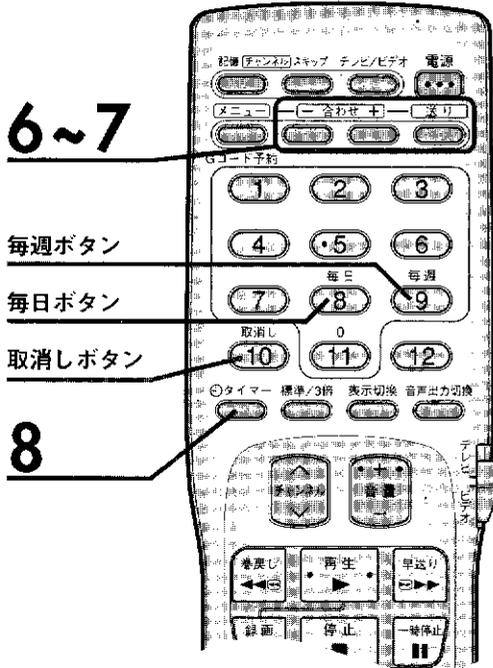

6~7

毎週ボタン

毎日ボタン

取消しボタン


8

チャンネルの入力
1 合わせ+/十ボタン
 を押す

●外部入力予約をするときは、「外部入力」にします。

6

2 送りボタンを押す

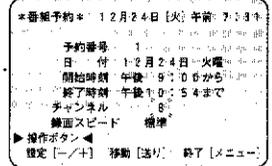


録画スピードを選ぶ
1 合わせ+/十ボタン
 を押す

7

2 送りボタンを押す

●2つ以上予約するとき、2~7の操作を繰り返します。

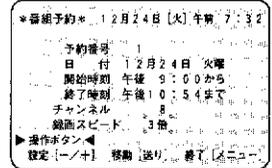

タイマースタンバイにする
8 タイマーボタンを押す


8

●本体表示窓に 表示が点灯し、電源が切れます。
 ●表示が点滅するときは、62 ページをご覧ください。



メモ

- 予約内容を取り消すときは、2~7の操作中に取消しボタンを押します。テレビ番組画面に戻るときは、メニューボタンを押します。
- 8の操作後に取り消すときは、次のページをご覧ください。
- 外部入力録画する方は、接続機器（BSチューナーなど）の電源は入れたままにし、録画予約したいチャンネルに合わせておいてください。
- 本体側でタイマー予約の設定はできません。

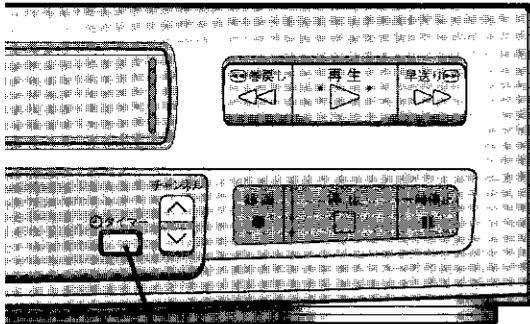


8

毎週、同じ時間の番組を予約する

3の**1**の操作後、
数字ボタンの9 (毎週)を押す



- 曜日の項目に「毎週」を表示します。
- もう一度押すと「毎週」表示が消え、元に戻ります。

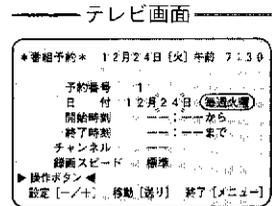

毎日、同じ時間の番組を予約する

3の**1**の操作後、
数字ボタンの8 (毎日)を押す

- 毎日録画または、毎週月曜～金曜までの録画など、曜日の指定をしてください。ボタンを押すごとに、下のようになります。

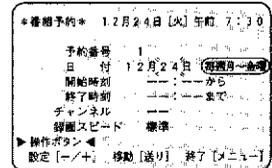


- 予約する曜日によっては、表示しない項目があります。

操作編



タイマー予約 [確認/取消し/変更]

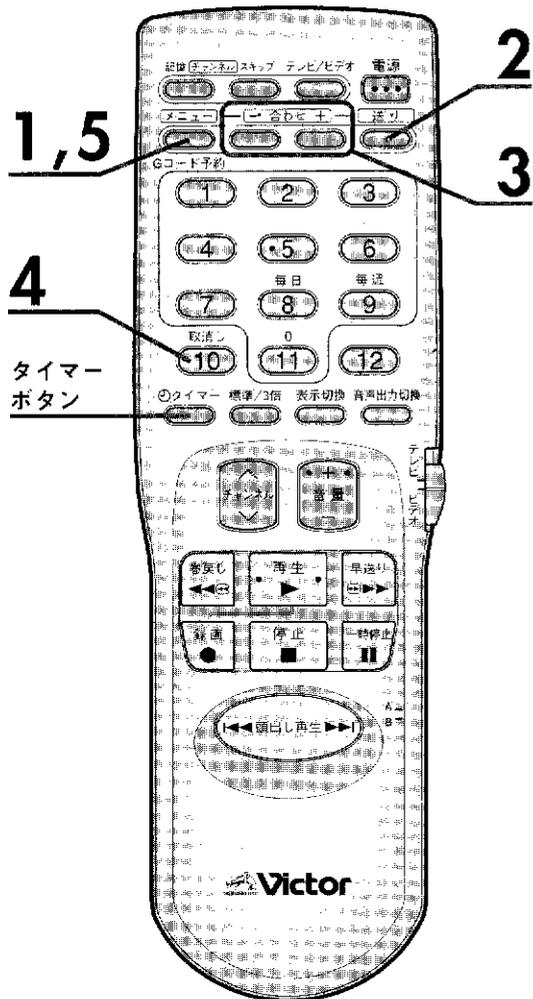

1,5

2

3

4

タイマー
ボタン

予約の確認/取消しをする


準備

- ① 本体表示窓の 表示が点灯しているときは、タイマーボタンを押して 表示を消します。
- ② **[20]** **[21]** ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1

リモコンの
メニューボタンを
2回押す


●メニュー画面を表示します。

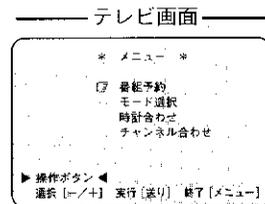

2


送りボタンを押す

●番組予約画面を表示します。

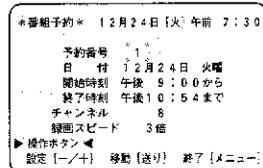


3

合わせー/十ボタンで
確認したい予約番号を選ぶ

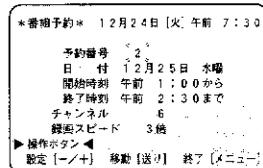

4


予約内容を取り消したいときは
取消しボタンを押す

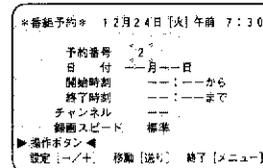

5

メニューボタンを押し、テレビ番組画面に戻す

●タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンを押し、本体表示窓に 表示を点灯させます。

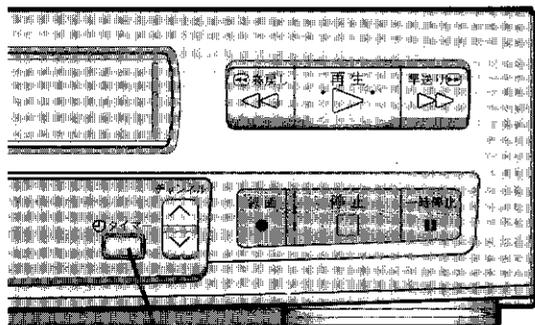


タイマーボタン

予約内容を変更するには

- ① 上の準備を行ってください。
- ② メニューボタンを押し、メニュー画面を表示させます。
- ③ 送りボタンを押し、番組予約画面を表示させます。
- ④ 合わせー/十ボタンを押し、変更したい予約内容を表示させます。
- ⑤ 送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させます。
- ⑥ 合わせー/十ボタンで変更します。
- ⑦ タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにします。
・本体表示窓に 表示が点灯し、電源が切れます。



タイマー予約 [ぴったり録画]

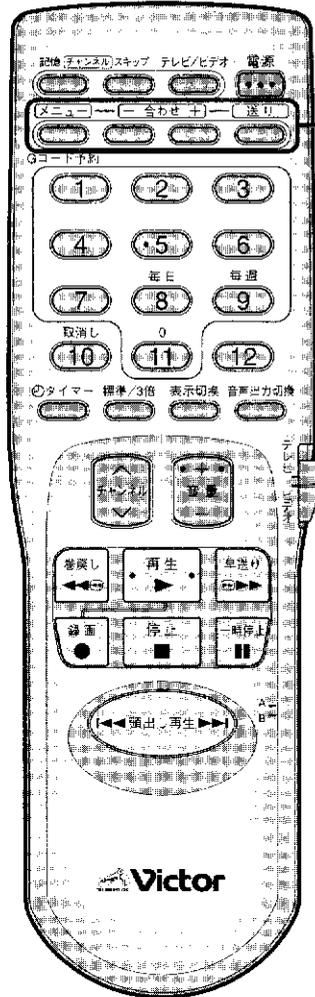

1~6

録画切れを防ぐには


ぴったり録画

標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。2時間以上の番組を1本のテープに収めたいときに便利です。

準備 [20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンの
メニューボタンを
2回押す


- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

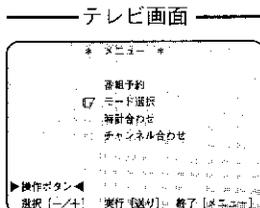

2 合わせ- / + ボタンで
モード選択を選ぶ

3 送りボタンを押す

- モード選択画面を表示します。

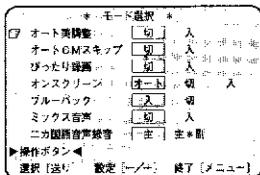

4 送りボタンで
ぴったり録画を選ぶ

- 送りボタンを押すごとに、[] 表示が下の項目へ移動します。



5 合わせ- / + ボタンで
入を選ぶ

6 メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

■タイマー予約する前に、ぴったり録画の設定をしてください。




- 2つ以上の番組を予約した場合、2番目以降の番組が録画できないことがあります。このようなときは、標準または3倍の設定をして予約してください。
- T-30、T-60、T-90、T-120のビデオテープ以外では、正しく動作しません。
- 再生時、標準から3倍に切り換わる部分で多少ノイズが出ます。
- 多少テープが残ることがあります。
- ワンタッチタイマー録画時、ぴったり録画は働きません。
- 停電などがあり、本体の時計が [] で点滅しているときは「切」に戻りますので、「入」にしたい方は、もう一度設定し直してください。

操作編



番組の頭出し

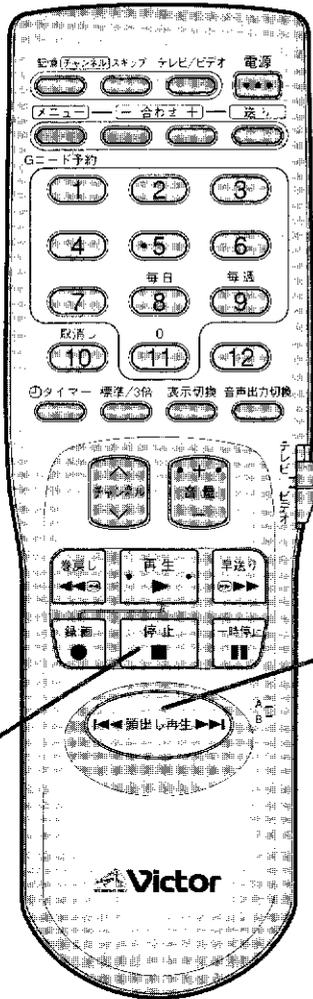


番組の頭出しをして再生する

頭出し再生

録画やタイマー録画の開始点に自動的にマーク (VISS) をつけ、それを目印に番組の頭出しをします。

停止または再生中に
頭出し再生ボタンで
番地を選ぶ

テレビ画面

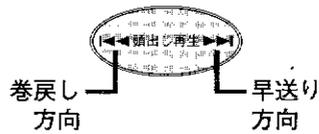


●2つ前の番地を選ぶ

- 希望の番地を探し自動的に再生します。
- 押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと数字が減ります。
- 最高±9番組まで指定できます。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

番地のかぞえかた

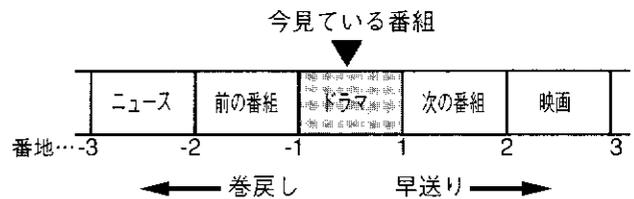


[例] 次の番組を頭出しする場合

頭出し再生▶▶▶ボタンを1回押します。

前の番組を頭出しする場合

頭出し再生▶▶▶ボタンを2回押します。

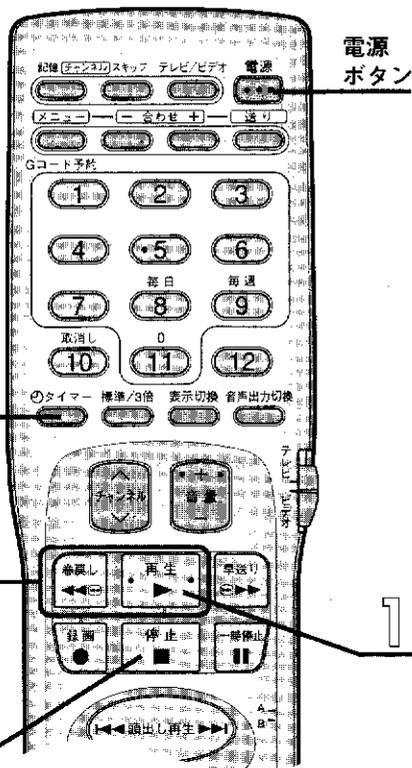

テープの始めから自動的に再生する ネクストファンクションメモリー

タイマー録画終了後、テープの始めから見たときに便利です。



1 巻戻しボタンを押し、
2秒以内に再生ボタンを
押す

- テープの始めから自動的に再生します。

テープの始めで自動的に電源を切るには



- 本体の電源ランプが点滅します。

テープの始めで自動的にタイマースタンバイにするには



- 本体表示窓の ⌚ 表示が点灯し、電源ランプが点滅します。

テープの始めで自動的にカセットを出すには



- 本体表示窓の ☐☐ 表示が点滅します。
- リモコンでは操作できません。


テープの始めから終わりまで繰り返し見る リピート再生

1 再生ボタンを5秒以上
押す

- ▶ 表示が点滅し、繰り返し再生を20回行い、テープの始めで止まります。




■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

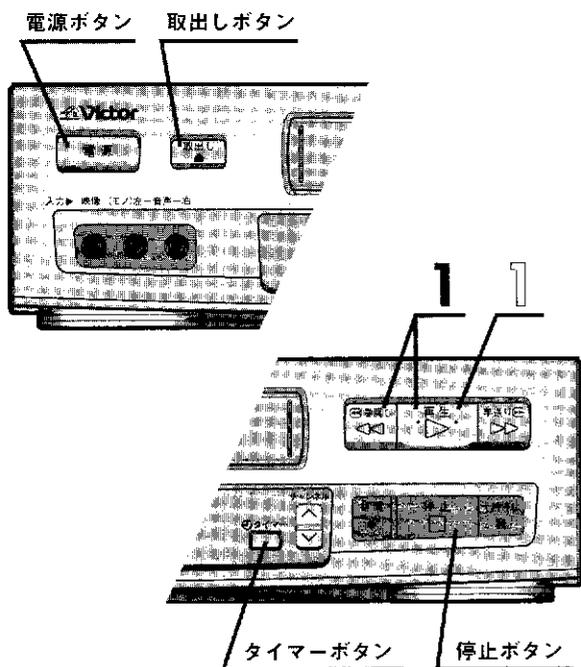



テープの特性に合わせて録画・再生する

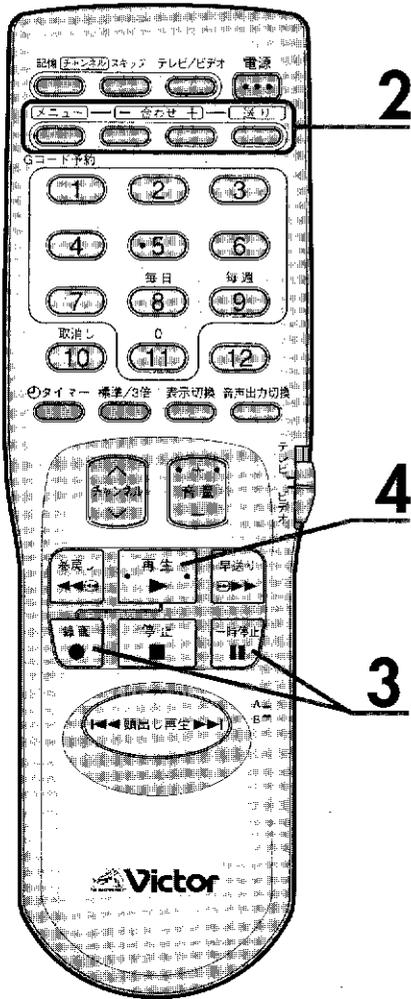

オート美調整

使用するテープの特性を調べ、最適な状態で録画・再生します。


- 1 つめのついたテープを入れる
 - 自動的にビデオの電源が入ります。

モード選択画面の オート美調整を入にする


- リモコンで操作します。
- ① メニューボタンを2回押してメニュー画面を表示させます。
 - ・時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- ② 合わせ-/+ボタンを押して「モード選択」を選びます。
- ③ 送りボタンを押してモード選択画面を表示させます。
- ④ 合わせ-/+ボタンを押して「入」を選びます。
- ⑤ メニューボタンを押します。

——テレビ画面——

①②の画面

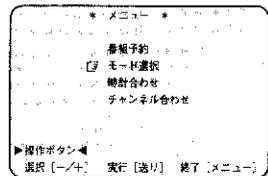

③④の画面

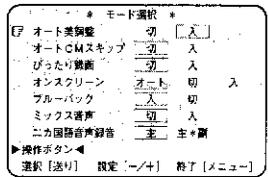


2


停止状態で、
一時停止ボタンを押しながら録画ボタンを押し、
録画一時停止にする

- 自動的にテープの特性を調べます。(約10秒かかります。)
- 標準/3倍モードについてそれぞれ1回目のみオート美調整します。ただし、タイマー録画時は録画を開始する前に、標準/3倍モードの両方についてオート美調整します。

測定中

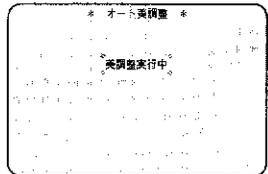

測定終了後

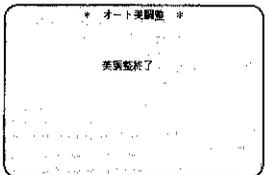

3

4

録画を始めるときは、再生ボタンを押す

■次のような場合は、測定結果が取り消されます。

- テープを取り出したとき
- 停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたとき

メモ

- オート美調整を行うときは、テープの未録画部分または消してもよい部分で行ってください。
- つなぎ録りする場合は、録画を始める前に再生して、ここから録画してよいか確認しましょう。
- テープの傷のある部分では、正しく動作しないことがあります。



再生画面の調節

ノイズで見づらいとき

トラッキング調節

本機のオートトラッキング機能で、ちらつきが止まらないときは、手動でトラッキングを調節します。


再生中に、本体の**チャンネルVとΛボタン**を同時に押す

1

- オートトラッキングが解除されます。
- もう一度同時に押すと、オートトラッキングモードに戻ります。

2 **チャンネルV/Λボタン**で調節する

- リモコンの**合わせ-/+**ボタンでも調節できます。

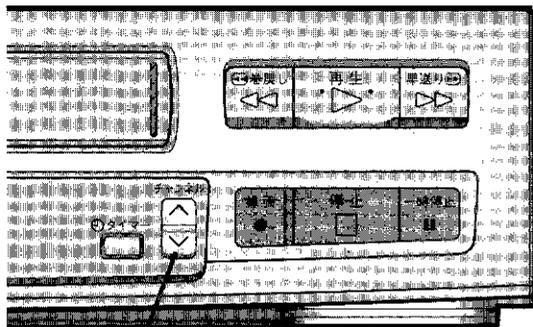

チャンネルV/Λボタン



メモ

- ビデオの電源を入れたときやテープを挿入すると、自動的にオートトラッキングモードになります。
- 静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、一時停止ボタンを2秒以上押してスロー再生にし、合わせ-/+ボタンで調節します。調節してもノイズが消えないことがあります。故障ではありません。
- 録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、十分に調節できない場合があります。
- オートトラッキングの解除は、リモコンでは操作できません。


静止画再生にすると、上下に揺れるとき

垂直同期 (静止画) 調節

揺れが止まるまで**合わせ-/+**ボタンを押す


- 本体側で操作するときには、チャンネルV/Λボタンを押します。

静止画の上下の揺れを止める

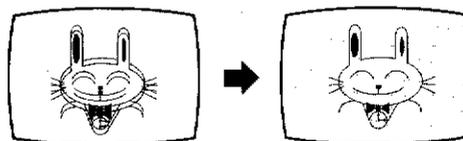

メモ

- テレビの種類によっては、揺れを止めることができない場合があります。

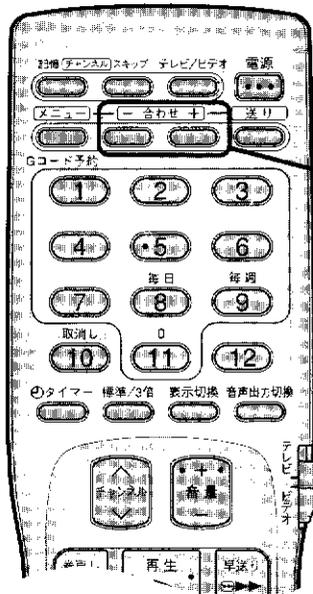


合わせ-/+ボタン

操作編



聞きたい音声を選ぶ

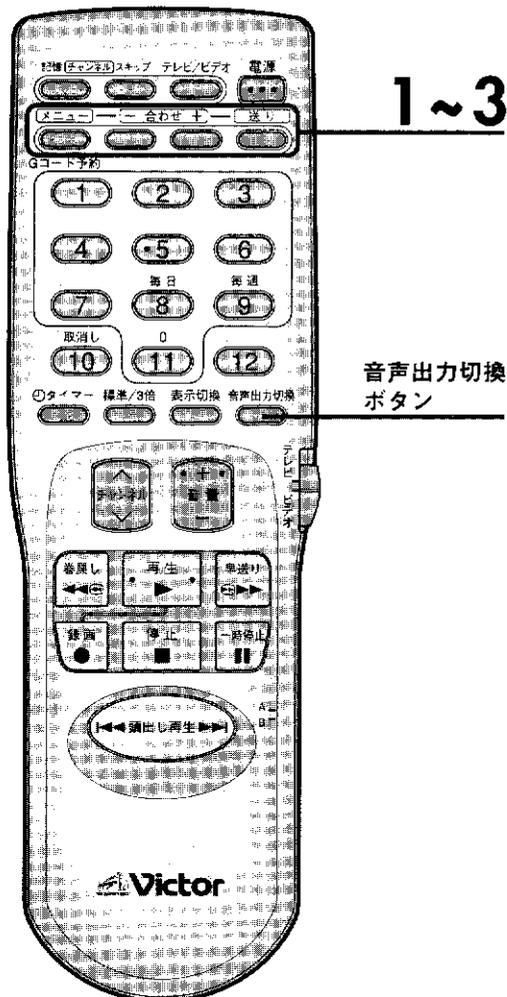

1~3

音声出力切替ボタン


二カ国語放送（日本語と外国語）を録音する

ご購入時、二カ国語放送を録音すると、主音声（日本語など）だけを録音します。外国語も録音したい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。

準備 [20] [21] ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンのメニューボタンを2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

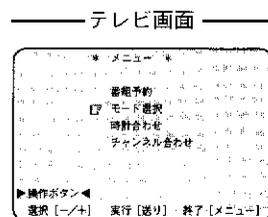


2 合わせ-/十ボタンでモード選択を選ぶ

1 送りボタンを押す

- モード選択画面を表示します。

2 送りボタンで二カ国語音声録音を選ぶ

- 送りボタンを押すごとに、[F]表示が下の項目へ移動します。

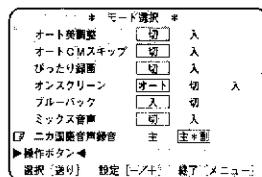

3 合わせ-/十ボタンで主*副を選ぶ

- 二カ国語放送を録音すると、日本語と外国語の両方を録音します。
- ノーマル音声トラックには主音声録音されます。

2

3

メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

日本語と外国語が同時に聞こえたら

リモコンの音声出力切替ボタンを押す


- 押すごとに、次のように表示が変わります。



メモ

- ミックス音声（ステレオ音声+ノーマル音声）で聞こえるときは、モード選択画面のミックス音声を「切」にしてください。（右ページ参照）

	ステレオ音声 (主+副音声)	左の音声 (主音声)	右の音声 (副音声)	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面	左 右	左	右	ノーマル
本体表示窓	囿囿	左	囿	ノーマル

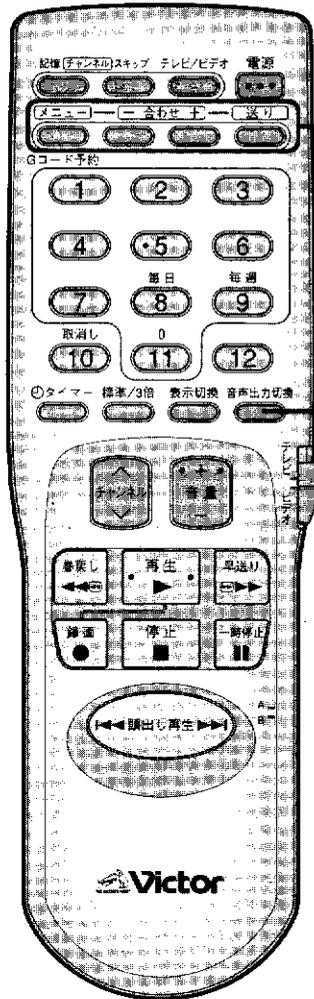


ミックス音声 (ステレオ音声+ノーマル音声) を聞きたいときは

準備

20 21 ページをご覧ください、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

1 リモコンの
メニューボタンを
2回押す

- 時計合わせをしていないときは、メニューボタンを1回押します。
- メニュー画面を表示します。

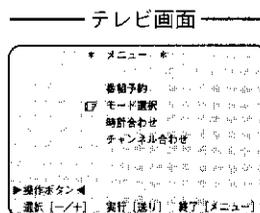

1

2 合わせ-/十ボタンで
モード選択を選ぶ

2


送りボタンを押す

- モード選択画面を表示します。



1 送りボタンで
ミックス音声を選ぶ

- 送りボタンを押すごとに、表示が下の項目へ移動します。

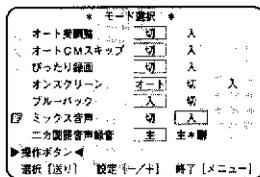

3

2 合わせ-/十ボタン
で入を選ぶ


4

メニューボタンを押す

- 設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

リモコンの音声出力切換ボタンを押す

- ボタンを押すごとに、本体表示窓は次のようになります。

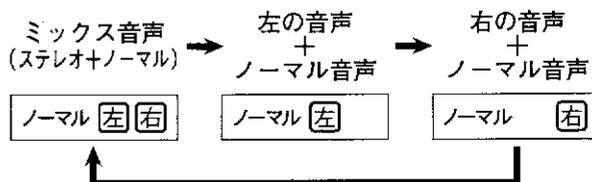


5

- ミックス音声 (ステレオ+ノーマル) を選んだときのみ、テレビ画面に「ミックス」を表示します。



- Hi-Fi録音されていないテープは、ノーマル音声を再生します。
- Hi-Fi音声とノーマル音声と同じ音声のテープをミックス音声で再生すると、若干の時間ズレが生じ、音が歪むことがあります。

テープのコピー [ダビング]

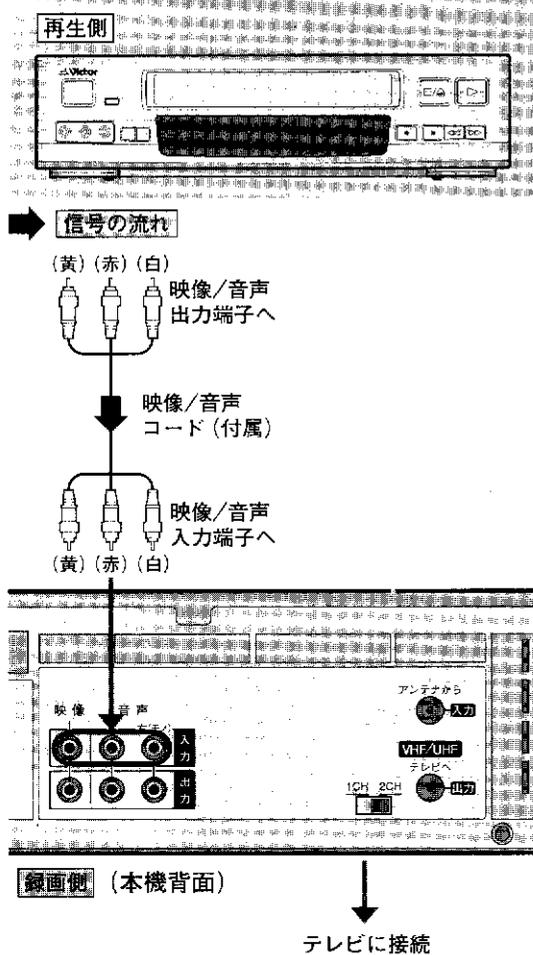

他のビデオで再生、本機で録画する場合

前面および背面の入力端子に接続しているときは、前面の入力端子が優先されます。

本機側

再生側

本機側

1 チャンネルボタンでチャンネルをL(外部入力)にする

2 一時停止ボタンを押しながら録画ボタンを押し、録画一時停止にする

3 ダビングしたい部分の少し前から再生する

4 ダビングしたい場面で再生ボタンを押す
●録画を始めます。


■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。

■終了するときは停止ボタンを押します。



●本機→再生側の順に停止してください。




- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- 本機は前面入力端子優先ですが、前面の音声入力端子だけに差し込んでいる場合は、前面優先となりません。
- 本機には、フライングイレースヘッドが搭載されていないため、画面のつなぎ部分でカラーノイズが出るがありますが、性能上の問題で故障ではありません。
- あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

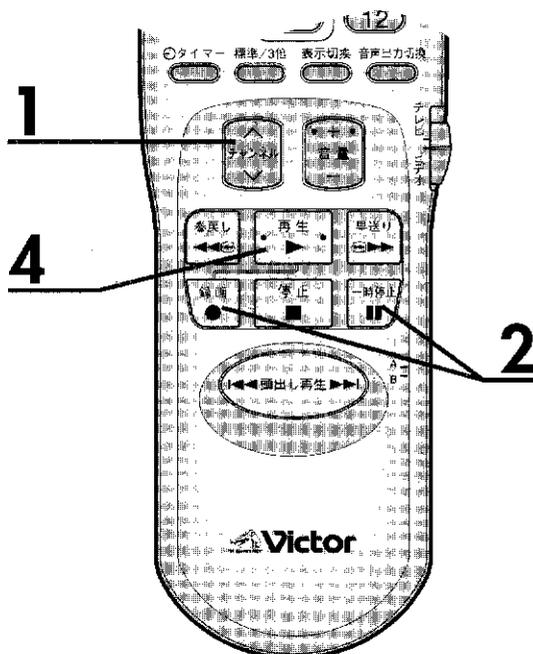

再生側 (本機背面)

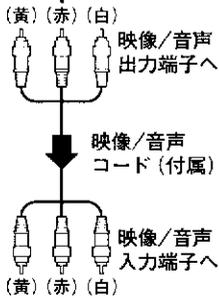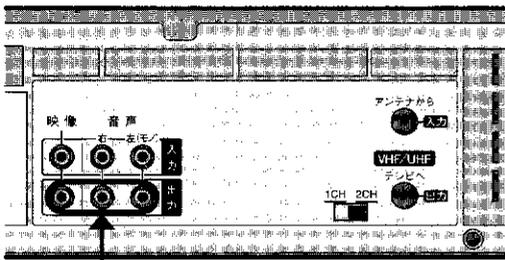

録画側

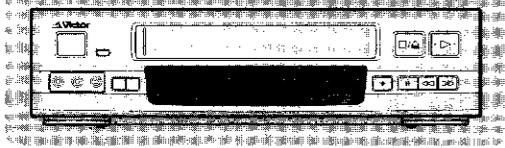

信号の流れ

テレビに接続

本機で再生、他のビデオで録画する場合

本機側

録画側

本機側

録画側

1 モード選択画面の
オンスクリーンを切にする
(15 ページ参照)

2 1 外部入力にする
2 録画一時停止にする

3 ダビングしたい部分の少し前から再生する

4 ダビングしたい場面で録画する

- 終了するときは停止ボタンを押します。
- 録画側→本機の順に停止してください。



● ダビング終了後は、モード選択画面のオンスクリーンをオートに戻してください。(15 ページ参照)

故障かな?と思ったら

□内の数字が参照ページです。

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
電源	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか? ●本体表示窓に①が点灯していませんか?	—
	引の越し先でも使えるか	●日本国内では大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	—
カセット	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	—
	カセットが出ない	●録画中または本体表示窓に②が点灯していませんか?	—
コンパクト	コンパクトビデオカセットを使って録画または再生したい	●別売のVHSカセットアダプターC-P6をご使用ください。	41
	テレビに再生画が出ない	●本体表示窓に「ビデオ」が表示されていますか? ●テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換をビデオにします。 アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。	20 21
再生	画面の一部にノイズが出る	●オートトラッキング中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-3Fで掃除してください。	57 6
	Hi-Fi音声が出ない	●本体表示窓に「Hi-Fi」が表示されていますか? ●Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi音声は出ません。	58
再生	日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンの音声出力切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	58
	早送り/巻戻し再生、静止画にノイズが出る	●再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。 故障ではありません。	—
録画	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	—
	再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる	●再び再生したときに、出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	—
録画	録画できない	●カセットのつめが付いていますか?	41
	希望の番組が録画できない	●ビデオの録画チャンネルを確認してください。 ●ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?	31
録画	録画中に日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンの音声出力切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	58
	日本語だけ録音したい	●モード選択画面の二カ国語音声録音を主にしてください。	58
タイマー録画	Gコード予約ができない	●時計合わせをしましたか? ●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定をしてください。	36 40
	タイマー録画ができない	●時計合わせをしましたか? ●カセットのつめが付いていますか? ●本体表示窓の③は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。	48 52
タイマー録画	本体表示窓の④が点滅する	●タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定をやり直してください。	52

	こんなときは	ここをお調べください	ページ																
	本体表示窓の④と⑤表示が点滅する	●カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	41																
	本体表示窓に000が点滅している	●停電がありました。もう一度時計合わせをしてください。	40																
	タイマー録画が始まるまでの間、テープを見たい	●タイマーボタンを押して本体表示窓の④を消してから操作します。操作終了後は、タイマーボタンを押して④表示を点灯させます。	—																
	タイマー録画中にカセットが出て、本体表示窓の④と⑤表示が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 ●タイマーボタンを押すと、④と⑤表示は消えます。 ●タイマー録画するときには、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	—																
タイ マ ー 録 画	タイマー録画中に停止するには	●タイマーボタンを押して④表示を消してから停止ボタンを押します。	—																
	Gコード予約時、テレビ画面に「予約がいっぱいです」が表示される	●タイマー予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約があれば取り消してから予約してください。	52																
	タイマー予約設定中に予約表示が消えた	●予約設定中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう一度やり直してください。	—																
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20:00</td> <td style="text-align: center;">21:00</td> <td style="text-align: center;">22:00</td> </tr> <tr> <td>予約1</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">▶ [ドラマ]</td> </tr> <tr> <td>予約2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">▶ [録画されない]</td> <td style="text-align: center;">▶ [ニュース番組]</td> </tr> <tr> <td>録画されるのは</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">▶ [ドラマ]</td> <td style="text-align: center;">▶ [ニュース番組]</td> </tr> </table> </div>		20:00	21:00	22:00	予約1	▶ [ドラマ]			予約2	▶ [録画されない]		▶ [ニュース番組]	録画されるのは	▶ [ドラマ]		▶ [ニュース番組]	—
	20:00	21:00	22:00																
予約1	▶ [ドラマ]																		
予約2	▶ [録画されない]		▶ [ニュース番組]																
録画されるのは	▶ [ドラマ]		▶ [ニュース番組]																
リ モ コ ン	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか?	13																
	テレビが操作できない	●テレビ/ビデオ操作スイッチを「テレビ」側にしてください。 ●電池交換後、テレビの操作ができないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください。	42																
編 集	ダビングできない	●チャンネルボタンでチャンネルをL(外部入力)にします。 ●前面および背面の入力端子に接続しているときは、前面の入力端子が優先されます。背面入力端子を使用するときは、前面端子には何も接続しないでください。	60 61																
	ダビング時、本機で再生するとオンスクリーン(クリーン)の文字が録画される	●モード選択画面のオンスクリーンを切にしてください。	15																

仕様

- 電源……………AC100V 50/60Hz
- 消費電力……………16W(電源「切」時 3W)
- 外形寸法……………400×94×288mm(幅×高さ×奥行)
- 質量……………3.7kg
- 許容動作温度……………+5℃～+40℃
- 許容相対湿度……………35%～80%
- 許容保存温度……………-20℃～+60℃

ビデオ(映像)

- 録画・再生方式……………VHS方式(S-VHS簡易再生機能付き)
回転2ヘッドヘリカルスキャン
輝度信号 FM方式
色信号 低域変換直接記録方式
- 映像信号……………NTSC日米標準信号

Hi-Fiオーディオ(音声)

- 録音方式……………VHSステレオハイファイ方式
- 周波数特性……………20Hz～20kHz
- ダイナミックレンジ……………90dB以上
- ワウ・フラッター……………0.005%以下
- チャンネルセパレーション……………60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)

- 録音方式……………リニアトラック
- 音声トラック……………1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

- 受信方式……………周波数シンセサイザー方式
- 音声多重受信方式……………インターキャリア方式
- 受信チャンネル……………VHF 1～12チャンネル
UHF 13～62チャンネル
CATV C13(63)～C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

- ビデオチャンネル……………1または2チャンネル

タイマー(タイマー予約・時計)


- タイマー予約……………1ヵ月8番組予約
- 時計……………12時間(午前・午後)方式
- 停電補償時間……………約10分

接続端子

- アンテナ……………75Ω F型コネクター
VHF/UHF一軸
- 映像……………入力0.5～2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
出力1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
- 音声……………入力-8dBs 50kΩ(ピンジャック)
モノ(左)対応
出力-8dBs 1kΩ(ピンジャック)

テープ走行

- 早送り/巻戻し時間……………約2分30秒(T-120テープ使用時)

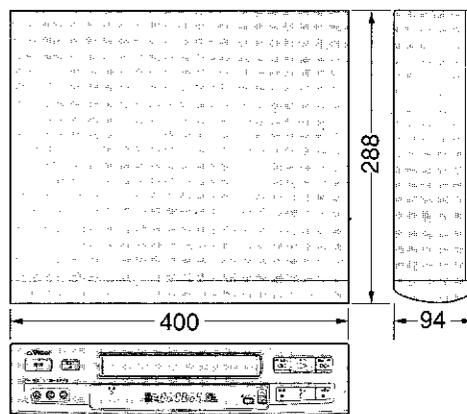

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。
This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

ア

- 頭出し再生 (54)
- 一括チャンネル合わせ (23)
- ウラ番組録画 (47)
- オートカウンターリセット (41)
- オートCMスキップ (45)
- オートトラッキング (57)
- オートパワーオン (41)
- オート美調整 (56)
- オートプレイ (41)
- オートリワインド (43)
- おやすみディスプレイ (11)
- オンスクリーン (14)
- 音声出力切換 (58)

カ

- ガイドチャンネル (36)、(37)
- ガイドチャンネル一覧表 (39)
- 外部入力 (60)、(61)
- カウンターリセット (43)
- 画面表示 (14)
- コマ送り再生 (44)

サ

- 垂直同期（静止画）調節 (57)
- スロー再生 (44)
- スロートラッキング調節 (57)

タ

- タイマー予約（Gコード予約） (48)
- タイマー予約（通常予約） (50)
- ダビング（コピー） (60)
- 地域番号一覧表 (24) ~ (30)
- 地域番号チャンネルプリセット (23)
- チャンネルスキップ (31)
- チャンネル追加 (32)
- チャンネル微調整 (35)
- チャンネル表示変更 (33)
- つめ (41)
- テレビ/ビデオボタン (20)、(47)
- テープ残量 (47)
- トラッキング手動調節 (57)

ナ

- ニカ国語音声録音 (58)
- ネクストファンクションメモリー (55)

ハ

- ぴったりクロック (40)
- ぴったり録画 (53)
- ビデオチャンネル (20)
- ビデオチャンネルスイッチ (20)
- 表示切換 (47)
- ブルーバック (17)

マ

- 毎週/毎日予約 (49)、(51)
- ミックス音声 (59)
- メニュー画面 (16)
- モード選択画面 (16)

ヤ

- 予約の確認/取消し/変更 (52)

ラ

- リピート再生 (55)
- リモコンコード切換 (13)

ワ

- ワンタッチタイマー録画 (47)

アルファベット

- A/Bコード (13)
- AV接続 (21)
- AVテレビ (21)
- BS番組の録画 (21)
- CATV (22)、(64)
- Gコードインフォ (38)
- Gコード予約 (48)
- Hi-Fi音声切換 (58)
- RF接続 (20)
- SQPB（S-VHS簡易再生機能） (41)
- TVマルチブランド対応 (42)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書 (別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(右ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

[62]~[63]ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店にて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-D6
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

ビクターサービス窓口

ビクター製品のアフターサービスはお買上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社				●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。				
都府県名	拠点名	TEL	所在地	都府県名	拠点名	TEL	所在地	
北海道地区				静岡地区				
北海道	札幌 S.C.	(011)898-1180	004 札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29	静岡	静岡 S.C.	(054)282-4141	422 静岡市曲金6-5-28	
	苫小牧 S.S.	(0144)34-6682	053 苫小牧市緑町2-7-11		沼津 S.S.	(0559)22-1557	410 沼津市筒井町6-5	
	室蘭 S.S.	(0143)44-8168	050 室蘭市宮の森町3丁目13-13		浜松 S.S.	(053)421-3441	435 浜松市北島町785	
	旭川 S.C.	(0166)61-3659	070 旭川市神居二条3-2-15	東海・北陸地区				
	北見 S.S.	(0157)25-8557	090 北見市山下町4-7-19	愛知	名古屋 S.C.	(0568)25-3235	481 西春日井郡西春日町九ノ坪鶴田121-1	
	釧路 S.C.	(0154)24-0797	085 釧路市若竹町6-13		三河 S.S.	(0564)26-1005	444 岡崎市井ノ口町字河原西31	
函館 S.S.	(0138)46-5324	041 函館市美原3-16-25	岐阜	豊橋 S.S.	(0532)64-0815	440 豊橋市佐藤町字山崎56-2		
	東北地区				岐阜 S.S.	(058)274-1947	500 岐阜市宇佐南3-1-28	
青森	青森 S.C.	(0177)23-2261	030 青森市大字浦町字奥野68-1	三重	三重 S.S.	(0593)52-0841	510 四日市市石塚町1-12	
	八戸 S.S.	(0178)44-4521	031 八戸市青葉2-21-2	津	津 S.S.	(0592)29-7780	514 津市大字半田603-1半田事務所1F	
	弘前 S.S.	(0172)28-0165	036 弘前市高田1-13-1	富山	富山 S.C.	(0764)25-2397	930 富山市総曲輪4-3-5	
岩手	盛岡 S.C.	(0196)37-0121	020 盛岡市津志田12地割字新田塚94番地1	石川	金沢 S.C.	(0762)31-5242	920 金沢市長土堀2-1-27	
	水沢 S.S.	(0197)22-2773	023 水沢市天文台通り3-12	福井	福井 S.S.	(0776)53-6916	910 福井市西開3-2-11	
秋田	秋田 S.C.	(0188)24-3189	010 秋田市山王中園町4-1	近畿地区				
	大館 S.S.	(0186)43-0980	017 大館市美園町5-6	滋賀	滋賀 S.S.	(0775)82-5812	524 守山市浮気町268	
宮城	仙台 S.C.	(022)287-0151	983 仙台市若林区六丁の目西町7-13	京都	京都 S.C.	(075)313-3186	600 京都市下京区七条御所の内北町91	
	石巻 S.S.	(0225)94-7711	986 石巻市門脇字四番谷地8-18	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620 福知山市厚東町145-2		
山形	山形 S.C.	(0236)42-0279	990 山形市松山3-12-18	奈良	奈良 S.C.	(0744)24-6271	634 橿原市葛本町834-2	
	酒田 S.S.	(0234)26-7145	998 酒田市亀ヶ崎6-6-1	大阪	大阪 S.C.	(06)304-5731	532 大阪市淀川区田川2-4-28	
福島	郡山 S.C.	(0249)52-6331	963 郡山市堤1-3	大塚	大塚 S.C.	(0722)78-3351	593 堺市深井沢町3135	
	いわき S.S.	(0246)26-4991	973 いわき市小島町1-2-2	和歌山	和歌山 S.C.	(0734)72-6799	640 和歌山市太田430-8	
	会津若松 S.S.	(0242)32-0247	965 会津若松市滝沢町1-5	田辺 S.S.	(0739)22-9914	646 田辺市文里1-19-18		
	福島 S.S.	(0245)53-9437	960-01 福島市本内字南原26-1	神戸	神戸 S.C.	(078)252-0561	651 神戸市中央区磯上通3-2-16	
信越地区				兵庫	姫路 S.S.	(0792)34-3833	670 姫路市中地南町11-1	
新潟	新潟 S.C.	(025)241-0527	950 新潟市明石1-2-19	明石 S.S.	(078)924-1115	673 明石市西明石北町3-4-17		
	佐渡 S.S.	(0259)57-3127	952-13 佐渡郡佐和田町河原田本町93	中国地区				
	長岡 S.C.	(0258)24-1462	940 長岡市上下条2-1366-1	岡山	岡山 S.C.	(086)243-1566	700 岡山市西古松西町8-23	
	上越 S.S.	(0255)44-9987	942 上越市五智1-11	広島	広島 S.C.	(082)243-9839	730 広島市中区光南3-9-17	
	松本 S.C.	(0263)25-9353	390 松本市鎌田2-3-50	福山 S.S.	(0849)31-6984	721 福山市南蔵王町3-5-15		
長野	長野 S.C.	(0262)21-9946	380 長野市川合新田962-1	呉 S.S.	(0823)74-9364	737 呉市阿賀北3-1-27-101		
	上田 S.S.	(0268)23-3589	386 上田市古里79-1	山口	山口 S.C.	(0839)24-3758	753 山口市大字吉敷楠木田3446-4	
関東地区				徳山 S.S.	(0834)27-1331	745 徳山市野上町2-35		
群馬	前橋 S.C.	(0272)55-5920	371 前橋市大渡町1-19-1	下関 S.S.	(0832)51-1040	751 下関市熊野町2-14-23		
	宇都宮 S.C.	(028)635-2656	320 宇都宮市住吉町17-9	山陰地区				
栃木	宇都宮 S.C.	(028)635-2656	320 宇都宮市住吉町17-9	島根	山陰ビクター販売(株)サービス部	(0852)31-2811	690 松江市西川津町1484-3	
	水戸 S.C.	(029)246-1531	310 水戸市元吉田町1077		出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693 出雲市今市町854	
茨城	土浦 S.C.	(0298)22-5946	300 土浦市真鍋6-1-25		浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697 浜田市長沢町671-1	
	大宮 S.C.	(048)654-5221	330 大宮市東大成町2-658-1		米子営業所サービス係	(0859)34-2801	683 米子市車尾845	
埼玉	熊谷 S.S.	(0485)53-5095	361 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680 鳥取市富安2-45		
	川越 S.C.	(0492)45-3124	350 川越市小室491-1	四国地区				
山梨	甲府 S.S.	(0552)37-3136	400 甲府市湯田2-11-5	香川	高松 S.C.	(0878)66-1200	761 高松市田村町205-1	
	千代田 S.C.	(043)247-4551	261 千代田市美浜区幸町2-1-1	徳島	徳島 S.C.	(0886)22-7387	770 徳島市沖浜2-37	
千葉	木更津 S.S.	(0438)36-6413	292 木更津市真船5-4-9	高知	高知 S.C.	(0888)82-0546	780 高知市高須新町4-143	
	柏 S.C.	(0471)75-4321	277 柏市豊四季512-10-67	松山 S.S.	(0899)23-0372	791 松山市中央1-4-12		
	浦安 S.C.	(0473)53-6189	279 浦安市当代島2-13-27	愛媛	宇和島 S.S.	(0895)20-1018	798 宇和島市坂下津甲407-40	
東京地区				新居浜 S.S.	(0897)67-1030	792 新居浜市松神子2-2-25		
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			九州・沖縄地区				
	首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	113 東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル4F	福岡	福岡 S.C.	(092)431-1261	812-91 福岡市博多区博多駅前4-16-1	
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				久留米 S.C.	(094)39-3495	830 久留米市西町字神浦1-1192	
	本郷 S.C.	(03)5684-8254	113 東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F		北九州 S.C.	(093)921-3981	802 北九州市小倉北区三萩野2-9-3	
	秋葉原 S.S.	(03)3251-2128	101 東京都千代田区外神田1-6-6	筑豊 S.S.	(0948)29-1146	820 飯塚市片島2-22-27		
	練馬 S.C.	(03)3993-7520	176 東京都練馬区豊玉南1-19-1	佐賀	佐賀 S.S.	(0952)26-8785	840 佐賀市本庄町大字袋265-1	
	大田 S.C.	(03)3727-9385	145 東京都大田区北千束2-20-6	長崎	長崎 S.C.	(0958)62-5522	852 長崎市城山町9-13	
	浦安 S.C.	(0473)53-6189	279 浦安市当代島2-13-27	佐世保 S.S.	(0956)33-5568	857-11 佐世保市木風町1467-2		
八王子 S.C.	(0426)46-6914	192 東京都八王子市大和田町1-11-24	大分	大分 S.S.	(0975)43-1422	870 大分市大道町4-1-2		
【業務用機器専門】のご相談窓口			熊本	熊本 S.C.	(096)353-4536	861-41 熊本市近見町1218-1		
東京業務機器センター			(03)3874-5231	110 東京都台東区根岸5-4-3	宮崎	宮崎 S.S.	(0985)24-5401	880 宮崎市霧島町3-59
神奈川	川崎 S.C.	(044)975-1878	216 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)	延岡 S.S.	(0982)35-7077	882 延岡市惣領町24-3		
	横浜 S.C.	(045)651-0402	231 横浜市中区筋町1-3-1	鹿児島	鹿児島 S.C.	(099)267-3572	891-01 鹿児島市小松原2-23-28	
	横須賀 S.C.	(0468)34-9161	239 横須賀市久里浜6-4-1	沖縄	沖縄 S.C.	(098)898-3631	901-22 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16	
	平塚 S.C.	(0463)23-2686	254 平塚市老松町4-9(木村ビル)					
	小田原 S.S.	(0465)24-0657	250 小田原市浜町4-1-12					
相模原 S.C.	(0427)76-2051	229 相模原市古淵3-7-4						

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。



省エネで
守る環境
豊かな暮らし



JVC Lower the Earth

故障かな？と思ったら

修理に出す前に62～63ページをご確認ください。

修理についてのご相談は

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、67ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取り扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

東京

☎ (03) 5684-9311

〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪

☎ (06) 765-4161

〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



JVC

日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045) 450-2550

