


コードレス子機(充電器用)

TN-C303

取扱説明書

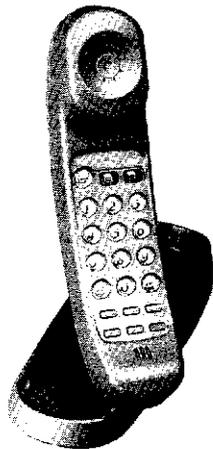

— お買いあげありがとうございます —

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

・正しくお使いいただくために……………	2
・充電のしかた……………	4
・壁に掛けて使うには……………	6
・使いかた……………	7
・こんなときは……………	11
・主な仕様……………	裏表紙

〈お知らせ〉

- この取扱説明書は、**TN-SW303** の充電器に置く子機(子機 2)専用です。
- はじめてお使いになるときは、必ず充電してください。充電しないとお使いになれません。



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

正しくお使いいただくために

電源は

- 家庭用コンセント(AC 100V)が必要です。
付属の電源アダプタをいつも通電状態にあるコンセントにつないでおいてください。
- 電源アダプタはコンセントから外さないでください。
電源アダプタをコンセントから外したり、停電のときは子機が待受け状態になり、バッテリーを消費しますのでご注意ください。
- 子機は充電が必要です。
お使いになるときは、あらかじめ充電器で充電(約7時間でいっぱい充電されます)してください。
充電しすぎになることはありません。
- 子機2を使用しないときは、充電器に戻しておいて充電してください。
(親機に置くと、子機1の通話ができなくなりますので、)ご注意ください
- バッテリーの交換時期は…
使いはじめてからおよそ2年です。
充電しても使える時間が短くなってきたときは、新しいバッテリーと交換してください。バッテリーは消耗品です。
詳しくは、電話機の取扱説明書をご覧ください。

置き場所

次のような場所に置いたりしないでください。雑音や誤動作の原因になります。

- テレビ、ステレオ、ラジカセ、電子レンジ、電気コタツ、電子カーペット、無線機、OA機器、パソコン、ワープロ、加湿器、蛍光灯、電磁調理器などの近く
 - 直射日光の当たる所や暖房器具の近く
 - 特に温度の下がる所、風通しの悪い所
 - 風呂場など湿気の多い所
 - 振動の多い所
 - 磁気が発生する所(スピーカのそばなど)、金属製の机の上
- あらかじめご家庭のなかで通話できる範囲、場所を確認してから子機を設置してください。


子機の防水機能について

- 子機は生活防水(JIS保護等級④防まつ形)機能付です。




洗車やお料理中に電話があっても、ぬれた手のままで子機をとって通話することができます。ただし水中電話ではありませんので次のような点にはご注意ください。


- 浴室内など湿気の多い所に
放置しない。

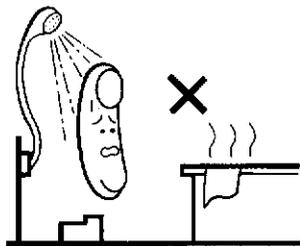

- 水道の水等を直接
かけない。

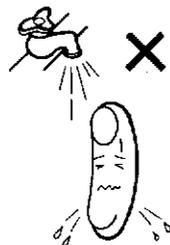

- ぬれたまま0℃以下になる
ところに放置しない。

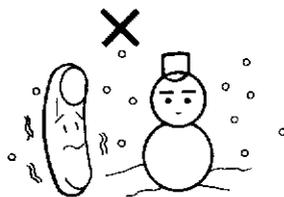

- ぬれた子機は、よくふいてから
充電器に戻してください。
ぬれたままにしておくと、防水
機能が低下することがあります。

- 子機がぬれたときは

送話口(または受話口)が水滴でふさがってしまった場合、そのままお使いになりますと通話の妨げになります。子機を軽く振って水滴を落とすか、または乾いた柔らかい布でふき取ってからお使いください。


ワンポイント

- JIS 保護等級 ④ 防まつ形とは


バスルームやプールサイドなどで使用したとき、子機に水しぶきがかかっても内部に水分が進入するのを防ぐ構造になっているものをいいます。

充電のしかた (本機は無接点充電方式です)

1 充電器に電源アダプタをつなぐ

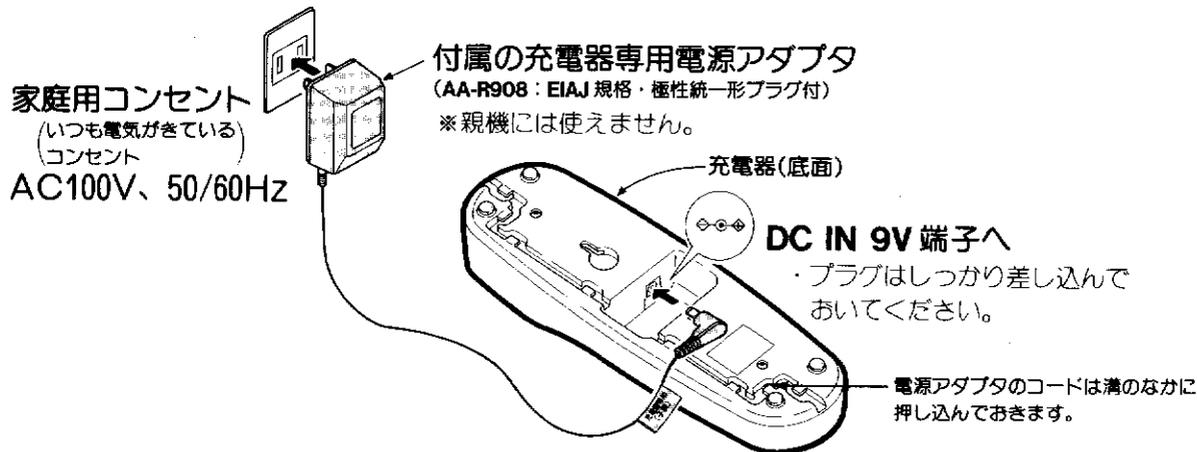

2 バッテリーを取り付ける

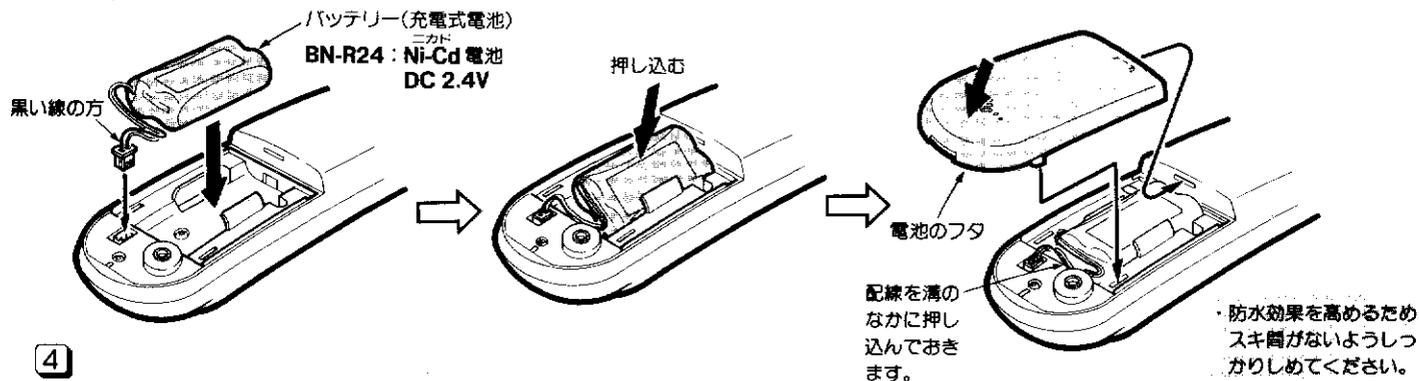

3 子機を充電器にのせて充電する

・はじめてお使いになるときは、必ず7時間以上充電してください。

フル充電時間のめやす	
約7時間	


使用時間のめやす (フル充電時)	
待受け状態* (充電器に置いていないとき)	→ 約210時間
連続通話	→ 約10時間

^{まちう}
*待受け状態とは：

子機を充電器に置いていなくても、電話がうけられる状態をいいます。外線の呼出し音が鳴ったら、外線ボタンを押して電話に出ます。

ご注意


- テレビやラジオなどと同じコンセントに電源アダプタをつなぐと、雑音の原因になることがあります。別のコンセントを使うか充電器を離してください。

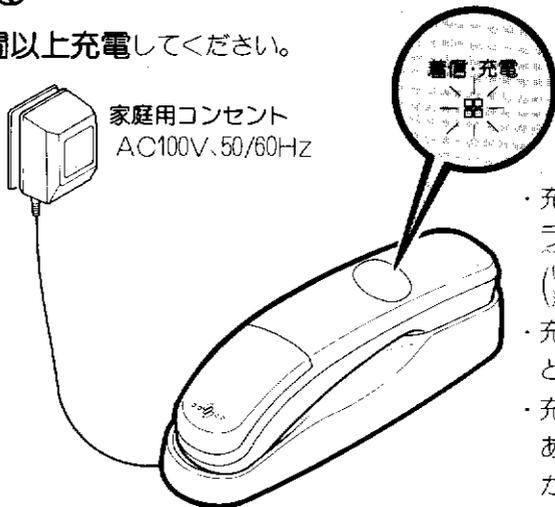

- ・充電中は着信・充電ランプが点灯します。(いっぱい充電されても消えません)
- ・充電しすぎになることはありません。
- ・充電中は、受話口があたたかくなりますが故障ではありません。


無接点充電部
子機を受話口の部分をこちら側にして置くと充電できます。

充電器

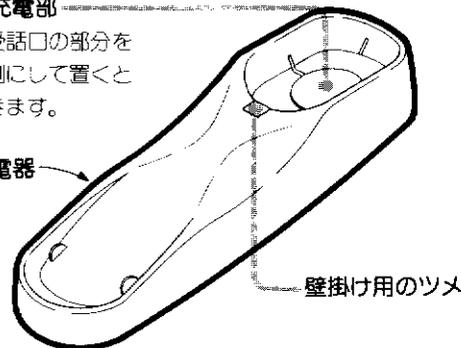


壁に掛けて使うには — 子機(充電器)を壁に掛けて使うには —

1 付属のネジを取り付ける

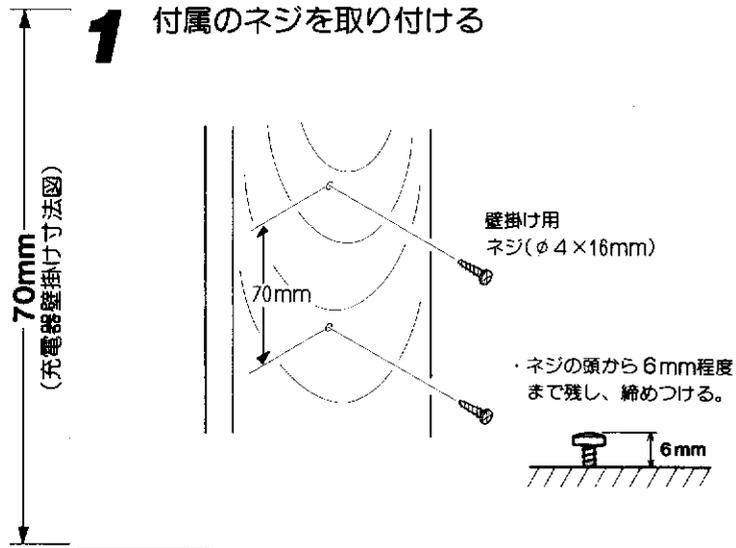


3 壁掛け用の穴をネジにはめ込む

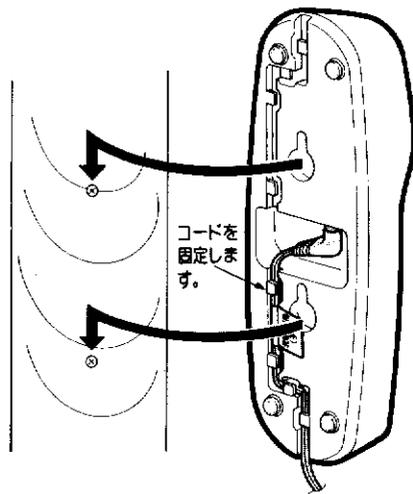

・取り付けが緩いときは、ネジを締めつけてください。

2 壁掛け用のツメを裏返して差し込む

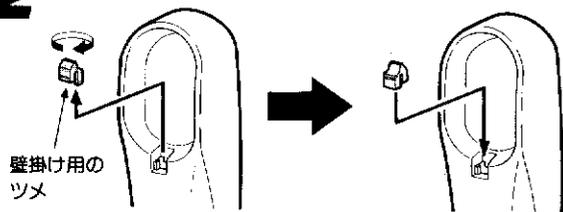

使いかた



早見表の見かた

ダイヤルボタンを押す	子機を取り上げる	子機を充電器に置く	表示のボタンを押す


操 作	手 順
電話をかける	(待受け状態のときは) → 「ツーン」音が聞こえたら → 終わったら
電話をうける	(待受け状態のときは) → 終わったら
呼出し音を鳴らなくする	待受け状態のとき . . . ・もう一度 ボタンを2秒以上押すと、「ピツ」音が出て鳴るように戻ります。
受話音量を変える	通話中に… ・押すごとに ↔ と交互に変わります。

使いかた (つづき)








早見表の見かた

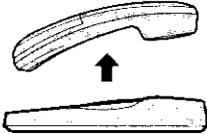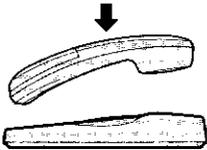			
ダイヤルボタンを押す	子機を取り上げる	子機を充電器に置く	表示のボタンを押す

操 作	手 順
スピーカ通話をする (置いトーク)	・通話中に...  → 子機を持たずに話せます。 (相手の声は、親機のスピーカから聞こえます)
相手に待ってもらう (保留)	通話中に...  → 再びお話しするとき →  ・保留中に充電器に置いたときは、取り上げるだけで保留が解除されます。
1人転送 (子機1でとり直す)	通話中に...  →  → 親機のところに行き → 

操 作		手 順	
かけ直す (再ダイヤル)		外線 	外線 
キャッチホンを利用する		「ブルル・ブツツ」音が聞こえたら 	キャッチ 
短縮ダイヤル	登録する		短縮/登録 
	電話をかける		「ツ」音が聞こえたら 
	親機の短縮番号で電話をかける		「ツ」音が聞こえたら 
トーン信号による各種サービスの利用		「ツ」音が聞こえたら 	相手先にダイヤルする 
通話を録音する	リモコン 	録音をやめるとき 	逆送話するとき 

使いかた (つづき)

操 作	手 順
留守番に設定	 ⇒ リモコン  ⇒  ⇒ リモコン 
用件の再生	 ⇒ リモコン  ⇒  ⇒  ⇒ リモコン 
いつも新しい用件のみ録音する	 ⇒ リモコン  ⇒  ⇒ リモコン 
留守番を解除する	 ⇒ リモコン  ⇒  ⇒ リモコン 
モーニングコールを使う	 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  <p>モーニングコールの時刻を4ケタで入力する。</p>
メッセージ転送 (子機2 → 子機1)	通話中に...  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  <p>子機の番号</p>
優先着信の予約 (お先にコール)	 (予約/置トークボタンのランプが点灯 → 点滅) ⇒  <p>・子機の呼出し音が6回まで優先して鳴ります。 (使用状態によっては、5～7回優先して鳴ることがあります)</p>

こんなときは

— おや？故障かな？と思ったら……

修理を依頼される前にちょっとお確かめください。—

こんなときは	こうなっていないですか	こうしてください
電話がかけれない。	・ 子機を充電していない。	・ 子機は、必ず充電してから使う。
呼出し音が聞こえない。	・ 呼出し音が鳴らなくしてある。	・ 外線ボタンのランプを消したあと  ボタンを2秒以上押す。 ➔ 「ピッ」音が鳴ります。
子機で通話中に 雑音(ザーツ音)が入る。	・ 親機と離れすぎている。	・ 親機に近づいて通話する。
	・ テレビやOA機器など雑音を発生する機器の近くで使っている。	・ 雑音を発生する機器から離れて使う。
	・ 親機と鉄筋コンクリートなどでさえぎられている。	・ 親機との見通しがよい所で使う。
子機の着信・充電ランプが 点灯しない(初回のみ)。	・ バッテリーが完全に放電していて充電容量がなくなっているため。	・ 約5分以上充電すると、点灯に変わります。

主な仕様

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

項目	子機2 (TN-C303)	充電器
外形寸法	幅49×高さ198×奥行50mm	幅68×高さ34×奥行211mm
重量	約 200g (BN-R24含む)	約 100g(電源アダプタ含まず)
消費電力	—	1.2W (充電時)
電源	DC2.4V (BN-R24 充電式電池使用)	AC100V、50/60Hz (AA-R908 使用)
充電時間	約7時間 (フル充電)	
使用可能時間 (フル充電時)	通話時：約10時間 待受け時：約210時間	

お客様ご相談センター

東京… ☎(03)5684-9311
〒113 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル
大阪… ☎(06)765-4161
〒543 大阪市天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル



JVC

日本ビクター株式会社

オーディオ事業部

〒371 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 電話 ダイヤルイン(0272)54-8952

VNG6054-101
1194 (S)